

SONY

Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova

BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190

CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-E290



BDV-E690



BDV-E490



BDV-E190

1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcija diska i upotreba drugih funkcija

BDV-E690



BDV-E490



BDV-E290



BDV-E190




- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Središnji zvučnik
- E** Subwoofer

Sadržaj paketa

Poklopci za donju stranu zvučnika
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Podložne pločice
(BDV-E190 (2))




Vijci (s podložkom)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Vijci (bez podložke)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))



Daljinski upravljač



R6 (AA) baterije (2)



FM žičana antena



Priključna stanica za iPod/iPhone
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)



(TDM-iP30)


Videokabel



USB kabel
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)




Započnite tako da zvučnike postavite u prostori u skladu s oznakama na poledini.

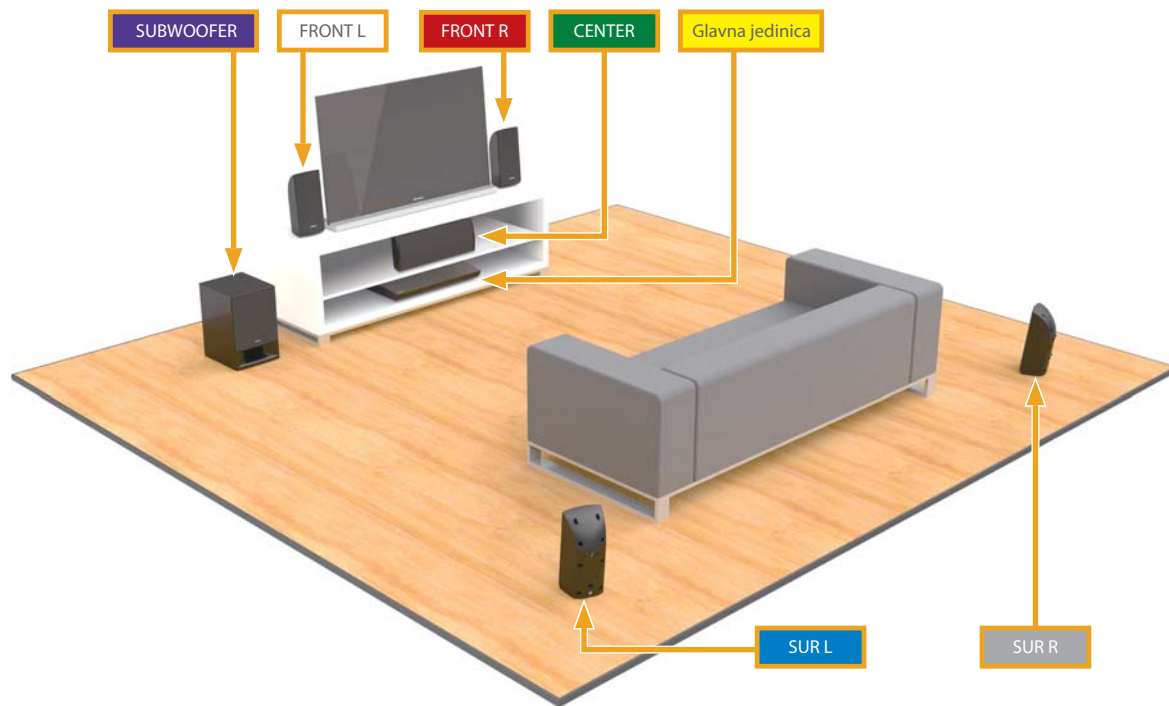


**Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.**

Upute za sastavljanje zvučnika
za jedinice BDV-E690/BDV-E490
potražite u priloženom „Vodiču
za instalaciju zvučnika“.

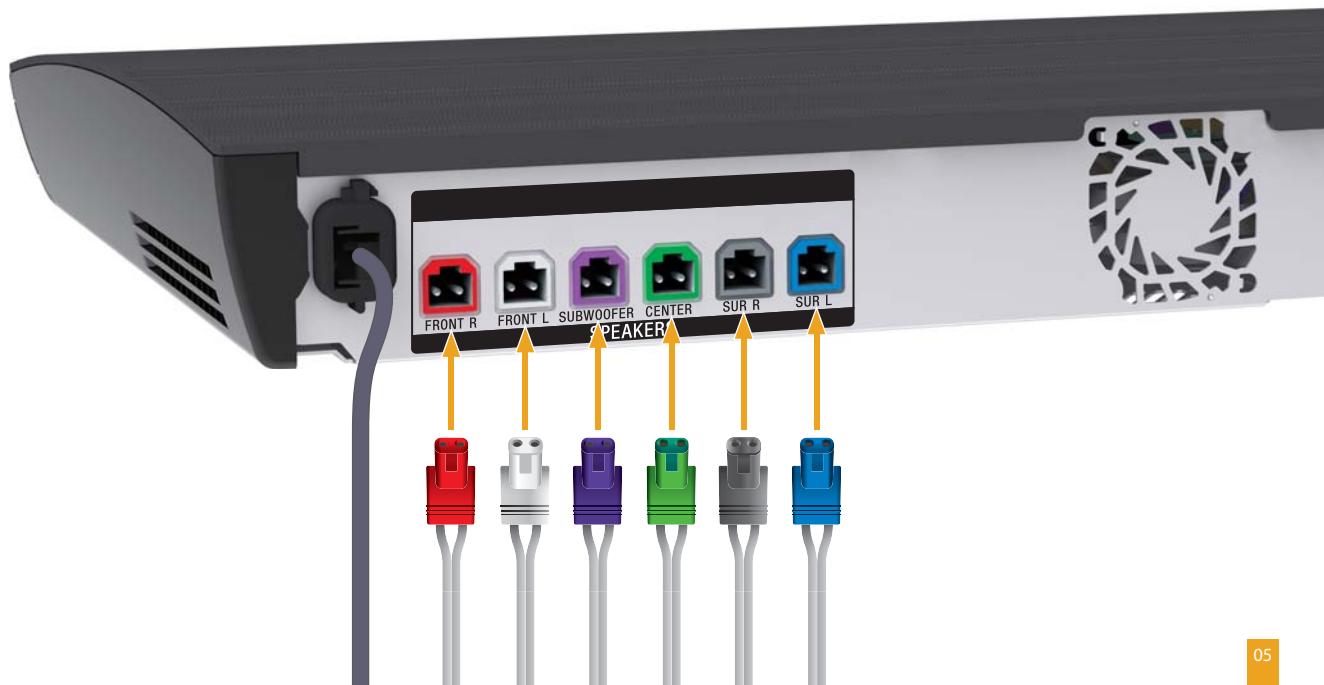

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (nije priložen).

Ako na televizoru ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku televizora putem zvučnika sustava.

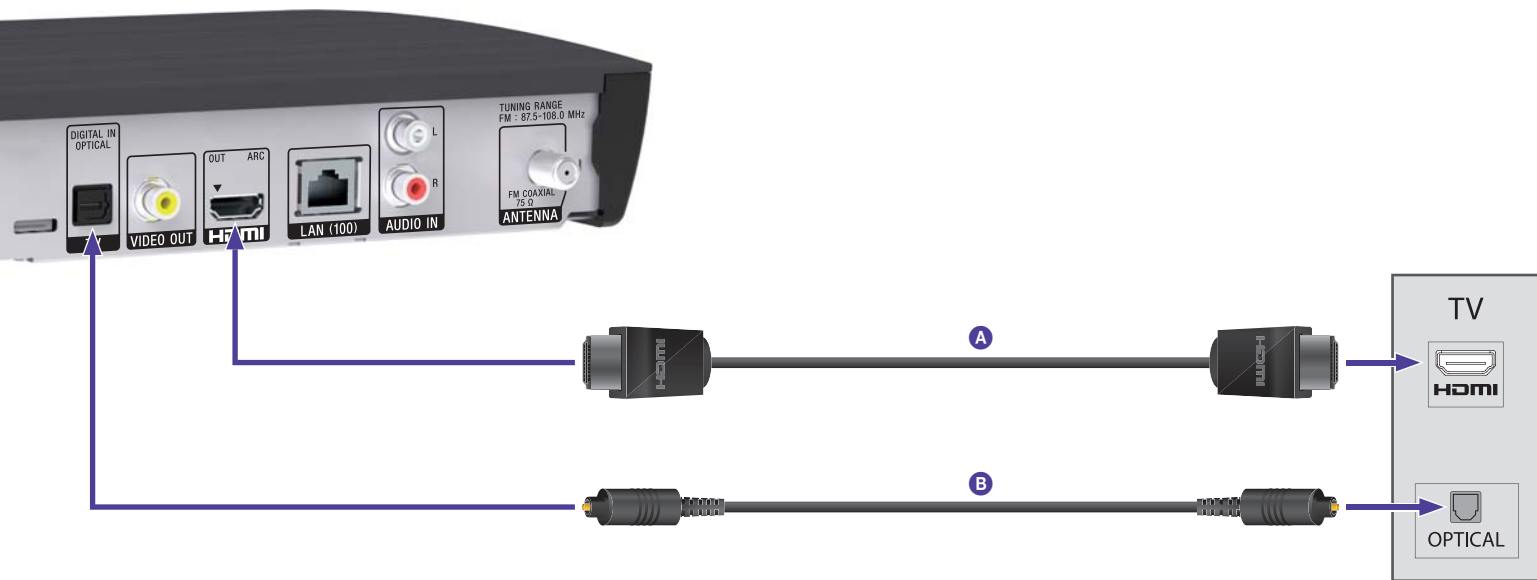


3

Da biste povezali digitalni kablanski prijamnik, igraću konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, putem digitalnog optičkog kabela povežite zvuk s glavnom jedinicom **A** (nije priložen). Zasebno povežite videokabel s televizorom.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

Putem priložene priključne stanice sa sustavom i televizorom možete povezati i iPod ili iPhone. **C** (Samo za BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

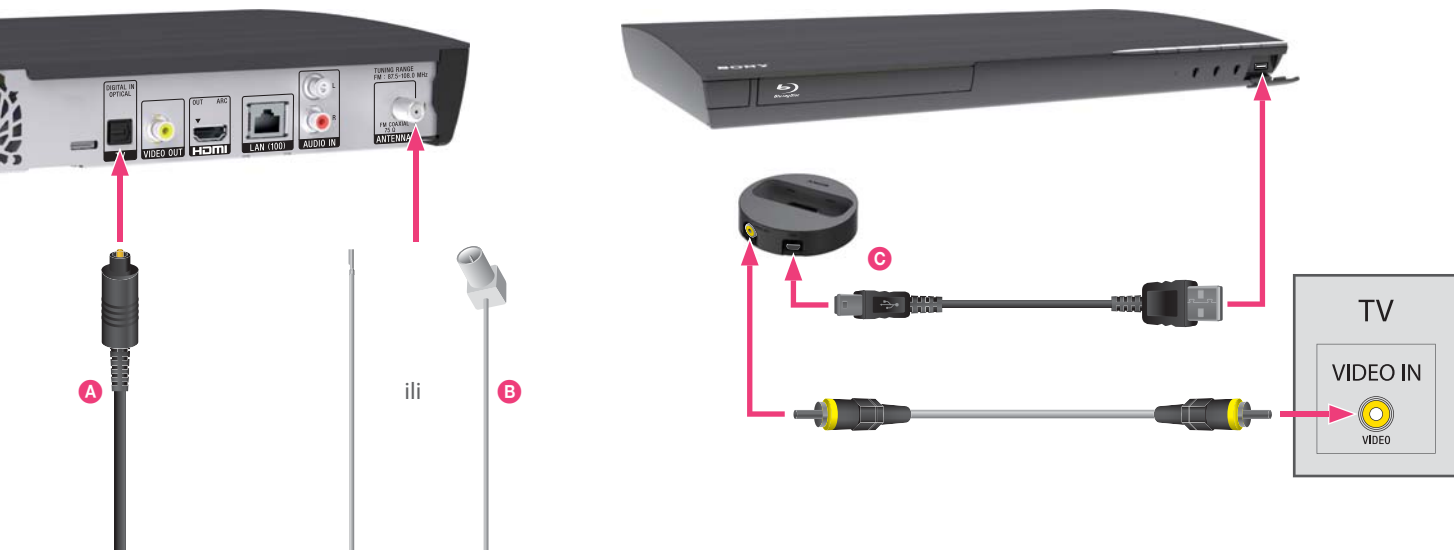


Putem LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom. Ako koristite dodatni USB bežični LAN prilagodnik, na raspolaganju vam je i Wi-Fi.

Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 12). Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu: <http://support.sony-europe.com/>



Sa širokopojasnim usmjerivačem

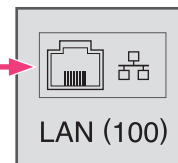

Kabel izmjeničnog napona
(mrežni vod) priključite u zidnu
utičnicu (mrežnu).



4

Pritisnite **I/⏻** da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se „SETUP“.

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



Da biste reproducirali disk, pritisnite , a potom disk stavite u ladicu diska. Ponovno pritisnite  da biste zatvorili ladicu za disk.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite  [Video] (Videozapis),  [Music] (Glazba) ili  [Photo] (Fotografija) i pritisnite .


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Zadano postavljene radijske stanice
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcijska sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko sustava zvučnika

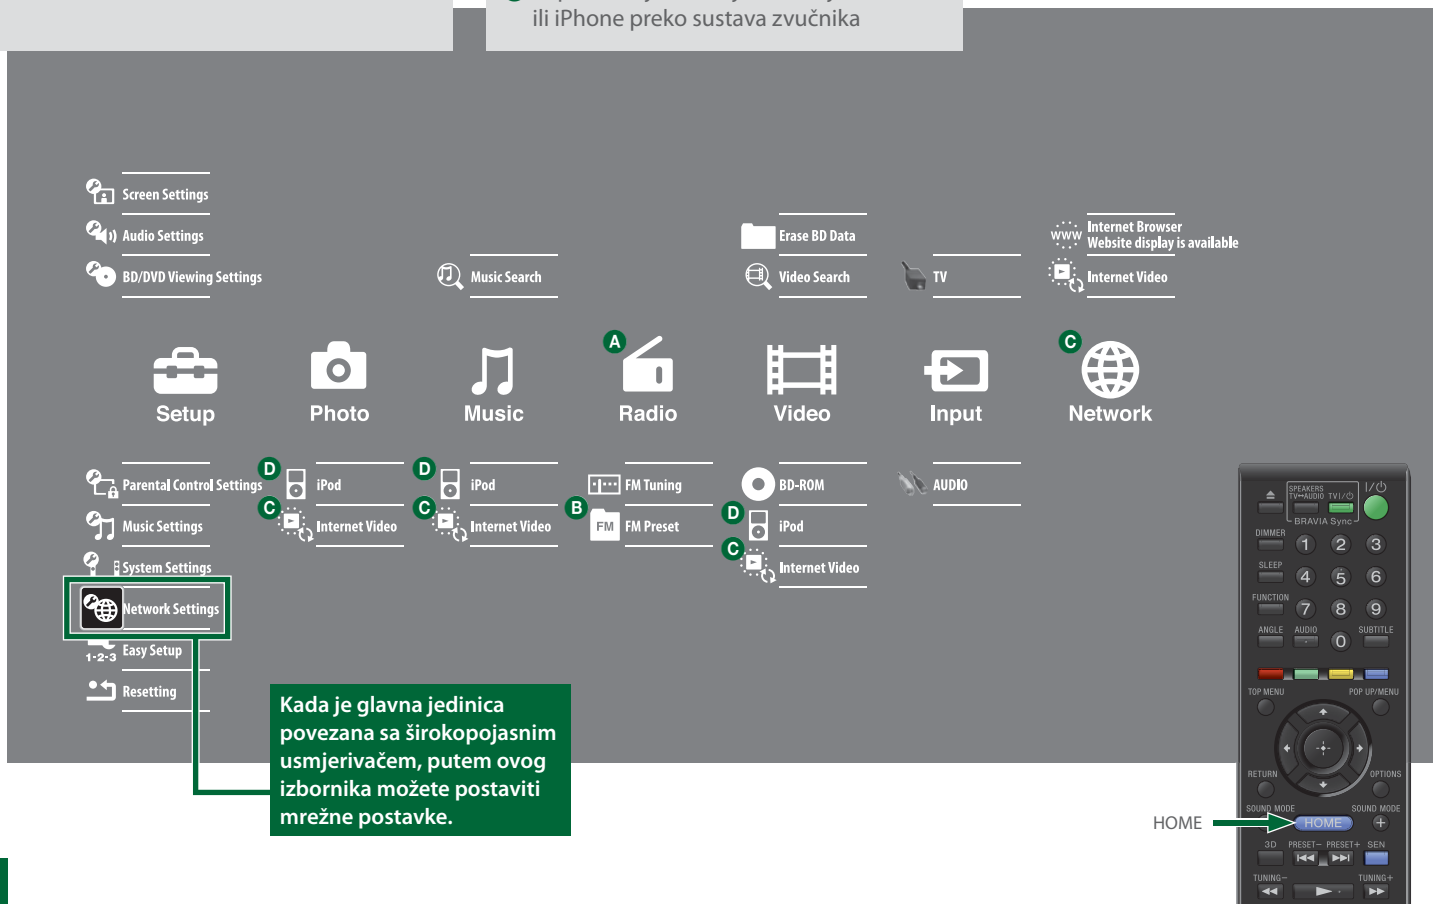

Kada je glavna jedinica povezana sa širokopojasnim usmjerivačem, putem ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.

HOME




Postavljanje zadanih radijskih stanica

- 1 Uzastopce pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi „FM”.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ da biste odabrali [Preset Memory] (Memorija zadano postavljenih stanica), zatim pritisnite $\oplus$.
- 5 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ da biste odabrali željeni broj zadano postavljene stanice, a zatim pritisnite $\oplus$.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopce pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi „FM”.
- 2 Uzastopce pritisćite PRESET +/- da biste odabrali zadano postavljenu stanicu.

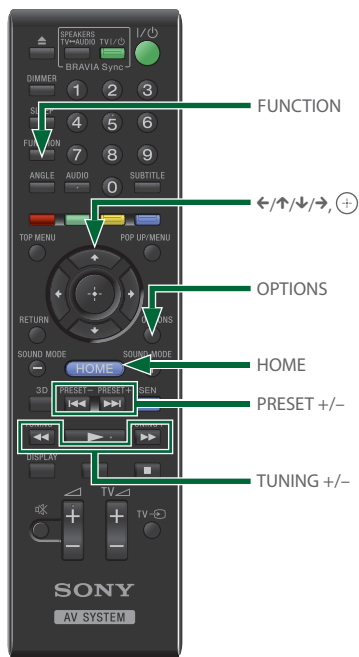

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim kablaskim prijamnikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni kablaski prijamnik.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.

→ Vлага se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite     da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je na [Off] (Isključeno).

AVCHD™
3D / Progressive



Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

