




Snabbinställningsguide

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

1 Anslut högtalarna


Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på SPEAKERS-uttagen på enheten.

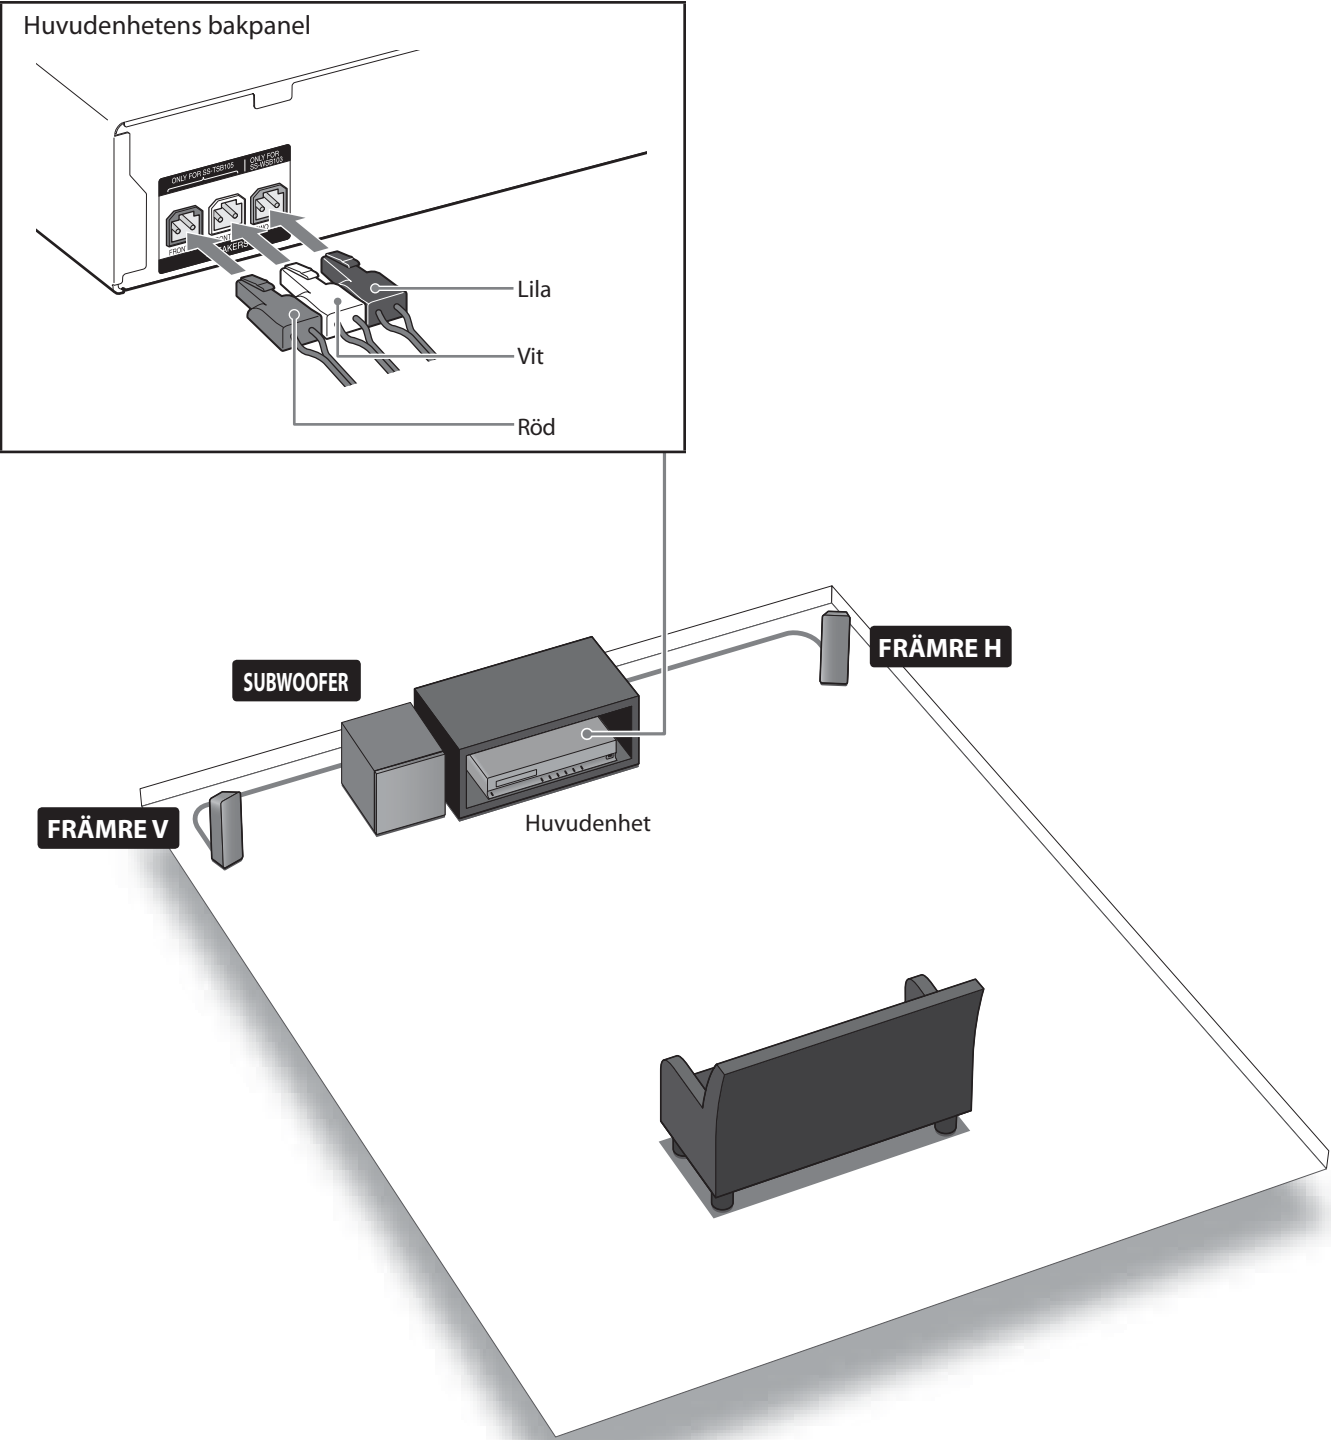

2-A Ansluta med HDMI-kablar (rekommenderas)


Se 2-B Ansluta med videokablar på baksidan om du vill ansluta med videokablar i stället för HDMI-kablar.

Ansluta TV:n

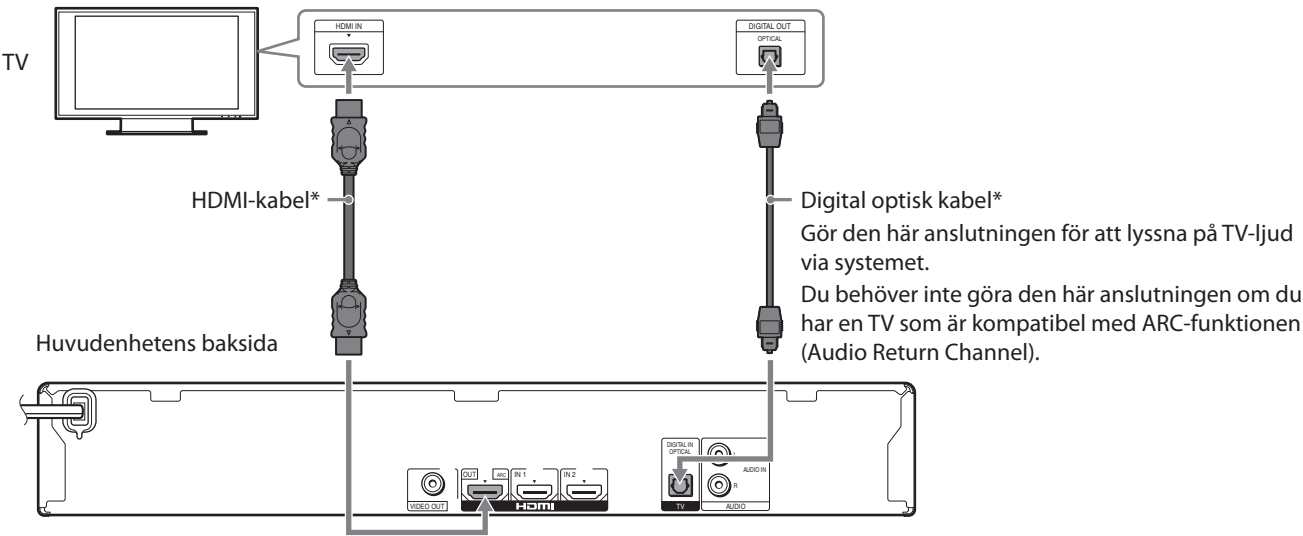

Ansluta digitalboxen

Om du inte har en digitalbox går du vidare till 3 Utföra Enkel inställning på baksidan.
Om du vill lyssna på ljud från digitalboxen trycker du på FUNCTION upprepade gånger för att välja HDMI 1.

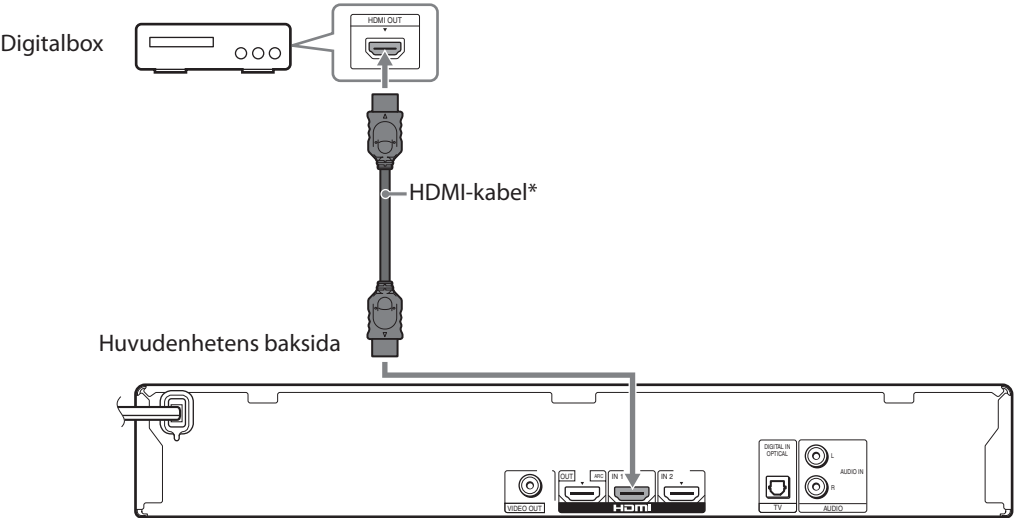


*Medföljer inte.

2-B Ansluta med videokablar


Om du har följt anvisningarna i 2-A Ansluta med HDMI-kablar (rekommenderas) går du vidare till 3 Utföra Enkel inställning.

Ansluta TV:n

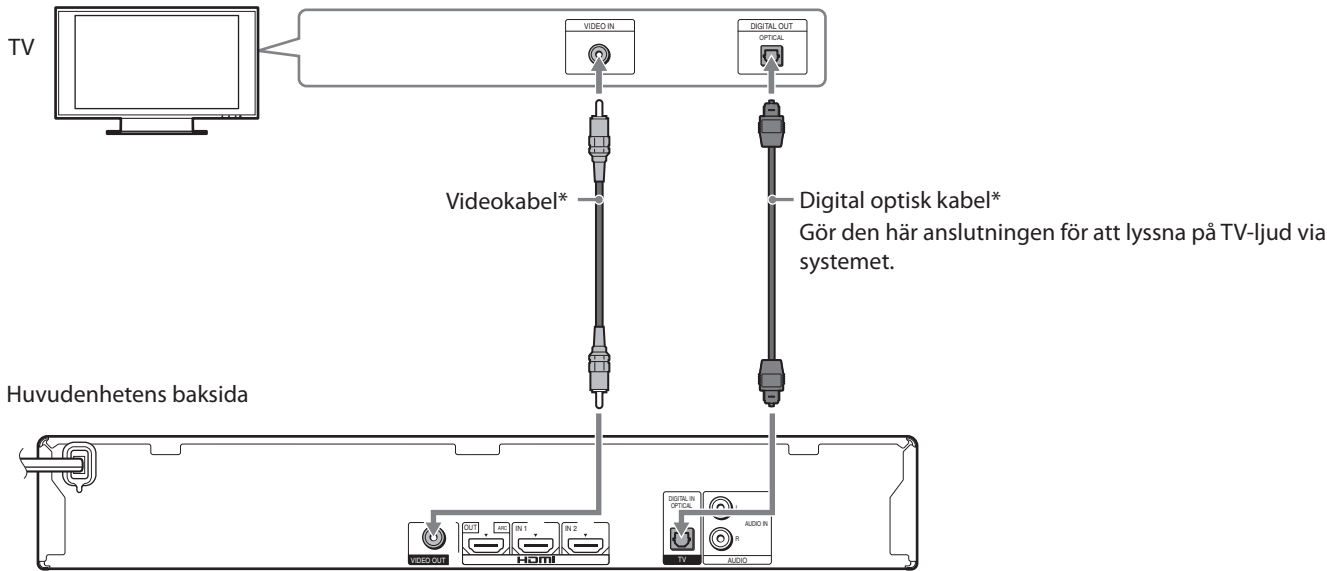

Ansluta digitalboxen

Om du inte har en digitalbox går du vidare till 3 Utföra Enkel inställning på baksidan.
Om du vill lyssna på ljud från digitalboxen trycker du på FUNCTION flera gånger för att välja AUDIO.

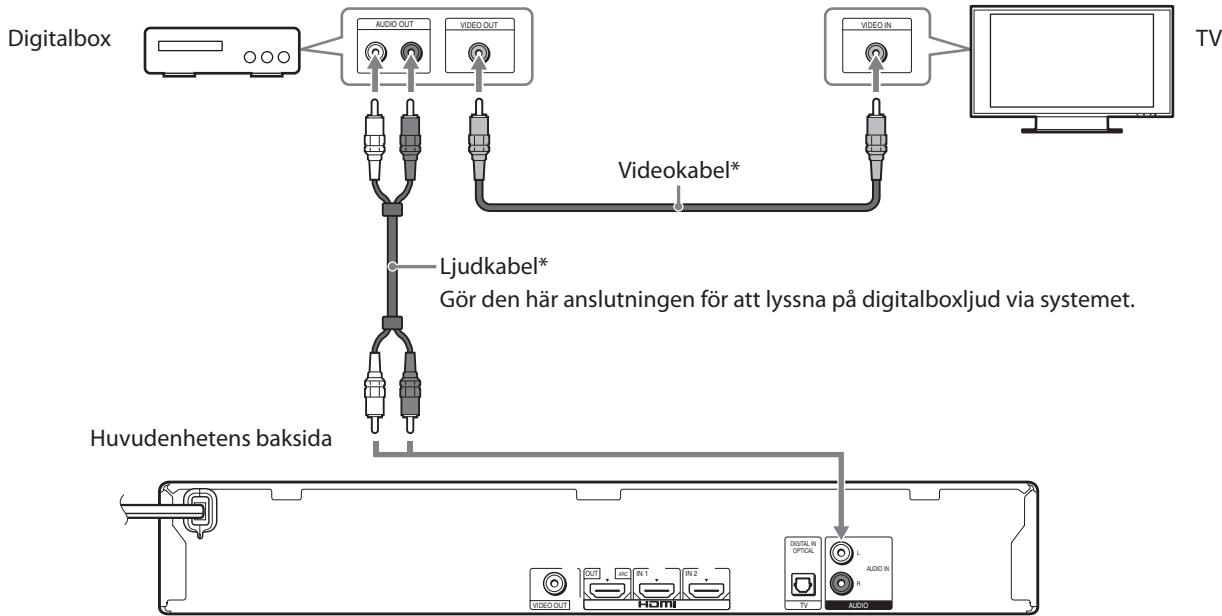


*Medföljer inte.

3 Utföra enkel inställning

Sätt inte i någon skiva innan du utför enkel inställning.

1. Sätt i batterier i fjärrkontrollen.

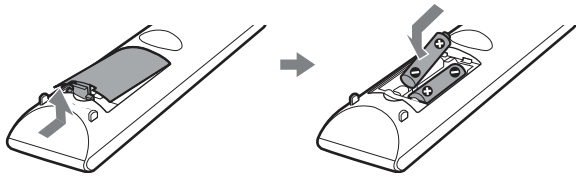


2. Anslut huvudenhetens och TV:ns nätkablar till nätuttaget och sätt på strömmen till huvudenheten och TV:n.

3. Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att systemskärmbilder som liknar den nedan visas på TV-skärmen.

Startar



Skärmbilden Enkel inställning

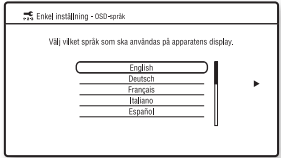

4. Utför enkla inställningar genom att följa anvisningarna på skärmen i Enkel inställning med hjälp av ◀/▶/⬆/⬇ och +.



[Den enkla inställningen är färdig.] visas när Enkel inställningen är klar.



Den enkla inställningen är klar. I den medföljande bruksanvisningen finns information om hur du använder skivuppspelning och många andra funktioner.