

FM/AM CD radio-sat

ICF-CD837

FM/MW/LW CD radio-sat

ICF-CD837L


Upute za uporabu

DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.

© 2004 Sony Corporation

http://www.sony.net/

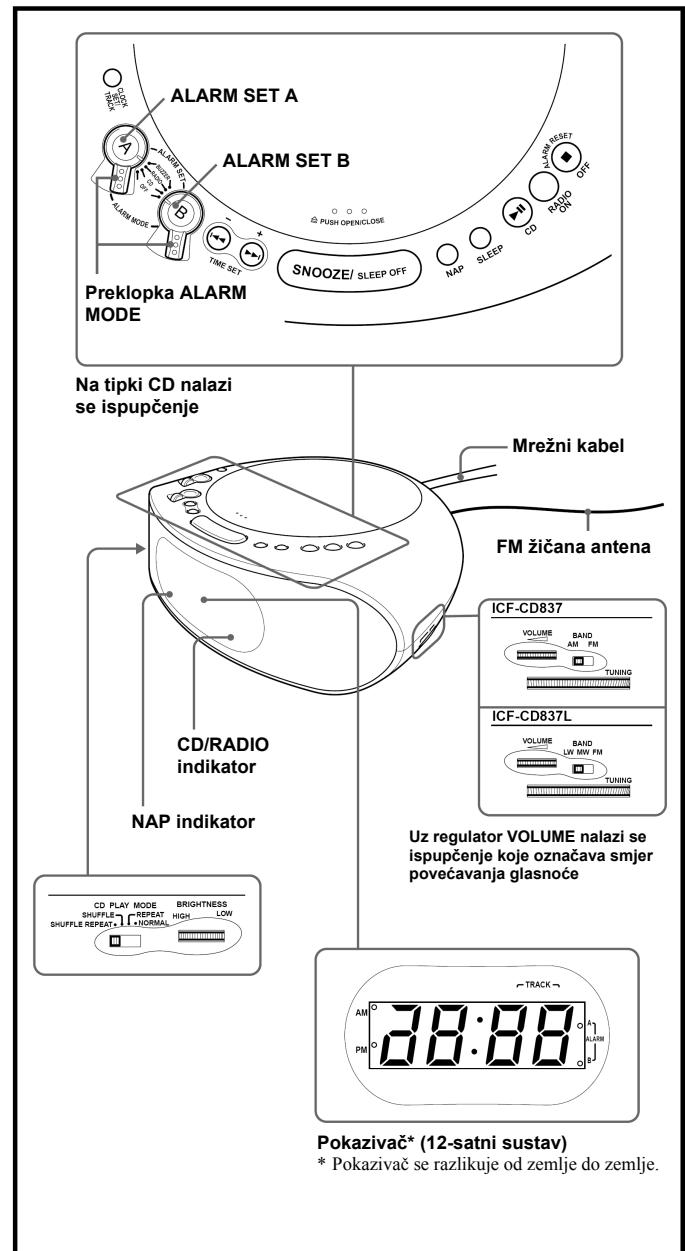

UPozorenje

Za sprečavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlaži. Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama. Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormara. Kako bi sprječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

UPOZORENJE
Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava opasnost od ozljede očiju.

Značajke


- Ugraden CD uređaj s mogućnošću reprodukcije CD-R/RW diskova
- Uočljiv i lako čitljiv zeleni LED pokazivač s podešivom svjetlinom
- Budenje uz željenu glazbu, radio ili zjalicu (dual alarm)
- Nap timer s jednostavnim podešavanjem – jednim pritiskom na tipku
- Odgoda alarma (snooze) – produženje sna za 10 do 60 minuta
- Različiti modovi reprodukcije CD diskova s funkcijom reprodukcije slučajnim redoslijedom i ponavljanja reprodukcije

2-580-555-11 (1)

Reprodukcijska CD-a

Moguća je reprodukcija CD diska promjera 8 cm bez uporabe adaptera.

- Pritisnite tipku **▲ PUSH OPEN/CLOSE** za otvaranje uložnice i umetnite CD disk.
- Zatvorite poklopac uložnice.

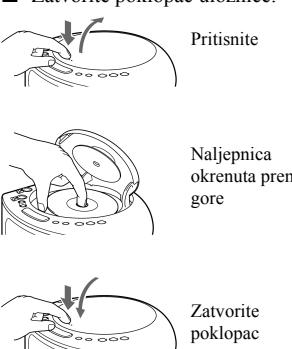

- Pritisnite tipku **CD ▶II**. Uključuje se indikator CD/RADIO i na pokazivaču se prikazuje "TRACK 01" za reprodukciju zapisa 1 sa CD diska.
- Nakon pritiska na tipku **CD ▶II** potrebno je pričekati oko 10 sekundi prije početka reprodukcije. Pokazivač će vratiti na prikaz vremena nakon oko 4 sekunde.

- Podesite glasnoću pomoću regulatora **VOLUME**.

Funkcija	Pritisnite
Pauza	CD ▶II
Nastavak pauze	CD ▶II ponovno
Traženje početka tekućeg zapisa (AMS*)	◀▶**
Prijelaz na sljedeći zapis (AMS)	▶▶**
Ubrzani prijelaz unatrag	Držite ◀▶**
Ubrzani prijelaz naprijed	Držite ▶▶**
Traženje prethodnog zapisa (AMS)	◀▶**
Traženje sljedećeg zapisa (AMS)	▶▶**
Zaustavljanje reprodukcije	OFF

* AMS = Automatic Music Sensor

** Funkcije su dostupne za vrijeme reprodukcije i pauze

- Pritiskom na tipku **CLOCK SET/ TRACK** tijekom reprodukcije CD diska možete promijeniti prikaz na pokazivaču između broja zapisa i točnog vremena.

CD-R i CD-RW diskovi

Ovaj uređaj kompatibilan je s CD-R i CD-RW diskovima, ali mogu se pojavit problemi s reprodukcijom, ovisno o kvaliteti diska, uređaju za snimanje i upotrijebljenom softveru.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Uredaj je namijenjen za reprodukciju diskova uskladištenih s Compact Disc (CD) standardom. Od nedavno na tržištu postoje diskovi različitih tvrtki sa sustavima zaštite autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova nisu uskladišteni sa CD standardom i da se neće moći reproducirati na ovom uređaju.

Rukovanje CD diskovima

- Pravilno
- Pridržavajte disk za rub
- Nepravilno
- Nemojte dodirivati površinu
- Nemojte lijepliti papir ili vrpcu niti pisati po disku

Napomene

- Ovaj uređaj ne može reproducirati diskove nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda...) jer mogu oštetiti uređaj. Ne upotrebljavajte takve diskove.
- Ako pritisnete tipku **CD ▶II** bez diska u uložnici, na pokazivaču 5 s treće "00" i uređaj se isključuje.

Modovi reprodukcije

Moguće je ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom. Pomažite **CD PLAY MODE**. Na raspolaganju su sljedeći modovi:

- Za brzo podešavanje vremena, zadržite pritisknutu tipku **TIME SET + ili -**.
- Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć 24-satni sustav: "0:00" = ponoć
- U koraku 5, kada pritisnete **CLOCK SET/TRACK** nakon podešavanja minuta za aktiviranje sata, sekunde se čuju dva kratka zvučna signala.

Ponavljanje svih zapisa **"SHUFFLE"** (slučaj. redos.)

Repr. svih zapisa slučajnim redom jednom **"SHUFFLE REPEAT"** (slučaj. ponav.)

Ponavljanje svih zapisa slučajnim redom.

Radio prijem

- Pritisnite **RADIO-ON** za uključenje radioprijemnika. Uključuje se indikator "CD/AUDIO".
- Podesite glasnoću **VOLUME**.
- Odaberite valno područje **BAND**.
- Ugodite radiopostaju **TUNING**.
- Za isključenje radioprijemnika pritisnite tipku **OFF ■-ALARM RESET**.

Poboljšanje prijema

FM: Potpuno razvucite FM žičanu antenu za bolji prijem.

AM (MW/LW): Zakrenite uređaj vodoravno u položaj s optimalnim prijemom. Uredaj je ugrađena feritna antena.

Nemojte uređaj koristiti na čeličnom stolu ili metalnoj površini jer mogu uzrokovati smetnje prijema.

Podešavanje alarma

Možete odabrati između tri vrste alarma: CD, radio i zjalica. Prije podešavanja alarma podesite sat ("Podešavanje sata"). Mogu se podesiti dva alarma: ALARM SET A i ALARM SET B.

Podešavanje alarma

- Ako ćete odabrat CD ili radio alarm, podesite glasnoću. Kod radio alarma također ugodite željeni radiopostaj.
- Preklopku **ALARM MODE** stavite na **CD**, **RADIO** ili **BUZZER**. Uključuje se indikator **ALARM A** ili **ALARM B**.
- Pritisnite **ALARM SET A** ili **ALARM SET B** na nekoliko sekundi.
- Treće indikator **ALARM A** ili **ALARM B**, ovisno o odabiru. Čuje se zvučni signal i treću sati na pokazivaču.
- Pritisnite **TIME SET + ili -** za podešavanje sati.
- Za brže podešavanje sati, držite pritisknutu tipku **TIME SET + ili -**.
- Pritisnite **ALARM SET**. Trepće minute.
- Ponovite korak 4 za podešavanje minuta i pritisnite **ALARM SET**. Broj zapisa za budenje trepće na tipku mijenja prikaz na pokazivaču na sljedeći način:

- | | |
|------------|---------------------------|
| ISKLJUČENO | (točno vrijeme) → 90 → 60 |
| 15 ← 30 ← | |

CD ili radioprijemnik ostaju uključeni do kraja podešenog vremena nakon čega se isključuju.

- Za isključenje CD uređaja ili radioprijemnika prije podešenog vremena, pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.

- Ako ste odabrali CD alarm, prvo ćete se reproducirati odabrani zapisi.
- (Ako je odabran CD mod "SHUFFLE" ili "SHUFFLE REPEAT", reproducirat će se svi zapisi slučajnim redom.)

Provjera vremena alarma

Pritisnite **ALARM SET A** ili **ALARM SET B**. Na pokazivaču se prikazuje podešeno vrijeme alarma.

Ako ponovo pritisnete **ALARM SET A** ili **ALARM SET B**, prikazuje se broj zapisa koji će se reproducirati kao alarm. Nakon nekoliko sekundi pokazivač ponovno prikazuje točno vrijeme.

- Kad kupite uređaj, CD, radio i zjalica podešeni su na vrijeme PM 12:00 (12:00 sati, tj. podne).
- Ako odabrali CD alarm, prvo ćete se reproducirati odabrani zapisi.

(Ako je odabran CD mod "SHUFFLE" ili "SHUFFLE REPEAT", reproducirat će se svi zapisi slučajnim redom.)

Ako ste odabrali CD alarm, prvo ćete se reproducirati odabrani zapisi.

(Ako je odabran CD mod "SHUFFLE" ili "SHUFFLE REPEAT", reproducirat će se svi zapisi slučajnim redom.)

Ako odabrali CD alarm i ne umetnete disk u uređaj ili ostavite otvoreni poklopac uložnice, umjesto glazbe oglasava se zjalica u podešeno vrijeme.

Ako odabrali radio alarm, čuje se postaja koja je odabrana regulatorom za ugadanje.

Zjalica se oglasava signalom sve veće učestalosti nakon nekoliko sekundi, u tri ustapstvena faze.

Napomena

Ako su **ALARM A** i **ALARM B** podešeni za isto vrijeme, oglasiti će se samo **ALARM A**.

Produciranje na nekoliko minuta

Pritisnite tipku **SNOOZE/SLEEP OFF**.

CD, radio ili zjalica će se isključiti, ali ponovo će se automatski uključiti nakon oko 10 minuta. Svaki pritiskom na tipku **SNOOZE/SLEEP OFF**, vrijeme produženog spavanja se mijenja na sljedeći način:

- | |
|---|
| Pokazivač će prikazati vrijeme produženog spavanja na nekoliko sekundi te se vrati na prikaz točnog vremena. Ako nakon toga pritisnete tipku SNOOZE/SLEEP OFF , vrijeme će biti ponovo podešeno na 10 min. |
| • Maksimalno vrijeme produženog spavanja je 60 minuta. |

ISKLJUČIVANJE ALARMA

Alarm se automatski isključuje nakon 60 min.

Prekid rada alarma

Pritisnite tipku **OFF ■-ALARM RESET** za isključenje alarma. Alarm će se uključiti ponovo u isto vrijeme sljedećeg dana.

Isključenje alarma

Preklopku **ALARM MODE** stavite na **OFF**. Indikator **ALARM A** ili **ALARM B** se isključuje.

NAP timer (timer s odbrojavanjem)

NAP timer će uključiti zjalicu nakon podešenog vremena.

Pritisnite tipku **NAP** više puta, dok se željena vrijednost minuta ne pojavi na pokazivaču.

Svakim pritiskom na tipku prikaz se mijenja na sljedeći način:

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ISKLJUČENO | (točno vrijeme) → 10 → 20 → 30 |
| 120 ← 90 ← 60 ← | |

Uključuje se NAP indikator i na nekoliko sekundi se prikazuje podešeno vrijeme odbrojavanja. NAP timer započinje odbrojavanjem.

Nakon isteka zadanog vremena, zjalica se uključuje i treću indikator NAP.

Prekid rada NAP timer-a

Pritisnite tipku **NAP** ili **OFF ■-ALARM RESET** za isključenje zjalice.

Isključenje NAP timer-a

Pritisnite tipku **NAP**.

Isključuje se NAP indikator.

Podešavanje Sleep Timera

Ako podesite Sleep Timer, možete zaspati uz CD ili radio koji se automatski isključuju nakon podešenog vremena.

Pritisnite tipku **SLEEP** za vrijeme reprodukcije CD-a ili dok je uključen radio.

Vrijeme isključenja moguće je podesiti na 90, 60 ili 15 minuta. Svaki pritisk na tipku mijenja prikaz na pokazivaču na sljedeći način:

- | | |
|------------|---------------------------|
| ISKLJUČENO | (točno vrijeme) → 90 → 60 |
| 15 ← 30 ← | |

CD ili radioprijemnik ostaju uključeni do kraja podešenog vremena nakon čega se isključuju.

- Za isključenje CD uređaja ili radioprijemnika prije podešenog vremena, pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.
- </div