

SONY®

Kodukinosüsteem

Kasutusjuhend

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse ja tule lähedale.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Soovitavad kaablid

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning ühendusi.

Euroopa klientidele

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleva aadressil.



Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Täpsemat teavet leiate järgmiselt veebisaidilt:

<http://www.compliance.sony.de/>

Toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo

5150–5350 MHz riba on ainult toas kasutamiseks.

Seadet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.



Vanade elektri- ja elektroonika-seadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad

kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlamine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.



Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlamine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötluse kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Sisukord

Kaasasolevad tarvikud	6
Detailide ja juhtimisseadmete juhend	7
Teave avamenüü kohta	11

Ühenduse loomine ja ettevalmistamine

Peamised ühendused ja ettevalmistamine	➔ Alustusjuhend (eraldi dokument)
Teleri ühendamine	13
Juhtmega võrguga ühenduse loomine	14
Traadita võrguga ühenduse loomine	15

Heli kuulamine

Teleri kuulamine	17
Muusika kuulamine USB-seadmelt	17

Heliefekti valimine

Heliallika järgi kohandatud heliefekti seadistamine (SOUND FIELD)	19
Öösel väikese helitugevusega selge heli nautimine (NIGHT)	20
Dialoogide selgemaks muutmine (VOICE)	20
Basskõmistaja helitugevuse reguleerimine	21
Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine	21

Muusika/heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga

Muusika kuulamine mobiilsideseadmelt	23
Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest	26

Nautimine võrgufunktsiooniga

Muusika kuulamine arvutist koduvõrgu kaudu	28
Muusika kuulamine teenuses Music Services	29
Muusika kuulamine mobiilsideseadmel rakendusega SongPal	30
Funktsiooni Google Cast kasutamine	31
Muusika kuulamine, ühendades SongPal Link-iga ühilduva seadme	31
Mobiilsideseadme ekraani kuvamine teleris (MIRRORING)	32

Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine

Tihendatud helifailide esitamine loomuliku helikvaliteediga	33
Mitmekesise ringhäälinguheli nautimine (AUDIO)	33
Seadme nuppude inaktiveerimine	34
Esipaneeli ekraani ja BLUETOOTH-i näidiku (DIMMER) heleduse muutmine	34
Toite säästmine ooterežiimis	35
Funktsiooni Control for HDMI kasutamine	36
Funktsiooni „BRAVIA“ Sync kasutamine	37
Seadistusekraani kasutamine	39
Valikumenüü loend	46

Törkeotsing


Törkeotsing	47
Süsteemi lähtestamine	53

Lisateave

Tehnilised andmed	54
Esitatavad failitüübid	55
Toetatud sisendi helivormingud	57
BLUETOOTH-side	58
LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING	59
Ettevaatusabinõud	63
Register	68

Kaasasolevad tarvikud


- Aktiivkõlar (1)



- Kasutusjuhend (1)




- Kaugjuhtimise pult (1)

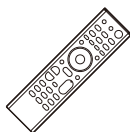

- Patareid R03 (suurus AAA) (2)



- Optiline digitaalkaabel (1)

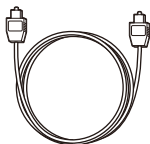

- Alustusjuhend (1)




Detailide ja juhtimisseadmete juhend

Joonistelt on üksikasjad välja jäetud.

Seade

Esikülg

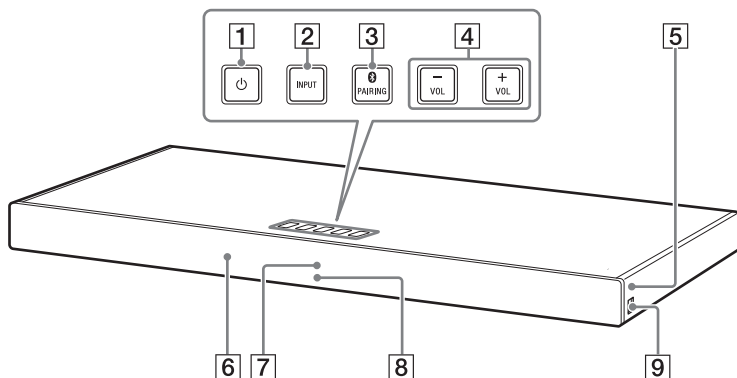

1 Nupp  (toide)*
Lülitab süsteemi sisse või seab selle ooterežiimile.

2 Nupp INPUT* (lk 11, 17)

3 Nupp PAIRING* (lk 23)

4 Nupud VOL +/-*

5 N-Mark (lk 24)

Kui kasutate NFC-funktsiooni, puudutage märgist NFC-ga ühilduva seadmega.

6 Kaugjuhtimise puldi andur

7 Esipaneeli ekraan


8 BLUETOOTH-i näidik (sinine)

- Vilgub kiiresti siniselt: sidumise ooteloleku ajal
- Vilgub siniselt: üritatakse luua BLUETOOTH-ühendust
- Süttib siniselt: BLUETOOTH-ühendus on loodud

9  (USB) port


* Nupule esemete asetamine võib põhjustada nupu talitlushäire.

Tagakülğ

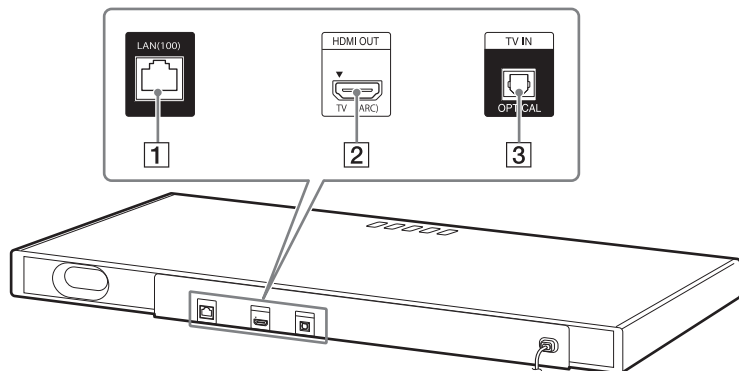

- 1 LAN(100)-port
- 2 Pesa HDMI OUT (TV (ARC))
- 3 Pesa TV IN (OPTICAL)

Kaugjuhtimise pult

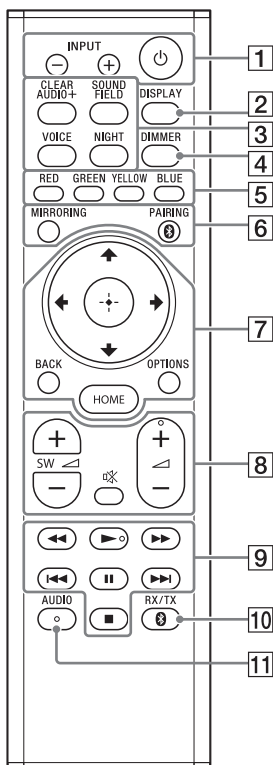

1 INPUT +/- (lk 11, 17)

⏻ (toide)

Lülitab süsteemi sisse või seab selle ooterežiimile.

2 DISPLAY

Kuvab teleriekraanil taasesituse teabe.

3 CLEAR AUDIO+ (lk 19)

SOUND FIELD (lk 19)

VOICE (lk 20)

NIGHT (lk 20)

4 DIMMER (lk 34)

5 Värvilised nupud

Otseteeklahvid mõnes menüüs üksuste valimiseks.

6 MIRRORING (lk 32)

PAIRING (lk 23)

7 OPTIONS (lk 21, 46)

BACK (lk 11)

⬆/⬇/⬅/➡ (lk 11)

⊕ (sisestus) (lk 11)

HOME (lk 11)

8 ✖ (vaigistus)

Lülitab heli ajutiselt välja.

⏏ (helitugevus) +/-

Reguleerib helitugevust.

SW ⏏ (basskõmistaja helitugevus) +/-

Reguleerib basskõmistaja helitugevust.

9 Taasesitusnupud

◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine)

Otsib eelmist või järgmist.

◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

Valib eelmise/järgmise peatüki, loo või faili.

▶ (esitus)

Käivitab taasesituse või alustab seda uuesti (esituse jätkamine).

|| (peatamine)

Peatab taasesituse või alustab seda uuesti.

■ (seiskamine)


Peatab taasesituse.

10 RX/TX (vastuvõtja/saatja) (lk 27)


11 AUDIO (lk 33)

Teave avamenüü kohta

Saate kuvada avamenüü teleriekraanil, ühendades süsteemi ja teleri HDMI-kaabliga (pole kaasas). Avamenüüst saate määrata mitmesuguseid sätteid, valides  [Setup] või valides sisendite loendist sisendi või teenuse, mida soovite vaadata.

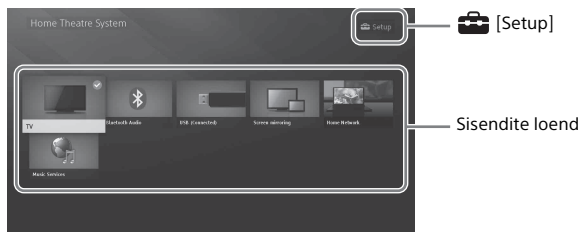

Avamenüü kasutamine

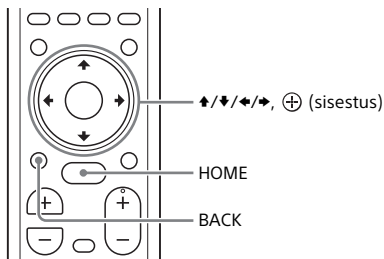

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu ↕/↗/↘/↖, et valida  [Setup] või sisendloendi üksus, seejärel vajutage nuppu ⊕.**
Teleriekraanil kuvatakse valitud sisend või seadistusekraan.
Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu BACK.

Sisendite loend

Sisendi nimi	Selgitus
[TV]	Väljastab teleri heli. (lk 17)
[Bluetooth Audio]	Väljastab BLUETOOTH-funktsiooniga ühendatud seadme heli. (lk 23)
[USB]	Väljastab ühendatud USB-seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 17)
[Screen mirroring]	Kuvab teleriekraanil mobiilsideseadme ekraani. (lk 32)
[Home Network]	Väljastab ühendatud võrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 28)
[Music Services]	Kasutab Interneti muusikateenuseid. (lk 29)

[Setup]

Vt jaotist „Seadistusekraani kasutamine“ (lk 39).

Nõuanne

Saate valida sisendit ka nupu INPUT +/- korduva vajutamisega.

Teave etappide kirjelduse kohta

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse toiminguid etappidena, mida kasutatakse kaugjuhtimise puldi abil teleriekraanil kuvatavas avamenüüs, samas kui süsteem ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga (pole kaasas).

Tööetapid, mis valivad teleriekraanilt üksusi nuppudega /// ja , on lihtsustatud järgmiselt.

Näide. Valige avamenüüst [Setup].

Toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja , nimetatakse valimiseks.

Näide. Valige avamenüüst [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].

Kui korrata toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja , pannakse valitud üksuste vahele märk „“.


Nõuanded

- Võite kasutada seadme nuppe, kui neil on kaugjuhtimise puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed.
- Klambrites [] olevad märgid kuvatakse teleriekraanil. Jutumärgides („“) märgid kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Teleri ühendamine

Kui teleri pesa HDMI IN on tähistatud lühendiga ARC


Ühendage seadme pesa HDMI OUT ja teleri ARC-ga ühilduv pesa HDMI IN HDMI-kaabliga (pole komplektis).

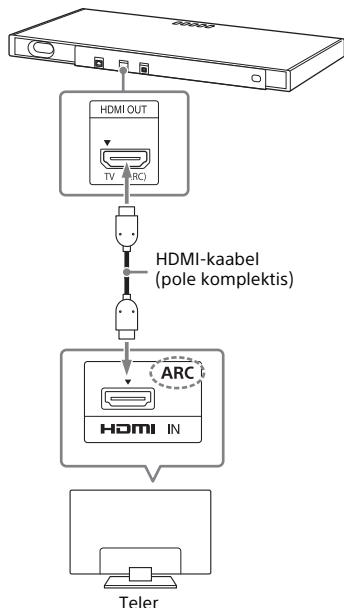

Kui teleri pesa HDMI IN pole tähistatud lühendiga ARC

Kui teie teleri pesa HDMI IN ei ühildu ARC-ga, ei väljastata süsteemist teleri heli.

Sellisel juhul ühendage teleri optiline väljundpesa optilise digitaalkaabli abil (komplektis) seadme pesaga TV IN (OPTICAL).

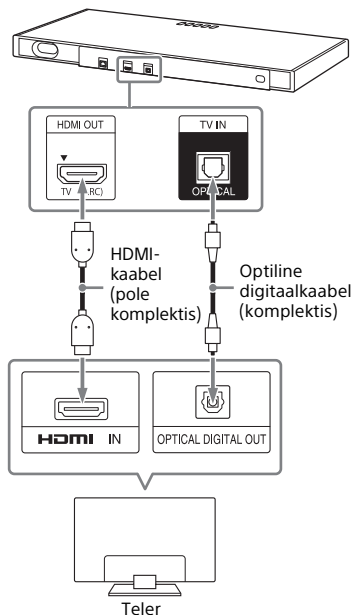


Juhtmega võrguga ühenduse loomine

Valmistage võrk ette, ühendades süsteemi ja arvuti LAN-kaabli abil koduvõrguga.

Ühendamine arvuti või ruuteriga LAN-kaabli abil

Järgmisel joonisel on näide süsteemi ja arvuti koduvõrku ühendamise kohta.

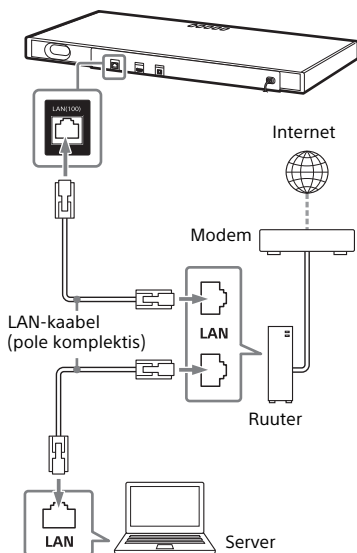

Märkus

Server peab olema ühendatud süsteemiga samasse võrku.

Nõuanne

Soovitame kasutada varjestatud sirge liidesega kaablit (pole komplektis).

Ühendamine võrguteabe automaatse hankimisega

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Valige [Auto].**
Süsteem alustab võrgu seadistamist ja kuvatakse võrgu seadistusolek.
Vajutage nuppu $\uparrow/\downarrow$ teabe sirvimiseks ja seejärel vajutage nuppu $\rightarrow$.
- 5 Valige [Save & Connect].**
Süsteem alustab võrguga ühenduse loomist. Üksikasjad leiate teleriekraanil kuvatavatest teadetest.

Ühendamine, kasutades fikseeritud IP-aadressi

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Valige [Manual].**

5 Seadistage ekraanil kuvatavate juhiste järgi.

Süsteem alustab võrgu seadistamist ja kuvatakse võrgu seadistusolek.

Vajutage nuppu / teabe sirvimiseks ja seejärel vajutage nuppu .

6 Valige [Save & Connect].

Süsteem alustab võrguga ühenduse loomist. Üksikasjad leiate teleriekraanil kuvatavatest teadetest.

Traadita võrguga ühenduse loomine

Valmistage võrk ette, ühendades süsteemi ja arvuti traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteriga.

Märkus

Server peab olema ühendatud süsteemiga samasse võrku.

Ühendamine nupuga WPS

Kui teie traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter (pääsupunkt) ühildub Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS), saate võrguseadeid hõlpsasti WPS-nupuga määrata.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst  [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].**
- 4 Valige [Start].**
- 5 Vajutage pääsupunktil nuppu WPS.**
Süsteem alustab võrguga ühenduse loomist.

Ühendamine, valides võrgu nime (SSID)

Kui teie traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter (pääsupunkt) ei ühildu Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS), kontrollige enne järgmisi andmeid.

– Võrgu nimi (SSID)*

– Turbevõti (parool)**

* SSID (Service Set Identifier; võrguidentifikaator) on nimi, mis tähistab kindlat pääsupunkti.

** See teave peaks olema saadaval traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri/pääsupunkti sildilt, kasutusjuhendist, traadita võrgu häälestajalt või Interneti-teenuse pakkuvalt.

1 Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.

2 Valige avamenüüst  [Setup].
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.

3 Valige [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].
Teleriekraanil kuvatakse võrgu nimede loend.

4 Valige soovitud võrgu nimi (SSID).

5 Sisestage turbevõti (või parool), kasutades tarkvaraklaviatuuri, ja valige siis [Enter].
Süsteem alustab võrguga ühenduse loomist.

Ühendamine, kasutades fikseeritud IP-aadressi

Valige [New connection registration] – [Manual registration] peatüki „Ühendamine, valides võrgu nime (SSID)” 4. toimingus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühenduse loomine PIN-koodi abil

Valige [New connection registration] peatüki „Ühendamine, valides võrgu nime (SSID)” 4. toimingus ja valige [(WPS) PIN Method].

Ühendamine rakendusega SongPal

Rakendus SongPal saab ühendada süsteemi mobiilsideseadme traadita võrguga. Üksikasjad leiate rakenduse juhendist või järgmiselt URL-ilt.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Teleri kuulamine

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst [TV].**
- 3 Valige saade, kasutades teleri kaugjuhtimise pulti.**
Valitud telesaade kuvatakse teleriekraanil ja süsteemist väljastatakse teleri heli.
- 4 Reguleerige helitugevust.**
 - Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangleleft$ +/-.
 - Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW $\triangleleft$ +/- (lk 21).


Nõuanne

Saate valida [TV], vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu INPUT +/-.

Muusika kuulamine USB-seadmelt

Saate ühendatud USB-seadmest sellesse salvestatud muusika-/fotofaile esitada. Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest „Esitatavad failitüübid“ (lk 55).

- 1 Ühendage USB-seade**
USB-porti.

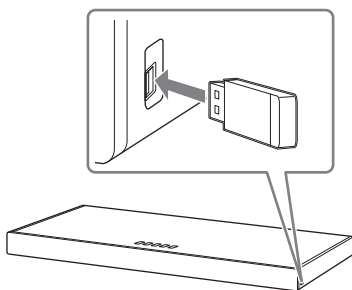

- 2 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 3 Valige avamenüüst üksus [USB (Connected)].**
- 4 Valige [Music] – kaust, millesse laulud on salvestatud – laul.**
Esitatakse valitud laulu ja süsteemist väljastatakse heli.
- 5 Reguleerige helitugevust.**
 - Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangleleft$ +/-.
 - Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW $\triangleleft$ +/- (lk 21).

Märkus

Ärge eemaldage USB-seadet toimingu ajal. Andmete rikkumise või USB-seadme kahjustamise vältimiseks lülitage süsteem enne USB-seadme ühendamist või eemaldamist välja.

Nõuanne

Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid.

Fotode vaatamine USB-seadmelt

Saate ühendatud USB-seadmesse salvestatud fotofaile esitada. Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest „Esitatavad failitüübid“ (lk 55).

Valige [Photo] – kaust, millesse fotod on salvestatud – foto sammus 4.

Teleriekraanil kuvatakse valitud foto.


Nõuanne

Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid.

Heliefekti valimine

Heliallika järgi kohandatud heliefekti seadistamine (SOUND FIELD)

Saate hõlpsasti nautida eelprogrammeeritud heliefekte, mis on mõeldud erinevate heliallike jaoks.

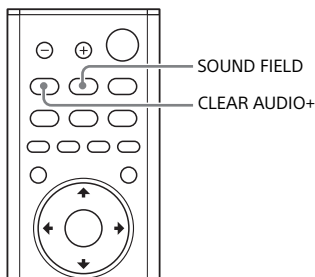

- 1 Vajutage nuppu SOUND FIELD.**
Teleriekraanil kuvatakse helivälja menüü.
- 2 Soovitud helivälja valimiseks vajutage nuppu mitu korda.**

Heliväli	Selgitus
[ClearAudio+]	Heliallikale valitakse automaatselt sobiv heliseadistus.
[Movie]	Heliefektid on optimeeritud filmide kuulamiseks. See režiim annab edasi heli tihedust ja rikkalikku avarust.
[Music]	Heliefektid on optimeeritud muusika kuulamiseks.


Heliväli	Selgitus
[Sports]	Kommentaaris on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane.
[Game Studio]	Heliefektid on optimeeritud mängude mängimiseks.
[Standard]	Heliefektid on optimeeritud individuaalse allika jaoks.

Nõuanded

- Saate valida [ClearAudio+], vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu CLEAR AUDIO+.
- Saate valida helivälja valikumenüüst (lk 46).

Öösel väikese helitugevusega selge heli nautimine (NIGHT)

Heli väljastatakse väikesel helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne.

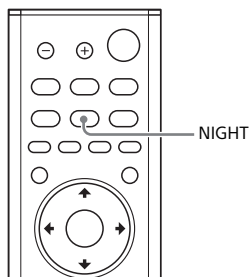


- 1 Vajutage nuppu NIGHT.**
Teleriekraanil kuvatakse öörežiim.
- 2 Öörežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda.**

Režiim	Selgitus
[On]	Aktiveerib öörežiimi funktsiooni.
[Off]	Inaktiveerib öörežiimi funktsiooni.

Nõuanne

Saate valikumenüüst valida funktsiooni [Night] (lk 46).

Dialoogide selgemaks muutmine (VOICE)

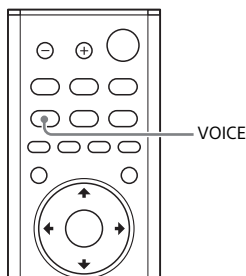

- 1 Vajutage nuppu VOICE.**
Teleriekraanil kuvatakse häälerežiim.
- 2 Häälerežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda.**


Režiim	Selgitus
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Dialoog on hõlpsasti kuuldav, suurendades dialoogi helivahemikku.
[Up 2]	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja vanemad inimesed kuulevad dialoogi heli hõlpsasti.

Nõuanne

Saate valikumenüüst valida funktsiooni [Voice] (lk 46).

Basskõmistaja helitugevuse reguleerimine

Basskõmistaja on mõeldud bassi või madala sagedusega heli esitamiseks.

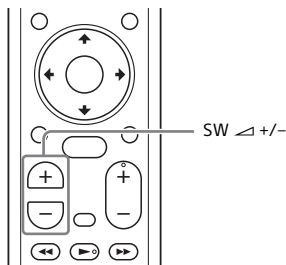


Basskõmistaja helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu SW (basskõmistaja helitugevus) $\triangle$ +/-.

Märkus

Kui sisendi allikas sisaldab vähe bassiheli, näiteks teleasaadete puhul, võib basskõmistaja bassiheli olla raskesti kuuldav.

Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine

Kui heli ei lähe teleriekraanil kuvatavate piltidega kokku, saate pildi ja heli vahelist viivitust reguleerida. Seadistusviis onoleb sisendist.

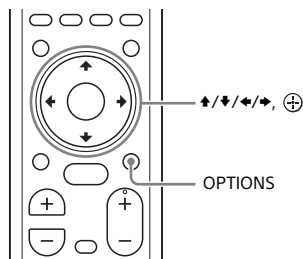

Teleri vaatamisel

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „SYNC“.
- 2 Vajutage nuppu $\rightarrow$ või $\oplus$**
Reguleerimisaeg kuvatakse esipaneeli ekraanil.
- 3 Reguleerige viivitust nuppudega $\leftarrow/\rightarrow$ ja vajutage siis nuppu $\oplus$.**
Saate reguleerida 25 ms sammudega vahemikus 0–300 ms.
- 4 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Esipaneeli ekraanil olev valikumenüü lülitub välja.

Teise seadme vaatamisel


- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü.
- 2 Valige [A/V SYNC].**
- 3 Reguleerige viivitust nuppudega / ja vajutage seejärel nuppu .**
Saate reguleerida 25 ms sammudega vahemikus 0–300 ms.

Muusika/heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga

Muusika kuulamine mobiilsideseadmelt


Saate kuulata mobiilsideseadmesse (nt nutitelefone või tahvelarvutisse) salvestatud muusikat traadita ühenduse kaudu, ühendades süsteemi ja mobiilsideseadme BLUETOOTH-funktsiooniga.

Mobiilsideseadme ühendamisel BLUETOOTH-funktsiooniga võite kasutada kaasasolevat kaugjuhtimise pulti, ilma telerit sisse lülitamata.

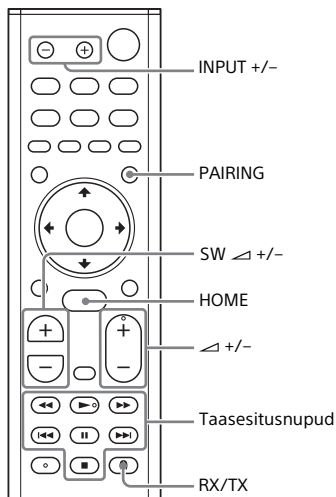

Muusika kuulamine, kasutades sidumist mobiilsideseadmega

- 1 Vajutage nuppu PAIRING.**
Süsteem läheb sidumisrežiimi, esipaneeli ekraanil kuvatakse „BT” ja BLUETOOTH-i näidik vilgub kiiresti.

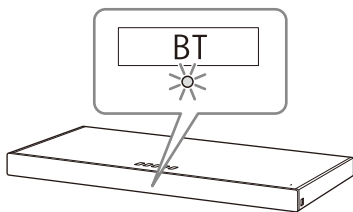

- 2 Lülitage BLUETOOTH-i funktsioon sisse ja valige siis „HT-XT2” pärast selle otsimist mobiilsideseadmel.**
Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
- 3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik seadmel süttiks siniselt.**
Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud.
- 4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust.**
Seadmest väljastatakse heli.

- 5 Reguleerige helitugevust.**
 - Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangle$ +/-.
 - Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW $\triangle$ +/- (lk 21).
 - Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe.

BLUETOOTH-i funktsiooni ühenduse oleku kontrollimine

Olek	Funktsiooni BLUETOOTH näidik
Sidumise ooteloleku ajal	Vilgub kiiresti siniselt
Üritatakse ühendust luua	Vilgub siniselt
Ühendus on loodud	Süttib siniselt
Ei ole ühendatud	Off

Nõuanded

- Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks. Kuvatavaid juhiseid järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi juhtida. Rakenduse SongPal kohta lisateabe saamiseks vt jaotist „Muusika kuulamine mobiilsideseadmel rakendusega SongPal“ (lk 30).
- Siduge teine ja järgmised mobiilsideseadmed.
- Sidumise tühistamiseks vajutage nuppu HOME.

Muusika kuulamine seotud mobiilsideseadmelt

- 1 Lülitage mobiilsideseadme BLUETOOTH-i funktsioon sisse.**
- 2 Vajutage mitu korda nuppu INPUT +/- valiku „BT“ kuvamiseks esipaneeli ekraanil.**
Sisendiks määratakse automaatselt [Bluetooth Audio], seejärel loob süsteem automaatselt uuesti ühenduse mobiilsideseadmega, millega see oli viimati ühendatud.
- 3 Veenduge, et näidik BLUETOOTH süttiks siniselt.**
Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud.

- 4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust.**

Seadmest väljastatakse heli.

- 5 Reguleerige helitugevust.**

- Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangleleft$ +/-.
- Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW $\triangleleft$ +/- (lk 21).
- Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe.

Mobiilsideseadme ühenduse katkestamine

Tehke mis tahes järgmine toiming.

- Keelake mobiilsideseadmel BLUETOOTH-i funktsioon.
- Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu PAIRING.
- Lülitage süsteem või mobiilsideseadme välja.

Märkus

Kui esipaneeli ekraanil ei kuvata lühendit „BT“, kui vajutate nuppu INPUT +/- peatüki „Muusika kuulamine seotud mobiilsideseadmelt“ 2. toimingus, vajutage kaugjuhtimise puldil üks kord nuppu RX/TX.

Nõuanne

Kui ühendust ei looda, tehke mobiilsideseadmel valik „HT-XT2“.

Ühenduse loomine mobiilsideseadmega ühe puutega funktsiooni (NFC) abil

Kui hoida NFC-ga ühilduvat mobiilsideseadet (nt nutitelefoni või tahvelarvutit) seadme N märgi juures,

lülitub süsteem automaatselt sisse ning seejärel toimub automaatselt sidumine ja BLUETOOTH-i ühenduse loomine.

Ühilduvad seadmed


Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefonid, tahvelarvutid ja muusikapleierid (operatsioonisüsteem Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

1 Lülitage mobiilsideseadme NFC-i funktsioon sisse.

2 Puudutage mobiilsideseadmega seadme N-märki.

Jätkake puudutamist, kuni mobiilsideseadme vibreerib ja mobiilsideseadmel kuvatakse teade.

Järgige seadme ja mobiilsideseadme sidumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

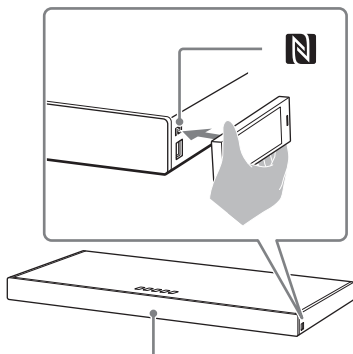

Funktsiooni BLUETOOTH näidik

3 Veenduge, et näidik BLUETOOTH süttiks siniselt.

Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud.

4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust.

Süsteemist väljastatakse heli.

5 Reguleerige helitugevust.

- Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangle$ +/–.
- Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW $\triangle$ +/– (lk 21).
- Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe.

Taasesituse peatamine ühe puutega funktsiooni abil

Puudutage mobiilsideseadmega uuesti seadme N-märki.

Märkused

- Olenevalt seadmest võib olla vaja mobiilsideseadmes enne järgmisi toiminguid teha.
 - Lülitage NFC-funktsioon sisse.
 - Laadige Google Play™-st alla rakendus NFC Easy Connect ja käivitage see. (Rakendus ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.) Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist.
- See funktsioon ei toimi BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlaritega. Heli kuulamiseks, kasutades BLUETOOTH-iga ühilduvaid kõrvaklappide või kõlareid, vt jaotist „Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest“ (lk 26).
- [Bluetooth Mode] vahetatakse automaatselt valiku [Receiver] vastu, kui loote BLUETOOTH-ühendus ühe puutega funktsiooniga. Isegi ühe puutega funktsiooni tühistamisel jääb säte [Bluetooth Mode] sätteks [Receiver]. Üksikasjad sätte [Bluetooth Mode] kohta leiate peatükist [Bluetooth Settings] (lk 41).

Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest

Saate kuulata ühendatud teleri või seadme heli BLUETOOTH-iga ühilduvatest kõrvaklappidest või kõlaritest, ühendades seadme BLUETOOTH-i funktsiooni kaudu.

Heli kuulamine, sidudes seadme kõrvaklappide või kõlaritega

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst  [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**
Süsteem siseneb BLUETOOTH-edastusrežiimi.
- 4 Seadke BLUETOOTH-iga ühilduvad kõrvaklapid või kõlar sidumisrežiimi.**
Lugege teavet sidumismeetodi kohta kõrvaklappide või kõlari kasutusjuhendist.
- 5 Valige kõrvaklapid või kõlar jaotisest [Device List] peatükis [Bluetooth Settings].**
Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse [Bluetooth device is connected.]. (Kuvatakse ka ühendatud seadme nimi.)
Kui te jaotisest [Device List] oma kõrvaklappide või kõlari nime ei leia, valige [Scan].

- 6 Naaske avamenüüsse ja valige soovitud sisend.**
Valitud sisendi pilt kuvatakse teleriekraanil, esipaneeli ekraanile ilmub „BT TX“ ja seejärel väljastatakse kõrvaklappidest või kõlarist heli.
Süsteemist ei väljastata heli.
Sisendi valimise kohta vt peatükki „Avamenüü kasutamine“ (lk 11).

- 7 Reguleerige helitugevust.**
Reguleerige esmalt kõrvaklappide või kõlari helitugevust. Kui on loodud ühendus kõrvaklappide või kõlaritega, saab kõrvaklappide või kõlari helitugevust juhtida seadme nuppudega VOL +/- ja kaugjuhtimise puldi nuppudega  +/-.

Sidumise tühistamine

Kõrvaklappide või kõlari sidumise tühistamine 4. toimingus.

Registreeritud seadme eemaldamine seadmeloendist

- 1 Järgige jaotise Heli kuulamine, sidudes seadme kõrvaklappide või kõlaritega toiminguid 1 kuni 5.**
- 2 Valige kõrvaklappide või kõlari nimi ja vajutage siis nuppu OPTIONS.**
- 3 Valige [Remove].**
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et soovitud kõrvaklapid või kõlar seadmeloendist kustutada.**

Heli kuulamine seotud kõrvaklappide või kõlaritega

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige soovitud sisend.**
Sisendi valimise kohta vt peatükki „Avamenüü kasutamine“ (lk 11).
- 3 Lülitage kõrvaklappide või kõlari BLUETOOTH-funktsioon sisse.**
- 4 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu RX/TX.**
Režiim [Bluetooth Mode] lülitatakse ümber režiimiks [Transmitter] ja esipaneeli ekraanil kuvatakse „BT TX“. Süsteem loob automaatselt uuesti ühenduse kõrvaklappide või kõlariga, millega see viimati ühendatud oli, ja seejärel väljastatakse kõlaritest või kõrvaklappidest heli. Süsteemist ei väljastata heli.
- 5 Reguleerige helitugevust.**
Reguleerige kõrvaklappide või kõlari helitugevust. Saate reguleerida kõrvaklappide või kõlari helitugevust ka kaugjuhtimise puldi nuppudega $\triangle$ ∇ +/-.

Kõrvaklappide või kõlari ühenduse katkestamine

- Tehke mis tahes järgmine toiming.
- Keelake kõrvaklappide või kõlari BLUETOOTH-funktsioon.
 - Vajutage nuppu RX/TX.
 - Lülitage süsteem või kõlarid või kõrvaklapid välja.
 - Valige ühendatud kõrvaklappide või kõlari seadme nimi jaotisest [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List].

Teave kõrvaklappide või kõlari ühendamise kohta

- Teil ei pruugi olla võimalik helitugevust reguleerida, olenevalt BLUETOOTH-iga ühilduvatest kõrvaklappidest või kõlarist.
- Funktsioonid [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] ja funktsioon Home Theatre Control on keelatud, kui valiku [Bluetooth Mode] sätteks on määratud [Transmitter].
- Kui on valitud sisend [Bluetooth Audio] või [Screen mirroring], ei saa valikule [Bluetooth Mode] määrata sätet [Transmitter]. Seda ei saa muuta ka kaugjuhtimise puldi nupuga RX/TX.
- Saate registreerida kuni üheksa BLUETOOTH-seadet. Kümnnenda BLUETOOTH-seadme registreerimisel asendatakse kõige varem ühendatud BLUETOOTH-seade uuega.
- Süsteem saab loendis [Device List] kuvada kuni 15 tuvastatud BLUETOOTH-seadet.
- BLUETOOTH-iga ühilduvasse kõrvaklappidesse või kõlarisse heli edastamise ajal ei saa valikumenüüs heliefekti ega sätteid muuta.
- Sisu kaitse tõttu ei pruugita mõnda sisu väljastada.
- Heli/muusika taasesitus BLUETOOTH-seadmel viibib võrreldes seadme omaga BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu.
- Saate AAC- või LDAC-heli BLUETOOTH-seadmest lubada või keelata (lk 42).

Muusika kuulamine arvutist koduvõrgu kaudu

Saate esitada koduvõrgus arvutisse talletatud muusikafailide. Muusikafailide esitamist saab juhtida süsteemi ekraanikuva (OSD) abil või spetsiaalsest rakendusest SongPal mobiilsideseadmel (nt nutitelefoniil või tahvelarvutil).


Home Network-i ettevalmistamine

- 1 Ühendage süsteem võrku.**
Vt jaotisi „Juhtmega võrguga ühenduse loomine“ (lk 14) ja „Traadita võrguga ühenduse loomine“ (lk 15).
- 2 Ühendage arvuti võrku.**
Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.
- 3 Seadistage arvuti.**
Arvuti kasutamiseks koduvõrgus tuleb seadistada arvuti serveriks. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.

Nõuanne

Vt võrguühenduse kontrollimisel jaotist  [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status].

Muusika kuulamine arvutist

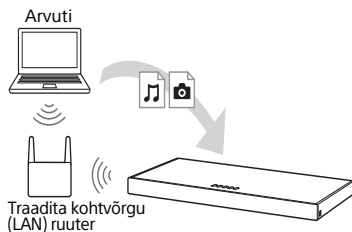

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst üksus [Home Network].**
Teie koduvõrgu seadme nimi kuvatakse teleriekraanil.
- 3 Valige soovitud seade [Music] – kaust, millesse laulud on salvestatud – laul.**
Esitatakse valitud laulu ja süsteemist väljastatakse heli.
- 4 Reguleerige helitugevust.**
 - Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu  +/-.
 - Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW  +/- (lk 21).

Nõuanded

- Saate vaadata arvutisse salvestatud fotosid, tehes 3. toimingus valiku [Photo].
- Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid.

Muusika kuulamine arvutist rakendusega SongPal



Saate esitada arvutisse salvestatud muusikafailide, kasutades spetsiaalset rakendust SongPal, mis on laaditud alla mobiilsideseadmesse (nt nutitelefoni või tahvelarvutisse). Rakenduse SongPal üksikasjad leiate peatükist „Mida saab SongPaliga teha?“ (lk 30) või järgmiselt veebisaidilt.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Muusika kuulamine teenuses Music Services

Selle süsteemiga saate kuulata Internetis pakutavaid muusikateenuseid. Selle funktsiooni kasutamiseks peab süsteem olema Internetiga ühendatud.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst üksus [Music Services].**
Teleriekraanil kuvatakse muusikateenuste loend.
- 3 Valige soovitud muusikateenus.**
Muusikateenuse nautimise juhend kuvatakse teleriekraanil. Järgige juhiseid muusikateenuste kasutamiseks.

Nõuanne

Teenusepakujate loendit saab värskendada, vajutades 2. toimingus nuppu OPTIONS ja valides [Update Services].

Muusika kuulamine mobiilsideseadmel rakendusega SongPal

Mida saab SongPaliga teha?

SongPal on rakendus, mis on mõeldud ühilduvate Sony heliseadmete juhtimiseks nutitelefonil/iPhone'i abil. Otsige rakendust SongPal teenusest Google Play™ või App Store'ist ja laadige see oma nutitelefonil/iPhone'i alla.

Üksikasju rakenduse SongPal kohta leiate järgmiselt veebisaidilt.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Rakenduse SongPal allalaadimine nutitelefonil/iPhone'i võimaldab järgmist.

Süsteemi helisätted

Saate hõlpsasti heli kohandada või kasutada Sony soovitatud sätet [ClearAudio+].

Muusikateenus

Saate konfigureerida algsätteid muusikateenuste kasutamiseks*.

- * Muusikateenused ja nende kättesaadavuse periood võivad erineda olenevalt riigist ja piirkonnast. Seadet tuleb vajaduse korral värskendada.
- Funktsiooni Google Cast™ kasutamisel muusikateenuses vt jaotist „Funktsiooni Google Cast kasutamine“ (lk 31).

Muusika nautimine koduvõrgus

Saate oma võrgus esitada arvutisse või koduvõrku talletatud muusikat.

Muusika nautimine USB-seadmel

Saate esitada muusikat seadme  (USB) porti ühendatud seadmest.

Märkus

Rakendusega SongPal juhitavad võimalused olenevad ühendatud seadmest. Rakenduse spetsifikatsioonid ja disain võivad ette teatamata muutuda.

SongPali kasutamine

- 1 Laadige oma mobiilsideseadmesse alla tasuta rakendus SongPal.
- 2 Ühendage süsteem ja mobiilsideseadme funktsiooniga **BLUETOOTH** (lk 23) või võrgufunktsiooniga (lk 14).
- 3 Käivitage SongPal.
- 4 Juhtige, järgides SongPali ekraani.

Märkused

- Enne SongPali kasutamist veenduge, et määrate valiku [Bluetooth Mode] sätteks [Receiver] (lk 41).
- Kasutage rakenduse SongPal viimast versiooni.

Nõuanded

- Saate NFC-funktsiooni abil süsteemi ja mobiilsideseadme ühendada (lk 24).
- Ühenduse loomisel võrgufunktsiooniga ühendage mobiilsideseadme süsteemiga samasse võrku.

Funktsiooni Google Cast kasutamine

Google Cast võimaldab valida muusikasisu rakendusest, kus Google Cast on aktiveeritud, ja taasesitada seda seadmel.

Google Cast nõuab algseadistust, kasutades rakendust SongPal.

- 1** Laadige oma mobiilsideseadmesse alla tasuta rakendus SongPal.
- 2** Looge Wi-Fi abil ühendus seadme ja süsteemiga sama võrgu vahel (lk 15).
- 3** Käivitage SongPal, valige süsteem ja puudutage valikuid [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast].
- 4** Kontrollige ühilduvust ja rakendusi, kus Google Cast on aktiveeritud, ning laadige rakendus alla.
- 5** Käivitage rakendus, kus Google Cast on aktiveeritud, puudutage nuppu cast ja valige süsteem.



- 6** Valige ja esitage muusikat rakenduses, kus Google Cast on aktiveeritud.

Süsteemis esitatakse muusikat.

Märkus

Funktsiooni Google Cast ei saa kasutada, kui seadme esipaneeli ekraanil on kiri „google cast updating“. Oodake, kuni värskendamine on lõppenud, ja proovige siis uuesti.

Muusika kuulamine, ühendades SongPal Link-iga ühilduva seadme

Sama muusika kuulamine erinevates ruumides (Wireless Multi Room)

Saate kuulata arvutisse või nutitelefoni talletatud muusikat või isegi võrguteenustes olevat muusikat erinevates tubades esmaklassilise helikvaliteediga.

Saate juhtida seadet nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendusega SongPal. Mitme SongPaliga ühilduva seadme kasutamiseks ühendage need sama traadita kohtvõrguga (LAN).

Seadistamine rakenduses SongPal

Seadistage SongPali spikrist juhindudes.

Nõuanne

Rakenduse SongPal üksikasjad leiate peatükist „Mida saab SongPaliga teha?“ (lk 30).




Wireless Multi-room



Mobiilsideseadme ekraani kuvamine teleris (MIRRORING)

[Screen mirroring] on funktsioon mobiilsideseadme ekraani kuvamiseks teleris, kasutades Miracasti tehnoloogiat.

Süsteemi saab ühendada otse Screen mirroring-iga ühilduva seadmega (nt nutitelefon, tahvelarvuti). Saate seadme ekraanil kuvatavat suurel teleriekraanil vaadata. Selle funktsiooni kasutamiseks pole vaja raadiovõrgu ruuterit (või pääsupunkti).

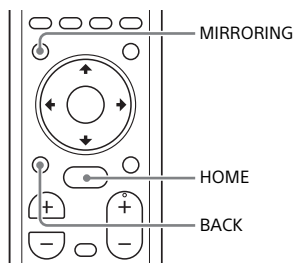

1 Vajutage nuppu MIRRORING.

2 Järgige teleriekraanil kuvatavaid juhiseid.

Aktiveerige mobiilsideseadmest funktsioon Screen mirroring. Mobiilsideseadme ekraan kuvatakse teleriekraanil.

Nõuanded

- Saate teha avamenüü 1. toimingus valiku [Screen mirroring].
- Saate parandada taasesituse stabiilsust, seadistades valiku [Screen mirroring RF Setting] (lk 44).

Märkused

- Funktsiooni Screen mirroring kasutamisel võib pildi- ja helikvaliteet vahel halveneda teiste võrkude häirete tõttu.
- Kasutuskeskonnast olenevalt võib pildi- ja helikvaliteet halveneda.
- Funktsiooni Screen mirroring kasutamise ajal ei pruugi mõned võrgufunktsioonid saadaval olla.
- Veenduge, et seade ühilduks Miracastiga. Ühenduvus kõikide Miracastiga ühilduvate seadmetega pole tagatud.

Ekraani peegelduse tühistamine

Vajutage nuppu HOME või BACK.

Mitmesuguste funktsioonide/ sätete kasutamine

Tihendatud helifailide esitamine loomuliku helikvaliteediga

See funktsioon parandab pakitud helifailide helikvaliteeti, taastades suure vahemikuga heli, mis pakkimisprotsessi käigus eemaldati. Saate nautida kuulamist originaalilähedase, loomuliku ja ruumilise heliga.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui heliväljaks on valitud [Music] (lk 19).


- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Audio Settings] – [DSEE].**
- 4 Valige [On].**

Märkused

- See funktsioon ühildub 2-kanalistega digitaalsete sisendsignaalidega (diskreetimissagedus 44,1 kHz või 48 kHz).
- Diskreetimissagedus/bitisügavus pärast teisendamist on kuni 96 kHz 24 biti kohta
- See funktsioon ei ühildu DSD-signaalidega.

Mitmekesise ringhäälinguheli nautimine (AUDIO)

Kui süsteem võtab vastu Dolby Digitali ringhäälingu liitsignaali, saate nautida kobarheli.

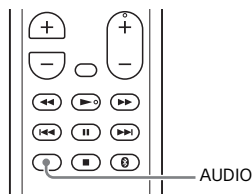

- 1 Vajutage nuppu AUDIO.**
Helisignaali kuvatakse esipaneeli ekraanil.
- 2 Soovitud helisignaali valimiseks vajutage nuppu mitu korda.**


Helisignaali	Selgitus
„MAIN“	Esitatakse põhikeele heli.
„SUB“	Esitatakse teise keele heli.
„MN/SB“	Esitatakse nii põhi- kui ka teise keele heli.

Märkused

- Dolby Digitali signaali vastuvõtmiseks tuleb teler või muud seadmed optiliselt digitaalkaabli abil (komplektis) ühendada pesaga TV IN (OPTICAL).
- Kui teie teleri pesa HDMI IN ühildub funktsiooniga Audio Return Channel (lk 36), saate Dolby Digitali signaali HDMI-kaabliga vastu võtta.

Seadme nuppude inaktiveerimine

Saate inaktiveerida seadme nupud, et takistada (näiteks lapsel) seadme kasutamist (lapseluku funktsioon).

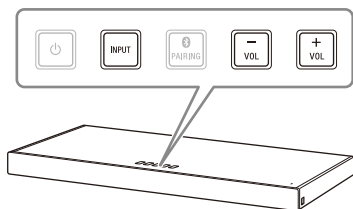

Vajutage järjest nuppe VOL -, VOL + ja VOL -, hoides samal ajal all seadme nuppu INPUT.

Esipaneeli ekraanil kuvatakse „LOCK” ja seadme nupud ei toimi. Saate seadet kasutada vaid kaugjuhtimise puldiga.

Lapseluku funktsiooni tühistamine

Vajutage järjest nuppe VOL -, VOL + ja VOL -, hoides samal ajal all seadme nuppu INPUT.


Esipaneeli ekraanil kuvatakse „UNLCK” ja lapseluku funktsioon tühistatakse.

Märkus

☹ (toide) pole lapseluku funktsiooniga lukustatud.

Esipaneeli ekraani ja BLUETOOTH-i näidiku (DIMMER) heleduse muutmine

Saate muuta esipaneeli ekraani ja sinise BLUETOOTH-i näidiku heledust.

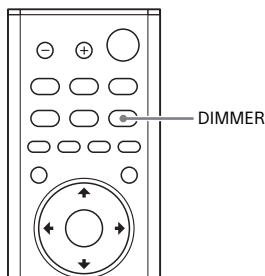

1 Vajutage nuppu DIMMER.

Esipaneeli ekraanil kuvatakse kuvarežiim.

2 Soovitud kuvarežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda.

Režiim	Selgitus
„BRIGHT”	Esipaneeli ekraan ja BLUETOOTH-i näidik süttivad heledalt.
„DARK”	Esipaneeli ekraan ja BLUETOOTH-i näidik süttivad hämaralt.
„OFF”	Esipaneeli kuva on välja lülitatud.

Märkus

Esipaneeli ekraan lülitub valiku „OFF” korral välja. See lülitub automaatselt sisse, kui vajutate mis tahes nuppu, ja uuesti välja, kui te ei kasuta süsteemi ligikaudu 10 sekundit. Mõnel juhul ei pruugi esipaneeli ekraan aga välja lülituda. Sellisel juhul on esipaneeli kuva heledus sama, mis valiku „DARK” korral.

Toite säästmine ooterežiimis

Veenduge, et olete teinud järgmised seadistused.

- Funktsiooni [Bluetooth Standby] väärtuseks on määratud [Off] (lk 42).
- Funktsiooni [Quick Start/Network Standby] väärtuseks on määratud [Off] (lk 43).
- Funktsiooni [Remote Start] väärtuseks on määratud [Off] (lk 44).

Funktsiooni Control for HDMI kasutamine

Funktsiooniga Control for HDMI* ühilduva teleri või Blu-ray-salvestaja ühendamisel HDMI-kaabliga saate seadet teleri kaugjuhtimise puldiga hõlpsasti juhtida.

Funktsiooniga Control for HDMI saab kasutada järgmisi funktsioone.

- Süsteemi väljalülitamise funktsioon
- Süsteemi heli juhtimise funktsioon
- Audio Return Channel
- Ühe puutega esituse funktsioon
- Kaugjuhtimise pult

Märkus

Need funktsioonid võivad töötada muude seadmetega peale Sony valmistatud seadmete, kuid toimimine pole garanteeritud.

* Control for HDMI on standard, mida CEC (Consumer Electronics Control; laiatarbeelektronika juhtimine) kasutab selleks, et HDMI- (High-Definition Multimedia Interface; kõrglahutusega multimeediumliides) seadmed saaksid üksteist juhtida.

Funktsiooni Control for HDMI kasutamiseks valmistumine

Lülitage nupp [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] süsteemil olekusse [On] (lk 42).

Vaikeseadistus on [On].

Lubage teleri ja muu süsteemiga ühendatud seadme funktsiooni Control for HDMI sätteid.

Nõuanne

Kui lubate funktsiooni Control for HDMI („BRAVIA“ sync), kasutades Sony valmistatud telerit, lubatakse automaatselt ka süsteemi funktsioon Control for HDMI. Kui seadistamine on lõpule viidud, kuvatakse esipaneeli ekraanil tekst „DONE“.

Süsteemi väljalülitamise funktsioon

Kui lülitate teleri välja, lülitub süsteem automaatselt välja.

Määrake süsteemi sätte [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] olekuks [On] või [Auto] (lk 42). Vaikeseadistus on [Auto].

Süsteemi heli juhtimise funktsioon

Kui lülitate süsteemi sisse teleri vaatamise ajal, väljastatakse teleri heli süsteemi kõlaritest. Süsteemi helitugevust saab reguleerida teleri kaugjuhtimise puldiga.

Kui eelmisel korral teleri vaatamisel väljastati teleri heli süsteemi kõlaritest, lülitub süsteem teleri sisselülitamisel automaatselt sisse.

Toiminguid saab teha ka teleri menüü abil. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Märkused

- Heli väljastatakse telerist ainult juhul, kui funktsiooni Twin Picture kasutamisel teleris on valitud muu sisend kui [TV]. Kui funktsiooni Twin Picture keelate, väljastatakse heli süsteemist.
- Olenevalt telerist kuvatakse teleriekraanil süsteemi helitugevuse number. Teleris kuvatav helitugevus võib erineda süsteemi esipaneeli ekraanil kuvatavast numbrist.
- Olenevalt teleri seadistustest ei pruugi funktsioon Süsteemi heli juhtimine saadaval olla. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Audio Return Channel

Kui süsteem on ühendatud teleri HDMI IN-pesaga, mis ühildub funktsiooniga Audio Return Channel, saate kuulata

teleri heli süsteemi kõlaritest, optilist digitaalkaablit ühendamata. Lülitage süsteemi säte [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] olekusse [Auto] (lk 42). Vaikeseadistus on [Auto].

Märkus

Kui teler ei ühildu funktsiooniga Audio Return Channel, tuleb ühendada optiline digitaalkaabel (komplektis) (vt komplektis olevat alustusjuhendit).

Ühe puutega esituse funktsioon

Kui esitate sisu seadmest (Blu-ray Disci salvestaja, „PlayStation®4“ jne), mis on teleriga ühendatud, lülitatakse süsteem ja teler automaatselt sisse ning süsteemi sisendiks määratakse teleri sisend ja heli väljastatakse süsteemi kõlaritest.

Märkused

- Kui eelmisel korral, kui telerit vaatasite, väljastati teleri heli teleri kõlaritest, ei lülitu süsteem sisse ning heli ja pilt väljastatakse telerist isegi juhul, kui esitatakse seadme sisu (lk 42).
- Olenevalt telerist ei pruugita esitatava sisu algust korralikult või üldse esitada.

Kaugjuhtimise pult

Saate süsteemi juhtida, valides süsteemi teleri menüüst Sync Menu. Seda funktsiooni saab kasutada, kui teler toetab menüüd Sync Menu. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Märkused

- Teleri lingimenüüs tuvastab teler süsteemi seadmena „Player“.
- Mõned funktsioonid ei pruugi teatud telerites saadaval olla.

Funktsiooni „BRAVIA“ Sync kasutamine

Lisaks funktsioonile Control for HDMI saate funktsiooniga „BRAVIA“ sync ühilduvaltel seadmetel kasutada ka järgmisi funktsioone.

- Funktsioon Scene Select
- Funktsioon Home Theatre Control
- Funktsioon Echo Canceling
- Language Follow

Märkus

Need funktsioonid on Sony spetsiaalne funktsioon. Seda funktsiooni saab kasutada ainult Sony toodetud toodetega.

Funktsioon Scene Select

Süsteemi helivälja lülitatakse automaatselt teleri funktsiooni Scene Select sätete kohaselt. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. Määrake heliväljaks [ClearAudio+] (lk 19).

Funktsioon Home Theatre Control

Funktsiooniga Home Theatre Control ühilduva teleri kasutamisel saab süsteemi seadistada, helivälja sätteid reguleerida, sisendit lülitada jne ilma teleri sisendit vahetamata. Seda funktsiooni saab kasutada, kui teler on Internetiga ühendatud. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Funktsioon Echo Canceling

Kaja väheneb, kui kasutate funktsiooni Social Viewing (nt Skype) telesaadete vaatamise ajal. Seda funktsiooni saab kasutada, kui teler toetab funktsiooni Social Viewing. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Märkused

- Heli väljastatakse teleri kõlarist ainult juhul, kui süsteemi sisend on funktsiooni Social Viewing kasutamise ajal muu kui [TV].
- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui heli väljastatakse telerist.

Language Follow

Kui muudate TV ekraani keelt, muudetakse ka süsteemi ekraani keelt.

Märkused HDMI-ühenduste kohta

- Kasutage HDMI-kaablit (Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit või Ethernetiga Premium High Speed HDMI-kaablit). Kui kasutate standardset HDMI-kaablit, ei pruugita 1080p- ja 4K-sisu õigesti kuvada.
- Kasutage HDMI-volitusega kaablit. Kasutage HDMI-kaablit (Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit), mille on valmistanud Sony ja millel on kaabli tüübile viitav logo.
- Me ei soovita kasutada HDMI-DVI-konversioonkaablit.
- Ühendatud seade võib summutada HDMI-pistikust edastatavad helisignaalid (diskreetimissagedus, bitipikkus jne).
- See süsteem toetab „TRILUMINOS” ja 4K-edastust.

Seadistusekraani kasutamine

Saate pilti ja heli mitmel moel kohandada.
Vaikeseadistus on alla joonitud.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst  [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige seadistatav üksus.**

Seadistatav üksus	Selgitus
 [Software Update]	Värskendab süsteemi tarkvara. (lk 40)
 [Screen Settings]	Seadistab teleri tüübi põhjal ekraani. (lk 40)
 [Audio Settings]	Seadistab ühenduspistikute tüübi põhjal heli. (lk 41)
 [Bluetooth Settings]	Seadistab üksikasjalikult BLUETOOTH-i funktsiooni. (lk 41)
 [System Settings]	Reguleerib süsteemiga seotud seadistusi. (lk 42)
 [Network Settings]	Seadistab üksikasjalikult Internetti ja koduvõrku. (lk 43)
 [Input Skip Setting]	Määrab iga sisendi jaoks sisendi vahelejätmise seadistuse. (lk 44)
 [Easy Setup] 1.2-3	Käivitab uuesti lihtsa seadistuse funktsiooni, et põhiseadistada. (lk 44)
 [Resetting]	Lähtestab süsteemi tehase vaikeseadistustele. (lk 44)

[Software Update]

Tarkvara värskendamisel uusimale versioonile saate kasutada uusimaid funktsioone.

Teavet värskendamise funktsioonide kohta leiate järgmiselt veebisaidilt. www.sony.eu/support

Märkused

- Interneti kaudu värskendamiseks on vajalik Interneti-keskkond.
- Tarkvara värskendamise ajal kuvatakse esipaneeli ekraanil tekst „UPDT”. Pärast värskendamist taaskäivitub süsteem automaatselt. Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage süsteemi sisse või välja ega kasutage süsteemi ega telerit. Oodake, kuni tarkvara värskendamine on lõpetatud.
- Kui soovite tarkvara automaatselt värskendada (lk 43), valige suvandi [Auto Update] seadistuseks [On]. Tarkvara saab värskendada olenevalt värskenduste üksikasjadest ka juhul, kui valite suvandi [Auto Update] seadistuseks [Off].

[Update via Internet]

Värskendab süsteemi tarkvara saada oleva võrgu kaudu. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Veenduge, võrk oleks Internetiga ühendatud.

[Update via USB Memory]

Värskendab tarkvara USB-mäluseadme kaudu. Veenduge, et tarkvara värskendamise kaust oleks õige nimega UPDATE.

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: valige see, kui ühendate laiekraanteleri või laiekraani funktsiooniga teleri.

[4:3]: valige see, kui ühendate 4:3 kuvasuhtega teleri ilma laiekraani funktsioonita.

[Output Video Resolution]

[Auto]: väljastab videosignaali TV või ühendatud seadme eraldusvõime põhjal.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: väljastab videosignaali valitud eraldusvõime seadistuse põhjal.

* Kui taasesitatava sisu värvisüsteem on NTSC, saab videosignaali eraldusvõimet teisendada ainult väärtustele [480i] ja [480p].

[24p Output]

[Network content 24p Output]

See funktsioon määrab signaalide väljundi süsteemi pesast HDMI OUT (ARC), kui kasutate funktsiooni Screen mirroring.

[Auto]: väljastab 24p videosignaali ainult siis, kui ühendate 1080/24p-ga ühilduva teleri HDMI-ühenduse kaudu ja valiku [Output Video Resolution] väärtuseks on seatud [Auto] või [1080p].
[Off]: valige see, kui TV ei ühildu 1080/24p videosignaali.

[4K Output]

[Auto1]: väljastab 2K-videosignaali ekraani peegeldamise ajal ja 4K videosignaali fotode esitamise ajal, kui olete loonud ühenduse Sony toodetud 4K-ga ühilduva seadmega.

[Auto2]: väljastab 4K-videosignaali ekraani peegeldamisega 24p sisu taasesituse või fotode taasesituse ajal, kui loote ühenduse 4K/24p-ga ühilduva seadmega.

[Off]: lülitab funktsiooni välja.

Märkused

- Kui funktsiooni [Auto1] valimisel ei tuvastata Sony toodetud seadet, on seadistus sama mis funktsiooni [Auto2] korral.
- [Network content 24p Output] jaotises [24p Output] tuleb funktsiooni [Auto2] jaoks sobivalt seadistada.

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: tuvastab automaatselt välisseadme tüübi ja lülitub sobivale värviseadistusele.

[YCbCr (4:2:2)]: väljastab YCbCr 4:2:2 videosignaale.

[YCbCr (4:4:4)]: väljastab YCbCr 4:4:4 videosignaale.

[RGB]: valige see, kui loote ühenduse seadmega, millel on HDCP-ga ühilduv DVI-pistik.

[SBM] (Super Bit Mapping; super-bitivastendus)

[On]: tasandab pistikust HDMI OUT (ARC) väljastatavate videosignaali de astmelisust.

[Off]: valige see, kui videosignaaliid on moonutatud või värvid ebaloosulikulud.

🔊 [Audio Settings]**[DSEE]**

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui heliväljaks on valitud [Music].

[On]: parandab helikvaliteeti suure vahemikuga heli taastamise abil (lk 33).

[Off]: Off

[Audio DRC]

Saate heliriba dünaamilist ulatust tihendada.

[Auto]: pakib automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli.

[On]: süsteem esitab heliriba sellise dünaamilise ulatusega, mille helitehnik on määranud.

[Off]: dünaamilist ulatust ei pakita.

[Audio Output]

Saate väljundi meetodit valida helisignaali väljastamiskohas.

[Speaker]: väljastab mitmekanalilist heli ainult süsteemi kõlaritest.

[Speaker + HDMI]: väljastab mitmekanalilist heli süsteemi kõlaritest ja

kahe kanaliga lineaarseid PCM-signaale pistikust HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: väljastab heli ainult pistikust HDMI OUT (ARC). Helivorming oleneb ühendatud seadmest.

[Märkus]

Kui valik [Control for HDMI] on seatud väärtusele [On] (lk 42), seatakse valiku [Audio Output] väärtuseks automaatselt [Speaker + HDMI] ja seda seadistust ei saa muuta.

🔊 [Bluetooth Settings]**[Bluetooth Mode]**

Saate selle süsteemi abil nautida BLUETOOTH-seadme sisu või kuulata süsteemi heli BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlari kaudu.

[Receiver]: süsteem on vastuvõtja režiimis, mis võimaldab sellel heli BLUETOOTH-seadmest vastu võtta ja väljastada.

[Transmitter]: süsteem on saatjarežiimis, mis võimaldab sellel heli BLUETOOTH-iga ühilduvatesse kõrvaklappidesse või kõlarisse saata. Kui vahetate süsteemi sisendit, kuvatakse esipaneeli ekraanil tekst „BT TX“.

[Off]: BLUETOOTH-funktsioon on välja lülitatud ja sisendit [Bluetooth Audio] ei saa valida.

[Märkus]

Saate ühe puutega kuulamise funktsiooni kaudu BLUETOOTH-seadmega ühenduse luua ka siis, kui olete valinud suvandi [Bluetooth Mode] sätteks [Off].

[Device List]

Kui valiku [Bluetooth Mode] seadistuseks on määratud [Transmitter], kuvatakse seotud ja tuvastatud BLUETOOTH-seadmete (SNK-seadme) loend.

[Bluetooth Standby]

Saate määrata režiimi [Bluetooth Standby], et süsteemi saaks BLUETOOTH-seadme kaudu sisse lülitada ka siis, kui süsteem on ooterežiimil. See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui valiku [Bluetooth Mode] väärtuseks on seatud [Receiver] või [Transmitter].
[On]: süsteem lülitub automaatselt sisse, kui taotlete seotud BLUETOOTH-seadmelt BLUETOOTH-ühendust.
[Off]: Off

[Bluetooth Codec – AAC]

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui valiku [Bluetooth Mode] väärtuseks on seatud [Receiver] või [Transmitter].
[On]: lubage kodek AAC.
[Off]: keelake kodek AAC.

Märkused

- AAC lubamisel saate nautida kõrgkvaliteediga heli ja seade toetab AAC-d.
 - BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlarite ühendamisel ei saa seda seadistust muuta.
-

[Bluetooth Codec – LDAC]

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui valiku [Bluetooth Mode] väärtuseks on seatud [Receiver] või [Transmitter].
[On]: lubage kodek LDAC.
[Off]: keelake kodek LDAC.

Märkused

- LDAC lubamisel saate nautida kõrgema kvaliteediga heli ja seade toetab LDAC-d.
 - BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlarite ühendamisel ei saa seda seadistust muuta.
-

[Wireless Playback Quality]

Saate määrata LDAC taasesituse jaoks andmeedastuskiiruse. See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui valiku [Bluetooth Mode] väärtuseks on seatud [Transmitter] ja valiku [Bluetooth Codec – LDAC] väärtuseks [On].

[Auto]: andmeedastuskiirust muudetakse keskkonna põhjal automaatselt. Kui heli taasesitus on selle režiimi korral ebastabiilne, kasutage ülejäänud kolme režiimi.
[Sound Quality]: kasutatakse suurimat bitijada kiirust. Heli edastatakse kõrgema kvaliteediga, kuid heli taasesitus võib vahel ebastabiilseks muutuda, kui ühendus pole piisavalt hea kvaliteediga.
[Standard]: kasutatakse keskmist bitijada kiirust. See tasakaalustab helikvaliteeti ja taasesituse stabiilsust.
[Connection]: tähtsustatakse stabiilsust. Helikvaliteet võib olla mõistlik ja ühendus on tõenäoliselt stabiilne. Kui ühendus on ebastabiilne, on soovitatav kasutada seda seadistust.

[System Settings]

[OSD Language]

Saate valida süsteemi ekraanikuva jaoks soovitud keele.

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (lk 36)
[On]: funktsioon Control for HDMI aktiveeritakse. HDMI-kaabliga ühendatud seadmed saavad üksteist juhtida.
[Off]: Off
- [Standby Linked to TV] (lk 36)
See funktsioon on saadaval juhul, kui valiku [Control for HDMI] väärtuseks on seatud [On].
[Auto]: Kui süsteemi sisend on [TV] või [Screen mirroring], lülitub süsteem teleri väljalülitamisel automaatselt välja.
[On]: süsteem lülitub teleri väljalülitamisel sisendist olenemata automaatselt välja.
[Off]: süsteem ei lülitu teleri väljalülitamisel välja.

- [Audio Return Channel] (lk 36)
Määrake see funktsioon, kui süsteem on ühendatud teleri HDMI IN-pesaga, mis ühildub funktsiooniga Audio Return Channel. See funktsioon on saadaval juhul, kui valiku [Control for HDMI] väärtuseks on seatud [On].
[Auto]: saate kuulata teleri heli süsteemi kõlaritest.
[Off]: Kasutage seda sätet, kui optiline digitaalne kaabel on ühendatud.

[Quick Start/Network Standby]

[On]: lühendab ooterežiimist sisselülitamise aega. Saate süsteemi pärast sisselülitamist kiiresti kasutama hakata.
[Off]: Off

[Auto Standby]

[On]: lülitab sisse funktsiooni [Auto Standby]. Süsteem läheb automaatselt ooterežiimi, kui te seda ligikaudu 20 minutit ei kasuta.
[Off]: Off

[Auto Display]

[On]: kuvab automaatselt teleriekraanil teavet, kui muudate helisignaali, pildirežiimi jne.
[Off]: kuvab teavet ainult nupu DISPLAY vajutamisel.

[Software Update Notification]

[On]: seab süsteemi teatama uusima tarkvaraversiooni teavet (lk 40).
[Off]: Off

[Auto Update Settings]

[Auto Update]
[On]: Tarkvara värskendamine käivitub automaatselt ajavahemikus 2.00 – 5.00 kohaliku aja järgi, mis on valitud suvandis [Time Zone], juhul kui süsteem pole kasutusel. Kui valite suvandis [Quick Start/Network Standby] seadistuse [Off], värskendatakse tarkvara pärast süsteemi väljalülitamist.
[Off]: Off

[Time Zone]
Valige oma riik/piirkond.

Märkused

- Tarkvara saab värskendada olenevalt värskenduste üksikasjadest ka juhul, kui valite suvandi [Auto Update] seadistuseks [Off].
- Tarkvara värskendatakse automaatselt 11 päeva jooksul pärast uue tarkvara väljalaskmist.

[Device Name]

Saate oma eelistuste põhjal süsteemi nime muuta, et seda oleks funktsiooni [Bluetooth Audio] või [Screen mirroring] kasutamisel lihtsam ära tunda. Seda nime kasutatakse ka teistes võrkudes, nt koduvõrgus. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre ja kasutage nime sisestamiseks tarkvaraklaviatuuri.

[System Information]

Saate kuvada süsteemi tarkvaraversiooni teavet ja MAC-aadressi.

[Software License Information]

Saate kuvada tarkvaraliitsentsi teavet.



[Network Settings]

[Internet Settings]

Ühendage süsteem enne võrku.
[Wired Setup]: valige see, kui loote LAN-kaabli kaudu ühenduse lairibaruuteriga.
[Wireless Setup]: valige see, kui kasutate traadita võrguga ühenduse loomiseks süsteemi integreeritud Wi-Fi funktsiooni.

Nõuanne

Lisateabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti ja kontrollige jaotist KKK.
www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Kuvab praegust võrguühenduse olekut.

[Network Connection Diagnostics]

Saate teha võrgudiagnostikat, et kontrollida, kas võrguühendus on õigesti loodud.

[Screen mirroring RF Setting]

Kui kasutate mitut juhtmeta süsteemi, nagu traadita kohtvõrk (LAN), võivad juhtmeta süsteemide signaalid ebastabiilsed olla. Sel juhul saab taasesituse stabiilsust parandada, seadistades funktsiooni Screen mirroring jaoks eelistatava raadiosageduskanali.

[Auto]: tavaliselt võite valida selle seadistuse. Süsteem valib automaatselt funktsiooni Screen mirroring jaoks prima kanali.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: funktsiooniga Screen mirroring loodud ühenduse jaoks eelistatakse valitud kanalit.

[Connection Server Settings]

Määrab, kas kuvada ühendatud koduvõrgu serverit või mitte.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: lubab automaatset juurdepääsu uuel tuvastatud koduvõrgu kaugjuhtimise puldilt.

[Off]: Off

[Home Network Access Control]

Kuvab koduvõrgu kaugjuhtimise puldiga ühilduvate toodete loendi ja määrab, kas loendis kuvatud kaugjuhtimise pultide käske võetakse vastu või mitte.

[External Control]

[On]: lubab koduautomaatika kaugjuhtimispuldil süsteemi juhtida.

[Off]: Off

[Remote Start]

[On]: lubab süsteemi sisse lülitada võrgu kaudu seotud seadmega, kui süsteem on ooterežiimil.

[Off]: süsteemi ei saa võrgu kaudu seotud seadmega sisse lülitada.

[Input Skip Setting]

Vahelejätmise seadistus on mugav funktsioon, mis võimaldab funktsiooni valimisel kasutamata sisendeid vahele jätta, vajutades nuppe INPUT +/-.

[Do not skip]: süsteem ei jäta valitud sisendit vahele.

[Skip]: süsteem jätab valitud sisendi vahele.

Märkus

Kui vajutate avaekraani kuvamise ajal nuppe INPUT +/-, on sisendi ikoon tuhm, kui selle jaoks on valitud väärtus [Skip].

Nõuanne

Saate kasutada funktsiooni [Input Skip Setting] valikumenüüst (lk 46).

[Easy Setup]

Käivitab süsteemis põhiliste esialgsete seadistuste ja võrguseadistuste tegemiseks lihtsa seadistuse [Easy Setup]. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

[Resetting]

[Reset to Factory Default Settings]

Saate süsteemi seadistused teha seadistustele lähtestada, valides seadistuste rühma. Kõik rühma seadistused lähtestatakse.

[Initialize Personal Information]

Saate kustutada süsteemi salvestatud isikliku teabe.

Märkus

Süsteemi kõrvaldamisel, edasiandmisel või -müümisel kustutage turvalisuse huvides kogu isiklik teave. Kasutage sobivaid ettevaatusabinõusid, nt logige pärast võrguteenuse kasutamist välja.

Valikumenüü loend

Nupu OPTIONS vajutamisel saate teha mitmesuguseid seadistusi ja taasesituse toiminguid. Saada olevad valikud olenevad olukorrast.

Üksus	Selgitus
[A/V SYNC]	Reguleerib pildi ja heli vahelist ajaviivitust. Heli väljastamine võib viibida (lk 21).
[Sound Field]	Muudab helivälja seadistust (lk 19).
[Night]	Valib öörežiimi (lk 20).
[Voice]	Valib häälerežiimi (lk 20).
[Input Skip Setting]	Jätab kasutamata sisendid vahele, kui valida funktsiooni nuppudega INPUT +/- (lk 44).
[Repeat Setting]	Määrab taasesituse korduse.
[Play/Stop]	Alustab või lõpetab taasesituse.
[Play from start]	Esitab üksust algusest peale.
[Shuffle Setting]	Määrab taasesituse juhuessituse.
[Add Slideshow BGM]	Registreerib USB-mäluseadmel olevad muusikafailid slaidiesitluse taustamuusikaks (BGM).
[Slideshow]	Käivitab slaidiesitluse.
[Slideshow Speed]	Muudab slaidiesitluse kiirust.
[Slideshow Effect]	Määrab slaidiesitluse efekti.
[Slideshow BGM]	• [Off]: Lülitab funktsiooni välja. • [My Music from USB]: Määrab jaotises [Add Slideshow BGM] registreeritud muusikafailid.
[Change Display]	Vaheldab režiime [Grid View] ja [List View].
[Rotate Left]	Pöörab fotot 90 kraadi vastupäeva.
[Rotate Right]	Pöörab fotot 90 kraadi päripäeva.
[View Image]	Kuvab valitud pildi.

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Toide

Süsteemi toide ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (elektrijuhe) oleks korralikult ühendatud.
- Ühendage vahelduvvoolu-toitejuhe (elektrijuhe) seinakontaktist (vooluvõrgust) lahti ja ühendage see mõne minuti pärast uuesti.

Süsteem ei lülitu teleri sisselülitamisel sisse.

- Määrake funktsiooni [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] olekuks [On] (lk 42). Teler peab toetama funktsiooni Control for HDMI (lk 36). Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Kontrollige teleri kõlari seadistust. Süsteemi toidet sünkroonitakse teleri kõlariseadistustega. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Kui eelmisel korral väljastati heli teleri kõlaritest, ei lülitu süsteem sisse, isegi kui teler on sisse lülitatud.

Süsteem lülitub teleri väljalülitamisel välja.

- Kontrollige sätet [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (lk 42). Kui valiku [Standby Linked to TV] säte on [On], lülitub süsteem teleri väljalülitamisel sisendist olenemata automaatselt välja.

Süsteem ei lülitu teleri väljalülitamisel välja.

- Kontrollige sätet [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (lk 42). Teleri väljalülitamisel süsteemi automaatselt väljalülitamiseks sisendist olenemata määrake valiku [Standby Linked to TV] sätteks [On]. Teler peab toetama Control for HDMI funktsiooni (lk 36). Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Pilt

Pilti ei ole või pilti ei esitata õigesti.

- Valige sobiv sisend (lk 11).
- Vajutades ja hoides all nuppu INPUT, vajutage seadmel nuppe VOL +, VOL –, VOL +, et videoväljundi eraldusvõime madalaimale väärtusele seada.

HDMI-kaabli ühendamise järel ei ole pilti.

- Süsteem on ühendatud sisendseadmega, mis ei ühildu HDCP-ga (High-bandwidth Digital Content Protection). Sellisel juhul kontrollige ühendatud seadme tehnilisi andmeid.
- Eemaldage HDMI-kaabel ja ühendage see uuesti. Veenduge, et kaabel oleks korralikult ühendatud.

Pilti ei kuvata kogu teleriekraanil.

- Kontrollige valiku [TV Type] seadistust menüüs [Screen Settings] (lk 40).
- Andmekandja kuvasuhet parandatakse.

Heli

Süsteemist ei esitata teleri heli.

- Kontrollige süsteemi ja teleriga ühendatud HDMI-kaabli või optilise digitaalkaabli tüüpi ja ühendust (vt seadme alustusjuhendit).
- Kui süsteem on ühendatud Audio Return Channel-ga ühilduva teleriga, siis veenduge, et süsteem on ühendatud teleri ARC-ga ühilduva HDMI-sisendi liidesega (vt seadme alustusjuhendit). Kui heli ikka ei väljastata või kui heli on katkendlik, ühendage optiline digitaalkaabel (komplektis) ja määrake süsteemi valiku [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] sätteks [Off] (lk 42).
- Kui teie teler ei ühildu funktsiooniga Audio Return Channel, ühendage optiline digitaalkaabel (komplektis) (vt komplektis olevat alustusjuhendit). Kui teie teler ei ühildu funktsiooniga Audio Return Channel, ei väljastata teleri heli süsteemist isegi juhul, kui süsteem on ühendatud teleri pesaga HDMI IN.
- Määrake süsteemi sisendiks [TV] (lk 11)].
- Suurendage süsteemi helitugevust või tühistage vaigistus.
- Olenevalt teleri ja süsteemi ühendamise järjekorrast võib süsteem olla vaigistatud ja süsteemi esipaneeli ekraanil on kuvatud „MUTING“. Kui nii juhtub, lülitage kõigepealt sisse teler ja siis süsteem.
- Seadke kõlarite seadistus teleri (BRAVIA) helisüsteemile. Vaadake teleri seadistust teleriga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Esitatakse nii süsteemi kui ka teleri heli.

- Vaigistage süsteemi või teleri heli.

Süsteemist väljastatav teleri heli jääb pildist maha.

- Määrake valiku [A/V SYNC] väärtuseks 0 ms, kui see on seatud vahemikku 25 – 300 ms (lk 21).

Ühendatud seadme heli pole süsteemist üldse kuulda või on ainult väga nõrgalt kuulda.

- Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu $\triangleleft$ + ja kontrollige helitugevuse taset (lk 9).
- Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu $\times$ või $\triangleleft$ + (lk 9).
- Veenduge, et valitud sisendi allikas oleks õige. Proovige teisi sisendi allikaid, vajutades kaugjuhtimise puldil mitu korda nuppu INPUT +/- (lk 11).
- Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid oleks nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmes korralikult ühendatud.

Basskõmistajas puudub heli või on kuulda ainult väga vaikne heli.

- Basskõmistaja helitugevuse suurendamiseks vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu SW $\triangleleft$ + (lk 21).
- Basskõmistaja on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendi allikas on väga vähe bassiheli komponente (nt TV-ringhääling), võib basskõmistajast väga vähe heli kostuda.

Ruumilise heli efekt puudub.

- Olenevalt sisendsignaalist ja helivälja seadistusest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida. Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk.
- Mitmekanalilise heli esitamiseks kontrollige süsteemiga ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistust. Lisateavet leiate ühendatud seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.

USB-seadme ühendus

USB-seadet ei tuvastata.

- Proovige järgmist.
 - ① Lülitage süsteem välja.
 - ② Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti.
 - ③ Lülitage süsteem sisse.
- Veenduge, et USB-seade oleks kindlalt  (USB) porti (lk 17) ühendatud.
- Kontrollige, kas USB-seade või kaabel on kahjustatud.
- Veenduge, et USB-seade oleks sisse lülitatud.
- Kui USB-seade on USB-jaoturi kaudu ühendatud, eemaldage see ja ühendage USB-seade otse süsteemiga.

Mobiilsideseadme ühendus

BLUETOOTH-i ühendust ei saa luua.

- Veenduge, et seadme BLUETOOTH-i näidik põleks (lk 24).
- Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTH-seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTH-i funktsioon lubatud.
- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Siduge süsteem ja BLUETOOTH-i seade uuesti. Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma BLUETOOTH-seadet.
- Sidumisteave võib olla kustutatud. Siduge seadmed uuesti (lk 23).

Sidumine ei õnnestu.

- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Veenduge, et süsteemi ei mõjutaks traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed ega mikrolaineahi. Kui lähedal asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, viige seade sellest eemale.

Te ei saa funktsiooni NFC kasutada.

- NFC-funktsioon ei toimi BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlariga. Heli kuulamiseks, kasutades BLUETOOTH-iga ühilduvaid kõrvaklappe või kõlarit, vt jaotist „Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest“ (lk 26).

Ühendatud BLUETOOTH-seadmest ei väljastata heli.

- Veenduge, et seadme BLUETOOTH-i näidik põleks (lk 24).
- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud BLUETOOTH-seadmed või mikrolaineahi), viige seade sellest eemale.
- Eemaldage takistused süsteemi ja BLUETOOTH-i seadme vahelt või viige süsteem takistusest eemale.
- Muutke ühendatud BLUETOOTH-i seadme asendit.
- Lülitage lähedalasuva Wi-Fi ruuteri või arvuti traadita kohtvõrgu (LAN) sagedus 5 GHz lainealale.
- Suurendage ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust.

Kõrvaklappide või kõlari ühendus

BLUETOOTH-i ühendust ei saa luua.

- Veenduge, et seadme BLUETOOTH-i näidik põleks (lk 7).
- Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTH-seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTH-i funktsioon lubatud.
- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Siduge süsteem ja BLUETOOTH-i seade uuesti. Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma BLUETOOTH-seadet.
- Sidumisteave võib olla kustutatud. Siduge seadmed uuesti (lk 23).

Sidumine ei õnnestu.

- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Veenduge, et süsteemi ei mõjutaks traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed ega mikrolaineahi. Kui lähedal asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, viige seade sellest eemale.

Te ei saa funktsiooni NFC kasutada.

- NFC-funktsioon ei toimi BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlariga. Heli kuulamiseks, kasutades BLUETOOTH-iga ühilduvaid kõrvaklappide või kõlari, vt jaotist „Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest“ (lk 26).

Ühendatud BLUETOOTH-seadmet ei väljastata heli.

- Veenduge, et seadme BLUETOOTH-i näidik põleks (lk 24).
- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-i seade üksteisele lähemale.
- Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud

BLUETOOTH-seadmed või mikrolaineahi), viige seade sellest eemale.

- Eemaldage takistused süsteemi ja BLUETOOTH-i seadme vahelt või viige süsteem takistusest eemale.
- Muutke ühendatud BLUETOOTH-i seadme asendit.
- Lülitage lähedalasuva Wi-Fi ruuteri või arvuti traadita kohtvõrgu (LAN) sagedus 5 GHz lainealale.
- Suurendage ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust.
- Määrake funktsiooni [Wireless Playback Quality] olekuks [Connection] (lk 42).

Traadiga kohtvõrgu (LAN) ühendus

Süsteem ei saa võrguga ühendust.

- Kontrollige võrguühendust (lk 14) ja võrguseadistusi (lk 43).

Traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus

Te ei saa pärast funktsiooni [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] kasutamist arvutit Internetiga ühendada.

- Ruuteri juhtmeta seadistused võivad automaatselt muutuda, kui kasutate enne ruuteri seadistuste reguleerimist funktsiooni Wi-Fi Protected Setup. Sellisel juhul muutke vastavalt ka arvuti juhtmeta ühenduse seadistusi.

Süsteem ei suuda võrguga ühendust luua või võrguühendus on ebastabiilne.

- Kontrollige, et traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter oleks sisse lülitatud.
- Kontrollige võrguühendust (lk 15) ja võrguseadistusi (lk 43).
- Olenevalt kasutuskeskkonnast (sh seinamaterjalist), raadiolainete vastuvõtutingimustest või süsteemi

ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri vahel asetsevatest takistustest võib võimalik sidekaugus lüheneda. Viige süsteem ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter teineteisele lähemale.

- Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba (nt mikrolaineahi, BLUETOOTH või juhtmeta digitaalseade), võivad sidet häirida. Viige seade sellistest seadmetest eemale või lülitage nimetatud seadmed välja.
- Traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus võib olla olenevalt kasutuskeskkonnast ebastabiilne, eriti süsteemi BLUETOOTH-funktsiooni kasutamisel. Sellisel juhul reguleerige kasutuskeskkonda.

Soovitud raadiovõrgu ruuterit ei ole traadita võrkude loendis.

- Vajutage eelmisele kuvale naasmiseks nuppu BACK ja proovige uuesti funktsiooni [Wireless Setup] (lk 15). Kui soovitud traadita ruuterit endiselt ei tuvastata, valige võrguloendist [New connection registration] ja seejärel [Manual registration] võrgu nime (SSID) käsitsi sisestamiseks.

Basskõmistaja

Basskõmistajast ei kosta heli.

- Basskõmistaja on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendi allikas sisaldab vähe bassiheli (nagu enamik teleprogramme) ei pruugi bassiheli kuuldav olla.
- Basskõmistaja helitugevuse suurendamiseks vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu SW $\triangleleft$ + (lk 21).
- Määrake öörežiimi olekuks [Off]. Üksikasju vt jaotisest „Õõsel väikese helitugevusega selge heli nautimine (NIGHT)” (lk 20).

Kaugjuhtimise pult

Süsteemi kaugjuhtimise pult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimise pult seadme anduri poole (lk 7).
- Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja süsteemi vahel olevad takistused.
- Vajaduse korral asendage mõlemad kaugjuhtimise puldi akud.
- Veenduge, et vajutaksite kaugjuhtimise puldil õiget nuppu.

Muud

Funktsioon Control for HDMI ei tööta korralikult.

- Kontrollige ühendust süsteemiga (vaadake kaasasolevat alustusjuhendit).
- Lubage teleris funktsioon Control for HDMI. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Oodake veidi ja seejärel proovige uuesti. Kui süsteemi eemaldate, kulub toimingute lõpuleviimiseks veidi aega. Oodake vähemalt 15 sekundit ja seejärel proovige uuesti.

- Funktsiooniga Control for HDMI juhitavate seadmete tüüp ja arv on standardiga HDMI CEC järgmiselt piiratud.
 - Salvestusseadmed (Blu-ray Disci salvestajad, DVD-salvestajad jms): kuni 3 seadet
 - Taasesitusseadmed (Blu-ray Disci mängija, DVD-mängija jms): kuni 3 seadet
 - Tuuneriga seotud seadmed: kuni 4 seadet
 - Helisüsteem (vastuvõtja/kõrvaklapid): kuni 1 seade (selle süsteemiga kasutatav)

Esipaneeli ekraanil vilguvad vaheldumisi kirjad „PRTCT“, „PUSH“ ja „POWER“.

- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu  (toide). Kui näidik kustub, eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhe (elektrijuhe) ja veenduge, et miski ei blokeeriks süsteemi õhutusavasid.

Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „BT TX“.

- Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu RX/TX, et vahetada funktsioon [Bluetooth Mode] olekule [Receiver]. Kui funktsiooni [Bluetooth Mode] olek on [Transmitter], kuvatakse „BT TX“ (lk 41). Kui vajutate kaugjuhtimise puldil nuppu RX/TX, vahetatakse funktsiooni [Bluetooth Mode] olekuks [Receiver] ja valitud sisend kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Teleri andurid ei tööta korralikult.

- Seade võib blokeerida teleri mõne anduri (nt heleduse andur) ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja või 3D-prillide infrapunasüsteemiga ühilduva 3D-teleri kiirguri (infrapunaedastus) või traadita side. Viige seade telerist piisavalt kaugele, et tagada nende komponentide nõuetekohane töö. Andurite ja kaugjuhtimise puldi vastuvõtja sobiva

asukoha leiате teleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

Süsteemi toide, sisend või helitugevus töötab valesti.

- Kui nuppudele on pandud metallesemeid, eemaldage need.

Traadita funktsioonid (traadita kohtvõrk (LAN) või BLUETOOTH) on ebastabiilsed.

- Ärge asetage süsteemi ümber muid metallesemeid peale teleri.

Süsteemi lähtestamine

Juhul kui süsteem ei tööta endiselt korralikult, lähtestage see järgmisel viisil.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Valige avamenüüst  [Setup].**
Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan.
- 3 Valige [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Valige menüü-üksus, mida soovite lähtestada.**
- 5 Valige [Start].**

Lähtestamise tühistamine

Valige 5. toimingus nupp [Cancel].

Tehnilised andmed

Võimendi jaotis

POWER OUTPUT (nominaal)

Eesmine vasak + eesmine parem:
20 W + 20 W (4 oomi, 1 kHz, 1% THD juures)

POWER OUTPUT (etalon)

Eesmine vasak / eesmine parem kõlar:
35 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1 kHz)
Basskõmistaja: 100 W (5 oomi juures, 100 Hz)

Sisendid

TV IN (OPTICAL)

Väljundid

HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI jaotis

Pistik

Tüüp A (19 viiguga)

USB jaotis



(USB)-port:

A-tüüpi (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja, digitaalfotoaparaadi ühendamiseks)

LAN-i jaotis

LAN(100)-liides

100BASE-TX liides

Traadita kohtvõrgu (LAN) jaotis

Sidesüsteem

IEEE 802.11 a/b/g/n

Sagedusriba

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-i jaotis

Sidesüsteem

BLUETOOTH-i tehnilised andmed, versioon 4.1

Väljund

BLUETOOTH-i tehnilised andmed, võimsusklass 1

Maksimaalne sideulatus

Otsenähtavus ligikaudu 30 m¹⁾

Registreeritavate seadmete maksimaalne arv
9 seadet

Sagedusriba

2,4 GHz riba (2,4–2,4835 GHz)

Modulatsioonimeetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Ühilduvad BLUETOOTH-profiilid²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud kodekid³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Edastusvahemik (A2DP)

20 – 40 000 Hz (LDAC

diskreetimissagedus 96 kHz, edastus 990 kb/s)

20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)

- 1) Tegelik vahemik varieerub olenevalt asjaoludest (nt seadmete vahelised takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta telefoni kasutamine, vastuvõtu tundlikkus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendused jne).
- 2) BLUETOOTH-i standardprofiilid näitavad seadmetevahelise BLUETOOTH-i side eesmärki.
- 3) Kodek: helisignaali pakkimise ja konversiooni vorming
- 4) Subband Codec'i lühend
- 5) Advanced Audio Codingu lühend

Eesmise vasaku / eesmise parema kõlari jaotis

Kõlarisüsteem

Kaheribaline kõlarisüsteem, akustiline suspensioon

Speaker

40 mm × 100 mm koonustüüp

20 mm tasakaalustatud kupli tüüp

Basskõmistaja jaotis

Kõlarisüsteem

Basskõmistaja kõlarisüsteem, bassipeegeldus

Speaker

120 mm koonustüüp

Üldine

Võimsuse nõuded

220 – 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Elektritarbimine

Sees: 40 W

Ooterežiim: 0,5 W või vähem

(täpsemat teavet seadistuse kohta vt lk 35)

Valiku [Quick Start/Network Standby] sätteks on määratud [Off] (vaikesäte): 3 W
 Valiku [Quick Start/Network Standby] sätteks on määratud [On] (kõik traadiga võrgupordid ühendatud, kõik traadita võrgupordid aktiveeritud): 7 W

Mõõtmed (ligikaudu) (l/k/s)
 720 mm × 80 mm × 325 mm
 (ilma eenduva osata)
 Kaal (ligikaudu)
 8,5 kg

Ühilduvad iPodi/iPhone'i mudelid

Ühilduvad iPodi/iPhone'i mudelid on järgmised. Enne iPodi/iPhone'i kasutamist süsteemiga värskendage seade uusima tarkvaraga.

BLUETOOTH-tehnoloogia töötab järgmiste mudelitega:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
 iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
 iPhone 4s/iPhone 4
 iPod touch (6. põlvkond) /
 iPod touch (5. põlvkond)

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Esitatavad failitüübid

Music

Kodek	Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard²⁾	.wma
WMA10 Pro⁷⁾	.wma
LPCM¹⁾	.wav
FLAC²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital^{1),3)}	.ac3
DSF²⁾	.dsf
DSDIFF^{2),4)}	.dff
AIFF²⁾	.aiff, .aif
ALAC²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Photo

Vorming	Laiend
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG⁵⁾	.png
GIF⁵⁾	.gif
BMP^{3),6)}	.bmp

- 1) Süsteem võib esitada MKA-faile. Neid faile ei saa koduvõrgu serveris esitada.
- 2) Süsteem ei pruugi seda failivormingut koduvõrgu serveris esitada.
- 3) Süsteem ei esita seda failivormingut koduvõrgu serveris.
- 4) Süsteem ei esita faile, mis on kodeeritud DST-ga.
- 5) Süsteem ei esita animeeritud PNG- või GIF-faile.
- 6) Süsteem ei esita 16-bitiseid BMP-faile.
- 7) Süsteem ei esita kadudeta kodeeringuga faile.

Märkused

- Mõnda faili ei pruugita esitada olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimusest või koduvõrgu serveri tingimusest.
- Mõnda arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada.
- Mõne faili puhul ei pruugi edasi- või tagasikerimise funktsioon saadaval olla.
- Süsteem ei esita kodeeritud faile, nagu DRM-failid.
- Süsteem suudab USB-seadmel tuvastada järgmised failid või kaustad:
 - kaustad kuni 9. kihini (sh juurkaust)
 - kuni 500 faili/kausta ühes kihis
- Süsteem suudab tuvastada järgmised koduvõrgu serverisse salvestatud failid või kaustad:
 - kuni 19. kihi kaustadeni
 - kuni 999 faili/kausta ühes kihis
- Kõik USB-seadmed ei pruugi selle süsteemiga töötada.
- Süsteem tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt väikmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamisseadmed (SICD) ja 101 asetusega klaviatuuri.

Toetatud sisendi helivormingud

Süsteem toetab järgmisi helivorminguid.

Vorming	Funktsioon
	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○
LPCM 5.1ch	–
LPCM 7.1ch	–
Dolby Digital	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	–
DSD	–

○: Toetatud vorming.

–: Mittetoetatud vorming.

BLUETOOTH-side

- Kasutatavad BLUETOOTH-seadmed peavad asuma üksteisest mitte kaugemal kui u 10 meetrit (takistustevaba kaugus). Järgmistel tingimustel võib toimiv sideulatus lüheneda.
 - BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus
 - Traadita kohtvõrguga (LAN) paigad
 - Töötavate mikrolaineahjude ümbrus.
 - Paigad, kus esineb muu elektromagnetiline kiirgus
- BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE 802.11b/g/n) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooniga seadme lähedal, võib tekkida elektromagnetiline müra. See võib põhjustada andmeedastuskiiruse langemist või müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul tehke järgmist.
 - Kasutage süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest.
 - Kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage välja traadita kohtvõrgu (LAN) seadme toide.
 - Paigaldage süsteem ja BLUETOOTH-seade teineteisele võimalikult lähedale.
- Süsteemi levitatavad raadiolained võivad häirida mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna sellised häiringud võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle süsteemi ja BLUETOOTH-seadme toide alati välja järgmistel kohtades:
 - haiglates, rongides, lennukites, tanklates ja mujal, kus võib olla kergestiühtivaid gaase,
 - automaatuste või tuletõrjealarmide läheduses.
- Süsteem toetab BLUETOOTH-i tehniliste andmetega ühilduvaid turbefunktsioone, et tagada side turvalisus BLUETOOTH-i tehnoloogiat kasutades. Sõltuvalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi sellest siiski piisata, nii et olge

BLUETOOTH-tehnoloogial põhinevat sidet kasutades alati ettevaatlik.

- Sony ei võta mingit vastutust kahjude ja muude kadude osas, mis on tekkinud BLUETOOTH-tehnoloogiat kasutavas sides esinenud andmelekete tõttu.
- BLUETOOTH-side funktsionaalsus pole garanteeritud kõigis BLUETOOTH-i seadmetes, millel on süsteemiga sama profiil.
- Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad olema kooskõlas BLUETOOTH-i tehniliste andmetega, mille on määratlenud Bluetooth SIG, Inc., ja neil peab olema vastavussertifikaat. Isegi kui seade on kooskõlas BLUETOOTH-i tehniliste andmetega, on siiski juhtumeid, kus BLUETOOTH-seadme omaduste või tehniliste andmete tõttu pole ühenduse loomine võimalik või rakenduvad teistsugused juhtimismeetodid, kuva või toimimine.
- Olenevalt süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-i seadmest, sidekeskkonnast ja ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra ja heli võib katkeda.

Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

OLULINE.

ENNE TARKVARA KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT SIINSET LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUT („EULA“). TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA. KUI TE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI TOHI TE TARKVARA KASUTADA. Siinne EULA on õiguslik leping teie ja Sony Corporationi („SONY“) vahel. Siinne EULA kehtestab teie õigused ja kohustused seoses SONY tarkvara ja/või selle kolmanda osalise litsentsijatega (sh SONY sidusettevõtte) ning nende vastavate sidusettevõtetega (kokku „KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD“). See kehtib ka mis tahes värskendustele/täiendustele, mida SONY pakub, tarkvara mis tahes printitud, võrgus olevale või muule elektroonilisele dokumentatsioonile ja tarkvara loodud mis tahes andmefailidele (kokku „TARKVARA“). Kui pole märgitud teisiti, on TARKVARA mis tahes tarkvara, millel on eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping (sh, kuid mitte ainult, GNU üldine avalik litsents ja vähem/teegi üldine avalik litsents) ning mis on kaetud EULA tingimuste asemel eraldiseisva kehtiva lõppkasutaja litsentsilepinguga ulatuses, mida vastav eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping („VÄLISTATUD TARKVARA“) nõuab.

TARKVARALITSENTS

TARKVARA litsentsitakse, mitte ei müüda. TARKVARA on kaitstud autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi seadustega ning rahvusvaheliste lepingutega.

AUTORIÕIGUS

Kõik TARKVARA (sh, kuid mitte ainult, kõik pildid, fotod, animatsioonid, videod, heli, muusika, tekst ja „apletid“, mida TARKVARA sisaldab) õigused kuuluvad SONYLE või ühele või mitmele KOLMANDAST OSALISEST TARNIALE.

LITSENTSI ANDMINE

SONY annab teile piiratud litsentsi TARKVARA kasutamiseks ainult ühilduva seadmega („SEADE“) ja ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. SONY ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD säilitavad kõik TARKVARA puudutavad õigused, nimetused ja huvid (sh, kuid mitte ainult, kõik intellektuaalse omandi õigused), mida siinne EULA otseselt teile ei anna.

NÕUDED JA PIIRANGUD

Te ei tohi ühtki osa TARKVARAST täielikult ega osaliselt kopeerida, avaldada, kohandada, levitada, püüda tuletada lähtekoodi, muuta, lahti võtta, osadeks lammutada ega luua TARKVARAST mis tahes tuletatud töid, välja arvatud juhul, kui TARKVARA teadlikult tuletuslikele töödele kaasa aitab. Te ei tohi muuta ega rikkuda TARKVARA digitaalsete õiguste halduse funktsionaalsust. Te ei tohi eirata TARKVARA mis tahes funktsioone ega kaitset ega TARKVARAGA operatiivselt seotud mehhanisme ega neid muuta või eemaldada. Te ei tohi eraldada ühtki üksikut TARKVARA komponenti, et kasutada seda mitmes SEADMES, välja arvatud juhul, kui SONY on selleks selgesõnalise loa andnud. Te ei tohi eemaldada, muuta, katta ega moonutada ühtki TARKVARA kaubamärki ega teatist. Te ei tohi TARKVARA jagada, levitada, üürile anda, laenutada, alamlitsentsida, määrata, edastada ega müüa. Tarkvara, võrguteenused või muud TARKVARAST erinevad tooted, millest TARKVARA

jõudlus oleneb, võivad olla häiritud või seiskuda tarnijate (tarkvara tarnijad, teenusepakkujad või SONY) soovil. SONY ja tarnijad ei garanteeri, et TARKVARA, võrguteenused, sisu või muud tooted on jätkuvalt saadaval või et need toimivad ilma häireteta või muutusteta.

TARKVARA KASUTAMINE AUTORIÕIGUSTEGA MATERJALIDE KORRAL

TARKVARA võib olla kasutatav teie ja/või kolmandate osaliste loodud sisu vaatamiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ja/või kasutamiseks. Selline sisu võib olla kaitsitud autoriõigustega, muude intellektuaalse omandi seadustega ja/või lepingutega. Nõustute kasutama TARKVARA ainult kooskõlas kõikide sisule kehtivate seaduste ja lepingutega. Mõistate ja nõustute, et SONY võib kasutusele võtta sobivad meetmed TARKVARA salvestatud, töödeldud või kasutatud sisu autoriõiguste kaitsmiseks. Nende meetmete alla kuuluvad (kuid mitte ainult) teatud TARKVARA funktsioonide kaudu teie varundamise ja taastamise sageduse loendamine, keeldumine teie andmete taastamise võimaldamise taotlusest ja siinse EULA lõpetamine, kui kasutate TARKVARA ebaseaduslikult.

SISUTEENUS

ARVESTAGE SELLEGA, ET TARKVARA VÕIB OLLA MÕELDUD KASUTAMISEKS SISUGA, MIS ON SAADAVAL ÜHE VÕI MITME SISUTEENUSE („SISUTEENUS“) KAUDU. TEENUSE JA SISU KASUTAMISELE KEHTIVAD SELLE SISUTEENUSE TINGIMUSED. KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, PIIRATAKSE TEIE TARKVARA KASUTAMIST. Mõistate ja nõustute, et teatud sisu ja teenused, mis on TARKVARA kaudu saadaval, võivad olla kolmandate osaliste pakutavad ja SONYL ei ole nende üle kontrolli.

SISUTEENUSE KASUTAMISEKS ON VAJA INTERNETIÜHENDUST. SISUTEENUS VÕIDAKSE IGAL AJAL KATKESTADA.

INTERNETI ÜHENDUVUS JA KOLMANDA OSALISE TEENUSED

Mõistate ja nõustute, et juurdepääsuks TARKVARA teatud funktsioonidele on vaja internetiühendust, mille eest olete ainuisikuliselt vastutav. Veel olete ainuisikuliselt vastutav oma internetiühendusega seotud kolmanda osalise maksete tasumise ees (sh, kuid mitte ainult, internetiteenuse pakkuja või eetriaaja tasud). TARKVARA kasutus võib olla piiratud või keelatud olenevalt teie internetiühenduse ja teenuse võimalustest, ribalaiusest või tehnilistest piirangutest. Interneti ühenduvuse tingimuste, kvaliteedi ja turvalisuse eest vastutab täielikult kolmas osaline, kes teenust pakub.

EKSPORT JA MUUD MÄÄRUSED

Nõustute kinni pidama kõikidest kehtivatest ekspordi- ja taasekspordi piirangutest ning selle piirkonna või riigi määrustest, kus te elate. Samuti ei edasta te TARKVARA ega anna volitust selle edastamiseks keelatud riiki ega riku muul viisil mis tahes piiranguid ega määrusi.

OHTLIK KASUTAMINE

TARKVARA ei suuda rikkeid hallata ega ole loodud, toodetud ega mõeldud kasutamiseks või edasimüümiseks seadmetes, mida kasutatakse ohtlikus keskkonnas, mis nõuavad töötamist raketeta (nt tuumaraajatised, lennukite navigatsiooniseadmed või sidesüsteemid, lennujuhtimine, elu hoidvad seadmed või relvasüsteemid), milles TARKVARA tõrge võib põhjustada surma, inimvigastusi või tõsiseid füüsilisi kahjustusi või keskkonnakahjusid („OHTLIK KASUTAMINE“). SONY, kõik KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD ja kõik nende vastavad sidusettevõtted tühistavad OHTLIKU KASUTAMISE korral

otsese või kaudse garantii, kohustuse või tingimuse.

TARKVARA GARANTII PIIRANGUD

Mõistate ja nõustute, et kasutate TARKVARA omal vastutusel ja et vastutate TARKVARA kasutamise eest. TARKVARA pakutakse olemasoleval kujul ilma mis tahes garantiide, kohustuste või tingimusteta.

SONY JA KÕIK KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD (selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD kõiki „SONYKS“) ÜTLEVAD LAHTI KÕIGIST GARANTIDEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST (SH, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE JA KINDLAKS EESMÄRGIS SOBILIKKUSE KAUDNE GARANTII). SONY EI GARANTEERI EGA ESITA TINGIMUSI EGA VÄITEID, (A) ET MIS TAHES TARKVARA FUNKTSIOONID VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI ET NEID VÄRSKENDATAKSE, (B) ET MIS TAHES TARKVARA KASUTUS ON KORREKTNE JA VEATU VÕI ET KÕIK VEAD PARANDATAKSE, (C) ET TARKVARA EI KAHJUSTA MÕND MUUD TARKVARA, RIISTVARA EGA ANDMEID, (D) ET KÕIK TARKVARAD, VÖRGUTEENUSED (SH INTERNET) VÕI TOOTED (V.A TARKVARA), MILLEST TARKVARA TOIMIMINE OLENEB, ON JÄTKUVALT SAADAVAL, HÄIRETETA VÕI MUUTMATA KUJUL, JA (E) TARKVARA KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE TULEMUSTE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, TÕÕKINDLUSE EGA MUU KOHTA. SONY VÕI SONY VOLITATUD ESINDAJA ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI NÕUANDED EI LOO GARANTIID, KOHUSTUST EGA TINGIMUST, SAMUTI EI SUURENDA SELLE GARANTII ULATUST. KUI TARKVARA OSUTUB VIGASEKS, KANNATE KÕIK VAJALIKE TEENUSTE, REMONDI VÕI PARANDAMISE KULUD.

MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI KAUDSEID GARANTIISID KÕRVALE JÄTTA, SEEKA EI PRUUGI NEED PIIRANGUD TEIE JAOKS KEHTIDA.

VASTUTUSE PIIRANG

SONY JA ÜKSKI KOLMANDAST OSALISEST TARNIJA (selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD kõiki „SONYKS“) EI VASTUTA SONY TARKVARAGA SEOTUD JUHUSLIKE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEST, LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSEST, RANGEST VASTUTUSEST VÕI MIS TAHES MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST (SH, KUID MITTE AINULT, KÕIK KAHJUD, MIS TULENEVAD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI TULUST, ANDMEKAOST, TARKVARA VÕI MUU SEOTUD RIISTVARA KASUTAMISVÕIMALUSE KAOTAMISEST, TÖÖKATKESTUSEST JA KASUTAJA AJA KULUST) OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALUSEST ON TEATATUD. IGAL JUHUL ON KOGU VASTUTUS SELLE EULA MIS TAHES SÄTTE ALUSEL PIIRATUD TOOTE EEST TASUTUD SUMMAGA. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI JUHUSLIKE EGA KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSI VÄLISTADA EGA PIIRATA. SELLISEL JUHUL EI KEHTI ÜLALNIMETATUD VÄLISTUS VÕI PIIRANG TEIE JAOKS.

AUTOMAATSE VÄRSKENDAMISE FUNKTSIOON

Aeg-ajal võivad SONY ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD automaatselt TARKVARA värskendada või muul viisil muuta (sh, kuid mitte ainult, turbefunktsioonide parandamise, tõrgete parandamise ja funktsioonide täiustamise eesmärgil, seda ajal, kui te SONY või kolmanda osalise servereid kasutate või vastupidi). Värskendused või muudatused võivad funktsioone (sh, kuid mitte ainult, teile vajalikke

funktsioone) või muid TARKVARA aspekte kustutada või nende olemust muuta. Mõistate ja nõustute, et sellised tegevused võivad ilmneda SONY äranägemise järgi ning SONY võib TARKVARA edaspidiseks kasutamiseks seada tingimuse, et installite värskenduse või muudatuse või nõustute sellega. Kõik värskendused/ muudatused loetakse selle EULA TARKVARA osaks. Siinse EULA-ga nõustudes nõustute värskenduse/ muudatusega.

KOGU LEPING, ÕIGUSTE LOOVUTAMINE, LAHUTAMINE

Siinse EULA ja SONY privaatsuspoliitika (parandustega ja aeg-ajalt muudetud) moodustavad teie ja SONY vahelise TARKVARA-lepingu. SONY ebaõnnestumine mõne EULA õiguse või sätte täitmisel või jõustumisel ei too kaasa selle õiguse või sätte loovutamist. Kui mõni siinse EULA osa on vale, ebaseaduslik või jõustamatu, tuleb sätet rakendada maksimaalsel lubatud määral, et säilitada EULA eesmärk, ja muud osad kehtivad täiel määral.

KEHTIV SEADUSANDLUS JA JURISDIKTSIOON

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi kohta ei kehti siinsele EULA-le. See EULA kehtib Jaapani seaduste alusel, arvestamata mis tahes seaduslikke vastuolusid. Selle EULA-ga seotud vaidluste tekkimisel lahendatakse need Jaapanis Tokyo piirkonnakohtus ja siinkohal nõustuvad osalised lahendama vaidlused ja õigusküsimused selles kohtus.

ÕIGLASED ABINÕUD

Kui siinses EULA-s ei ole määratud teisiti, siis mõistate ja nõustute, et EULA rikkumine või täitmatajätmine põhjustab SONYLE parandamatuid kahjusid, mille korral rahalised kahjud oleksid

ebapiisavad, ja nõustute sellega, et SONY rakendab mis tahes keelde või õiglasid abinõusid, mida SONY peab antud tingimustes vajalikuks või sobivaks. SONY võib kasutusele võtta mis tahes seaduslikke ja tehnilisi abinõusid, et ära hoida selle EULA rikkumist ja/või et lepingut jõustada (sh, kuid mitte ainult, teie TARKVARA kasutamise viivitamatu lõpetamine), kui SONY on oma äranägemise järgi otsustanud, et rikute või kavatsete rikkuda seda EULA-t. Need abinõud on täienduseks mis tahes muudele abinõudele, mis võivad SONY-l seadusega olla oma huvide või lepingu alusel.

LEPINGU LÕPETAMINE

Rikkudes litsentsilepingu mis tahes tingimusi, võib SONY selle EULA lõpetada mis tahes muid õigusi arvestamata. Sellise lõpetamise puhul peate lõpetama kogu TARKVARA kasutuse ja hävitama kõik selle koopiad.

PARANDUS

SONYL ON ÕIGUS MUUTA SELLE EULA MIS TAHES TINGIMUSI OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI, POSTITADES SONY MÄÄRATUD VEEBISIDILE TEATISE, SAATES TEATISE MEILIGA TEIE ANTUD AADRESSILE, LISADES TEATISE TÄIENDUSTE/VÄRSKENDUSTE TOIMINGUAKNASSE VÕI KASUTADES MIS TAHES MUUD SEADUSLIKULT TUVASTATAVAT TEATISE VORMI. Kui te muudatustega ei nõustu, võtke juhtnööride saamiseks kohe SONYGA ühendust. Teie jätkuv TARKVARA kasutamine pärast mõne sellise märkuse kehtimahakkamise kuupäeva toimub muudatustega seotud lepingu järgi.

KOLMANDA OSALISE SOODUSTUSED

Igale KOLMANDAST OSALISEST TÄRNIJALE on siinse EULA iga sättega sõnaselgelt ette nähtud kolmanda osalise soodustus, mis puudutab osalise

TARKVARA, ja osalisel on õigus seda rakendada.

Kui teil on siinse EULA kohta küsimusi, võtke ühendust SONYGA, kirjutades sobiva piirkonna või riigi SONY kontaktaadressile.

Autoriõigus © 2014 Sony Corporation.

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Ärge ronige seadme peale, kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või süsteemi kahjustada.

Toiteallikad

- Enne süsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge on sama, mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on toodud seadme tagaküljel asuval sildil.
- Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrgust). Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupessa sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Süsteemi kuumenemine

Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt pikka aega kõrgel helitugevusel, tõuseb temperatuur selle tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge süsteemi.

Paigutamine

- Süsteem ühildub teleriga, mille aluse mõõtmed on 718 × 290 mm või vähem ja kaal kuni 40 kg.
- Jätke süsteemi esiosa vabaks.
- Ärge asetage süsteemi soojust eraldava seadme peale.

- Süsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon.
- Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste pörutuste võimalus.
- Ärge asetage seadme taha ühtegi eset, mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid ja põhjustada talitlushäireid.
- Ärge asetage süsteemi ümber muid metallesemeid peale teleri. Juhtmeta funktsioonid võivad muutuda ebastabiilseks.
- Kui süsteemi kasutatakse koos teleri, VCR-i või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage süsteem TV-st, VCR-ist või kassettmakist eemale.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
- Olge tähelepanelik, vältimaks süsteemi nurkade mis tahes viisil kahjustamist.
- Süsteemi paigaldamisel olge tähelepanelik, vältimaks süsteemi allosas asuva kõlari kahjustamist.
- Süsteemi kõlaritel puudub magnetiline varjestus. Ärge asetage süsteemi peale või lähedusse magnetkaarte või CRT-tüüpi telerit.

Märkused klaasi kohta

- Ärge asetage süsteemile kuumi esemeid, nt tulist panni või potti. Klaasist ülaosa võib katki minna, põhjustades kehavigastusi või kahjustades süsteemi.
- Ärge avaldage jõudu klaasist ülaosale. Süsteemi klaasist kate on valmistatud tugevdatud klaasist, kuid võib sellegipoolest puruneda. Klaasi lõhkumise vältimiseks järgige allnimetatud soovitusi.
 - Ärge avaldage klaasile jõudu ega kukutage sellele teravaid esemeid.
 - Ärge torgake ega kriimustage klaasi teravate esemetega.

– Olge süsteemi paigaldamisel hoiuriulile ettevaatlik, et vältida lööke vastu klaasi serva.

- Kui klaas puruneb, ärge puudutage seda paljaste kätega. Klaasikillud võivad tekitada löikehaavu.
- Ärge asetage süsteemi peale ühtegi eset, mis kaalub üle 40 kg. See võib lõhkuda klaaskatte või süsteemi.
- Karastatud klaas on tavalisest klaasist vastupidavam, kuid katki minnes puruneb see väikesteks kildudeks.
- Väga harvadel juhtudel võib karastatud klaas iseenesest puruneda. Süsteemis on kasutatud tugevdatud klaasi, kuid see võib sellegipoolest puruneda.

Kasutus

Enne teiste seadmete ühendamist lülitage süsteem kindlasti välja ja eemaldage vooluvõrgust.

Puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või bensiini).

Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kolmandate osapoolte pakutavate teenustega seotud lahtiütlus

Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Märkused värskendamise kohta

Süsteem võimaldab värskendada tarkvara automaatselt, kui see on juhtmega või juhtmeta võrgu kaudu Internetiga ühendatud.

Saate lisada uusi funktsioone ja kasutada süsteemi mugavamalt ja ohutumalt, kui seda värskendate.

Kui te ei soovi automaatvärskendusi, võite selle funktsiooni keelata, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutisse installitud rakendust SongPal. Kuid süsteem võib värskendada tarkvara automaatselt näiteks ohutuse huvides, isegi kui see funktsioon on keelatud. Samuti saate värskendada tarkvara sätete menüüst, kui see funktsioon on keelatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist „Seadistusekraani kasutamine“ (lk 39). Tarkvara värskendamise ajal ei tohi süsteemi kasutada.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Süsteem sisaldab tehnoloogiat Dolby* Digital.

* Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt-D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Sõna BLUETOOTH® ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

Süsteem sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese (HDMI™) tehnoloogiat.

Mõisted HDMI ja HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides.

N Mark on ettevõtte NFC Forum Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

Märgid Google Cast ja Google Cast Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

„Xperia“ on ettevõtte Sony Mobile Communications AB kaubamärk.

Apple, Apple'i logo, iPhone, iPod, iPod touch ja Retina on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.

Kirjed Made for iPod ja Made for iPhone tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele.

Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.

BRAVIA logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.

ClearAudio+ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.

PlayStation® on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc registreeritud kaubamärk.

MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.

See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents.

Opera® Devices SDK ettevõttelt Opera Software ASA. Autoriõigus 1995–2015 Opera Software ASA. Kõik õigused on kaitstud.



Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast® on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ ja Miracast™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid.

LDAC™ ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid.

LDAC on Sony välja töötatud helikodeerimise tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõrge eraldusvõimega helisisu ka Bluetooth-ühendust kasutades. Erinevalt teistest Bluetoothiga ühilduvatest kodeerimistehnoloogiatest (nagu SBC) toimib see kõrge eraldusvõimega helisisu ilma allakonvertimiseta* ja võimaldab Bluetoothi traadita võrku kasutades edastada teistest tehnoloogiatest ligikaudu kolm korda rohkem erakordse helikvaliteediga andmeid**, kasutades tõhusat kodeerimist ja optimeeritud tihendamist.

* v.a DSD-vormingus sisu

** võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimisega), kui bitikiiruseks on valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz).

Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib GNU üldine avalik litsents (GPL) või GNU vähem üldine avalik litsents (LGPL). Nende litsentside järgi on kliendil õigus GPL-i või LGPL-i tingimuste põhjal tarkvara lähtekood endale saada, seda muuta ja jagada.

Täpsemat teavet GPL-i, LGPL-i ja muude tarkvaralitsentside kohta leiate toote menüü [Setup] valikust [Software License Information] jaotises [System Settings].

Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi suhtes kehtivad GPL ja LGPL ning lähtekood on veebis kättesaadav. Allalaadimiseks minge järgmisele veebilehele.

URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu kohta.

DSEE on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.

DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifikaadid.

TRILUMINOS ja TRILUMINOS-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärk.

Toode sisaldab Spotify tarkvara, millele kehtiva muu osapoole litsentsi leiate siit*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spotify ja Spotify logod on ettevõtte Spotify Group kaubamärgid.*

* See funktsioon ei pruugi olla saadaval olenevalt riigist ja piirkonnast.

Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Register

Numbrid

24p Output 40

4K Output 40

A

Audio DRC 41

Audio Output 41

Audio Return Channel 43

Audio Settings 41

Auto Display 43

Auto Home Network Access
Permission 44

Auto Standby 43

Auto Update 43

Auto Update Settings 43

B

Bluetooth Codec – AAC 42

Bluetooth Codec – LDAC 42

Bluetooth Mode 41

Bluetooth Settings 41

Bluetooth Standby 42

C

Connection Server Settings 44

Control for HDMI 42

D

Device List 41

Device Name 43

DSEE 41

E

Easy Setup 44

External Control 44

G

Google Cast 31

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 41

HDMI Settings 42

Heliväli 46

Home Network Access Control 44

I

Initialize Personal Information 44

Input Skip Setting 44

Internet Settings 43

K

Kaugjuhtimise pult 9

M

Mitmekesine ringhäälinguheli 33

N

Network Connection Diagnostics 44

Network Connection Status 44

Network content 24p Output 40

Network Settings 43

NFC 24

O

OSD Language 42

Output Video Resolution 40

P

PRTCT 52

Q

Quick Start/Network Standby 43

R

Remote Start 44

Reset to Factory Default Settings 44

Resetting 44

S

SBM 41

Screen mirroring RF Setting 44

Screen Settings 40

Slideshow 46

Software Update 40

Software Update Notification 43

Süsteemiseadistused 42

System Information 43

T

Tarkvaralitsentsi teave 43

Time Zone 43

TV Type 40

V

Võrk 14, 32

Värskendus 40

W

Wireless Playback Quality 42

Süsteemi tarkvara võidakse tulevikus värskendada. Lisateavet saada olevate tarkvaravärskenduste kohta saate järgmiselt URL-ilt.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 5 7 1 0 7 2 * (1)