


Stereo slušalice


Upute za uporabu

MDR-EX81SL


© 2006 Sony Corporation

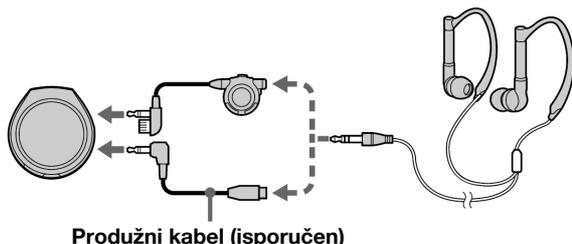


A

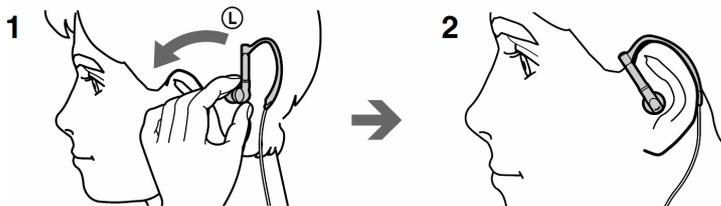


B

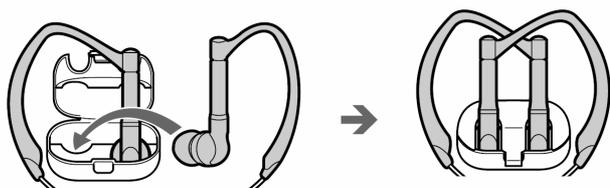


C

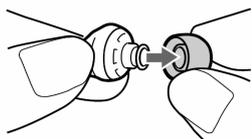

D

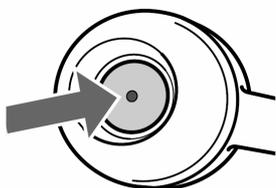

E

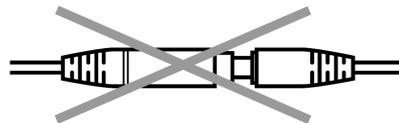

Uporaba slušalica (pogledajte sl. A)

Opisani postupak odnosi se na lijevo uho.

- 1 Nosač zakvačite sa stražnje strane uha.
- 2 Smjestite čepić tako da uđe u slušni kanal.

Uporaba držača slušalica (pogledajte sl. B)

Slušalice stavite u držač na način prikazan na slici. Na taj način ćete spriječiti zapetljavanje kabela ako ostavite slušalice priključene na uređaj kao što je WALKMAN® u torbi ili džepu.

Ispravno stavljanje čepića (pogledajte sl. C)

Ako čepići nisu ispravno postavljeni u uši, možda nećete moći čuti tonove niskih frekvencija (basove). Za bolju kvalitetu zvuka, podesite položaj čepića ili ih stavite duboko u uši tako da vam slušalice budu udobne. Ako čepići ne odgovaraju vašim ušima, pokušajte ih zamijeniti čepićima drugačije veličine.

Čišćenje čepića

Skinite čepiće sa slušalica i operite ih u otopini blagog deterdženta.

Tehnički podaci

Tip: Zatvorene dinamičke slušalice / Zvučnik: 9 mm (CCAW), kupolasti / Snaga: 100 mW (IEC*) / Impedancija: 16 Ω na 1 kHz / Osjetljivost: 100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 5 – 23 000 Hz / Kabel: približno 0,5 m, OFC litz kabel / Priključak: Pozlaćeni stereo mini priključak / Masa: Približno 10 g bez kabela / Isporučeni pribor: Produžni kabel (1 m, Pozlaćeni stereo mini priključak ↔ Pozlaćeni stereo mini priključak L oblika (1), Čepići za uši (S × 2, M × 2, L × 2), Držak (1), Torbica za nošenje (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Mjere opreza

- Pripazite da su slušalice uvijek čiste, posebno unutarnji dio gumenih čepića (pogledajte sl. D).
- Ako se u čepiću nakupe prašina ili masnoća, slušanje može biti otežano.
- Kod spajanja produžnog kabela, do kraja gurnite stereo mini priključak u priključnicu tako da klikne (pogledajte sl. E).
- Kod odspajanja produžnog kabela, povucite priključak, a ne kabel, kako ne biste oštetili vodiče.
- Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom upravljanja motornim vozilom ili vožnje biciklom.
- Nemojte opterećivati ili snažno pritiskati slušalice jer bi se mogle deformirati kad ih pohranite na duže vrijeme.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, čepići mogu izgubiti svoju kvalitetu.

CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama Europske zajednice.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.