

Εναλλάξιμος φακός

Οδηγίες χρήσης



FE 50mm
F2.8 Μάκρο
E-mount

α

SEL50M28



4583473010

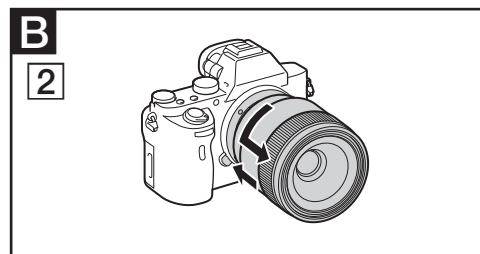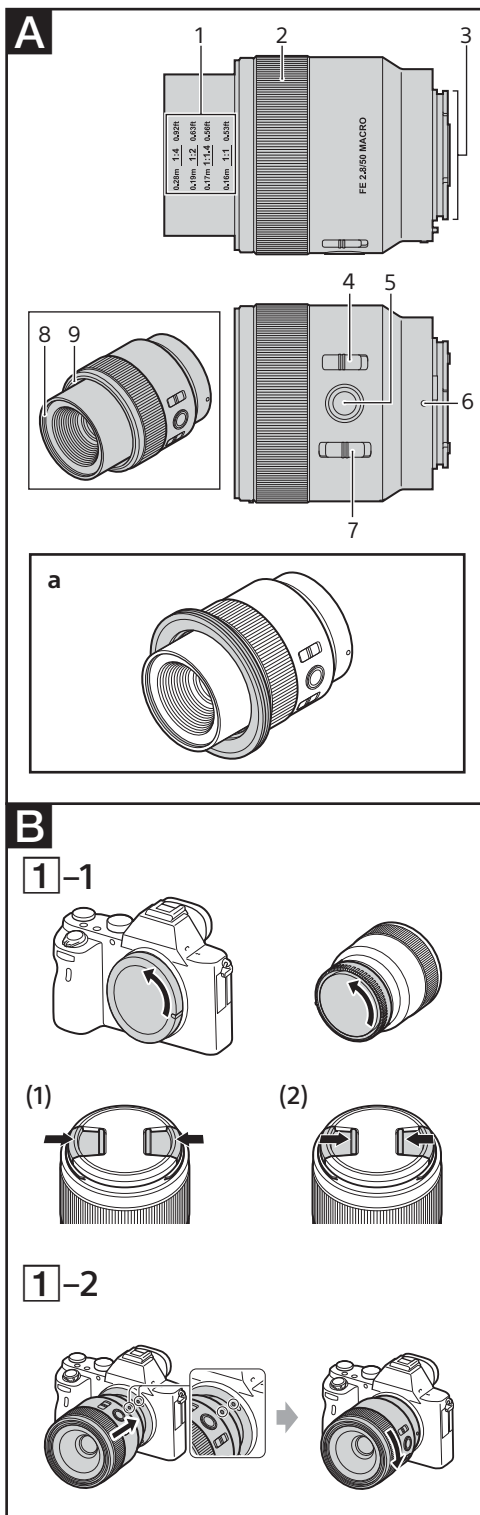

Ελληνικά

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τους φακούς. Μπορείτε να βρείτε προφυλάξεις που είναι κοινές σε όλους τους φακούς, όπως σημειώσεις για τη χρήση, στο ξεχωριστό έγγραφο «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση». Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φακό σας.

Αυτός ο φακός έχει σχεδιαστεί για φωτογραφικές μηχανές E-mount με σύστημα κάμερας Sony α. Δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε φωτογραφικές μηχανές A-mount.

Ο FE 50mm F2.8 Μάκρο είναι συμβατός με το εύρος ενός αισθητήρα εικόνας σχομά 35 mm. Μια φωτογραφική μηχανή εξοπλισμένη με αισθητήρα εικόνας σχομά 35 mm μπορεί να τεθεί να τραβά στο μέγεθος APS-C. Για λεπτομέρειες για το πώς να ρυθμίσετε τη φωτογραφική σας μηχανή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Σημειώσεις για τη χρήση

- Όταν μεταφέρετε μια φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να κρατάτε σταθερά και τη μηχανή και το φακό.
- Μην κρατάτε τη μηχανή από το τμήμα του φακού που προεξέχει κατά τη ρύθμιση της εστίασης.
- Ο φακός αυτός δεν είναι αδιάβροχος, αν και έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές. Αν τον χρησιμοποιήσετε σε βροχή κ.λπ., προφυλάξτε το φακό από τις σταγόνες νερού.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση φλας

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένο φλας φωτογραφικής μηχανής με αυτόν το φακό. Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φλας (πωλείται χωριστά). Κατά τη λήψη ενός θέματος σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φως δακτύλιου (πωλείται χωριστά).

Βινιετάρισμα

- Κατά τη χρήση του φακού, μειώνεται η φωτεινότητα στην περιφέρεια της οθόνης σε σύγκριση με το κέντρο. Για τη μείωση αυτού του φαινομένου (που ονομάζεται βινιετάρισμα), κλείστε το διάφραγμα κατά 1 με 2 stops.

Α Παρουσίαση των εξαρτημάτων

- 1 Κλίμακα απόστασης / Κλίμακα μεγέθυνσης / Δείκτης απόστασης
- 2 Δακτύλιος εστίασης
- 3 Επαφές φακού*1
- 4 Διακόπτης λειτουργίας εστίασης
- 5 Κουμπί διατήρησης της εστίασης
- 6 Δείκτης στερέωσης
- 7 Δυνατότητα περιορισμού εύρους εστίασης
- 8 Στήριγμα φίλτρου (διαμέτρου 55 mm)*2
- 9 Στήριγμα αξεσουάρ (διαμέτρου 62 mm)*3

*1 Μην αγγίζετε τις επαφές του φακού.

*2 Η σύνδεση αξεσουάρ εκτός από το φίλτρο φακού ή τα παρεχόμενα καλύμματα φακού σε αυτό το στήριγμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

*3 Συνδέστε ένα δακτύλιο προσαρμογέα διαμέτρου 62 mm σε αυτό το στήριγμα για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ, όπως ένα φως δακτύλιου ή ένα κιτ διπλού φλας. (Βλέπε την εικόνα **A-a**.)

Β Τοποθέτηση και αφαίρεση του φακού

Για την τοποθέτηση του φακού (Βλ. την εικόνα **B-1**.)

- 1 Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό κάλυμμα του φακού και το κάλυμμα σώματος της φωτογραφικής μηχανής.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε/αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα του φακού με δύο τρόπους, (1) και (2).
- 2 Ευθυγραμμίστε τη λευκή κουκκίδα στο σώμα του φακού με τη λευκή κουκκίδα στη φωτογραφική μηχανή (δείκτης κουμπώματος) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φακό στο στήριγμα της μηχανής και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
 - Μην πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή κατά την τοποθέτηση του φακού.
 - Μην τοποθετείτε το φακό υπό γωνία.

Για την αφαίρεση του φακού (Βλ. την εικόνα **B-2**.)

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε

