

Blu-ray Disc™ / DVD plejer

Uputstvo za upotrebu

Početni koraci

Reprodukcija

Internet

Podešavanja

Dodatne informacije



UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljuju samo osposobljeni serviseri.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetići vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljuju samo osposobljeni serviseri.



Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera u kućištu uređaja.

Za korisnike u evropskim zemljama



Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod klase 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj

Uredaj je opremljen utikačem koji je u skladu sa standardom BS1363 radi bezbednosti i praktične upotrebe.

Ukoliko je potrebno da zamenite osigurač u utikaču, potrebno je da koristite osigurač iste nominalne vrednosti koji je odobrila organizacija ASTA ili koji je u skladu sa standardima BSI i BS1363, (označen sa ili).

Ukoliko utikač poseduje odvojivi poklopac za osigurač, obavezno vratite poklopac na mesto kada promenite osigurač. Nikad ne koristite osigurač bez poklopcu. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu

Gorenavedeni simbol se odnosi na Evropsku uniju i ostale evropske zemlje koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada.



Pb

Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Za korisnike u evropskim zemljama

Proizvodač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom garantnom ili servisnom listu.

Mere opreza

- Ovaj uređaj radi na naponu od 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni napon uređaja odgovara lokalnom izvoru napajanja.
- Da biste sprečili požar ili strujni udar, ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.
- Postavite uređaj tako da se kabl za napajanje naizmjeničnom strujom može brzo iskopčati iz zadne utičnice u slučaju nevolje.

Mere opreza

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili njegovo zagrevanje.
- Ne postavljajte plejer na mekanu površinu poput čebeta koja bi mogla da blokira ventilacione otvore.
- Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer policu za knjige ili sličan prostor.
- Ne postavljajte plejer blizu izvora toplosti ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Ne postavljajte plejer na otvorenom prostoru, na vozila, na brodove ili druga prevozna sredstva.
- Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar plejera. Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj. On je dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ne stavljamte metalne predmete ispred uređaja. Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
- Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi medicinska oprema. To može dovesti do kvara medicinske opreme.
- Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za bežični LAN.
- Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite tako da razmak između tela osobe i plejera bude najmanje 20 cm (izuzimajući ekstremite: ruke, šake, stopala, članke).

- Ne stavlajte teške ili nestabilne predmete na plejer.
- Na ležište za disk ne stavlajte druge predmete, već isključivo diskove. Ukoliko to uradite, može doći do oštećenja plejera ili predmeta.
- Kada premeštate plejer, izvadite disk iz ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk se može oštetiti.
- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i sve ostale kablove iz plejera kada ga premeštate.

0 izvorima napajanja

- Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam plejer isključen.
- Ako plejer nećete koristiti duže vremena, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Da biste izvukli kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Pridržavajte se sledećih saveta kako biste sprečili oštećenje kabla za napajanje naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti kabl za napajanje naizmeničnom strujom ukoliko je oštećen jer to može izazvati strujni udar ili požar.
 - Ne postavljajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom tako da bude priklešten između plejera i zida, police itd.
 - Ne stavlјajte teške predmete na kabl za napajanje naizmeničnom strujom niti ga povlačite.

0 podešavanju jačine zvuka

Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog zapisa koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tonsa. Može doći do oštećenja sluga ili zvučnika kada nivo zvuka dostigne najvišu vrednost.

0 čišćenju

Cistite kućište, panel i kontrole mekanom krpom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

0 diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti do kvara uređaja.

0 zameni delova

U slučaju popravke ovog plejera, zamjenjeni delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.

0 povezivanju na HDMI OUT priključak

Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT priključak i konektor.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak na zadnjoj strani plejera sa HDMI konektorom prateći njihov oblik. Uverite se da konektor nije okrenut ili nakriven.

HDMI OUT



HDMI OUT



- Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada premeštate plejer.



- Čvrsto držite HDMI konektor prilikom povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla. Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom priključujte na HDMI OUT priključak.

VAŽNA NAPOMENA

Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje ekrana televizora. Posebno su osjetljivi plazma televizori i projekcioni televizori.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa plejerom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Zaštita od kopiranja

Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™ i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se nazivaju AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na reprodukciju, emitovanje putem analognog izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog proizvoda i postavljena ograničenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove kupovine jer upravni odbor organizacije AACS može da prihvati ili promeni pravila za ograničenja nakon datuma kupovine.

Napomena o tehnologiji Cinavia

U ovom proizvodu se koristi tehnologija Cinavia radi sprečavanja neovlašćene upotrebe kopija određenih komercijalnih filmova i video snimaka, kao i njihovih zvučnih zapisu. Kada se otkrije zabranjena upotreba neovlašćene kopije, prikazće se poruka a reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuti.

Za više informacija o tehnologiji Cinavia posetite Cinavia informativni centar za korisnike na adresi <http://www.cinavia.com>. Ako želite da dobijete dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite nam poštansku dopisnicu sa svojom adresom na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorska prava i zaštitni znakovi

- „AVCHD“ i „AVCHD“ logo su zaštitni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je registrovani zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njениh podružnica.
- „‡“, „XMB“ i „xross media bar“ su zaštitni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- U ovom proizvodu se koristi tehnologija multimedijskog interfejsa visoke rezolucije (HDMI®). HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
- Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi su zaštitni znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.

- Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ i „CD“ su zaštitni znakovi.
- „x.v.Colour“ i „x.v.Colour“ logo su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- „BRAVIA“ je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“ logo su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Ovaj proizvod sadrži patentiranu tehnologiju po licenci kompanije Verance Corporation i zaštićen je patentom 7,369,677 u SAD i ostalim patentima koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama, dok su određeni aspekti ove tehnologije zaštićeni autorskim pravima i poslovnom tajnom. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržava Verance. Obrnuti inženjeri ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenc korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju za pristup sadržaju da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady da bi pristupio PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da traže od Microsoft-a da opozove mogućnost uređaja da reproducuje sadržaj zaštićen tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite PlayReady da biste mogli da pristupite njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

• Tehnologiju za prepoznavanje muzike i video snimaka i srođne podatke obezbeđuje Gracenote®. Gracenote je industrijski standard za tehnologiju prepoznavanja muzike i isporuke povezanog sadržaja. Više informacija možete da saznate na sajtu www.gracenote.com.

Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc medijumima i podaci u vezi sa muzikom i video sadržajima sa usluge Gracenote, Inc., copyright © 2000. do danas Gracenote. Gracenote softver, copyright © 2000. danas Gracenote. Na ovaj proizvod i uslugu se primenjuje jedan ili više patenata u vlasništvu kompanije Gracenote. Posetite veb sajt kompanije Gracenote da biste videli delimičnu listu korišćenih Gracenote patenata. Gracenote, Cddb, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo i logotip i „Powered by Gracenote“ logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili ostalim zemljama.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® su registrovani zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPATM, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ su znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
- Oznaka Wi-Fi Protected Setup je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, zaštitni znakovi usluge ili oznake za sertifikaciju organizacije Digital Living Network Alliance.
- Opera® Browser kompanije Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Sva prava zadržana.

- Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.
- Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi proizvođača. Oznake™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.

Gracenote® ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver kompanije Gracenote („Gracenote softver“) omogućava ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteke i pribavljanje informacija koje se odnose na muziku uključujući naziv, izvođača, numeru i naslov („Gracenote podaci“) sa servera na mreži ili ugrađenih baza podataka (zbirnim imenom, „Gracenote serveri“), kao i obavljanje ostalih funkcija. Gracenote podatke možete da koristite samo u skladu sa predviđenim funkcijama ove aplikacije ili uređaja za krajnjeg korisnika.

Pristajete na to da će Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere koristiti isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu. Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo koje druge Gracenote podatke nećete ustupati, kopirati ili prenositi trećim stranama.

PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERE NEĆETE KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.

→ nastavlja se na stranici 8



Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mere opreza	3

Početni koraci

Vodič za delove i kontrole	9
Korak 1: Isporučena dodatna oprema	13
Korak 2: Povezivanje plejera	14
Korak 3: Priprema za mrežnu vezu	16
Korak 4: Jednostavno podešavanje	16

Reprodukacija

Reprodukacija diska	18
Reprodukacija sa USB uređaja	19
Reprodukacija putem mreže	19
Dostupne opcije	21

Internet

Pregledanje veb sajtova	24
-------------------------------	----

Podešavanja

Korišćenje menija za podešavanje	26
[Network Update] (Ažuriranje putem mreže)	26
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)	26
[Audio Settings] (Podešavanja zvuka)	27
[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova)	28
[Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor)	29
[Music Settings] (Podešavanja za muziku)	29
[System Settings] (Podešavanja sistema)	30
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)	31
[Easy Setup] (Jednostavno podešavanje)	32
[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)	32

Dodatne informacije

Rešavanje problema	33
Specifikacije	37

Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete u potpunosti prestati da koristite Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere. Gracenote zadržava sva prava na Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička prava. Gracenote nije dužan da vam plati za bilo koju informaciju koju pružite, ni pod kakvim okolnostima. Pristajete na to da Gracenote, Inc. može direktno i u sopstveno ime sprovede svoja prava po ovom ugovoru protiv vas.

Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita koji se koristi u statističke svrhe. Svrha nasumično dodeljenog numeričkog identifikatora je da omogući Gracenote usluzi da broji upite bez mogućnosti da sazna bilo šta o vama. Za više informacija pogledajte veb stranicu Gracenote smernica privatnosti za uslugu Gracenote.

Gracenote softver i svaki Gracenote podatak su licencirani u „VIĐENOM STANJU“. Gracenote ne daje nikakve izričite ili podrazumevane garancije za tačnost Gracenote podataka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili promeni kategorije podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez grešaka niti neprekidan rad Gracenote softvera ili Gracenote servera. Gracenote nije dužan da vam pruža nove, poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorije koje će možda pružati u budućnosti i može slobodno da prekine da vam pruža uslugu u bilo kom trenutku.


GRACENOTE SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCije O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE ODGOVARATI ZA POSLEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK PROFITA ILI PRIHODA.

© Gracenote, Inc. 2009

Početni koraci

Vodič za delove i kontrole

Prednji panel

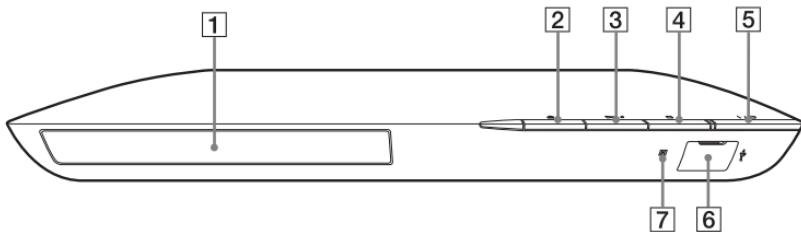


Na tasteru ► se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja plejerom.

- [1] Ležište za disk**
- [2] ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- [3] ► (reprodukcijska funkcija)**
- [4] ■ (zaustavljanje)**
- [5] I/□ (uključivanje/režim mirovanja) / Indikator napajanja**
Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.
- [6] ! (USB) priključak**
Priklučite USB uređaj na ovaj priključak.
- [7] Senzor za daljinski upravljač**

Zaključavanje ležišta za disk (Blokada za decu)

Možete da zaključate ležište za disk kako biste sprečili slučajno otvaranje. Dok je plejer uključen, držite taster ► na plejeru duže od 10 sekundi da biste zaključali ili otključali ležište za disk.


Zadnji panel

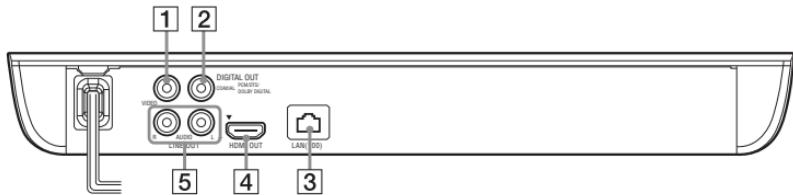

- [1] LINE OUT (VIDEO) priključak**
- [2] DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak**
- [3] LAN (100) priključak**
- [4] HDMI OUT priključak**
- [5] LINE OUT (R-AUDIO-L) priključci**

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača se razlikuju u zavisnosti od diska ili situacije.

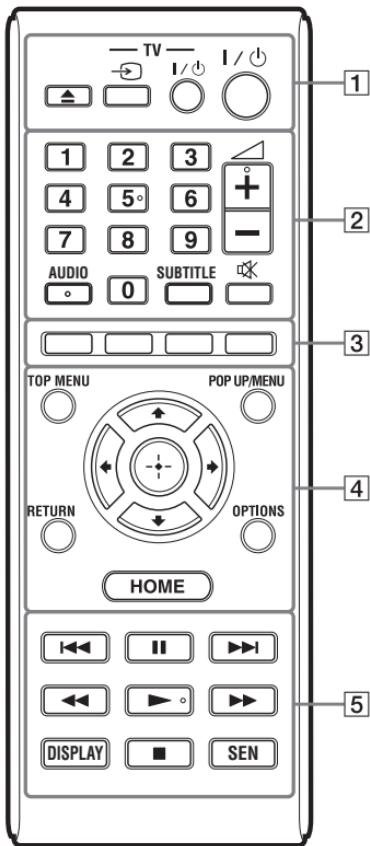

Na tasterima 5, AUDIO, \triangle + i \triangleright se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja plejerom.

1 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.

-TV- \square (biranje ulaza na TV-u)

Prebacivanje između TV-a i drugih uređaja priključenih na ulaz.

-TV- I/ \odot (uključivanje/režim mirovanja TV-a)

Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.

I/ \odot (uključivanje/režim mirovanja)

Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja.

2 Tasteri sa brojevima (0 – 9)

Služe za unos broja naslova/poglavlja, brojeva itd.

\triangle (jačina zvuka) +/-

Podešavanje jačine zvuka televizora.

AUDIO (stranica 28)

Biranje jezika zvučnog zapisa ukoliko su na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeni zvučni zapisi na više jezika. Biranje zvučne numere na CD-ovima.

SUBTITLE (stranica 29)

Biranje jezika titla ukoliko su na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeni titlovi na više jezika.

\times (isključivanje zvuka)

Privremeno isključivanje zvuka.

3 Tasteri u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)

Tasterske prečice za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.

OPTIONS (stranica 21)

Prikazivanje dostupnih opcija na ekranu.

HOME

Ulazak u glavni meni plejera.
Prikazivanje pozadinske slike
kada se pritisne na ikoni kategorije
u glavnom meniju.

RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Pomeranje cursora radi izbora
prikazane stavke.

Centralni taster (ENTER)

Ulazak u izabranu stavku.

5] ▶◀/▶▶ (prethodno/sledeće)

Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.

II (pauziranje)

Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcijske.

◀◀/▶▶ (brzo premotavanje unazad/unapred)

- Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete ovaj taster
tokom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster tokom
reprodukcijske video zapisa, brzina
premotavanja se menja.
- Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnut više od jedne
sekunde dok je reprodukcija
pauzirana.
- Reprodukcijske pojedinačnih
kadrova kada se na kratko pritisne
dok je reprodukcija pauzirana.

► (reprodukcijska)

Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcijske.

DISPLAY (stranica 19)

Prikazivanje informacija
o reprodukciji i pretraživanju
Veba na ekranu.

■ (zaustavljanje)


Zaustavljanje reprodukcije
i pamćenje mesta zaustavljanja
(tačka za nastavak reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije
naslova/numere je tačka na
kojoj ste poslednji put zaustavili
reprodukcijsku ili poslednja
fotografija koju ste pregledali
iz fascikle sa fotografijama.

SEN (stranica 19)

Pristup usluzi „Sony Entertainment
Network™“ na mreži.

Prikaz glavnog menija

Glavni meni će se prikazati kada
pritisnete HOME. Izaberite kategoriju
koristeći ▶◀/▶▶. Izaberite stavku
pomoću tastera ↑↓ i pritisnite ENTER.

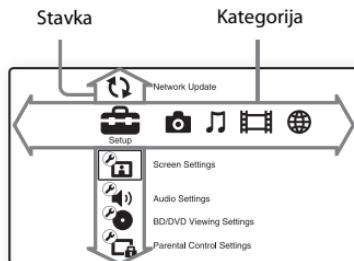

[Setup] (Podešavanja):
Prilagodavanje podešavanja plejera.

[Photo] (Fotografije): Prikaz
fotografija.

[Music] (Muzika): Reprodukcija
muzike.

[Video] (Video zapisi):
Reprodukcijske video zapisa.

[Network] (Mreža): Prikazivanje
stavki u vezi sa mrežom.

Korak 1: Isporučena dodatna oprema

Proverite da li imate sledeće:

- Audio/video kabl (fono utikač $\times 3$) (1)
(Samo modeli za australijsko tržište)
- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)



Korak 2: Povezivanje plejera

Ne priključujte uređaj na napajanje naizmeničnom strujom sve dok ne povežete sve kablove.

Povezivanje sa televizorom

Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem televizoru.

Prilikom povezivanja, utikač priključite na priključak odgovarajuće boje.

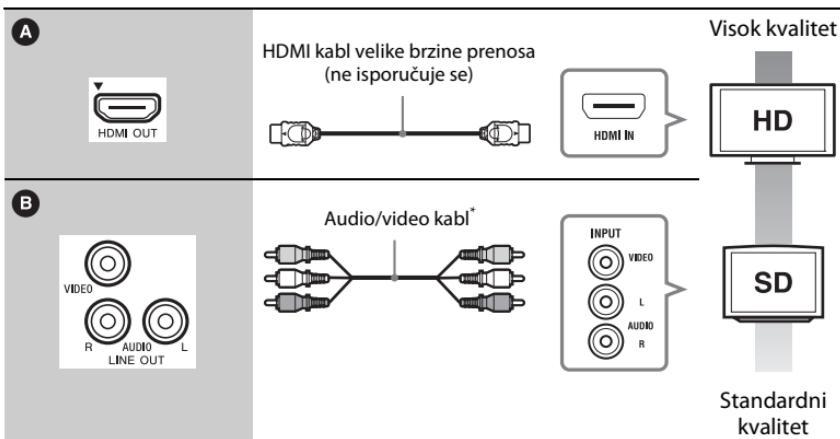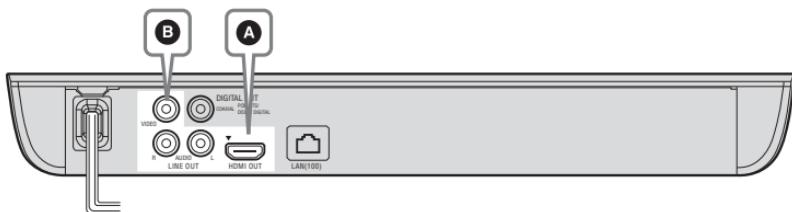

* Pogledajte „Korak 1: Isporučena dodatna oprema“ (stranica 13).



Ne povezujte plejer preko video rikordera. Sistemi za zaštitu autorskih prava mogu da utiču na kvalitet video signala sa video rikordera zbog čega slika na televizoru može biti izobličena.

Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)

Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete **A** ili **B**, unesite odgovarajuća podešavanja u okviru [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) (stranica 27).




A 	<p>HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se)</p> <p>HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se)</p> <p>→ Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) (stranica 28).</p>
B 	<p>Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se)</p> <p>DIGITAL IN COAXIAL</p> <p>→ Podesite [Dolby Digital^{*2}/ DTS^{*3}] (stranica 28).</p>
C 	<p>Audio/video kabl^{*1}</p>

- *¹ Pogledajte „Korak 1: Isporučena dodatna oprema“ (stranica 13).
- *² Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- *³ Proizvedeno po licenci i pod sledećim brojevima patenata u SAD: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali patentni koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama. DTS-HD, simbol i DTS-HD i simbol zajedno su registrovani zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod obuhvata i softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

Wireless Setup (Bežično povezivanje)

Koristite adapter za bežični LAN koji je ugrađen u plejer.

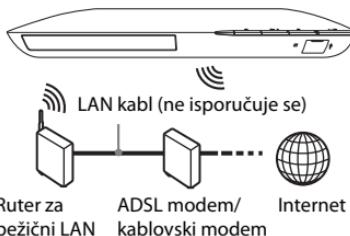


Korak 3: Priprema za mrežnu vezu

Ako ne želite da povežete plejer sa mrežom, pređite na „Korak 4: Jednostavno podešavanje“ (stranica 16).

Wired Setup (Povezivanje kablom)

Za povezivanje sa priključkom LAN (100) na plejeru koristite LAN kabl.

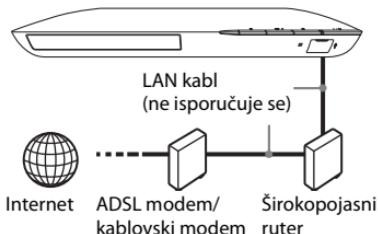


Preporučujemo vam da koristite oklopljeni interfejs kabla (LAN kabl), ravni ili ukršteni.

Korak 4: Jednostavno podešavanje


Kada uređaj uključite prvi put

Sačekajte malo dok se plejer ne uključi i ne pokrene [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje).


- 1 Umetnите dve baterije R6 (veličina AA) tako da oznake polariteta \oplus i \ominus na baterijama odgovaraju oznakama u odeljku za baterije.**

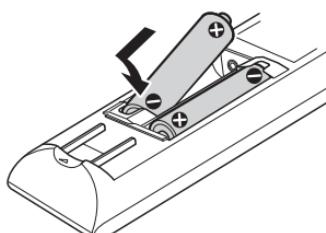

2 Priključite plejer na mrežno napajanje.




3 Pritisnite I/Ø da biste uključili plejer.

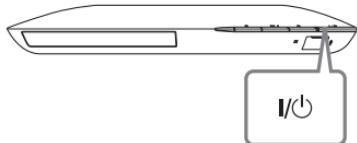

4 Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz na televizoru. Na TV ekranu će se prikazati signal sa plejera.

5 Obavite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje).

Pratite uputstva na ekranu da biste uneli osnovna podešavanja koristeći $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i ENTER na daljinskom upravljaču.

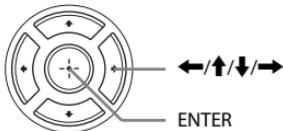


Kada dovršite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje), izaberite [Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže) da biste koristili mrežne funkcije plejera.

Reprodukcia diska

Listu podržanih diskova pogledajte na stranica 37.

- 1 Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru tako da se signal sa plejera pojavi na ekranu televizora.**
- 2 Pritisnite ▲ i postavite disk na ležište za disk.**

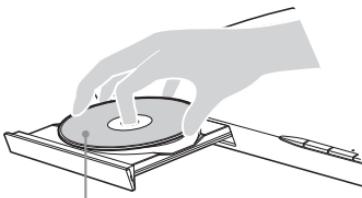

Strana sa koje se reprodukuje sadržaj je okrenuta nadole

- 3 Pritisnite ▲ da biste zatvorili ležište za disk.**
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite ● u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) i pritisnite ENTER.

Uživanje u opcijama BONUSVIEW/ BD-LIVE

Neki BD-ROM diskovi sa „BD-LIVE“ logotipom* imaju dodatne sadržaje i informacije u kojima možete uživati kada ih preuzmete.

* BD LIVE™

- 1 Priključite USB memoriju na USB priključak na plejeru (stranica 9).**
Za lokalno skladištenje koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
- 2 Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**
 - Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).
 - Podesite [BD Internet Connection] (Internet veza za BD disk) na [Allow] (Omogući) (stranica 29).

- 3 Umetnите BD-ROM sa opcijom BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz disk.




Da biste izbrisali podatke na USB memoriji, izaberite [Erase BD Data] (Brisanje BD podataka) u [Video] (Video zapisi) pritisnite ENTER. Svi podaci u fascikli buduće biti izbrisani.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji možete da prikažete pritiskom na taster DISPLAY. Prikazane informacije će se razlikovati u zavisnosti od vrste diska i statusa plejera.

Primer: kada reprodukujete BD-ROM disk

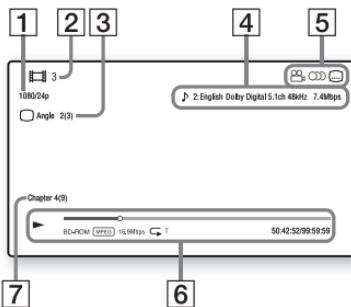

- 1** Izlazna rezolucija/video frekvencija
- 2** Broj ili naziv naslova
- 3** Trenutno izabrani ugao
- 4** Trenutno izabрано podešavanje za zvuk
- 5** Dostupne funkcije (ugao, audio, titl)
- 6** Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije, traka statusa reprodukcije, vrsta diska, video kodek, brzina protoka, vrsta ponavljanja, proteklo vreme i ukupno vreme reprodukcije.
- 7** Broj poglavljja

Reprodukcijska sa USB uređaja

Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte stranica 38.

1 Priključite USB uređaj na USB priključak na plejeru (stranica 9).

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB uređaj pre nego što ga priključite.

2 Izaberite [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) u glavnom meniju koristeći ←/→.

3 Izaberite [USB device] (USB uređaj) koristeći ↑/↓ i pritisnite ENTER.

Reprodukcijska putem mreže

Uživanje u usluzi Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network je usluga za isporuku izabranog internet sadržaja i najrazličitijih zabavnih sadržaja na zahtev direktno na vaš plejer.



- Za reprodukciju nekih internet sadržaja potrebna je registracija preko računara.
- Neki internet sadržaji možda neće biti dostupni u određenim regionima/zemljama.

- 1 Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).
- 2 Pritisnite taster SEN na daljinskom upravljaču.
- 3 Izaberite internet sadržaj i brojne zabavne sadržaje na zahtev koristeći $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i pritisnite ENTER.

Kontrolna tabla tokom video striminga

Kontrolna tabla će se prikazati kada počne reprodukcija datoteke video zapisa. Prikazane stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od dobavljača internet sadržaja. Da biste je ponovo prikazali, pritisnite DISPLAY.



- 1 Prikaz kontrola
Pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ ili ENTER za radnje tokom reprodukcije.
- 2 Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kurzor koji označava trenutnu poziciju, vreme reprodukcije, trajanje datoteke video zapisa
- 3 Stanje mreže
Signal强度 icon označava jačinu signala za bežičnu vezu.
Signal强度 icon označava žičnu vezu.
- 4 Brzina mrežnog prenosa
- 5 Naziv datoteke sledećeg video zapisa
- 6 Naziv datoteke trenutno izabranog video zapisa


Reprodukacija datoteke na kućnoj mreži (DLNA)

DLNA kompatibilni proizvod može da preko mreže reproducuje datoteke video zapisa/muzike/fotografija koje se nalaze na drugom DLNA kompatibilnom proizvodu.

1 Priprema za korišćenje funkcije DLNA.

- Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).
- Pripremite ostale neophodne DLNA kompatibilne proizvode. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz proizvod.


Reprodukacija datoteke sa DLNA servera putem ovog uređaja (DLNA plejera)

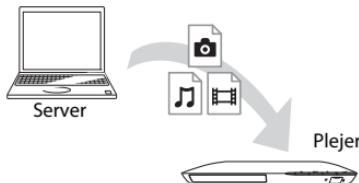

Izaberite ikonu DLNA servera u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije), a zatim izaberite datoteku koju želite da reproducujete.

Reprodukcijska datoteke sa DLNA servera putem drugog uređaja (DLNA prikazivača)

Kada na ovom uređaju reprodukujete datoteke sa DLNA servera, možete da koristite proizvod koji je kompatibilan sa DLNA kontrolerom (na primer, telefon) da biste upravljali reprodukcijom.

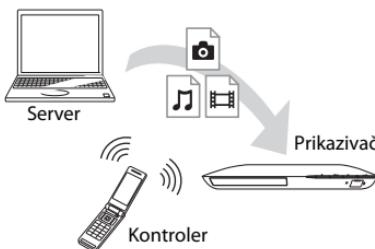

Upravljaljajte ovim uređajem koristeći DLNA kontroler. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz DLNA kontroler.

Reprodukcijska iste muzike u različitim prostorijama (PARTY STREAMING)

Muzičke datoteke na plejeru (PARTY domaćin) možete istovremeno da reprodukujete u drugim prostorijama na Sony proizvodima (PARTY gost) koji su kompatibilni sa funkcijom DLNA i PARTY STREAMING i obrnuto.

1 Priprema za PARTY STREAMING.

- Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).
- Povežite proizvode koji su kompatibilni sa funkcijom PARTY STREAMING sa mrežom.

Korišćenje plejera kao PARTY domaćina

Izaberite numeru u kategoriji [Music] (Muzika), a zatim u meniju sa opcijama izaberite [Start PARTY] (Pokreni PARTY) da biste pokrenuli funkciju PARTY.

Korišćenje plejera kao PARTY gosta

Izaberite [PARTY] u kategoriji [Music] (Muzika), a zatim izaberite ikonu uređaja PARTY domaćina.



Ponuda i assortiman proizvoda koji su kompatibilni sa funkcijom PARTY STREAMING se razlikuju u zavisnosti od područja.

Dostupne opcije

Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju su vam različita podešavanja i radnje tokom reprodukcije. Dostupne stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.

Uobičajene opcije

- **[Repeat Setting] (Podešavanje ponavljanja):** Podešavanje režima ponavljanja.
- **[Play] (Reprodukcijska)/[Stop] (Zaustavljanje):** Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- **[Play from start] (Reprodukcijska od početka):** Reprodukcija stavke od početka.

Samo [Video] (Video zapisi)

- **[A/V SYNC]:** Sinhronizacija slike i zvuka odloženim emitovanjem zvuka u odnosu na sliku (0 do 120 milisekundi).
- **[Video Settings] (Podešavanja video zapisa):**
 - [Picture Quality Mode] (Režim za kvalitet slike): Biranje odgovarajućeg podešavanja slike za okruženja sa različitim osvetljenjem.
 - [BNR]: Smanjivanje šuma u obliku kvadratiča na slici.
 - [MNR]: Smanjivanje sitnog šuma oko ivica slike.

- **[Pause] (Pauziranje):** Pauziranje reprodukcije.
- **[Top Menu] (Glavni meni):** Prikazivanje glavnog menija BD ili DVD diska.
- **[Menu] (Meni)/[Popup Menu] (Iskačući meni):** Prikazivanje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.
- **[Title Search] (Pronalaženje naslova):** Pronalaženje naslova na BD-ROM/DVD VIDEO diskovima i pokretanje reprodukcije od početka.
- **[Chapter Search] (Pronalaženje poglavlja):** Pronalaženje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
- **[Audio]:** Menjanje jezika zvučnog zapisa ukoliko su na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeni zvučni zapisi na više jezika. Biranje zvučne numere na CD-ovima.
- **[Subtitle] (Titl):** Menjanje jezika titla ukoliko su na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeni titlovi na više jezika.
- **[Angle] (Ugao):** Prebacivanje na druge uglove gledanja ako su scene na BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljene iz više uglova.
- **[IP Content Noise Reduction] (Smanjivanje šuma u internet sadržaju):** Prilagođavanje kvaliteta slike internet sadržaja.
- **[Video Search] (Pronalaženje informacija o video zapisu):** Prikazivanje informacija o BD-ROM/DVD-ROM disku na osnovu podataka koje pruža tehnologija Gracenote. Pronalaženje povezanih informacija sa Gracenote-a korišćenjem ključnih reči kada izaberete [Cast] (Uloge) ili [Related] (Povezano). Prikazivanje liste naslova kada izaberete [Playback History] (Istorijske reprodukcije) ili [Search History] (Istorijske pretrage).
- Samo ♫ [Music] (Muzika)**
- **[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku muziku za prikaz slajdova):** Registrovanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao pozadinske muzike za prikaz slajdova.
- **[Start PARTY] (Pokreni PARTY):** Pokretanje funkcije PARTY sa izabranim izvorom. Ova stavka se možda neće prikazati u zavisnosti od izvora.
- **[Leave PARTY] (Napusti PARTY):** Izlazak iz funkcije PARTY u kojoj učestvuje plejer. Funkcija PARTY STREAMING je i dalje aktivna na ostalim povezanim uređajima.
- **[Close PARTY] (Zatvori PARTY):** Zatvaranje funkcije PARTY u kojoj učestvuje plejer. Funkcija PARTY STREAMING se prekida za sve povezane uređaje.
- **[Music Search] (Pronalaženje informacija o muzici):** Prikazivanje informacija o audio CD (CD-DA) disku na osnovu podataka koje pruža tehnologija Gracenote. Pronalaženje povezanih informacija sa Gracenote-a korišćenjem ključnih reči kada izaberete [Track] (Numeri), [Artist] (Izvođač) ili [Related] (Povezano). Prikazivanje liste naslova kada izaberete [Playback History] (Istorijske reprodukcije) ili [Search History] (Istorijske pretrage).
- 📷 [Photo] (Fotografije)**
- **[Slideshow Speed] (Brzina prikaza slajdova):** Menjanje brzine prikaza slajdova.
- **[Slideshow Effect] (Efekat za prikaz slajdova):** Podešavanje efekta za prikaz slajdova.

- **[Slideshow BGM] (Pozadinska muzika za prikaz slajdova):**
 - [Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
 - [My Music from USB] (Moja muzika sa USB-a): Postavljanje muzičkih datoteka registrovanih u [Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku muziku za prikaz slajdova).
 - [Play from Music CD] (Reprodukuj sa muzičkog CD-a): Reprodukcija numera na CD-DA diskovima.
- **[Change Display] (Menjanje prikaza):** Možete da izaberete [Grid View] (Tabelarni prikaz) ili [List View] (Prikaz u vidu liste).
- **[Slideshow] (Prikaz slajdova):** Reprodukcija prikaza slajdova.
- **[Rotate Left] (Rotiraj ulevo):** Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu za 90 stepeni.
- **[Rotate Right] (Rotiraj udesno):** Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljki na satu za 90 stepeni.

Pregledanje veb sajtova

Možete da se povežete sa Internetom i uživate u veb sajтовima.

1 Priprema internet pregledača.

Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).

2 Izaberite [Network] (Mreža) u glavnom meniju koristeći .

3 Izaberite [Internet Browser] (Internet pregledač) koristeći i pritisnite ENTER.



Ovaj pregledač ne podržava funkcije nekih veb sajtova i neki veb sajtovi se možda neće pravilno prikazivati.

Da biste uneli URL adresu

U meniju sa opcijama izaberite [URL entry] (Unos URL adrese). Unesite URL adresu koristeći softversku tastaturu, a zatim izaberite [Enter] (Unesi).

Da biste podešili podrazumevanu početnu stranicu

Dok se prikazuje stranica koju želite da postavite kao početnu stranicu, u meniju sa opcijama izaberite [Set as start page] (Postavi kao početnu stranicu).

Da biste se vratili na prethodnu stranicu

U meniju sa opcijama izaberite [Previous page] (Prethodna stranica). Ako se prethodna stranica ne pojavi čak i kada izaberete [Previous page] (Prethodna stranica), izaberite [Window List] (Lista prozora) u meniju sa opcijama i sa liste izaberite stranicu na koju želite da se vratite.


Da biste zatvorili internet pregledač

Pritisnite HOME.

Prikaz internet pregledača

Informacije o veb sajtu možete da vidite pritiskom na taster DISPLAY.

Prikazane informacije se razlikuju u zavisnosti od veb sajta i statusa stranice.

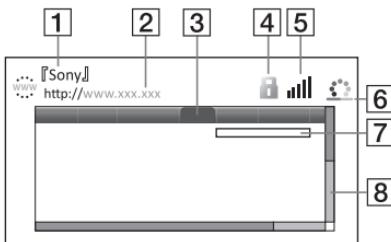

1 Naziv stranice

2 Adresa stranice

3 Kursor

Pomerajte ga pomoću tastera . Postavite cursor na vezu koju želite da vidite, a zatim pritisnite ENTER. Prikazaće se povezani veb sajt.

4 SSL ikona

Prikazuje se kada je veb sajt zaštićen i kada je veza sa njim bezbedna.

5 Indikator jačine signala (samo za vezu sa bežičnom mrežom)

6 Traka toka/ikona učitavanja

Prikazuje se tokom učitavanja stranice ili tokom preuzimanja/prenosa datoteke.

7 Polje za unos teksta

Pritisnite ENTER i u meniju sa opcijama izaberite [Input] (Unos) da biste prikazali softversku tastaturu.

8 Traka za pomeranje

Pomoću tastera prikazanu stranicu možete da pomerate uлево, нагоре, надоле ili удесно.

Dostupne opcije

Kada pritisnete OPTIONS, dostupna su različita podešavanja i radnje. Dostupne stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.

- **[Browser Setup] (Podešavanje pregledača):** Prikazivanje podešavanja internet pregledača.
 - [Zoom] (Uvećavanje): Uvećavanje ili smanjivanje veličine prikazanog sadržaja.
 - [JavaScript Setup] (Podešavanje JavaScript-a): Omogućavanje ili onemogućavanje JavaScript-a.
 - [Cookie Setup] (Podešavanje kolačića): Prihvatanje ili blokiranje kolačića.
 - [SSL Alarm Display] (Prikaz SSL upozorenja): Omogućavanje ili onemogućavanje SSL-a.
- **[Input] (Unos):** Prikazivanje softverske tastature za unos teksta prilikom pregledanja veb sajta.
- **[Break] (Novi red):** Premeštanje kursora u sledeći red u polju za unos teksta.
- **[Delete] (Brisanje):** Brisanje jednog znaka sa leve strane kursora tokom unosa teksta.
- **[Window List] (Lista prozora):** Prikazivanje liste trenutno otvorenih prozora veb sajta. Omogućava vam da se vratite na prethodno prikazani veb sajt izborom prozora.
- **[Bookmark List] (Lista obeleživača):** Prikazivanje liste obeleživača.
- **[URL entry] (Unos URL adrese):** Omogućava vam da unesete URL adresu kada se prikazuje softverska tastatura.

■ **[Previous page] (Prethodna stranica)/[Next page] (Sledeća stranica):** Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.

- **[Cancel loading] (Otkaži učitavanje):** Učitavanje stranice se zaustavlja.
- **[Reload] (Ponovo učitaj):** Ponovno učitavanje iste stranice.
- **[Add to Bookmark] (Dodaj u obeleživač):** Dodavanje trenutno prikazanog veb sajta na listu obeleživača.
- **[Set as start page] (Postavi kao početnu stranicu):** Postavljanje trenutno prikazanog veb sajta kao podrazumevane početne stranice.
- **[Open in new window] (Otvori u novom prozoru):** Otvaranje veze u novom prozoru.
- **[Character encoding] (Kodiranje znakova):** Podešavanje šifre znakova.
- **[Display certificate] (Prikaži sertifikat):** Prikaz serverskih sertifikata poslatih sa stranica koje podržavaju SSL.

Korišćenje menija za podešavanje

Izaberite  [Setup] (Podešavanja) u glavnom meniju kada je potrebno da promenite podešavanja plejera. Podrazumevana podešavanja su podvučena.

- 1 Izaberite  [Setup] (Podešavanja) u glavnom meniju koristeći .**
- 2 Izaberite ikonu kategorije podešavanja koristeći  i pritisnite ENTER.**

[Network Update] (Ažuriranje putem mreže)

Izaberite [OK] (U redu) da biste ažurirali softver plejera preko mreže.

- Preporučujemo vam da ažuriranje preko mreže obavljate otprilike na svaka 2 meseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja posetite sledeći veb sajt:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu
<http://www.sony-asia.com/support/>

[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)

■ [TV Type] (Tip televizora)

[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako plejer povezuje sa televizorom sa širokim ekranom ili televizorom koji ima funkciju za režim širokog prikaza.

[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako plejer povezuje sa televizorom sa odnosom širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog prikaza.

■ [Screen Format] (Format ekrana)

[Full] (Pun): Izaberite ovo podešavanje ako plejer povezuje sa televizorom koji poseduje funkciju za režim širokog prikaza. Slika za ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak i na televizorima sa širokim ekranom.

[Normal] (Uobičajen): Veličina slike se menja tako da odgovara veličini ekrana, ali slika zadržava originalni odnos širina/visina.

■ [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/visina za DVD sadržaj)

[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog formata se prikazuje sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.



[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje): Slika se prikazuje celom visinom, ali sa odsećenim ivicama sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode] (Konverzija u bioskopski režim)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Plejer će automatski detektovati da li je materijal video zapis ili filmski snimak i izabrati odgovarajući način konverzije.
[Video] (Video zapisi): Uvek će biti izabran način konverzije prikladan za video zapise, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Format] (Format izlaznog video zapisa)

[HDMI]: Obično je potrebno da izaberete [Auto] (Automatski). Izaberite [Original Resolution] (Originalna rezolucija) da bi se sadržaj emitovao u rezoluciji u kojoj je snimljen na disku. Ako je rezolucija niža od SD rezolucije, ona se povećava do SD rezolucije.
[Video] (Video zapisi): Automatski se podešava najniža rezolucija.

■ [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)

[Auto] (Automatski): Emitovanje video signala u rezoluciji 1920x1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim televizorom putem HDMI OUT priključka.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)

[Auto] (Automatski): Emitovanja video signala u rezoluciji 1920x1080p/24 Hz samo kada se plejer poveže sa 1080/24p kompatibilnim televizorom putem HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

■ [YCbCr/RGB] (HDMI)

[Auto] (Automatski): Automatsko detektovanje tipa povezanog televizora i biranje odgovarajućeg podešavanja boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Deep Colour emitovanje preko HDMI-ja)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[16bit] (16 bita)/[12bit] (12 bita)/[10bit] (10 bita): Emitovanje 16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video signala ako je povezani televizor kompatibilan sa funkcijom Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje ako je slika nestabilna ili boje izgledaju neprirodno.

■ [Pause Mode] (Režim pauze)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Dinamičke slike se prikazuju bez zamalućivanja.
[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih slika u visokoj rezoluciji.

■ [Audio Settings] (Podešavanja zvuka)

■ [Audio] (HDMI)

[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje. Audio signali se emituju u skladu sa statusom povezanog HDMI uređaja.
[PCM]: Emitovanje PCM signala sa HDMI OUT priključka.

■ [DSD Output Mode] (Režim za DSD izlaz)

[On] (Uključeno): Emitovanje DSD signala sa HDMI OUT priključka kada se reprodukuje Super Audio CD. Kada izaberete [On] (Uključeno), sa drugih priključaka se ne emituje signal.

[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM signala sa HDMI OUT priključka kada se reprodukuje Super Audio CD.

■ [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)

[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka koji je nastao miksovanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala u primarni audio signal.

[Off] (Isključeno): Emitovanje samo primarnog audio signala. Izaberite ovo podešavanje kako biste emitovali HD audio signale na AV pojačalu (risiveru).

■ [Dolby Digital / DTS]

[Downmix PCM] (Smanjivanje broja kanala PCM signala): Konvertovanje radi emitovanja linearnih PCM signala. Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj bez ugradenog Dolby Digital ili DTS dekodera.

[Bitstream] (Protok bitova): Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj sa ugrađenim Dolby Digital ili DTS dekoderom.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Emitovanje simuliranog višekanalnog zvuka sa dvokanalnih izvora putem HDMI OUT priključka u skladu sa mogućnostima povezanog uređaja u režimu DTS Neo:6 Cinema ili DTS Neo:6 Music.

[Off] (Isključeno): Emitovanje zvuka sa originalnim brojem kanala putem HDMI OUT priključka.

■ [Audio DRC] (Dinamički opseg zvučnog zapisa)

[Auto] (Automatski): Reprodukcija se obavlja u dinamičkom opsegu koji je naveden na disku (samo BD-ROM disk). Ostali diskovi se reprodukuju na nivou [On] (Uključeno).

[On] (Uključeno): Reprodukcija na standardnom nivou kompresije.

[Off] (Isključeno): Kompresija se ne primenjuje. Proizvodi se dinamičniji zvuk.

■ [Downmix] (Smanjivanje broja kanala)

[Surround]: Emitovanje audio signala uz surround efekte. Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emitovanje audio signala bez surround efekata. Izaberite ovo podešavanje kada povezujete audio uređaj koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

● [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija na BD/DVD disku)

Biranje podrazumevanog jezika menija na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.

Izaberite [Select Language Code]

(Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog jezika koju ćete pronaći u poglavljju „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 40).

■ [Audio Language] (Jezik audio zapisa)

Biranje podrazumevanog jezika audio zapisa na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.

Kada izaberete [Original] (Originalni), biće izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.

Izaberite [Select Language Code] (Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog jezika koju ćete pronaći u poglavlju „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 40).

■ [Subtitle Language] (Jezik titla)

Biranje podrazumevanog jezika titla na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.

Izaberite [Select Language Code] (Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog jezika koju ćete pronaći u poglavlju „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 40).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Slojevi za reprodukciju na hibridnom BD disku)

[BD]: Reprodukcija BD sloja.

[DVD/CD]: Reprodukcija DVD ili CD sloja.

■ [BD Internet Connection] (Internet veza za BD disk)

[Allow] (Omogući): Obično je potrebno da izaberete ovo podešavanje.

[Do not allow] (Onemogući): Blokiranje internet veze.

na BD-ROM i DVD VIDEO disku, kao i za video zapise na Internetu.

■ [Parental Control Area Code] (Šifra područja za roditeljski nadzor)

Reprodukcijsa sadržaja na nekim BD-ROM ili DVD VIDEO diskovima, kao i video zapisima na Internetu može biti ograničena u zavisnosti od geografskog područja. Scene mogu biti blokirane ili zamjenjene drugim scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.

■ [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor za BD diskove) / [DVD Parental Control] (Roditeljski nadzor za DVD diskove) / [Internet Video Parental Control] (Roditeljski nadzor za internet video)

Kada podesite roditeljski nadzor, scene mogu biti blokirane ili zamjenjene drugim scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.

■ [Internet Video Unrated] (Neocenjeni video zapisi na Internetu)

[Allow] (Omogući): Omogućavanje reprodukcije neocenjenih video zapisa na Internetu.

[Block] (Blokiraj): Blokiranje reprodukcije neocenjenih video zapisa na Internetu.

[Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor)

■ [Password] (Lozinka)

Postavite ili promenite lozinku za funkciju roditeljskog nadzora. Lozinka vam omogućava da ograničite reprodukciju sadržaja na BD-ROM, DVD VIDEO disku ili reprodukciju video zapisa na Internetu. Ako je to neophodno, možete da postavite različite nivoe ograničenja za sadržaj

[Music Settings] (Podešavanja za muziku)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Slojevi za reprodukciju na Super Audio CD disku)

[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio CD sloja.

[CD]: Reprodukcija CD sloja.

■ [Super Audio CD Playback Channels] (Kanali za reprodukciju na Super Audio CD disku)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanala): Reprodukcija dvokanalne oblasti.

[DSD Multi] (DSD više kanala): Reprodukcija višekanalne oblasti.



[System Settings] (Podešavanja sistema)

■ [OSD Language] (Jezik menija na ekrani)

Biranje jezika menija koji se prikazuju na ekranu za vaš plejer.

■ [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)

[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće BRAVIA Sync funkcije:

- Reprodukcija jednim pritiskom na taster
- Isključivanje sistema
- Uskladivanje jezika

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV ili komponente.

■ [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI: povezano sa isključenim TV-om)

[On] (Uključeno): Automatsko isključivanje plejera i HDMI kompatibilnih komponenti kada povezani televizor uđe u režim mirovanja (BRAVIA Sync).

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje)

[On] (Uključeno): Skraćuje se vreme pokretanja plejera pri njegovom uključivanju.

[Off] (Isključeno): Smanjuje se potrošnja energije u režimu mirovanja.

■ [Auto Standby] (Automatski ulazak u režim mirovanja)

[On] (Uključeno): Automatski povratak u režim mirovanja ako ne pritisnete nijedan taster duže od 30 minuta.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Auto Display] (Automatski prikaz)

[On] (Uključeno): Automatsko prikazivanje informacija na ekranu prilikom promene naslova koji gledate, režima slike, zvučnih signala itd.

[Off] (Isključeno): Informacije se prikazuju samo kada pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Čuvar ekrana)

[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana će se pojaviti ako plejer ne koristite duže od 10 minuta dok se na ekranu prikazuje meni.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Software Update Notification]

(Obaveštenje o ažuriranju softvera)

[On] (Uključeno): Plejer će vas obavestiti kada se pojavi nova verzija softvera (stranica 26).

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Gracenote Settings] (Podešavanja za Gracenote)

[Auto] (Automatski): Automatsko preuzimanje informacija o disku kada zaustavite njegovu reprodukciju.

Povežite se sa mrežom radi preuzimanja informacija.

[Manual] (Ručno): Preuzimanje informacija o disku kada izaberete [Video Search] (Pronalaženje informacija o video zapisu) ili [Music Search] (Pronalaženje informacija o muzici).

■ [System Information] (Informacije o sistemu)

Prikazivanje informacija o verziji softvera plejera i MAC adrese.

■ [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci)

Prikazivanje informacija o softverskoj licenci.

[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)

■ [Internet Settings] (Podešavanja za Internet)

Najpre povežite plejer sa mrežom. Za detalje pogledajte „Korak 3: Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 16).

[Wired Setup] (Povezivanje kablom):

Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezuje sa širokopojasnim ruterom pomoću LAN kabla.

[Wireless Setup (built-in)] (Bežično povezivanje (ugađena funkcija)):

Izaberite ovo podešavanje ukoliko za bežično povezivanje sa mrežom koristite bežični LAN koji je ugrađen u plejer.

[View Network Status] (Prikaz statusa mreže): Prikazivanje trenutnog statusa mreže.



Za više detalja posetite sledeći veb sajt i pogledajte odeljak za česta pitanja: Za korisnike u evropskim zemljama <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics] (Dijagnostika mrežne veze)

Možete da proverite da li postoji odgovarajuća mrežna veza pokretanjem mrežne dijagnostike.

■ [Connection Server Settings] (Podešavanja za povezani server)

Možete da izaberete da li želite da se prikazuje server sa kojim ste povezani ili ne.

■ [Renderer Set-up] (Podešavanje prikazivača)

[Automatic Access Permission] (Dozvola za automatski pristup):

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog pristupa sa detektovanog proizvoda koji je kompatibilan sa DLNA kontrolerom.

[Renderer Name] (Naziv prikazivača): Prikazivanje naziva plejera onako kako je naveden na ostalim DLNA proizvodima na mreži.

■ [Renderer Access Control] (Kontrola pristupa prikazivaču)

Prikazivanje liste proizvoda kompatibilnih sa DLNA kontrolerom i omogućavanje ili onemogućavanje pristupa svakom proizvodu putem plejera.

[PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje funkcije PARTY)

[On] (Uključeno): Pokretanje funkcije PARTY ili uključivanje u postojeći sistem koji koristi funkciju PARTY na zahtev umreženog proizvoda koji je kompatibilan sa funkcijom PARTY STREAMING.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

[Media Remote Device Registration] (Registracija udaljenog medijskog uređaja)

Registracija „Media Remote“ (udaljenog medijskog) uređaja.

[Registered Media Remote Devices] (Registrovani udaljeni medijski uređaji)

Prikazivanje liste registrovanih „Media Remote“ (udaljenih medijskih) uređaja.

[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)

[Reset to Factory Default Settings] (Vraćanje na fabrička podešavanja)

Možete da vratite podešavanja plejera na podrazumevana fabrička podešavanja izborom grupe podešavanja. Sva podešavanja u grupi će biti vraćena na fabričke vrednosti.

[Initialize Personal Information] (Prikaz ličnih informacija)

Možete da izbrisete lične informacije koje su memorisane u plejeru.

[Easy Setup] 1-2-3 (Jednostavno podešavanje)

[Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje)

Izaberite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje) da biste uneli osnovna podešavanja. Pratite uputstva na ekranu.

[Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)

Izaberite [Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže) da biste uneli podešavanja za mrežu. Pratite uputstva na ekranu.

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja plejera, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku. Ako je problem i dalje prisutan, обратите se najbližem Sony prodavcu.

Slika

Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.

- Proverite da li su svi kablovi za povezivanje dobro povezani (stranica 14).
- Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako da se na njemu prikaže signal sa plejera.
- Vratite rezoluciju izlaznog video zapisa na najnižu rezoluciju tako što ćete pritisnuti i držati taster ■ na plejeru duže od 10 sekundi.
- Ako koristite HDMI vezu, pokušajte sledeće: ①Isključite i ponovo uključite plejer. ②Isključite i ponovo uključite povezanu opremu. ③Iskopčajte a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
- Na HDMI OUT priključak je priključen DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- Ako koristite HDMI vezu, proverite podešavanja za [Output Video Format] (Format izlaznog video zapisa) u [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 27).

- Ukoliko se takođe emituju analogni signali, podešite [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a) ili [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a) na [Off] (Isključeno) u [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 27).
- Za BD-ROM, proverite podešavanje [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a) ili [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a) u [Screen Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 27).

Jezik menija na ekranu se automatski menja kada je televizor povezan putem HDMI OUT priključka.

- Kada je [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) podešeno na [On] (Uključeno) (stranica 30), jezik menija na ekranu se automatski menja u skladu sa podešavanjem za jezik na povezanim televizoru (ako promenite podešavanje na TV-u itd.).

Zvuk

Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.

- Proverite da li su svi kablovi za povezivanje dobro povezani (stranica 14).
- Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (risiveru) tako da se audio signali sa plejera emituju sa AV pojačala (risivera).
- Ako se audio signal ne emituje putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka, proverite podešavanja za zvuk (stranica 27).
- Ako koristite HDMI vezu, pokušajte sledeće: ①Isključite i ponovo uključite plejer. ②Isključite i ponovo uključite povezanu opremu. ③Iskopčajte a zatim ponovo povežite HDMI kabl.

- Ako koristite HDMI vezu i ako je plejer povezan sa televizorom putem AV pojačala (risivera), povežite HDMI kabl direktno na TV. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
- Na HDMI OUT priključak je priključen DVI uređaj (preko DVI priključka ne mogu da se emituju audio signali).
- Uredaj koji je povezan na HDMI OUT priključak ne podržava audio format plejera. Proverite podešavanja za zvuk (stranica 27).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) se ne emituje.

- Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) na [Off] (Isključeno) u [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) (stranica 28).
- Proverite da li je povezano AV pojačalo (risiver) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Interaktivni zvuk se ne emituje.

- Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) na [On] (Uključeno) u [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) (stranica 28).

Disk

Reprodukacija diska nije moguća.

- Disk je prljav ili krivo postavljen.
- Disk je u obrnutom položaju.
Umetnите disk tako da je strana sa kojo se obavlja reprodukcija okrenuta nadole.
- Disk je u formatu koji ovaj plejer ne može da reprodukuje (stranica 37).

- Plejer ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.
- Šifra regionala na BD ili DVD disku ne odgovara onoj u plejeru.

USB uređaj

Plejer ne detektuje USB uređaj povezani sa plejerom.

- Uverite se da je USB uređaj dobro priključen da USB priključak.
- Proverite da li je USB uređaj ili kabl oštećen.
- Proverite da li je USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj povezan putem USB čvorista, povežite USB uređaj direktno na plejer.

Sony Entertainment Network

Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni programi gube oštrinu, naročito tokom brzih ili tamnih scena.

- Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati promenom brzine veze. Preporučujemo vam da koristite vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video zapise u standardnoj rezoluciji (10 Mbps za video zapise u visokoj rezoluciji).

Slika je mala.

- Pritisnite ↑ da biste je povećali.

Mrežna veza

Plejer ne može da se poveže sa mrežom.

- Proverite mrežnu vezu (stranica 16) i podešavanja za mrežu (stranica 31).

Računar ne možete da povežete sa Internetom nakon što obavite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Podešavanje zaštićene Wi-Fi mreže).

- Podešavanja za bežično povezivanje ruteru se mogu automatski promeniti ako koristite funkciju za zaštitu WiFi mreže pre nego što podesite ruter. U ovom slučaju promenite podešavanja za bežično povezivanje na računaru u skladu sa tim.

Plejer ne možete da povežete sa ruterom za bežični LAN.

- Proverite da li je ruter za bežični LAN uključen.
- U zavisnosti od okruženja u kojem se plejer koristi, na primer materijala od kojeg su napravljeni zidovi, uslova za prijem radio talasa ili prepreka između plejera i ruteru za bežični LAN, udaljenost za komunikaciju između uređaja možda mora da bude kraća. Postavite plejer i ruter za bežični LAN bliže jedno drugom.
- Uredaji koji koriste frekventni opseg od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični uređaji mogu ometati komunikaciju. Udaljite plejer od takvih uređaja ili ih isključite.

Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi bežičnih mreža.

- Pritisnite RETURN da biste se vratili na prethodni ekran i pokušajte da ponovo podesite bežičnu mrežu. Ako željeni bežični ruter i dalje nije pronađen, pritisnite RETURN i izaberite [Manual registration] (Ručno registrovanje).

Kada uključite plejer, na ekrani se prikazuje poruka [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network Update“ to perform the update.] (Dostupna je nova verzija softvera. Idite u odeljak „Podešavanja“ menija i izaberite „Ažuriranje putem mreže“ da biste obavili ažuriranje.).

- Pogledajte [Network Update] (Ažuriranje putem mreže) (stranica 26) da biste softver plejera ažurirali na noviju verziju.

Ne možete da pokrenete funkciju PARTY STREAMING.

- Proverite da li je opcija [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje funkcije PARTY) podešena na [On] (Uključeno) u [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) (stranica 32).

[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).

- Proverite da li je funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) podešena na [On] (Uključeno) (stranica 30).
- Ako promenite HDMI vezu, isključite i ponovo uključite plejer.
- Ukoliko je došlo do nestanka struje, podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno), a zatim [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [On] (Uključeno) (stranica 30).

- Proverite sledeće stavke i pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz komponentu.
- Da li je povezana komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)?
 - Da li je pravilno uneto podešavanje za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) za povezanu komponentu.
- Kada plejer povežete sa televizorom putem AV pojačala (risivera),
- ako AV pojačalo (risiver) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), nećete moći da upravljate televizorom koristeći plejer.
 - ako promenite HDMI vezu, iskopčajte i ponovo priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu a ukoliko dođe do nestanka struje, pokušajte sledeće:
① Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (risiveru) tako da se slika sa plejera prikaže na ekranu televizora.
② Podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno), a zatim [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [On] (Uključeno) (stranica 30).
Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo (risiver).

Funkcija za isključivanje napajanja sistema ne radi (BRAVIA Sync).

- Proverite da li su opcije [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) i [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:povezano sa isključenim TV-om) podešene na [On] (Uključeno) (stranica 30).

Ostalo

Reprodukcijski početak sadržaja.

- Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play from start] (Reprodukcijski početak).

Reprodukcijski početak sa tačkom za nastavak na kojoj ste zastavili reprodukciju.

- Tačka za nastavak reprodukcije je možda izbrisana iz memorije kada ste
- otvorili ležište za disk.
 - uklonili USB uređaj.
 - reprodukovali drugi sadržaj.
 - isključili plejer.

Ležište za disk se ne otvara i ne možete da izvadite disk čak i kada pritisnete ▲.

- Pokušajte sledeće: ① Isključite plejer i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom. ② Ponovo priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i istovremeno pritiskajte ▲ na plejeru. ③ Nastavite da pritiskate ▲ na plejeru dok se ležište ne otvori. ④ Izvadite disk. ⑤ Pritisnite i držite taster I/□ na plejeru duže od 10 sekundi dok se plejer ne isključi.

Plejer ne odgovara ni na jedan taster.

- Došlo je do kondenzacije vlage unutar plejera (stranica 3).
- Pritisnite i držite taster I/□ na plejeru duže od 10 sekundi dok se plejer ne isključi.
Ako plejer i dalje ne odgovara ni na jedan taster, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom i ponovo ga priključite.

Specifikacije

Sistem

Laser: Poluprovodnički laser

Ulazi i izlazi

(Naziv priključka:

Tip priključka/nivo na izlazu/
impedansa opterećenja)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Fono priključak/2 Vrms/10 kilooma

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT:

Standardni 19-pinski HDMI
priključak

LINE OUT VIDEO:

Fono priključak/1,0 Vp-p/75 oma

LAN (100):

100BASE-TX priključak

USB:

USB priključak tipa A (Za povezivanje
USB memorije, čitača memorijskih
kartica, digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)

Wireless (Bežična veza)

Standard za bežični LAN:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekventni opseg:

Frekvencijski pojas od 2,4 GHz: Kanali
1–13

Modulacija:

DSSS i OFDM

Opšte

Zahtevi za napajanje:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

11 W

Dimenzije (približno):

320 mm × 200 mm × 43 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene delove

Težina (približno):

1,2 kg

Radna temperatura:

5 °C do 35 °C

Radna vlažnost vazduha:

25 % do 80 %

Isporučena dodatna oprema

Pogledajte poglavljje stranica 13.

Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez najave.

Podržani diskovi

Blu-ray Disc^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (muzički CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove i da se menjaju, neke diskove možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od vrste diska i verzije. Zvuk koji se emituje će se razlikovati u zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi i izabranih podešavanja za zvuk.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R diska sa organskim pigmentom (tip LTH)

BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reprodukovati ako sadrže postscript.

^{*3} CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Nepodržani diskovi

- Kasetni BD diskovi
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi

- Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima

Napomena o diskovima

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj proizvod možda neće moći da ih reproducuje.

Napomene o radnjama tokom reprodukcije BD/DVD diska

Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom reprodukcije BD/DVD diska su možda namerno podešene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj plejer reprodukuje sadržaj na BD/DVD disku prema zamisli proizvođača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcijska slika i zvuk se može na kratko prekinuti prilikom promene sloja.

Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO diskovi)

Na zadnjoj strani plejera je odštampana šifra regiona što znači da vaš plejer može da reprodukuje samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove koji su označeni identičnim šiframa regiona ili sa .



Šifra regiona

Podržani tipovi datoteka

Video zapisi

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MPEG-1 Video/PS ^{*1*2} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*3}	„mpg“, „mpeg“, „m2ts“, „mts“
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	„mkv“, „mp4“, „m4v“, „m2ts“, „mts“
WMV9 ^{*1*2}	„wmv“, „asf“
AVCHD ^{*2*4}	^{*5}
Xvid	„avi“

Muzika

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„mp3“
AAC/HE-AAC ^{*1*2*6}	„m4a“
WMA9 Standard ^{*1*2*6}	„wma“
LPCM	„wav“

Fotografije

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
JPEG	„jpg“, „jpeg“
PNG	„png“ ^{*7}
GIF	„gif“ ^{*7}

^{*1} Plejer ne reprodukuje datoteke kodirane DRM-om.

^{*2} Plejer možda neće reprodukovati ovaj format datoteke na DLNA serveru.

^{*3} Plejer može da reprodukuje samo video u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.

^{*4} Ovaj plejer može da reprodukuje AVCHD Ver.2.0 format.

- *⁵ Plejer reprodukuje datoteke u formatu AVCHD koje su snimljene na digitalnoj video kameri itd. Disk u AVCHD formatu se neće reprodukovati ukoliko nije pravilno dovršen.
- *⁶ Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke, npr. Lossless.
- *⁷ Plejer ne može da reprodukuje animirane PNG ili animirane GIF datoteke.



- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA servera.
- Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.
- Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
 - do fascikli u devetom sloju, uključujući osnovnu fasciklu
 - do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
- Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene na DLNA serveru:
 - do fascikli na devetnaestom sloju
 - do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim plejerom.
- Plejer može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su fleš memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
- Da biste izbegli oštećenje podataka, USB memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer pre nego što povežete ili uklonite USB memoriju ili druge uređaje.
- Plejer možda neće glatko reprodukovati video datoteke sa velikom brzinom prenosa podataka na DATA CD-u. Preporučujemo vam da ove datoteke reprodukujete koristeći DATA DVD ili DATA BD disk.

0 bezbednosti bežične LAN mreže

Budući da se komunikacija preko funkcije za bežični LAN obavlja radiotalasima, može se desiti da signal bežične mreže bude presretnut. Da bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj plejer podržava različite bezbednosne funkcije. Ne zaboravite da pravilno konfigurišete podešavanja za bezbednost u skladu sa mrežnim okruženjem.

◆ Nezaštićena mreža

Iako ovu vrstu mreže možete jednostavno da podesite, svako će moći da presretne bežičnu komunikaciju ili pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da postoji rizik od neovlašćenog pristupa ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj mreži. WEP je bezbednosna tehnologija starije generacije koja omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je bezbednosna tehnologija koja je razvijena kako bi se ispravili nedostaci tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je bezbednosna tehnologija koja koristi napredni bezbednosni metod koji se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP. AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP ili TKIP.

Napomene o diskovima

- Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali. Ne dodirujte površinu diska.



Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu onemogućiti njegov rad.

- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili izvorima topote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.
- Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
- Očistite disk krpom za čišćenje. Brišite disk od centra ka ivici.
- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivače,



- komercijalno dostupna sredstva za čišćenje diska/sočiva ili anti-staticke sprejeve za gramofonske ploče.
- Ako ste odštamplali nalepnicu na disku, sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
 - Ne koristite sledeće diskove.
 - Diskove za čišćenje sočiva.
 - Diskove nestandardnog oblika (npr. u obliku kartice, srca).
 - Diskove sa nalepnicama.
 - Diskove na koje je zlepiljena selotejp traka ili nalepnica.
 - Ne pokušavajte da popravljate površinu diska sa koje se obavlja reprodukcija radi uklanjanja ogrebotina.

Kodovi televizora kojima se može upravljati

Pritisnite i držite -TV- i istovremeno unesite kôd proizvođača televizora koristeći tastere sa brojevima.

Ukoliko je navedeno više kodova, unesite jedan po jedan kôd dok ne pronadete onaj koji radi sa vašim televizorom.

Proizvođač	Kôd
Sony	01 (podrazumevano)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Lista sa šiframa jezika

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova) (stranica 28).

Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639: Standard 1988 (E/F).

Šifra Jezik

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German

Šifra	Jezik
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian
1356	Marathi
1358	Malese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto-Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoan
1509	Somali
1512	Serbian

Šifra	Jezik
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapik
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	Nije navedeno

Šifra za roditeljski nadzor/područje

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (Šifra područja za roditeljski nadzor) (stranica 29).

Šifra	Područje
2044	Argentina
2046	Austrija
2070	Brazil
2115	Danska
2165	Finska
2200	Grčka
2219	Hong Kong
2238	Indonezija
2254	Italija
2092	Kina
2304	Koreja
2363	Malezija
2109	Nemačka
2390	Novi Zeland
2428	Poljska
2489	Rusija
2149	Španija
2499	Švedska
2543	Tajvan
2047	Australija
2057	Belgija
2090	Čile
2424	Filipini
2174	Francuska
2376	Holandija
2248	Indija
2239	Irska
2276	Japan
2093	Kolumbija
2333	Luksemburg
2362	Meksiko
2379	Norveška
2427	Pakistan
2436	Portugal
2501	Singapur
2086	Švajcarska
2528	Tajland
2184	Ujedinjeno Kraljevstvo

Softver ovog plejera može biti ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim ažuriranim verzijama softvera i najnovijem uputstvu za upotrebu posetite sledeći veb sajt:

Za korisnike u evropskim zemljama

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu

<http://www.sony-asia.com/support/>



Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

Odštampano na papiru koji u sebi sadrži više od 70% recikliranog papira korišćenjem mastila na bazi biljnog ulja koje ne sadrži VOC (isparljive organske mešavine).

4-410-138-42(1) (SR)

