


FM/AM Radio ICF-8

FM/LW Radio ICF-8L

Upute za uporabu

Sony Corporation © 1998

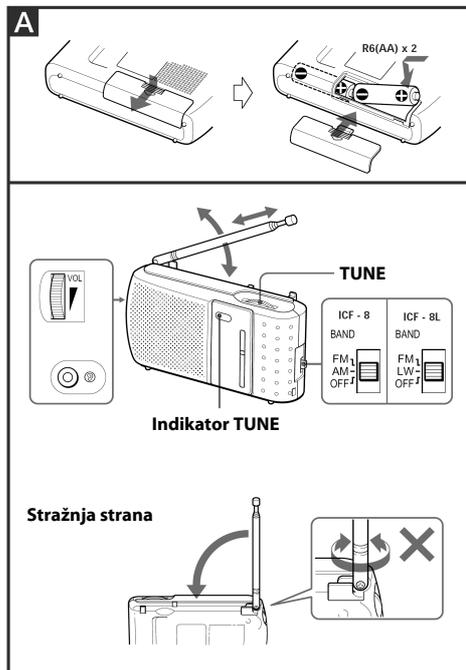

Umetanje baterija (slika A)

- Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani prijemnika.
- Umetnite dvije baterije (opcija) R6 (veličina AA) pazeći na ispravan polaritet ⊕ i ⊖.
- Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Radni vijek baterije

Koristeći Sony R6 (veličina AA) baterije.

	(Približno u satima)		
	FM	AM	LW
ICF-8	40	45	–
ICF-8L	40	–	45

Kad zamijeniti baterije

Baterije zamijenite kada zvuk postane slab ili izobličen. Izvadite obje stare baterije i zamijenite ih novima.

Napomene o baterijama

- Postavite baterije pravilno.
- Nemojte koristiti nove i stare baterije istodobno.
- Nemojte puniti obične baterije.
- Ako prijemnik nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili mogućnost oštećenja uređaja zbog istjecanja elektrolita i korozije.

Uporaba

- Za uključenje uređaja, pomaknite preklopku **BAND** na **FM** ili **AM** (za ICF-8)/**LW** (za ICF-8L).
- Okrenite **VOL** na željeni stupanj glasnoće.
- Kontrolom **TUNE** odaberite postaju. Indikator **TUNE** svijetli kad je ugođena radiopostaja.

Isključivanje prijemnika

Pomaknite **BAND** na **OFF**.

Uporaba slušalice

Slušalicu spojite na priključnicu s oznakom . Dok je priključena slušalica, iz zvučnika se ne čuje zvuk.

Poboljšavanje prijema

- FM:** Razvucite teleskopsku antenu i podesite njezinu duljinu i nagib tako da dobijete najbolji mogući prijem.
- AM/LW:** Okrećite uređaj vodoravno dok ne dobijete najbolji prijem. U uređaj je ugrađena feritna antena.

Napomena:

Nemojte rotirati teleskopsku antenu.

Mjere opreza

- Koristite uređaj samo s istosmjernim naponom (DC) 3 V.
- Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima izloženim izravnom suncu, vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim udarcima.
- Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga mekom krpom navlaženom otopinom blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti kućište.
- U zvučnik uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi s ovim uređajem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

Frekvencijski opseg

Valno područje	ICF-8	ICF-8L
FM	87,5-108 MHz	65,0-108 MHz
AM	526,5-1606,5 kHz	–
LW	–	153-255 kHz

Zvučnik

Promjer približno 5,7 cm, 8 ohma

Izlazna snaga

100 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)

Izlaz

priključnica (mini priključnica)

Napajanje

3 V DC, dvije baterije R6 (veličina AA)

Dimenzije

Približno 133 × 72 × 33,5 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše i kontrole

Masa

Približno 206 g uključujući baterije

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.