

SONY®



Microfon stereo

Manual de instrucțiuni

RO



ECM-HST1

© 2005 Sony Corporation
Fabricat în Japonia

Înainte de a acționa acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pe care vă recomandăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecți. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Cuprins

Facilități	3
Măsuri de precauție	3
Identificarea părților componente	4
Utilizarea microfonului	5
Pentru atașarea microfonului	5
Pentru a detașa microfonul	6
Specificații	7

Facilități


Acest microfon este destinat utilizării împreună cu o cameră dotată cu un terminal de interfață activă. Consultați manualul de instrucțiuni al camerei pentru a verifica dacă aceasta este dotată cu un terminal pentru accesorii inteligente.

- Sistemul stereo median (MS - Middle Side) permite culegerea unui sunet natural, care furnizează o imagine sonoră stereo de o claritate deosebită.
- Unghiul de captare a sunetului (care afectează lățimea scenei sonore) poate fi stabilit la 90° sau la 120°, în funcție de sursa de sunet.

Măsuri de precauție

- Microfonul este un instrument de precizie. Nu îl scăpați pe jos, nu îl loviți și nu aplicați șocuri excesive.
- Nu expuneți microfonul la temperaturi extrem de ridicate sau la umiditate.
- Dacă microfonul este plasat în apropierea unor boxe, poate apărea efectul de feedback acustic. Într-un astfel de caz, îndepărtați microfonul de boxe sau reduceți volumul sonor al acestora.
- Dacă atingeți microfonul în timpul înregistrării, va fi înregistrat un zgomot. Aveți grijă să nu atingeți microfonul, în special cu părul, cozorocul etc.
- În cazul în care acționați comutatorul pentru unghiul de captare în timpul unei înregistrări, poate fi înregistrat zgomot.

Identificarea părților componente

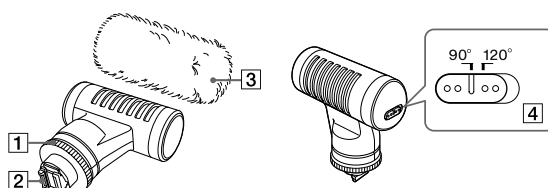

1 Șurub de fixare

2 Conector (terminal)

3 Protecție antivânt

Montați elementul de protecție antivânt la microfon pentru a reduce zgomotul produs de vânt sau de suflu.

Notă :

Manevrați cu grijă elementul de protecție antivânt deoarece materialul de blană sintetică este delicat. Nu spălați elementul de protecție antivânt cu apă. În cazul în care elementul de protecție antivânt s-a udat, uscați-l cu grijă, folosind un uscător de păr pentru care ați stabilit temperatura medie (aerul suflat trebuie să îl simțiți cald pe mâna dvs., însă nu fierbinte).

4 Comutator pentru unghiul de captare

Stabiliți poziția comutatorului în funcție de sursa de sunet.


90°	Pentru captarea unui sunet de la o scenă îngustă, sau de la o sursă îndepărtată (conversație, instrumente solo etc.)
120°	Pentru captarea unui sunet de la o scenă largă, sau de la o sursă apropiată (concert, piesă de teatru etc.)

Folosiți tabelul de deasupra ca pe un standard orientativ.
Alegeți modul de captare în funcție de preferințele dvs.


Utilizarea microfonului

Pentru atașarea microfonului


- 1** Aveți grijă să rotiți șurubul de fixare complet în sens antiorar ① (conform ilustrației de mai jos).
- 2** Orientați săgeata din partea de jos a microfonului ② spre săgeata marcată pe camera dvs. video ③ (ca în imaginea următoare).

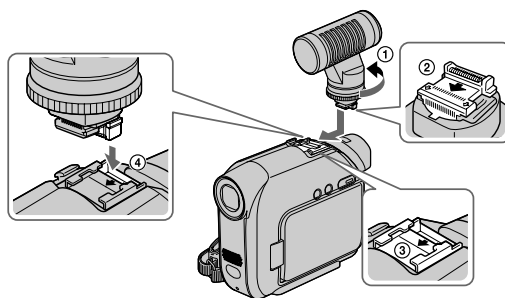

- 3** Introduceți conectorul (terminalul) microfonului în suportul camerei ④ și glisați microfonul în direcția indicată de săgeată ③, așa cum este indicat mai sus.
- 4** Rotiți șurubul de fixare în sens orar până ce se aude un clic.

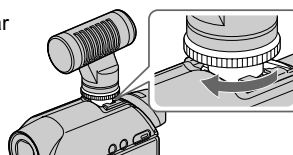

- 5** Îndreptați microfonul spre subiect. Acesta poate fi rotit cu mai mult de 180°

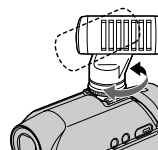

Pentru a detașa microfonul


- 1** Rotiți șurubul de fixare al microfonului în sens antiorar pentru a-l desface.
- 2** Apăsați microfonul în jos și glisați-l în direcție opusă celei în care a fost deplasat pentru montare.

Notă :

Dacă este dificil să montați microfonul, rotiți șurubul de fixare în sens antiorar până ce se oprește. Blocajul va fi eliminat.

Specificații

Tip :	Sistem stereo median
Frecvența de răspuns :	150 ÷ 10.000 Hz
Unghi de captare :	Comutator în două trepte, 90°/120° (vedeți figura de mai jos)

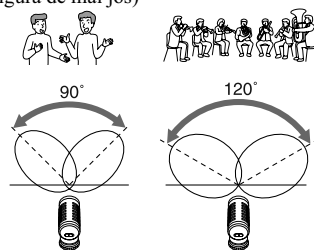

Temperatura de funcționare :	0° C până la 40° C
Temperatura de depozitare :	- 10° C până la + 60° C
Dimensiuni:	Aprox. 32 × 74,2 × 66.5 mm (exclusiv părțile proeminente)
Greutate:	Aprox. 47 g
Accesorii incluse:	Microfon stereo (1) Element de protecție antivânt (1) Husă pentru transport (1) Set de documentație imprimată (1)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.



Această siglă indică folosirea sistemului de interfață activă pentru accesorii împreună cu produse video marca Sony. Echipamentele video și accesorii dotate cu acest sistem sunt proiectate pentru a simplifica înregistrarea efectivă.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.