

Audio Docking sustav

Referentne upute **HR**



© 2011 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

RDP-M15iP

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kši niti vlazi.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, primjerice upaljene svijeće, na uređaj. Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vase.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije (ugrađene ili one koje se stavljuju zasebno) se ne smiju dugotrajno izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Budući da se mrežni adapter koristi za spajanje i odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u radu, odmah ga odspojite iz utičnice.

Uređaj nije odspojen s mrežnog napona sve dok je utikač kabela napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pločica s podacima i važni podaci o sigurnosti nalaze se na dnu uređaja i površini AC adaptera.

OPREZ

Opasnost od eksplozije uslijed nepravilne zamjene baterije. Zamjenite je samo baterijom istovjetnog tipa.

Napomene za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Mjere opreza

- Za odspajanje mrežnog adaptora uhvatite utikač, nikad nemojte povlačiti za kabel, već prihvivate utikač.
- Budući da zvučnik sadrži snažan magnet, predmete poput kreditnih kartica koje sadrže magnetski kôd ili satove na navigaciju, CRT televizore ili projektoare, itd., držite dalje od uređaja kako ne bi došlo do oštećenja zbog djelovanja magneta.
- Nemojte stavljati uređaj na mjestu u blizini izvora topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka, ili na mesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine, mehaničkih vibracija ili udaraca.
- Omogućite adekvatan protok zraka kako biste spriječili pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, (tepihe, deke i slično) ili u blizini tkanina (primjerice zavjesa) koji bi mogli blokirati ventilacijske otvore.
- Ako u kućištu uređaja dospije kakav predmet ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
- Ne rukujte uređajem ukoliko su vam ruke mokre.
- Ne postavljajte uređaj blizu vode.

NAPOMENE O LITIJEVOJ BATERIJI

- Obrisite bateriju suhom krpom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Prilikom umetanja baterije pazite na oznake polariteta.
- Nemojte dodirivati bateriju metalnom pincetom ili škaricama jer može doći do kratkog spoja.

Napomena

- U ovim referentnim uputama pojmom "iPod" se koristi kao opći naziv za funkcije iPoda ili iPhonea, osim ako u tekstu ili na ilustracijama nije naznačeno drugačije.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim otpadom. Na nekim se baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cijelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri.

Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz uređaj, molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.

Ostalo

U slučaju problema

Općenito

Napajanje se ne uključuje premda je spojen AC adapter.

- Provjerite je li AC adapter čvrsto utaknut u zidnu utičnicu.

Napajanje se ne uključuje nakon odspajanja AC adaptéra ili indikator tipke I/Ø zatreperi nekoliko puta nakon čega se uređaj isključuje.

- Punjiva baterija je možda prazna. U tom slučaju spojite AC adapter kako biste napolnili bateriju. (Pogledajte "Priprema izvora napajanja".)

Punjiva baterija je prazna.

- Spojite AC adapter kako biste napolnili bateriju.

Nema zvuka.

- Ugodite glasnoću tipkom **VOLUME +/- (VOL +/-)** na daljinskom upravljaču.

Smetnje u zvuku i buka.

- Provjerite je li uređaj u blizini uključenih mobilnih telefona itd.

Istovremeno se reproduciraju dva različita izvora glazbe.

- Zaustavite reprodukciju s iPoda ili iz vanjske komponente.

Indikator BATTERY/CHARGE (crveni) treperi.

- Punjiva baterija nije ispravno spojena ili se zbog nekog razloga ne može napuniti. Provjerite je li priključak baterije čvrsto spojen; ako jest, zamjenite bateriju.

iPod

Nema zvuka.

- Provjerite je li iPod spojen na odgovarajući način.

Ne mogu se pokretati funkcije.

- Provjerite je li iPod spojen na odgovarajući način.

iPod se ne puni.

- Provjerite je li iPod spojen na odgovarajući način.
- Povedite računa da je AC adapter čvrsto spojen.

Audio-in

Nema zvuka.

- Provjerite je li audio kabel spojen na odgovarajući način.

Zvuk je tih.

- Provjerite glasnoću spojene vanjske komponente.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi.

- Ako je baterija daljinskog upravljača slaba, zamjenite je novom.
- Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru na uređaju.
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.
- Provjerite da daljinski senzor nije izložen jakom svjetlu, primjerice sunčevom ili od fluorescentne svjetiljke.
- Približite se uređaju kad koristite daljinski upravljač.

Ako se problem ponavlja, obratite se najbližem Sonyjevom servisu.

Tehnički podaci

Podaci za iPod

DC izlaz: 5 V
MAKS.: 1 A

Općenito

Zvučnik

Promjer oko 5,0 cm 8 Ω

Ulaz

Priklučnica AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo minipriklučnica)

Izlazna snaga

10 W + 10 W (pri 10% harmoničkog izobličenja)
(s AC adapterom)

2 W + 2 W (pri 10% harmoničkog izobličenja)
(s punjivom baterijom)

Napajanje

Punjiva baterija: NH - M15 RDP

Životni vijek baterije

Za pojedinosti pogledajte "Životni vijek baterije" pod "Izvor napajanja".

Vanjski izvor napajanja

DC IN 14,5V

Dimenzije

Oko 337 x 108,2 x 77,0 mm (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola)

Masa

Oko 1,1 kg

Isporučeni pribor

Daljinski upravljač (1)

AC adapter (1)

Uložno postolje A/B/C/D/E/F (6)

Torbica za nošenje (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.


Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

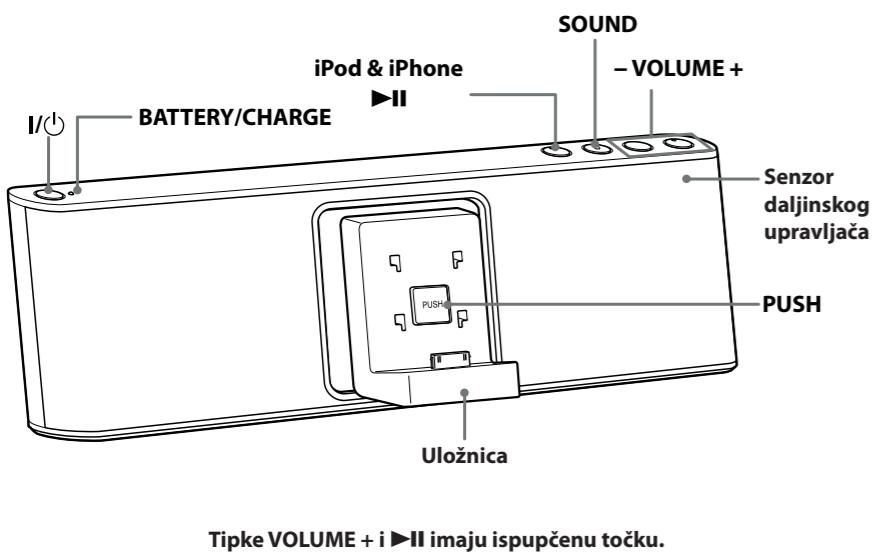

Funkcije

Izvor napajanja

Sustav štednje energije

Ako po završetku reprodukcije iPoda (ili komponente spojene na priključnicu **AUDIO IN**) u roku od oko 20 minuta ne pokrenete nijednu funkciju, uređaj će se automatski isključiti.

Priprema izvora napajanja

Ovaj uređaj opremljen je punjivom baterijom. Napunite bateriju prije prve uporabe uređaja ili kada je prazna. Možete rukovati uređajem i tijekom punjenja.

- Čvrsto spojite isporučeni AC adapter na priključnicu **DC IN 14,5V** na poledini uređaja i u zdnu utičnicu kako biste napunili bateriju.

Napomena o AC adapteru

- Koristite samo isporučeni Sony AC adapter. Polaritet priključaka drugih proizvođača se može razlikovati. Uporaba drugih AC adaptera može izazvati kvar.



- Provjerite je li punjenje započelo. Tijekom punjenja svjetli indikator **BATTERY/CHARGE** (crveno), a nakon punjenja se isključuje.

Napomena

Za punjenje baterije potrebno je oko 5 sati.

Uporaba punjive baterije

Osim s AC adapterom uređaj možete koristiti i s punjivom baterijom.

Zivotni vijek baterije

(Pribl. sati) (JEITA*)

Prilikom	Duljina uprabe
Reprodukcijski iPod	6

* Izmjereno prema JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardima. Duljina uporabe izmjerena je kada je funkcija SOUND isključena, a stvarni životni vijek baterije ovisi o uvjetima u kojima se uređaj koristi.

Punjjenje iPoda (samo s AC adapterom)


Ovaj uređaj možete koristiti kao punjač baterije vašeg iPoda ukoliko je uređaj spojen na AC adapter. Punjenje počinje kad je iPod spojen na uređaj. Na pokazivaču iPoda se prikazuje status punjenja. Pogledajte u uputama za uporabu iPoda.

Uključenje/isključenje uređaja

Pritisnite **I/O** (uključenje). Indikator **I/O** će zasvjetiti kad uključite uređaj.

Daljinski upravljač

Prije prve uporabe isporučenog daljinskog upravljača skinite izolacijsku foliju. Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru **R** (senzor daljinskog upravljača) na uređaju. Indikator **I/O** treperi tijekom primanja naredbe s daljinskog uređaja.

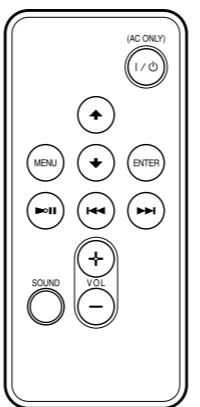

Tipke VOL + i ►II imaju ispuštenu točku.

I/O (napajanje)*

- Uključenje/isključenje TV-a. Indikator **I/O** će zasvjetiti kad uključite uređaj.

►II (reprodukcijska pauza)

- Početak reprodukcije s iPoda. Pritisnuti ponovno za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- Pritisnite i zadržite za isključenje iPoda.

►► (naprijed)

- Pomak na sljedeći zapis.
- Pritisnite i zadržite tijekom slušanja zvučnog zapisa kako biste pronašli željeno mjesto.
- Pritisnite i zadržite tijekom pregledavanja pokazivača iPoda kako biste pronašli željeno mjesto.

◀◀ (nazad)

- Pomak na prethodni zapis. Tijekom reprodukcije ovaj postupak vraća trenutni zapis na početak.
- Za prijelaz na prethodni zapis, pritisnite dvaput.

● (prikaz)

- Pritisnite i zadržite tijekom slušanja zvučnog zapisa kako biste pronašli željeno mjesto.
- Pritisnite i zadržite tijekom pregledavanja pokazivača iPoda kako biste pronašli željeno mjesto.

▲ (gore) / ▼ (dolje)

- Odabir opcije izbornika ili zapisa za reprodukciju.

MENU

- Pomak na prethodni izbornik.
- Pritisnite i zadržite za povratak na glavni izbornik.

ENTER

- Aktiviranje odabrane opcije izbornika ili pokretanje reprodukcije.

SOUND

- Pritisnite jednom ili dvaput kako biste dobili željeni zvučni efekt. (Za detalje pogledajte "Dobivanje zvučnog efekta basa ili širokog zvuka".)

VOL +/- (glasnoća glasnije/tiše)

- Podesite glasnoću.


* Ako koristite punjivu bateriju pritisnite tipku **I/O** na uređaju. Tipka **I/O** na daljinskom uređaju funkcioniра samo ako koristite AC adapter.

Napomene

- Neke se operacije mogu razlikovati ili možda neće biti dostupne na svim modelima iPoda.
- Neke operacije mogu se razlikovati ili možda neće biti dostupne prilikom uporabe iPoda u vodoravnom položaju.

Kada zamijeniti punjivu bateriju

Uz normalnu uporabu baterija (CR2025) bi trebala trajati oko šest mjeseci. Kada daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju novom.

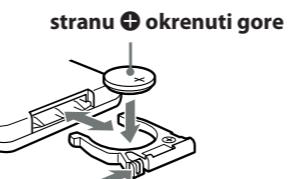

Napomena

- Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite bateriju kako biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita i korozije.

Rukovanje iPodom

Kompatibilni modeli iPoda/ iPhonea

Slijede kompatibilni modeli iPoda/iPhonea. Prije uporabe s ovim uređajem ažurirajte softver svog iPoda/iPhonea do najnovije verzije.

iPod touch 4. generacije

iPod touch 3. generacije

iPod touch 2. generacije

iPod touch 1. generacije

iPod nano 6. generacije

iPod nano 5. generacije (videokamera)

iPod nano 4. generacije (video)

iPod nano 3. generacije (video)

iPod nano 2. generacije (aluminijsko kućište)

iPod 5. generacije (videokamera)

iPod classic

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

Postavljanje iPoda postrance

iPod možete postaviti i s pomoću isporučenog uložnog postolja. Kod uložnog postolja (A, B, itd.) i kompatibilni model(i) iPoda označeni su na uložnom postolju. Prije uporabe provjerite kompatibilnost.

Primjer



Kôd uložnog postolja	Kompatibilni modeli iPoda
----------------------	---------------------------

A iPod touch 4. generacije

B iPod touch 3. generacije/ iPod touch 2. generacije/iPod touch 1. generacije

C iPod nano 5. generacije (videokamera)

D iPod nano 4. generacije (video)

E iPhone 4

F iPhone 3GS/iPhone 3G/ iPhone

• Prilikom stavljanja ili vađenja iPoda, čvrsto držite uložnicu.

• Ako je baterija vašeg iPoda slaba, prije uporabe je neko vrijeme punite.

• iPod touch/iPhone neće raditi osim ako nije uključen. Prije uporabe uključite iPod touch/iPhone.

• Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka na iPod uređaju tijekom uporabe iPod uređaja s ovim sustavom.

• Pojednost o zaštiti okoliša tijekom uporabe iPoda potražite na internetskim stranicama Apple Inc.

Ugađanje glasnoće

Pritisnite **VOLUME +/- (VOL +/-)** na daljinskom upravljaču.

Savjet

- Indikator **I/O** zatreperi tri puta kad je glasnoća podešena na maksimum ili minimum.

Dobivanje zvučnog efekta basa ili širokog zvuka

Pritisnite **SOUND**.

Indikator tipke **SOUND** svijetli smeđe.

Začut ćete visokokvalitetan bas zvuk.

Ponovno pritisnite tipku.

Indikator svijetli zeleno. Začut ćete proširenje zvučnog polja.

Za povratak na normalan zvuk, ponovno pritisnite tipku, a indikator će se isključiti.

Spajanje ostalih komponenata

U zvučnicima ovog uređaja možete slušati zvuk s dodatne komponente, poput prijenosnog digitalnog audio uređaja. Prije bilo kakvih povezivanja isključite svaku od komponenata.

1 Čvrsto spojite izlazni priključak prijenosnog digitalnog glazbenog uređaja (ili druge komponente) na **AUDIO IN** priključnice pozadi ovog uređaja, koristeći pritom prikladan spojni audio kabel (nije isporučen).

2 Pritisnite **I/O** za uključenje uređaja.

3 Uključite spojenu komponentu.

4 Reproducirajte sa spojene komponente. Zvuk sa spojene komponente ćuje se kroz zvučnike ovog uređaja.

Napomene

• Potrebni spojni audio kabel ovisi o vanjskoj opremi. Povedite računa da kabel odgovara i vanjskoj opremi koju spajate.

• Ako je glasnoća preniska, ugodite je prvo na ovom uređaju. Ako je glasnoća još uviјek preniska, ugodite je na spojenoj komponenti.

• Prilikom reprodukcije sa vanjske komponente spojene na priključnicu **AUDIO IN**, zauštavite reprodukciju s iPoda.

• Ako priključnica **AUDIO IN** nije u uporabi odspojite spojni audio kabel.

Uzvodnica

1 Okrećite uložnicu udesno dok ne bude u okomitom položaju.

2 Uklonite iPod s konektora uložnice.

3 Pritisnite **PUSH** na prednjoj strani uređaja i zadržite dok se uložnica ne zaključa.

Uporaba

Pritisnite ►II.

Koristite li s daljinskim upravljačem punjivu bateriju pritisnite **I/O** na uređaju, a zatim pritisnite ►II.

Počinje reprodukcija iPoda.

iPodom možete upravljati putem ovog uređaja ili njegovim tipkama.

Napomene

• Skinite pokrov s iPoda prije stavljanja u uložnicu kako biste osigurali stabilnu vezu.

• Prilikom stavljanja ili vađenja iPoda, držite ga pod istim kutom u skladu s priključnicom ovog uređaja i nemojte ga okretati ili savijati kako ne biste oštetili priključ