


# Sustav aktivnih zvučnika

## Upute za uporabu

### SRS-DZ10


<http://www.sony.net/>  
©2005 Sony Corporation

A

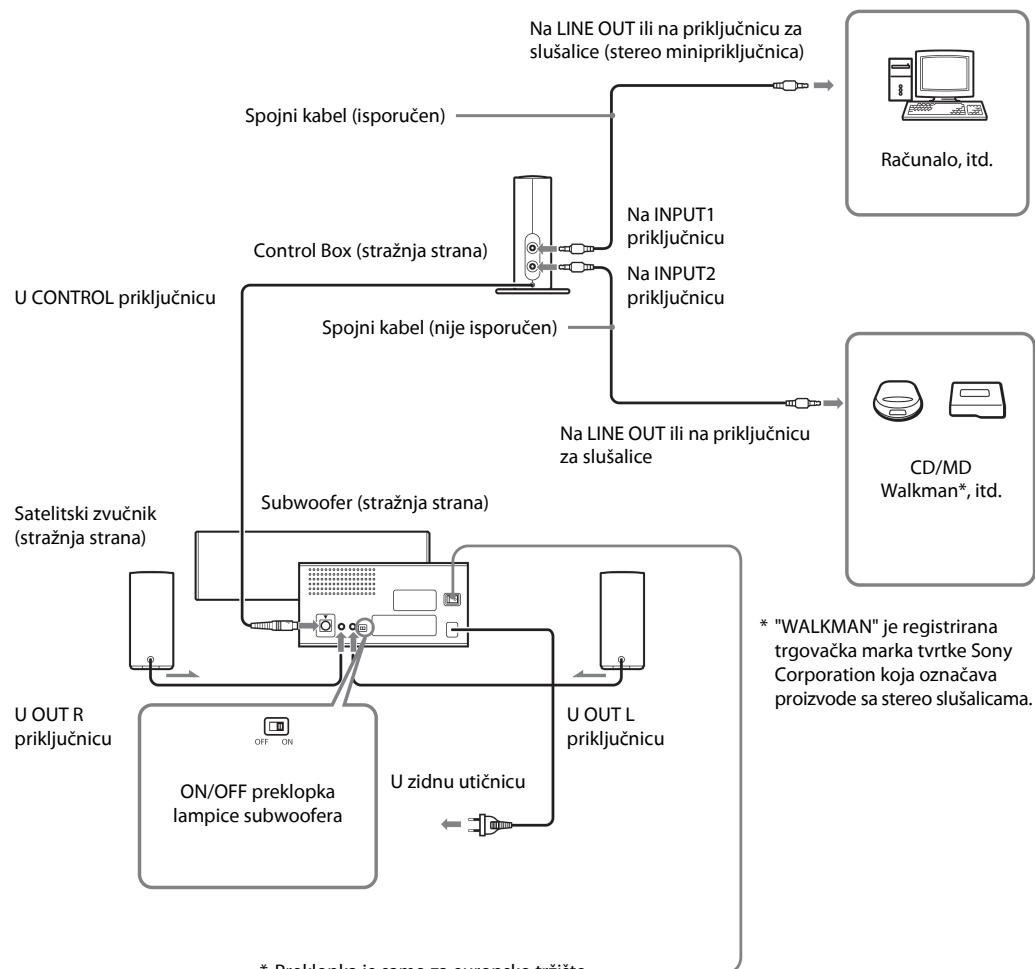


O INPUT 1 i INPUT 2 priključnicama  
Koristite ih za spajanje na CD/MD Walkman\*, računalo, itd., s priključnicom za slušalice ili LINE OUT priključnicom. Kad komponenta ima i priključnicu za slušalice i LINE OUT priključnicu, spojite je na LINE OUT priključnicu ovog sustava. U slučaju spajanja na priključnicu za slušalice na ovom sustavu, smanjite glasnoću spojene komponente kako biste sprječili izobličenje zvuka.

B

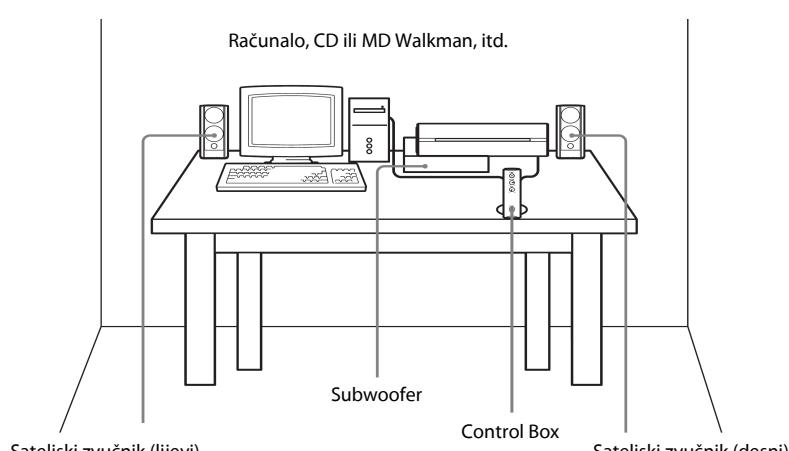

C

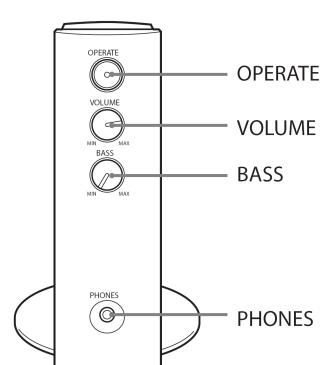

VOLUME: Kontrola glasnoće.  
BASS: Podešavanje razine basova (subwoofer).  
PHONES: Priklučnica za slušalice.

Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

Za sprječavanje požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju.

Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte na uređaj stavljati upaljene svjeće.

Kako biste sprječili požar ili električni udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vase.

Nemojte postavljati uređaj u skočeni prostor, primjerice na polici s knjigama ili ugradni ormarić.

#### OPREZ

Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na zu tamnjemu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

#### Mjere opreza

##### O sigurnosti

Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.

Mjesto kupnje	Radni napon
SAD/Kanada	120 V AC, 60 Hz
Europske zemlje	220 – 230 V AC, 50 Hz
Druge zemlje	220 – 230 V AC, 50 Hz

- Uredaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god je priključen u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti duže vrijeme. Za odspajanje kabela uvijek povucite utikač. Nikad nemojte povlačiti sam kabel.
- Ukoliko u uređaj dospije tekućina ili čvrsti predmet, odspojite mrežni kabel i odnesite uređaj na provjeru u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
- Mrežni kabel je potreban zamjeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
- Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno prostora sa stražnje strane subwoofera. Također, nemojte stavljati predmete na uređaj.

##### O rukovanju

- Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s opterećenjem koje prelazi njegovu maksimalnu ulaznu snagu.
- Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo i audio komponentu kako biste sprječili oštećenje sustav zvučnika.
- Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke izobličenja.
- Iako je sustav magnetski oklopjen, nemojte ostavljati ispred njega duže vrijeme snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje tako da je sustav magnetski oklopjen, u određenim slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/računalima može biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i isključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.

##### O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vazi, kiši ili mehaničkim udarcima.

##### O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje uređaja. Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

#### Spajanje sustava

(pogledajte sl. A)

- 1 Spojite kabel control boxa u CONTROL priključnicu subwoofera, pazeci pritom na oznake.

- 2 Spojite satelitske zvučnike u subwoofer. Potvrdite položaj satelitskih zvučnika, a nakon toga ih spojite odgovarajuće priključnice.

- 3 Spojite control box i izvor.


– Računalo, itd.: Isporučeni spojnim kabelom spojite INPUT1 priključnicu control boxa i LINE OUT ili priključnicu slušalice na računalo. Podrobne informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.  
– CD/MD Walkman, itd.: Spojite INPUT2 priključnicu control boxa i LINE OUT priključnicu slušalice na CD/MD Walkmanu, itd. Spojni kabel nije isporučen sa sustavom.

##### Napomena

Za promjenu između INPUT1 i INPUT2, koristite ON/OFF na uređaju spojenom na control box.

- 4 Spojite subwoofer u zidnu utičnicu.

- 5 Razmjestite zvučnike (pogledajte sl. B). Subwoofer se može postaviti na kraj (lijevo). Pričvrstite isporučene gumene nožice na četiri ugla na lijevoj strani kao što je prikazano. Ne postavljajte control box na kosu površinu.

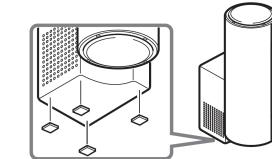

#### Slušanje zvuka (pogledajte sl. C)

Najprije smanjite glasnoću na control boxu. Glasnoću je potrebno podešiti na minimum prije početka reprodukcije.

- 1 Pomaknite preklopku POWER na ON na control boxu.

Indikator POWER počne svijetliti.

Lampica subwoofera će također svijetliti plavo kada je preklopka POWER na control boxu podešena na ON. Za isključenje lampice, podešite preklopku ON/OFF na stražnjoj strani subwoofera na OFF.

##### Za europske modelle

Pritisnite POWER na subwooferu kako biste ga uključili, i zatim pritisnite OPERATE na subwooferu. OPERATE indikator svijetli zeleno.

- 2 Podesite regulator VOLUME na control boxu.

Moguće je podešavanje glasnoće na svakom zvučniku i subwooferu posebno.

Kod spajanja na izlaz za slušalice, također se podešava glasnoća na spojenoj komponenti.

Po završetku slušanja, podesite preklopku POWER na OFF. Indikator POWER se isključi.

- 3 Uporaba slušalica

Spojite slušalice na priključnicu PHONES na control boxu.

##### Napomena

Isključite funkciju MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.) jer može uzrokovati izobličenja zvuka.

#### U slučaju problema

Nайдете li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, обратите se najbližem Sony servisu.

##### Iz sustava se ne čuje zvuk.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Provjerite podešenje glasnoće na svakom zvučniku i na control boxu.
- Provjerite je li spojena komponenta pravilno uključena.
- Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu, odspojite ih.

##### Zvuk je izobličen.

- Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom BASS BOOST, isključite je.
- Zakrenite regulator BASS na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću basova.
- Zakrenite regulator VOLUME na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću.

##### Iz zvučnika se čuje bruhanje ili šum.

- Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
- Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.

##### Zvuk se naglo isključio.

Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.

#### Tehnički podaci

##### Zvučnici

Satelitski zvučnici	Magnetski oklopjen
Sustav zvučnika	3,9 cm, konusni (Sigma) x 2
Zvučnici	Bass reflex
Vrsta kućišta	8 Ω
Impedancija	3 m
Duljina kabala	

##### Subwoofer

Sustav zvučnika	Aktivni subwoofer, magnetski oklopjen
Zvučnici	7,7 cm, konusni (Sigma)
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedancija	8 Ω

##### Pojačalo

Nazivna snaga	6 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
(Satelitski zvučnik)	25 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 8 Ω)
Uzorak	(Subwoofer)
Impedancija uzoraka	S