




FM/MW/LW Compact Disc Player


Instalación / Conexiones

CDX-GT33U

©2009 Sony Corporation Printed in Spain

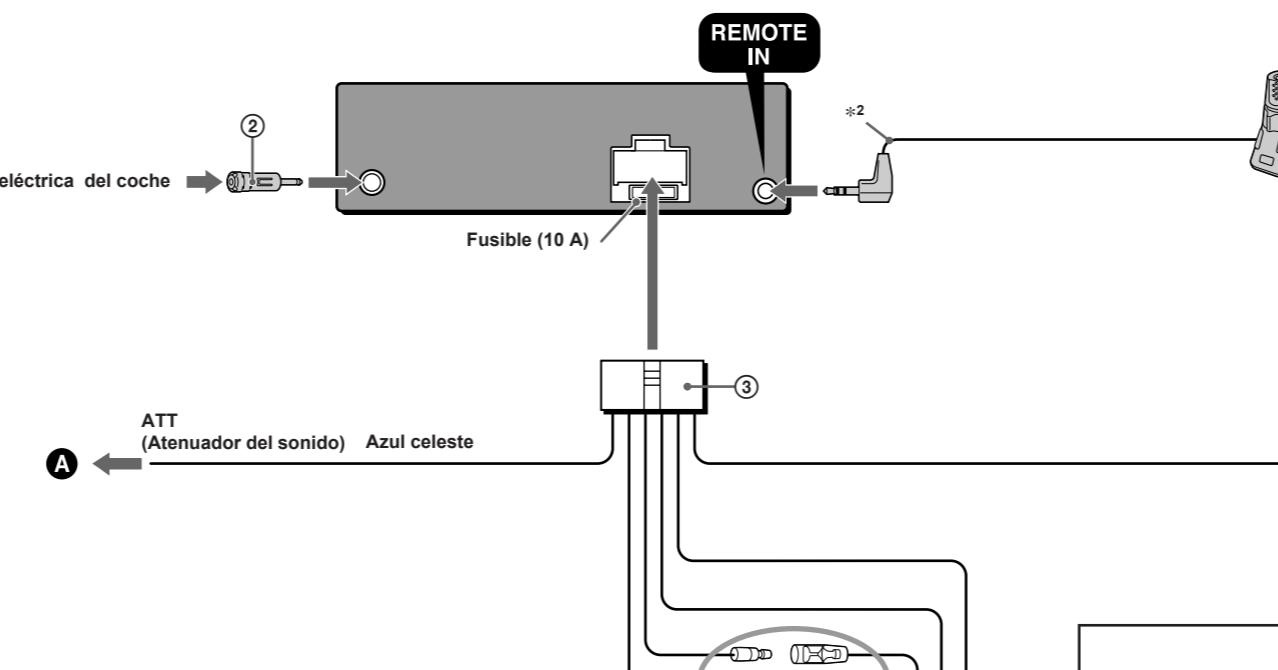


Para más detalles consulte “Esquema de conexión de la alimentación” que encontrará al dorso.

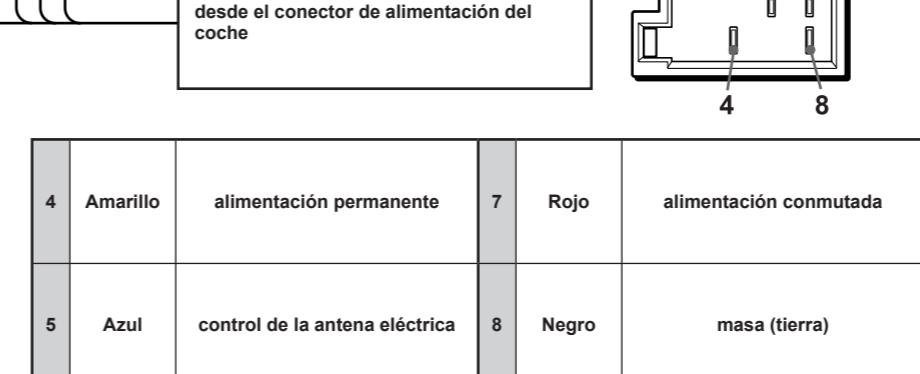


Las posiciones 1, 2, 3 y 6 no tienen contactos

1	Violeta	+	Altavoz posterior derecho	5	Blanco	+	Altavoz delantero izquierdo
2		-	Altavoz posterior derecho	6		-	Altavoz delantero izquierdo
3	Gris	+	Altavoz delantero derecho	7	Verde	+	Altavoz posterior izquierdo
4		-	Altavoz delantero derecho	8		-	Altavoz posterior izquierdo


Las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 tienen cables a rayas

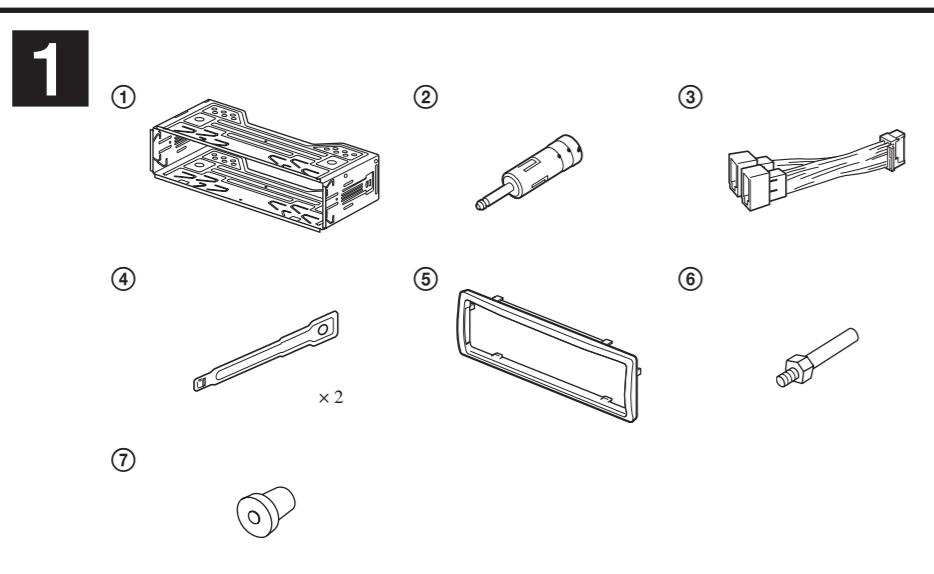

Equipos utilizados en las ilustraciones (no suministrados)

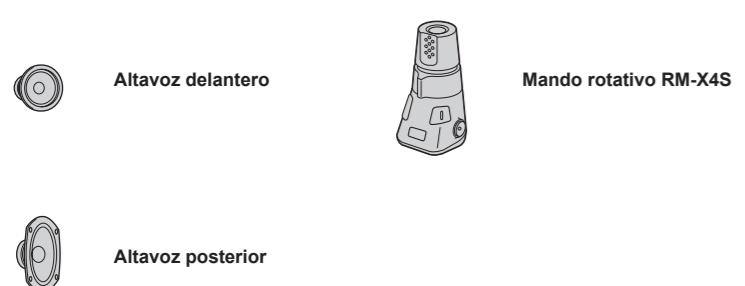

Ejemplo de conexión

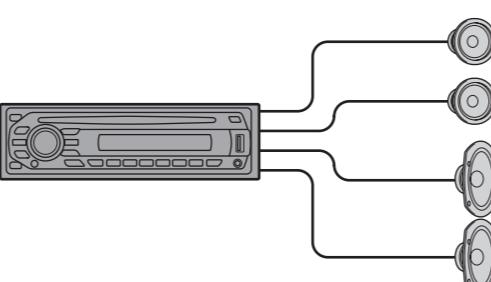

Precauciones

- Este aparato está diseñado para funcionar solamente con corriente continua de 12 Vcc, con masa negativa.
 - No sujeté los cables con tornillos, ni los interfiera en partes móviles (p.ej., carreles de la base).
 - Antes de hacer conexiones, cierre el contacto del coche a fin de evitar cortocircuitos.
 - Conecte el cable de alimentación ③ al aparato y a los altavoces, antes de empalmarlo al conector de alimentación auxiliar.
 - **Reúna todos los cables de masa (tierra) en un punto de masa común.**
 - Para su seguridad, cerciórese de recubrir con cinta aislante cualquier cable suelto no conectado.

Notas sobre el cable de alimentación (amarillo)

 - Cuando este aparato se conecta en combinación con otros componentes estereofónicos, el valor nominal de los circuitos del automóvil al que están conectados, debe ser mayor que la suma de los fusibles de cada equipo.
 - Si no hay ningún circuito del automóvil que tenga la potencia nominal suficiente, conecte el aparato

Esquema de la conexión 2

A Al cable interfaz de un teléfono de automóvil

Advertencia

conexión de este aparato con el cable de alimentación ③ suministrado, puede dañar la antena.

Notas sobre los cables de alimentación y suministro

- El cable de control de la antena eléctrica motorizada (azul) suministra +12 Vcc al encender el sintonizador, o cuando se activan las funciones AF (Frecuencia alternativa) o TA (Anuncio de tráfico).
- Si su automóvil tiene una antena eléctrica FM/MW/LW incorporada en la luneta trasera o en un cristal lateral, empalme el cable de control de la antena eléctrica (azul) o el cable de entrada de alimentación accesoria (rojo), al terminal de alimentación del potenciador de antena eléctrica existente. Para más detalles, consulte a su proveedor.
- Con este aparato no se puede utilizar una antena eléctrica sin


Conexión para la conservación de la memoria
Cuando está conectado el cable amarillo de entrada de alimentación, ésta se suministrará permanentemente al circuito de la memoria, incluso cuando se cierra el interruptor del

Lista de componentes 1

- Los números de la lista se corresponden con los de las instrucciones.
 - El aparato se entrega previamente acoplado al soporte ① y al marco de protección ⑤ Antes de instalar el aparato, utilice las llaves ④ para separarlo del soporte ① Para más detalles, consulte “Sacar el marco de protección y el soporte (③)” al dorso de esta hoja.
 - **Conserve las llaves extractoras ④ para futuros usos, ya que también le serán**




Necesarias

Advertencia
Manipule con cuidado el soporte ① para evitar lesionarse los dedos.

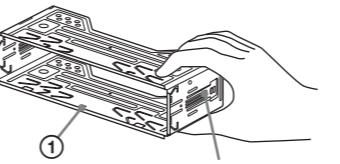

Note

Nota
Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que los enganches de cierre a ambos lados del soporte ① estén doblados unos 2 mm hacia dentro. Si los enganches están en paralelo o doblados hacia fuera, el aparato no quedará bien sujetado y puede salirse fuera del soporte.

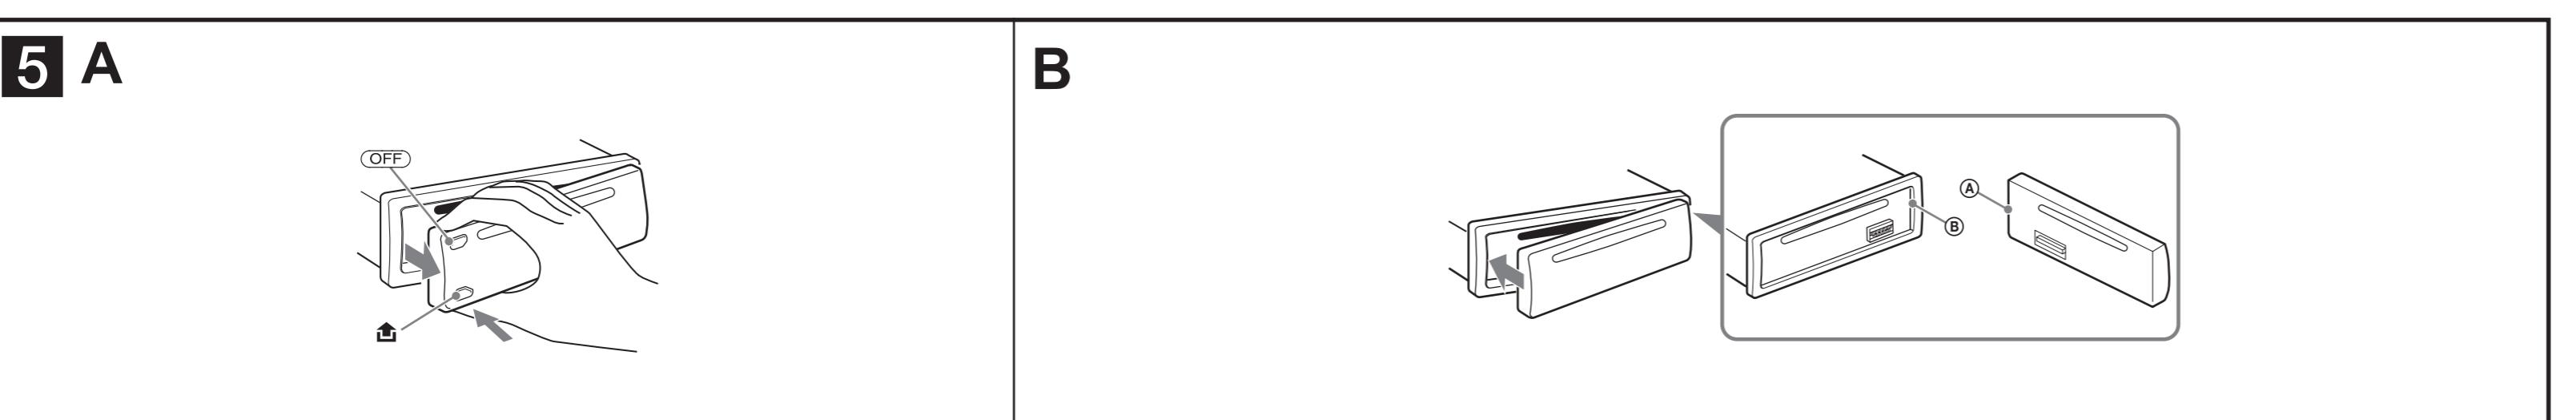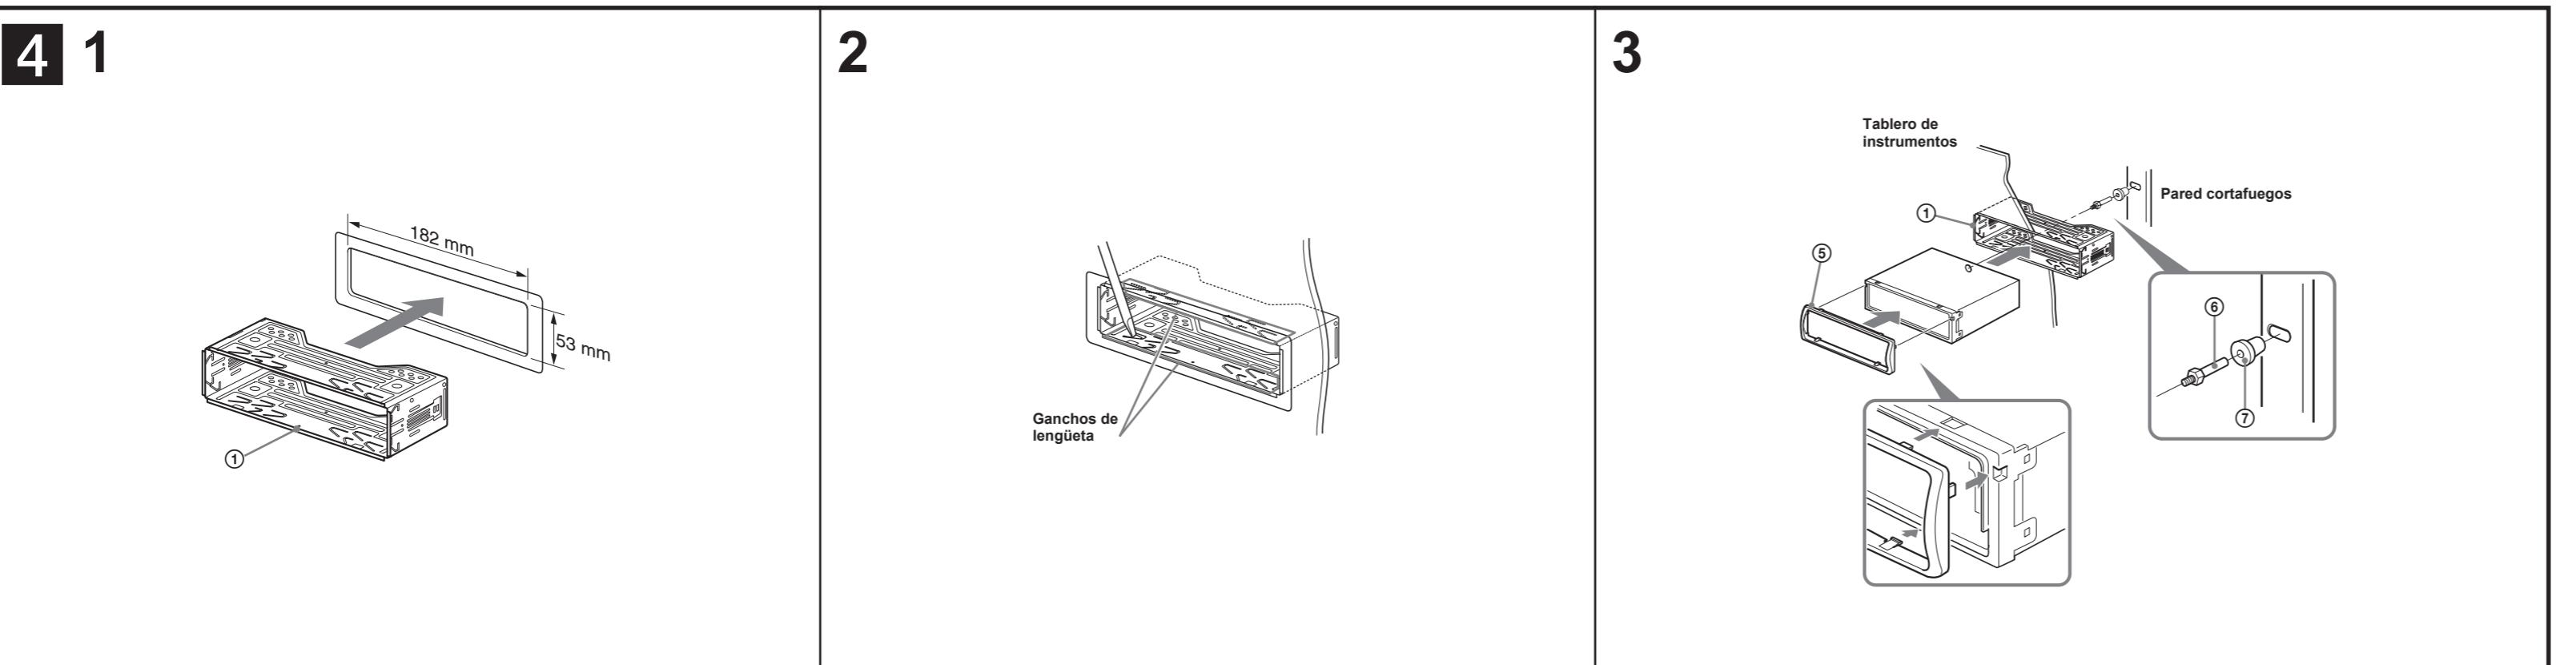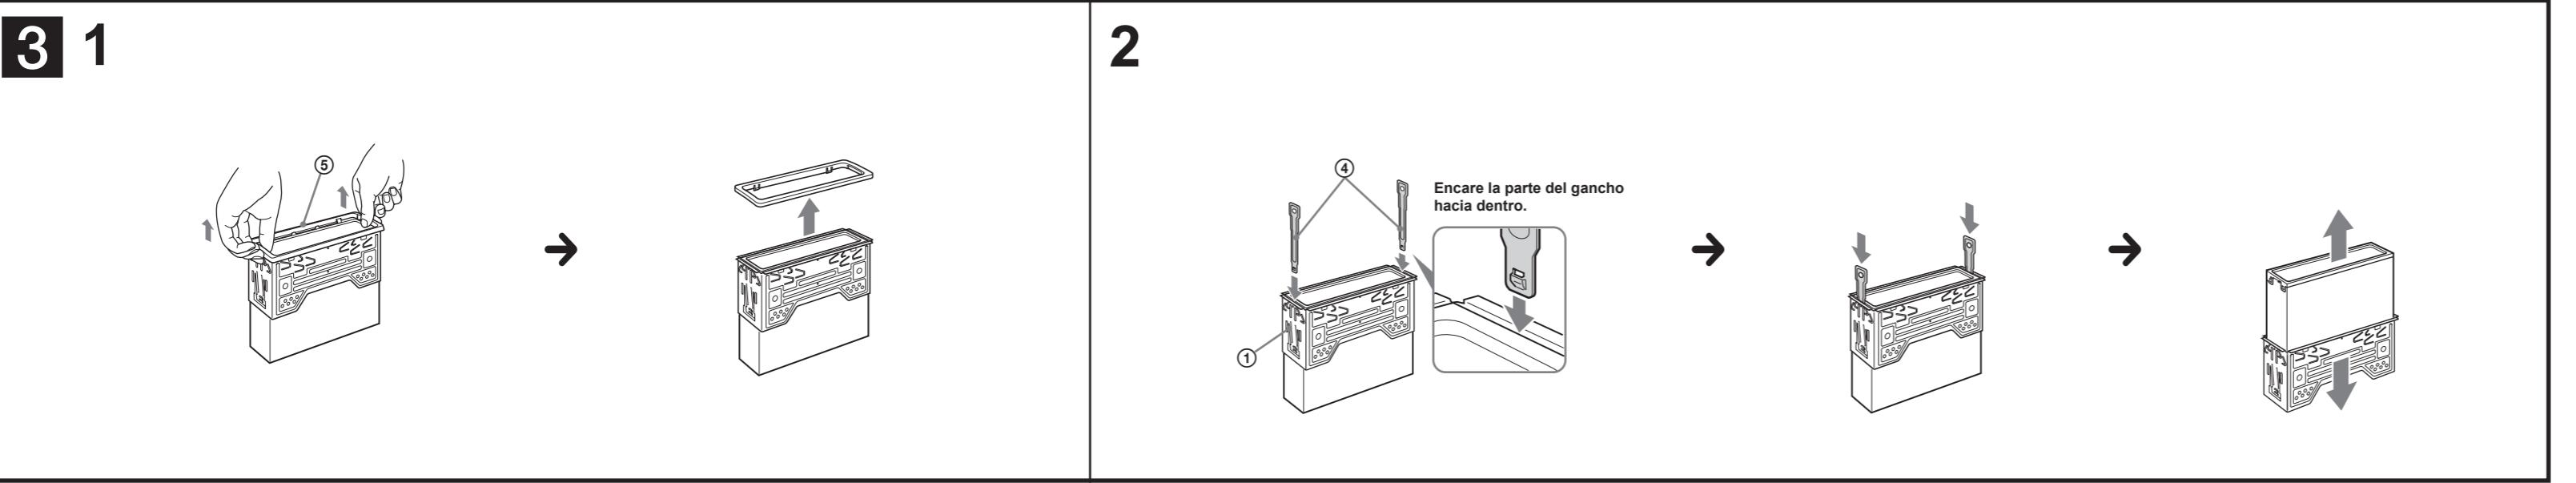

Precauciones

- Escoga cuidadosamente el lugar de instalación, de forma que el aparato no interfiere las maniobras habituales de la conducción.
- Evite instalar el aparato en áreas sujetas a polvo, suciedad, excesivas vibraciones o altas temperaturas, como podría ser a pleno sol o cerca de los conductos de calefacción.
- Utilice solamente el material de montaje suministrado, para conseguir una instalación sólida y segura.

Regaje del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Forma de extraer el marco de protección y el soporte [3]

Antes de instalar el aparato, saque el marco de protección (⑤) y el soporte (⑥).

1 Saque el marco de protección (⑤).

Presione sobre ambos bordes del marco de protección (⑤) y, seguidamente, tire de él hacia fuera.

2 Extraiga el soporte (⑥).

① Inserte a la vez ambas llaves de extraer (④) entre el aparato y el soporte (⑥), hasta que suene un chasquido.

② Tire del soporte (⑥) hacia abajo, luego tire de la unidad hacia arriba para separarlo.

Ejemplo de montaje [4]

Instalación en el salpicadero

- Si es necesario, doble estas lengüetas hacia fuera para conseguir una fijación segura (A-2).
- Asegúrese de que los 4 enganches sobre el marco de protección (⑤) estén correctamente incorporados en las ranuras del aparato (A-3).

Forma de extraer y colocar el panel frontal [5]

Antes de instalar el aparato, saque el panel frontal.

5-A Para extraerlo

Antes de sacar el panel frontal, no olvide pulsar (OFF). Pulse (A) y tire del aparato hacia usted.

5-B Para colocarlo

Acople la parte (⑧) del panel frontal en la parte (⑨) del aparato, según se ilustra más abajo, y presione sobre el lado izquierdo en la posición correcta hasta que suene un chasquido.

Advertencia para el caso de que el commutador de arranque de su coche no tenga la posición ACC


Asegúrese de activar la función Auto Off (Apagado automático). Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas.

Después de cerrar el aparato, éste se apagará automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual previene la descarga de la batería.

Si usted no ha activado la función Auto Off, pulse sostenidamente (OFF) hasta que desaparezca la visualización en pantalla, cada vez que apague el motor.


Botón RESET

Cuando haya finalizado la instalación y las conexiones, no se olvide de pulsar el botón RESET con la punta de un bolígrafo o similar, etc., extrayendo previamente el panel frontal.

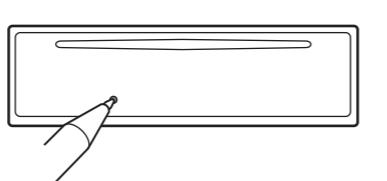

Esquema de conexión de la alimentación

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente. Existen tres tipos básicos (vea la ilustración aquí debajo). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estéreoofónica del coche. Después de haber emparejado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación comunitada, conecte el aparato a la alimentación de potencia del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no estén explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.

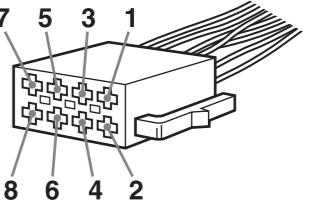

Conecotor de alimentación auxiliar

