

**SONY**<sup>®</sup>

2-895-766-11 (1)

# ***Bluetooth™ audio-predajnik***

---

Upute za uporabu \_\_\_\_\_

**HR**

 WALKMAN<sup>®</sup>

 **Bluetooth™**

**WLA-NWB1**

# UPOZORENJE

**Kako bi smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.**

Ne ugradjujte uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica s knjigama ili vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne blokirajte ventilaciju uređaja novinama, krpama, zavjesama itd. Na uređaj ne stavljamte upaljene svjeće.

Kako biste smanjili rizik od električnog udara, na uređaj ne stavljamte predmete ispunjene vodom kao što su vase.



Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim propisima Direktive 1999/5/EZ.  
Za detaljnije informacije pogledajte sljedeći URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc., te je nije dozvoljena neovlaštena uporaba tih oznaka.  
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

# Sadržaj

Značajke.....	4
Osnovne funkcije Bluetooth uredjaja .....	5

## Početak

Položaj i funkcije dijelova .....	6
Spajanje na Walkman.....	7
Uparivanje .....	8
Što je uparivanje? .....	8
Postupci uparivanja .....	8
O indikatorima .....	10

## Slušanje glazbe

Bluetooth spajanje / Reprodukciјa .....	11
Daljinsko upravljanje .....	13

## Dodatne informacije

Što je Bluetooth tehnologija?.....	14
Mjere opreza.....	14
U slučaju problema .....	16
Povratak na tvorničke postavke.....	18
Tehnički opis.....	19

# Značajke

Ovaj uređaj koristi Bluetooth® tehnologiju za prijenos zvuka. Možete uživati u glazbi bez kabela odašiljanjem audio signala na Bluetooth uređaj (slušalice, auto-radio, zvučnike, stereo sustav, itd.)<sup>\*1</sup>, ili spajanjem ovog uređaja na Walkman putem WM-PORT<sup>\*2</sup> priključka (22 pinski).

<sup>\*1</sup> Bluetooth prijemni uređaji trebaju podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

<sup>\*2</sup> WM-PORT je višenamjenska priključnica za spajanje dodatne opreme na Walkman.

Značajke ovog uređaja su sljedeće:

- Prijenos zvuka putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Može se koristiti s bilo kojim Walkman uređajem s WM-PORT (22-pinski).
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) podržan
  - Omogućuje osnovne kontrole na Walkmanu putem Bluetooth slušalica<sup>\*3</sup>, itd.
  - Omogućuje kontrolu glasnoće (+/-) Bluetooth zvučnika<sup>\*4</sup>, itd., putem Walkmana.
- Nije potrebno napajanje; uređaj se napaja s Walkmana.



## Savjet

Za detaljne informacije o Bluetooth tehnologiji, pogledajte stranicu 14. Detaljne informacije o Bluetooth uređajima potražite na Internet stranici <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

# Osnovne funkcije Bluetooth uređaja

Na sljedećem je primjeru opisano kako prenijeti glazbu reproduciranu na Walkmanu spojenim s ovim uređajem te slušati na Bluetooth prijemnom uređaju (slušalicama).

## Uparivanje

Omogućuje Bluetooth prijemniku i predajniku međusobno prepoznavanje. Kad je uparivanje dovršeno, nije više potrebno ponavljati taj postupak.



**Podrobnije informacije potražite na str. 8.**

## Bluetooth povezivanje

Uključite Bluetooth prijemnik i pokrenite reprodukciju na Walkmanu. Bluetooth veza se automatski uspostavlja.



**Podrobnije informacije potražite na str. 11.**

## Slušanje glazbe


Uživajte u glazbi s Walkmana koji je spojen na ovaj uređaj putem Bluetooth prijemnika.




**Podrobnije informacije potražite na str. 11.**

# Položaj i funkcije dijelova

Prednja strana

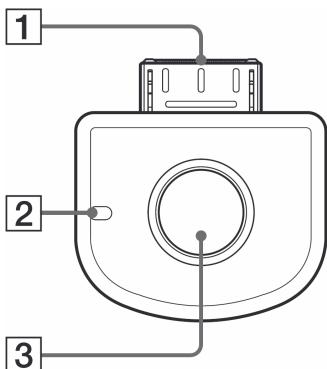

Stražnja strana

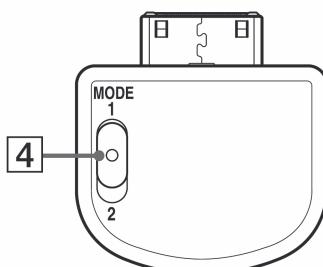

## 1 WM-PORT (22-pinski)

Spajanje WM-PORT priključnice Walkmana (str. 7).

## 2 Indikator

Prikaz statusa uređaja (str. 10).

## 3 Tipka POWER

Uključuje funkcije:


- Uključenje/isključenje uređaja (str. 7).
- Uparivanje (str. 8)
- Pokretanje uređaja (str. 18).

## 4 Preklopka MODE

Odabir načina prijenosa pomicanjem preklopke od 1 do 2 (str. 12).

# Spajanje na Walkman

Spojite ovaj uređaj na WM-PORT priključnicu na Walkmanu.

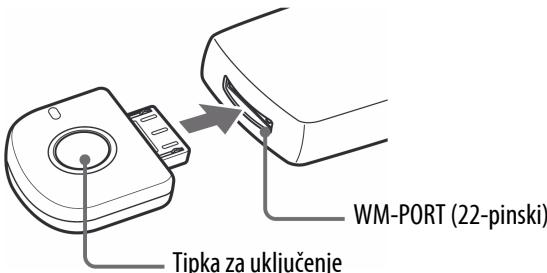

## Uključenje uređaja

Spojite uređaj na Walkman, nakon čega će se uređaj početi sam napajati. Ukoliko je napajanje uređaja isključeno, a uređaj je spojen na Walkman, pritisnite i zadržite tipku za uključenje uređaja 2 sekunde kako biste ga uključili. Nakon uključenja uređaja, indikator dva puta zatrepće.

## Isključenje uređaja

Za isključenje uređaja, pritisnite i zadržite tipku za uključenje/isključenje uređaja 2 sekunde. Indikator jednom zatrepće i uređaj se isključi.

### 💡 Savjet

Maksimalno vrijeme komuniciranja uređaja ili vrijeme u pripravnom stanju može biti uvjetovano Walkmanom. Podrobnije informacije potražite na Internet stranici: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

## Napomene

- Za slušanje glazbe putem priključnice za slušalice na Walkmanu, odspojite uređaj s Walkmana.
- Dok je uređaj uključen, napaja se energijom iz Walkmana. Savjetujemo da isključite uređaj kad ne koristite Bluetooth funkciju.
- Ukoliko isključite uređaj tijekom reprodukcije s Walkmana, reprodukcija će se zaustaviti.
- Nema potrebe puniti uređaj dok se napaja sa spojenog Walkmana. Savjetujemo da prije uporabe provjerite kapacitet baterije u Walkmanu.
- Ovisno o modelu Walkmana, možda nećete moći spojiti slušalice na njega kad je ovaj uređaj spojen na Walkman.

# Uparivanje

## Što je uparivanje?

Bluetooth uređaji se moraju unaprijed međusobno upariti. Jednom kad ste izvršili međusobno uparivanje, postupak nije potrebno ponavljati, osim u sljedećim slučajevima:

- Podaci o uparivanju su izbrisani, primjerice nakon popravka itd.
- Uredaj je upario 9 ili više drugih uređaja.  
Ovaj uređaj može upariti maksimalno 8 drugih uređaja. Ako želite upariti novi uređaj nakon što u memoriji već postoji 8 uparenih uređaja, uređaj koji je najstariji u memoriji biti će izbrisana i zamijenjen novim.
- Ako je izvršen povratak na početne (tvorničke) postavke.  
Svi podaci o uparivanju su izbrisani (str. 18).

## Postupci uparivanja

- 1 Spojite uređaj na Walkman (str. 7).**  
Uredaj se počne napajati.
- 2 Pritisnite i zadržite tipku za uključenje 2 sekunde kako biste ga isključili.**
- 3 Stavite ovaj uređaj i Bluetooth prijemni uređaj na udaljenost unutar 1 m.**
- 4 Podesite Bluetooth prijemni uređaj u stanje "Pairing in process" (uparivanje u tijeku).**  
(Podrobnije informacije potražite u priručniku isporučenom s Bluetooth prijemnim uređajem).


### Napomena

Passcode\* ovog uređaja je tvornički podešen "0000". Ovisno o Bluetooth prijemnom uređaju, možda će biti potrebno unijeti passcode (u ovom slučaju "0000"). Ovaj uređaj nije moguće upariti s Bluetooth prijemnim uređajem čiji passcode nije "0000".

\* Zaporka na pokazivaču drugog uređaja može biti opisana kao "Passkey", "PIN code", "PIN number" ili "Password".

## **5 Pritisnite i zadržite tipku za uključenje na uređaju dulje od 7 sek. za pristup u stanje "Pairing in process" (uparivanje u tijeku).**

Nakon približno 2 sekunde, indikator će 2 puta zatreptati; i dalje zadržite tipku pritisnutom.

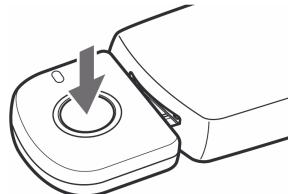

Kad indikator počne brzo treptati, otpustite tipku.

Uređaj je u stanju "Pairing in process" (uparivanje u tijeku).

Indikator statusa uređaja će varirati kao što je dalje opisano, do dovršetka uparivanja s Bluetooth prijemnim uređajem.

Indikator trepće brzo: uparivanje je u tijeku



Indikator trepće tijekom komunikacije s Bluetooth prijemnikom uređajem

(Uspješno uparivanje)



Indikator trepće (u intervalima od približno 5 sekundi): uređaji su spojeni; komuniciraju

### **Napomena:**

- "Pairing in process" (uparivanje u tijeku) na ovom uređaju se isključuje nakon 5 minuta. Ukoliko uparivanje nije dovršeno unutar 5 minuta, ponovite postupak od korak 4.
- Za pristup stanju "Pairing in process" (uparivanje u tijeku), potrebno je prvo isključiti napajanje ovog uređaja.

### **Ukoliko uparivanje nije dovršeno**

Ponovite postupak od koraka 2.

### **Isključenje postupka "Pairing in process" (uparivanje u tijeku)**

Pritisnите i zadržite tipku za uključenje 2 sekunde kako bi isključili uređaj.

### **Savjet**

Za uparivanje ostalih Bluetooth uređaja ponovite korake od 2 do 5 za svaki uređaj.

### **Napomena**

Ovisno o Bluetooth prijemnom uređaju, uređaj možda neće automatski početi komunicirati (stanje "Connectable"). U tom slučaju pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem.

# O indikatorima

Status	Indikator
Uključenje	Trepće dva puta
Isključenje	Trepće jednom
Uparivanje u tijeku	Trepće brzo
Uspješno uparivanje	Trepće dva puta
Spajanje u tijeku	Trepće (u intervalima od 1 sekunde)
Uspješno spajanje	Trepće dva puta
Spajanje	Trepće polako (u intervalima od 5 sekundi)
Spojeno (komunikacija)	Trepće (u intervalima od 5 sekundi)

# Bluetooth spajanje / Reprodukcija

Možete slušati glazbu na Walkmanu spojenom na uređaj na preko Bluetooth prijemnog uređaja (slušalice, itd.).

**Prije početka, dovršite uparivanje ovog uređaja i Bluetooth prijemnog uređaja (str. 8).**

- 1 Podesite Bluetooth prijemni uređaj u stanje "Connectable" (spojen) za Bluetooth vezu. (Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem).**
- 2 Spojite ovaj uređaj na Walkman i nakon toga uključite Walkman.**

Indikator statusa uređaja će varirati kao što je dalje opisano, do dovršetka uparivanja i uspostave veze s Bluetooth prijemnim uređajem.

Indikator trepće dva puta: uređaj je uključen



Indikator trepće (u intervalima od približno 1 sekunde):  
povezivanje je u tijeku



Indikator trepće dva puta: uređaji su spojeni



Indikator trepće sporo (u intervalima od približno 5 sekundi):  
uređaji su spojeni, komuniciraju

Ukoliko Bluetooth veza nije uspostavljena unutar 5 minuta,  
uređaj se automatski isključi. U tom slučaju, ponovo ga uključite  
pritiskom i zadržavanjem tipke za uključenje 2 sekunde.

## Napomena

Ukoliko nije uspjela Bluetooth veza s već uparenim uređajem, ponovite  
postupak uparivanja.

- 3 Pokrenite reprodukciju na Walkmanu spojenom na ovom uređaju.**

Glazba na Walkmanu se reproducira na Bluetooth prijemnom  
uređaju.

**Nastavlja se** A small black right-pointing arrow inside a triangle.

## **Savjet**

Glasnoću možete podešiti na Bluetooth prijemnom uređaju.

## **Napomene**

- Ovisno o Walkmanu, u pripravnom stanju Walkmana, možda će biti potrebno više puta pritisnuti tipku za reprodukciju kako bi počela reprodukcija.
- Kad podešavate glasnoću na Walkmanu, zvuk iz Bluetooth prijemnog uređaja se neće promijeniti. Ukoliko Bluetooth prijemni uređaj podržava AVRCP (Vol +/-), možete podešavati glasnoću. (Podrobnejne informacije potražite na str. 13).
- Kad uređaj uspostavi Bluetooth vezu s Walkmanom, AVLS (Automatic Volume Limiter System) je isključi i zvuk upozorenja ("bip") se ne reproducira.
- Ukoliko se ovaj i prijemnik Bluetooth uređaj nađu izvan dometa i Bluetooth veza se prekine, ponovite postupak od koraka 1.  
Međutim, imajte na umu, da ako ovaj i prijemni Bluetooth uređaj ponovo budu zajedno u dometu unutar 10 minuta, automatski će se ponovo uspostaviti Bluetooth veza.
- Kod slušanja FM programa putem Walkmana s ugrađenim tunerom putem Bluetooth prijemnog uređaja, spojite slušalice na Walkman, jer kabel slušalica služi kao antena. U suprotnom neće biti prijema signala.
- Ukoliko je razina snimanja audio podataka na Walkman previsoka, kvaliteta izlaznog zvuka s Bluetooth prijemnog uređaja možda neće odgovarati uređenim postavkama, primjerice, "Ekvilizator" itd.
- Reprodukcija putem Bluetooth veze može uzrokovati smetnje, prekidanje zvuka ili se brzina reprodukcije može promijeniti, ovisno o mjestu i uporabi (str. 14).

## **O MODE preklopki**

Moguć je odabir između kvalitete zvuka ili stabilnosti bežične komunikacije.

MODE 1: Kvaliteta zvuka ima prednost.

MODE 2: Stabilnost prijema ima prednost.

## **Napomene:**

- Kada je MODE preklopka podešena na MODE 1, a prisutna je interferencija iz ostalih bežičnih uređaja ili je isprekidan zvuk, podešite na MODE 2.
- Isprekidan zvuk može nastati ovisno o Bluetooth prijemnom uređaju prilikom odabira MODE 1 i MODE 2.

# Daljinsko upravljanje

## Kod Bluetooth povezivanja na uređaje koji podražavaju AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Moguće je upravljanje Walkmanom uporabom tipke za kontrolu na Bluetooth slušalicama, i također, podešavanje glasnoće Bluetooth zvučnika uporabom kontrolne tipke na Walkmanu. Podrobniјe informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima s Bluetooth uređajima.

**Prije daljinskog upravljanja, provjerite jesu li koraci 1 i 2 iz "Bluetooth povezivanje/Reprodukcijska" dovršeni (str. 11).**

**Daljinski upravljač za Walkman putem Bluetooth prijemnog uređaja.**



### Savjet

Nakon zaustavljanja reprodukcije na Walkmanu, uređaj ulazi u mod "Connectable" (spojeno, komuniciranje). Dok je u "Connectable" (spojeno, komuniciranje) stanju, možete uključiti Walkman uporabom Bluetooth prijemnog uređaja.



**Daljinski upravljač za Bluetooth prijemni uređaj putem Walkmana.**



### Napomene

- Ovisno o Walkmanu, možda neće biti moguće upravljati Bluetooth prijemnim uređajem putem daljinskog upravljača.
- Čak i kad podešavate glasnoću na Walkmanu, glasnoća na prijemnom Bluetooth uređaju, npr. slušalicama, se neće promijeniti.
- Kad upravljate Walkmanom daljinskim upravljačem, ne pokrivajte uređaj rukama.
- Kod podešavanja Walkmana za daljinski upravljač Bluetooth prijemnog uređaja, usmjerite uređaj prema Bluetooth prijemnim uređaju.
- Ovisno o Bluetooth prijemnom uređaju, možda neće biti moguće podešavanje glasnoće putem daljinskog upravljača s Walkmana.

Usmjerite uređaj prema  
Bluetooth prijemnom uređaju

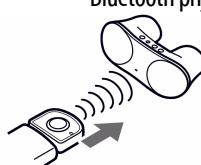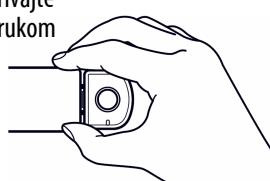

# Što je Bluetooth tehnologija?

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežični prijenos podataka između digitalnih uređaja, kao što su osobno računalo ili digitalna kamera. Bluetooth bežična tehnologija radi na dometu od oko 10 metara.

Povezivanje dvaju uređaja je uobičajeno, a u nekim slučajevima je moguće povezati i više uređaja istovremeno. Budući da je Bluetooth tehnologija bežična, nije potrebna uporaba kabela, a nije potrebno niti da se uređaji nalaze okrenuti jedan prema drugome jer se ne radi o infracrvenoj tehnologiji prijenosa. Primjerice, uređaj možete držati u torbi ili džepu.

Bluetooth tehnologija je međunarodni standard koji podržavaju tisuće tvrtki diljem svijeta, te jeisto tako upotrebljavaju tvrtke raznih profila.

## Sustav komunikacije i podržani Bluetooth profili

Profil je standardizacija funkcija za tehničke uvjete svakog Bluetooth uređaja. Ovaj uređaj podržava sljedeće Bluetooth verzije i profile:

Sustav komunikacije:

BLUETOOTH verzija 2.0

Podržani BLUETOOTH profili:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

# Mjere opreza o BLUETOOTH komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija ostvariva je u krugu od približno 10 metara. Maksimalni domet ovisi o preprekama (ljudi, metalni predmeti, zidovi itd.) ili o elektromagnetskom polju u okruženju.



- Sljedeći uvjeti mogu uzrokovati smetnje, isprekidani zvuk i promjenu brzine reprodukcije zvuka:
  - Ukoliko se uređaj nalazi u metalnoj kutiji.
  - Kad se uređaj nalazi u torbi ili ruksaku.
  - Ako između Bluetooth uređaja stoji prepreka (ljudi, metalni predmeti ili zid).
  - Ako se u blizini ovog uređaja nalazi uređaj koji koristi 2,4 GHz frekvenciju, kao što je bežični LAN uređaj, bežični telefon ili mikrovalna pećnica.
- Budući da Bluetooth uređaji i bežični LAN uređaji (IEEE802.11b/g) koriste istu frekvenciju, ako se ovaj uređaj koristi u blizini bežičnog LAN uređaja, može doći do mikrovalne interferencije koja može uzrokovati smetnje u brzini prijenosa, šum ili neuspješno povezivanje. U tom slučaju učinite sljedeće:

- Ovaj uređaj i vanjski Bluetooth uređaj koji povezujete postavite što bliže jedan drugome.
- Ako se uređaj nalazi unutar 10 metara od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
- Proizvođač se održice odgovornosti u slučaju "curenja" informacija prilikom uporabe Bluetooth veze.
- Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa svim Bluetooth uređajima.
  - Uredaj s Bluetooth funkcijom mora odgovarati Bluetooth standardima koje je propisala Bluetooth SIG tvrtka, te mora biti izvoran.
  - Čak i ako povezujete uređaj koji odgovara gore navedenim Bluetooth standardima, neki uređaji se možda neće moći spojiti ili pravilno raditi. To ovisi o značajkama ili tehničkom opisu samog uređaja.
- Ovisno u uređaju kojeg povezujete, možda će trebati više vremena da se ostvari veza.

## O sigurnosti

- Ne ispušljajte, udarajte ili na neki dugi način izlažite uređaj jakim udarcima kako ga ne biste oštetili.
- Ne rastavljamte i ne pokušavajte otvoriti bilo koji dio uređaja.

## O postavljanju

- Ne stavljajte uređaj na bilo koje od sljedećih mesta:
  - Na izravno sunce, blizu grijalice ili druga mjesta s visokom temperaturom
  - Na prašnjava mjesta
  - Na nestabilne ili kose površine
  - Na mjesta izložena vibracijama
  - U kupaonicu ili druga vlažna mjesta
  - U automobilu parkiranom na izravnom suncu

## Napomene o korištenju u vozilu

Ne pokušavajte spojiti uređaj, ili koristiti uređaj, audio uređaj ili auto-radio dok upravljate vozilom, odnosno sudjelujete u prometu.

## Čišćenje

Uredaj čistite mekom, suhom krpom, ili mekom tkaninom namočenom u blagu otopinu deterdženta. Ne koristite otapala, poput alkohola ili benzina, koja bi mogla oštetiti površinu uređaja.

## Ostalo

U slučaju pitanja ili problema koja nisu obrađenu u ovom priručniku, обратите se najbližem Sony prodavaču.

# U slučaju problema

Ako tijekom uporabe nađete na problem, odspojite uređaj s Walkmana, te ga nakon nekog vremena ponovo spojite (resetirajte ga). Nadalje, isključite Walkman i Bluetooth prijemni uređaj i ponovo ih zajedno uključite. (Podrobne informacije o uporabi potražite u uputama uređaja.) Također, provjerite sljedeći popis. Ako ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.

Problem	Uzrok / Popravak
Uređaj se na uključuje. (ili se isključuje kratko nakon uključenja.)	→ Provjerite kapacitet baterije Walkmana. Ukoliko je prazna, napunite je.
Nema zvuka	→ Provjerite vezu između uređaja i Walkmana. → Provjerite jesu li oba uređaja uključena. → Provjerite nije li uređaj izvan dometa Bluetooth prijemnog uređaja, ili da nisu prisutne smetnje od bežičnog LAN-a, drugog 2,4 GHz bežičnog uređaja ili mikrovalne pećnice. → Ponovo uparite ovaj uređaj i Bluetooth prijemni uređaj.
Niska razina zvuka	→ Pojačajte glasnoću do kraja na Bluetooth prijemnim uređaju kako biste se uvjerili da nema smetnji zvuka. Podrobne informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama isporučenima s Bluetooth uređajem.
Nije moguće podesiti glasnoću.	→ Podesite glasnoću na Bluetooth prijemnom uređaju.

Problem	Uzrok / Popravak
Smetnje zvuka	<p>→ Smanjite glasnoću na Bluetooth prijemnom uređaju do razine kada više nema smetnji zvuka. Podrobnije informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama isporučenima s Bluetooth uređajem.</p>
Isprekidan zvuk, smetnje ili promjena brzine reprodukcije	<p>→ Ukoliko su prisutne smetnje od bežičnog LAN-a, drugog 2,4 GHz bežičnog uređaja ili mikrovalne pećnice u obliku elektromagnetskih valova, udaljite uređaj.</p> <p>→ Uklonite zapreke između dva Bluetooth uređaja, ili se udaljite od zapreke.</p> <p>→ Približite ovaj i Bluetooth prijemni uređaj jedan drugome.</p> <p>→ Premjestite ili promijenite položaj ovog uređaja.</p> <p>→ Premjestite ili promijenite položaj Bluetooth prijemnog uređaja.</p>
Nije moguća uparivanje	<p>→ Približite ovaj i Bluetooth prijemne uređaje što je više moguće.</p> <p>→ Provjerite ispravnost unesenog passcode-a (str. 8).</p>
Bluetooth veza nije moguća s uređajem koji je ranije uparen.	<p>→ Uredaj se pokušava spojiti s bilo kojim od ranije prepoznatih uređaja. Ukoliko uređaj ne može uspostaviti Bluetooth vezu s uparenim uređajem, pokrenite postupak spajanja na Bluetooth prijemnim uređaju, ili uparite uređaj ponovo.</p> <p>→ Podaci o uparivanju se mogu izbrisati. Ponovo uparite uređaj.</p>

---

## Povratak na tvorničke postavke

Uređaj možete resetirati na početne tvorničke postavke. Time se brišu svi podaci o uparenim uređajima.

- 1 Spojite uređaj na Walkman dok držite pritisnutom tipku za uključenje na uređaju.**
- 2 Držite tipku pritisnutom malo dulje od 15 sekundi.**

Indikator zatrepcе 4 puta i time se uređaj vraća na tvorničke postavke. Svi podaci o uparenim uređajima su izbrisani.

# Tehnički opis

## Općenito

### Sustav komunikacije

Bluetooth Specification verzija 2.0

### Izlaz

Bluetooth Specification razred snage 2

### Maksimalni domet veze

Približno 10 m (unutar optičke vidljivosti)\*<sup>1</sup>

### Frekvencijsko područje

2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

### Metoda modulacije

FHSS

### Kompatibilni Bluetooth profili\*<sup>2</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Controle Profile)

### Podržani kodeci\*<sup>3</sup>

SBC\*<sup>4</sup>

### Prikљučnice

WM-PORT (22-pinski)

### Radna temperatura

5 °C do 35 °C

### Dimenzije

Približno 28,1 × 29,1 × 7,8 mm (š/v/d)  
(uključujući dijelove koji strše)

### Masa

Približno 5 g

\*<sup>1</sup> Stvarni doseg može varirati zbog raznih faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetsko polje oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, snaga antene, operativni sustav, korisnički program itd.

\*<sup>2</sup> Bluetooth profil označava namjenu Bluetooth veze između uređaja.

\*<sup>3</sup> Kodec : Format kompresije i konverzije audio signala

\*<sup>4</sup> Subband kodek

## Isporučeni pribor

Upute za uporabu (1)

"WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirane trgovачke marke tvrtke Sony Corporation.

Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.