

SONY

Mikro Hi-Fi komponentni sustav

Upute za uporabu
CMT-EH15



© 2010 Sony Corporation

4-183-375-11(1)



Odlaganje dotrajale električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač



Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamčiti reprodukcija na ovom uređaju.

Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj


IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.


Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Osnovne funkcije

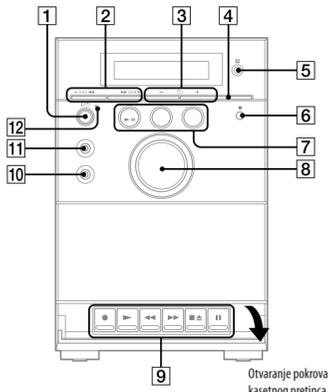

Otvaranje pokrova kasetnog pretinca.

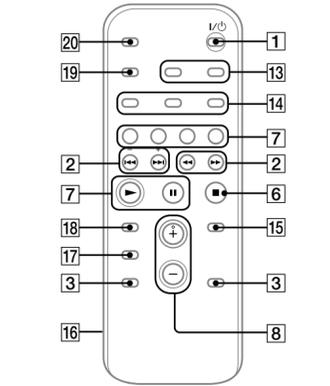


U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom daljinskog upravljača, no jednaki postupci mogu se izvoditi tipkama na uređaju ako imaju jednake ili slične nazive.

Prije uporabe sustava

Uporaba daljinskog upravljača

Pomaknite i skinite pokrov pretinca za baterije [16] te umetnite dvije R6 (velečina AA) baterije (nisu isporučene), prvo stranom , pazeci na oznake polova.

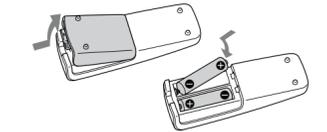

Napomene o uporabi daljinskog upravljača

- Uz normalnu uporabu, baterije će trajati približno šest mjeseci.
- Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili različite vrste baterija.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.

Podešavanje sata sustava

Sat podesite tipkama na daljinskom upravljaču.

- 1 Uključite sustav. Pritisnite  (uključeno/pripravno stanje) [1].
- 2 Odaberite način podešavanja sata. Pritisnite CLOCK/TIMER SET [13]. Ako se prikaže trenutni mod, pritisnite   [2] više puta za odabir "CLOCK" i zatim pritisnite ENTER [15].
- 3 Podesite sat. Pritisnite   [2] više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER [15]. Jednakim postupkom podesite minute. Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja.

Odabir izvora glazbe

Pritisnite sljedeće tipke (ili pritisnite FUNCTION [7] više puta).

| Za odabir | Pritisnite |
|-------------------------------------|---|
| CD odjeljka | CD [7] |
| Prijemnika | TUNER/BAND [10] |
| Kasete | FUNCTION [7] više puta dok se ne pojavi "TAPE". |
| Komponente* (spojene audio kabelom) | AUDIO IN [7] |

* Ako je komponenta opremljena funkcijom AVLS (sustav automatskog ograničavanja glasnoće) ili BASS BOOST, isključite tu funkciju kako biste izbjegli emitiranje izobličnog zvuka putem zvučnika.

Podešavanje zvuka

Za podešavanje glasnoće


Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite VOLUME regulator na uređaju) [8].

Za dodavanje zvučnog efekta

| Za | Pritisnite |
|--|----------------------|
| Stvaranje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra) | DSGX [4] na uređaju. |
| Podešavanje zvučnog efekta | EQ [17]. |

Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite CD funkciju. Pritisnite CD (ili FUNCTION više puta) [7].
- 2 Uložite disk. Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE na uređaju i stavite disk u uložnicu tako da je naljepnica okrenuta nagore. Za zatvaranje uložnice, ponovno pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE na uređaju.

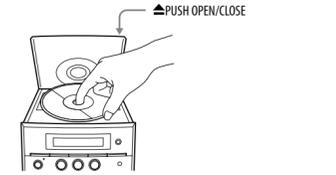

- 3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite  (reprodukcija) (ili CD  (reprodukcija/pauza) na uređaju) [7].

| Za | Pritisnite |
|--|--|
| Pauzu reprodukcije |  (pauza) (ili CD/  na uređaju) [7]. Ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije. |
| Zaustavljanje reprodukcije |  (zaustavljanje) [6]. |
| Odabir mape na MP3 disku |  +/- (odabir mape) [3]. |
| Odabir zapisa ili datoteke |   (prijelaz unatrag/naprijed) (  na uređaju) [2]. |
| Nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci | Zadržite   (pretraživanje unatrag/naprijed) [2] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom mjestu. |
| Odabir ponavljanja reprodukcije | REPEAT [14] više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1". |

Za promjenu načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE [14] više puta dok je reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("") za sve MP3 datoteke u mapi ili na disku), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF" ili " SHUF") ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA diska,  (SHUF) reprodukcija funkcionira jednako kao i normalna reprodukcija slučajnim slijedom.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
- "REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok je ne zaustavite.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Mape koje ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".MP3".
- Ukoliko se na disku nalaze datoteke s ".MP3" ekstenzijom koje nisu MP3 datoteke, uređaj može proizvesti neobičan zvuk ili može doći do nepravilnosti u radu.
- Maksimalan broj:
 - mapa je 150 (uključujući korijensku).
 - MP3 datoteka je 255.
 - MP3 datoteka i mapa koje se mogu nalaziti na jednom disku je 256.
 - razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
- Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju ili se uopće neće reproducirati.

Napomene o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk započinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se nastavlja do sljedeće sesije.
- Disk u mješovitom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

- 1 Odaberite "FM" ili "AM". Pritisnite TUNER/BAND [7] više puta.
- 2 Odaberite način ugađanja. Više puta pritisnite TUNING MODE [14] sve dok se ne prikaže "AUTO".
- 3 Ugodite željenu postaju. Pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) [2]. Skeniranje se automatski zaustavlja kad se ugodi postaja. Kad ugodite postaju koja omogućuje RDS usluge, na pokazivaču se prikazuje naziv postaje.

Savjet

Za zaustavljanje automatskog skeniranja, pritisnite  (stop) [6].

Ugađanje postaje sa slabim signalom

Pritisnite TUNING MODE [14] više puta dok se ne prikaže "MANUAL" i zatim pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) [2] više puta za ugađanje željene postaje.

Za smanjivanje šumova kod slabog FM stereo prijema

Kako biste isključili stereo prijem, više puta pritisnite FM MODE [14], sve dok se ne prikaže "MONO".

Reprodukcija kasete

- 1 Odaberite TAPE funkciju. Pritisnite FUNCTION [7] više puta.
- 2 Umetnite kasetu. Pritisnite  (stop/otvaranje pretinca) [9] i umetnite kasetu u pretinac. Pripazite da vrpca ne bude labava kako biste izbjegli njezino oštećivanje ili probleme u radu mehanizma.
- 3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite  (reprodukcija) [9].

| Za | Pritisnite |
|--------------------------------|--|
| Pauzu reprodukcije |  (pauza) [9]. Ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije. |
| Zaustavljanje reprodukcije |  (stop/otvaranje pretinca) [9]. |
| Premotavanje unatrag/naprijed* |   (premotavanje unatrag/naprijed) [9]. |

* Obavezno pritisnite  (stop/otvaranje pretinca) [9] nakon premotavanja naprijed ili natrag dokraja.

Napomena

Nemojte isključiti sustav tijekom reprodukcije ili snimanja.

Promjena prikaza na pokazivaču

| Za promjenu | Pritisnite |
|---|---|
| Informacija na pokazivaču ¹⁾ | DISPLAY [18] više puta dok je sustav uključen. |
| Načina prikaza (pogledajte dolje) | DISPLAY [18] više puta dok je sustav isključen ²⁾ . Sat se prikazuje približno osam sekundi. |

¹⁾ Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/MP3 disku, npr. broj zapisa ili datoteka, ili naziv mape pri normalnoj reprodukciji, ili ukupno vrijeme reprodukcije dok je uređaj zaustavljen.

²⁾ Indikator STANDBY [12] svijetli dok je uređaj isključen.

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Ne može se prikazati:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA diskove ovisno o načinu reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
 - preostalo vrijeme reprodukcije zapisa i MP3 datoteke
- Ne može se prikazati pravilno:
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR (varijabilna brzina prijenosa).
 - nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
- Može se prikazati:
 - ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se koriste ID3 tagovi verzije 1 i verzije 2.
 - do 15 znakova unutar ID3 tag informacija uporabom velikih slova (A - Z), znamenki (0 - 9) i simbola (<> * +, - / @ | \ _).

Uporaba dodatnih audio uređaja

Za spajanje dodatno nabavljivih slušalica

Spojite slušalice na PHONES priključnicu [10] na uređaju.


Za spajanje dodatno nabavljive komponente

Spojite dodatni vanjski audio uređaj na priključnicu AUDIO IN [11] na uređaju pomoću analognog audio kabela (nije isporučen). Smanjite glasnoću sustava i zatim odaberite funkciju AUDIO IN.

Napajanje

Kod modela s preklapkom za odabir napona, podesite VOLTAGE SELECTOR na lokalni napon mreže.


Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi adapter (samo kod modela s adapterom).

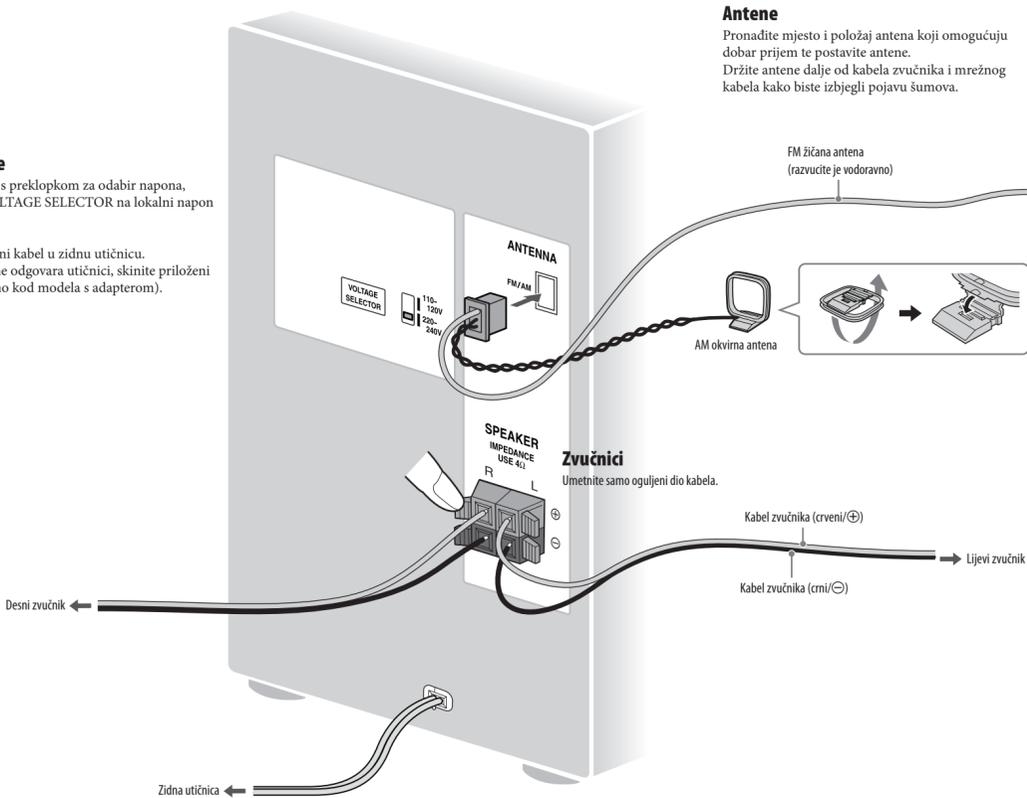

Antene

Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antene. Držite antene dalje od kabela zvučnika i mrežnog kabela kako biste izbjegli pojavu šumova.

FM žičana antena (razvucite je vodoravno)



Zvučnici
Umetnite samo oguljeni dio kabela.

Kabel zvučnika (crveni/⊕)

Kabel zvučnika (crni/⊖)


Desni zvučnik ←

Zidna utičnica ←

<http://www.sony.net/>

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ozljede očiju.



Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASSE 1. Ova oznaka nalazi se na stražnjoj strani izvana.

Samo za europski model

Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

Napomena za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Pravilno spajanje sustava

