

SONY

CD radio-kasetofon

Upute za uporabu

CFD-S170L

©2004 Sony Corporation

2-515-702-11 (1)

UPOZORENJE

Radi sprečavanja opasnosti od požara ili električkog udara nemojte izlagati ovaj uređaj utjecaju kise ili vlage.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem strog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

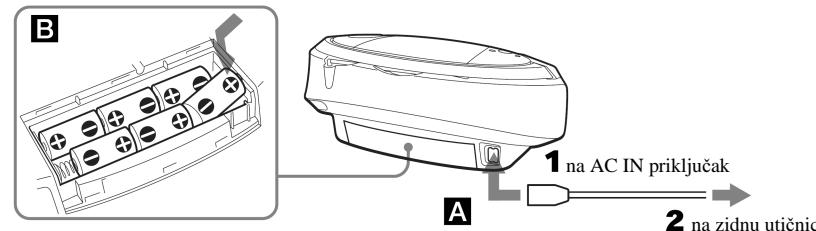
Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji opasnost od električkog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.

UPOZORENJE

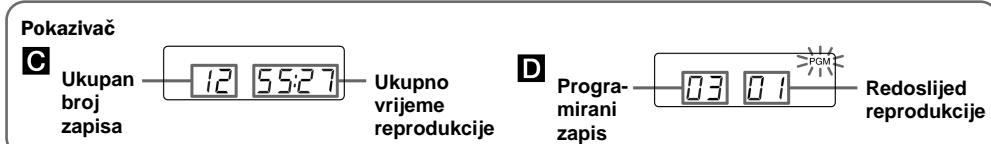
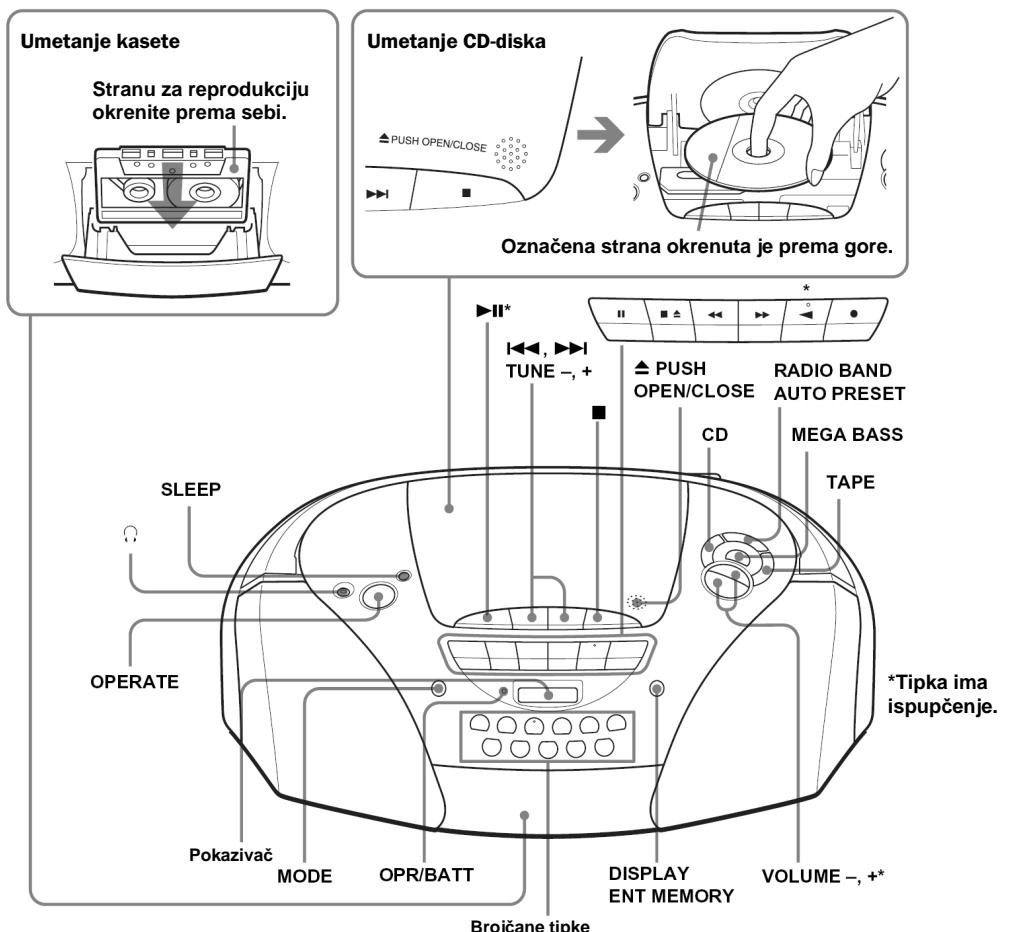
Nemojte ugradivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugradbene ormariće.

Kako biste sprječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte stavljati predmete koji sadrže vodu, kao što su vase, na uređaj.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

<http://www.sony.net/>**Izvori napajanja**Priključite mrežni kabel **A** ili umetnite šest R20 (veličina D) baterija (nisu isporučene) u pretinac za baterije **B**.**Napomene**

- Zamijenite baterije kad se OPR/BATT indikator zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije provjerite da li ste izvadili CD-disk iz uređaja.
- Ukoliko upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.

Položaj kontrola**Uključenje/isključenje**

Pritisnite tipku OPERATE.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite tipku VOLUME +, -.

Slušanje uz pomoć slušalicePriključite slušalice u priključak za slušalice \ominus .**Podešavanje zvuka****Naglašavanje basova**

Pritisnite tipku MEGA BASS.

Na pokazivaču će se pojaviti oznaka "MEGA BASS".

Za povratak na normalni način reprodukcije zvuka ponovno pritisnite tipku.

Odlazak na spavanje uz glazbu

- Započnite reprodukciju željenog izvora.
- Pritisnite tipku SLEEP kako bi se na pokazivaču pojavila oznaka "SLEEP".
- Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali minute nakon kojih će se uređaj automatski isključiti. Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
"60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Isključenje funkcije Sleep

Pritisnite tipku OPERATE kako biste isključili uređaj.

Napomena

Pri reprodukciji kasete pomoću ove funkcije:

Ako je trajanje vrpce na jednoj strani duže od podešenog vremena, uređaj se neće isključiti sve dok vrpca ne dode do kraja.

Reprodukcijski CD-a

- Pritisnite tipku CD (izravno uključivanje).
- Umetnite disk u uložnicu.
- Pritisnite Δ PUSH OPEN/CLOSE za zatvaranje CD-pretinka.
- Pritisnite $\blacktriangleright\text{II}$. Svi zapisi se reproduciraju jednom.

Za	Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije	■
privremeno zaustavljanje reprodukcije (pauza)	$\blacktriangleright\text{II}$ Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
prijelaz na sljedeći zapis	$\blacktriangleright\text{I}$
prijelaz na prethodni zapis	$\blacktriangleleft\text{I}$
vodenje CD-a	Δ PUSH OPEN/CLOSE
izravni odabir željenog zapisa*	brojčane tipke koje odgovaraju broju zapisa
traženje određenog mesta prilikom reprodukcije diska	$\blacktriangleright\text{I}$ (prema naprijed) ili $\blacktriangleleft\text{I}$ (prema natrag) tijekom reprodukcije dok ne pronađete željeni dio
traženje određenog mesta pomoću prikaza na pokazivaču	$\blacktriangleright\text{I}$ (prema naprijed) ili $\blacktriangleleft\text{I}$ (prema natrag) tijekom uključene stanke dok ne pronađete željeni dio

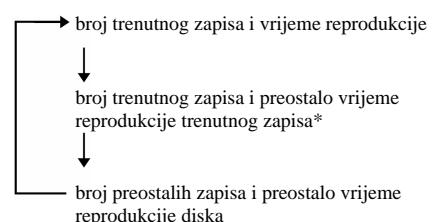
* Ukoliko su na pokazivaču upaljene oznake "SHUF" ili "PGM" ne možete pronaći željeni zapis. Pritiskom na tipku ■ isključite oznake na pokazivaču.

Savjet

Kako biste izravno odabrali zapis čiji broj je veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 a zatim odgovarajuće brojčane tipke. Primer: Za odabir zapisa broj 23, prvo pritisnite tipku >10 a zatim tipke 2 i 3.

Korištenje pokazivača**Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije**Pritisnite tipku DISPLAY•ENT•MEMORY dok je uređaj zaustavljen (pogledajte sliku **C**).**Provjera preostalog vremena reprodukcije**

Više puta pritisnite tipku DISPLAY•ENT•MEMORY tijekom reprodukcije diska. Prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:



* Preostalo vrijeme reprodukcije zapisa čiji broj je veći od 20 se na pokazivaču prikazuje oznakom "----".

Odabir načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:

Za	Odaberite	Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa	"REP 1"	Pritisnite brojčanu tipku željenog zapisa.
ponavljanje svih zapisa	"REP ALL"	Pritisnite tipku $\blacktriangleright\text{II}$.
reprodukcijsku zapisu u slučajnom rasporedu	"SHUF"	Pritisnite tipku $\blacktriangleright\text{II}$.
ponovljenu reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF REP"	Pritisnite tipku $\blacktriangleright\text{II}$.
programiranu reprodukciju zapisa	"PGM"	Pritisnite brojčane tipke za zapise koje želite programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa) (pogledajte sliku D). Zatim pritisnite tipku $\blacktriangleright\text{II}$.
ponovljenu programiranu reprodukciju zapisa	"PGM REP"	Pritisnite brojčane tipke za zapise koje želite programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa). Zatim pritisnite tipku $\blacktriangleright\text{II}$.

Poništavanje odabranog načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.

Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču

Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redoslijed programiranih zapisa, pritisnite tipku DISPLAY•ENT•MEMORY.

Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redoslijedu.

Promjena trenutnog programa

Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku ■ i dva puta pritisnite istu tipku tijekom reprodukcije. Trenutni program će biti izbrisany. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite novi program.

Savjet

Možete snimiti i vlastiti program. Nakon što ste programirali zapise umetnite praznu kasetu i pritisnite tipku ● za početak snimanja.

Slušanje radijskog programa

- 1 Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje (izravno uključivanje radijskog prijemnika).

Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "FM" → "MW" → "LW"

- 2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili - dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati znamenke frekvencije. Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronade postaju s dobrim prijemom.
Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, više puta pritisnite tipku za promjenu frekvencije korak po korak.

Savjet

Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi "Mono". Čuje se "mono" zvuk.

Promjena intervala ugadanja MW postaja

Interval ugadanja MW postaja tvornički je podešen na 9 kHz.

Ukoliko je potrebno promjeniti interval ugadanja MW postaja, postupite na sljedeći način:

- 1 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND•AUTO PRESET i ■ i za vrijeme izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice.
2 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND•AUTO PRESET i ■ i za vrijeme spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu. Interval ugadanja se mijenja i na pokazivaču se u trajanju od 2 sekunde pojavljuju oznake "MW 9" ili "MW 10".

Nakon promjene intervala ugadanja morate resetirati već pohranjene radijske postaje.

Pohranjivanje radijskih postaja

Radijske postaje možete pohraniti u memoriju uređaja. Možete pohraniti čak 40 radijskih postaja 20 za FM valno područje i po 10 za MW i LW valna područja u bilo kojem redoslijedu.

- 1 Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
2 Zadržite pritisnutom tipku RADIO BAND•AUTO PRESET na 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne titrati oznaka "AUTO".
3 Pritisnite tipku DISPLAY•ENT•MEMORY. Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih prema višim frekvencijama.

Ukoliko ne možete automatski pohraniti postaje

Postaje na slabim prijemom trebate ugoditi i pohraniti ručno.

- 1 Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.

2 Ugodite željenu postaju.

- 3 Pritisnite i dvije sekunde zadržite brojčane tipke koje odgovaraju programskoj poziciji na koju želite pohraniti postaju.
Kako biste odabrali broj veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 i zatim odgovarajuće brojčane tipke. Posljednju brojčanu tipku zadržite pritisnutom u trajanju dvije sekunde. (Primjer: Za odabir broja 12, prvo pritisnite tipku >10 i tipku 1, a zatim pritisnite i 2 sekunde zadržite tipku 2.).

Savjet

Pohranjene radijske postaje ostaju pohranjene u memoriji čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije.

Slušanje pohranjenih radijskih postaja

- 1 Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
2 Pritisnite odgovarajuće brojčane tipke kako biste odabrali pohranjenu postaju.

Kako biste odabrali broj veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 i zatim odgovarajuće brojčane tipke.

(Primjer: Za odabir broja 12, prvo pritisnite tipku >10 i tipku 1, a zatim pritisnite tipku 2.).

Reprodukcia kasete

- 1 Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje (izravno uključivanje radijskog prijemnika).

Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "FM" → "MW" → "LW"

- 2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili - dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati znamenke frekvencije. Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronade postaju s dobrim prijemom.
Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, više puta pritisnite tipku za promjenu frekvencije korak po korak.

Savjet

Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi "Mono". Čuje se "mono" zvuk.

Promjena intervala ugadanja MW postaja

Interval ugadanja MW postaja tvornički je podešen na 9 kHz.

Ukoliko je potrebno promjeniti interval ugadanja MW postaja, postupite na sljedeći način:

- 1 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND•AUTO PRESET i ■ i za vrijeme izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice.
2 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND•AUTO PRESET i ■ i za vrijeme spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu. Interval ugadanja se mijenja i na pokazivaču se u trajanju od 2 sekunde pojavljuju oznake "MW 9" ili "MW 10".

Nakon promjene intervala ugadanja morate resetirati već pohranjene radijske postaje.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Budući da CD koristi lasersku zraku, nemojte pokušavati sami otvarati uređaj jer bi mogli oštetići vid. Preputite popravke samo stručnim osobama.
- Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se prolje tekućina, isključite uređaj i odnesite ga na stručni pregled.
- Diskovi nepravilnog oblika (primjerice, u obliku srca, kvadrata, zvjezde) se ne mogu reproducirati u ovom uređaju. Ukoliko ih ipak pokušate reproducirati, možete oštetić uređaj. Nemojte upotrebljavati takve diskove.

Čišćenje kućišta

- Kućište, kontrolnu ploču i kontrole čistite mekom krpom lagano navlaženu blagom otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala poput alkohola ili benzina.

O izvorima napajanja

- Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite da li je napon Vaše mreže istovjetan naponu označenom na identifikacijskoj pločici uređaja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci") te koristite samo isporučeni mrežni kabel; nemojte koristiti neku drugu vrstu kabla.
- Uredaj nije isključen iz mreže svaki dok je mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

- Za baterijsko napajanje koristite šest baterija R20 (veličina D).
- Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako bi sprječili oštećenje uslijed istjecanja elektrolita ili korozije.
- Natpisna pločica sa označenim napajanjem, potrošnjom, itd. nalazi se na donjoj strani uređaja.

Snimanje na kasetu

- 1 Pritisnite tipku ■ za otvaranje pretinca kasetofona i stavite praznu kasetu. Koristite samo vrpce TYPE I (normal).

- 2 Odaberite izvor s kojeg želite snimati.

Snimanje s CD-a

Pritisnite tipku CD i umetnite disk (pogledajte poglavlje "Reprodukcijski diskova").

Snimanje radijskog programa

Pritisnite tipku RADIO BAND•AUTO PRESET i odaberite željenu postaju (pogledajte poglavlje "Slušanje radijskih postaja").

- 3 Pritisnite ● za početak snimanja (tipka ■ se pritisne automatski).

Općenito

Zaustavljanje snimanja

- Ponovo pritisnite istu tipku za nastavak snimanja.

Savjeti

• Podešenje glasnoće ili zvučnog ugodaja nema utjecaja na razinu pri snimanju.

- Ako u koraku 3 nakon pritiska na ● čujete pištanje na MW/LW valnom području, pritisnite tipku MODE kako biste podesili opciju ISS (Interference Supress Switch) koja najbolje potiskuje smetnje.

- Za najbolje rezultate pri snimanju koristite mrežno napajanje.

- Za brisanje snimljenih zapisa:
 - 1 Stavite kasetu čije zapise želite izbrisati.
 - 2 Pritisnite tipku TAPE.

- 3 Pritisnite ●.

Na pokazivaču se pojavljuje oznaka "no DISC" iako je CD umetnut ili se ne pokreće reprodukcija CD-diska

- Umetnite CD tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.

- Očistite CD.

- Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenu oko jedan sat kako bi se osušila kondenzirana vлага.

- CD-R/CD-RW-disk nije finaliziran. U uređaju za snimanje diskova finalizirajte CD-R/CD-RW-disk.

- Postoji problem vezan uz kvalitetu CD-R/CD-RW diska, uređaja za snimanje ili softvera.

- Zamijenite sve baterije novima ako su istrošene.

Zvuk je isprekidan

- Smanjite glasnoću.

- Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.

- Postavite uređaj na mjesto na kojem nema vibracija.

- Očistite leću komercijalno nabavljivim sredstvom za čišćenje leća.

- Zvuk se može gubiti ili imati smetnje ako je upotrijebljena CD-R/CD-RW disk loše kvalitete ili postoji problem na uređaju za snimanje ili aplikacijskom softveru.

Napomene o kasetama

- Ako želite sačuvati sadržaj snimljene kasete i sprječiti slučajno brisanje, odložite plastične graničnike na A ili B strani kasete. Ako, kasnije, želite snimati na ovaku zaštićenu kasetu, prekrijte otvore samoljepljivom vrpcom.



Napomene o diskovima

- Pritegnite reprodukcije obrišite CD čistom krpom. Obrišite CD od središta prema rubu.



- Nemojte koristiti otopine poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih sredstava za čišćenje ili antistatičkih raspršivača koji se koriste za klasične gramofonske ploče.

Radijski prijemnik

Loš prijem

- Premjestite antennu kako biste ostvarili bolji FM prijem.



- Premjestite uređaj kako biste ostvarili bolji prijem MW/LW postaja.



Zvuk je loš ili se slabo čuje

- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Odmaknite uređaj od TV-prijemnika.

Slika na TV-prijemniku je nestabilna

- Ako FM program slušate u blizini TV-prijemnika s kućnom antenom, odmaknite uređaj od TV-prijemnika.

Kasetofon

Nakon pritiska na tipku vrpca se ne pokreće

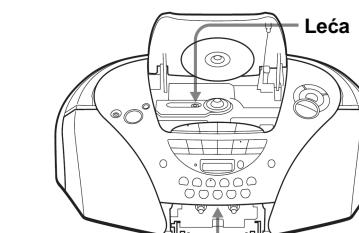
- Čvrsto zatvorite pretinac kasetofona.

Tipka REC ● ne radi/nema reprodukcije ili snimanja

- Provjerite da li na kaseti postoji sigurnosni graničnik.

Reprodukacija, snimanje ili kvaliteta brisanja je slaba ili izobličena

- Očistite glave za snimanje i reprodukciju za čišćenje kojim ste lagano umočili u sredstvo za čišćenje ili alkohol.
- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Kasetu je TYPE ili TYPE IV (metal). Koristite samo kasetu TYPE I.
- Demagnetizirajte glave pomoću komercijalno nabavljive vrpce za demagnetizaciju glave.



Ako nakon provođenja navedenih provjera i dalje postoji problem, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i izvadite sve baterije. Pričekajte da nestanu sve oznake sa pokazivača i ponovo vratite mrežni priključak i baterije. Ako i dalje imate problema, обратите se ovlaštenom servisu.

Tehnički podaci

CD-uređaj

Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Materijal: GaAlAs
Valna dužina: 780 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: Manje od 44,6 μW
(Vrijednost ovog izlaza mjerena je na udaljenosti 200 mm od leće pomoći optičkog osjetila s otvorenim promjerom 7 mm.)
Brzina okretanja
200 okr./min (rpm) do 500 okr./min (CLV)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 – 20 000 Hz +1/-2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine