

## Napomene o vodootpornim svojstvima (pročitajte pre upotrebe Walkman-a)

### ■ Scenariji<sup>\*1</sup>

- Možete nastaviti da koristite Walkman čak i ako ga pokvasti kiša ili znoj.
- Možete koristiti Walkman dok plivate u bazenu.\*<sup>2</sup>

<sup>\*1</sup> Nemojte koristiti Walkman na mestima gde može biti opasno ako ne čujete okolne zvuke.

<sup>\*2</sup> Kada koristite Walkman u javnom ili privatnom kupalištu, pratite pravila tog kupališta.

### ■ Za plivanje

Izaberite čepove slušalice koji vam najbolje pristaju. U pakovanju su isporučeni čepovi raznih veličina.


- Možda će vam biti potrebni čepovi različite veličine za levo i desno uho.
- Ako koristite slušalice pri plivanju, izaberite čepove koji tesno prilijaju uz ušni kanal.

Dobro pričvrstite WALKMAN.

Kada je pravilno pričvršćen, trebalo bi da primetite da su okolni zvukovi znatno utišani kada na Walkman-u nije u toku reprodukcija.

### ■ Ako ulazak vode u slušalice prouzrokuje prigušenje zvuka:

Zvuk može postati prigušen ako u deo (A) na slušalicama dospe voda.

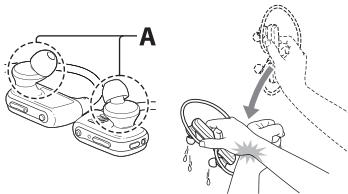

U tom slučaju držite slušalice na prikazani način i otresite 5 do 10 puta kako biste uklonili vodu.


Ako to ne ukloni vodu, skinite čepove i otresite deo (A) sa slušalicama 5 do 10 puta na suvu krpu.



### ■ Čišćenje nakon upotrebe

- Ako na Walkman dospe znoj, pesak ili prljavština, odmah isperite slatkom vodom na sobnoj temperaturi ili pod laganim mlazom vode iz slavine. Walkman perite rukom, bez upotrebe četke i sličnog sredstva. Međutim, nemojte pritom izlagati deo sa slušalicama snažnim mlazovima vode. Nemojte prati Walkman u perionici veša ili ultrazvučnom čistaču i sličnim uređajima. Nemojte koristiti deterdenter, hemikalije ili vlažne maramice.
- Nakon pranja Walkman-a obrišite vodu sa njega mekom krpom i zatim ga ostavite da se osuši na dobro provetrenom mestu u senci. Nemojte Walkman sušiti vrućim vazduhom iz fena za kosu. Tim postupkom možete prouzrokovati izobličenja ili slabljenje vodootpornih svojstava.
- Budući da delovi sa slušalicama (A) vidljivi na drugoj slici nisu vodootporni, kvalitet zvuka vašeg Walkman-a može oslabiti ako u slušalice dospe voda. Ako u slušalice dospe voda, uklonite je na način opisan u nastavku. Nemojte koristiti Walkman sve dok se u potpunosti ne osuši.

- ① Obrišite vlagu sa Walkman-a pomoću suve krpe.
- ② Lagano otresite slušalice o meku i suvu krpu sve dok se ne osuše. Izvedite dvadesetak pokreta tapkanja.
- ③ Stavite suvu krpu ispod slušalice i ostavite Walkman na sobnoj temperaturi oko 2 ili 3 sata.

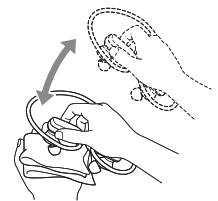

### ■ Tečnosti na koje se odnose tehničke karakteristike otpornosti na vodu

**Primjenjivo na :** slatku vodu, vodu iz slavine, znoj, vodu iz bazena

**Nije primjenjivo na :** tečnosti koje nisu navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa sredstvom za pranje, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, voda iz termalnih izvora, morska voda, itd.)

Vodootpornost Walkman-a zasniva se na našim merenjima u gore opisanim uslovima. Primite k znanju da kvarovi nastali uranjanjem u vodu usled pogrešne upotrebe od strane kupca nisu pokriveni garancijom.

### ■ Napomene o punjenju baterije

USB punjač isporučen sa Walkman-om nije vodootporan.

Prije punjenja baterije provjerite da Walkman nije mokar.

Ako je Walkman vlažan, pre početka punjenja ga temeljno obrišite i ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi sve dok na njemu ne bude više vlage.

Isporučenim USB punjačem nikad ne rukujte mokrim rukama ili dok je Walkman mokar. U protivnom možete izazvati strujni udar, pojavu dima, požar i sl.

## ■ Napomene o upotrebi Walkman-a

- Nemojte direktno po Walkman-u polivati vruću vodu i duvati vrući vazduh iz fena za kosu. Walkman nikad nemojte koristiti na mestima sa visokim temperaturama, na primer u sauna ili blizu štednjaka.
- Čepovi slušalica su potpuno priljubljeni uz vaše uši. Stoga, imajte na umu da postoji rizik od povrede ušiju ili bubnih opni usled snažnog pritiskanja čepova ili naglog vađenja čepova iz ušiju. Zbog te opasnosti nemojte preterano vežbatи, roniti u bazenu i sl. dok nosite Walkman.

## ■ Otpornost Walkman-a na vodu

Vodootporna svojstva<sup>\*1</sup> ovog Walkman-a odgovaraju standardu IEC60529 "Nivoi zaštite od ulaska vode (IP kod)" IPX5/8<sup>\*2</sup>, koji propisuje stepen zaštite od ulaska vode.

Ako koristite svoj Walkman u bazenu, nemojte roniti dublje od 2 m dok ga nosite.

Pre upotrebe sa razumevanjem u celosti pročitajte napomene o njegovim vodootpornim svojstvima.

<sup>\*1</sup> Delovi sa slušalicama nisu vodootporni.

<sup>\*2</sup> IPX5 (nivoi zaštite od vodenog mlaza): Ovaj Walkman će funkcionisati čak i pod direktnim vodenim mlazovima iz bilo kojeg smera pri protoku vode od otprilike 12,5 l/min u trajanju više od 3 minuta sa udaljenosti od približno 3 m i uz upotrebu mlaza unutrašnjeg promera od 6,3 mm. Međutim, to se ne odnosi na deo sa slušalicama.

IPX8 (nivoi zaštite od dugotrajne urenjenosti u vodu): Walkman će funkcionisati čak i ako je urenjen u vodu dubinu do 2 m na 30 minuta.



## Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primjenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kući otpad. On treba da bude odložen na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme.

Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



## Odlaganje starih baterija (primjenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da se isporučene baterije ne smeju odlagati kao ostali kući otpad.

Na nekim baterijama se može nalaziti ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom.

Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sме da zameni isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputstvu o sigurnom načinu njihove zamene.

Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnici u kojima ste kupili proizvod.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

## Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a  
11 070 Novi Beograd  
Republika Srbija

Sony Info Centar  
+381 11 228 33 00  
[www.sony.rs](http://www.sony.rs)  
[support.rs@eu.sony.com](mailto:support.rs@eu.sony.com)