

SONY®

Телевизор

Почетен
водич

Почетен водич

МК





BRAVIA

KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC / 32R50xC / 32R40xC




4562098111


© 2015 Sony Corporation 4-562-098-11(I)

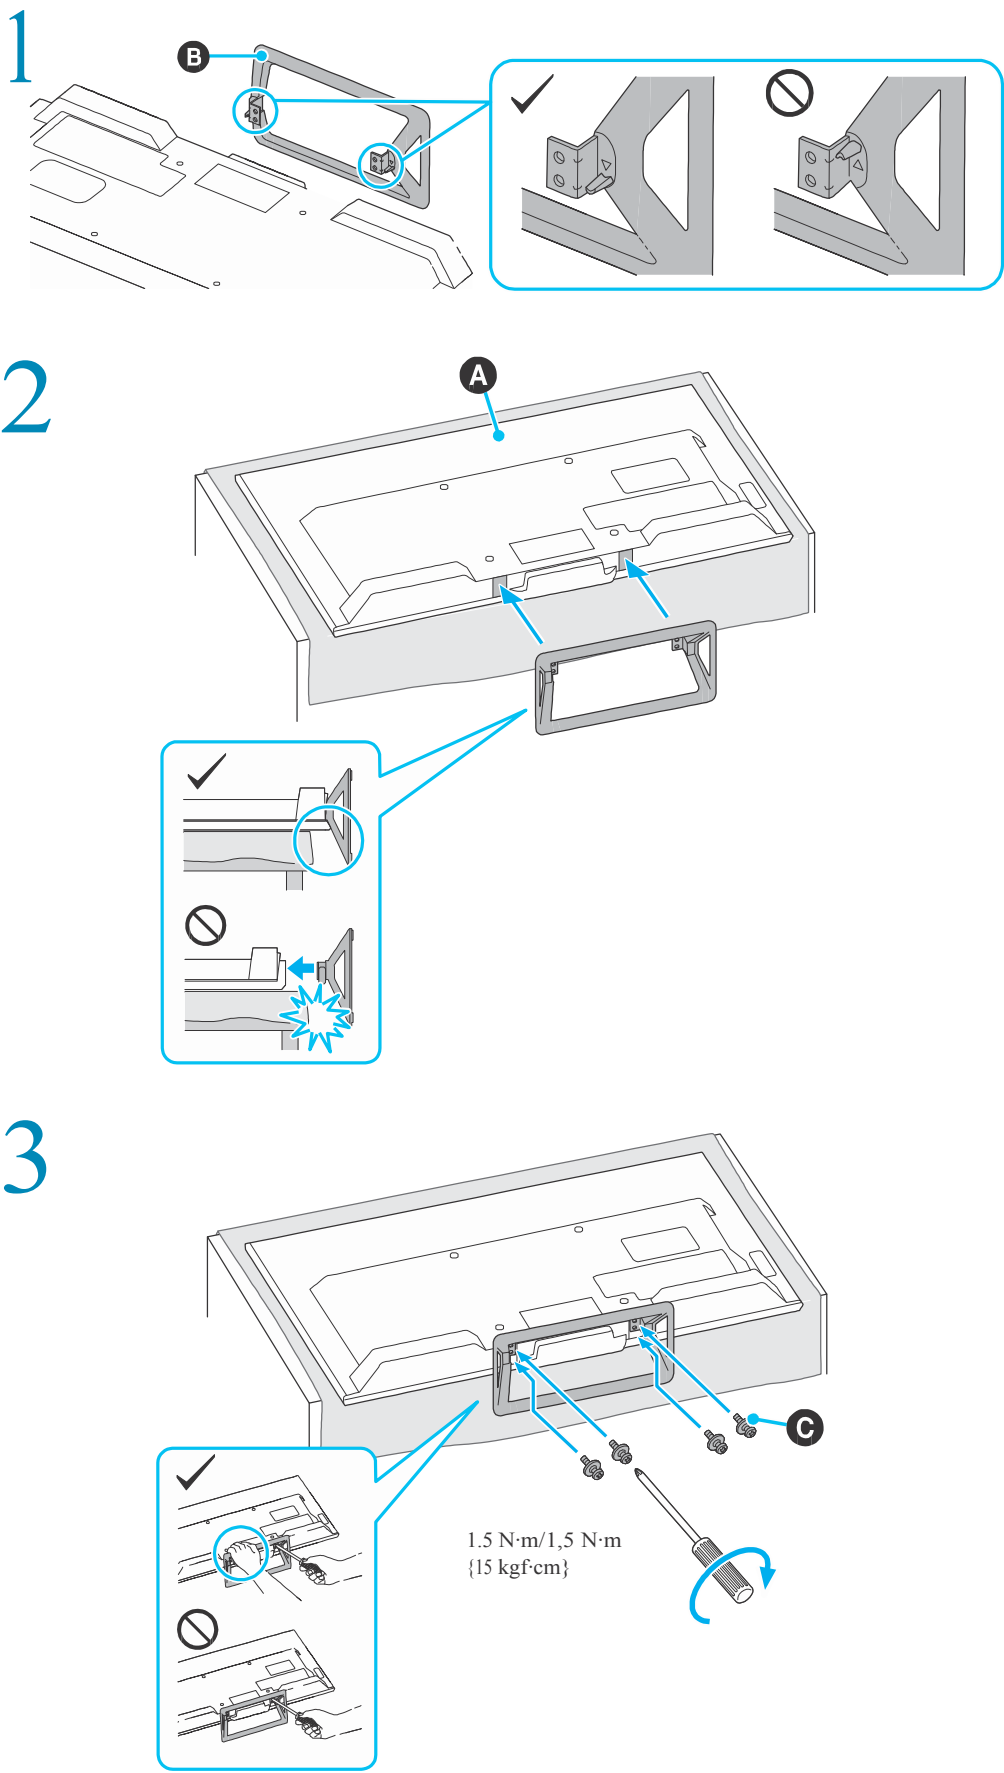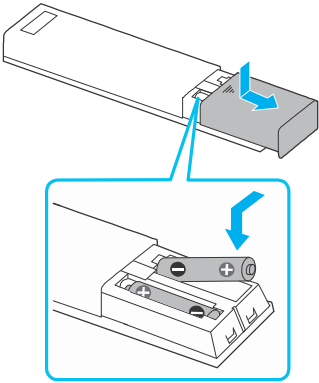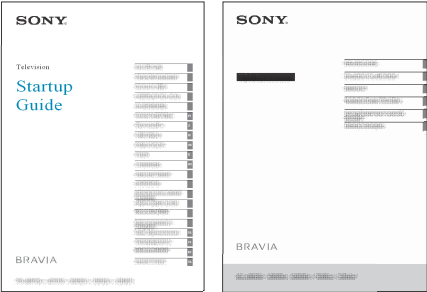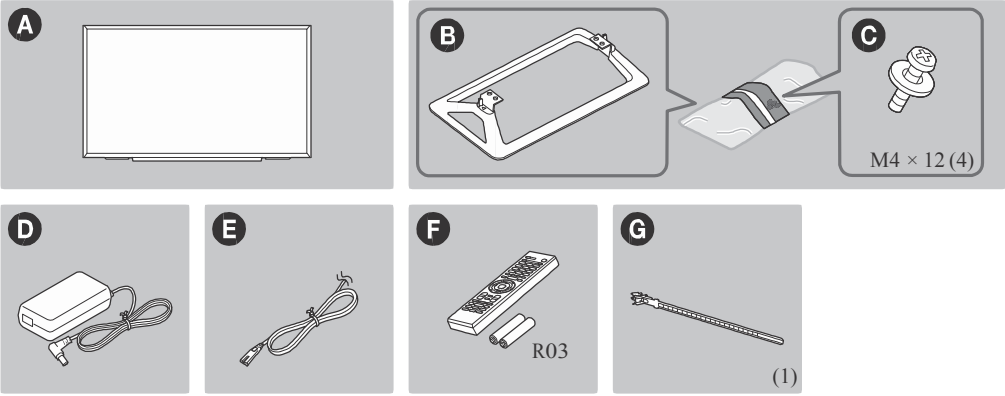


Видете во “Безбедносни информации” во упатството за употреба пред да го пренесувате ТВ.

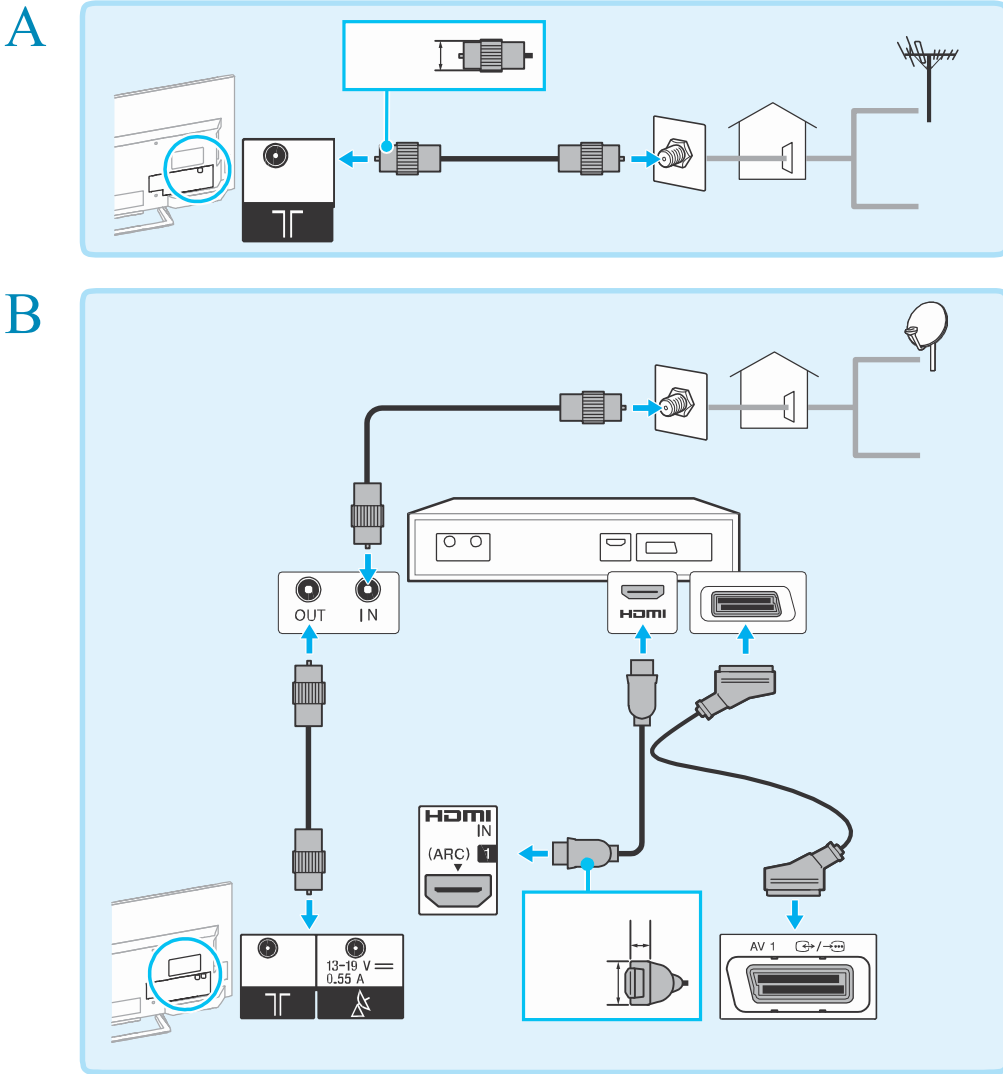




Поврзување на антена или кабелска антена (А), со кабли/ сателитски сет топ бокс (В). Изберете HDMI или SCART поврзување.
* STB со функција за снимање поврзете во 11 дополнително за кабелски прием во 11.
** Достапноста на сателитска антена зависи од вашиот ТВ.

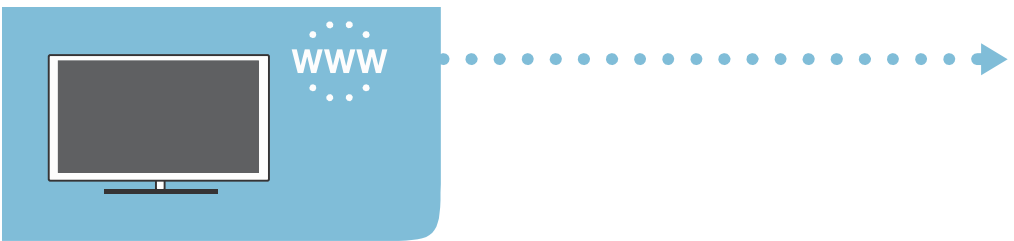




KDL-48R55xC / 40R55xC / 32R50xC

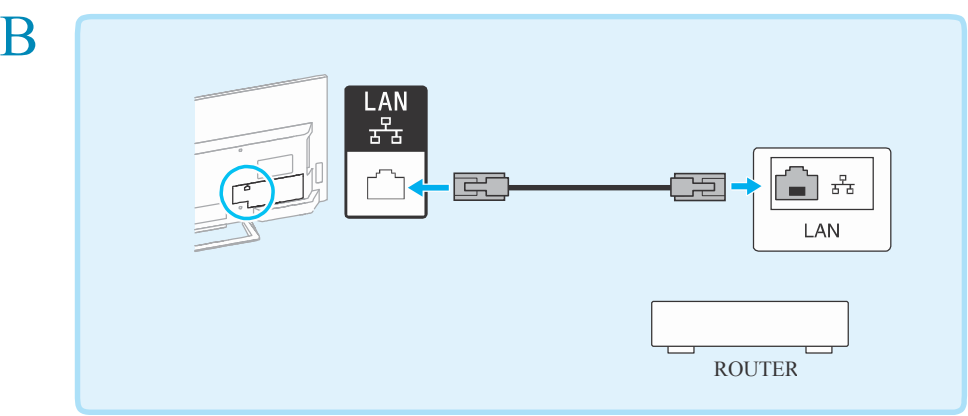

Интернет поврзување безжично (A), жичано (користете категорија 7 LAN кабел) (B). Видете во упатството испорачано со рутерот во дотерување на рутерот.

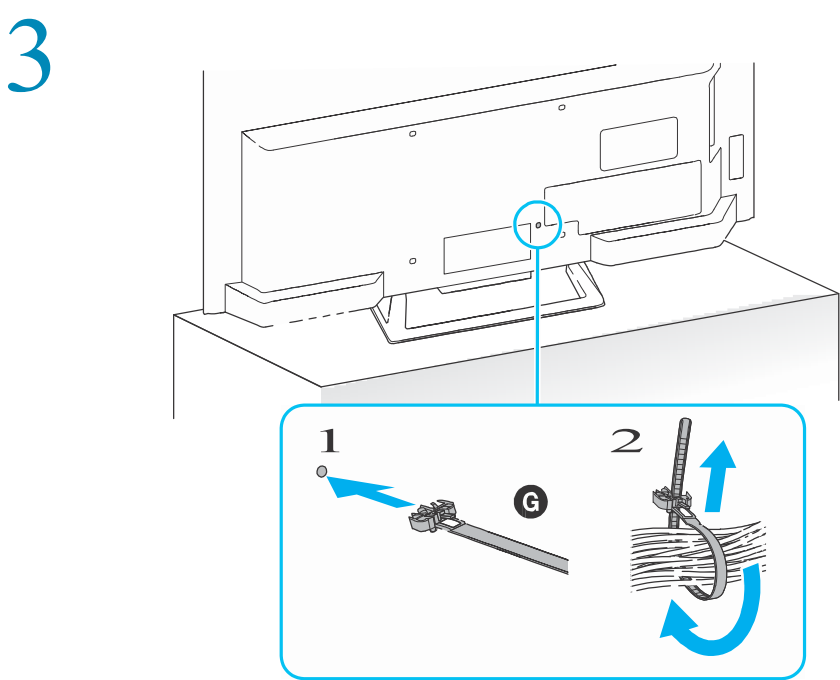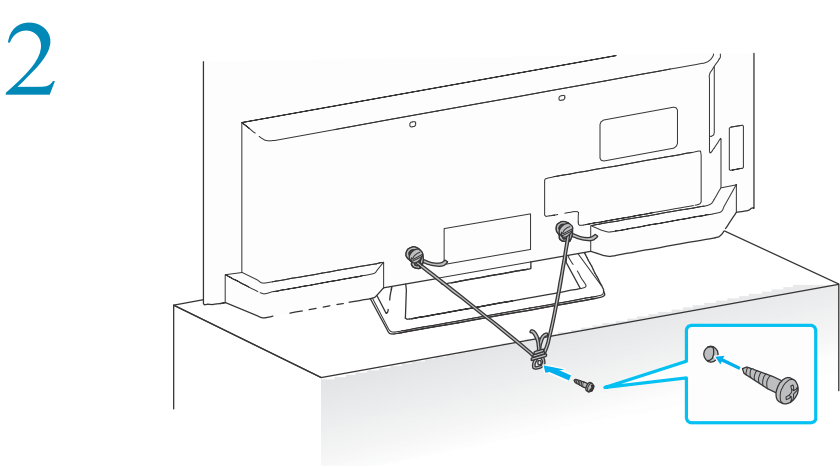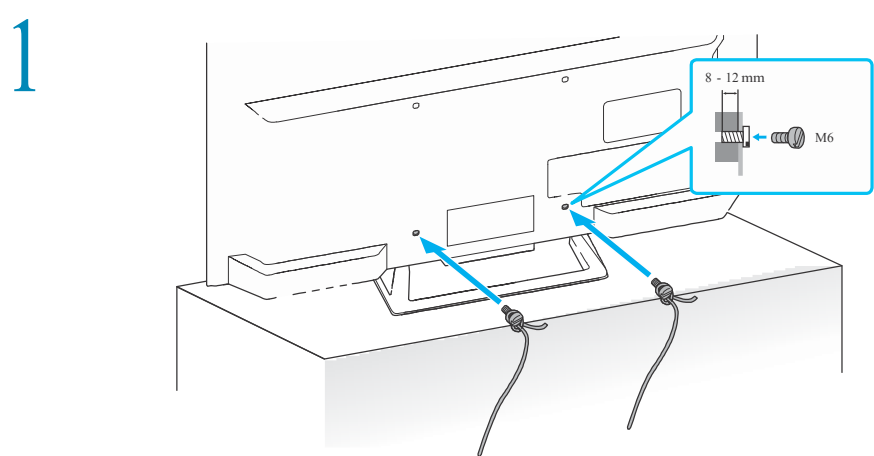

Инсталација Не ги спојувајте во куп главниот кабел заедно со другите кабли.

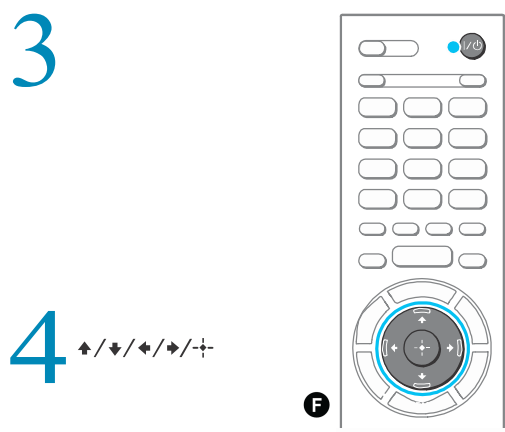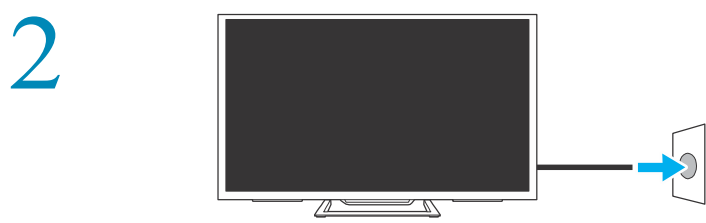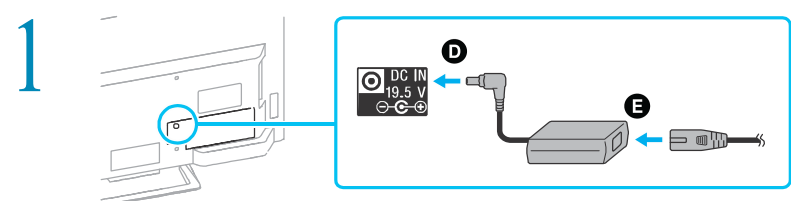

4 +/- / +/- / +/- / +/-

F

Помнете преку основните екрански дотерувања.



Упатство за употреба: Подетални информации како да ги користите сите карактеристики на ТВ.