

Android TV™

Manual Udhëzimi

Me lidhjen e TV pajisjes suaj me internet ju mundësohet që të shkarkoni aplikacione dhe lojëra dhe të përdorni shërbimet në internet, ngjelloj sikur me telefona ose tablete. Manuali sqaron si të rregulloni TV pajisjen tuaj për të përdorur këto opsione.

Mund mos të përdorni këtë opsion nëse preferoni të shikoni vetëm TV programe të rëndomte.



(Të gjitha menyë dhe ilustrimet janë vetëm në gjuhën angleze.)

(Ruani këtë manual me udhëzimet për referencë në të ardhshmen.)

Shkarkimi i aplikacioneve dhe lojërave

- 1. Lidhja e TV pajisjes me internet 2
- 2. Kërcja në llogarinë Google™ me TV pajisjen 5
- 3. Shkarkimi i aplikacioneve dhe lojërave nga Google Play™ store 7

Përdorimi i internet shërbimeve të Sony

- 4. Përdorimi i internet shërbimeve të Sony.....8



1 Lidhja e TV pajisjes me internet

Njëherë, duhet të lidhni TV pajisjen tuaj me internet me atë të wireless (Wi-Fi) ose lidhje me tel. Ju duhet edhe internet funksional: për detaje, konsultoni provajderin e internetit. Kërçeni këtë hap nëse TV pajisja juaj vetëm më është lidhur me internet.

Per të kontrolluar statusin e lidhjes së internetit dhe rregullimet si MAC adresën, zgjidh [Help] në fund të menyse Home, dhe pastaj zgjidhni [View network status].



Lidhja me internet pa tel (wireless (me Wi-Fi))

- 1 Shtyp HOME butonin në telekomandë për të shfaqur Home Menu.

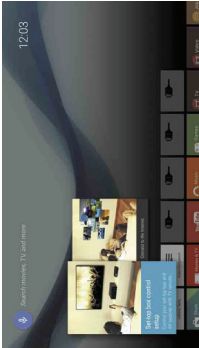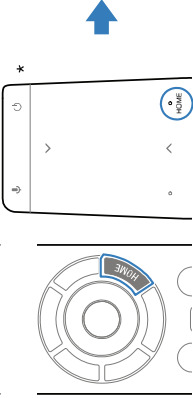

*Telekomandë me prekje nuk jepet me gjitha modelet.

- 2 Në Home Menu, lëvizni fokusin në fund të ekranit, dhe zgjidhni [Network Settings] — [Wi-Fi].

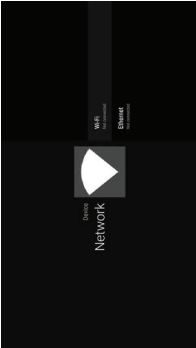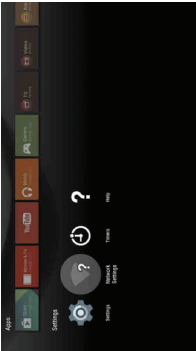


- 3 Zgjidhni hapat e rregullimit për ruterin wireless:

A mbështet ruteri juaj WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Po

Përdorni WPS butonin për të lidhur


- ① Zgjidh [Connect via WPS] nga menyja.
- ② Shtypni WPS butonin në ruterin tuaj.

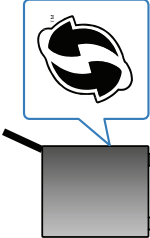

Jo, ose pasigurt

Zgjidhni SSID manualisht.


- ① Zgjidhni SSID të ruterit nga menyja. SSID është numri i identifikimit të ruterit tuaj. Mund të gjeni SSID dhe fjalekalimin (kodin e sigurimit) në etiketë që gjendet në ruterin tuaj. Për më shumë detaje, shikoni manualin e ruterit tuaj.

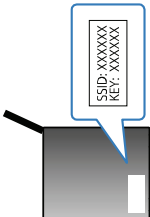

- ② Shënoni fjalekalimin e ruterit.

Lidhja me internet me anë të LAN kordonit (të rrjetit)

- 1 Lidhni LAN kordonin me LAN portin nbrapa TV pajisjes.

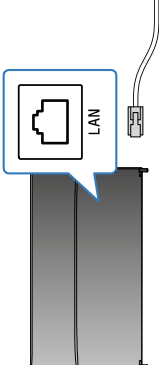

TV pajisja automatikisht do të lidhet me internet brenda 30 sekondave.

Nëse TV pajisja nuk lidhjet me internet automatikisht, TV pajisja mund mos të lidhet me internet automatikisht varësisht nga rregullimet e ruterit. Zgjidh [Network Settings] në fund të Home Menu për të rregulluar rrjetin manualisht.

4 Përdorimi i internet shërbimeve të Sony

Mund të shkarkoni aplikacione dhe lojëra nga Google Play store në TV pajisjen njëlloj sikur me telefona ose tablete.

Mund të shkarkoni vetëm aplikacione dhe lojëra që janë kompatible me TV pajisjen. Mund të jenë më të ndryshme nga ato për telefona ose tablete.

Mbi aplikacionet me pagesë

Ka aplikacionet falas dhe me pagesë në Google Play store. Për të blerë një aplikacion, një kod nga kartela dhuratë ose kartelë kredie duhet të përdorni. Mund të blini kartelë dhurate nga shitës të ndryshëm.

Të fshini një aplikacion

- ① Zgjidh [Google Play Store] në [Apps] të Home Menu.
- ② Zgjidh aplikacionin për të fshirë dhe çinstaloni aplikacionin.

Krijimi i SEN llogarisë

EN llogaria nuk mund të krijohet me anë të TV
ujjes. Përdorni kompjuter ose telefon për të
juar llogarinë.

Vizitoni ueb faqen me anë të kompjuterit ose telefonit:

<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

Ndiqui udhëzimet në ekran për të krijuar
SEN llogarinë.



Menjyra për kycje me SEN llogari paraqitet edhe kur të lidheni me internet gjatë rregullimit fillestar. Mund të kyceni edhe nga kjo meny.

Lidhja me TV pajisjen me
anë të SEN llogarisë

Zgjidhni ikonën e internet shërbimit të
Sony në Home Menu.

Pasi që të paraqitet menyja për kyçje, ndiqni udhëzimet në ekran.

Google, Google Play, Android TV dhe shënjat tjerë janë marka tregtare të Google Inc. Disa funksione ose shërbime mund të mos të jenë të gatshme varësisht nga rajoni/shteti.

Informacionet në këtë manual, mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Wi-Fi Protected Setup Identifikimi i Markës është shënjë certifikimi e Wi-Fi Alliance.

Kyçja në llogarinë Google me TV pajisjen tuaj

Zgjidh [Google Play Store] në [Apps]
në Home Menu.


Për të çlidhur

Zgjidh [Personal] në [Settings] në Home Menu, pastaj fshini llogarinë tuaj nga TV pajisja.

Menjya për kycje me llogarinë Google paraqet edhe kur të lidheni me internet gjatë rregullimit fillestar ose kur do të niseni ndonjë aplikacion.

Krijimi i llogarisë Google

1 Vizitoni ueb faqen më poshtme me kompjuter ose telefon:
<http://accounts.google.com/signup>

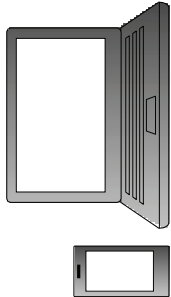


2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar llogarinë Google.


Mund të krijoni llogari Google gjatë rregullimit fillestar të TV paishes.

① Lidhi TV pajëjën tuaj gjatë regjimit fillestar.
 ② Në [Sign in to Google] mënyrë e rregullimit fillestar.
 ③ Përdorni kompjuter ose telefon për të vizituar lidhjen me postat dhe lidhjet udhëzimet në ekran për të krijuar llogarinë Google.
g.co/AndroidTV

Pasi të kyceni dhe shtypni HOME butonin në telekomandën tuaj, ju shfaqen rekomandimet në Home Menu.

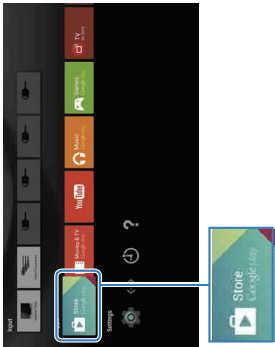

2 Pasi që të paraqitet menyja për të kyçur, ndiqni udhëzimet në ekran për të kyçur.

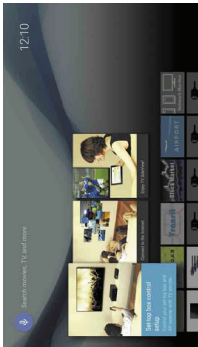

Kërceni këtë hap nëse vetëm më jeni lidhur me TV pajsien gjatë rregullimit fillestar.

Llogaria Google ju jep qasje në shërbime të ndryshme të Google.
Nëse vetëm më keni krijuar llogari Google me anë të kompjuterit ose telefonit, mund të përdorni atë llogari për të lidhur.

Krijimi i llogarisë Google


1 Vizitoni ueb faqen më poshtme me kompjuter ose telefon:
<http://accounts.google.com/signup>

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar llogarinë Google.

Mund të krijoni llogari Google gjatë rregullimit fillestar të TV paishes.

① Lidhi TV pajëjien tui gjatë rregullimit fillestar.
 ② Në [Sign in to Google] mënyrë e rregullimit fillestar.
 ③ Përdorni kompjuter ose telefon për të vizituar lidhjen me postat dhe lidhni udhëzimet në ekran për të krijuar llogarinë Google.
g.co/AndroidTV

Pasi të kyceni dhe shtypni HOME butonin në telekomandën tuaj, ju shfaqen rekomandimet në Home Menu.

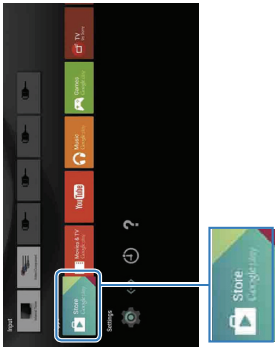

2 Pasi që të paraqitet menyja për të kyçur, ndiqni udhëzimet në ekran për të kyçur.

