

# SONY®

Kućno kino s čitačem Blu-ray/DVD

BDV-L600

## HR Započnite ovdje

Ovo je kratak priručnik  
za početak upotrebe



1

HR

Što je u kutiji  
Postavljanje  
zvučnika

2

Povezivanje  
TV-a

3

Povezivanje  
ostalih uređaja

4

Jednostavno postavljanje  
na zaslonu

5

Reprodukcija diska  
i upotreba drugih funkcija

## Što se nalazi u kutiji



Glavna jedinica



Prednji zvučnici (2)



Subwoofer



Daljinski upravljač



R6 (veličina AA) baterije (2)



UKV žičana antena



ili



Priključna stanica za iPod/iPhone



(TDM-iP30)



Videokabel



USB kabel



Poklopac postolja



Bežični primopredajnici (2)



(EZW-RT50)



Strujni prilagodnik




Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)



1

Započnite tako da postavite zvučnike u prostoriji u skladu s obojenim oznakama na poleđini.

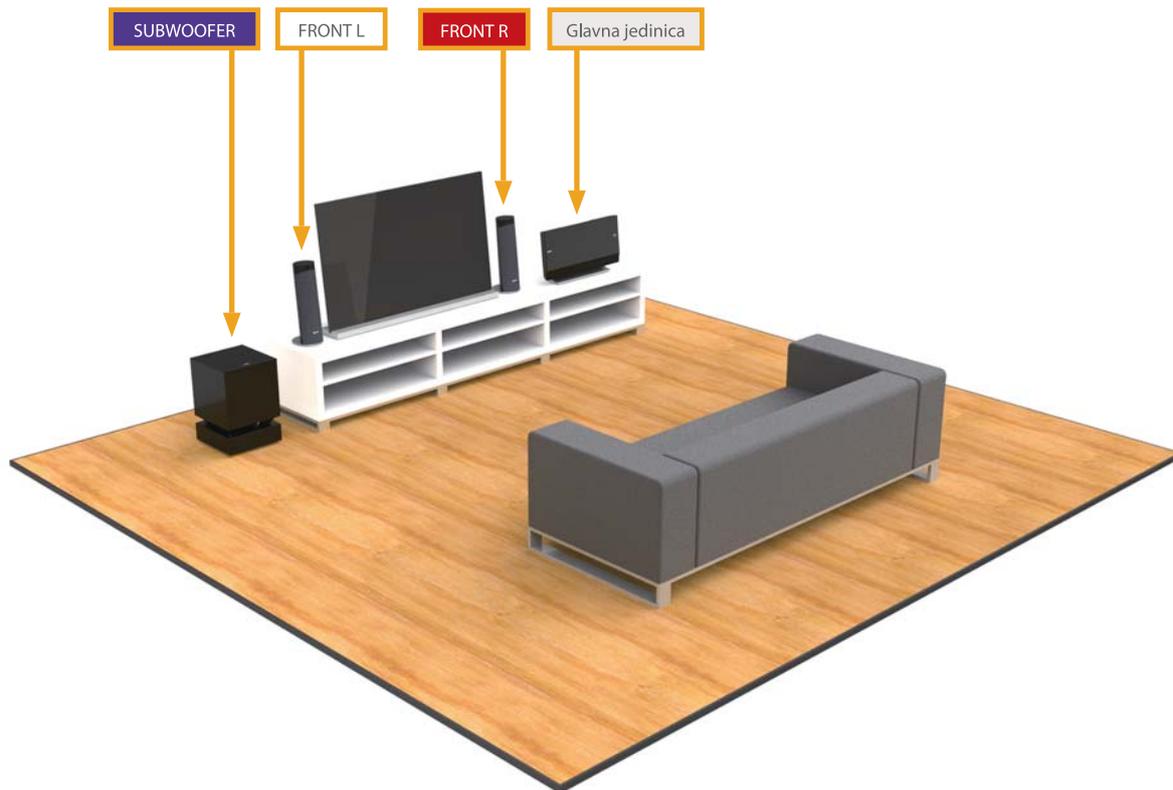


Za priložene zvučnike samo spojite kabele zvučnika s odgovarajućom bojom na pozadini subwoofera.




# 1

Zatim umetnite bežične primopredajnike u glavnu jedinicu i subwoofer za jednostavno povezivanje bez kabela.

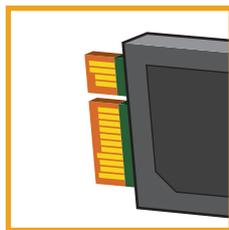


EZW-RT50

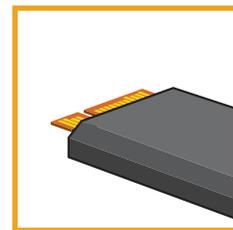

EZW-RT50

## 2

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, najbolji način je spajanje preko HDMI kabela velike brzine **A** (nije priloženo).

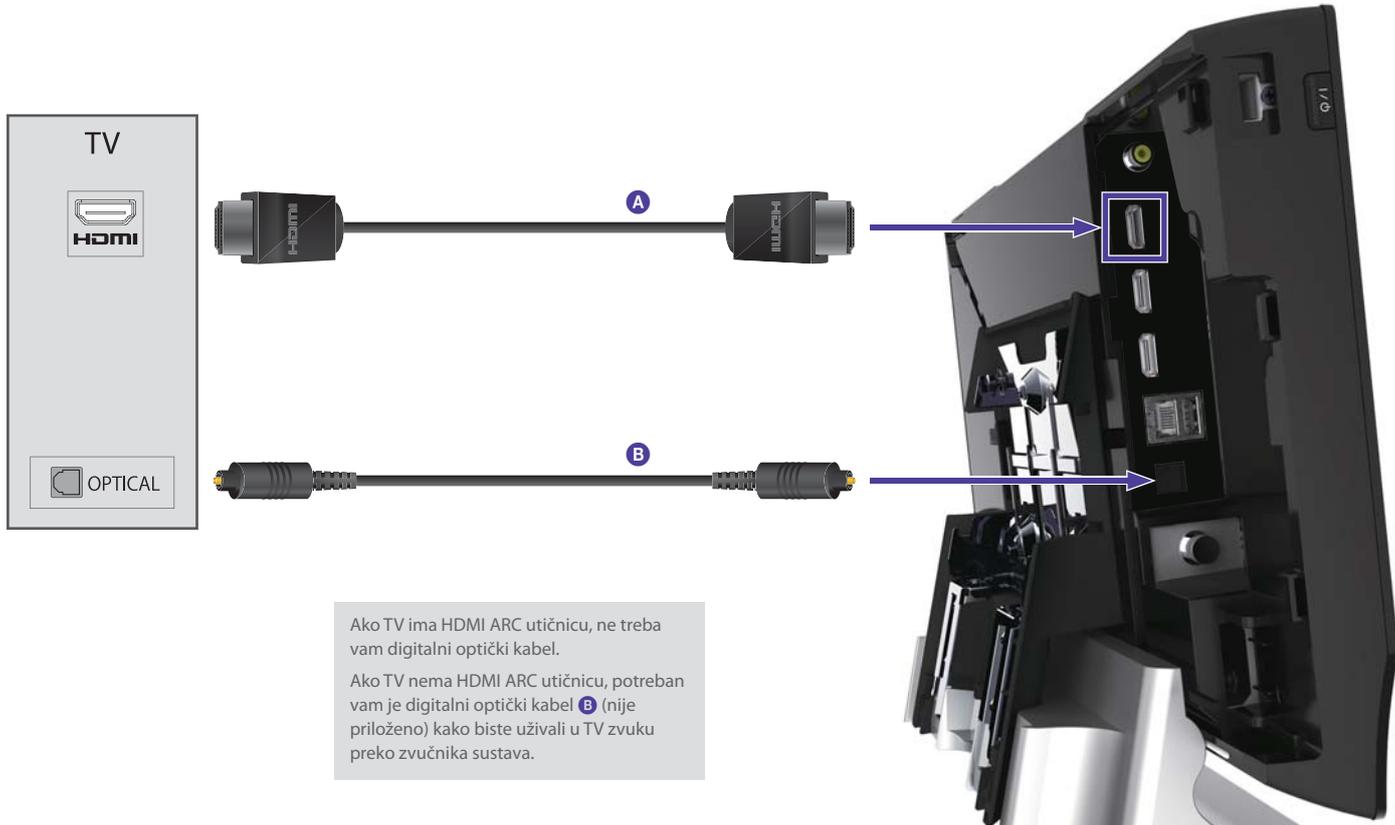

Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba vam digitalni optički kabel.

Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priloženo) kako biste uživali u TV zvuku preko zvučnika sustava.


# 3

Da biste povezali upravljačku kutiju TV-a za biranje videa na zahtjev (engl. set-top box), igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite preko HDMI kabela. **A**

Za UKV radio spojite priloženu bežičnu antenu u unutarnju utičnicu i raširite je za najbolji prijam. **B**


Osim toga možete spojiti svoju vanjsku antenu.

Možete povezati i iPod ili iPhone na sustav i TV preko priložene priključne stanice. **C**

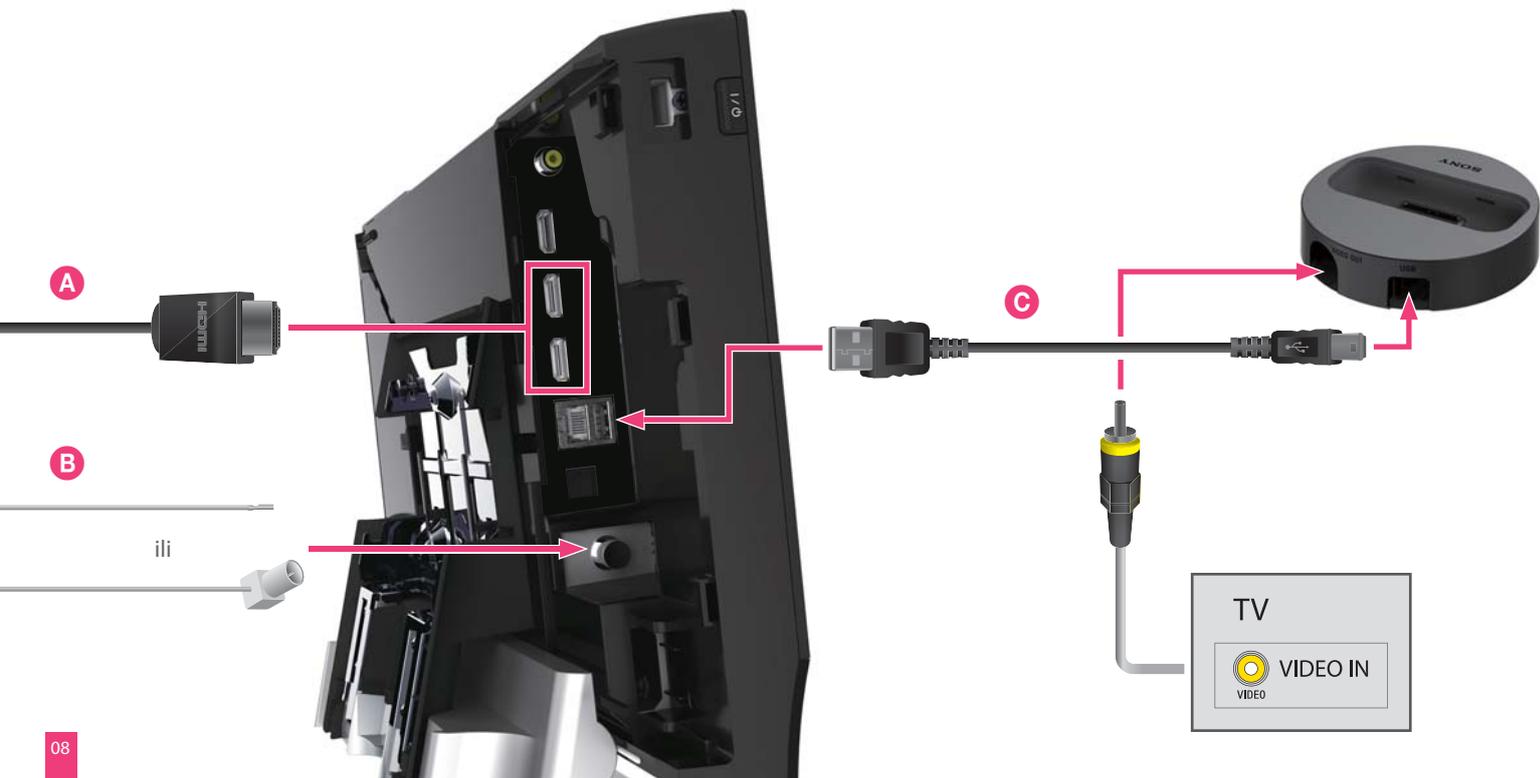

Na internetske usluge i usluge kućne mreže možete se spojiti pomoću LAN kabela. Ako kupite dodatni USB bežični LAN prilagodnik, možete se povezati preko bežične LAN mreže.

Postavke mreže mogu se pronaći u početnom izborniku – pogledajte 15. str. Za dodatne pojedinosti o mrežnim vezama posjetite: <http://support.sony-europe.com>

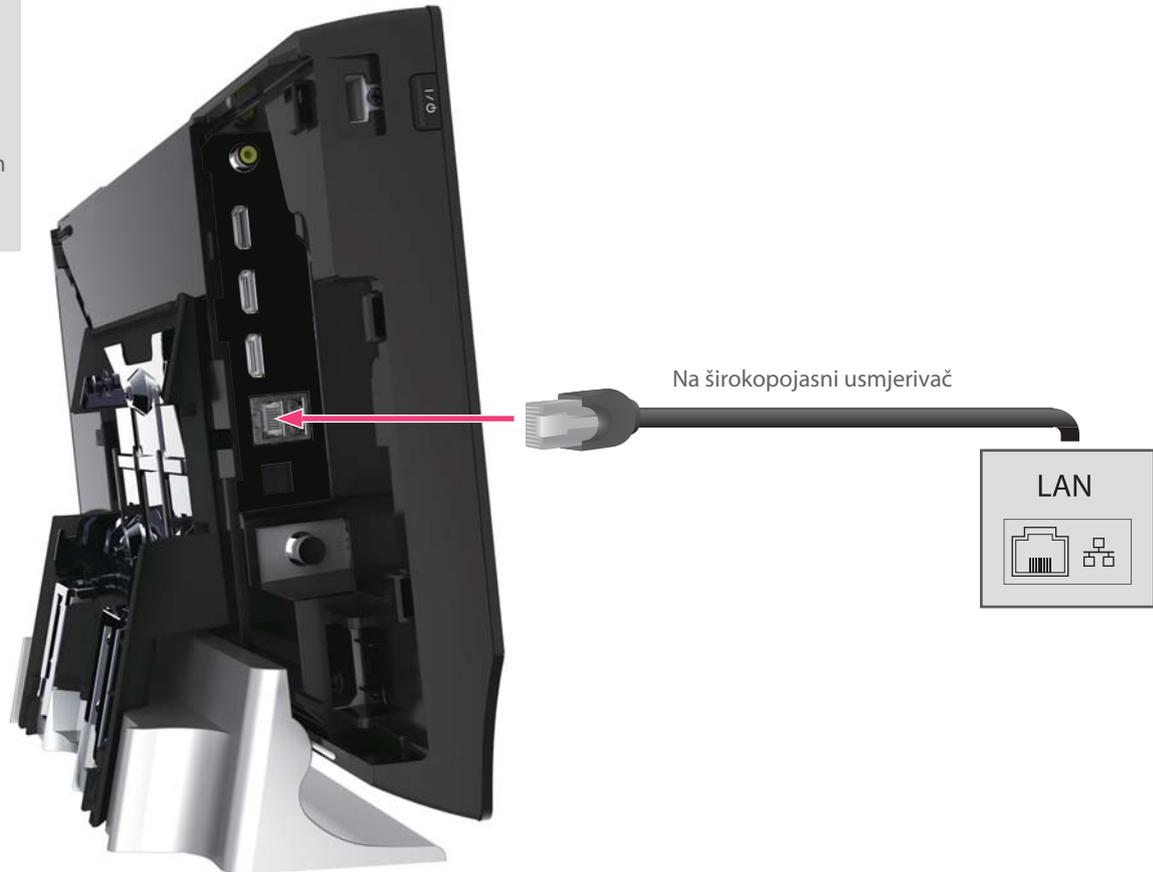


# 3

Kada su svi uređaji povezani, možete priključiti strujni prilagodnik. Stezaljke se mogu upotrijebiti za slaganje kabela.



Strujni prilagodnik

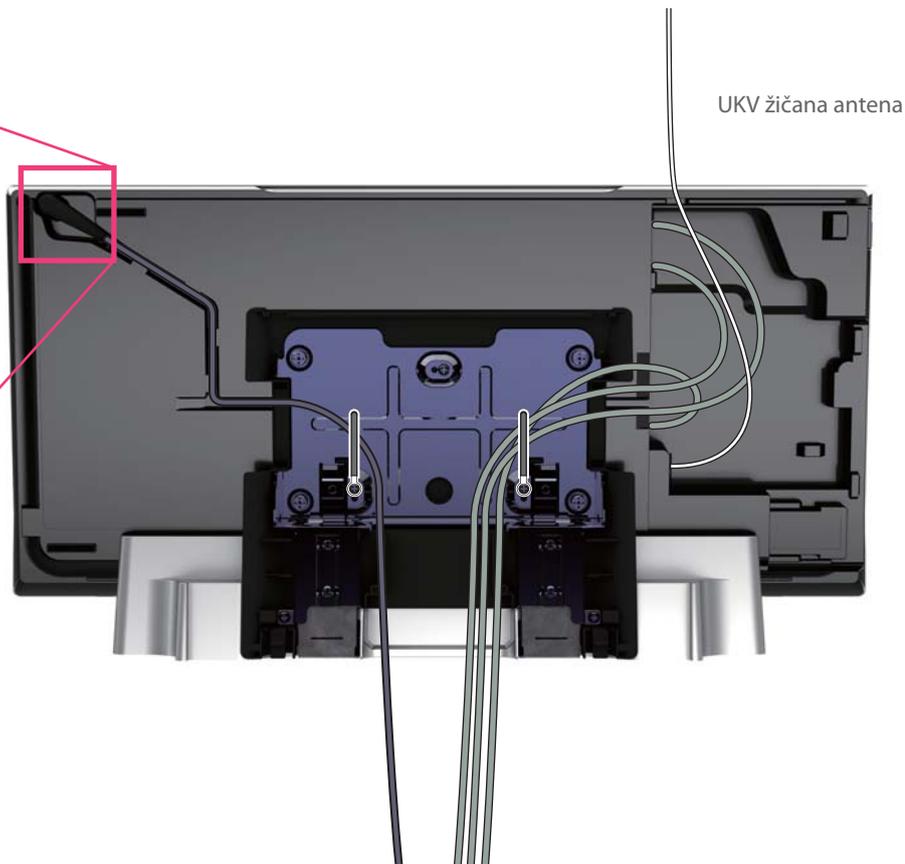

UKV žičana antena

Sada možete ponovo pričvrstiti ploču i poklopce postolja, zatim priključiti strujne kabele za napajanje (mrežni vodovi) glavne jedinice i subwoofera u strujnu utičnicu za napajanje (mrežna).



# 3

Nakon povezivanja strujnih kabela za napajanje (mrežni vodovi) u strujnu utičnicu (mrežna), pojavljuje se poruka "WELCOME" na zaslonu prednje ploče glavne jedinice. Pritisnite I/⏻ na glavnoj jedinici da biste uključili sustav, pokazatelj subwoofera LINK/STANDBY postaje zelen.

Postavljanje kabela je dovršeno!



## 4

**O jednostavnom postavljanju na zaslonu**

Za kretanje kroz postupak postavljanja na zaslonu možete upotrijebiti priloženi Blu-ray daljinski upravljač (prikazan ispod). To će potrajati nekoliko minuta. Ako se zaslon Blu-ray izbornika ne pojavljuje automatski, upotrijebite daljinski upravljač za TV kako biste odabrali ispravan AV ulaz u TV izborniku.

Kada vidite poruku [Easy Set up is now complete] (Jednostavno postavljanje sada je dovršeno) na zaslonu, jednostavno odaberite [Finish] (Završi) i sustav je spreman za upotrebu.



# 5

Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Kada se disk umetne, ● će se pojaviti u početnom izborniku i reprodukcija će automatski započeti.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video], [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite +.


Uživajte!



Da biste pristupili brojnim dodatnim funkcijama i značkama, pritisnite HOME na Blu-ray daljinskom upravljaču.

Dolje je prikazano nekoliko primjera

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Unaprijed postavljene radiopostaje
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko sustava zvučnika

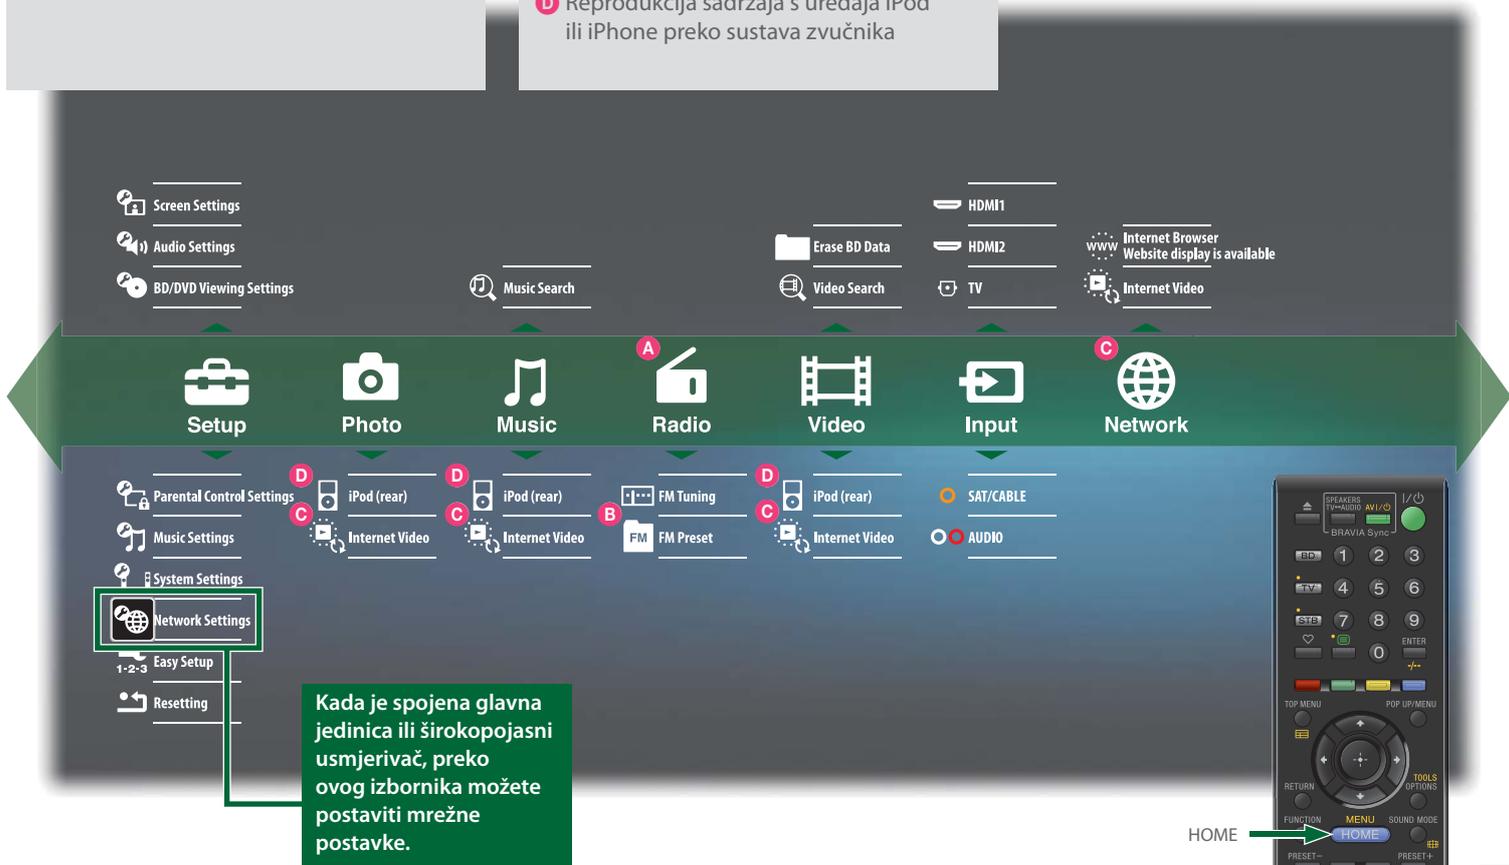


## Postavljanje radiopostaja unaprijed

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali [Preset Memory] (Unaprijed postavi memoriju), zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali unaprijed postavljene broj koji želite, zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu ostalih postaja.

## Odabir unaprijed postavljene postaje

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite uzastopno PRESET +/- za odabir unaprijed postavljene postaje.

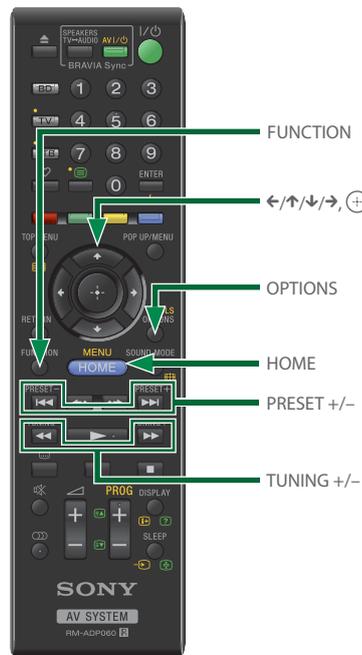

## Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, upotrijebite ovaj priručnik za rješavanje problema kako biste riješili problem prije nego što zatražite popravak. Možete pogledati i Priručnik s uputama na sljedećem web-mjestu:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Napajanje nije uključeno.

- Provjerite jesu li strujni kabeli za napajanje (mrežni vodovi) za glavnu jedinicu i subwoofer dobro spojeni.
- Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) glavne jedinice dobro spojen sa strujnim prilagodnikom.
- Provjerite je li priključak strujnog prilagodnika dobro spojen s DC IN 14V priključnicom na pozadini glavne jedinice.

### Sustav ne radi normalno.

- Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) iz zidne utičnice (mrežna), zatim ga ponovo spojite nakon nekoliko minuta.

### Nakon reprodukcije videozapisa/fotografije na uređaju iPod/iPhone nema slike.

- Odaberite ulaz na TV-u za ovaj sustav.

### Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

- Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na subwooferu.
  - Isključuje se.
    - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera dobro spojen.
    - Uključite subwoofer pritiskom na I/⏻ na subwooferu.

- Zeleno svjetlo brzo treperi.
  - ① Pritisnite I/⏻ na subwooferu. ② Umetnite ispravno bežični primopredajnik u subwoofer.
  - ③ Pritisnite I/⏻ na subwooferu.
- Crveno svjetlo brzo treperi.
  - Pritisnite I/⏻ za isključivanje subwoofera i provjerite sljedeće stavke.
    - ① Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
    - ② Blokira li nešto ventilacijski otvor subwoofera? Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite subwoofer. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača za Sony.
- Zeleno svjetlo svijetli ili narančasto svijetli polako ili postaje crveno.
  - Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.
  - Prijenos zvuka je loš. Premjestite subwoofer tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.
  - Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
  - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
  - Provjerite veze zvučnika.

### Disk se ne reproducira.

- Kôd regije na BD/DVD-u ne odgovara sustavu.
- Vлага se kondenzira unutar glavne jedinice i može uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
- Sustav ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran.

---

## Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljen je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način brzog početka) postavljen je na [Off] (Isključeno).



## Ovaj kratki priručnik za početak štedi papir

Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

