



Kućni bioskop sa Blu-ray Disc/DVD uređajem

BDV-L600

SR Počnite odavde

Poštovani, ovo je vaš
kratki vodič za početak



1

SR

Sadržaj pakovanja
Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje
sa televizorom

3

Povezivanje
sa ostalim uređajima

4

Jednostavno podešavanje
na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcijski disk i korišćenje
ostalih funkcija

Sadržaj pakovanja



Glavni uređaj



Prednji zvučnici (2)



Bas zvučnik



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



Postolje za iPod/iPhone



(TDM-iP30)




Video kabl




USB kabl



Maska postolja



Bežični primopredajnici (2)



Adapter za naizmeničnu struju




Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom



1

Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u prostoriju u skladu za oznakama u boji sa zadnje strane.

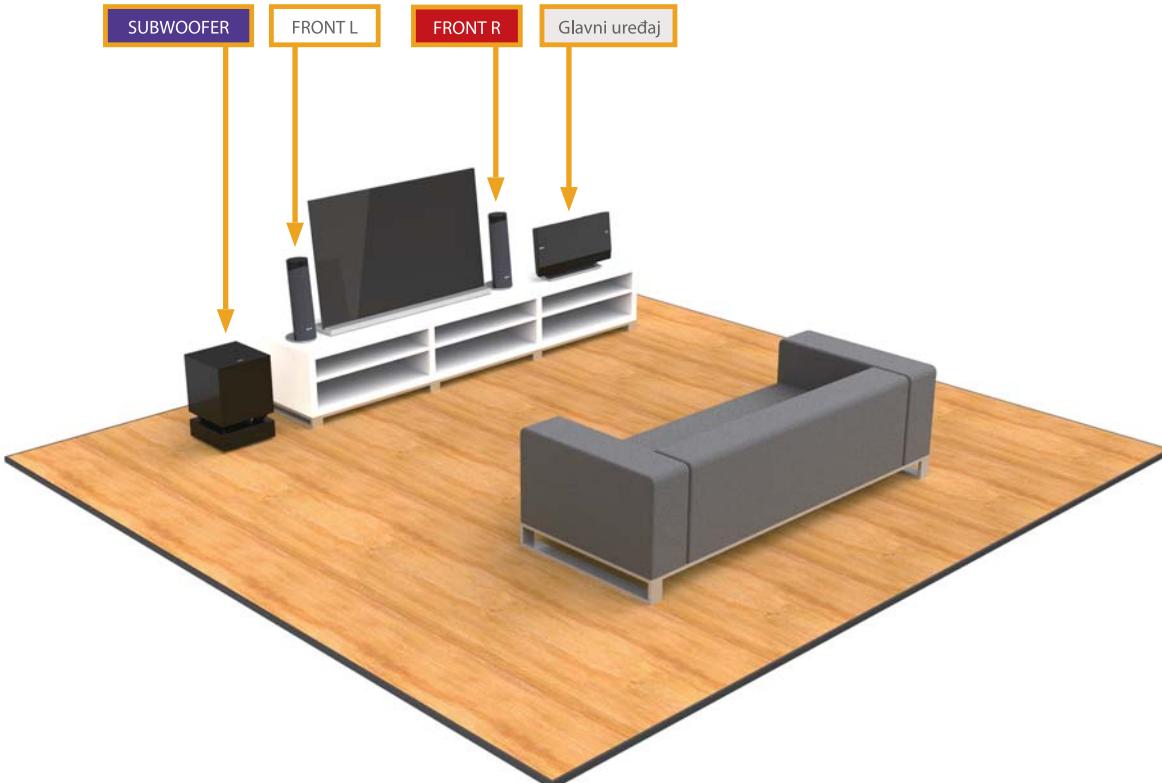


Povežite kablove zvučnika
koje ste dobili uz uređaj sa
priključcima odgovarajuće boje
sa zadnje strane bas zvučnika.




1

Zatim umetnute bežične
primopredajnike u glavni uređaj
i bas zvučnik za jednostavno,
bežično povezivanje.

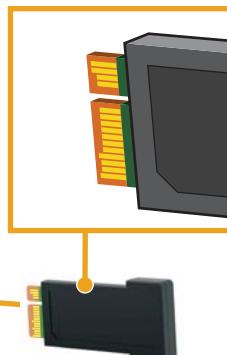


EZW-RT50

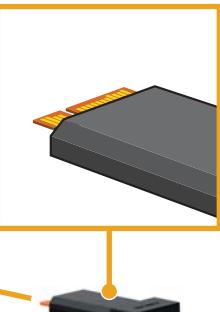

EZW-RT50

2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, najbolje je da koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne dobija se uz uređaj).

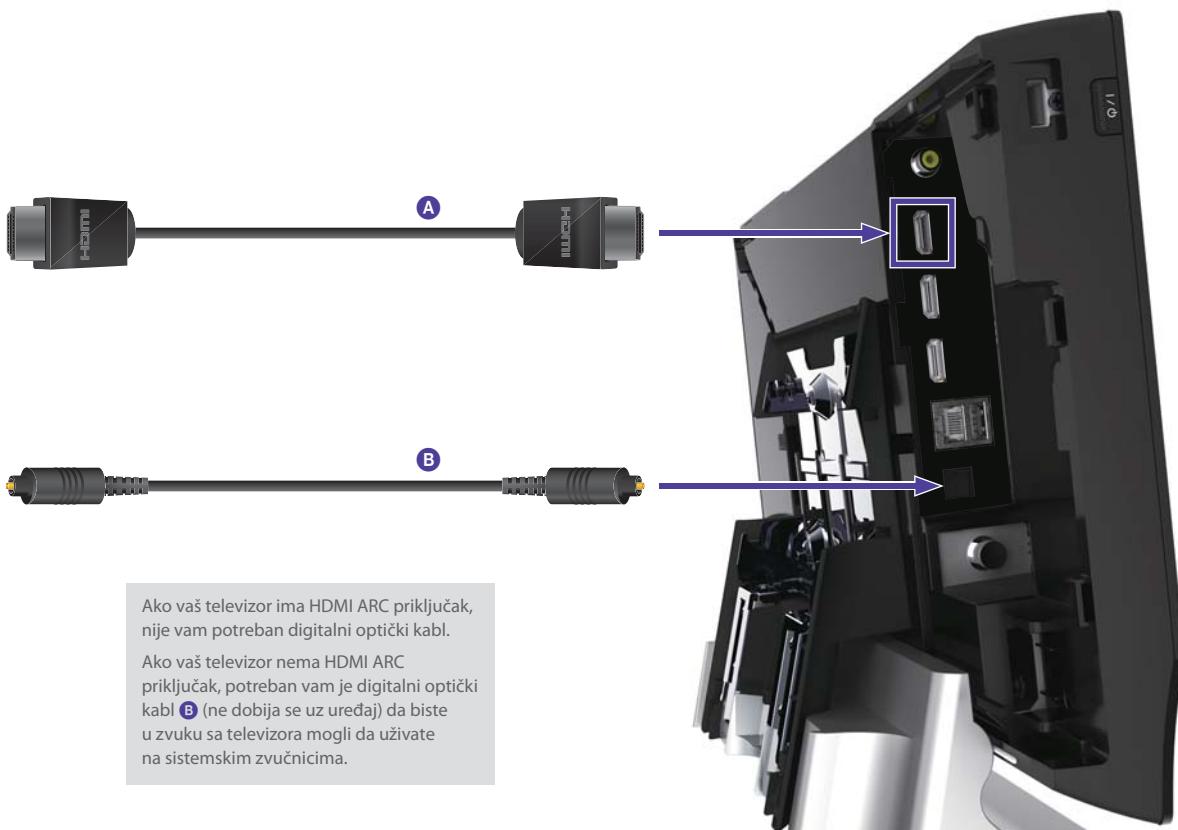

Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl.


Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabl **B** (ne dobija se uz uređaj) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na sistemskim zvučnicima.

3

Da biste povezali set-top box uređaj, konzolu za igre ili digitalni satelitski prijemnik, koristite HDMI kabl. A

Da biste koristili FM radio, povežite žičnu antenu koju ste dobili uz uređaj sa antenskim priključkom i razvucite je za najbolji prijem. B
Druga mogućnost je da povežete sopstvenu spoljašnju antenu.


Sa sistemom i televizorom takođe možete da povežete iPod ili iPhone pomoću postolja koje ste dobili uz uređaj. C

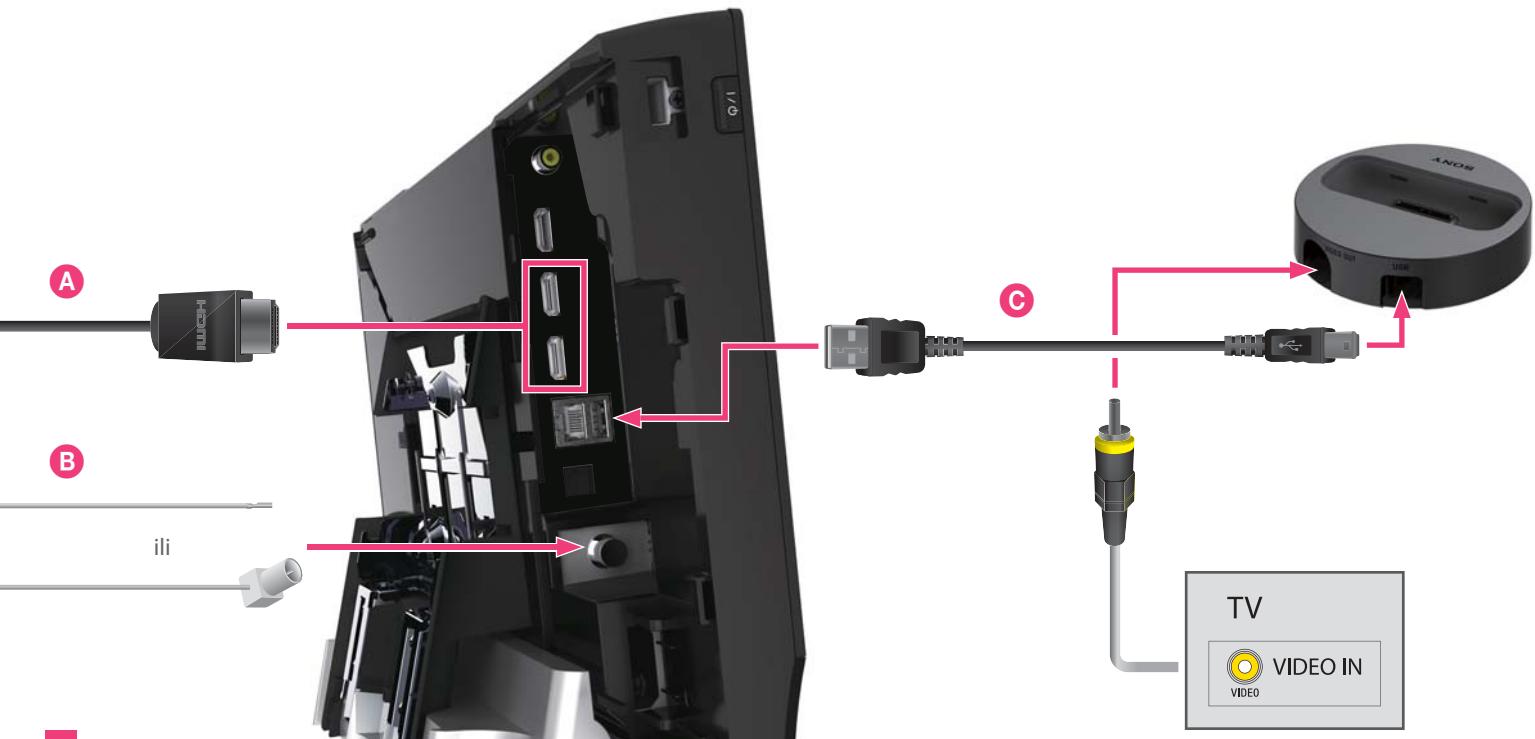

Pomoću LAN kabla možete da se povežete sa Internetom i uslugama za kućnu mrežu. Ako kupite opcionalni USB adapter za bežični LAN, moći ćete da se povežete preko bežičnog LAN-a.

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju – pogledajte str. 15.

Detaljnije informacije o mrežnim vezama možete da pronađete na adresi:
<http://support.sony-europe.com>

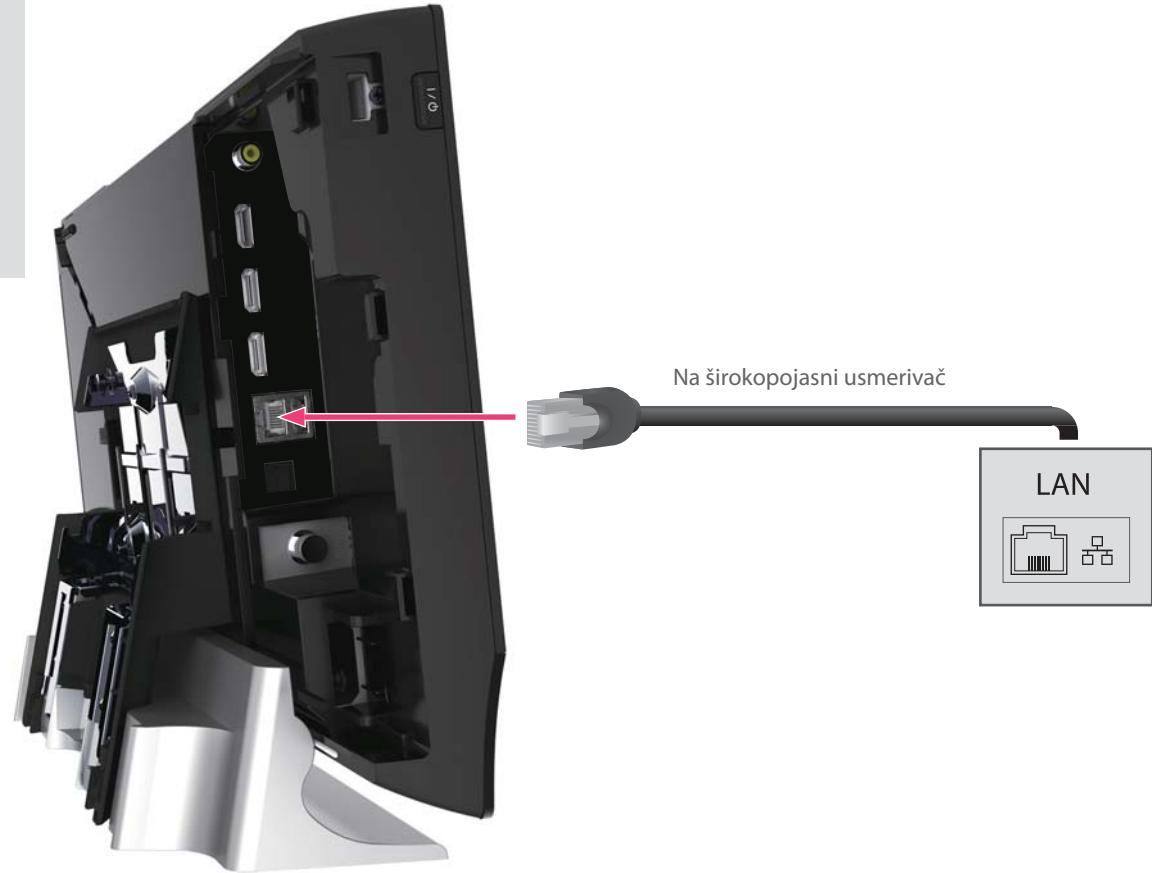


3

Kada povežete sve uređaje,
možete da priključite adapter za
naizmeničnu struju. Za uređivanje
kablova možete da koristite stege.



Adapter za naizmeničnu struju

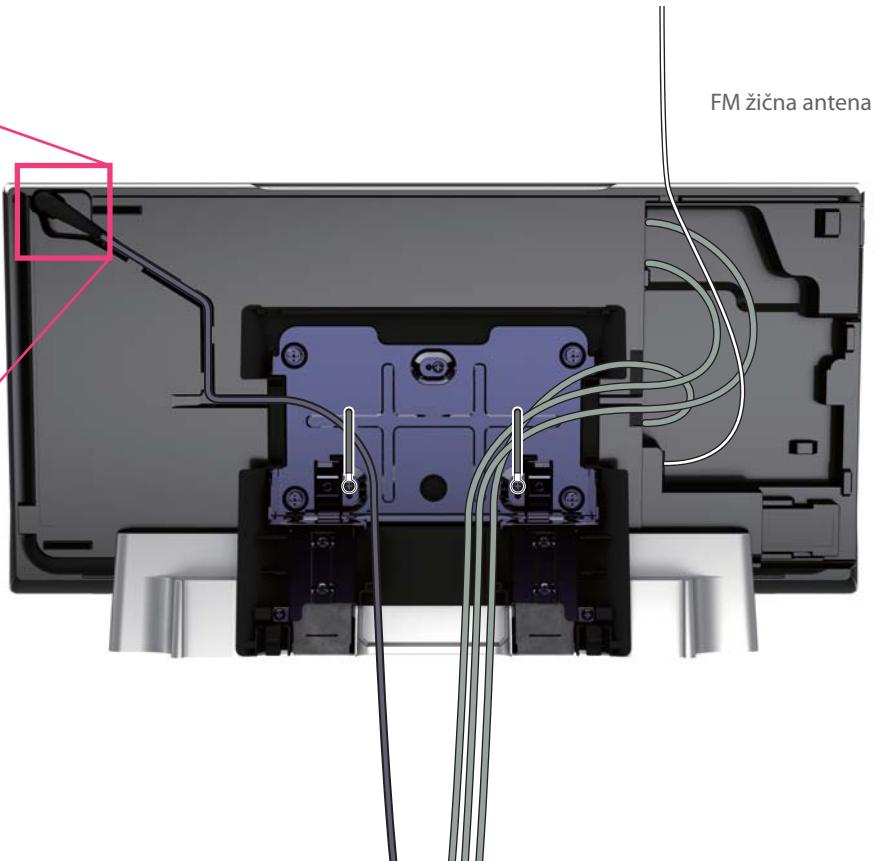

Sada možete da vratite na mesto zadnju masku i masku postolja, a zatim priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja i bas zvučnika u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom (mrežno napajanje).



3

Kada priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom (mrežno napajanje), na displeju će se prikazati „WELCOME“.

Pritisnite I/Ø na glavnom uređaju da biste uključili sistem. Indikator LINK/STANDBY na bas zvučniku će postati zelen.

Povezivanje kablova je završeno!




4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

Možete da koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz Blu-ray uređaj (prikazan ispod) da biste obavili podešavanja na ekranu. Za to je potrebno nekoliko minuta. Ako se na ekranu automatski ne pojavi meni Blu-ray uređaja, pomoću daljinskog upravljača za televizor izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.

Kada na ekranu vidite poruku [Easy Set up is now complete] (Jednostavno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.

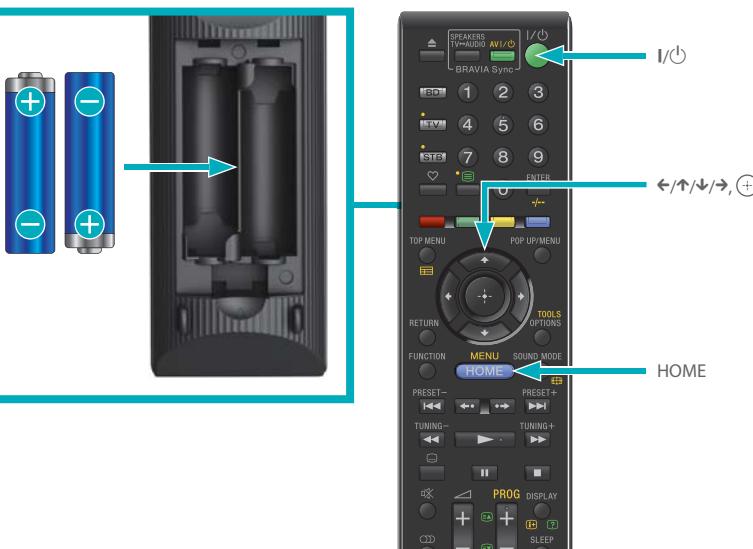

Da biste reproducovali disk,
jednostavno ga umetnite u otvor
za disk tako da obeležena strana
diska bude okrenuta ka vama.
Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Kada umetnete disk, u glavnom
meniju će se prikazati ●
i reprodukcija će početi automatski.

Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite ● u kategoriji ● [Video] (Video
zapis), ● [Music] (Muzika) ili ● [Photo]
(Fotografije) i pritisnite +.

Uživajte!





Da biste pristupili velikom broju dodatnih funkcija, dovoljno je da pritisnete HOME na daljinskom upravljaču za Blu-ray uređaj.

U nastavku je navedeno nekoliko primera

- A Slušajte radio na sistemskim zvučnicima
- B Memorisane radio stanice
- C Pristup internet sadržajima
- D Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja na sistemskim zvučnicima

Setup

- Screen Settings
- Audio Settings
- BD/DVD Viewing Settings

Photo

- Music Search

Music

- iPod (rear)
- iPod (rear)
- Internet Video

Radio

- FM Tuning
- FM Preset
- Internet Video

Video

- iPod (rear)
- Internet Video

Input

- SAT/CABLE
- AUDIO

Network

- Erase BD Data
- HDMI1
- HDMI2
- TV
- Internet Browser
Website display is available
- Internet Video

System Settings

- Parental Control Settings
- Music Settings
- Easy Setup
- Resetting
- Network Settings

U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopojasnim usmerivačem.


HOME

Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritisnite FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnjte \uparrow/\downarrow da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnjte \uparrow/\downarrow da biste izabrali željeni broj za memorisanu radio stanicu, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Biranje memorisane radio stanice

- 1 Pritisnjte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnjte PRESET +/- da biste izabrali radio stanicu koju ste memorisali.

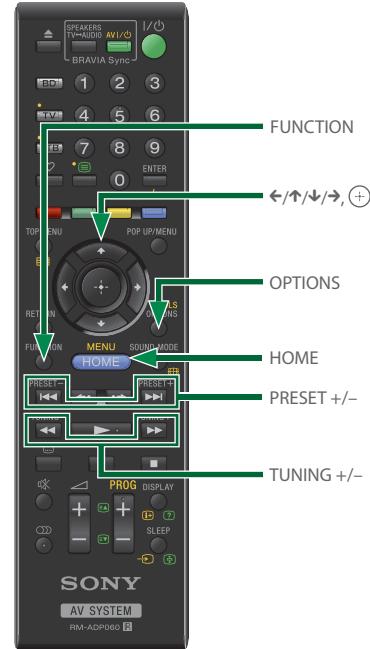

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

- Proverite da li su kablovi za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja i bas zvučnika dobro povezani.
- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja dobro povezan sa adapterom za naizmeničnu struju.
- Proverite da li je konektor adaptera za naizmeničnu struju dobro povezan sa konektorm DC IN 14V na zadnjoj strani glavnog uređaja.

Sistem ne funkcioniše normalno.

- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Ne prikazuje se slika kada se na iPod/iPhone uređaju pokrene reprodukcija datoteke video zapisa/slike.

- Izaberite odgovarajući ulaz za ovaj sistem na vašem televizoru.

Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.

- Proverite status indikatora LINK/STANDBY na bas zvučniku.
 - Isključen je.
 - Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom bas zvučnika dobro povezan.
 - Uključite bas zvučnik tako što ćete pritisnuti I/O na bas zvučniku.

- Brzo treperi zelenom bojom.
 - ① Pritisnite I/O na bas zvučniku. ② Pravilno umeđete bežični primopredajnik u bas zvučnik.
 - ③ Pritisnite I/O na bas zvučniku.
- Treperi crvenom bojom.
 - Pritisnite I/O da biste isključili bas zvučnik i proverite sledeće:
 - ① Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
 - ② Da li nešto blokira ventilacioni otvor na bas zvučniku?
 - Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite bas zvučnik. Ako ne možete da utvrđite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.
- Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli crvenom bojom.
 - Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut u glavni uređaj.
 - Prenos zvuka je loš. Pomerajte bas zvučnik dok indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.
 - Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 - Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.
- Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 - Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.

Reprodukcijski disk nije moguća.

- Šifra regiona na BD/DVD disku ne odgovara onoj u sistemu.
- Došlo je do kondenzacije vlage unutar glavnog uređaja koja može oštetiti sočiva. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.
- Sistem ne može da reproducuje snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvalo prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljna uputstva za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

