



Blu-ray/DVD система за домашно кино

BDV-L800
BDV-L800M

BG Стаптирайте тук

Здравейте, това е вашето ръководство
за бързо стартиране



BDV-L800

1

Съдържание на кутията
Настройване на
високоговорителите

2

Свързване на
телевизора

3

Свързване на други
устройства

4

Екранна лесна
настройка

5

Възпроизвеждане на диск
и използване на други функции

Съдържание на кутията



Основно устройство



Предни високоговорители (2)



Субфер



Дистанционно управление



Батерии R6 (размер AA) (2)



Проводникова FM антена



Поставка за скачване с iPod/iPhone




Видеокабел




USB кабел



Капак на конзолата



Безжични приемопредаватели (2)




Променливотоков адаптер




Захранващ кабел



Конзоли за високоговорители (2)/
винтове (2)




Скоби за монтиране на стена (2)



1

Като начало разположете
високоговорителите в стая
в съответствие с цветните
обозначения на гърба им.

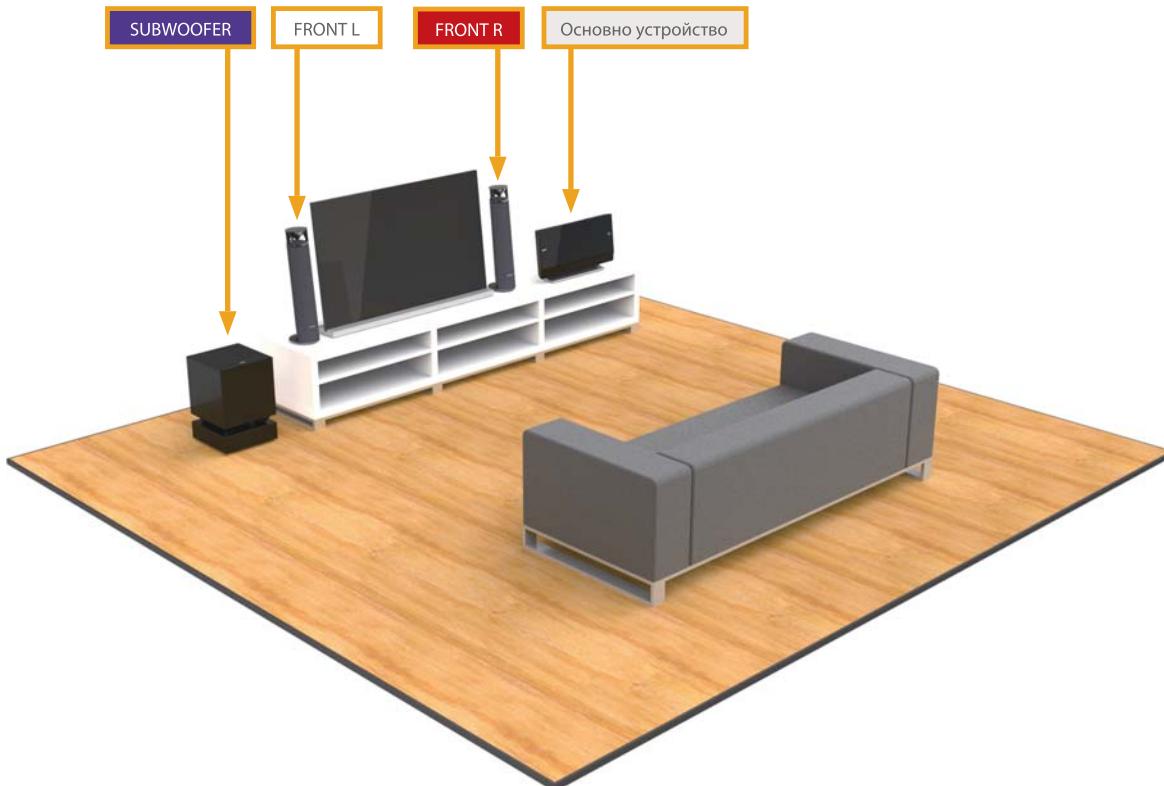


За всички предоставени високоговорители трябва само да свържете кабелите им към съответния цвят на гърба на субуфера.




1

След това поставете
безжичните
приемопредаватели
в основното устройство
и субуфера за лесна връзка
без кабели.

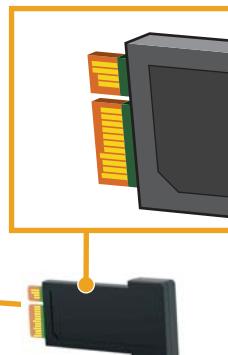


EZW-RT50

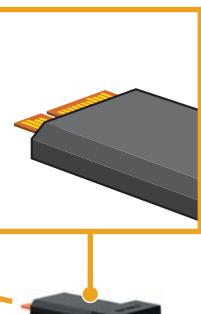

EZW-RT50

2

За да се наслаждавате на висококачествено видеосъдържание и звук, най-добрият начин за свързване е чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

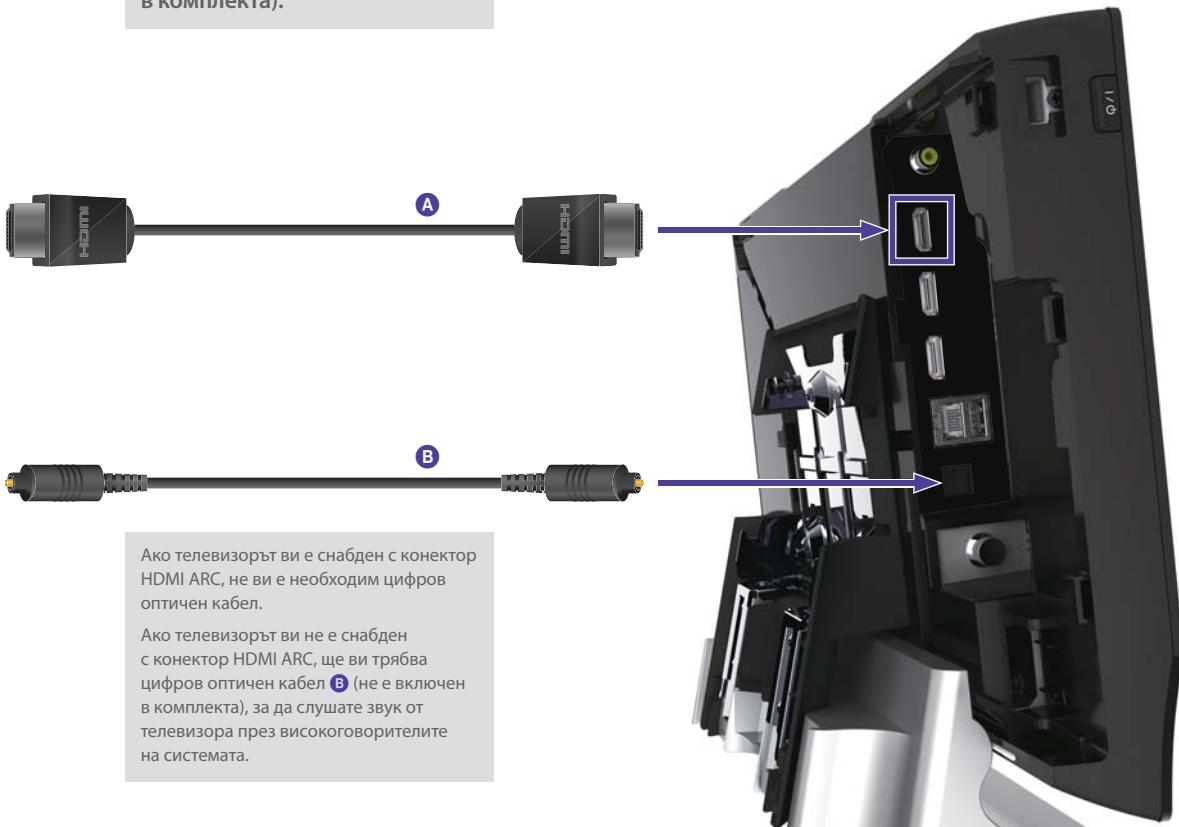

Ако телевизорът ви е снабден с конектор HDMI ARC, не ви е необходим цифров оптичен кабел.

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.


3

За да свържете цифров приемник, игрова конзола или цифров сателитен приемник, използвайте HDMI кабел. **A**

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена към вътрешното гнездо и я удължете за приемане на най-добър сигнал. **B**

Друга възможност е да свържете своя собствена външна антена.

Можете да свържете и своя iPod или iPhone към системата и към телевизора чрез включената в комплекта поставка за скачване. **C**

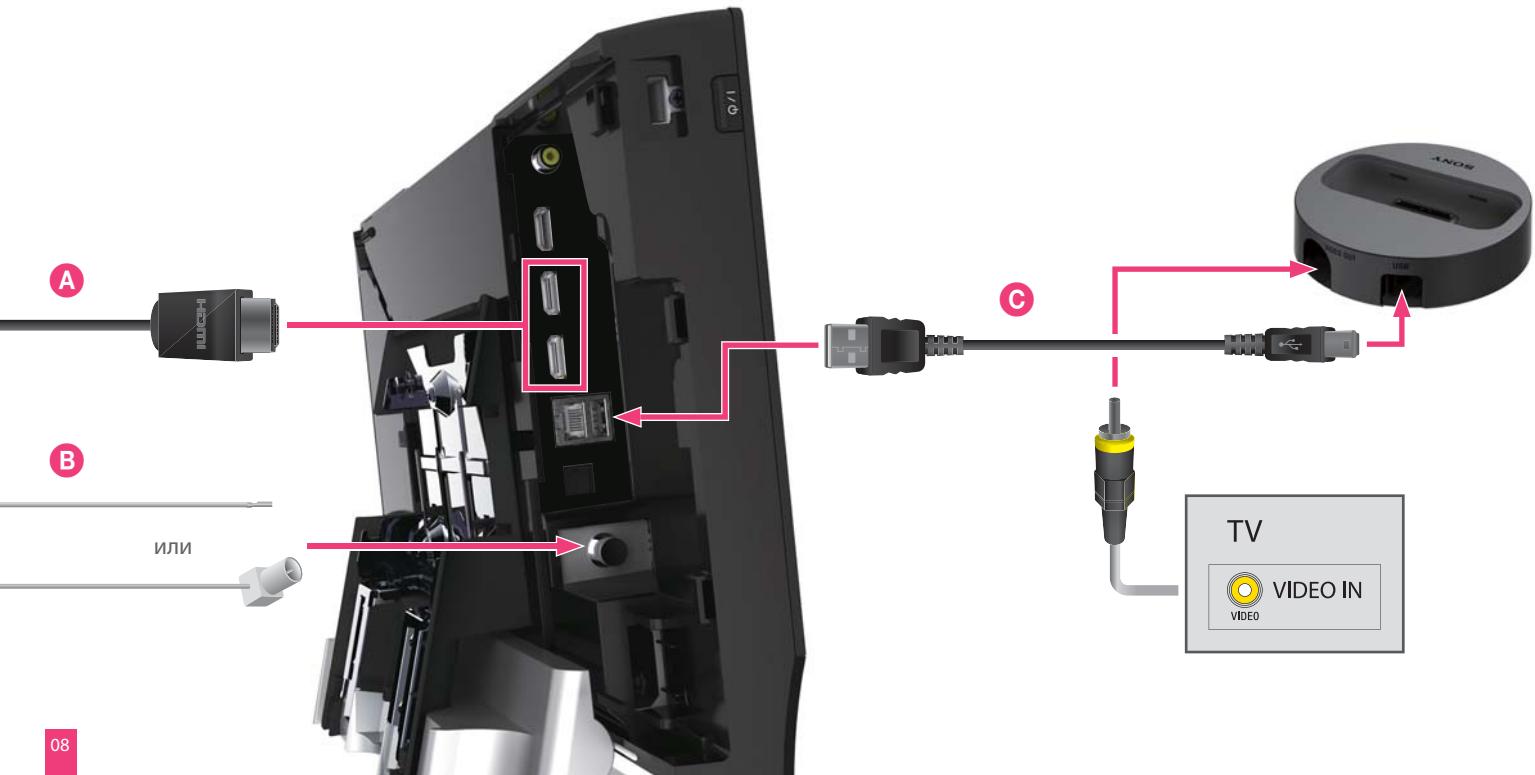


Системата разполага с вградена WiFi връзка, която ви позволява да се свържете с интернет и с домашни мрежови услуги.

Ако нямате достъп до безжична мрежа, можете да я свържете и чрез LAN кабел.

Настройките на мрежата могат да се намерят в началното меню – вижте стр. 15.

За повече подробности за мрежовите връзки посетете:
<http://support.sony-europe.com>

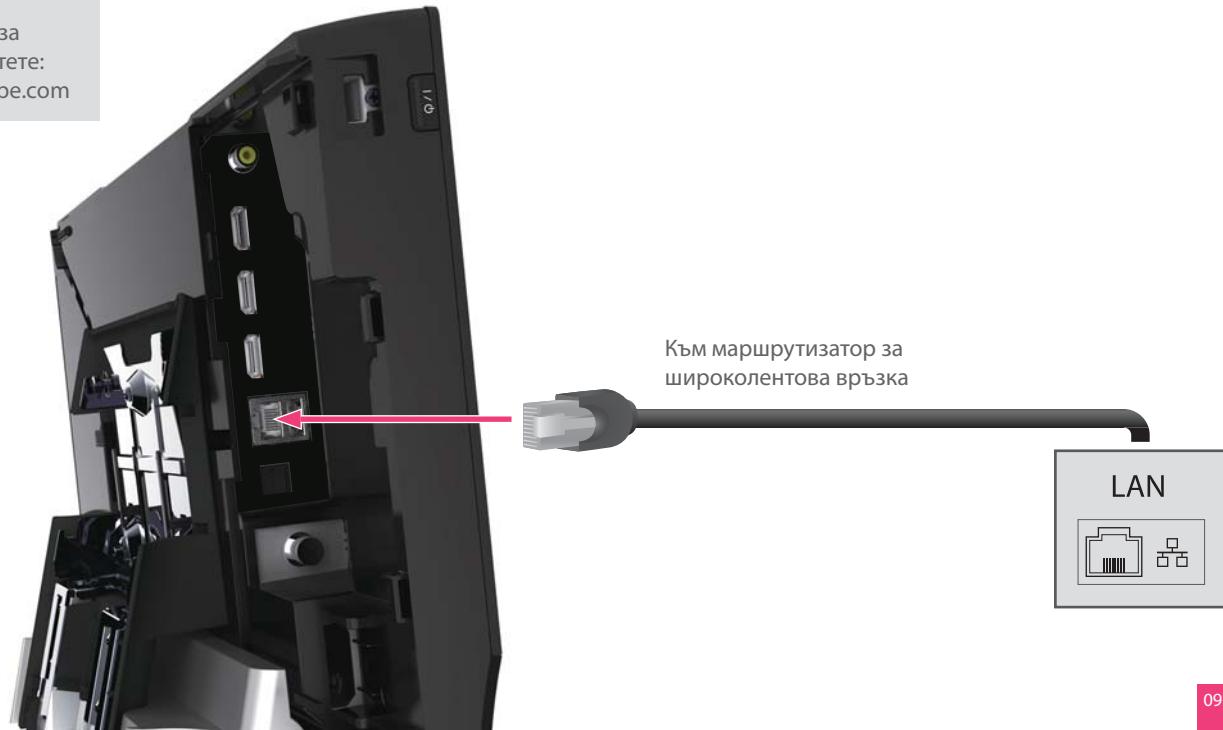


3

След като свържете всичките си устройства, можете да включите променливотоковия адаптер. Скобите могат да се използват за подреждане на кабелите.



Променливотоков адаптер

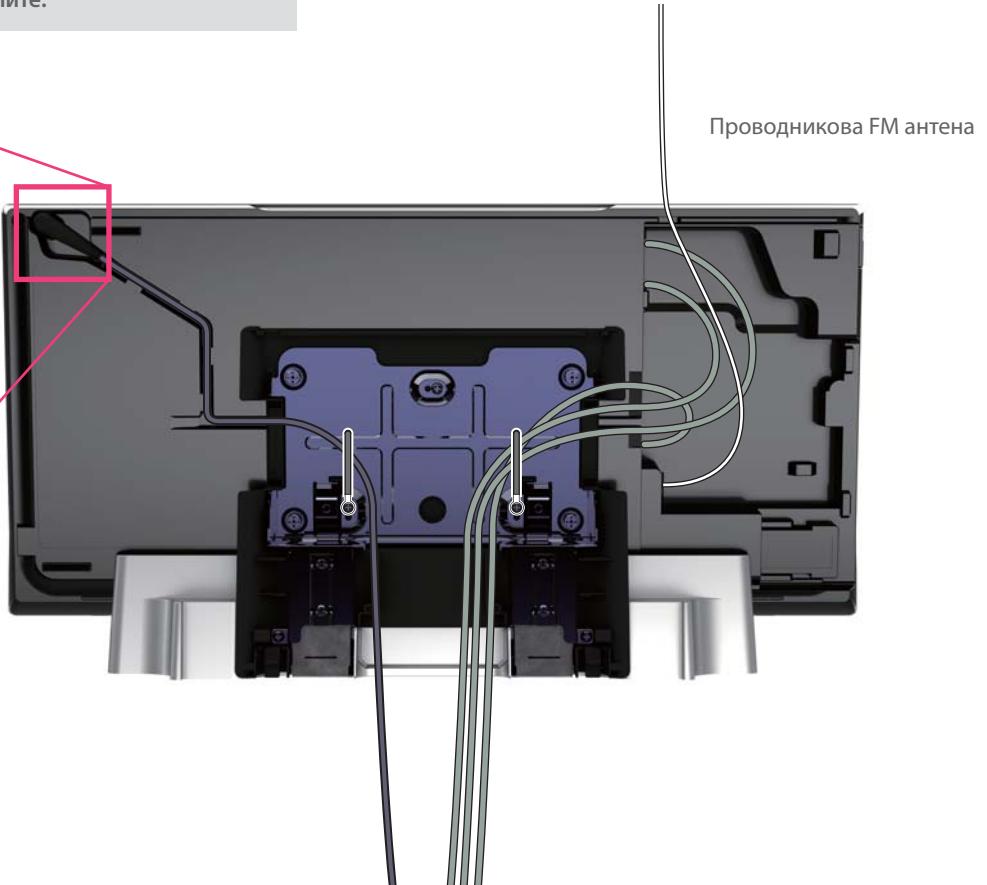

Проводникова FM антена

Вече можете да закрепите повторно капациите на панела и на конзолата, след което да включите захранващите кабели на основното устройство и на субуфера към електрически контакти.



3

След като свържете захранващите кабели към електрическия контакт, на дисплея на предния панел на основното устройство ще се покаже „WELCOME“. Натиснете **I/⊕** на основното устройство, за да включите системата. Индикаторът LINK/STANDBY на субфера светва в зелено.

Свързването на кабелите е завършено!



4



Екранна лесна настройка

Можете да използвате включеното в комплекта дистанционно управление на Blu-ray устройството (показано по-долу), за да извършите екранните настройки.

Това би трябвало да отнеме няколко минути.

Ако еcranът на Blu-ray менюто не се покаже автоматично, използвайте дистанционното управление на телевизора, за да изберете правилния аудио-видео вход в менюто на телевизора.

След като видите съобщението [Easy Set up is now complete] (Лесната настройка завърши) на екрана, трябва само да изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.

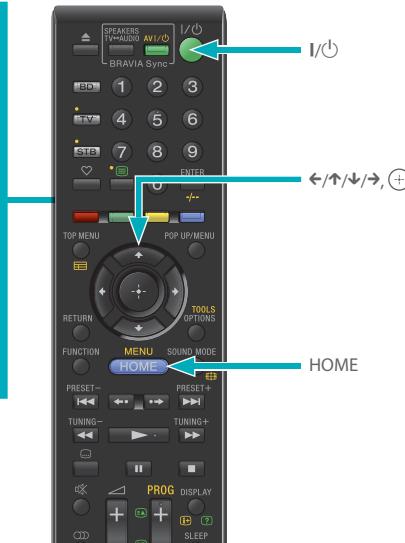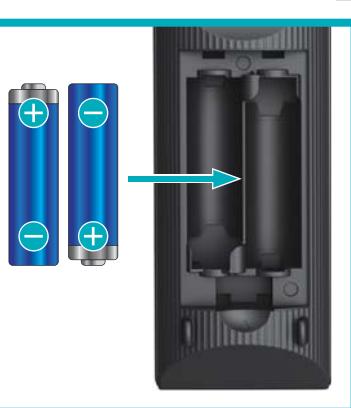

За да възпроизведете диск, трябва само да го поставите в процепа за дискове с надписаната страна напред. За да го извадите, натиснете ▲.

Когато е поставен диск, в началното меню ще се покаже ● и възпроизвеждането ще започне автоматично.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете ● в категорията [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимки) и натиснете +.

Наслаждавайте се!



За да получите достъп до различни допълнителни функции, трябва само да натиснете HOME на дистанционното управление на Blu-ray устройството.

По-долу са показани няколко примера

- A Слушане на радио през високоговорителите на системата
- B Предварително задаване на радиостанции
- C Достъп до интернет съдържание
- D Възпроизвеждане на съдържание от iPod или iPhone през високоговорителите на системата

The diagram shows the Home menu structure with a central green arrow pointing right, flanked by two large green arrows pointing left and right. The main menu items are:

- Setup**: Contains Parental Control Settings, Music Settings, System Settings (highlighted with a green box), Network Settings (highlighted with a green box), Easy Setup, and Resetting.
- Photo**: Contains iPod (rear) and Internet Video.
- Music**: Contains iPod (rear) and Internet Video.
- Radio**: Contains FM Tuning (highlighted with a pink circle A), FM Preset, and Internet Video.
- Video**: Contains iPod (rear) and Internet Video.
- Input**: Contains SAT/CABLE and AUDIO.
- Network**: Contains HDMI1, HDMI2, TV, and Internet Video (highlighted with a pink circle C).

Callouts with letters A, B, and C point to specific features:

- A**: Points to the FM Tuning icon in the Radio section.
- B**: Points to the FM Preset icon in the Radio section.
- C**: Points to the Internet Video icon in the Network section.
- D**: Points to the iPod (rear) icons in the Photo, Music, and Video sections.

Text at the bottom:

Можете да извършите настройките на мрежата чрез това меню, когато основното устройство е свързано към маршрутизатор за широколентова връзка.

Image of a remote control on the right:


The remote control has a green arrow pointing to the **HOME** button. Other buttons visible include **TOP MENU**, **RETURN**, **FUNCTION**, **PRESET-**, **TUNING-**, **PRESET+**, **TUNING+**, **POP UP/MENU**, **TOOLS**, **OPTIONS**, **ENTER**, and **HOME**.

Предварително задаване на радиостанции

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете и задръжте TUNING +/–, докато започне автоматичното сканиране.
- 3 Натиснете OPTIONS.
- 4 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварителна настройка), след което натиснете \oplus .
- 5 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желания номер на предварително настроена станция, след което натиснете \oplus .
- 6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

Избиране на предварително зададена станция

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете PRESET +/– неколкократно, за да изберете предварително зададената станция.

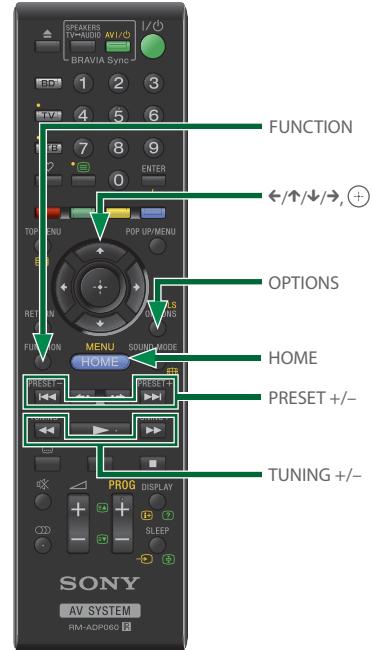

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения при работата със системата, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.

Прегледайте и ръководството с инструкции на следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Захранването не е включено.

- Проверете дали захранващите кабели на основното устройство и на субуфера са свързани правилно.
- Проверете дали захранващият кабел на основното устройство е свързан добре към променливотоковия адаптер.
- Проверете дали конекторът на променливотоковия адаптер е свързан правилно към конектора DC IN 14V на гърба на основното устройство.

Системата не функционира нормално.

- Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

Няма картина след възпроизвеждане на видеофайл или снимка от iPod/iPhone.

- Изберете входния сигнал на телевизора за тази система.

Няма звук или безжичното предаване не се активира.

- Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY на субуфера.
 - Изключен.
 - Проверете дали захранващият кабел на субуфера е включен добре.
 - Включете субуфера, като натиснете I/O на него.

- Мига бързо в зелено.
 - ① Натиснете I/O на субуфера. ② Включете правилно безжичния приемопредавател в субуфера. ③ Натиснете I/O на субуфера.
- Мига в червено.
 - Натиснете I/O, за да изключите субуфера, и проверете следните неща.
 - ① Има ли късо съединение между означените с + и – кабели на високоговорителите?
 - ② Нещо блокира ли вентилационните отвори на субуфера?
 - След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете субуфера. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка на всичко горепосочено, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
 - Мигабавно в зелено или оранжево или свети в червено.
 - Уверете се, че безжичният приемопредавател е включен правилно в основното устройство.
 - Звуковият сигнал е slab. Преместете субуфера, така че индикаторът LINK/STANDBY да светне в зелено или оранжево.
 - Преместете системата далече от други безжични устройства.
 - Избягвайте използването на други безжични устройства.
 - Свети в зелено или оранжево.
 - Проверете връзките на високоговорителите.

Дискът не се възпроизвежда.

- Кодът на регион на BD/DVD диска не съвпада със системата.
- В основното устройство се е кондензирана влага и може да повреди лещите. Извадете диска и оставете основното устройство включено за около половин час.
- Системата не може да възпроизведе записан диск, който не е финализиран правилно.

Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което – $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да

изберете [Setup] (Настройка) в [System Settings]

(Настройки на системата). Проверете дали са

извършени следните настройки:

- [Control for HDMI] (Управление на HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е зададено на [Off] (Изкл.).
- [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.).



Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>