



Kućno kino s čitačem Blu-ray/DVD

BDV-L800
BDV-L800M

HR Započnite ovdje

Ovo je kratak priručnik
za početak upotrebe



BDV-L800

1

HR

Što je u kutiji
Postavljanje
zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje
ostalih uređaja

4

Jednostavno postavljanje
na zaslonu

5

Reprodukcijski disk i upotreba
drugih funkcija

Što se nalazi u kutiji



Glavna jedinica



Prednji zvučnici (2)



Subwoofer



Daljinski upravljač



R6 (veličina AA) baterije (2)



UKV žičana antena



Prikљučna stаница za iPod/iPhone




Videokabel




USB kabel



Poklopac postolja



Bežični primopredajnici (2)




Strujni prilagodnik




Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)



Postolja zvučnika (2)/Vijci (2)




Zidni nosači (2)

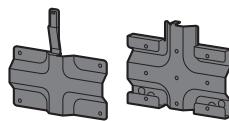

1

Započnite tako da postavite
zvučnike u prostoriji u skladu
s obojenim oznakama na poleđini.

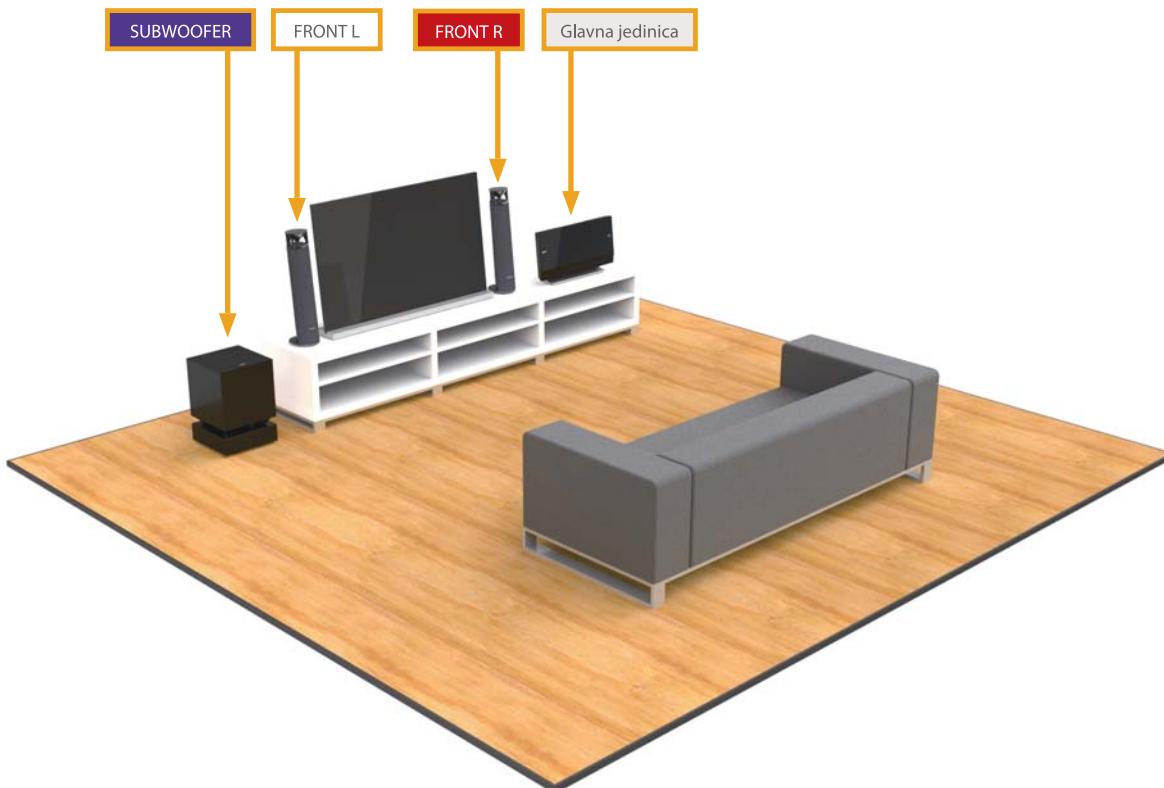


Za priložene zvučnike samo
spojite kabele zvučnika
s odgovarajućom bojom
na pozadini subwoofera.




1

Zatim umetnite bežične
primopredajnike u glavnu jedinicu
i subwoofer za jednostavno
povezivanje bez kabela.

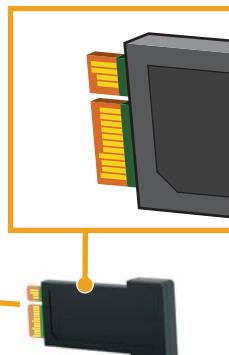

EZW-RT50

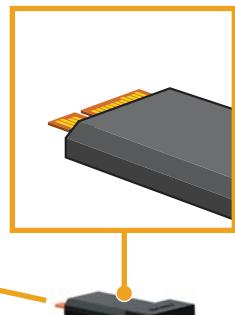

EZW-RT50


2

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, najbolji način je spajanje preko HDMI kabela velike brzine **A** (nije priloženo).



Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba vam digitalni optički kabel.

Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priloženo) kako biste uživali u TV zvuču preko zvučnika sustava.

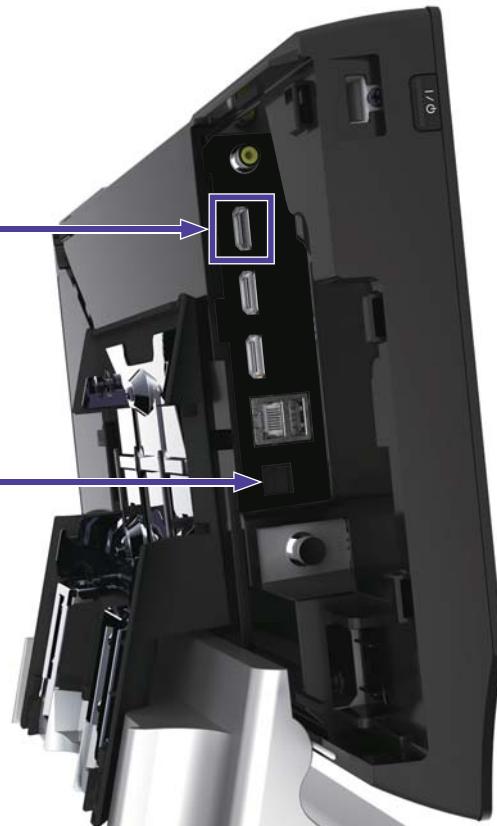


3

Da biste povezali upravljačku kutiju TV-a za biranje videa na zahtjev (engl. set-top box), igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite preko HDMI kabela. **A**

Za UKV radio spojite priloženu bežičnu antenu u unutarnju utičnicu i raširite je za najbolji prijam. **B**

Osim toga možete spojiti svoju vanjsku antenu.

Možete povezati i iPod ili iPhone na sustav i TV preko priložene priključne stanice. **C**

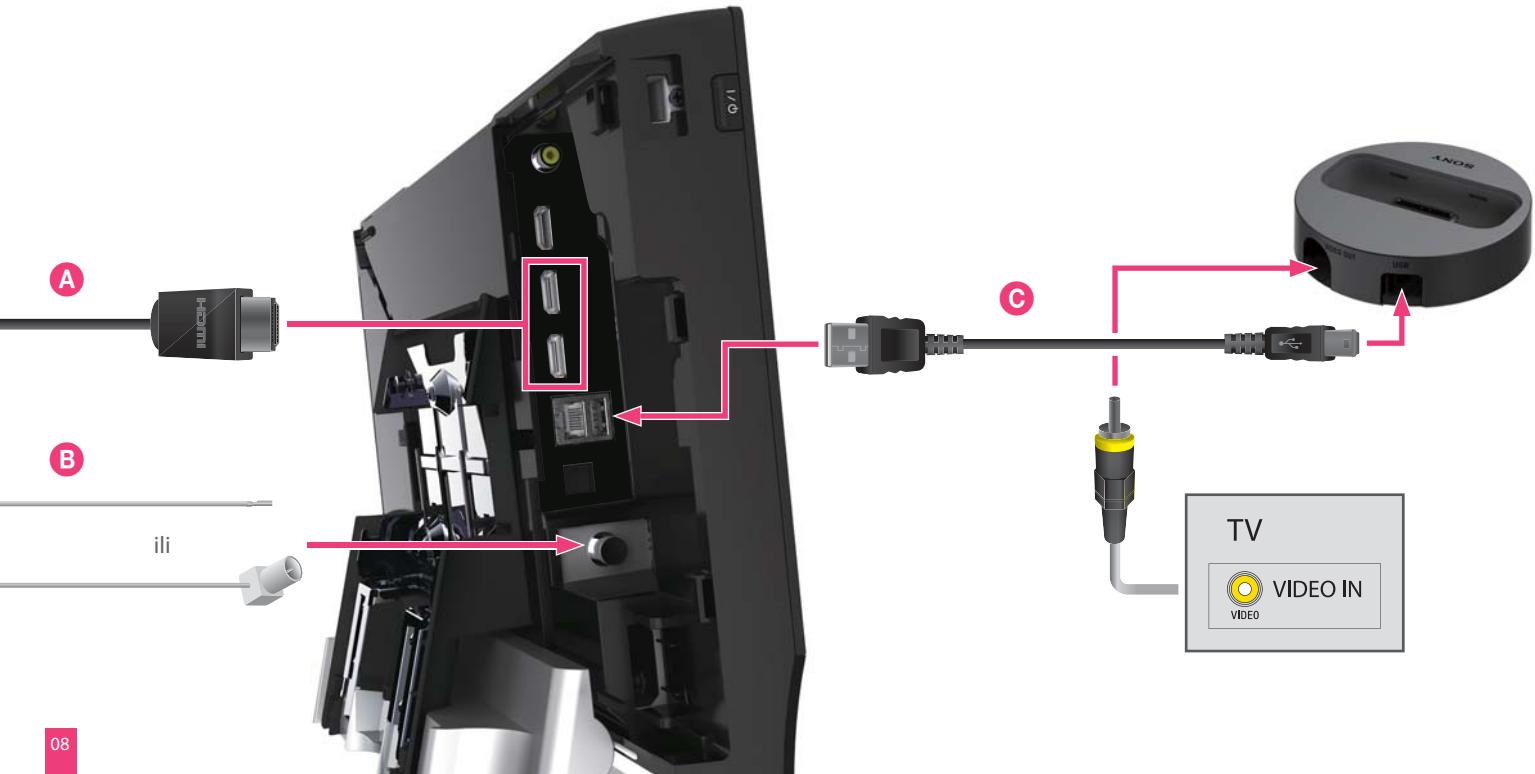


Sustav ima ugrađen Wi-Fi koji omogućuje povezivanje s internetom i uslugama kućne mreže.

Ako nemate pristup bežičnoj mreži, možete se povezati i LAN kabelom.

Postavke mreže mogu se pronaći u početnom izborniku – pogledajte 15. str.

Za dodatne pojedinosti o mrežnim vezama posjetite:
<http://support.sony-europe.com>

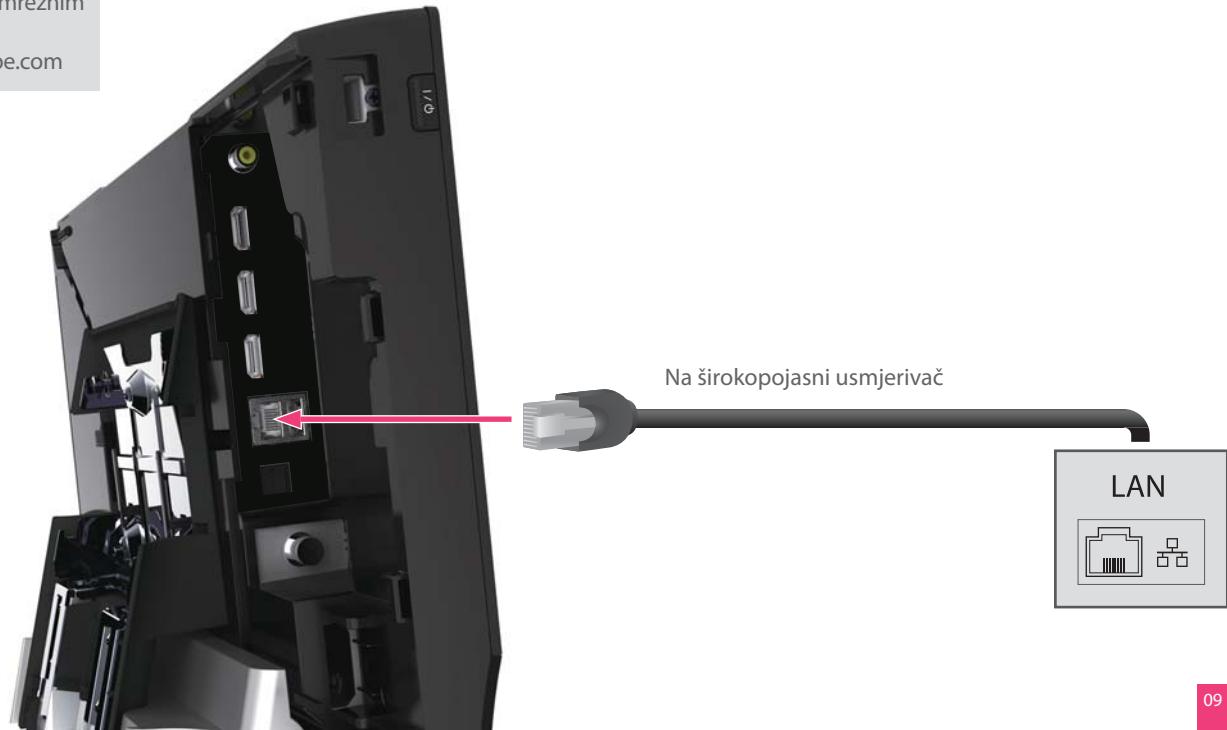


3

Kada su svi uređaji povezani,
možete priključiti strujni
prilagodnik. Stezaljke se mogu
upotrijebiti za slaganje kabela.



Strujni prilagodnik

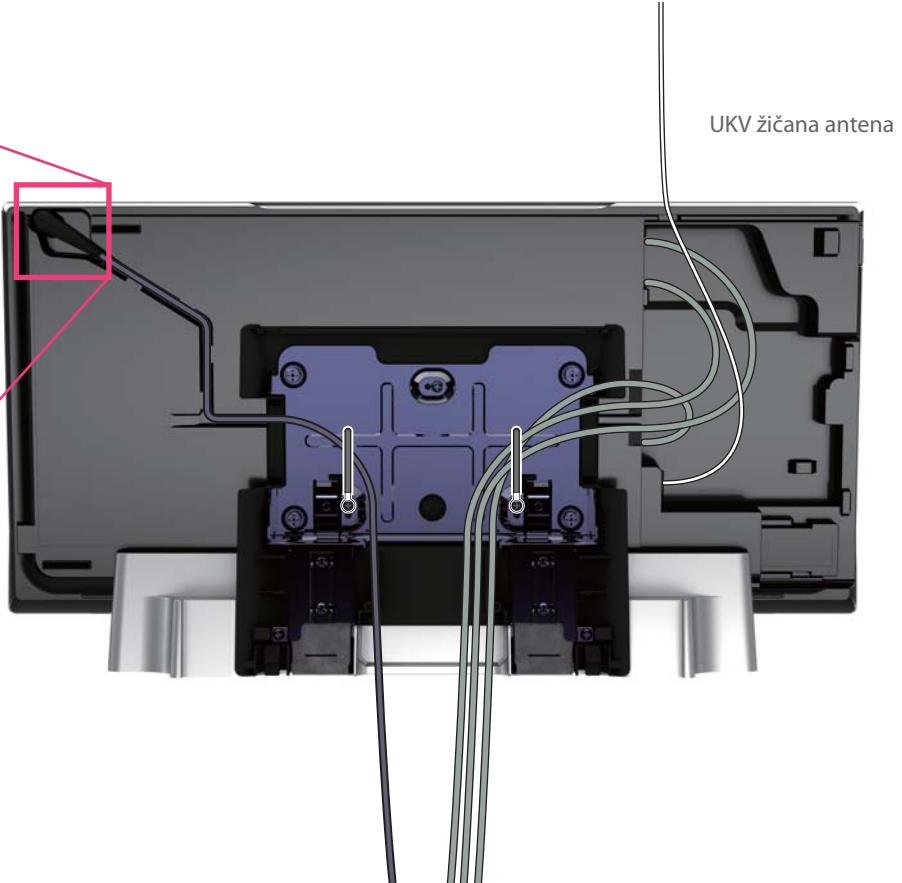

Sada možete ponovo pričvrstiti ploču i poklopce postolja, zatim priključiti strujne kable za napajanje (mrežni vodovi) glavne jedinice i subwoofera u strujnu utičnicu za napajanje (mrežna).



3

Nakon povezivanja strujnih kabela za napajanje (mrežni vodovi) u strujnu utičnicu (mrežna), pojavljuje se poruka "WELCOME" na zaslonu prednje ploče glavne jedinice. Pritisnite I/Ø na glavnoj jedinici da biste uključili sustav, pokazatelj subwoofera LINK/STANDBY postaje zelen.

Postavljanje kabela je dovršeno!




4

O jednostavnom postavljanju na zaslonu

Za kretanje kroz postupak postavljanja na zaslonu možete upotrijebiti priloženi Blu-ray daljinski upravljač (prikazan ispod).

To će potrajati nekoliko minuta. Ako se zaslon Blu-ray izbornika ne pojavljuje automatski, upotrijebite daljinski upravljač za TV kako biste odabrali ispravan AV ulaz u TV izborniku.

Kada vidite poruku [Easy Set up is now complete] (Jednostavno postavljanje sada je dovršeno) na zaslonu, jednostavno odaberite [Finish] (Završi) i sustav je spreman za upotrebu.

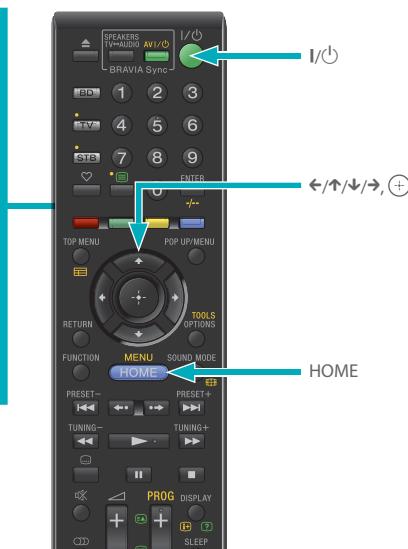


Da biste reproducirali disk, umetnите ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Kada se disk umetne, ● će se pojaviti u početnom izborniku i reprodukcija će automatski započeti.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video], [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite +.

Uživajte!

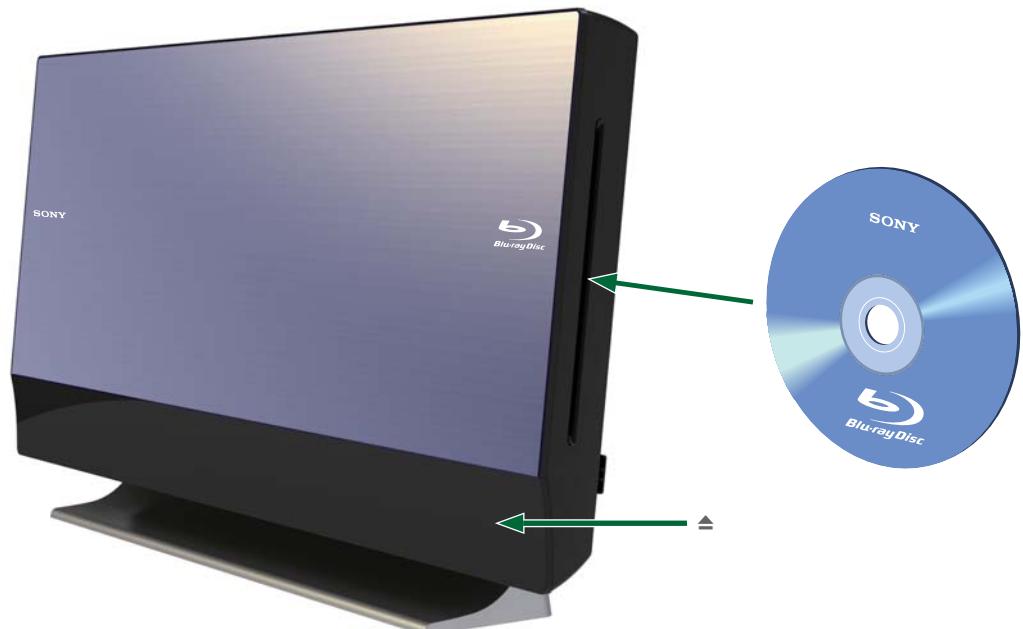

Da biste pristupili brojnim dodatnim funkcijama i značajkama, pritisnite HOME na Blu-ray daljinskom upravljaču.

Dolje je prikazano nekoliko primjera

- A Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B Unaprijed postavljene radiopostaje
- C Pristup internetskom sadržaju
- D Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko sustava zvučnika

Setup

- Screen Settings
- Audio Settings
- BD/DVD Viewing Settings

Photo

- Music Search

Music

- Erase BD Data
- Video Search
- HDMI1
- HDMI2
- TV
- Internet Browser
Website display is available
- Internet Video

Radio

- A Music Search
- B FM Tuning
- C FM Preset
- D iPod (rear)

Video

- SAT/CABLE
- AUDIO

Input

- iPod (rear)
- Internet Video

Network

- Parental Control Settings
- Music Settings
- System Settings
- Easy Setup
- Resetting
- Network Settings

Kada je spojena glavna jedinica ili širokopojasni usmjerivač, preko ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.


HOME

Postavljanje radiopostaja unaprijed

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali [Preset Memory] (Unaprijed postavi memoriju), zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali unaprijed postavljeni broj koji želite, zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu ostalih postaja.

Odabir unaprijed postavljene postaje

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite uzastopno PRESET +/- za odabir unaprijed postavljenе postaje.

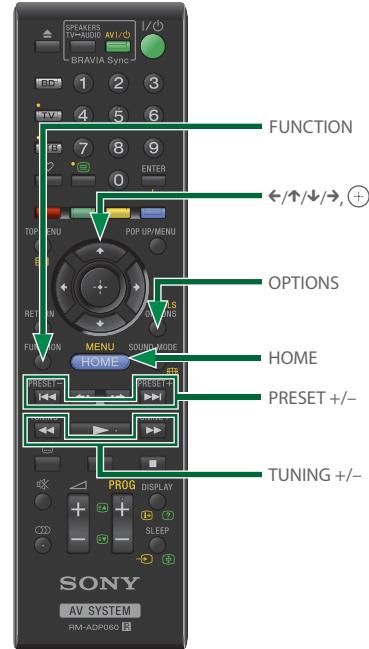

Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, upotrijebite ovaj priručnik za rješavanje problema kako biste riješili problem prije nego što zatražite popravak. Možete pogledati i Priručnik s uputama na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje nije uključeno.

- Provjerite jesu li strujni kabeli za napajanje (mrežni vodovi) za glavnu jedinicu i subwooferu dobro spojeni.
- Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) glavne jedinice dobro spojen sa strujnim prilagodnikom.
- Provjerite je li priključak strujnog prilagodnika dobro spojen s DC IN 14V priključnicom na pozadini glavne jedinice.

Sustav ne radi normalno.

- Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) iz zadne utičnice (mrežna), zatim ga ponovo spojite nakon nekoliko minuta.

Nakon reprodukcije videozapisa/fotografije na uređaju iPod/iPhone nema slike.

- Odaberite ulaz na TV-u za ovaj sustav.

Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

- Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na subwooferu.
 - Isključuje se.
 - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera dobro spojen.
 - Uključite subwoofer pritiskom na I/Ø na subwooferu.

- Zeleno svjetlo brzo treperi.
 - ① Pritisnite I/Ø na subwooferu. ② Umetnute ispravno bežični primopredajnik u subwoofer.
 - ③ Pritisnite I/Ø na subwooferu.
- Crveno svjetlo brzo treperi.
 - Pritisnite I/Ø za isključivanje subwoofera i provjerite sljedeće stavke.
 - ① Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
 - ② Blokira li nešto ventilacijski otvor subwoofera?
 - Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite subwoofer. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača za Sony.
- Zeleno svjetlo svijetli ili narančasto svijetli polako ili postaje crveno.
 - Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.
 - Prijenos zvuka je loš. Premjestite subwoofer tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.
 - Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 - Provjerite veze zvučnika.

Disk se ne reproducira.

- Kód regije na BD/DVD-u ne odgovara sustavu.
- Vlaga se kondenzira unutar glavne jedinice i može uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
- Sustav ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite **←/↑/↓/→** da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljen je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način brzog početka) postavljen je na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki priručnik za početak štedi papir

Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

4-279-075-E1(1) (HR)