

## Video Kamerë Digjitale HD

### Manual përdorimi



#### “Help Guide” (Web manual)

Shikoni “Help Guide” për udhëzime  
më të hollësishme për shumë  
funksionet e video kamerës

[http://rd1.sony.net/help/cam/1420/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/cam/1420/h_??/)

---

Fillimi

---

Incizimi/Shikimi

---

Ruajtja e pamjeve

---

Rregullimi i video  
kamerës

---

Tjetër

# HANDYCAM®

**AVCHD**  
Progressive

**XAVC S**

**HDR**  
HIGH DYNAMIC RANGE

**InfoLITHIUM V**  
SERIES

**MEMORY STICK**

**microSD XC**



## Ne fillim lexoni kete

Para përdorimit të aparatit, ju lutemi lexoni me vëmendje këtë manual dhe ruani për këshillim në ardhmëri.

### Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Modeli nr. HDR-

Nr. serik. \_\_\_\_\_

Modeli nr.AC- \_\_\_\_\_

Nr. serik. \_\_\_\_\_

## PARALAJMËRIM

**Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik,**

**1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.**

**2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje, si vaze mbi aparatin.**

**Mos i ekspozoni bateritë në nxehtësi të madhe siç janë dielli, zjarri ose tjera.**

## Udhëzime të rëndësishme sigurie

**RUANI KËTO UDHËZIME. RREZIK – PËR TË ULUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKU ELEKTRIK, NDIQNI ME KUJDES KËTO UDHËZIME.**

- Lexoni këto udhëzime.
- Ruani këto udhëzime.
- Respekttoni gjithë paralajmërimet.
- Ndiqni gjithë udhëzimet.
- Mos përdorni aparatin afër ujit.
- Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
- Mos bllokoni hapjet për ventilim. instaloni në përputhje me udhëzimet.
- Mos instaloni në afërsi të burimeve të ngrohtësisë, radiatorë, furrave ose aparateve tjera (përfshirë përforcues) të cilët prodhojnë ngrohtësi.
- Mos e injoroni qëllimin e sigurisë së kyçësës së polarizuar. Kyçësja e polarizuar ka dy maje të vogla me një më të gjerë se tjetra. Kyçësja me tokëzim ka dy maje dhe një të tretë për tokëzim. Maja e tretë gjendet atyre për sigurinë e juaj. Nëse kyçësja e aparatit nuk përputhet me prizën në mur, konsultoni ndonjë teknik elektrik

për të ndryshuar prizën në mur sipas llojit të kyçësës.

- Mbrojeni kordonin e rrymës që mos të shkelet ose lakohet posaçërisht tek kyçësja, priza dhe në pikën ku dalin nga aparati.
- Përdorni shtojca të rekomanduara vetëm nga prodhuesi.
- Përdoreni vetëm me tavolinë me rotulla, tavolinën ose mbajtësen e specifikuar nga prodhuesi ose ajo që shitet me aparatin. Nëse përdoret tavolinë me rotulla, kujdes gjatë lëvizjes së aparatit për të shmangur lëndim ose rrëzim të aparatit



- Largoni aparatin nga rryma gjatë kohës me rufë ose kur nuk përdoret për gjatë kohë.
- Lejoni që servisimin të kryejnë teknik të kualifikuar. Duhet bërë servisimin kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, siç është kordoni për rrymë ose kyçësja e dëmtuar, lëng është derdhur ose objekte kanë rënë në aparatin, aparati ka qenë nënshtruar në shi ose lagështi, nuk punon normalisht ose ka qenë i rrëzuar.
- Nëse kyçësja e dhënë nuk përputhet me prizën, atëherë duhet konsultuar me një elektrik për të ndryshuar prizën.

## KUJDES

### Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje

djegje kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.

- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalët e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

### Karrikuesi

Mos e vendosni karrikuesin në vend të ngushtë, siç është mes mureve dhe mes mobilieve.

Përdorni prizën më të afërt (në mur) gjatë përdorimit të karrikuesit. Largojeni nga priza në mur menjëherë nëse ndodhën ndonjë defekt gjatë përdorimit të video kamerës së juaj. Edhe nëse video kamera është shkyçur, rryma (kryesorja) ende rrjedh nëpër atë nëse është e lidhur për prizën në mur me anë të telit të karrikuesit.

Shtypja e madhe e kufjeve dhe dëgjuesve mund të shkaktojnë humbje të dëgjimit.

## Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada

### RICIKLIMI I BATERIVE LITUM

Litium bateritë mund të riciklohen.

Mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit duke kthyer bateritë mbushëse në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.



Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në numrin falas 1-800-822-8837, or visit <http://www.call2recycle.org/>

**Kujdes:** Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

### Bateritë /AC karrikues

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim:

(1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufizimin për ekspozim në rrezatim të vendosur për mjedis të pakontrolluar dhe i plotëson FCC Frekuencë Radio (FR) udhëzimet për ekspozim në Shtojcën C të OET65 dhe RSS-102 të IC Frekuencës Radio (FR) rregullat.

Kjo pajisje ka nivele të ultë të FR energjisë që janë vërtetuar të jenë në përputhje pa bërë testimin e proporcionit të absorbimit (SAR).

## Për konsumatorët në SHBA.

Nëse keni pyetje lidhur me këtë produkt, mund të paraqiteni në:

Sony Customer Information Center  
1-800-222-SONY (7669).

Numri më poshtë është vetëm për çështjet lidhur me FCC.

### Informata rregullatori

#### Deklaratë për pajtim

Emri tregtar: SONY

Model Nr.: HDR-PJ670

Pala përgjegjëse: Sony Electronics Inc.  
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego,  
CA 92127 U.S.A.

Nr. telefoni: 858-942-2230

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Kjo pajisje nuk duhet të bashkohet ose përdoret me antenë ose transmetues tjetër.

## KUJDES

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.

### Shënim:

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave.

Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri.

Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatin rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:

- Ri-drejtë ose ri-vendos antenën.
  - Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
  - Lidhni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
  - Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.
- Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.

## Për konsumatorët në Kanada

Ky aparat përputhet me ICES-003 të Kanadasë.

Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim:

(1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

## Për konsumatorët në Evropë

### Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat

Prodhuari i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni

Për përputhje të produktit m BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani



Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo pajisje është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë: <http://www.compliance.sony.de/>

### Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj..

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtër se 3 metra (9.8 hapa).

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografimin dhe zërin e njësisë.

## **Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)**



Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina

shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.

Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Ky manual përshkruan 1080 60i-aparate kompatible dhe 1080 50i-aparate kompatible.  
Për të kontrolluar nëse video kamera juaj është 1080 60i-aparat kompatible ose 1080 50i-aparat kompatible, kontrolloni për shenjat vijuese në fund të video kamerës.  
1080 60i- aparate kompatible: 60i  
1080 50i- aparate kompatible: 50i

## Mësoni më tepër për video kamerën (Help Guide)

Help Guide është manual interneti. Shikojeni për udhëzime të hollësishme për shumë funksione të video kamerës.

Qasni në Sony faqen për mbështetje.  
[http://rd1.sony.net/help/cam/1440/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/cam/1440/h_??/)



Mund të gjeni më tepër informacione si funksionet në vijim në Help Guide.

- Highlight Movie Maker
- Live Streaming
- Multi Camera Control

## Përmbajtja

Në fillim lexoni këtë .....	2
Mësoni më tepër për video kamerën (Help Guide) .....	7

## Fillimi ..... 8

Aksesorët e dhënë .....	8
Karrikimi i baterive .....	9
Kyçja e aparatit .....	11
Vendosja e kartës memorie.....	12

## Incizimi/Shikimi ... 14

Incizimi .....	14
Shikimi .....	16
Shikimi i pamjeve në TV .....	18

## Ruajtja e pamjeve..... 19

Përdorimi i PlayMemories Home™ .....	19
Lidhja e aparatit të jashtëm .....	20
Përdorimi i Wi-Fi funksionit .....	21

## Rregullimi i video kamerës

### ..... 26

Përdorimi i menyve .....	26
--------------------------	----

## Tjetër .....27


Paralajmërime.....	27
Specifikime .....	29
Pjesë dhe kontrolle .....	33

# Aksesorët e dhënë

- “Manual përdorimi” (Ky manual) (1)


Numri në () është sasia e dhënë.

- Video kamerë (1)
- Karrikues (1)




Forma e AC karrikuesit dallon varësisht nga vendi/rajoni i shitjes.


- USB kordoni lidhës (1)




USB kordoni lidhës është dizajnuar për funksionim vetëm me këtë video kamerë. Përdoreni këtë kordon kur USB kordoni i integruar i video kamerës është tepër i shkurtë për lidhje.

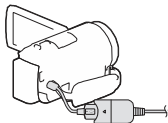

- HDMI Kordoni (1)




- Baterie mbushëse NP- FV50 (1)






# Karrikimi i baterisë


- 1 Shkyçeni video kamerën duke mbyllur LCD monitorin dhe vendosni baterinë.

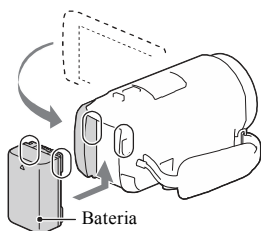

- 2 Tërhiqni USB kordonin e integruar.

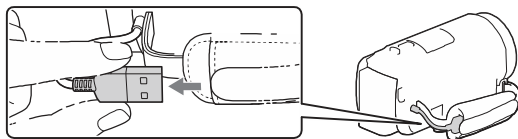

- 3 Lidhjeni AC karrikuesin dhe video kamerën me USB kordonin për lidhje dhe vendosni AC karrikuesin në prizë me rrymë në mur).

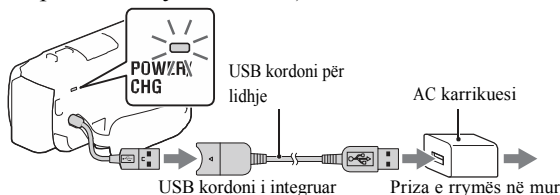

- POWER/CHG (charge) llamba bëhet ngjyrë portokalli.
- POWER/CHG (charge) llamba shkyçet kur bateria është plot e karrikuar. Largojeni USB kordonin për lidhje nga video kamera.
- Forma e AC karrikuesit dallon varësisht nga vendi/rajoni i shitjes.

- Shkyçeni video kamerën para se të largoni bateritë.

## **■ Karrikimi i baterisë me kompjuter**

Shkyçeni video kamerën dhe lidhjeni video kamerën në kompjuteri i cili është kyçur me USB kordonin.


## **■ Përdorimi i video kamerës së lidhur në prizë rryme në mur**

Lidhjeni video kamerën me prizën në mur në mënyrën e njëjtë sikur me "Karrikimi i baterisë".

- Vendoseni baterinë në video kamerë.
- Bateria mund të harxhohet edhe nëse video kamera është e lidhur me prizën e rrymës në mur.


# Kyçja e aparatit

- 1 Hape LCD ekranin e video kamerës dhe kyçeni aparatin.

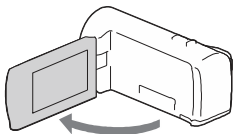

- 2 Zgjidhni gjuhën, rajonin gjeografik, ndryshimin e kohës ose kohën verore, formatin e datës dhe datën dhe kohën.

Lëvizni multi zgjedhësin drejtë ▲/▼/◀/▶ për të zgjedhë opsionin dhe shtypeni qendrën e zgjedhësit për të kompletuar zgjedhjen.

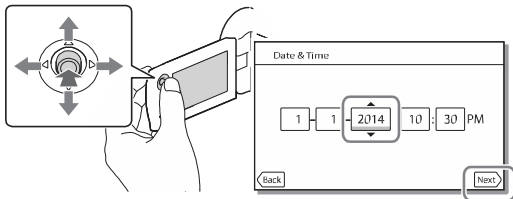

- Për të kaluar në faqen vijuese, prekni [Next].
- Për të shkyçur aparatin, mbylleni LCD ekranin.


- Për të vendosur datën dhe kohën, zgjidhni [MENU] → [Setup] → [ ⌚ Clock Settings] → [Date & Time Setting].
- Për të shkyçur sinjalin e butonave, zgjidh [MENU] → [Setup] → [ 🔊 General Settings] → [Beep] → [Off].

# Vendosja e kartës memorie


- 1 Hapeni kapakun dhe vendosni kartën memorie deri sa të kalojë në vend.



microSD kartë memorie



Memory Stick Micro™ (M2) medie



- [Preparing image database file. Please wait.] menyja paraqitet nëse vendosni kartë të re. Pritni deri sa menyja të zhduket.
  - Vendosni kartën memorie në drejtimin e duhur që video kamera pastaj të e njohë.
- 
- Për të zgjedhë kartë memorie si medie incizimi, zgjidhni **MENU** → [Setup] → [Media Settings] → [Media Select] → [Memory Card]. (HDR-CX670/PJ670)
  - Për të nxjerrë kartën memorie, hapeni kapakun dhe ngadalë shtypeni kartën memorie nga brenda njëherë.

## Lloje të kartës memorie që mund të përdorni me video kamerën tuaj

### Incizimi i pamjeve në XAVC S format

	SD Speed Class	Kapaciteti (përdorim i verifikuar)
microSDXC kartë memorie	Class 10 ose më	Deri më 64 GB


## Incizimi i pamjeve në format tjetër nga XAVC S

	SD Speed Class	Kapaciteti (përdorim i verifikuar)
microSD kartë memorie / microSDHC kartë memorie / microSDXC kartë memorie	Class 4 ose më shpejtë	Deri më 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2) medie	–	Deri më 16 GB



# Incizimi


## Incizimi i videove

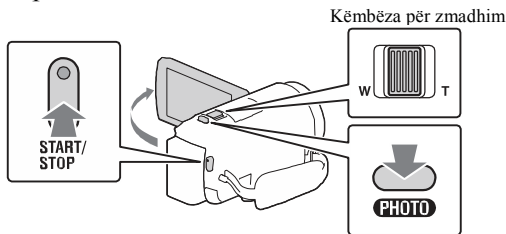
- 1 Hapeni LCD ekranin, dhe shtypeni START/STOP për të filluar incizimin.




- Për të ndalë incizimin, shtypeni sërish START/STOP.
- Mund të incizoni pamje gjatë incizimit të videos me PHOTO (Fotografim Dual).

- Në rregullimin fabrik, videot incizohen me AVCHD format dhe MP4 format në kohën e njëjtë (Dual Video REC). MP4 formati është më i lehtë për shikim të videove në telefon të mençur, për ngarkim në rrjet ose për vendosje në vend tjetër virtual.
- Opsionet në LCD monitor mund të zhduken nëse nuk e përdorni video kamerën për disa sekonda. Për të shfaqur opsionet sërish, prekni kudo përveç butonave në LCD ekranin.
- Mund të kontrolloni kohën e incizimit të medias në LCD ekranin gjatë modit të incizimit.
- Për të ndryshuar cilësinë e videove që incizoni, zgjidhni [MENU]  [Image Quality/Size]  [REC Mode].
- sq • Mund të ndryshoni formatin e incizimit duke [MENU] → [Image Quality/Size] → [File Format].

- 1 Hapeni LCD ekranin dhe zgjidhni [MODE] → 

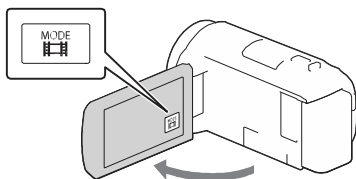


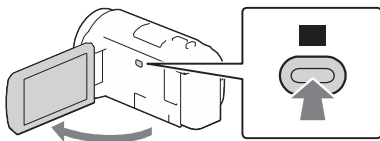
- 2 Shtyp PHOTO ngadalë për të përshtatur fokusin dhe pastaj shtypeni deri në fund

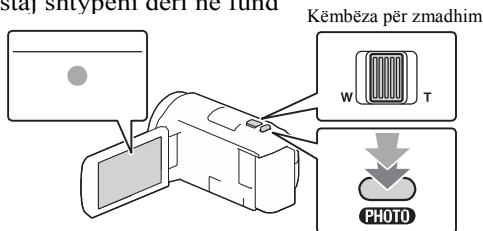




- Kur të përshtatet fokusi mirë, AE/AF indikatori shfaqet në LCD ekranin.

# Shikimi



- 1 Hapeni LCD ekranin dhe shtyp  (View Images) butonin në video kamerë për të hyrë në modin e shikimit.

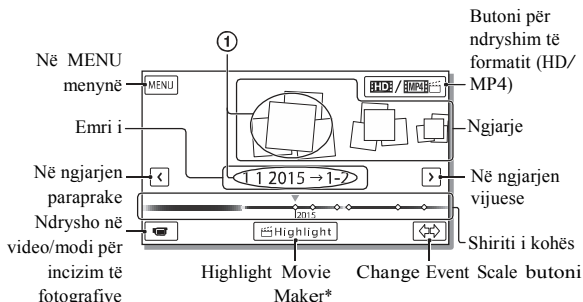

- 2 Zgjidh  /  për të lëvizur ngjarjen e duhur në qendër, dhe zgjidhni pjesën e rrethuar me në figurën.




\* Highlight Movie Maker do të shfaqet kur Movie format është në AVCHD.

- Për të zgjedhë XAVC S video ose AVCHD video që doni të lëshoni, editoni, ose kopjoni në pajisje tjera, zgjidh  → [Image Quality/Size] → .



### 3 Zgjidhni pamjen.

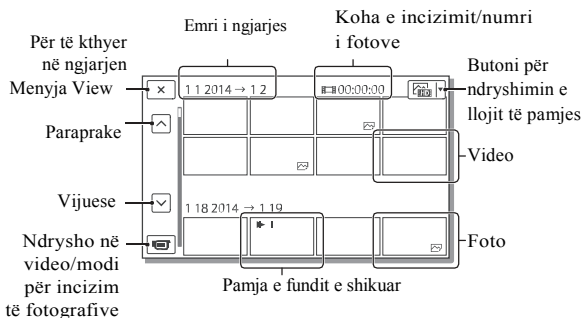

#### Menytë për shikim

	Zëri		Paraparak/Vijues
	Fshij		Shpejtë përpara/mbrapa
	Konteks		Shiko/Pauzo
	Stop		Fillo/ndalo prezantimin
	Motion Shot Video		Motion Interval ADJ


#### Zgjedhja e formatit të videos që doni të shikoni, editoni ose kopjoni për aparate tjera

Në hapin 2, zgjidhni **[HD]** në të djathtë lartë të LCD ekranit → [ **[HD]** HD Quality] ose [ **[MP4]** MP4].

# Shikimi i pamjeve në madhësi

## Shikimi i pamjeve në TV aparat


- 1 Lidheni HDMI OUT kyçësen e video kamerës me HDMI IN kyçësen e TV me anë të HDMI kordonit të dhënë.

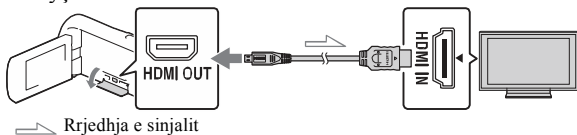

- Nëse TV aparati juaj nuk ka HDMI kyçëse, lidheni Multi/Micro USB Terminalin e video kamerës me video/audio kyçëset e TV aparatit me anë të AV kordonit (shitet ndaras).

## Përdorimi i projektorit të integruar (HDR-PJ620/PJ670)

- 1 Shtypeni PROJECTOR butonin (faqe 33).
- 2 Zgjidh [Image Shot on This Device].
- 3 Ndiqni udhëzimet e përdorimit në LCD ekranin dhe pastaj zgjidhni [Project].

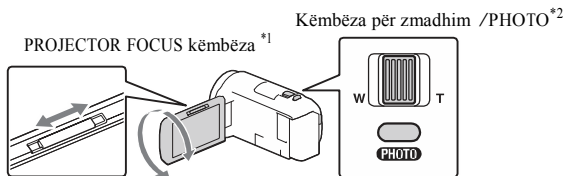

\*1 Përshtateni fokusin e pamjeve të projektuara.

\*2 Lëvizni këmbëzën për zmadhim për të zgjedhur pamjen që doni të lëshoni dhe shtypni PHOTO për të filluar shikimin.

# Përdorimi i PlayMemories Home™

## Çfarë mund të bëni me PlayMemories Home

PlayMemories Home ju mundëson të importoni pamje prej video kamerës në kompjuterin dhe të mund t'i shikoni me lehtësi.



Importimi i pamjeve nga video kamera



Shikimi i pamjeve të importuara



Shkëmbeni pamje në PlayMemories Online™



Për Windows, mund të përdorni edhe funksionet më poshtë.



Shikimi i pamjeve në kalendar



Krijoni disk



Ngarkoni shërbime në internet

Ruajtja e pamjeve

## Për të shkarkuar PlayMemories Home

PlayMemories Home mund të shkarkohet nga URL më poshtë.  
[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

## Për të kontrolluar sistemin kompjuterik

Mund të kontrolloni sistemin e kompjuterit për softuerin në URL më poshtë. [www.sony.net/pcenv/](http://www.sony.net/pcenv/)




# Lidhja e aparatit të jashtëm

## How to connect the device

### Incizues pa USB kyçëse

Lidheni medien e jashtme me Multi/Micro USB Terminalin e video kamerës me anë të AV kordonit (shitet ndaras).

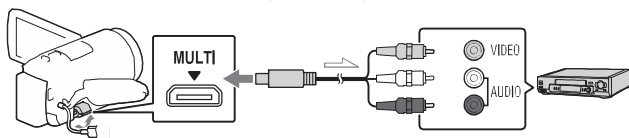


➤ Rrjedhja e sinjalit

- ① Vendosni baterinë në video kamerën.
  - ② Lidhni karrikuesin (i dhëne) me video kamerën.
  - ③ Lidhni AV kordonin (shitet ndaras) me video kamerën.
- Videot kopjohen me cilësi të definicionit standard.

### Aparati i jashtëm medie

Lidheni medien e jashtme me Multi/Micro USB Terminalin e video kamerës me anë të VMC-UAM2 USB kordonit (shitet ndaras).

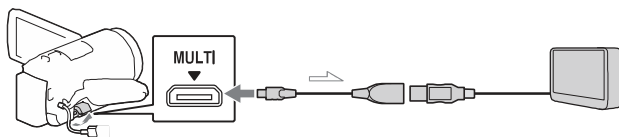

➤ Rrjedhja e sinjalit

- ① Vendosni baterinë në video kamerën.
  - ② Lidhni karrikuesin (i dhëne) me video kamerën.
  - ③ Lidhni AV kordonin (shitet ndaras) me video kamerën.
- Videot kopjohen me cilësi të definicionit të lartë HD.

# Përdorimi i Wi-Fi funksionit

## Instalimi i PlayMemories Mobile™ në telefonin e mençur

Për informacione më të reja dhe më tepër informacione mbi funksionet e PlayMemories Mobile, vizitoni URL më poshtë:



<http://www.sony.net/pmm/>

## Android OS

Instaloni PlayMemories Mobile nga Google play.



- Duhet Android 4.0 ose më lartë për të përdorur One-Touch funksionet (NFC).

## iOS

Instaloni PlayMemories Mobile nga App Store.



Available on the iPhone

App Store

- One-touch funksionet (NFC) nuk janë të gatshme me iOS.


## Shënime

- Ndoshta nuk do të mund të shkarkoni PlayMemories Mobile nga Google play ose App Store varësisht nga vendi ose rajoni. Në këtë rast, kërkoni "PlayMemories Mobile".
- Nëse PlayMemories Mobile vetëm më është instaluar në telefonin e mençur, përditësoni softuerin në versionin më të ri.
- Wi-Fi funksioni i përshkruar këtu nuk garantohej të punojë me gjithë telefonat dhe tabeltat.
- Wi-Fi funksioni i video kamerës nuk mund të përdoret i lidhur me rrjet publik.
- Për të përdorur One-touch funksionet e video kamerës, duhet të jeni telefon ose tablet që përmban NFC funksionin.
- Metodat e përdorimit dhe menyte e aplikacionit mund të ndryshohen pa paralajmërim për përditësime të ardhshme.

## Transferimi i MP4 videove dhe fotove në telefonin e mençur

### Lidhja One-touch me Android që nërmban NFC


- 1 Në telefonin e mençur, zgjidh [Settings], pastaj zgjidh [More...] për të kontrolluar që [NFC] është aktivizuar.

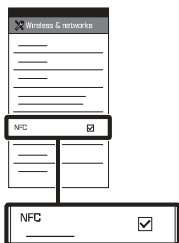


- 2 Në video kamerën, shikoni që do të dërgohen në telefonin e mençur.

- Mund të transferoni vetëm MP4 video dhe fotografi.
- Për të zgjedhë MP4 video për të shikuar videot, shikoni “Ndryshimi në MP4” (faqe 27).

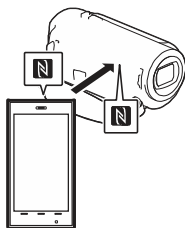


- 3 Prekeni video kamerën me telefonin e mençur.



### Shënime

- Anuloni modin sleep ose hapeni ekranin e telefonit të mençur paraprakisht.
- Siguroi që  shfaqet në LCD monitorin e video kamerës dhe telefonit të mençur.
- Vazhdoni të prekeni video kamerën me telefonin e mençur pa mos lëvizur deri sa PlayMemories Mobile të fillojë (1 deri 2 sekonda).
- Nëse video kamera nuk mund të lidhet me telefonin e mençur me NFC, shikoni "Lidhja pa mos përdorur NFC" (faqe 37).

### Lidhja pa mos nërdorur NFC

- 1 Shtypeni  (View Images) butonin dhe zgjidh  [MENU] → [Edit/Copy] →  [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → Iloji i pamjes.

- 2 Zgjidhni pamjen që doni të transferoni dhe shëni pastaj zgjidhni **OK**.

- SSID dhe fjalëkalim shfaqen dhe video kamera është e gatshme për të lidhur me telefonin e mençur.


- 3 Lidhni video kamerën telefonin e mençur dhe transferoni

### Android

- ① Niseni PlayMemories

Mobile dhe zgjidhni SSID të video kamerës.

- ② Shënoni fjalëkalimin e shfaqur në video kamerë (vetëm herën e parë).

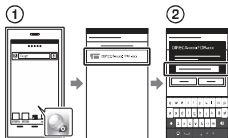

### iPhone/iPad


- ① Zgjidhni [Settings] → [Wi-Fi] →

SSID e shfaqur në video kamerën.

- ② Shënoni fjalëkalimin e shfaqur në video kamerë (vetëm herën e parë).

- ③ Konfirmoni që SSID e shfaqur në video kamerë është zgjedhur.

- ④ Kthehuni në Home dhe niseni PlayMemories Mobile.

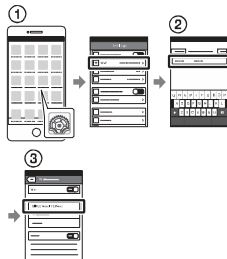

## Përdorimi i telefonit të mençur si telekomandë

Mund të incizoni me video kamerën duke e përdorur telefonin e mençur si telekomandë.

- 1 Në video kamerë, zgjidhni **MENU** → [Camera/Mic] → Shooting Assist] → [Ctrl with Smartphone].

- 2 Në telefonin e mençur, bëni njësoj sikur në hapin 3 të "Lidhja pa mos përdorur NFC" (faqe 22).

Kur të përdorni NFC, shfaqni menyën me incizime në video kamerën tuaj dhe preknë **N** në video kamerë për **N** në telefonin e mençur.

- 3 Përdorni video kamerën në telefonin tuaj të mençur.

## Shënime

- Varësisht nga pengesa lokale elektrike ose aftësitë e telefonit të mençur, pamjet me shikim direkt mund mos të shfaqen rrjedhshëm.

## Ruajtja e videove dhe fotove në kompjuter me anë të Wi-Fi

Lidheni kompjuterin me internet pa tel ose ruter paraprakisht.

- 1 Instaloni softuerin përkatës në kompjuterin tuaj (vetëm një herë).

Windows: PlayMemories Home  
[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

Mac: Wireless Auto Import  
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Nëse softueri vetëm është instaluar në kompjuter, përditësoni softuerin në versionin më të ri.


- 2 Lidheni video kamerën tuaj me internet lidhje në mënyrën poshtë (vetëm një herë).

Nëse nuk mund të regjistroheni, shikoni udhëzimet e internetit ose kontaktonin personin që mirëmban internetin.

## Nëse internet lidhja ka WPS buton

- ① Në video kamerën, zgjidhni **MENU** → [Setup] → [Connection] → [WPS Push].


- ② Shtypni WPS butonin në internetin që doni të regjistroheni.

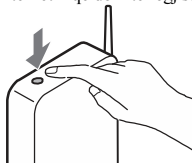

## Nëse e dini SSID dhe fjalëkalimin e internetit tuaj pa tel

- ① Në video kamerën, zgjidhni **MENU** → [Setup] → [Connection] → [Access point settings].

- ② Zgjidhni internetin që doni të regjistroni, shënoni fjalëkalimin dhe zgjidhni [Next].

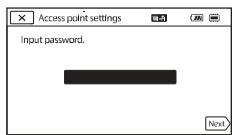



- 3 Nëse kompjuterin nuk e të kyçur, kyçeni.



#### 4 Filloni të dërgoni pamje prej video kamerës në kompjuter.

① Shtypeni  (View Images) butonin në video kamerën.

② Zgjidh  → [Wireless] →  [Function] → [Send to Computer].

- Pamjet transferohen automatikisht dhe ruhen në kompjuterin.
  - Vetëm pamjet e reja të krijuara transferohen. Importimi i videove dhe fotografive mund të kalojë kohë.
-


# Përdorimi i menyve

---

## 1 Zgjidh .




## 2 Zgjidhni kategori.

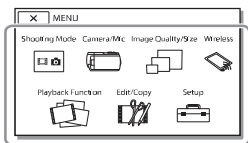

Numri i kategorisë që është shfaqur varet nga modeli.

## 3 Zgjidhni optionin e duhur.

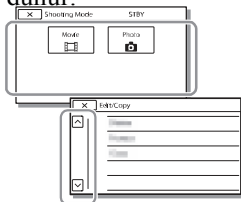

Lëviz optionet e menyve lartë ose poshtë.

- 
- Zgjidh  për të mbaruar rregullimet e menysë ose të ktheheni në menyën paraprake.

# Masa kujdesi

## AC karrikuesi

Mos e prekni terminalin e baterisë me ndonjë gjë metalike. Kjo mund të shkaktojë defekt.

## Shikimi i pamjeve me aparate tjera

Mund mos të shikoni pamjet e incizuar në video kamerën tuaj me aparate tjera. Gjithashtu, mund mos të shikoni pamje të incizuar me aparate tjera në video kamerën tuaj.

## Incizimi dhe shikimi

- Shmangni tundjen, çmontimin, modifikimin, shokun fizik ose goditjen si me çekiq ose shkelje të produktit. Keni kujdes të veçantë me thjerrëzën.
- Për të siguruar punë të drejtë të kartës memorie, rekomandohet që të formatoni kartën me video kamerën tuaj para përdorimit. Formatimi i kartës memorie do të fshijë gjitha të dhënat e memoruar në atë dhe të dhënat nuk do të kthehen. Ruani të dhënat tuaja të rëndësishme në kompjuter, etj.
- Konfirmimi drejtimin e kartës memorie. Nëse e vendosni me forcë kartën memorie në drejtimin e gabuar, karta memorie, vendi për kartën ose të dhënat mund të dëmtohen.
- Para fillimit të incizimit, testoni funksionin e incizimit duke siguruar që pamjet dhe zëri janë incizuar pa asnjë problem.
- Programe televizive, filma, video, kasta ose materiale tjera mund të jenë të mbrojtura me ligj.
- Nuk mund të sigurohet kompensim për incizimet e humbura edhe nëse ndodh për shkak të defektit të video kamerës, medias për incizim, etj.

- Video kamera nuk është rezistues ndaj pluhurit, pikave ose ujit.
- Mos lejoni që video kamera Juaj të laget, për shembull, nga shiu ose uji i detit. Nëse video kamera Juaj laget mund të dëmtohet. Ndonjëherë ky defekt nuk mund të rregullohet.
- Mos e drejtoni kah dielli. Nëse e bëni, mund të shkaktoni defekte.
- Mos e përdorni video kamerën afër radio valëve të fuqishme ose rrezatim. Video kamera mund mos të incizojë ose lëshojë mirë pamjet.
- Mos përdorni video kamerën në plazh me rërë ose vend me pluhur. Nëse e bëni, mund të shkaktoni defekt video kamerës.
- Nëse bëhet kondensim i lagështisë, mos e përdorni video kamerën deri sa lagështia të avullohet.
- Mos e nënshtroni video kamerën në shok mekanik ose dridhje. Nëse po, video kamera mund mos të punojë mirë ose mos të incizojë. Përveç kësaj, medie e incizimit ose të dhëna e incizuara mund të dëmtohen.

## LCD ekranin

LCD ekranin është prodhuar duke përdorur teknologji mjaft precize, andaj mbi 99.99% të pikselëve janë operative për përdorim efektiv. Mirëpo, mund të ketë disa pika të vogla të zeza dhe/ose bardha (bardhë, kuqe, ose gjelbër në ngjyrë) që vazhdimisht paraqiten në LCD ekranin. Këto pika janë rezultat normal i procesit prodhues dhe nuk ndikojnë incizimin në asnjë mënyrë.





## Temperatura e video kamerës

Nëse përdorni video kamerën vazhdimisht për gjatë kohë, ajo do të ngrohet. Ky nuk është defekt.

## Mbrojtja nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga video kamera dhe temperatura e baterisë, mund mos të incizoni video ose rryma mund të shkyçet automatikisht për të mbrojtur video kamerën. Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin para se të shkyçet aparati dhe nuk mund më të incizoni. Në këtë rast, lëreni të shkyçur dhe pritni deri sa temperatura e video kamerës dhe baterisë të ulet. Nëse e kyçni aparatin pa mos lejuar që video kamera dhe bateria të ftohet mjaft, aparati mund të shkyçet sërish ose mund mos të lejohet incizimi i videove.

## Çaktivizimi i Lan pa tel (Wi-Fi,

NFC, etj.) Kur të ngjiteni në avion, mund të çaktivizoni Wi-Fi funksionin përkohësisht  [Wireless]  [Setting]  [Airplane Mode]  [On].

## LAN pa tel

Ne nuk marrin asnjë përgjegjësi për çfarëdo dëmi që mund të shkaktohet nga qasja e paautorizuar ose përdorimi, sasisë e shkarkuar në kamerë dhe që mund të ndodh nga humbja ose vjedhja.

## Mbi sigurinë e përdorimit të

### Wireless LAN produkteve

- Ju lutemi të siguronit që çdoherë të përdorni rrjete të sigurta me pajisjen për të shmangur hakimin, qasje nga palë të treta dhe cenime tjera.
- Me rëndësi është të vendosni siguri kur të përdorni funksioni ne internetit pa tel.
- Sony nuk garanton dhe nuk është përgjegjëse për dëmtime që rezultojnë nga mungesa e sigurisë ose përdorimi i funksionit të internetit pa tel.

## Mënjanimi i problemeve

Nëse keni probleme gjatë përdorimit të video kamerës:

- Kontrolloni listën duke shikuar Help Guide (faqe 7).
- Largojeni nga rryma, lidhjeni sërish në rrymë pas rreth 1 minute dhe kyçeni video kamerën.
- Niseni video kamerën tuaj Të gjitha rregullimet, përfshirë edhe orën do të rivendosen.
  - Kontaktoni Sony furnizuesin ose servisin e autorizuar lokal për Sony.

# Specifikime

## Sistem

### Formati i sinjalit:

UHDTV HDTV

NTSC ngjyrë, EIA standarde (1080 60i-modele kompatible) PAL ngjyrë, CCIR standarde (1080 50i-modele kompatible)

### Formati për incizim të videove:

XAVC S (XAVC S format)

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 Linear PCM 2ch (48 kHz/16 bit)

AVCHD (AVCHD format Ver.2.0 kompatible)

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2ch/5.1ch

Dolby Digital 5.1 Creator<sup>\*1</sup>

MP4

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

<sup>\*1</sup> Prodhuar nën licencën nga Dolby Laboratories.

### Formati i skedarit foto:

DCF Ver.2.0 kompatible Exif

Ver.2.3 kompatible MPF

Baseline kompatible

### Media Incizuese (Video/Fotografi):

Memoria e brendshme HDR-CX670/PJ670: 32GB<sup>\*2</sup>

AVCHD, video

microSDXC card (Class 10 or faster)

<sup>\*2</sup> Kapaciteti që një shfrytëzues mund të përdor (Rreth.): 7.76 GB

1 GB është barazi me 1 milion bajt, 2.8 GB përdoret për hartën e instaluar dhe një pjesë përdoret për funksionet e menaxhimit. Vetëm videoja demonstruese e instaluar mund të fshihet.

### Aparati:

3.1 mm (1/5.8 type) CMOS Sensor

Pikselë incizues (foto, 16:9):

Maks. 9.2 mega piksel

(4 032 × 2 722)\*3

Bruto: Përafër. 2 510 000 piksel

Efektive (Video, 16:9)\*4:

Përafër. 2 290 000 piksel

Efektive (foto, 16:9): Përafër. 2

290 000 piksel Efektive (foto,

4:3): Përafër. 1 710 000 piksel

### Thjerrëza:

G Lens

30× (Optical)<sup>\*4</sup>, 60× (Clear Image

Zoom, gjatë incizimit të videove)<sup>\*5</sup>,

350× (Digital)

Gjatësia e diametrit: 46 mm (1

13/16 in.)

F1.8 - F4.0

Gjatësia fokale:

f= 1.9 mm - 57.0 mm (3/32 in. - 2 1/4 in.)

Kur të shndërrohet në 35 mm

fotoaparati

Për video<sup>\*4</sup>:

26.8 mm - 804.0 mm

(1 1/16 in. - 31 3/4 in.) (16:9)

Për foto: 26.8 mm - 804.0 mm

(1 1/16 in. - 31 3/4 in.) (16:9)

Temperatura e ngjyrës: [Auto], [One Push], [Indoor], [Outdoor]

### Minimum illumination:

6 lx (lux) (në rregullimin fabrik, shpejtësia e kapësit 1/30 sekondë (1080 60i modele kompatible) ose 1/25 sekondë (1080 50i modele kompatible))

3 lx (lux) ([Low Lux] është në [On], shpejtësia e kapësit 1/30 sekondë (1080 60i modele kompatible) ose 1/25 sekondë (1080 50i modele kompatible))

<sup>\*3</sup> Grupi unik i Sony ClearVid dhe sistemi për procesim të pamjeve (BIONZ) ju mundësojë rezolucion të qetë i barabartë me madhësitë e dhënë.

<sup>\*4</sup> [SteadyShot] vendoset në [Standard] or [Off].

<sup>\*5</sup> [SteadyShot] vendoset në [Active].

---

## Kyçëse Hyrje/Dalje

HDMI OUT Kyçëse: HDMI mikro konektor

PROJECTOR IN Kyçëse (HDR-PJ620/PJ670): HDMI micro konektor

MIC kyçësja: Stereo mini kyçëse (≈3.5 mm)

Kyçësja e kufjeve: Stereo minijack (≈3.5 mm)

USB kyçëse: Type A (Built-in USB)

Multi/Micro USB Terminal<sup>\*6</sup>

<sup>\*6</sup> Përmban Micro USB pajisje kompatible.

USB lidhja është vetëm për dalje (Për konsumatorët në Evropë).

---

## LCD ekrani

Fotografi: 7.5 cm (3.0 lloji, proporcioni 16:9)

Numri i përgjithshëm i pikselëve:  
460 800 (960 × 480)

---

## Projektori (HDR-PJ620/PJ670)

Lloji i projektimit: DLP

Burimi i dritës: LED (R/G/B)

Fokusi: Manual

Distanca e shikimit: 0.5 m (1.6 hapa) ose mbi

Proporcioni i kontrastit: 1 500:1

Rezolucioni (dalje): 640 × 360

Koha e projektimit të vazhdueshëm (kur përdorni baterinë e dhënë): Rreth. 1 h.  
3.5 min.

---

## LAN pa tel

Standard i mbështetur: IEEE

802.11 b/g/n

Frekuenca: 2.4 GHz

Protokollet e sigurisë të mbështetur:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Metoda e konfigurimit: WPS (Wi-Fi

Protected Setup)/manual

Metoda e qasjes: Modi infrastrukturë

NFC: NFC Forum lloji 3 Tag

---

---

## Përgjithshme

Rryma: DC 6.8 V (bateritë), DC 5 V 1 500 mA (AC Adaptor), DC 8.4 V (DC IN jack)

USB karrikim: DC 5 V 1 500 mA

Harxhimi mesatar i rrymës: Gjatë incizimit të kamerës, duke përdor LCD ekranin në dritë normale:

2.5 W

Temperatura e përdorimit: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)

Temperatura e ruajtjes: -20 °C në

+60 °C (-4 °F në +140 °F)

Dimensionet (përafër.):

HDR-CX620/CX670:

57.5 mm × 66.5 mm × 121 mm

(2 1/4 in. × 2 5/8 in. × 4 7/8 in.)

(w/h/d) përfshirë pjesët projektuese

57.5 mm × 66.5 mm × 130.5 mm

(2 1/4 in. × 2 5/8 in. × 5 1/4 in.)

(w/h/d) përfshirë pjesët projektuese, dhe pakon e baterive mbushëse të dhënë

HDR-PJ620/PJ670:

61.5 mm × 66.5 mm × 121 mm

(2 1/2 in. × 2 5/8 in. × 4 7/8 in.)

(w/h/d) përfshirë pjesët projektuese

61.5 mm × 66.5 mm × 130.5 mm

(2 1/2 in. × 2 5/8 in. × 5 1/4 in.)

(w/h/d) përfshirë pjesët projektuese, dhe pakon e baterive mbushëse të dhënë

Masa (përafër.)

HDR-CX620/CX670:

305 g (10.8 oz) vetëm njësia kryesore

360 g (12.7 oz) përfshirë pakon e

baterive mbushëse të dhënë

HDR-PJ620/PJ670:

325 g (11.5 oz) vetëm njësia kryesore

380 g (13.4 oz) përfshirë pakon e

baterive mbushëse të dhënë

---

## AC Karrikues AC-UUD11

Rryma: AC 100 V -

240 V, 50 Hz/60 Hz

Harxhimi momental: 11 W

Rryma dalëse: DC 5.0 V, 1 500 mA

## Pakoja mbushëse e baterive FV50

Bateria që përdoret: bateria litium

Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V

Rryma nominale: DC 3.6 V

Rryma maksimale për mbushje: DC 4.2 V

Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A

Kapaciteti: 4.5 Wh (1 240 mAh)

Tipik


Dizajni dhe specifikimet e video kamerës suaj dhe shtojcave mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

**Koha e vlerësuar e karrikimit, incizimit dhe shikimit me përdorimin e baterisë së dhënë**

Koha e karrikimit (minuta)	
AC karrikues (i dhënë)	165
Kompjuter	305
Koha e incizimit (minuta)	
Vazhdimisht	150
Tipik	75
Koha e shikimit (minuta)	240

- Kohët e karrikimit janë matur gjatë karrikimit të video kamerës në temperaturë të dhomës prej 25 °C (77 °F) pa mos përdorur USB kordonin për lidhje.
- Kohët e incizimit/shikimit janë matur gjatë karrikimit të video kamerës në temperaturë të dhomës prej 25 °C (77 °F).
- Kohët e incizimit janë matur gjatë rregullimit fabrike [REC Mode]: [High Quality **EH**], [Dual Video REC]: [On]).
- Koha tipike e incizimit tregon kohën kur përsërit incizimin start/stop, duke ndryshuar [Shooting Mode], dhe zmadhimin.

## Mbi shenjat dalluese

- AVCHD™ “AVCHD Progressive,” dhe “AVCHD” logo “AVCHD Progressive” logo janë shenja dalluese të Panasonic Corporation
- XAVC S dhe **XAVC S** janë shenja dalluese të regjistruara të Sony Corporation.
- Memory Stick dhe  janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ dhe Blu-ray™ janë shenja dalluese të Blu-ray Disc Association.
- Dolby dhe simboli i D-së së dyfishtë janë është shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- HDMI, HDMI logo dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, dhe DirectX janë shenja dalluese të regjistruara ose shenja dalluese të Microsoft Corporation në Shtetet e bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Mac dhe Mac OS janë shenja dalluese të regjistruara të Apple Inc. në Shtetet e bashkuara dhe/ose shtetet tjera.


- Intel, Intel Core, dhe Pentium janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të Intel Corporation ose vartësit në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- microSDXC shenja është shenja dalluese e SD-3C, LLC.
- Android, Google Play janë janë shenja dalluese të Google Inc.
- iOS është shenjë e regjistruar ose shenjë e Cisco Systems, Inc.
- Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- N shenja është shenjë dalluese ose markë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese të Facebook, Inc.
- YouTube dhe YouTube logo është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e Google. Inc.
- iPhone dhe iPad janë shenja dalluese të Apple Inc., të regjistruar në SHBA dhe vende tjera.

Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse. Veç asaj, <sup>TM</sup> dhe ® nuk janë në përmendura në çdo rast të këtij manuali.



# Pjesët dhe kontrollet

Numrat në ( ) janë faqet për referencë.

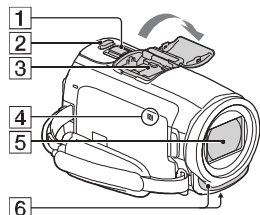

**1** Këmbëza për zmadhim (15)

**2** PHOTO butoni (14, 15)

**3** Multi interface shoe

**ni** Multi Interface Shoe

Për detaje mbi shtojcat kompatibile të interfejsit aktiv, vizitoni ueb faqen e Sony-it në rajonin e juaj ose konsultoni distributorin e juaj Sony ose servisin lokal. Operimet me shtojcat nga prodhuesit tjerë nuk garantohej. Nëse përdorni shoe adaptor (shitet ndaras), mund të përdorni aksesore kompatibil me Active Interface Shoe.


Për të ndaluar dështim, mos përdorni blic që blihet me terminale të sinkronizuar me voltazh të lartë ose me polaritet të kthyer.

**4** N shenja (22)

NFC: Near Field Communication

**5** Thjerrëza (G lens)


**6** Mikrofondi i integruar

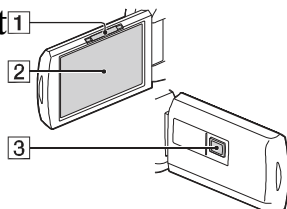

**1** PROJECTOR FOCUS këmbëza (18) (HDR-PJ620/PJ670)

**2** LCD monitor/Paneli për prekje

**3** Thjerrëza e projektorit (HDR-PJ620/PJ670)

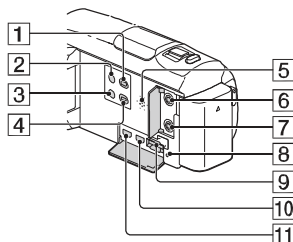

**1** (View Images) butoni (16)

**2** (ON/STANDBY) butoni

**3** (My Voice Canceling) butoni

Shtypni zërin e personit që incizon videon.

**4** PROJECTOR butoni (18) (HDR-PJ620/PJ670)

**5** Altoparlant

**6** (microphone) kyçësja (PLUG IN POWER)

**7** (headphones) kyçësja


**8** Llamba për hyrje të kartës (12)

**9** Vendi për kartën (12)


**10** HDMI OUT kyçësja

Tjetër

# **11** PROJECTOR IN kyçësja (18) (HDR- PJ620/PJ670)

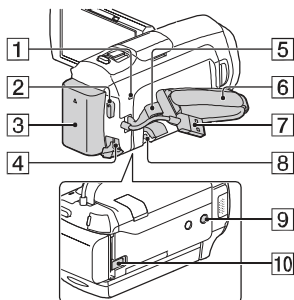

## **Për të lidhur rripin**

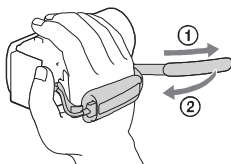

### **1** POWER/CHG (charge)

Ilamba

(9)

### **2** START/STOP butoni (14)

### **3** Bateritë (9)

### **4** DC IN kyçësja

### **5** Vrima për rripin

### **6** Rripi i dorës

### **7** USB kordoni i integruar (9)

### **8** Multi/Micro USB Terminal

Përmban Micro USB pajisje kompatible. Ky terminal nuk përmban VMC-AVM1 Adaptor kordon (shitet ndaras). Nuk mund të përdorni aksesorë me AV konektorin nga distanca.

### **9** Vendi për këmbëza

### **10** BATT (battery) këmbëza për nxjerrjen e baterive



Informata plotësuese dhe përgjigje të pyetjeve më  
të shpeshta mund të gjeni në ueb faqen për  
mbështetje konsumatori.

**<http://www.sony.net/>**

© 2015 Sony Corporation

