

Napotki za uporabo

Pred uporabo

Informacije o modelu

- [Informacije o modelu \[1\]](#)

Deli in upravljalne tipke

- [Deli in upravljalne tipke \(spredaj/zgoraj\) HDR-CX450/CX455/CX485 \[2\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(spredaj/zgoraj\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[3\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(LCD-monitor\) \(HDR-CX450/CX455/CX485\) \[4\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(LCD-monitor\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[5\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(ob strani\) \(HDR-CX450/CX455/CX485\) \[6\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(ob strani\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[7\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(zadaj/spodaj\) \(HDR-CX450/CX455/CX485\) \[8\]](#)
- [Deli in upravljalne tipke \(zadaj/spodaj\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[9\]](#)

Oznake na zaslonu

- [Oznake na zaslonu \[10\]](#)

Uvod

Pregled priloženih elementov

- [Priloženi elementi \[11\]](#)

Priprave vira napajanja

- [Vstavljanje paketa baterij \[12\]](#)
- [Polnjenje paketa baterij z omrežnim napajalnikom \[13\]](#)
- [Polnjenje paketa baterij prek računalnika \[14\]](#)
- [Vklop \[15\]](#)
- [Napajanje izdelka iz stenske vtičnice \(električna vtičnica\) \[16\]](#)

Začetna namestitvev

- [Začetna nastavitve \[17\]](#)

Priprava pomnilniške kartice

- [Vstavljanje pomnilniške kartice \[18\]](#)
- [Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate s tem izdelkom \[19\]](#)

Snemanje

Snemanje filmov/fotografiranje:

- [Snemanje filmov \[20\]](#)
- [Zajemanje fotografij \[21\]](#)

Uporabne funkcije snemanja

- [Zoomiranje \[22\]](#)
- [Zajemanje fotografij med snemanjem filma \(dvojno zajemanje\) \[23\]](#)
- [Snemanje v zrcalnem načinu \[24\]](#)
- [Intelligent Auto \[25\]](#)
- [Zmanjševanje glasnosti glasu osebe, ki snema film \(My Voice Canceling\) \[26\]](#)
- [Izostreno snemanje izbranega objekta \(zaklep AF\) \[27\]](#)
- [Uporaba funkcije snemanja s časovnim zamikom \[28\]](#)

Predvajanje

Predvajanje slik s funkcijo prikaza dogodkov

- Predvajanje filmov in fotografij prek zaslona za prikaz dogodkov [29]
- Zaslonski prikaz na zaslonu za prikaz dogodkov [30]

Ustvarjanje filma z zanimivostmi

- O orodju Highlight Movie Maker [31]
- Ustvarjanje filma z zanimivostmi (format MP4) z orodjem Highlight Movie Maker [32]
- Dodajanje točke z zanimivostmi med snemanjem [33]
- Predvajanje filmov z zanimivostmi [34]

Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata)

- Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata) [35]

Urejanje slik na zaslonu za predvajanje

- Opombe o urejanju [36]
- Brisanje izbranih slik [37]
- Brisanje glede na datum [38]
- Deljenje filma [39]
- Zajemanje fotografije iz filma (modeli z notranjim pomnilnikom ali modeli s priključki USB IN/OUT) [40]
- Ogled poti premikajočega se objekta (Motion Shot Video) [41]

Uporaba vgrajenega projektorja

- Opombe o uporabi projektorja (modeli s projektorjem) [42]
- Uporaba vgrajenega projektorja (modeli s projektorjem) [43]
- Uporaba projektorja z računalnikom ali drugimi napravami (modeli s projektorjem) [44]

Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

- [Povezava izdelka s televizorjem z visoko ločljivostjo \[45\]](#)
- [Predvajanje 5.1-kanalnega prostorskega zvoka \[46\]](#)
- [Uporaba funkcije BRAVIA Sync \[47\]](#)
- [O standardu PhotoTV HD \[48\]](#)
- [O kablu HDMI \[49\]](#)

Predvajanje slik na televizorju brez visoke ločljivosti

- [Povezava izdelka s televizorjem brez visoke ločljivosti \[50\]](#)

Shranjevanje slik

Uporaba programske opreme PlayMemories Home

- [Uvoz in uporaba slik v računalniku \(PlayMemories Home\) \[51\]](#)
- [Preverjanje računalniškega sistema \[52\]](#)
- [Nameščanje programske opreme PlayMemories Home v računalnik \[53\]](#)
- [Prekinitev povezave med tem izdelkom in računalnikom \[54\]](#)
- [O namenski programski opremi za ta izdelek \[55\]](#)
- [Ustvarjanje plošč Blu-ray \[56\]](#)

Shranjevanje slik v zunanjo pomnilniško napravo

- [Opombe o uporabi zunanjega trdega diska USB \[57\]](#)
- [Shranjevanje slik na zunanji trdi disk USB \[58\]](#)
- [Shranjevanje zelenih slik v tem izdelku na zunanji medij \[59\]](#)
- [Predvajanje slik na zunanjem trdem disku USB s tem izdelkom \[60\]](#)
- [Brisanje slik na zunanjem trdem disku USB \[61\]](#)

Ustvarjanje plošče s snemalnikom

- [Ustvarjanje plošče s snemalnikom \[62\]](#)

Uporaba funkcije Wi-Fi

Zmožnosti funkcije Wi-Fi

- Zmožnosti funkcije Wi-Fi [63]

Nameščanje programske opreme PlayMemories Mobile

- O programski opremi PlayMemories Mobile [64]

Povezovanje pametnega telefona

- Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s funkcijo NFC [65]
- Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s kodo QR [66]
- Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android (z vnosom imena SSID in gesla) [67]
- Povezovanje z napravo iPhone ali iPad (z vnosom imena SSID in gesla) [68]

Upravljanje prek pametnega telefona

- Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot brezžičnega daljinskega upravljalnika [69]
- Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot brezžičnega daljinskega upravljalnika s funkcijo NFC (daljinsko upravljanje z enim dotikom (NFC)) [70]

Prenašanje slik v pametni telefon

- Prenašanje filmov (MP4) in fotografij v pametni telefon ali tablični računalnik [71]
- Prenašanje filmov (MP4) in fotografij v pametni telefon ali tablični računalnik s funkcijo NFC (izmenjava z enim dotikom (NFC)) [72]

Prenašanje slik v računalnik

- Send to Computer [73]

Prenašanje slik v televizor

- Predvajanje slik na televizorju (View on TV) [74]

Pretakanje v živo

- [O pretakanju v živo \[75\]](#)
- [Priprava pretakanja v živo \[76\]](#)
- [Izvedba pretakanja v živo \[77\]](#)
- [Omejitve pretakanja v živo \[78\]](#)

Upravljanje drugih kamer prek tega izdelka

- [Snemanje s tem izdelkom in drugimi kamerami s funkcijo Multi Camera Control \[79\]](#)
- [Povezovanje tega izdelka z eno kamero s funkcijo Multi Camera Control \(Single Connection\) \[80\]](#)
- [Povezovanje tega izdelka z več kamerami s funkcijo Multi Camera Control \(Multi Connection\) \[81\]](#)
- [Urejanje slik, posnetih z več kamerami \[82\]](#)

Funkcije menija

Uporaba elementov v meniju

- [Nastavitev elementov v meniju \[83\]](#)
- [Uporaba tipkovnice \[84\]](#)

Način zajemanja posnetkov

- [Movie \[85\]](#)
- [Photo \[86\]](#)
- [Time-lapse Capture \[87\]](#)

Kamera/mikrofon

- [White Balance \[88\]](#)
- [Spot Meter/Fcs \[89\]](#)
- [Spot Meter \[90\]](#)
- [Spot Focus \[91\]](#)
- [Exposure \[92\]](#)

- [Focus \[93\]](#)
- [IRIS \[94\]](#)
- [Shutter Speed \[95\]](#)
- [AE Shift \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[96\]](#)
- [White Balance Shift \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[97\]](#)
- [Low Lux \[98\]](#)
- [Scene Selection \[99\]](#)
- [Picture Effect \[100\]](#)
- [Cinematone \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[101\]](#)
- [Fader \[102\]](#)
- [Self-Timer \[103\]](#)
- [SteadyShot \(film\) \[104\]](#)
- [SteadyShot \(fotografija\) \[105\]](#)
- [Digital Zoom \[106\]](#)
- [Conversion Lens \(HDR-CX450/CX455/CX485\) \[107\]](#)
- [Auto Back Light \[108\]](#)
- [Face Detection \[109\]](#)
- [Smile Shutter \[110\]](#)
- [Smile Sensitivity \[111\]](#)
- [Flash \(samo pri priključitvi zunanje bliskavice\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[112\]](#)
- [Flash Level \(samo pri priključitvi zunanje bliskavice\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[113\]](#)
- [Red Eye Reduction \(samo pri priključitvi zunanje bliskavice\) \(HDR-CX625/CX675/PJ675\) \[114\]](#)
- [My Voice Canceling \[115\]](#)
- [Blt-in Zoom Mic \[116\]](#)
- [Auto Wind NR \[117\]](#)
- [Audio Mode \[118\]](#)
- [Audio Rec Level \[119\]](#)
- [My Button \[120\]](#)

- [Grid Line \[121\]](#)
- [Display Setting \[122\]](#)
- [Audio Level Display \[123\]](#)

Kakovost/velikost slike

- [REC Mode \[124\]](#)
- [Frame Rate \[125\]](#)
- [Dual Video REC \[126\]](#)
- [File Format \[127\]](#)
- [Image Size \[128\]](#)

Brezžično

- [Ctrl with Smartphone \[129\]](#)
- [Multi Camera Control \[130\]](#)
- [Live Streaming \[131\]](#)
- [Send to Smartphone \[132\]](#)
- [Send to Computer \[133\]](#)
- [View on TV \[134\]](#)
- [Airplane Mode \[135\]](#)
- [Multi Camera Ctrl Set \[136\]](#)
- [Vid REC during strm. \[137\]](#)
- [WPS Push \[138\]](#)
- [Access point settings \[139\]](#)
- [Edit Device Name \[140\]](#)
- [Disp MAC Address \[141\]](#)
- [SSID/PW Reset \[142\]](#)
- [Network Info Reset \[143\]](#)

Funkcija predvajanja

- [Event View \[144\]](#)

Urejanje/kopiranje

- [Delete \[145\]](#)
- [Protect \[146\]](#)
- [Copy \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[147\]](#)
- [Direct Copy \[148\]](#)

Nastavitev

- [Media Select \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[149\]](#)
- [Media Info \[150\]](#)
- [Format \[151\]](#)
- [Empty \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[152\]](#)
- [Repair Img. DB F. \[153\]](#)
- [File Number \[154\]](#)
- [Data Code \[155\]](#)
- [Volume \[156\]](#)
- [Motion Interval ADJ \[157\]](#)
- [Download Music \(modeli s priključki USB IN/OUT\) \[158\]](#)
- [Empty Music \(modeli s priključki USB IN/OUT\) \[159\]](#)
- [TV Type \[160\]](#)
- [HDMI Resolution \[161\]](#)
- [CTRL FOR HDMI \[162\]](#)
- [USB Connect \[163\]](#)
- [USB Connect Setting \[164\]](#)
- [USB Power Supply \[165\]](#)
- [USB LUN Setting \[166\]](#)
- [Beep \[167\]](#)
- [Monitor Brightness \[168\]](#)
- [Power ON w/monitor \[169\]](#)
- [Language Setting \[170\]](#)
- [Calibration \[171\]](#)

- [Battery Info \[172\]](#)
- [Power Save \[173\]](#)
- [Initialize \[174\]](#)
- [Demo Mode \[175\]](#)
- [Version \[176\]](#)
- [Date & Time Setting \[177\]](#)
- [Area Setting \[178\]](#)

Spreminjanje časa/časa snemanja filmov/števila posnetih fotografij

Preverjanje časa polnjenja

- [Čas polnjenja \[179\]](#)

Pričakovani časi snemanja in predvajanja za posamezne baterije

- [Pričakovani čas snemanja s posameznim paketom baterij \[180\]](#)
- [Pričakovani čas predvajanja s posameznim paketom baterij \[181\]](#)

Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi notranjega pomnilnika

- [Opombe glede snemanja filmov \[182\]](#)
- [Pričakovani čas snemanja filmov \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[183\]](#)
- [Pričakovano število fotografij, ki jih je mogoče posneti \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[184\]](#)

Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi pomnilniških kartic

- [Opombe glede snemanja filmov \[185\]](#)
- [Pričakovani čas snemanja filmov \[186\]](#)
- [Pričakovano število fotografij, ki jih je mogoče posneti \[187\]](#)

Bitna hitrost pri posameznem snemalnem načinu

- [Bitna hitrost in število slikovnih pik \[188\]](#)

Število slikovnih pik pri posamezni velikosti slike

- [Število slikovnih pik in razmerje stranic \[189\]](#)

Dodatne informacije

Previdnostni ukrepi

- [O formatu AVCHD \[190\]](#)
- [O pomnilniški kartici \[191\]](#)
- [O paketu baterij InfoLITHIUM \[192\]](#)

Uporaba izdelka

- [Uporaba in shranjevanje \[193\]](#)
- [Povezava izdelka z računalnikom ali dodatno opremo itd. \[194\]](#)
- [Opombe o dodatni opremi \[195\]](#)
- [Kondenzacija vlage \[196\]](#)
- [Opombe o odlaganju/prenosu lastništva izdelka \(modeli z notranjim pomnilnikom\) \[197\]](#)
- [Opomba o odlaganju/prenosu pomnilniške kartice \[198\]](#)

Vzdrževanje

- [Uporaba LCD-monitorja \[199\]](#)
- [Čiščenje ohišja in površine objektiva projektorja \(modeli s projektorjem\) \[200\]](#)
- [O vzdrževanju in shranjevanju objektiva \[201\]](#)

Uporaba izdelka v tujini

- [Uporaba izdelka v tujini \[202\]](#)

Blagovne znamke

- [Blagovne znamke \[203\]](#)

Licenca

- [Opombe o licenci \[204\]](#)

Povečave z zoomom

- [Povečave z zoomom \[205\]](#)

Uporaba izdelka po daljšem času

- [Uporaba izdelka po daljšem času \[206\]](#)
-

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Če imate težave

- [Če imate težave \[207\]](#)

Splošni postopki

- [Izdelek se ne vklopi. \[208\]](#)
- [Izdelek ne deluje, čeprav je vklopljen. \[209\]](#)
- [Nastavitve menija se samodejno spremenijo. \[210\]](#)
- [Izdelek se segreje. \[211\]](#)
- [Pri tresenju izdelka se sliši šum. \[212\]](#)
- [Način Intelligent Auto je preklican. \[213\]](#)

Baterije/viri napajanja

- [Izdelek se nenadoma izklopi. \[214\]](#)
- [Lučka POWER/CHG \(polnjenje\) ne sveti med polnjenjem paketa baterij. \[215\]](#)
- [Lučka POWER/CHG \(polnjenje\) utripa med polnjenjem paketa baterij. \[216\]](#)
- [Raven napolnjenosti baterije ni pravilno prikazana. \[217\]](#)

- Paket baterij se hitro izprazni. [218]

Zaslon

- Elementi menija so obarvani sivo. [219]
- Gumbi se ne prikažejo na LCD-monitorju. [220]
- Gumbi na plošči na dotik ne delujejo oziroma ne delujejo pravilno. [221]
- Gumbi na LCD-monitorju hitro izginejo. [222]
- Na zaslonu so prikazane pike v obliki mreže. [223]
- Osvetlitev ozadja LCD-monitorja se izklopi, če izdelka nekaj časa ne uporabljate. [224]
- Slika na LCD-monitorju ni jasna. [225]

pomnilniška kartica

- Funkcij z uporabo pomnilniške kartice ni mogoče izvajati. [226]
- Slik, shranjenih na pomnilniški kartici, ni mogoče izbrisati. [227]
- Ime podatkovne datoteke ni pravilno prikazano oziroma utripa. [228]
- Slik ni mogoče predvajati oziroma izdelek ne prepozna pomnilniške kartice. [229]
- Podatkovne datoteke ni mogoče kopirati iz notranjega pomnilnika (modeli z notranjim pomnilnikom) [230]

Snemanje

- Zajemanje slik s pritiskom gumba START/STOP ali PHOTO ni mogoče. [231]
- Snemanje fotografij ni mogoče. [232]
- Lučka za dostop sveti ali utripa, tudi če je snemanje zaustavljeno. [233]
- Polje zajemanja slik je videti drugačno. [234]
- Dejanski čas snemanja filmov je krajši od pričakovanega časa snemanja glede na zapisovalni medij. [235]
- Izdelek prekine snemanje. [236]
- Med pritiskom gumba START/STOP in trenutkom, ko se začne ali konča snemanje filma, je krajša zakasnitev. [237]
- Funkcija samodejnega ostrenja ne deluje. [238]

- Funkcija SteadyShot ne deluje. [239]
- Slik ni mogoče pravilno zajemati ali predvajati. [240]
- Zelo hitro premikajoči se objekti so na posnetku videti ukrivljeni. [241]
- Na slikah se prikažejo vodoravne črte. [242]
- Možnosti [Monitor Brightness] ni mogoče nastaviti. [243]
- Zvok se ne posname pravilno. [244]
- Fotografije se posnamejo samodejno. [245]

Predvajanje

- Slik ni mogoče predvajati. [246]
- Fotografij ni mogoče predvajati. [247]
- Slika filma zamrzne. [248]
- Na sličici se prikaže ikona. [249]
- Med predvajanjem ni zvoka oziroma je zvok zelo tih. [250]
- Med predvajanjem filmov prek računalnika ali drugih naprav zvočniki na levi in desni strani ne predvajajo zvoka v ravnovesju. [251]

Wi-Fi

- Brezžična dostopovna točka, s katero se želite povezati, se ne prikaže. [252]
- Možnost [WPS Push] ne deluje. [253]
- Možnost [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ali [View on TV] se predčasno prekine. [254]
- Filmov ni mogoče prenesti v pametni telefon. [255]
- Prikaz zaslona za snemanje je moten. Povezava je prekinjena. [256]
- Prikaz zaslona za snemanje pri uporabi funkcije Multi Camera Control je moten. Povezava je prekinjena. [257]
- Povezava NFC ne deluje. [258]

Urejanje filmov/fotografij z izdelkom

- Filma ni mogoče razdeliti. [259]
- Predstavitvenih filmov ni mogoče izbrisati (HDR-CX625/CX675/PJ675). (modeli z

notranjim pomnilnikom) [260]

Predvajanje na televizorju

- Slika in zvok se ne predvajata na povezanem televizorju. [261]
- Vrhnji, spodnji, desni in levi robovi slike so na povezanem televizorju videti rahlo odrezani. [262]
- Slika na televizorju z razmerjem stranic 4:3 je popačena. [263]
- Na zgornji in spodnji strani LCD-monitorja televizorja z razmerjem stranic 4:3 sta prikazana črna pasova. [264]

Kopiranje v/povezovanje z drugimi napravami

- Slike niso pravilno kopirane. [265]

Povezovanje z računalnikom

- Programske opreme PlayMemories Home ni mogoče namestiti. [266]
- Programska oprema PlayMemories Home ne deluje pravilno. [267]
- Računalnik ne prepozna tega izdelka. [268]

Prikaz samodiagnoze/opozorilne oznake

Prikaz samodiagnoze/opozorilne oznake

- Prikaz samodiagnoze [269]

Sporočila o napakah med pretakanjem v živo

- Sporočila o napakah med pretakanjem v živo [270]

Opozorilna sporočila

Opozorilna sporočila

- Opozorilne oznake [271]

Informacije o modelu


V tem vodniku za pomoč so razlike pri specifikacijah za posamezen model opisane skupaj.

Če zasledite opis, kot je »Modeli z ...« spodaj, preverite v tem razdelku, ali opis velja za ta izdelek.

- (modeli z notranjim pomnilnikom)
- (naprave, združljive s formatom 1080 60i)
- (naprave, združljive s formatom 1080 50i)

Potrjevanje imena modela tega izdelka

Glejte spodnjo stran izdelka.

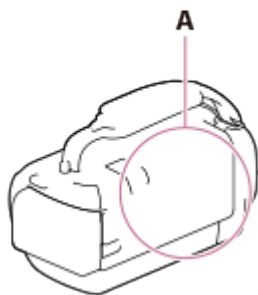

A: Ime modela (HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675)

Razlike v funkcijah, ki so na voljo

Modeli z notranjim pomnilnikom: HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675

Modeli s projektorjem: HDR-PJ675

Naprave, združljive s formatom 1080 60i: Glejte spodnjo stran izdelka.

Naprave, združljive s formatom 1080 50i: Glejte spodnjo stran izdelka.


Modeli s priključki USB IN/OUT: razen za modele za Evropo.

Modeli samo z izhodnim priključkom USB: samo za modele za Evropo.

Opomba


- Za spodnje elemente so opisi razloženi z imenom modela.
 - Deli in upravljalne tipke
 - Elementi menija
 - Pričakovani čas snemanja filmov
 - Pričakovano število fotografij, ki jih je mogoče posneti

Deli in upravljalne tipke (spredaj/zgoraj) HDR-CX450/CX455/CX485

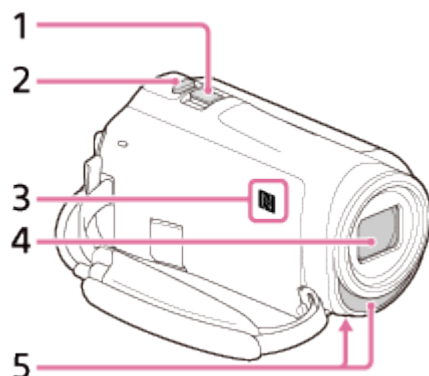

1. Vzvod za samodejni zoom
2. Gumb PHOTO
3. Oznaka N
NFC: Near Field Communication
4. Objektiv (objektiv ZEISS)
5. Vgrajen mikrofon

Deli in upravljalne tipke (spredaj/zgoraj) (HDR-CX625/CX675/PJ675)

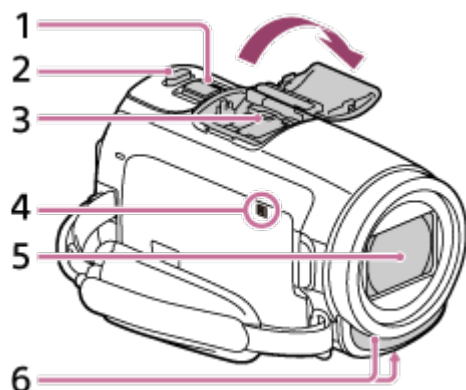

1. Vzvod za samodejni zoom

2. Gumb PHOTO
3. Prikluček za dodatno opremo



Za podrobnosti o dodatni opremi, združljivi s priključkom za dodatno opremo, obiščite spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Delovanje z dodatno opremo drugih proizvajalcev ni zagotovljeno.


Če uporabljate adapter za nastavek (naprodaj posebej), lahko priključite tudi dodatno opremo, združljivo z nastavkom Active Interface Shoe.

Da preprečite napake, ne uporabljajte bliskavice z visokonapetostnimi sinhronimi priključki ali z obrnjeno polarnostjo, ki je na voljo v trgovinah.

4. Oznaka N
NFC: Near Field Communication
5. Objektiv (G leča)
6. Vgrajen mikrofون

[4] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

Deli in upravljalne tipke (LCD-monitor) (HDR-CX450/CX455/CX485)

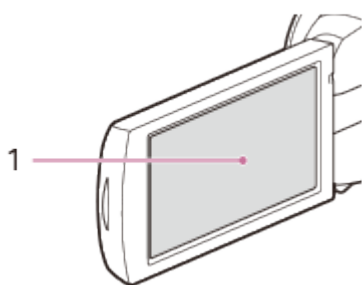


1. LCD-monitor/plošča na dotik

Če obrnete LCD-ploščo za 180 stopinj, lahko zaprete LCD-monitor tako, da je obrnjen navzven. To je priročno med predvajanjem vsebine.

[5] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

Deli in upravljalne tipke (LCD-monitor) (HDR-

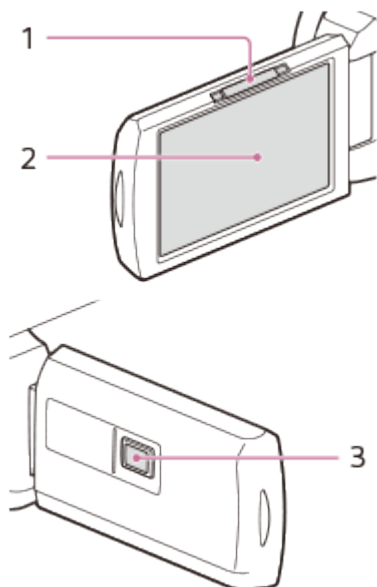

1. Vzvod PROJECTOR FOCUS (modeli s projektorjem)


2. LCD-monitor/plošča na dotik

Če obrnete LCD-ploščo za 180 stopinj, lahko zaprete LCD-monitor tako, da je obrnjen navzven. To je priročno med predvajanjem vsebine.

3. Objektiv projektorja (modeli s projektorjem)




[6] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

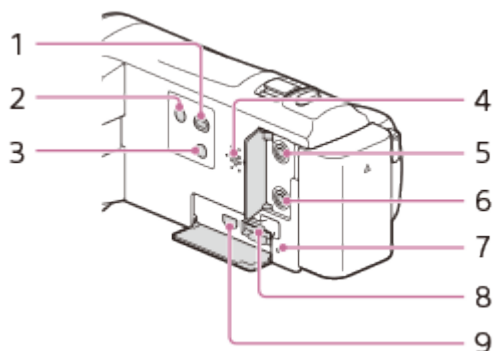Deli in upravljalne tipke (ob strani) (HDR-CX450/CX455/CX485)




1. Gumb  (ogled slik)






2. Gumb  (vklop/stanje pripravljenosti)

3. Gumb  (My Voice Canceling)
Priduši glas osebe, ki snema film.
4. Zvočnik
5. Priključek  (mikrofon) (PLUG IN POWER)
6. Priključek  (slušalke)
7. Lučka za dostop do pomnilniške kartice
Ko lučka sveti ali utripa, izdelek bere ali zapisuje podatke.
8. Reža za pomnilniško kartico
9. Priključek HDMI OUT

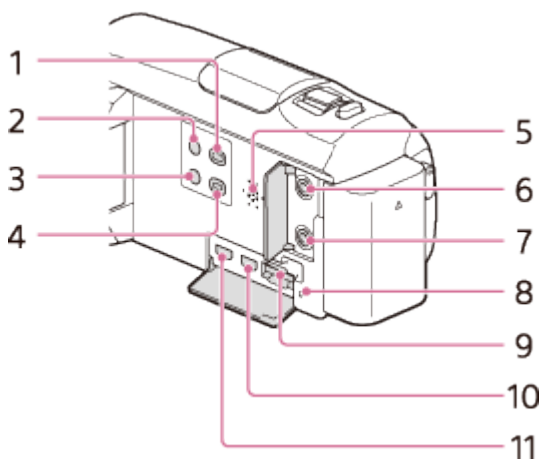[7] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

Deli in upravljalne tipke (ob strani) (HDR-CX625/CX675/PJ675)




1. Gumb  (ogled slik)
2. Gumb  (vklop/stanje pripravljenosti)
3. Gumb  (My Voice Canceling)
Priduši glas osebe, ki snema film.
4. Gumb PROJECTOR (modeli s projektorjem)
5. Zvočnik
6. Priključek  (mikrofon) (PLUG IN POWER)
7. Priključek  (slušalke)
8. Lučka za dostop do pomnilniške kartice
Ko lučka sveti ali utripa, izdelek bere ali zapisuje podatke.
9. Reža za pomnilniško kartico
10. Priključek HDMI OUT

11. Priključek PROJECTOR IN (modeli s projektorjem)

[8] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

Deli in upravljalne tipke (zadaj/spodaj) (HDR-CX450/CX455/CX485)

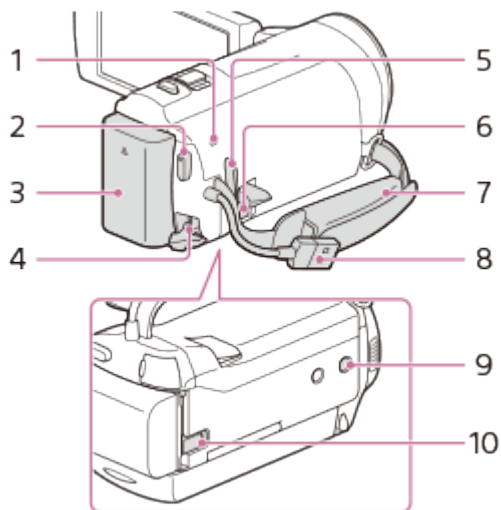

1. Lučka POWER/CHG (polnjenje)

2. Gumb START/STOP

3. Paket baterij

4. Priključek DC IN

5. Zanka za naramni pas

6. Priključek Multi/Micro USB

Podpira naprave, združljive s priključkom Micro USB.

Ta priključek ne podpira vmesniškega kabla VMC-AVM1 (naprodaj posebej).

Dodatne opreme ne morete uporabljati prek oddaljenega konektorja A/V.

7. Pas držala

8. Vgrajeni kabel USB


9. Vtičnica za stojalo

Namestite stojalo (naprodaj posebej: vijak mora biti dolg največ 5,5 mm). Ta

izdelek se morda ne bo namestil v pravi smeri, odvisno od specifikacij stojala.


10. Vzvod za sprostitvev baterije

Zatezanje pasu držala

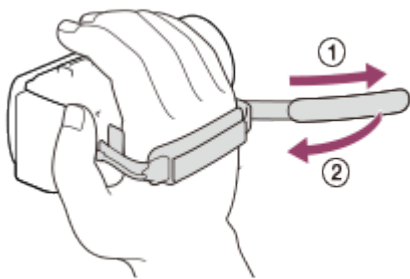

[9] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Deli in upravljalne tipke

Deli in upravljalne tipke (zadaj/spodaj) (HDR-CX625/CX675/PJ675)

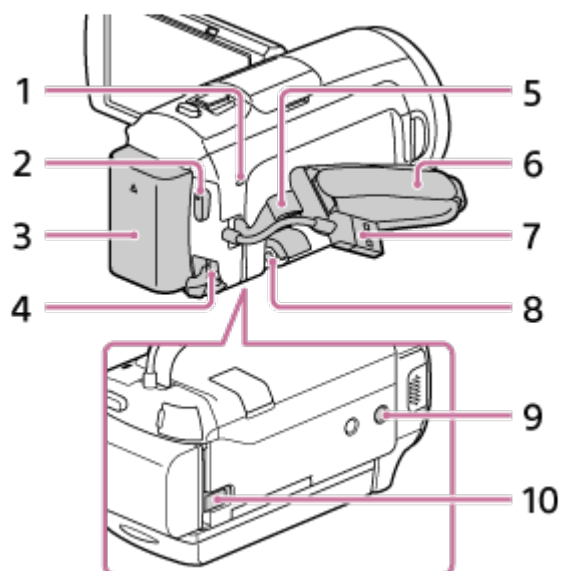

1. Lučka POWER/CHG (polnjenje)
2. Gumb START/STOP
3. Paket baterij
4. Prikluček DC IN
5. Zanka za naramni pas
6. Pas držala
7. Vgrajeni kabel USB
8. Prikluček Multi/Micro USB

Podpira naprave, združljive s priključkom Micro USB.

Ta priključek ne podpira vmesniškega kabla VMC-AVM1 (naprodaj posebej).

Dodatne opreme ne morete uporabljati prek oddaljenega konektorja A/V.


9. Vtičnica za stojalo

Namestite stojalo (naprodaj posebej: vijak mora biti dolg največ 5,5 mm). Ta

izdelek se morda ne bo namestil v pravi smeri, odvisno od specifikacij stojala.

10. Vzvod za sprostitvev baterije BATT


Zatezanje pasu držala

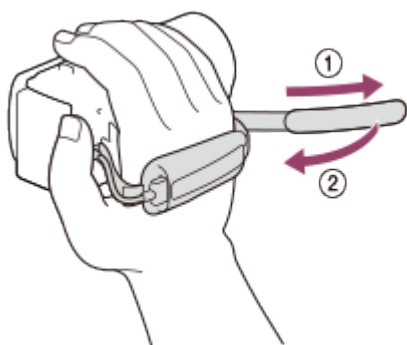

[10] Napotki za uporabo | Pred uporabo | Oznake na zaslonu

Oznake na zaslonu

Ko spremenite nastavitve se prikažejo naslednje oznake.

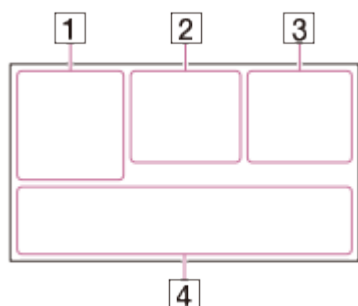

Na levi strani zaslona ([1])

MENU Gumb MENU

Samosprožilec za snemanje

Način [Airplane Mode] je nastavljen na [On]

Fader

Funkcija [Face Detection] je nastavljena na [Off]

[Smile Shutter]


Manual focus

Scene Selection

White Balance

Funkcija SteadyShot je izklopljena

White Balance Shift (HDR-CX625/CX675/PJ675)

 Pretvorniški objektiv (HDR-CX450/CX455/CX485)

 Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)


        Intelligent Auto

                Picture Effect

Na sredini zaslona (2)

 Predvajanje diaporojekcije

      Opozorilo

 Način predvajanja




REC /STBY Snemalni način

● Zaklep AE/AF



 NFC

 Wi-Fi

Na desni strani zaslona (3)

  60i  Hitrost sličic (30p/60p/50p/60i/50i/24p*/25p), snemalni način (PS/FX/FH/HQ/LP) in velikost filma

*(HDR-CX625/CX675/PJ675)


  Dual Video REC

60 min  Preostala raven napolnjenosti baterije

  Snemanje/predvajanje/urejanje medijev

0:00:00 Števec (ure:minute:sekunde)

00 min Predvideni čas snemanja


9999  9.2 M Približno število fotografij, ki jih lahko posnamete, in velikost fotografij

 60 sek (interval snemanja s časovnim zamikom)

999/999 (številka posnetka/vrednost nastavitve skupnega števila posnetkov pri snemanju s časovnim zamikom)

 101 ▶ Mapa pomnilniške kartice


100/112 Trenutni predvajani film ali fotografija/število vseh posnetih filmov ali fotografij

 Povezava z zunanjim medijem

Na spodnji strani zaslona (4)

 Audio Rec Level

 Funkcija [Auto Wind NR] je nastavljena na [Off]

 Funkcija [My Voice Canceling] je nastavljena na [On]

 Blt-in Zoom Mic

♪5.1ch ♪2ch Zvočni način

☺ Low Lux



+ Spot Meter/Fcs/Spot Meter/Exposure

||||| Audio Level Display

EV Preklop AE (HDR-CX625/CX675/PJ675)

10000 Hitrost zaklopa

F1.8 IRIS

i AUTO Intelligent Auto

🖼 Ime podatkovne datoteke

🔑 Zaščita

🕒 Time-lapse settings

Opomba

- Oznake in njihovi položaji so približni in se lahko razlikujejo od tistih, ki jih vidite na zaslonu.
- Nekatere oznake morda ne bodo prikazane, odvisno od modela.

[11] Napotki za uporabo | Uvod | Pregled priloženih elementov

Priloženi elementi

Številke v () označujejo priloženo količino.


Videokamera (1)

Omrežni napajalnik (1)




- Oblika omrežnega napajalnika se razlikuje glede na državo/regijo.

Kabel HDMI (1)

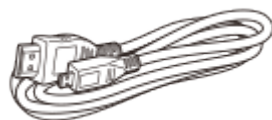

Dodatni povezovalni kabel USB (1)

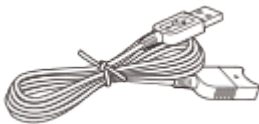

Paket akumulatorskih baterij NP-FV50 (1)




- Ko se izdelek med uporabo napaja iz stenske vtičnice (električna vtičnica), kot na primer med polnjenjem, poskrbite, da v izdelek vstavite paket baterij.

»Vodnik za uporabo« (1)

Namig

- Dodatni povezovalni kabel USB je namenjen samo za uporabo s tem izdelkom. Ta kabel uporabite, če je v izdelek vgrajeni kabel USB prekratek za povezovanje.

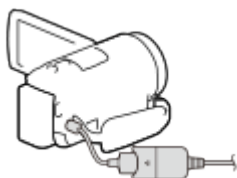


[12] Napotki za uporabo | Uvod | Priprave vira napajanja

Vstavljanje paketa baterij

Vstavite paket baterij v izdelek.


1. Zaprite LCD-monitor in vstavite paket baterij (①).

- Vdolbino na izdelku poravnajte z izbočenim delom na paketu baterij in nato potisnite paket baterij navzgor.

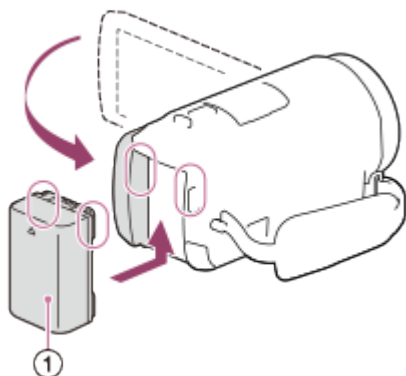

Odstranitev paketa baterij

Izklopite izdelek. Uporabite vzvod za sprostitvev baterije (①) in odstranite paket baterij (②).

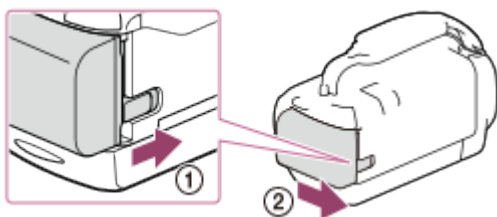

Opomba


- V tem izdelku lahko uporabljate samo paket baterij InfoLITHIUM serije V.
- V tem izdelku ne morete uporabljati paketa baterij InfoLITHIUM NP-FV30.
- V privzeti nastavitvi se izdelek samodejno izklopi, če ga ne uporabljate približno 2 minuti, da privarčuje energijo (Power Save).

[13] Napotki za uporabo | Uvod | Priprave vira napajanja


Polnjenje paketa baterij z omrežnim napajalnikom

Paket baterij polnite s priloženim omrežnim napajalnikom. Pred polnjenjem vstavite paket baterij.

1. Zaprite LCD-monitor.

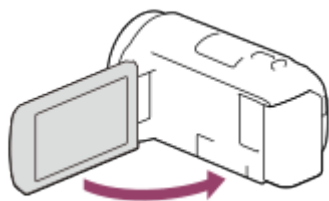


2. Izvlecite kabel USB iz izdelka.

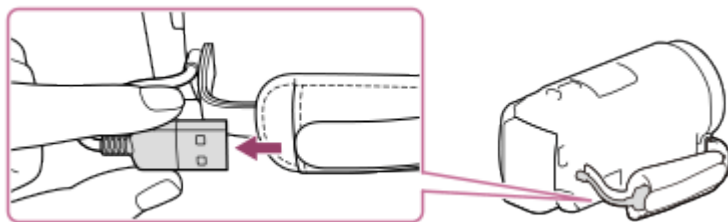

3. Povežite izdelek s stensko vtičnico (električna vtičnica) prek dodatnega povezovalnega kabla USB in omrežnega napajalnika.

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) sveti oranžno.
- Lučka POWER/CHG (polnjenje) preneha svetiti, ko je paket baterij popolnoma napolnjen. Odklopite dodatni povezovalni kabel USB z izdelka.

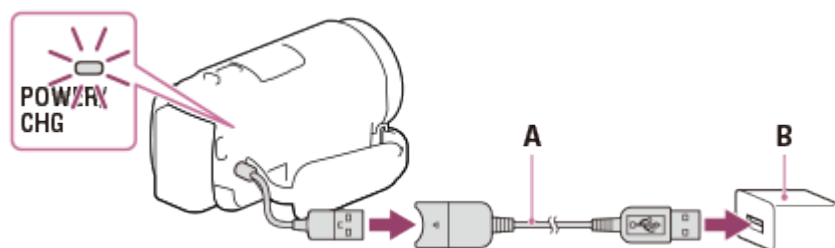


A: Dodatni povezovalni kabel USB

B: Omrežni napajalnik

Shranjevanje kabla USB

Po uporabi pospravite kabel USB v žep na pasu držala.

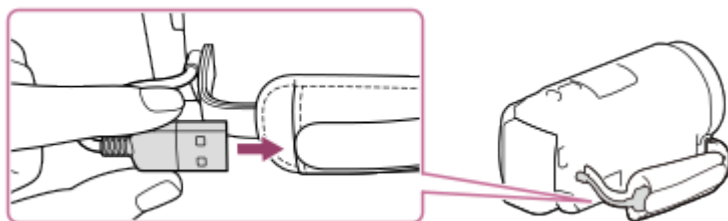

Opomba

- Oblika omrežnega napajalnika se razlikuje glede na državo/regijo.
- Upoštevajte naslednje opombe o uporabi omrežnega napajalnika.
 - Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko vtičnico (električna vtičnica). Če pri uporabi izdelka pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz stenske vtičnice (električna vtičnica).
 - Omrežnega napajalnika ne uporabljajte v omejenem prostoru, na primer med zidom in pohištvom.
 - Na priključku USB omrežnega napajalnika ali priključku baterije ne povzročajte kratkega stika s kovinskimi predmeti. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
 - Omrežni napajalnik odklopite z izdelka tako, da najprej odklopite dodatni povezovalni kabel USB z omrežnega napajalnika in nato odklopite dodatni povezovalni kabel USB z izdelka tako, da držite vtič s priključki.


Namig

- Priporočamo, da baterijo polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.


Polnjenje paketa baterij prek računalnika

Paket baterij polnite tako, da izdelek povežete z računalnikom s kablom USB. Pred polnjenjem vstavite paket baterij.

1. Zaprite LCD-monitor.

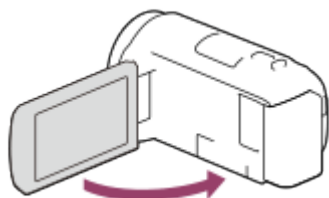


2. Izvlecite kabel USB iz izdelka.

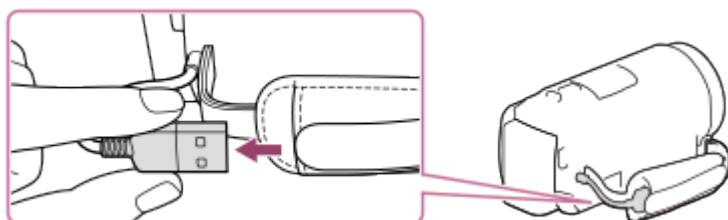

3. Izdelek povežite z vklopljenim računalnikom s kablom USB.

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti oranžno.
- Lučka POWER/CHG (polnjenje) preneha svetiti, ko je paket baterij popolnoma napolnjen. Odklopite kabel USB z računalnika in ga pospravite v žep na pasu držala.
- Če kabel USB ni dovolj dolg za povezavo, uporabite dodatni povezovalni kabel USB.

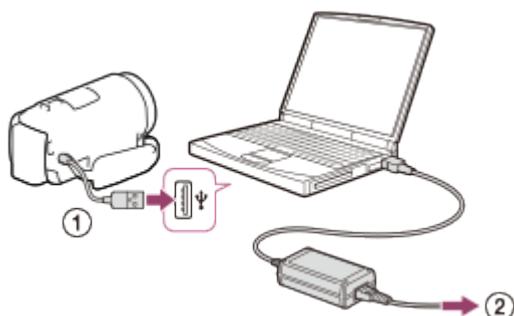


①: Kabel USB

②: V stensko vtičnico (električna vtičnica)

Shranjevanje kabla USB

Po uporabi pospravite kabel USB v žep na pasu držala.

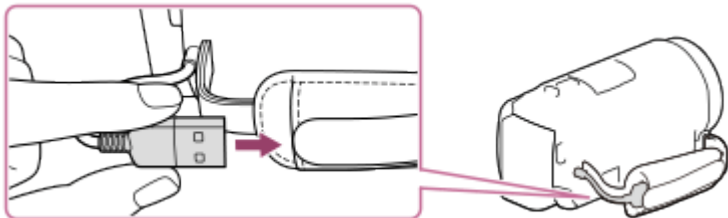

Namig


- Priporočamo, da baterijo polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.


[15] Napotki za uporabo | Uvod | Priprave vira napajanja

Vklop

Vklopite izdelek.


1. Odprite LCD-monitor izdelka in ga vklopite.


- Izdelek lahko vklopite tudi tako, da pritisnete gumb  (vklop/stanje pripravljenosti).

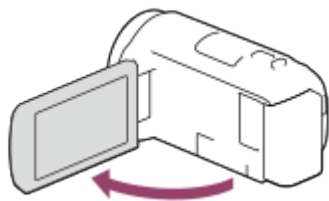

Izklop

Zaprite LCD-monitor.


- Izdelek lahko izklopite tudi tako, da pritisnete gumb  (vklop/stanje pripravljenosti).

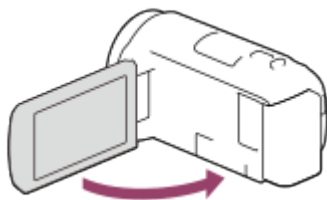

Napajanje izdelka iz (stenske) električne vtičnice.

Izdelek napajajte prek omrežnega napajalnika.

1. Vstavite paket baterij in izvlecite kabel USB.

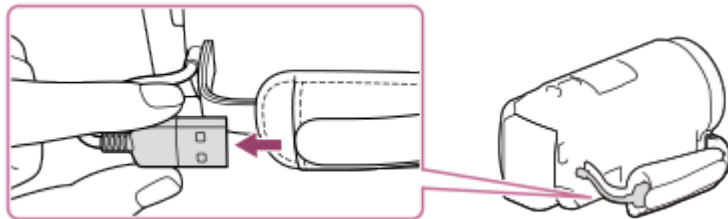

2. Povežite izdelek s stensko vtičnico (električna vtičnica) prek dodatnega povezovalnega kabla USB in omrežnega napajalnika.


Opomba

- Dokler je izdelek vklopljen, se paket baterij ne bo polnil, tudi če je izdelek povezan z omrežnim napajalnikom.
- Paket baterij mora biti vstavljen v izdelek. V nasprotnem primeru izdelek ne bo napajan.
- Tudi ko je izdelek povezan z omrežnim napajalnikom, se lahko dodatno napaja iz paketa baterij, odvisno od okolja, v katerem izdelek uporabljate.

Začetna nastavitve

Ob prvi uporabi izdelka nastavite jezik, datum in uro.

1. Odprite LCD-monitor izdelka in ga vklopite.
2. Izberite želeni jezik in nato izberite [Next].

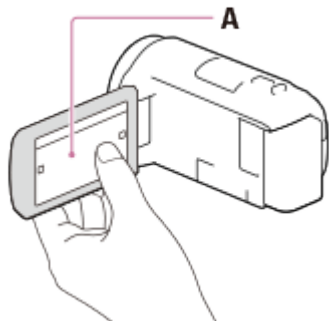


A: Dotaknite se LCD-monitorja

3. Izberite želeno geografsko območje z gumbi / in nato izberite [Next].



4. Nastavite [Daylight Savings] ali [Summer Time], izberite način prikaza datuma ter nastavite datum in uro.
- Če nastavite [Daylight Savings] ali [Summer Time] na [On], se ura premakne za 1 uro naprej.
 - Ko nastavite datum in uro, izberite enega od elementov in prilagodite njegovo vrednost z gumbi / .
 - Nastavitev datuma in ure dokončate tako, da izberete – .

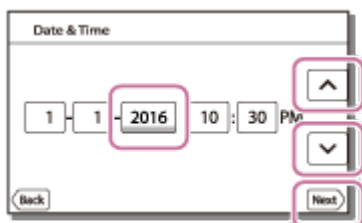


Namig

- Datum in ura sta samodejno zabeležena in sta lahko prikazana med predvajanjem. Za prikaz datuma in ure izberite – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].

Vstavite pomnilniško kartico v izdelek.

1. Odprite pokrov in vstavite pomnilniško kartico tako, da se zaskoči.

- Pomnilniška kartica microSD: Pomnilniško kartico vstavite naravnost v smeri, ki je prikazana na sliki A, da se zaskoči.
- Medij Memory Stick Micro (M2): Pomnilniško kartico vstavite naravnost v smeri, ki je prikazana na sliki B, da se zaskoči.

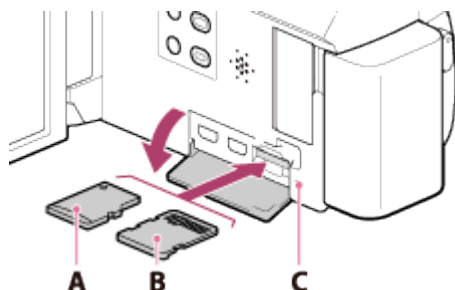

A: Stran z nalepko

B: Stran s priključki

C: Lučka za dostop

Opomba

- Priporočamo, da pomnilniško kartico pred prvo uporabo z izdelkom formatirate in tako stabilizirate njeno delovanje. S formatiranjem pomnilniške kartice boste izbrisali vse podatke, ki so na njej shranjeni, njihova obnovitev pa ni mogoča. Pomembne podatke shranite v računalnik, itn.
- Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno obrnjena. Če jo napačno obrnjeno na silo vstavite v režo, se lahko poškodujeta tako kartica in reža kot tudi slikovni podatki na kartici.
- V režo pomnilniške kartice ne vstavljajte pomnilniške kartice neustrezne velikosti. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro.
- Pri vstavljanju ali odstranjevanju pomnilniške kartice pazite, da kartica ne izskoči in pade na tla.
- Izdelek ne bo prepoznal pomnilniške kartice, če ni vstavljena naravnost in obrnjena v pravo smer.
- Če se na zaslonu prikaže sporočilo [Preparing image database file. Please wait.], počakajte, dokler sporočilo ne izgine.

Namig

- Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odprite pokrov in kartico rahlo potisnite navznoter.

Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate s tem izdelkom

S tem izdelkom lahko uporabljate naslednje vrste pomnilniških kartic.

Izberite vrsto pomnilniške kartice za uporabo z videokamero (glejte spodnjo tabelo).

V tem vodniku za pomoč se za pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate s tem izdelkom, uporablja izraz Memory Stick PRO Duo ali kartica SD.

pomnilniška kartica	AVCHD	XAVC S
Medij Memory Stick Micro (M2)	✓ (samo Mark 2)	–
Pomnilniška kartica microSD	✓ *1	–
Pomnilniška kartica microSDHC	✓ *1	✓ *2
Pomnilniška kartica microSDXC	✓ *1	✓ *2

*1 Hitrostni razred SD 4: **CLASS4** ali višji

*2 Pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje

- Zmogljivost 4 GB ali več
- Hitrostni razred SD 10: **CLASS10**


Opomba

- Če pri dolgotrajnejšem snemanju filmov XAVC S uporabljate pomnilniško kartico SDHC, se posneti filmi razdelijo v datoteke velikosti 4 GB. Razdeljene datoteke se v videokameri predvajajo neprekinjeno. S funkcijo PlayMemories Home lahko razdeljene datoteke združite v eno datoteko.

Snemanje filmov


Snemajte filme.

1. Odprite LCD-monitor izdelka in ga vklopite.

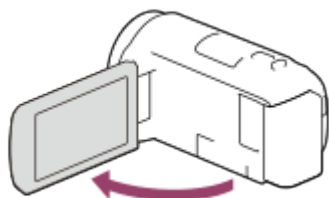

2. Za začetek snemanja pritisnite gumb START/STOP.

- Če želite snemanje zaustaviti, znova pritisnite gumb START/STOP.

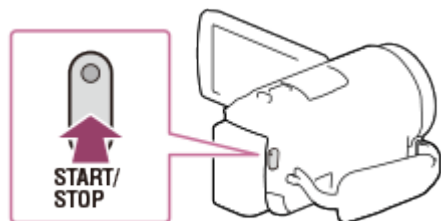

Opomba

- Če med snemanjem filmov zaprete LCD-monitor, izdelek prekine snemanje.
- Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
- Ko velikost filmske datoteke AVCHD preseže 2 GB, se samodejno ustvari naslednja filmska datoteka.
- Ko velikost filmske datoteke MP4 preseže 4 GB, se samodejno ustvari naslednja filmska datoteka.
- Naslednja stanja bodo prikazana, če se podatki še vedno zapisujejo na zapisovalni medij po koncu snemanja. Med tem časom izdelka ne izpostavljajte udarcem ali tresljajem in ne odstranite kompleta baterij ali odklopite omrežnega napajalnika.
 - Lučka za dostop sveti ali utripa
 - Ikona medija v zgornjem desnem kotu LCD-monitorja utripa
- LCD-monitor izdelka lahko prikazuje posnete slike prek celotnega zaslona (prikaz v polni ločljivosti). Vendar če predvajate slike prek televizorja, ki ni združljiv s prikazom v polni ločljivosti, so lahko zgornji, spodnji, desni in levi robovi slik rahlo odrezani. Pri snemanju slik je priporočljivo, da je možnost [Grid Line] nastavljena na [On] in da uporabljate zunanji okvir [Grid Line] kot vodilo.
- Preverite objekt na LCD-monitorju in nato začnite snemati.
- Če se pokrov objektiva ne odpre v celoti, se lahko posnameta samo črn zaslon in zvok.
- Če med snemanjem pokrijete mikrofona na spodnji strani izdelka, na primer tako, da izdelek namestite na stojalo, zvok morda ne bo optimalen.


- V načinu za snemanje filmov izdelek privzeto snema film v formatu AVCHD in MP4 hkrati. Če ne želite posneti filma v formatu MP4, nastavite funkcijo [Dual Video REC] na [Off].

[21] Napotki za uporabo | Snemanje | Snemanje filmov/fotografiranje


Zajemanje fotografij

Zajemajte fotografije.

1. Odprite LCD-monitor izdelka in ga vklopite.

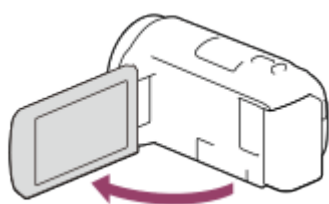


2. Na LCD-monitorju izberite [MODE] in nato izberite način za snemanje fotografij.

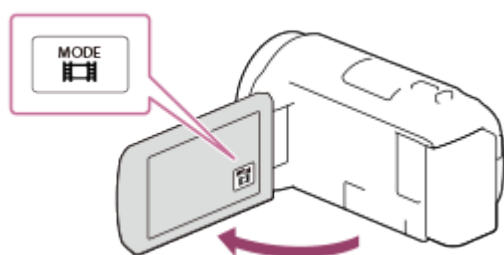

3. Rahlo pritisnite gumb PHOTO, da prilagodite ostrenje, nato pa ga pritisnite do konca.

- Če ste ostrenje ustrezno prilagodili, se na LCD-monitor prikaže oznaka zaklepa AE/AF.

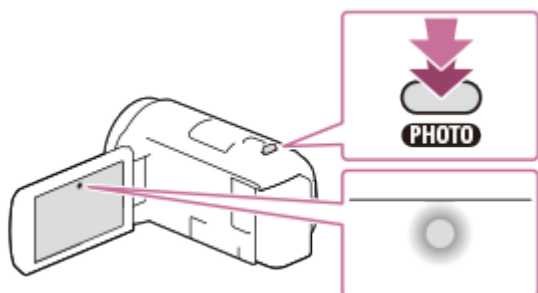

Naslednja stanja bodo prikazana, če se podatki še vedno zapisujejo na zapisovalni medij po koncu snemanja. Med tem časom izdelka ne izpostavljajte udarcem ali tresljajem in ne odstranite kompleta baterij ali odklopite omrežnega napajalnika.

- Lučka za dostop sveti ali utripa
- Ikona medija v zgornjem desnem kotu LCD-monitorja utripa

[22] Napotki za uporabo | Snemanje | Uporabne funkcije snemanja

Zoomiranje

Sliko lahko posnamete tako, da je objekt povečan.

1. Premaknite vzvod za samodejni zoom, da povečate ali zmanjšate velikost slike.


W:

Širši vidni kot (široki kot)

T:

Pogled od blizu (telefoto)

- Za počasnejše zoomiranje rahlo premaknite vzvod za samodejni zoom. Za hitrejše zoomiranje ga premaknite močneje.

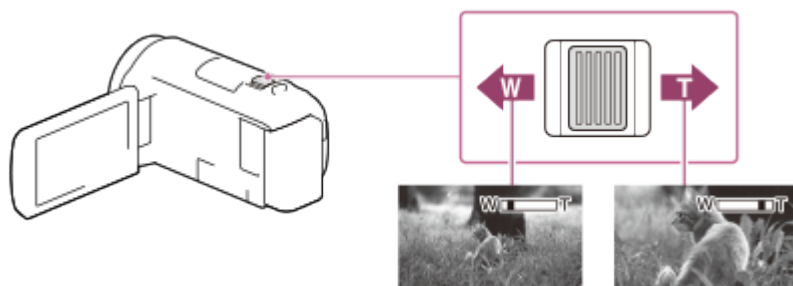


Opomba

- Poskrbite, da imate prst na vzvodu za samodejni zoom. Če prst odmaknete od vzvoda za samodejno zoomiranje, bo morda posnet tudi zvok delovanja vzvoda za samodejno zoomiranje.
- Hitrosti zoomiranja ne morete spremeniti z gumbom W/T na LCD-monitorju.
- Najmanjša možna razdalja med izdelkom in objektom, na kateri je slika še vedno ostra, je približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm za telefoto.

Zajemanje fotografij med snemanjem filma (dvojno zajemanje)

Hkrati lahko snemate film in fotografirate.

1. Pritisnite gumb PHOTO med snemanjem filma, da posnamete fotografije.

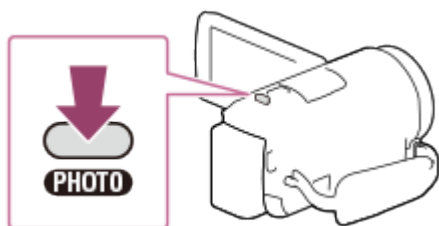


Opomba

- Fotografij ne morete posneti med snemanjem filma v naslednjih primerih:
 - Ko je možnost [File Format] nastavljena na [AVCHD] in je način [REC Mode] nastavljen na [Highest Quality FX], [60p Quality PS] (naprava, združljiva s formatom 1080 60i)/[50p Quality PS] (naprava, združljiva s formatom 1080 50i).
 - Ko je izbran element možnosti [Picture Effect].
 - Ko je funkcija [SteadyShot] nastavljena na [Intelligent Active].

Snemanje v zrcalnem načinu

LCD-monitor lahko obrnete za 180 stopinj, tako da je obrnjen proti vam, kar vam omogoča, da se posnamete.

1. Odprite LCD-monitor tako, da je v položaju pravokotno na izdelek (①), nato ga obrnite za 180 stopinj v smeri objektiva (②) in začnite snemati.

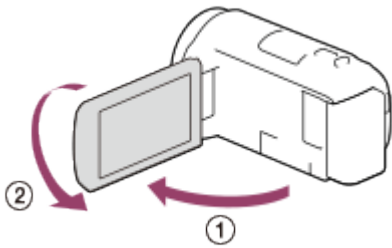





Namig

- Na LCD-monitorju se prikaže zrcalna slika objekta, vendar posneta slika ne bo zrcalna.

[25] Napotki za uporabo | Snemanje | Uporabne funkcije snemanja

Intelligent Auto

Izdelek posname slike, ko samodejno izbere najprimernejšo nastavitev glede na objekt ali razmere.

- Izberite  – [On] –  na zaslonu snemanja filmov ali fotografij.
 - Če želite onemogočiti funkcijo Intelligent Auto, izberite  – [Off] – .





- Izdelek obrnite proti objektu in začnite snemati.
 - Prikažejo se ikone, ki ustrezajo zaznanim razmeram.



O prizorih, ki jih je mogoče zaznati

Zaznavanje obrazov:  (Portret),  (Otrok)

Zaznavanje prizorov:  (Osvetlitev ozadja),  (Pokrajina),  (Nočni prizor), 

(Reflektor),  (Šibka svetloba),  (Makro)

Zaznavanje tresenja fotoaparata: ,  (Hoja),  (Stojalo)

Zaznavanje zvokov: ,  (Auto Wind NR)

Opomba


- Odvisno od pogojev snemanja, izdelek morda ne bo zaznal pričakovanega prizora ali objekta.


[26] Napotki za uporabo | Snemanje | Uporabne funkcije snemanja

Zmanjševanje glasnosti glasu osebe, ki snema film (My Voice Canceling)

Pri snemanju filma lahko zmanjšate glasnost glasu osebe, ki snema film.

1. Pritisnite gumb .

- Če je funkcija [My Voice Canceling] nastavljena na [On], je na zaslonu prikazana oznaka .

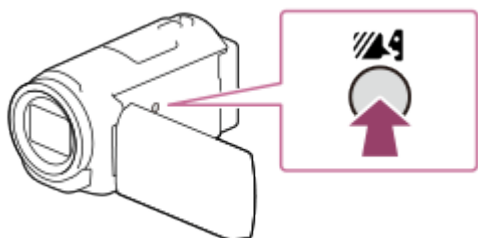

Opomba


- Nastavite funkcijo [My Voice Canceling] na [Off], če želite posneti film, ne da bi zmanjšali glasnost glasu osebe, ki snema film.
- Ne morete zmanjšati glasnosti glasu osebe, ki snema film, kot to pričakujete.
- Funkcija [My Voice Canceling] se ne vklopi, če je izdelek povezan z zunanjim mikrofonom.
- Če med snemanjem pokrijete mikrofona na spodnji strani izdelka, na primer tako, da izdelek namestite na stojalo, funkcija [My Voice Canceling] morda ne bo delovala učinkovito.

Namig

- Funkcijo [My Voice Canceling] lahko nastavite tudi v meniju.

Izostreno snemanje izbranega objekta (zaklep AF)

Izdelek lahko sledi izbrani objekt in samodejno prilagodi ostrenje.


1. Med snemanjem se dotaknite objekta, ki ga želite slediti.
 - Če želite onemogočiti funkcijo zaklepa AF, izberite .




Uporaba funkcije snemanja s časovnim zamikom

V načinu snemanja s časovnim zamikom se fotografije posnamejo v rednih intervalih.

1. Odprite LCD-monitor izdelka in ga vklopite.

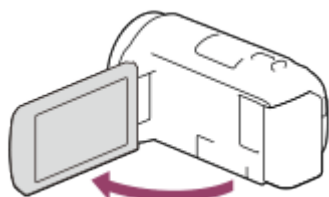


2. Na LCD-monitorju izberite [MODE] in nato izberite način snemanja s časovnim zamikom.

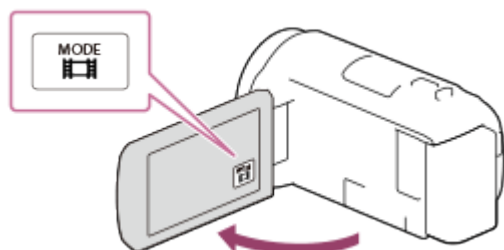

3. Rahlo pritisnite gumb PHOTO, da prilagodite ostrenje, nato pa ga pritisnite do konca.

- Če ste ostrenje ustrezno prilagodili, se na LCD-monitor prikaže oznaka zaklepa AE/AF.
- Če med snemanjem s časovnim zamikom pritisnete gumb PHOTO, izklopite funkcijo snemanja s časovnim zamikom.

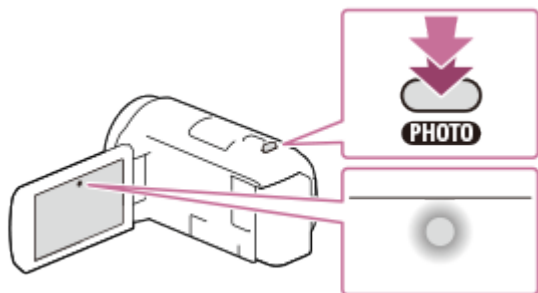



Opomba


- Priporočamo, da med uporabo načina snemanja s časovnim zamikom videokamero napajate prek kabla USB ali omrežnega napajalnika, da prihranite energijo baterije.



[29] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik s funkcijo prikaza dogodkov



Predvajanje filmov in fotografij prek zaslona za prikaz dogodkov


Posnete slike lahko poiščete glede na datum in uro snemanja (prikaz dogodkov).

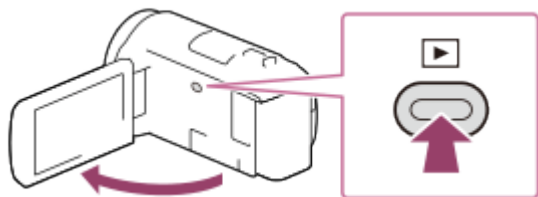1. Odprite LCD-monitor in pritisnite gumb  (ogled slik), da preklopite v način za predvajanje.
 - Funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da na LCD-monitorju izberete  (ogled slik).




2. Uporabite  / , da premaknete želeni dogodek na sredino (①), in nato izberite ta dogodek (②).
 - Izdelek samodejno prikaže posnete slike kot dogodek glede na datum in uro.

- Prikazani bodo samo filmi v formatu, ki je izbran v možnosti [ File Format]. Prikazane filme lahko spremenite tako, da v možnosti [MENU] – [Image Quality/ Size] – [ File Format] izberete drug format.

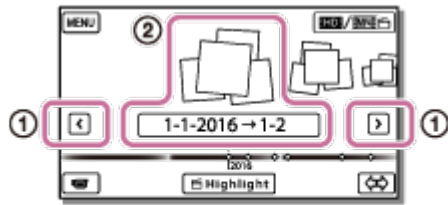


3. Izberite sliko.

- Izdelek predvaja slike po vrsti od izbrane slike do zadnje slike v dogodku.


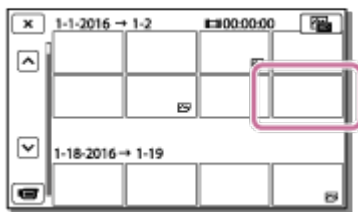


4. Uporabite ustrezne gumbе na LCD-monitorju za izbiro različnih funkcij predvajanja.

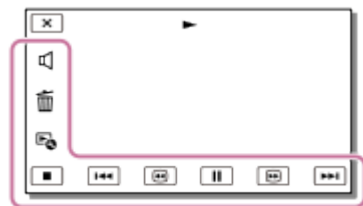

Gumbi za funkcije predvajanja


 : glasnost


 /  : nazaj/naprej


 : brisanje



 /  : hitro pomikanje nazaj/naprej

 : kontekst


 /  : začasna zaustavitev/predvajanje

 : zaustavitev

 : predvajanje/zaustavitev diaporojekcije


- Za začetek predvajanja diaporojekcije izberite  PHOTO v meniju  v 3. koraku.

 : videoposnetek gibanja

 : nastavitev intervala gibanja

- Redno shranjujte posnete slike na zunanji medij, da preprečite izgubo slikovnih podatkov.
- Nekateri zgoraj opisani gumbi morda ne bodo prikazani, odvisno od predvajane slike.
- Privzeta nastavitev vključuje predhodno posnet zaščiteni predstavitveni film (modeli z notranjim pomnilnikom in HDR-PJ675).

Namig


- Če med predvajanjem večkrat izberete  / , se filmi predvajajo 5-krat – 10-krat – 30-krat – 60-krat hitreje.
- Med začasno zaustavitvijo uporabite  /  za počasno predvajanje filmov.
- Za ponovno predvajanje diaproyekcije izberite  - [Slideshow Set], ko je možnost  izbrana z gumbom za spreminjanje vrste slike.

[30] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik s funkcijo prikaza dogodkov

Zaslonski prikaz na zaslonu za prikaz dogodkov

Prikaže opis elementov, ki so prikazani na zaslonu za prikaz dogodkov.

Zaslon za prikaz dogodkov

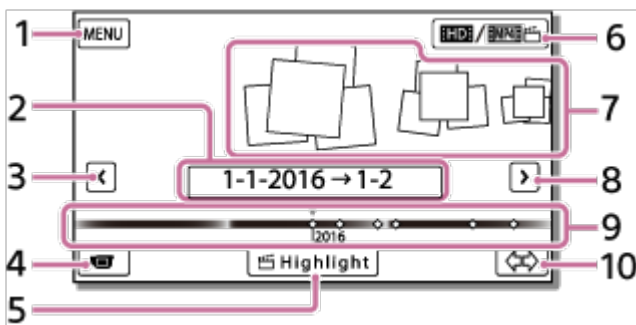

1. Na zaslon MENU
2. Ime dogodka
3. Na prejšnji dogodek
4. Preklop v način snemanja filmov/fotografij
5. Highlight Movie Maker (*)


* Orodje Highlight Movie Maker je prikazano, ko je filmski format nastavljen na AVCHD. Orodje ni prikazano, ko je z izdelkom povezan zunanji medij.

6. Spreminjanje filmskega formata (HD/MP4)

Prikazana ikona se razlikuje glede na nastavitev [ File Format].

7. Dogodki
8. Na naslednji dogodek
9. Časovnica
10. Spreminjanje merilne lestvice dogodka (približno 3 mesece/1,5 leta)

Zaslon kazala

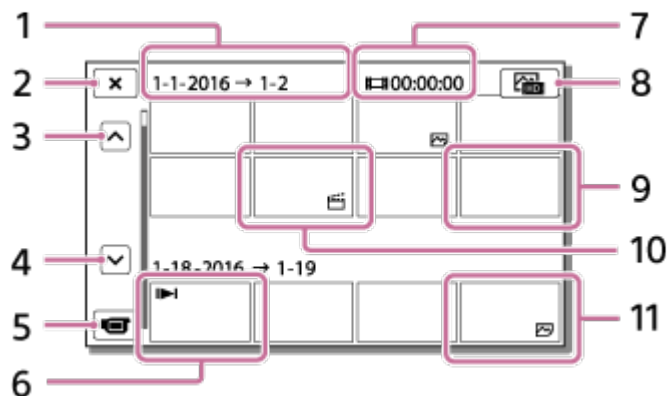

1. Ime dogodka
2. Zapiranje zaslona kazala
3. Na prejšnji dogodek
4. Na naslednji dogodek
5. Preklop v način snemanja filmov/fotografij
6. Nazadnje predvajana slika
7. Posneti čas/število fotografij
8. Preklapljanje med zaslonom za predvajanje filmov/fotografij (VISUAL INDEX)
Izberite vrsto slike (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO), ki jo želite predvajati.
9. Film
10. Film z zanimivostmi
11. Fotografija

Opomba

- Prikazane ikone so odvisne od modela.

Namig

- Za pomanjšane slike, ki vam omogočajo, da si na zaslonu kazala ogledate več slik hkrati, se uporablja izraz »sličice«.

O orodju Highlight Movie Maker

Orodje Highlight Movie Maker v tem izdelku omogoča ustvarjanje filmov z zanimivostmi formata MP4 iz več različnih filmov formata AVCHD, ki ste jih posneli, in vam tako prihrani delo z urejanjem filmov.

Filmi z zanimivostmi, ustvarjeni z orodjem Highlight Movie Maker, so urejeni tako, da se ujemajo z glasbo, ki jo izberete za ozadje, kar vam omogoča, da delite ganljive prizore z družino in prijatelji tako, da si jih skupaj ogledate ali jih prenesete na spletno mesto za izmenjavo videoposnetkov.

Prilagojen film z zanimivostmi lahko ustvarite tako, da določite prizore, ki jih orodje Highlight Movie Maker uporabi, med snemanjem nastavite točke z zanimivostmi ali spremenite glasbo v ozadju.

Shranjeni filmi vključujejo datum, ko so bili ustvarjeni, in se lahko predvajajo na enak način kot posneti filmi.



[32] Napotki za uporabo | Predvajanje | Ustvarjanje filma z zanimivostmi


Ustvarjanje filma z zanimivostmi (format MP4) z orodjem Highlight Movie Maker


Orodje Highlight Movie Maker lahko ustvari filme z zanimivostmi iz filmov formata AVCHD.


Obseg urejanja z orodjem Highlight Movie Maker in glasbo, ki se predvaja v ozadju, lahko prilagodite po meri.


Med ustvarjanjem filmov z zanimivostmi z orodjem Highlight Movie Maker je priporočena uporaba omrežnega napajalnika.



1. Odprite LCD-monitor in pritisnite gumb  (ogled slik), da preklopite v način za predvajanje.
 - Funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da na LCD-monitorju izberete  (ogled slik).
 - Prikazan je zaslon za prikaz dogodkov.


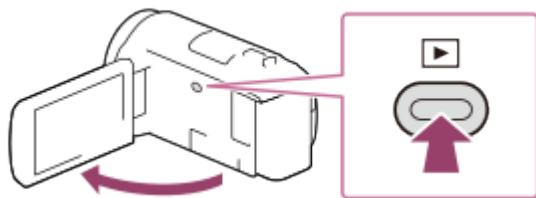


2. Pomaknite želeni dogodek na sredino zaslona za prikaz dogodkov in izberite [ Highlight].

- Možnost [ Highlight] ne bo prikazana, če so izbrani samo filmi formata AVCHD.

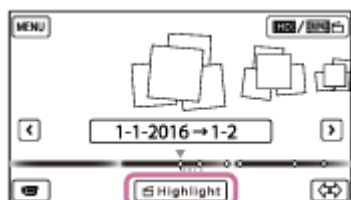


3. Če želite spremeniti nastavev, izberite , na prikazanem zaslonu z nastavitvami poljubno spremenite nastavev in nato izberite .

4. Na zaslonu za potrditev nastavitve izberite  – . Ustvari se film z zanimivostmi.

- Film z zanimivostmi se ustvari v približno dvakrat daljšem času, kot je celotno trajanje filma, ki ga ustvarjate.
- Ustvarjeni film z zanimivostmi je shranjen v formatu MP4.

5. Ko je film z zanimivostmi ustvarjen, izberite želeno funkcijo.

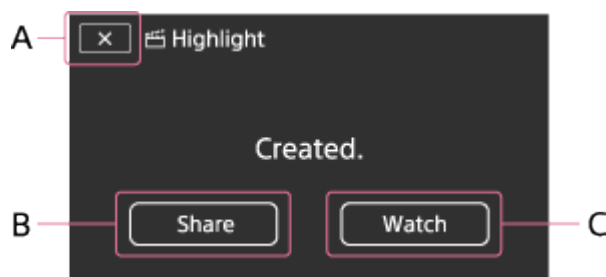

A: Izhod.

B: Prikaže se zaslon, na katerem lahko ustvarjeni film z zanimivostmi delite prek pametnega telefona ali računalnika. Za izmenjavo filma z zanimivostmi boste potrebovali povezavo Wi-Fi ali USB.

C: Predvajanje ustvarjenega filma z zanimivostmi z namenom preverjanja vsebine.

Elementi menija, ki jih lahko nastavite

[Selection Range]

Spremenite lahko časovni obseg (začetni/končni datum) filma z zanimivostmi, ki ga ustvarjate.

[Movie Length]

Nastavite lahko dolžino filma z zanimivostmi.

[Transition Effect]

Nastavite lahko učinek prehoda med prizori v filmu z zanimivostmi.

[Transition Speed]

Nastavite lahko hitrost prehoda med prizori v filmu z zanimivostmi.

[Music]



Za film z zanimivostmi lahko izberete priljubljeno glasbo, ki se predvaja v ozadju.

[Audio mix]

Prilagodi ravnovesje posnetega zvoka in glasbe, ki se predvaja v ozadju.


[Highlight Point]

Izberete lahko prizore, ki bodo vključeni v film z zanimivostmi.

Če želite dodati točke z zanimivostmi, predvajajte film, izberite , da začasno zaustavite predvajanje, in nato izberite .


Če želite iz filma izbrisati nastavljene točke z zanimivostmi, izberite  – [Clear All Points].

Namig

- Glasbene datoteke, ki se predvajajo v ozadju, lahko v izdelku zamenjate s funkcijo Music Transfer programske opreme PlayMemories Home.
 - Izdelek povežite z računalnikom s kablom USB.
 - Zaženite programsko opremo PlayMemories Home, ki je nameščena v računalniku, in nato v menijski vrstici izberite funkcijo Music Transfer.
- Za prenos filma z zanimivostmi v pametni telefon ali računalnik izberite možnost , ki je prikazana na zaslonu za predvajanje filma z zanimivostmi.

Opomba


- Izberite film formata AVCHD, ki je dolg 5 sekund ali več.
- Če je izbrani film krajši od časa, določenega v možnosti [Movie Length], ali od glasbe, ki se predvaja v ozadju, filma z zanimivostmi ni mogoče ustvariti.
- Bitna hitrost filma z zanimivostmi, ki je ustvarjen z orodjem [Highlight Movie Maker], je 12 Mb/s.
- Ustvarjenega filma z zanimivostmi ni mogoče shraniti, če velikost datoteke presega razpoložljivi prostor v pomnilniku.

- Za film lahko nastavite do 10 točk z zanimivostmi. Če je nastavljenih 10 točk z zanimivostmi, novih točk z zanimivostmi ni mogoče nastaviti. Če želite nastaviti novo točko z zanimivostmi, izbrišite nastavljene točke z zanimivostmi in jih ponovno nastavite.
- Če ni nastavljenih točk z zanimivostmi, je film z zanimivostmi ustvarjen s točkami, ki jih izbere izdelek.
- Nekateri točke z zanimivostmi, ki ste jih nastavili, morda ne bodo uporabljene v filmu z zanimivostmi.
- Če filma z zanimivostmi ni mogoče predvajati zaradi poškodovanih glasbenih datotek, ki se predvajajo v ozadju, izberite **MENU** – [Setup] – [ Playback Settings] – [Empty Music] in nato glasbene datoteke, ki se predvajajo v ozadju, prenesite v ta izdelek. Glasbene datoteke, ki se predvajajo v ozadju in so prednameščene v izdelku, lahko obnovite s funkcijo Music Transfer programske opreme PlayMemories Home.
- Zvok filma z zanimivostmi je pretvorjen v dvokanalni stereo zvok.
- Za film z zanimivostmi lahko uporabite samo filme AVCHD (razen filmov 24p).
- Družba Sony je od izdajateljev licenc pridobila licenco za prednameščeno glasbo za ozadje v tem izdelku. Filme, ki vsebujejo omenjeno glasbo za ozadje, lahko uporabljate za osebne namene, razmnožujete, distribuirate ali javno predvajate samo, če jih uporabljate za neprofitne namene in ne da bi zanje prejeli kakršno koli nadomestilo od osebe, ki ji predstavite film.

[33] Napotki za uporabo | Predvajanje | Ustvarjanje filma z zanimivostmi

Dodajanje točke z zanimivostmi med snemanjem

Točke z zanimivostmi (prizore, ki bodo vključeni v film z zanimivostmi) lahko določite med snemanjem.

1. Na zaslonu za snemanje filma izberite  v spodnjem desnem kotu, ko se prikaže prizor, ki ga želite dodati v film z zanimivostmi.






- Nastavite lahko do 10 točk z zanimivostmi. Če je nastavljenih 10 točk z zanimivostmi, novih točk z zanimivostmi ni mogoče nastaviti. Če želite nastaviti novo točko z zanimivostmi, jo nastavite med ustvarjanjem filma z zanimivostmi.
- Točke z zanimivostmi lahko med snemanjem nastavite samo pri filmih AVCHD (razen filmov 24p).
- Točke z zanimivostmi, ki jih nastavite, niso vedno uporabljene v filmu z zanimivostmi.






[34] Napotki za uporabo | Predvajanje | Ustvarjanje filma z zanimivostmi


Predvajanje filmov z zanimivostmi

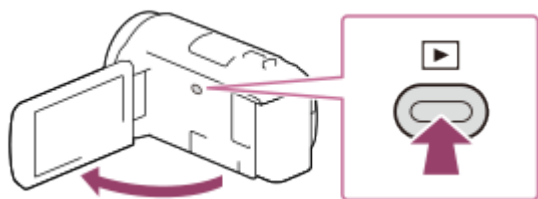Filme, ustvarjene z orodjem Highlight Movie Maker, lahko predvajate.


1. Odprite LCD-monitor in pritisnite gumb  (ogled slik), da preklopite v način za predvajanje.
 - Funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da na LCD-monitorju izberete  (ogled slik).




2. Izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona –  MP4 – .
3. Izberite  / , da želeni dogodek premaknete na sredino (①), in nato izberite ta dogodek (②).
 - Shranjeni filmi z zanimivostmi vključujejo datum, ko so bili ustvarjeni.

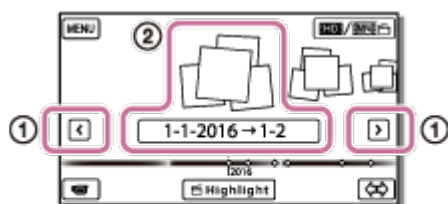

4. Izberite sliko.

- Izdelek predvaja slike po vrsti od izbrane slike do zadnje slike v dogodku.
- Oznaka  se prikaže v spodnjem desnem kotu sličice filma z zanimivostmi.

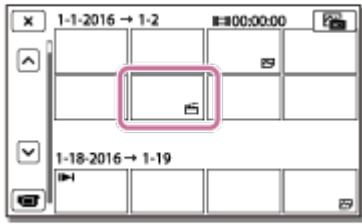





Opomba


- Redno shranjujte filme z zanimivostmi na zunanji medij, da preprečite izgubo slikovnih podatkov.

[35] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata)

Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata)

Format filma, ki ga želite predvajati ali urejati, lahko spremenite na zaslonu za prikaz dogodkov.

1. Pritisnite gumb  (ogled slik), da preklopite v način za predvajanje.
2. Izberite format filma, ki ga želite predvajati, v možnosti  v zgornjem desnem kotu LCD-monitorja.
 - Prikazana ikona se lahko razlikuje od ikone , odvisno od nastavitve [ File Format] in nastavitve formata predvajanih filmov.

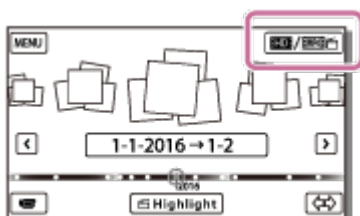





- Format filma, ki ga želite predvajati ali urejati, bo spremenjen.

Opombe o urejanju


- Z izdelkom lahko izvajate določene osnovne postopke urejanja. Če želite izvajati napredne postopke urejanja, namestite in uporabljajte programsko opremo PlayMemories Home.
- Izbranih slik ni mogoče obnoviti. Pred brisanjem shranite pomembne filme in fotografije.
- Med brisanjem ali deljenjem slik ne odstranite paketa baterij ali odklopite omrežnega napajalnika z izdelka. Če to storite, se zapisovalni medij lahko poškoduje.
- Ne odstranite pomnilniške kartice med brisanjem ali deljenjem slik, shranjenih na pomnilniški kartici.

Brisanje izbranih slik

Izberite in izbrišite nepotrebne slike.


1. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2. Na zaslonu za prikaz dogodkov izberite  in nato izberite format filma, ki ga želite izbrisati.
 - Prikazana ikona se lahko razlikuje od ikone , odvisno od nastavitve [ File Format] in nastavitve formata predvajanih filmov.



3.  - [Edit/Copy] - [Delete].
4. Izberite [Multiple Images] in nato izberite vrsto slik, ki jih želite izbrisati.



5. Označite filme in fotografije, ki jih želite izbrisati (✓), in izberite **OK**.

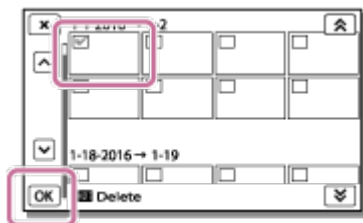

Namig

- Zaščitene slike ni mogoče izbrisati (🔑). Pred brisanjem odstranite zaščito podatkov.
- Če želite izbrisati neželene del filma, razdelite film in izbrišite neželene del.

[38] Napotki za uporabo | Predvajanje | Urejanje slik na zaslonu za predvajanje




Brisanje glede na datum

Izberite nepotrebne slike glede na datum snemanja in jih izbrišite.

1. Pritisnite gumb **▶** na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2. Na zaslonu za prikaz dogodkov izberite **HD/MP4** in nato izberite format filma, ki ga želite izbrisati.
 - Priказana ikona se lahko razlikuje od ikone **HD**, odvisno od nastavitve [📺 File Format] in formata predvajanih filmov.



3. **MENU** - [Edit/Copy] - [Delete].
4. Izberite [All In Event].



5. Z gumboma  /  izberite datum, ki ga želite izbrisati, in nato izberite  .



[39] Napotki za uporabo | Predvajanje | Urejanje slik na zaslonu za predvajanje




Deljenje filma


Posneti film razdelite na želeni točki.

- Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost [ File Format] nastavljena na [ AVCHD].

1. Na zaslonu za predvajanje filmov izberite  - [Divide].



2. Uporabite  /  , da izberete točko, na kateri želite film razdeliti na posamezne prizore, in izberite  .

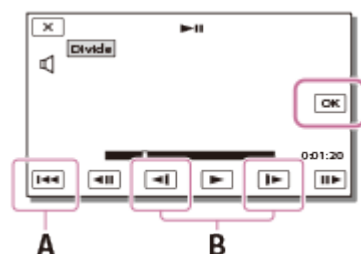

A: vrnitev na začetek izbranega filma

B: natančnejša prilagoditev točke razdelitve

Opomba

- Točka, ki jo izberete, se lahko rahlo razlikuje od dejanske točke razdelitve, saj


izdelek izbere točko razdelitve v približno polsekundnih korakih.


- Filma XAVC S ali MP4 ni mogoče razdeliti.


[40] Napotki za uporabo | Predvajanje | Urejanje slik na zaslonu za predvajanje


Zajemanje fotografije iz filma (modeli z notranjim pomnilnikom ali modeli s priključki USB IN/OUT)

Zajemate lahko fotografije iz filmov, posnetih s tem izdelkom.

1. Izberite možnost  - [Photo Capture], ki se prikaže na zaslonu za predvajanje filma.

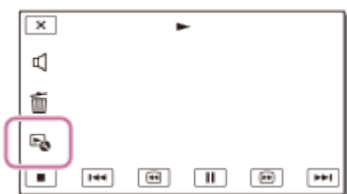

2. Uporabite , da izberete prizor, ki ga želite fotografirati, in nato izberite **OK**.

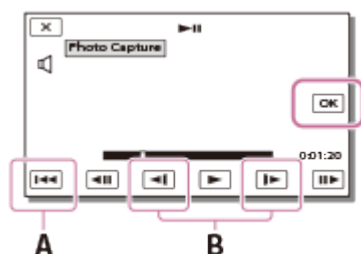

- Velikost fotografije bo [2.1 M].

A: vrnitev na začetek izbranega filma

B: natančnejša prilagoditev točke zajemanja fotografije

Opomba

- Zajemanje fotografij iz filma, shranjenega na pomnilniški kartici, ni mogoče (modeli samo z izhodnim priključkom USB).

Namig



- Datum in ura snemanja zajetih fotografij sta enaka kot datum in ura snemanja filmov.
- Če film, iz katerega zajemate fotografije, nima podatkovne kode, bosta kot datum

in ura snemanja fotografije določena datum in ura, ko ste fotografijo zajeli iz filma.

[41] Napotki za uporabo | Predvajanje | Urejanje slik na zaslonu za predvajanje

Ogled poti premikajočega se objekta (Motion Shot Video)

Ogledate si lahko pot hitro premikajočega se objekta.


1. Na zaslonu za prikaz dogodkov predvajajte želeni film in nato izberite  .
Za zaustavitev predvajanja videoposnetka [Motion Shot Video] izberite  .



Opomba

- Videoposnetka [Motion Shot Video] ne morete shraniti kot film.
- Poti premikajočega se objekta morda ne bo mogoče pravilno ustvariti, če se objekt ne premika ali se premika zelo počasi.

Namig

- Če ta funkcija ne deluje pravilno, lahko uporabite možnost  , da spremenite interval ustvarjanja poti.
- Iz priljubljenega prizora videoposnetka [Motion Shot Video] lahko zajamete fotografije ([Photo Capture]).

[42] Napotki za uporabo | Predvajanje | Uporaba vgrajenega projektorja

Opombe o uporabi projektorja (modeli s projektorjem)


- Pri projiciranju slike se LCD-monitor izklopi.
- Če uporabljate projektor, bodite previdni pri naslednjih postopkih in okoliščinah.
 - Poskrbite, da slik ne projicirate neposredno v oči.
 - Ne dotikajte se objektiva projektorja.
 - Pri uporabi se LCD-monitor in objektiv projektorja segrejeta.

- Uporaba projektorja skrajša življenjsko dobo baterije (priporočena je uporaba priloženega omrežnega napajalnika).
- Naslednje funkcije niso na voljo med uporabo projektorja.
 - Uporaba izdelka z zaprtim LCD-monitorjem
 - Številne druge funkcije
- Če projicirane slike vsebujejo več črnine, se lahko pojavi rahlo neravnovesje barv. To je posledica odseva svetlobe v objektivu projektorja in ni okvara.


[43] Napotki za uporabo | Predvajanje | Uporaba vgrajenega projektorja

Uporaba vgrajenega projektorja (modeli s projektorjem)

Za ogled posnetih slik z vgrajenim projektorjem lahko kot zaslon uporabite ravno površino, na primer steno.

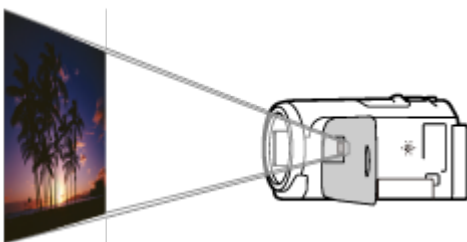

1. Objektiv projektorja usmerite proti površini, na primer v steno, in pritisnite gumb PROJECTOR.

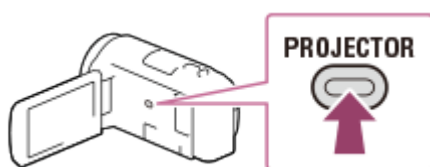


2. Na LCD-monitorju izberite [Image Shot on This Device].
3. Na LCD-monitorju izberite [Project].



- Ta zaslon se prikaže pri prvi uporabi vgrajenega projektorja, ko vklopite izdelek.


4. Prilagodite ostrenje projicirane slike z vzvodom PROJECTOR FOCUS.

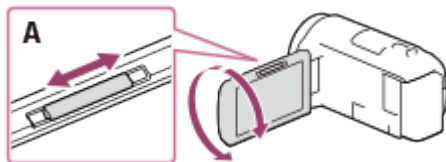

A: vzvod PROJECTOR FOCUS

- Projicirana slika je večja, če je razdalja med izdelkom in površino, na katero projicirate, večja.
- Priporočamo, da izdelek postavite več kot 0,5 m (približna razdalja) stran od površine, na katero boste projicirali slike.

5. Z vzvodom za samodejni zoom premaknite okvir za izbiranje, ki se prikaže na zaslonu za projiciranje, in nato pritisnite gumb PHOTO.

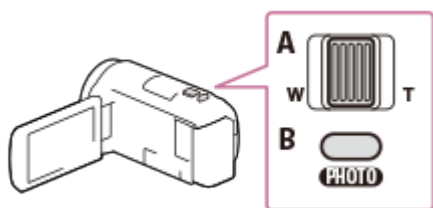

A: Vzvod za samodejni zoom

B: Gumb PHOTO


- Za podrobnosti o predvajanju, glejte razdelek »Predvajanje filmov in fotografij prek zaslona za prikaz dogodkov«.
- Pritisnite gumb PROJECTOR, da izklopite projektor.

[44] Napotki za uporabo | Predvajanje | Uporaba vgrajenega projektorja


Uporaba projektorja z računalnikom ali drugimi napravami (modeli s projektorjem)

Z vgrajenim projektorjem lahko projicirate slike iz računalnika ali drugih naprav.


1. Povežite priključek PROJECTOR IN izdelka z izhodnim priključkom HDMI druge naprave s kablom HDMI (priložen).

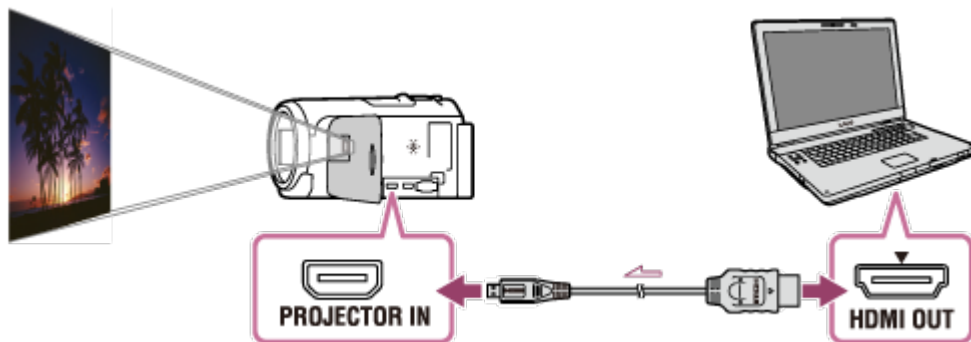

2. Objektiv projektorja usmerite proti površini, na primer v steno, in pritisnite gumb PROJECTOR.
3. Na LCD-monitorju izberite [Image from External Device].
4. Na LCD-monitorju izberite [Project].

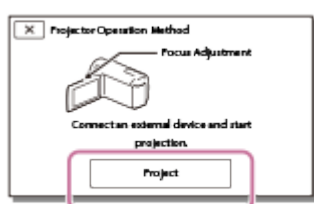

- Ta zaslon se prikaže pri prvi uporabi vgrajenega projektorja, ko vklopite izdelek.
5. Prilagodite ostrenje projicirane slike z vzvodom PROJECTOR FOCUS.

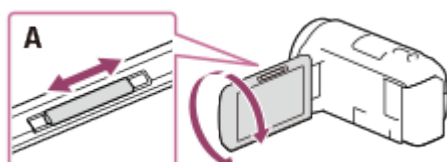

A: vzvod PROJECTOR FOCUS

- Dlje od stene kot postavite izdelek, večja bo projicirana slika.
 - Priporočamo, da izdelek postavite več kot 0,5 m (približna razdalja) stran od površine, na katero boste projicirali slike.
6. Z računalnikom ali drugimi napravami izberite sliko, ki si jo želite ogledati.
 - Pritisnite gumb PROJECTOR, da izklopite projektor.

Opomba

- Med projiciranjem slik lahko uporabljate vzvod PROJECTOR FOCUS.

Namig


- Če priključek povezane naprave ni združljiv s kablom HDMI (priložen), uporabite

HDMI adapter za vtič (naprodaj posebej). Za podrobnosti preberite priročnik z navodili, priložen zunanjemu mediju.

[45] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

Povezava izdelka s televizorjem z visoko ločljivostjo

Posnetke v filmskem formatu XAVC S ali AVCHD lahko predvajate v visoki ločljivosti tako, da izdelek povežete s televizorjem s priključkom HDMI.

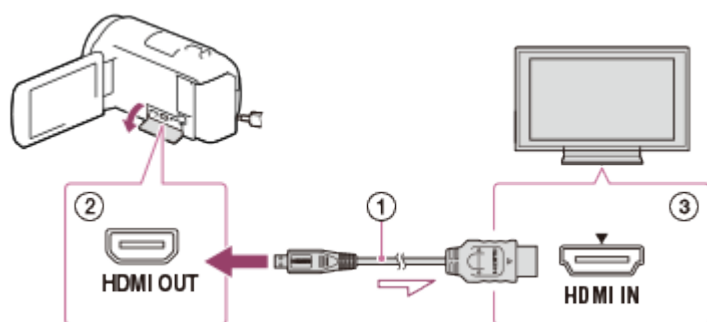

1. Vhod televizorja preklopite na povezani priključek.
2. Povežite kabel HDMI (①) (priložen) s priključkom HDMI OUT (②) na izdelku in z vhodnim priključkom HDMI (③) na televizorju.
3. Predvajajte film ali fotografijo z izdelkom.



Opomba


- Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja.
- Uporabite priloženi omrežni napajalnik kot vir napajanja.
- Če televizor nima vhodnega priključka HDMI, uporabite kabel AV (naprodaj posebej). Slike so predvajane v standardni ločljivosti.
- Če izdelek povežete s televizorjem prek več različnih kablov, se prednostno uporablja vhod HDMI na televizorju.

[46] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

Predvajanje 5.1-kanalnega prostorskega zvoka

Z vgrajenim mikrofonom lahko snemate 5.1-kanalni prostorski zvok Dolby Digital (privzeta nastavitve). Med predvajanjem filma z napravami, ki podpirajo oddajanje 5.1-kanalnega prostorskega zvoka, lahko uživate v realističnem zvoku.

- Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost [ File Format] nastavljena na [ AVCHD].

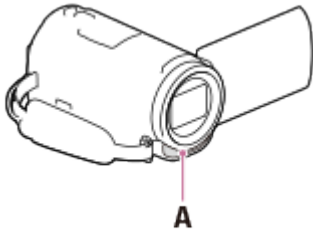

A: Vgrajen mikrofoni

Opomba

- Zvok filmov XAVC S in MP4 je dvokanalni.
- Vgrajeni zvočnik ne predvaja 5.1-kanalnega prostorskega zvoka, tudi če predvajate film, ki ste ga posneli pri nastavitvi 5.1-kanalnega prostorskega zvoka v tem izdelku.
- Za predvajanje 5.1-kanalnega prostorskega zvoka filmov, posnetih s 5.1-kanalnim zvokom, potrebujete napravo, ki je združljiva s 5.1-kanalnim prostorskim zvokom.
- Če izdelek povežete s priloženim kablom HDMI, se filmi, posneti s 5.1-kanalnim zvokom, samodejno predvajajo s 5.1-kanalnim zvokom.

[47] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

Uporaba funkcije BRAVIA Sync

Izdelek lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja tako, da ga s kablom HDMI povežete s televizorjem, združljivim s funkcijo BRAVIA Sync, ki je prišel na tržišče leta 2008 ali pozneje.

Meni izdelka lahko upravljate tako, da pritisnete gumb SYNC MENU na daljinskem upravljalniku televizorja. Uporabite gumbe gor/dol/levo/desno/enter na daljinskem upravljalniku televizorja za prikaz zaslonov LCD-monitorja izdelka, kot je na primer prikaz dogodkov, predvajanje izbranih filmov ali prikaz izbranih fotografij.

- Nekaterih funkcij ne boste mogli upravljati z daljinskim upravljalnikom.
- Nastavite možnost [CTRL FOR HDMI] na [On].
- Tudi televizor ustrezno nastavite. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizorja.
- Delovanje funkcije BRAVIA Sync se razlikuje za vsak model televizorja BRAVIA. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizorja.
- Če izklopite televizor, se izdelek izklopi hkrati s televizorjem.

[48] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

O standardu Photo TV HD

Ta izdelek je združljiv s standardom PhotoTV HD. PhotoTV HD omogoča prikaz vsake najmanjše podrobnosti in finih tekstur ter barv, ki dajejo videz razvite fotografije. Če Sonyjeve naprave, ki so združljive s standardom PhotoTV HD, povežete s kablom HDMI(*), se vam odpre popolnoma nov svet v neverjetni visoki ločljivosti.

* Televizor se bo pri predvajanju filmov ali fotografij samodejno preklopil v ustrezen način.


[49] Napotki za uporabo | Predvajanje | Predvajanje slik na televizorju z visoko ločljivostjo

O kablu HDMI

- Uporablajte priloženi kabel HDMI ali kabel HDMI z logotipom HDMI.
- Uporablajte kabel HDMI s priključkom mikro HDMI na eni strani (ta izdelek) in vtičem, primernim za povezavo s televizorjem, na drugi strani.
- Avtorsko zaščitene slike se ne predvajajo prek priključka HDMI OUT tega izdelka.
- Nekateri televizorji morda ne bodo delovali pravilno prek te povezave (npr. brez zvoka ali slike).
- Priključka HDMI OUT izdelka ne povezujte s priključkom HDMI OUT zunanje naprave, saj lahko pride do okvar.
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je vmesnik, ki omogoča prenos video in zvočnih signalov. Priključek HDMI OUT oddaja sliko in digitalni zvok visoke kakovosti.

Povezava izdelka s televizorjem brez visoke ločljivosti

Predvajajte slike z izdelkom, ki je s televizorjem povezan prek kabla AV (naprodaj posebej).

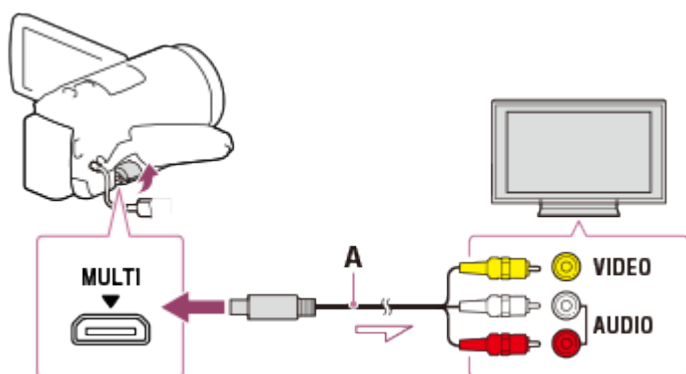

A: Kabel AV (naprodaj posebej)

1. Vhod televizorja preklopite na povezani priključek.
2. S kablom AV (naprodaj posebej) povežite priključek Multi/Micro USB izdelka s priključkom VIDEO/AUDIO na televizorju.
3. Predvajajte film ali fotografijo z izdelkom.

Opomba


- Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja.
- Uporabite priloženi omrežni napajalnik kot vir napajanja.

Uvoz in uporaba slik v računalniku (PlayMemories Home)

Filme in fotografije lahko uvozite v računalnik, kjer jih lahko uporabljate na različne načine.

Če želite v računalnik uvoziti filme v formatu XAVC S ali AVCHD, potrebujete

programsko opremo PlayMemories Home.

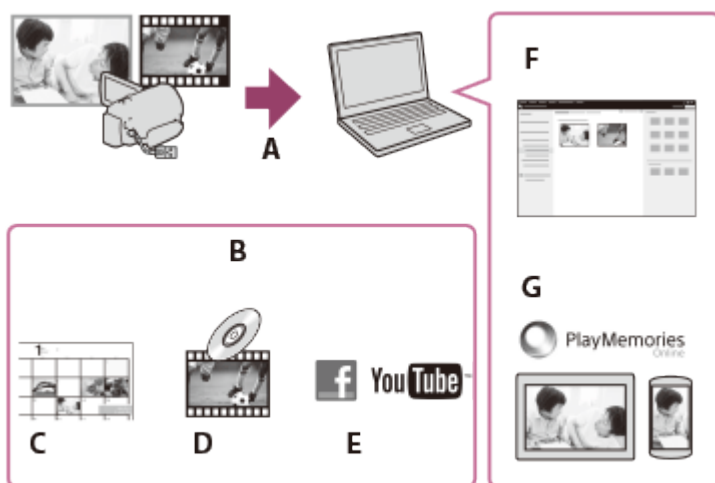

A: Uvozite slike iz tega izdelka

B: Za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows so na voljo tudi spodnje funkcije

C: Prikažite slike na koledarju

D: Ustvarite filmsko ploščo

E: Prenesite slike v spletne storitve

F: Predvajajte uvožene fotografije

G: Delite slike z drugimi s storitvijo PlayMemories Online

Nameščanje programske opreme PlayMemories Home v računalnik

Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete z naslednjega naslova URL.

<http://www.sony.net/pm/>

[52] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Uporaba programske opreme PlayMemories Home

Preverjanje računalniškega sistema

Sistemske zahteve za programsko opremo lahko preverite na naslednjem naslovu URL.

<http://www.sony.net/pcenv/>

Nameščanje programske opreme PlayMemories Home v računalnik

V računalniku nameščena programska oprema PlayMemories Home omogoča uporabo posnetih slik.


1. Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednjo stran za prenos in prenesite programsko opremo PlayMemories Home.

<http://www.sony.net/pm/>

- Za namestitev programske opreme upoštevajte navodila na zaslonu.
- Po koncu namestitve se zažene programska oprema PlayMemories Home.
- Če je v računalniku nameščena programska oprema PMB (Picture Motion Browser), bo med namestitvijo programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite programsko opremo PlayMemories Home, ki je naslednica programske opreme PMB.

2. Izdelek povežite z računalnikom prek kabla USB.

- Če je programska oprema PlayMemories Home že nameščena v računalniku, povežite izdelek z računalnikom. Na voljo bodo funkcije, ki jih lahko uporabljate s tem izdelkom.

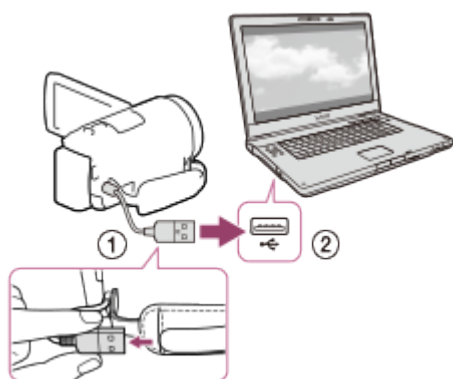

- ① Kabel USB
- ② V vtičnico USB računalnika

Opomba

- Vpišite se v računalnik kot skrbnik.
- Morda boste morali znova zagnati računalnik. Ko se prikaže poziv za ponovni zagon, upoštevajte navodila na zaslonu.

Glede na okolje uporabe bo morda nameščena programska oprema DirectX.





Namig

- Podrobnosti o uporabi programske opreme PlayMemories Home najdete v pomoči programske opreme PlayMemories Home.

[54] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Uporaba programske opreme PlayMemories Home

Prekinitev povezave med izdelkom in računalnikom

Za prekinitev povezave prek kabla USB med izdelkom in računalnikom naredite naslednje.

1. Kliknite  na pravilnem pladnju in nato kliknite  .
 - Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista, kliknite  na pravilnem pladnju.
2. Kliknite sporočilo, prikazano na računalniškem zaslonu.
3. Izberite  – [Yes] na LCD-monitorju in nato odklopite kabel USB.

Opomba

- Če uporabljate računalnik Mac, pred odklopom povlecite ikono pomnilniške kartice ali pogona na ikono »Trash« in jo spustite. Povezava z računalnikom se prekine.
- V operacijskem sistemu Windows 7 ali Windows 8 ikona za prekinitev povezave morda ne bo prikazana. V tem primeru lahko povezavo prekinete brez upoštevanja zgornjih korakov.

[55] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Uporaba programske opreme PlayMemories Home

O namenski programski opremi za ta izdelek

Namensko programsko opremo lahko prenesete s spletne strani podjetja Sony.

Windows:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Opomba

- Programska oprema, ki jo je mogoče uporabiti s tem izdelkom, se razlikuje glede na državo/regijo.

[56] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Uporaba programske opreme PlayMemories Home

Ustvarjanje plošče Blue-ray

Iz uvoženega filma v formatu AVCHD lahko ustvarite ploščo Blu-ray.

Če želite ustvariti ploščo Blu-ray, morate namestiti programski dodatek »BD Add-on Software«.

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- Računalnik mora podpirati ustvarjanje plošč Blu-ray.
- Za ustvarjanje plošč Blu-ray sta na voljo medija BD-R (ne omogoča ponovnega zapisa) in BD-RE (omogoča ponovni zapis). Ko ustvarite ploščo Blue-ray, ni mogoče dodajati vsebin na nobeno vrsto medijev.
- Če želite predvajati ploščo Blu-ray, ustvarjeno iz filma, posnetega s kakovostjo slike [**HD**] AVCHD/[60p Quality **PS**] (naprave, združljive s formatom 1080 60i)/[50p Quality **PS**] (naprave, združljive s formatom 1080 50i), potrebujete napravo, ki je združljiva s formatom AVCHD, različica 2.0.
- Slik v formatu MP4 ali XAVC S ni mogoče shraniti na ploščo Blu-ray.

[57] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Shranjevanje slik na zunanji medij

Napotki za uporabo zunanjega trdega diska USB

Pred uporabo zunanjega trdega diska USB preberite previdnostne ukrepe.

Opomba

- Za izvedbo tega postopka potrebujete vmesniški kabel VMC-UAM2 USB (naprodaj posebej).
- Ko vstavite paket baterij v izdelek, povežite omrežni napajalnik s kablom USB in stensko vtičnico (električna vtičnica).
- Preberite priročnik z navodili, ki je priložen zunanjemu mediju.
- Uporaba zunanjih medijev s funkcijo kode morda ne bo mogoča.
- Izdelek prepozna določene sisteme FAT32, exFAT in NTFS. Če želite uporabiti zunanji medij, formatiran z določnim sistemom, ki ga ta izdelek ne prepozna, ga predhodno formatirajte z računalnikom. Pred formatiranjem se prepričajte, da na zunanjem mediju ni shranjenih pomembnih podatkov, saj se ti med formatiranjem izbrišejo.
- Delovanje ni zagotovljeno pri vseh napravah, ki izpolnjujejo pogoje delovanja.
- Število prizorov, ki jih lahko shranite na zunanji medij, je navedeno spodaj. Tudi če je na zunanjem mediju razpoložljiv prostor, ne morete shraniti prizorov, ki presegajo naslednja števila.
 - Filmi v formatu XAVC S: največ 9999
 - Filmi v formatu AVCHD: največ 3999
 - Skupno število fotografij in filmov v formatu MP4: največ 40.000
- Število prizorov se lahko zaradi različnih vrst posnetih slik zmanjša.
- Če izdelek ne prepozna zunanjega medija, poskusite izvesti naslednja postopka.
 - Izdelek znova povežite z vmesniškim kablom USB.
 - Če ima zunanji medij napajalni kabel (omrežni kabel), ga priklopite v stensko vtičnico (električna vtičnica).
- Slik, shranjenih na zunanjem mediju, ni mogoče kopirati v ta izdelek.

Naprave, ki jih ni mogoče uporabiti kot zunanje medije

- Naslednjih naprav ni mogoče uporabiti kot zunanje medije:
 - običajni pogoni, kot je pogon CD ali DVD,
 - mediji, priključeni prek zvezdišča USB,
 - mediji z vgrajenim zvezdiščem USB,
 - bralniki kartic.


[58] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Shranjevanje slik na zunanji medij

Shranjevanje slik na zunanji trdi disk USB

Filme in fotografije lahko preprosto shranite na zunanje medije, kot je zunanji trdi disk

USB.


1. Izdelek povežite z zunanjim medijem prek vmesniškega kabla USB (naprodaj posebej).

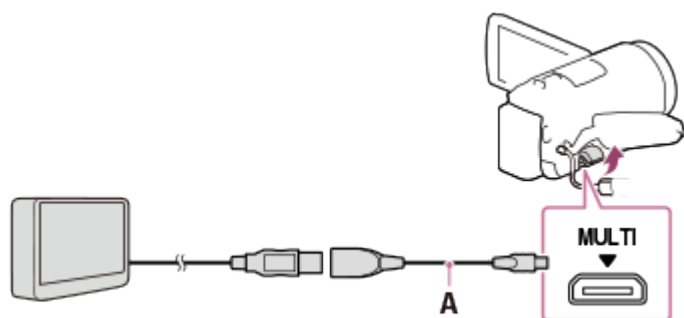


A: Vmesniški kabel USB (naprodaj posebej)

- Pazite, da ne odklopite kabla USB, ko je na LCD-monitorju prikazano sporočilo [Preparing image database file. Please wait.].
- Če se na LCD-monitorju izdelka prikaže sporočilo [Repair Img. DB F.], izberite .

2. Izberite možnost [Copy.], prikazano na LCD-monitorju izdelka.

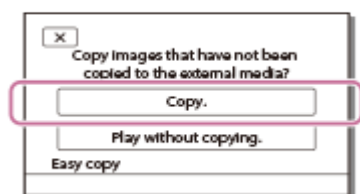

- Filme in fotografije, ki so shranjeni na zapisovalnem mediju in še niso bili shranjeni na zunanji medij, lahko v tem primeru shranite na povezani medij.
- Ta možnost je na voljo samo, kadar so v izdelku na novo posnete slike.
- Za prekinitev povezave z zunanjim medijem izberite , kadar je prikazan zaslon za prikaz dogodkov ali kazalo dogodkov.


[59] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Shranjevanje slik na zunanji medij

Shranjevanje zelenih slik v tem izdelku na zunanji medij

Izbrane filme in fotografije lahko shranite na zunanji medij, kot je zunanji trdi disk USB.

1. Izdelek povežite z zunanjim medijem prek vmesniškega kabla USB (naprodaj


posebej).

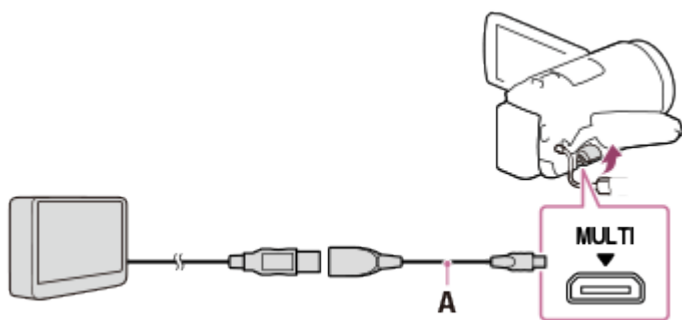

A: Vmesniški kabel USB (naprodaj posebej)

- Pazite, da ne odklopite kabla USB, ko je na LCD-monitorju prikazano sporočilo [Preparing image database file. Please wait.].
- Če se na LCD-monitorju izdelka prikaže sporočilo [Repair Img. DB F.], izberite .

2. Izberite [Play without copying.].

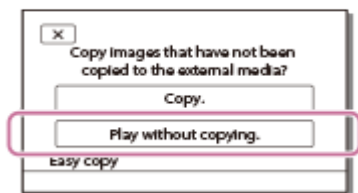

3. Izberite – [Edit/Copy] – [Copy] in upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite slike.


- Če želite kopirati slike, ki jih še niste kopirali, izberite – [Edit/Copy] – [Direct Copy], kadar je izdelek povezan z zunanjim medijem.

[60] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Shranjevanje slik na zunanji medij

Predvajanje slik, shranjenih na zunanjem trdem disku USB, s tem izdelkom


Slike, shranjene na zunanjem trdem disku USB, lahko predvajate s tem izdelkom.

1. Izdelek povežite z zunanjim medijem prek vmesniškega kabla USB (naprodaj posebej).

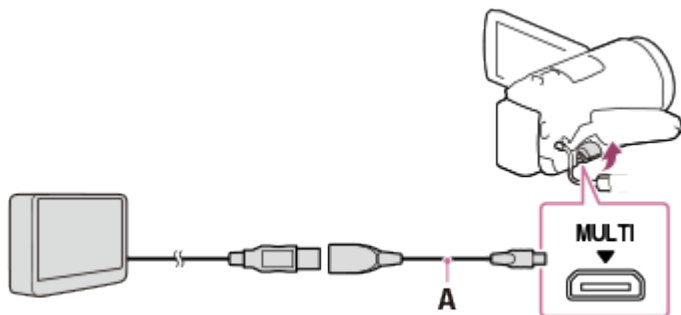


A: Vmesniški kabel USB (naprodaj posebej)

2. Izberite [Play without copying.] in nato izberite sliko, ki si jo želite ogledati.

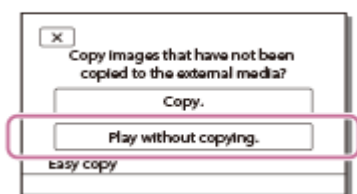

Namig


- Slike si lahko ogledate tudi na televizorju, povezanim s tem izdelkom.
- Kadar je zunanji medij povezan z izdelkom, se na zaslonu za prikaz dogodkov prikaže .
- Če želite predvajati slike, shranjene na zunanjem mediju, prek računalnika, izberite pogon zunanjega medija v programski opremi PlayMemories Home in nato predvajajte filme.

[61] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Shranjevanje slik na zunanji medij

Brisanje slik, shranjenih na zunanjem trdem disku USB


Slike, shranjene na zunanjem trdem disku USB, lahko izbrišete.

1. Izdelek povežite z zunanjim medijem prek vmesniškega kabla USB (naprodaj posebej).

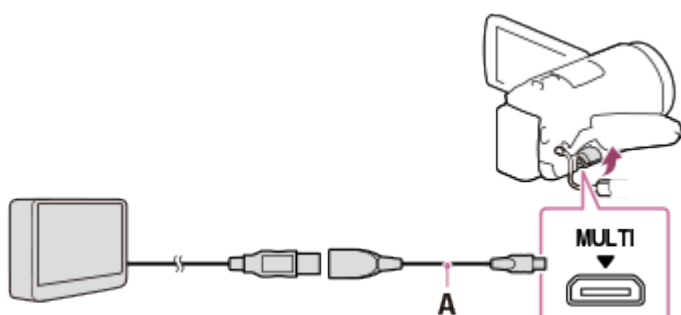

A: Vmesniški kabel USB (naprodaj posebej)

2. Izberite [Play without copying.].

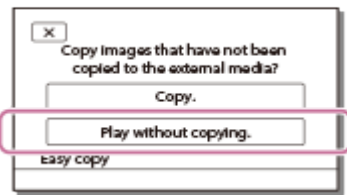

3. Izberite [MENU] – [Edit/Copy] – [Delete] in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete slike.


[62] Napotki za uporabo | Shranjevanje slik | Ustvarjanje plošče s snemalnikom

Ustvarjanje plošče s snemalnikom

Slike, shranjene v tem izdelku, lahko kopirate na ploščo ali videokaseto. Povežite izdelek s snemalnikom plošč prek kabla AV (naprodaj posebej).

Opomba

- Za izvedbo tega postopka najprej vstavite paket baterij v izdelek in ga nato povežite s stensko vtičnico (električna vtičnica) prek priloženega omrežnega napajalnika.
 - Preberite priročnik z navodili, ki je priložen povezani napravi.
1. Vstavite zapisovalni medij v snemalnik (snemalnik plošč itd.).
 - Če ima snemalnik izbirnik vhoda, ga nastavite na način za vhod.
 2. Povežite izdelek s snemalnikom prek kabla AV (naprodaj posebej).
 - Povežite izdelek z vhodnimi priključki snemalnika.

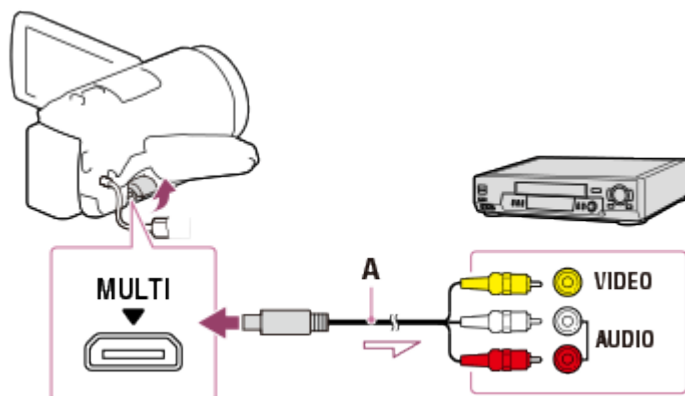

A: Kabel AV (naprodaj posebej)

3. Zaženite predvajanje v izdelku in posnemite vsebino s snemalnikom.
4. Ko je snemanja konec, ustavite snemalnik in nato ta izdelek.

Opomba

- Slik ni mogoče kopirati v snemalnike, povezane s kablom HDMI.
- Ker se kopiranje izvaja prek analognega prenosa podatkov, bo kakovost slike morda nižja.
- Slike bodo kopirane s standardno ločljivostjo slike.
- Če povezujete mono napravo, priključite rumeni vtič kabla AV (naprodaj posebej) v vtičnico za video vhod in beli (levi kanal) ali rdeči (desni kanal) vtič v vtičnico za avdio vhod na napravi.

Namig


- Če želite kopirati datum in čas ter podatke o nastavitvi kamere, spremenite nastavev [Data Code].
- Če je velikost zaslona prikazne naprave, kot je televizor, 4:3, nastavite [TV Type] na [4:3].

[63] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Možnosti uporabe funkcije Wi-Fi

Možnosti uporabe funkcije Wi-Fi


V tem razdelku so predstavljene možnosti uporabe funkcije Wi-Fi tega izdelka.

Shranjevanje filmov in fotografij v računalnik

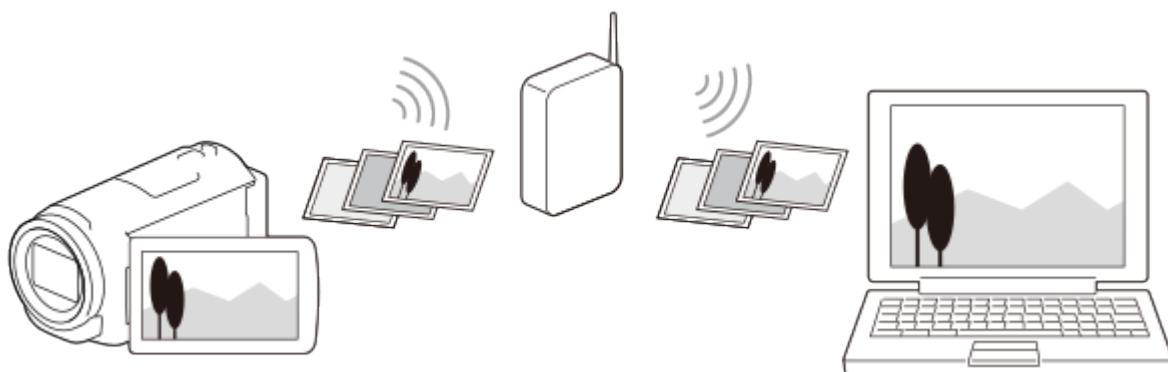


Prenašanje filmov (MP4) in fotografij v pametni telefon ali tablični


računalnik

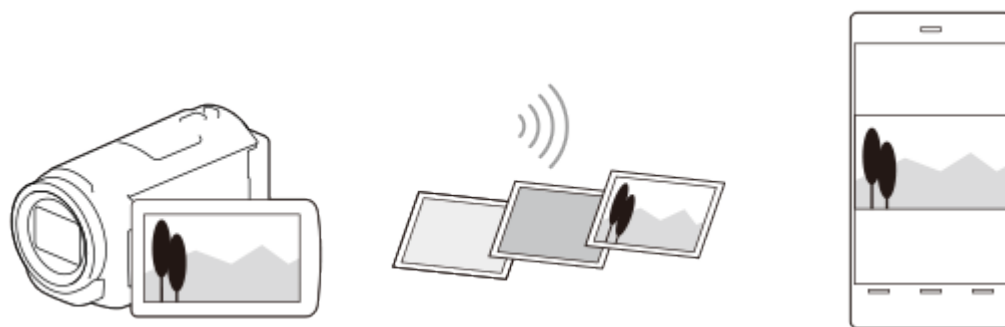

Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot brezžičnega daljinskega upravljalnika

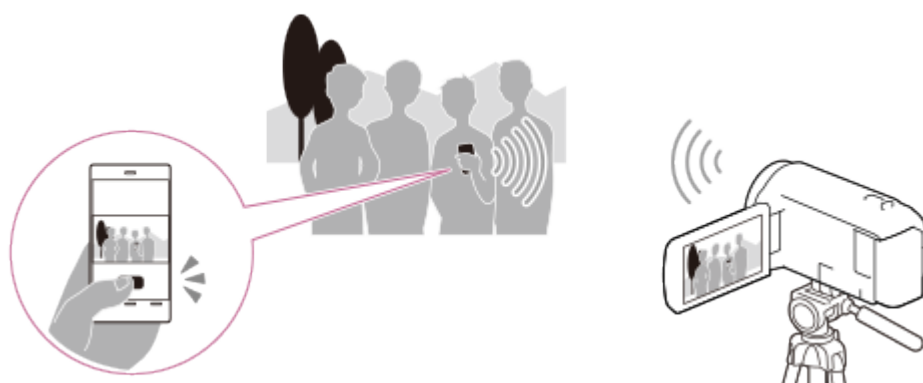


Predvajanje slik na televizorju

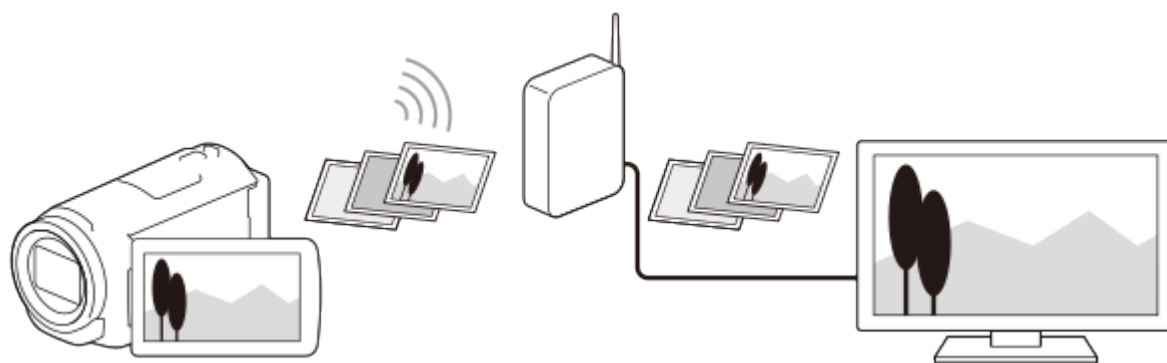

Pretakanje v živo



Multi Camera Control

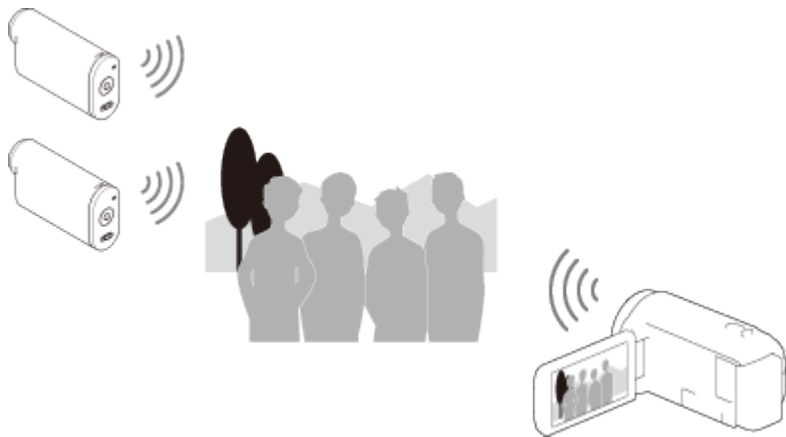

Opomba

- Funkcije Wi-Fi tega izdelka ne morete uporabljati, če ste povezani z javnim brezžičnim omrežjem.
- Delovanje aplikacije PlayMemories Mobile ni zagotovljeno v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

[64] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Namestitev aplikacije PlayMemories Mobile

O aplikaciji PlayMemories Mobile

Če želite uporabljati funkcije, kot sta [Ctrl with Smartphone] in [Send to Smartphone], potrebujete aplikacijo PlayMemories Mobile za pametni telefon. Prenesite aplikacijo iz trgovine z aplikacijami za pametni telefon in jo namestite.

Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.




Za podrobnosti o aplikaciji PlayMemories Mobile obiščite stran za podporo aplikacije (<http://www.sony.net/pmm/>).


[65] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Povezovanje s pametnim telefonom

Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom z omogočeno funkcijo NFC

Med izdelkom in pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android, ki ima omogočeno funkcijo NFC, lahko preprosto vzpostavite povezavo.

Opomba

- Najprej se prepričajte, da pametni telefon ni v stanju spanja in da zaslon ni zaklenjen.
1. Z oznako N () tega izdelka se dotaknite oznake N () pametnega telefona.
 - Prepričajte se, da je oznaka N () prikazana na LCD-monitorju izdelka.
 - Pridržite izdelek in pametni telefon 1–2 sekundi, dokler se ne zažene aplikacija PlayMemories Mobile na pametnem telefonu.

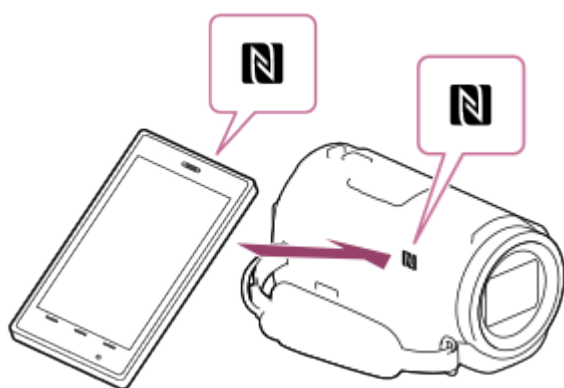

Možnosti uporabe povezave NFC

Funkcije, ki so na voljo ob dotiku izdelka s pametnim telefonom z omogočeno funkcijo NFC, se razlikujejo glede na stanje izdelka.

Ko je izdelek v načinu snemanja filmov/fotografij

Zažene se funkcija [Ctrl with Smartphone].

Ko se z izdelkom predvajajo slike

Zažene se funkcija [Send to Smartphone] in predvajane slike se prenesejo.

Opomba

- Za uporabo funkcij povezave z enim dotikom tega izdelka potrebujete pametni telefon ali tablični računalnik z omogočeno funkcijo NFC.
- NFC (Near Field Communication) je mednarodni standard za tehnologijo brezžične komunikacije kratkega dosega.
- Če vzpostavitev povezave ni uspešna, poskusite izvesti postopke iz razdelka »Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android«.


Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s kodo QR

Med izdelkom in pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom lahko preprosto vzpostavite povezavo, tako da preberete kodo QR Code.

1. Namestite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametni telefon.
 - Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.
2. Izberite [MENU] – [Wireless] – [Wi-Fi Function] – [Ctrl with Smartphone].
 - Priказani so QR Code (koda QR), SSID, geslo in ime naprave.



3. Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile in na zaslonu aplikacije izberite [Scan QR Code of the Camera].

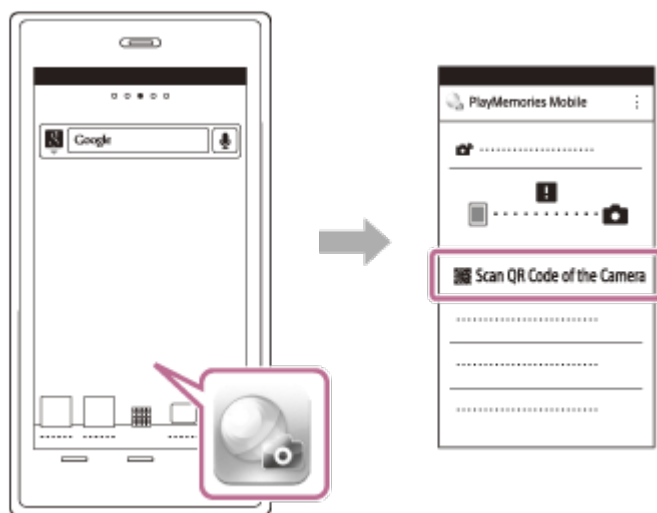

4. Izberite možnost [OK]. (Če se prikaže sporočilo, znova izberite [OK].)



5. S pametnim telefonom preberite kodo QR Code, prikazano na LCD-monitorju videokamere.

Android


- Ko se prikaže sporočilo [Connect with the camera?], izberite [Connect].

iPhone/iPad


- Upoštevajte navodila na zaslonu in namestite profil (informacije o nastavitvi).




- Na začetnem zaslonu izberite [Settings] – [Wi-Fi].

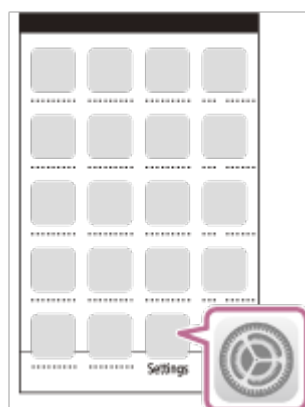

- Izberite SSID videokamere.

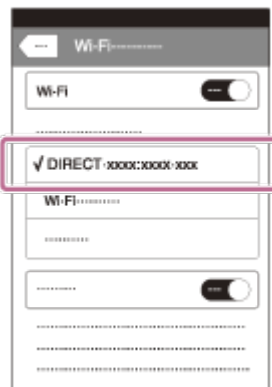

- Vrnite se na začetni zaslon in zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile.

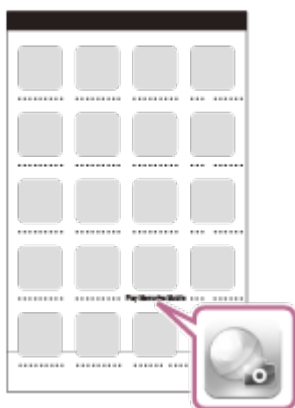

Opomba

- Če videokamere in pametnega telefona ni mogoče povezati prek funkcije NFC ali s prebrano kodo QR Code, ju povežite z imenom SSID in geslom.

Namig

- Ko je koda QR Code prebrana in povezava uspešno vzpostavljena, se SSID (DIRECT-xxxx) in geslo videokamere shranita v pametni telefon. Nadaljnje vzpostavitev povezave Wi-Fi med videokamero in pametnim telefonom zahtevajo le izbiro imena SSID videokamere, ki je shranjeno v pametnem telefonu.

[67] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Povezovanje s pametnim telefonom

Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android (z vnosom imena SSID in gesla)

V tem razdelku je prikazano, kako lahko vzpostavite povezavo med izdelkom in pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android. SSID in geslo prikažite vnaprej, tako da izberete [Send to Smartphone] ali [Ctrl with Smartphone]

na zaslonu izdelka.

1. Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametnem telefonu.



2. Izberite ime SSID, ki je prikazano na zaslonu izdelka.




3. Vnesite geslo, ki je prikazano na zaslonu izdelka.




V tem razdelku je prikazano, kako lahko vzpostavite povezavo med izdelkom in napravo iPhone ali iPad. SSID in geslo prikažite vnaprej, tako da izberete [Send to Smartphone] ali [Ctrl with Smartphone] na zaslonu izdelka.

1. Odprite nastavitveni meni.

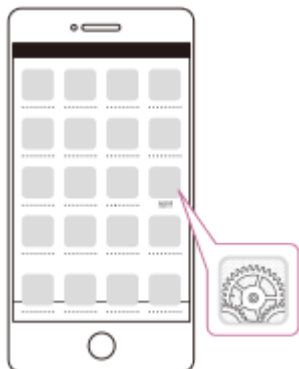

2. Izberite možnost Wi-Fi.

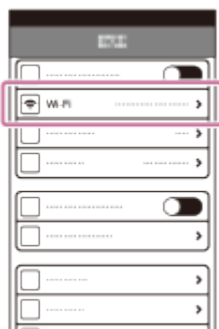


3. Izberite ime SSID, ki je prikazano na zaslonu izdelka.




4. Vnesite geslo, ki je prikazano na zaslonu izdelka.



5. Potrdite, da je izbrano ime SSID, ki je prikazano na zaslonu izdelka.

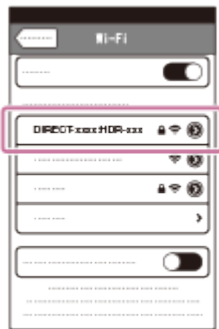

6. Vrnite se na začetni zaslon in zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile.

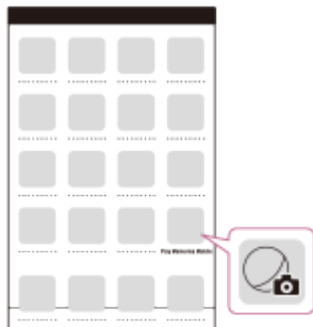

[69] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Upravljanje prek pametnega telefona

Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot brezžičnega daljinskega upravljalnika

Izdelek lahko upravljate prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika, ki deluje kot brezžični daljinski upravljalnik.

1. Namestite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametni telefon.

- Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.

2. Na LCD-monitorju izdelka izberite **MENU** – [Wireless] –  [Function] – [Ctrl with Smartphone].

- Na LCD-monitorju izdelka so prikazani QR Code (koda QR), SSID, geslo in ime naprave. Izdelek je pripravljen za upravljanje prek pametnega telefona.



3. Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile, izberite [Scan QR Code of the Camera] – [OK] – [OK] in nato s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom preberite kodo QR, ki je prikazana na LCD-monitorju izdelka.
 - Vzpostavite povezavo med izdelkom in pametnim telefonom.
 - Za podrobnosti o vzpostavitvi povezave s pametnim telefonom glejte razdelek »Sorodne teme«.
4. Izdelek upravljajte prek pametnega telefona.

Opomba

- Velikost fotografije, shranjene v pametnem telefonu, je [2M], razen ko je velikost slike [4:3 S (VGA)].
- Filmi so posneti z izdelkom in niso shranjeni v pametnem telefonu.
- Načini upravljanja in prikazni zasloni aplikacije se lahko v prihodnjih nadgradnjah aplikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Delovanje te aplikacije ni zagotovljeno v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

Namig

- Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih glejte stran za prenos aplikacije PlayMemories Mobile.

[70] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Upravljanje prek pametnega telefona

Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot brezžičnega daljinskega upravljalnika prek funkcije NFC (daljinsko upravljanje z enim dotikom (NFC))

Izdelek lahko upravljate prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika z omogočeno funkcijo NFC, ki deluje kot brezžični daljinski upravljalnik.


Opomba

- Najprej se prepričajte, da pametni telefon ni v stanju spanja in da zaslon ni zaklenjen.


1. Namestite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametni telefon.

- Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.

2. V pametnem telefonu izberite [Settings] in nato [More...] ter označite funkcijo [NFC].

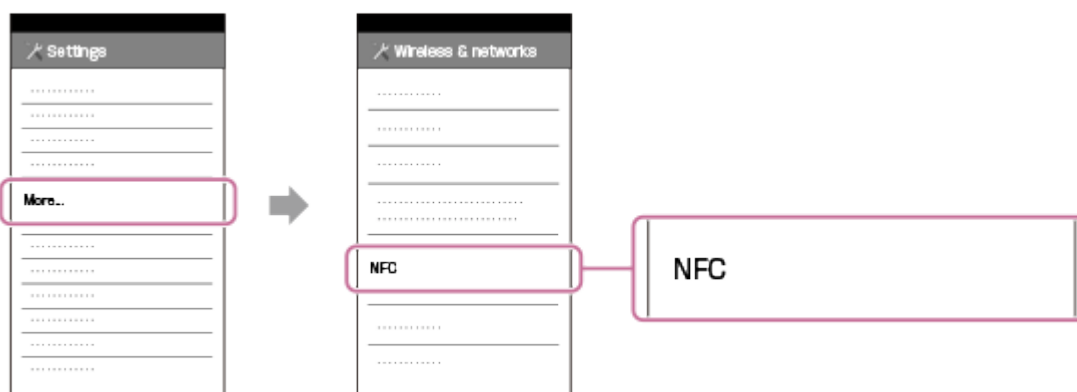

3. Vnesite snemalni način in se z oznako N (N) tega izdelka dotaknite oznake N (N) pametnega telefona.

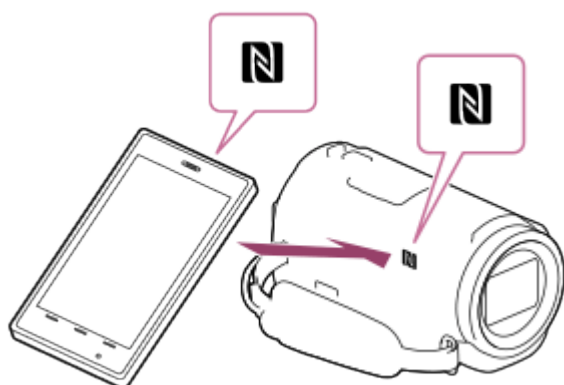

- Prepričajte se, da je oznaka N (N) prikazana na LCD-monitorju izdelka.
- Pridržite izdelek in pametni telefon 1–2 sekundi, dokler se ne zažene aplikacija PlayMemories Mobile v pametnem telefonu.

4. Izdelek upravljajte prek pametnega telefona.

Opomba

- Velikost fotografije, shranjene v pametnem telefonu, je [2M], razen ko je velikost slike [4:3 S (VGA)].
- Filmi so posneti z izdelkom in niso shranjeni v pametnem telefonu.
- Načini upravljanja in prikazni zasloni aplikacije se lahko v prihodnjih nadgradnjah

aplikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.

- Delovanje te aplikacije ni zagotovljeno v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
- Če vzpostavitev povezave ni uspešna, poskusite izvesti postopke iz razdelka »Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android«.



Namig


- Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih glejte stran za prenos aplikacije PlayMemories Mobile.


[71] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Prenašanje slik v pametni telefon


Prenašanje filmov (MP4) in fotografij v pametni telefon ali tablični računalnik

Slike lahko prenesete v pametni telefon ali tablični računalnik.

1. Namestite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametni telefon.
 - Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.
2. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
3. Na LCD-monitorju izdelka izberite **[MENU]** – **[Wireless]** –  **[Function]** – **[Send to Smartphone]** – **[Select on This Device]**.
 - Če izberete **[Select on Smartphone]**, se na zaslonu pametnega telefona prikažejo vse slike, shranjene v notranjem pomnilniku izdelka (modeli z notranjim pomnilnikom) ali na pomnilniški kartici.
4. Izberite vrsto slike, ki jo želite prenesti.

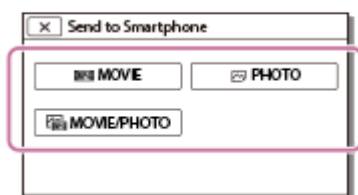


5. Izberite sliko, ki jo želite prenesti, in dodajte oznako , nato pa izberite **[OK]**
– **[OK]**.

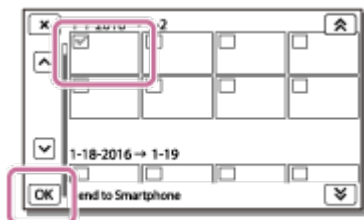

- Na LCD-monitorju izdelka so prikazani QR Code (koda QR), SSID, geslo in ime naprave. Izdelek je pripravljen za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom.



6. Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile, izberite [Scan QR Code of the Camera] – [OK] – [OK] in nato s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom preberite kodo QR, ki je prikazana na LCD-monitorju izdelka.
 - Vzpostavite povezavo med izdelkom in pametnim telefonom.
 - Za podrobnosti o načinu povezave s pametnim telefonom glejte razdelek »Sorodne teme«.
7. Slike se prenesejo iz izdelka v pametni telefon.
 - Prenesene slike se v pametnih telefonih/tabličnih računalnikih s sistemom Android shranijo v Galerijo/Album, v napravi iPhone/iPad pa v Album.

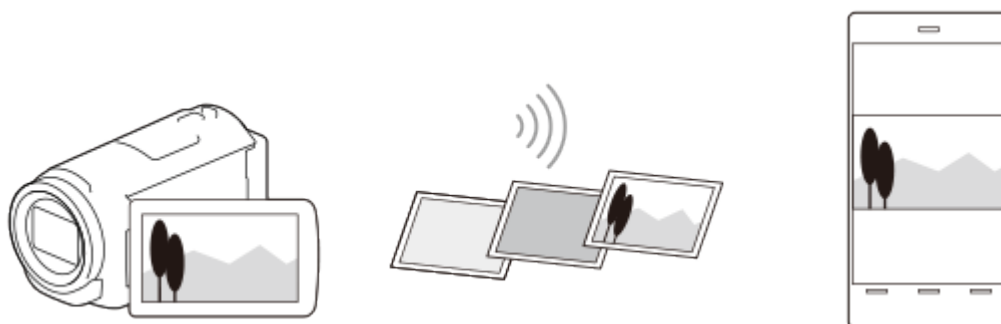

Opomba

- Filmov v formatu XAVC S ali AVCHD ni mogoče prenesti.
- Funkcija [Send to Smartphone] ni na voljo, kadar filmi ali fotografije v formatu MP4 niso shranjeni v izdelku.
- Za izbiro filmov v formatu MP4 pri predvajanju filmov glejte razdelek »Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata)« in spremenite filmski format.

- Če želite uvoziti slike, shranjene na pomnilniški kartici, vstavite pomnilniško kartico v izdelek in jo nato izberite v meniju [Media Select] (modeli z notranjim pomnilnikom).
- Delovanje te aplikacije ni zagotovljeno v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

Namig

- Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih glejte stran za prenos aplikacije PlayMemories Mobile.


[72] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Prenašanje slik v pametni telefon




Prenašanje filmov (MP4) in fotografij v pametni telefon ali tablični računalnik prek funkcije NFC (izmenjava z enim dotikom (NFC))


Slike lahko prenesete v pametni telefon ali tablični računalnik s sistemom Android z omogočeno funkcijo NFC.


Opomba

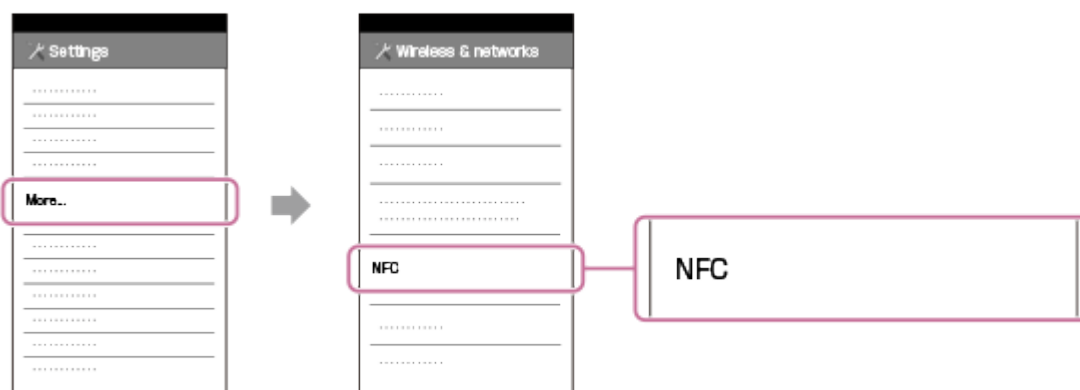
- Najprej se prepričajte, da pametni telefon ni v stanju spanja in da zaslon ni zaklenjen.
1. Namestite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametni telefon.
 - Če je v vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija PlayMemories Mobile, jo posodobite na najnovejšo različico.
 2. V pametnem telefonu izberite [Settings] in nato [More...] ter označite funkcijo [NFC].



3. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja, in nato na LCD-monitorju izdelka prikažite sliko, ki jo želite prenesti.
4. Z oznako N () tega izdelka se dotaknite oznake N () pametnega telefona.

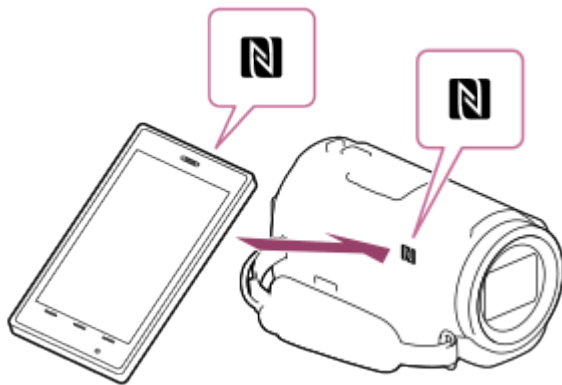

- Pridržite izdelek in pametni telefon 1–2 sekundi, dokler se ne zažene aplikacija PlayMemories Mobile na pametnem telefonu.
 - Prepričajte se, da je oznaka N () prikazana na LCD-monitorju izdelka.
5. Slike se prenesejo iz izdelka v pametni telefon.
- Prenesene slike se v pametnih telefonih/tabličnih računalnikih s sistemom Android shranijo v Galerijo/Album, v napravi iPhone/iPad pa v Album.

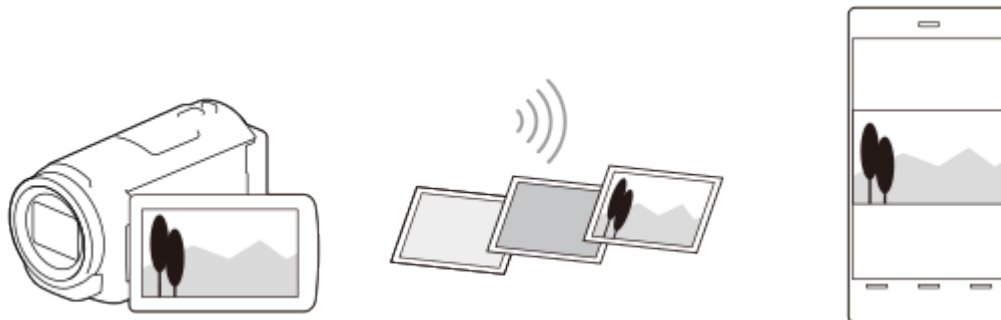

Opomba

- Filmov v formatu XAVC S ali AVCHD ni mogoče prenesti.
- Funkcija [Send to Smartphone] ni na voljo, kadar filmi ali fotografije v formatu MP4 niso shranjeni v izdelku.
- Izberite »Gumb za spreminjanje formata filma« v razdelku »Predvajanje filmov MP4 (filmov z visoko ločljivostjo) (spreminjanje filmskega formata)«, da pri predvajanju filmov izberete filme v formatu MP4.
- Če želite uvoziti slike, shranjene na pomnilniški kartici, vstavite pomnilniško kartico v izdelek in jo nato izberite v meniju [Media Select] (modeli z notranjim pomnilnikom).
- Delovanje te aplikacije ni zagotovljeno v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

- Če vzpostavitev povezave ni uspešna, poskusite izvesti postopke iz razdelka »Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s sistemom Android«.

Namig

- Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih glejte stran za prenos aplikacije PlayMemories Mobile.

[73] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Prenašanje slik v računalnik

Send to Computer

Filme in fotografije lahko prenesete in shranite v računalnik.

1. Namestite programsko opremo v računalnik.

Windows: PlayMemories Home

<http://www.sony.net/pm/>

Mac: Wireless Auto Import

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Če med izdelkom in računalnikom vzpostavljate povezavo prvič po namestitvi programske opreme, nastavite možnost [USB Connect Setting] v izdelku na [Mass Storage] in nato povežite izdelek z računalnikom prek kabla USB.
- Če je programska oprema že nameščena v računalniku, jo posodobite na najnovejšo različico.

2. Vzpostavite povezavo med izdelkom in brezžično dostopovno točko.

- Če dostopovna točka ne podpira gumba WPS, glejte razdelek »Access point settings«.
- Če dostopovna točka podpira gumb WPS, glejte razdelek »WPS Push«.
- Nastavitve za koraka 1 in 2 je treba izvesti samo prvič.

3. Pritisnite gumb na izdelku, da preklopite v način predvajanja.

4. Na LCD-monitorju izdelka izberite – [Wireless] – Function] – [Send to Computer].

- Slike se samodejno prenesejo in shranijo v računalnik.
- Prenesejo se le na novo posnete slike.

Opomba



- Med prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Prenajanje bo prekinjeno.
- Za izvedbo funkcije [Send to Computer] mora biti računalnik vklopljen.
- Po shranjevanju slik v računalnik se bo izdelek morda samodejno izklopil, odvisno od nastavitve aplikacije v računalniku.
- Če želite uvoziti slike, shranjene na pomnilniški kartici, najprej vstavite pomnilniško kartico v izdelek (modeli z notranjim pomnilnikom).
- Uvažanje filmov in več fotografij lahko traja dalj časa.

[74] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Prenajanje slik v televizor


Predvajanje slik na televizorju (View on TV)

Slike si lahko ogledate prek televizorja, povezanega z omrežjem, tako da prenesete slike iz tega izdelka, ne da bi pri tem izdelek in televizor povezali s kablom.

Pred predvajanjem boste morda morali izvesti določene postopke v zvezi s televizorjem, odvisno od televizorja, ki ga uporabljate. Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja.

1. Vzpostavite povezavo med izdelkom in brezžično dostopovno točko.
 - Če dostopovna točka ne podpira gumba WPS, glejte razdelek »Access point settings«.
 - Če dostopovna točka podpira gumb WPS, glejte razdelek »WPS Push«.
 - 1. korak lahko ob nadaljnjih poskusih preskočite.
2. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
3. Izberite **[MENU]** – [Wireless] –  [Function] – [View on TV] – vrsto slike, ki jo želite prenesti.
4. Predvajajte film ali fotografijo na televizorju.

Opomba

- Funkcija ni na voljo za filme v formatu [ XAVC S HD].
- Funkcija je na voljo pri televizorjih, ki so združljivi s predvajalniki DLNA.
- Slike lahko pregledujete le prek televizorjev, ki so združljivi z omrežno funkcijo

(vključno z žičnim omrežjem).

- Lahko traja nekaj časa, da se začne predvajanje slik na televizorju.
- Funkcija ni na voljo ob uporabi dostopovne točke brez varnostne nastavitve (WEP/WPA/WPA2) za zaščito pred radovedneži.
- Pri vzpostavljanju povezave s televizorjem izberite dostopovno točko, ki ste jo registrirali s tem izdelkom.
- Za nemoten ogled filmov uporabite žično omrežno povezavo televizorja. Odvisno od okolja brezžičnega omrežja se filmi morda ne bodo nemoteno predvajali.
- Zaradi nastavitve posnetega filma se ta morda ne bo nemoteno predvajal.


[75] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Pretakanje v živo

O pretakanju v živo

Pretakanje v živo je funkcija pretakanja videoposnetkov v živo prek spletnih mest za izmenjavo videoposnetkov, kot je Ustream, pri čemer uporabljate izdelek skupaj z usmerjevalnikom Wi-Fi ali s pametnim telefonom, ki omogoča skupno rabo.

Poleg tega lahko o začetku pretakanja videoposnetka v živo obvestite druge prek registriranih družabnih omrežij (Facebook, Twitter itd.).*

*Zahtevana je registracija na spletnem mestu za izmenjavo videoposnetkov ali v družabnem omrežju.

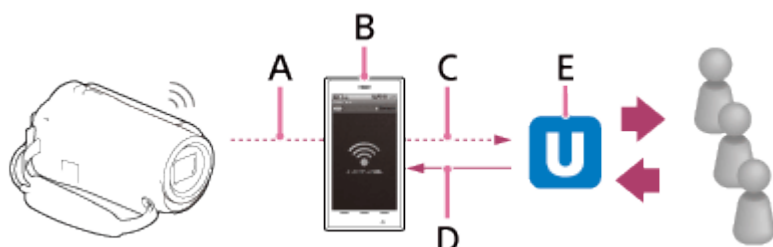

A: Wi-Fi

B: Način skupne rabe

C: 3G/LTE

D: Komentarji gledalcev

E: Spletno mesto za izmenjavo videoposnetkov, kot je Ustream

Za pretakanje v živo so potrebne naslednje priprave.

Prilagodite naslednje nastavitve za pretakanje v živo v tem izdelku.

- Registracija uporabnika za spletno mesto za izmenjavo videoposnetkov (npr. Ustream).
- Pametni telefon, ki omogoča skupno rabo, ali omrežno okolje Wi-Fi.
- Funkcija pretakanja v živo je odvisna od storitev ponudnika internetnih storitev in

pogojev, ki veljajo v vaši regiji. Funkcija morda ne bo na voljo zaradi omejitev širokopasovne povezave in internetnih storitev v vaši regiji.

- Za nastavitve skupne rabe pametnega telefona ali omrežne nastavitve Wi-Fi usmerjevalnika glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu telefonu ali usmerjevalniku Wi-Fi. Če potrebujete več informacij o omrežnih nastavitvah Wi-Fi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.


[76] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Pretakanje v živo

Priprava na pretakanje v živo

Najprej konfigurirajte omrežne nastavitve za izdelek in nastavitve storitev družabnih omrežij ter registrirajte račun za spletno stran za izmenjavo videoposnetkov prek aplikacije PlayMemories Home, nameščene v računalniku.

Aplikacijo PlayMemories Home lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta za podporo.

<http://www.sony.net/pm/>

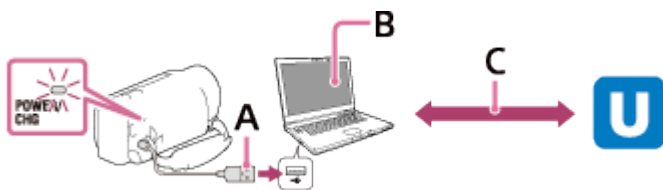

A: USB

Vzpostavite povezavo z računalnikom v načinu za količinsko shranjevanje.

B: »PlayMemories Home«

Zaženite aplikacijo PlayMemories Home.

C: Pridobitev ID-ja kanala s preverjanjem pristnosti OAuth

Prijavite se v storitev Ustream in izvedite preverjanje pristnosti z aplikacijo PlayMemories Home.

Omrežne nastavitve računalnika

Pred vzpostavitvijo povezave med izdelkom in računalnikom preverite naslednje nastavitve.

- Izberite **[MENU]** – [Setup] – [Connection] – [USB Connect Setting] in [Mass Storage].
- Izberite **[MENU]** – [Setup] – [Connection] – [USB LUN Setting] in potrdite izbiro [Multi].

V nastavitvah pretakanja v živo aplikacije PlayMemories Home lahko prilagodite naslednje nastavitve.

Izberite PlayMemories Home – [Tools] – [Network Settings Tool].

Podrobnosti najdete na spletnem mestu <http://www.sony.net/guide/nst/>.

- Nastavitve pretakanja: nastavite lahko način pretakanja in informacije o videoposnetkih.
 - Spletno mesto za pretakanje, kanal, kakovost slike in nastavitve shranjevanja na spletnem mestu za pretakanje
 - Naslov in opis videoposnetka, ki se pretaka
- Nastavitve družbenih omrežij: če konfigurirate to nastavitvev, lahko ob začetku pretakanja videoposnetka objavite komentar v družabnem omrežju.
 - Nastavitve povezave za Twitter ali Facebook
 - Komentariji, ki jih objavljate

Nastavitve izdelka za pretakanje v živo

Vzpostavite povezavo med izdelkom in dostopovno točko. Za podrobnosti glejte razdelek »Access point settings« ali »WPS Push«.

Opomba

- Vaši osebni podatki (informacije, ki so potrebne za prijavo v storitev Ustream, Twitter ali Facebook) so nastavljeni v tem izdelku. Pred predajo ali odstranitvijo izdelka ponastavite njegove nastavitve.

Namig

- Ustream je spletno mesto za izmenjavo videoposnetkov, kjer lahko pretakate in gledate videoposnetke s funkcijo za pretakanje v živo. Podrobnosti o spletnem mestu Ustream najdete na naslednjem spletnem mestu. <http://www.ustream.tv/>

[77] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Pretakanje v živo



Izvedba pretakanja v živo

Pretakanje v živo lahko zaženete, ko je priprava končana.




Pri prvem pretakanju v živo vam priporočamo, da najprej nastavite aplikacijo PlayMemories Home v računalniku in nato preizkusite pretakanje v pripravljenem okolju.

Preden izvedete pretakanje v živo, preklopite pametni telefon v način za skupno


rabo ali vklopite usmerjevalnik Wi-Fi.

1. Na zaslonu za snemanje filmov/fotografij izberite  – [Wireless] –  [Function] – [Live Streaming].
2. Za začetek pretakanja pritisnite gumb START/STOP.
 - Med pripravo na pretakanje sta prikazani sporočilo [Connecting...] in registrirano ime SSID, ob začetku pretakanja v živo pa se prikaže **LIVE**.
3. Za prekinitev pretakanja znova pritisnite gumb START/STOP.
 - **LIVE** utripa, dokler se pretakanje v živo ne konča.

Opomba

- Med uporabo funkcije pretakanja v živo se pri nekaterih jezikih zaslonski prikazi morda spremenijo v angleščino.
- Hitrost sličic filma, ki se pretaka v živo:
 - Naprave, združljive s formatom 1080 60i: 30p ali 60i
 - Naprave, združljive s formatom 1080 50i: 25p ali 50i
- Med začetkom pretakanja v živo v izdelku in pretakanjem na spletnem mestu za izmenjavo videoposnetkov je lahko zamik v dolžini 10–30 sekund.
- Med pretakanjem v živo niso na voljo naslednje funkcije:
 -  (My Voice Canceling)
 -  Fader
 - Dual Video REC
 - Smile Shutter
 - [SteadyShot], nastavljena na  Intelligent Active]

Namig

- Film, ki se pretaka v živo, lahko posnamete v pomnilnik izdelka. Glede na izbrano nastavitev se film posname v notranji pomnilnik (samo modeli z notranjim pomnilnikom) ali na pomnilniško kartico.
- Če v notranjem pomnilniku (samo modeli z notranjim pomnilnikom) ali na pomnilniški kartici zmanjka prostora, se snemanje samodejno ustavi, pretakanje pa nemoteno poteka naprej.
- Če želite izvesti le pretakanje v živo, ne da bi posneli filma v notranji pomnilnik (modeli z notranjim pomnilnikom) ali na pomnilniško kartico, izberite [Wireless] –  [Setting] – [Vid REC during strm.] – [Off].

Omejitve pretakanja v živo

Pri pretakanju v živo obstajajo omejitve.

Omejitve za storitev Ustream

- Pri pretakanju videoposnetkov v storitvi Ustream obstajajo nekatere omejitve. Podrobnosti najdete na spletnem mestu storitve Ustream.

Omrežna povezava

- Za pretakanje v živo uporabite pametni telefon, ki omogoča skupno rabo, ali usmerjevalnik Wi-Fi. Vendar pravilnega delovanja ni mogoče zagotoviti za vse pametne telefone ali usmerjevalnike Wi-Fi. Javnih brezžičnih omrežij ne morete uporabljati kot povezave za pretakanje v živo.

Sočasno pretakanje v živo z več kamerami

- Videoposnetkov ne morete sočasno pretakati v živo z istim računom iz več kot 1 kamere. Morate se povezati z drugim računom.

Učinki zaradi pogojev brezžičnega komuniciranja

- Pri povezavi prek funkcije za skupno rabo v pametnem telefonu ali prek usmerjevalnika Wi-Fi je lahko predvajanje slik in zvoka moteno ali pa se lahko komunikacija prekine zaradi pogojev brezžične komunikacije.

Povezava za pretakanje v živo

- Čas komunikacije, ki ga lahko porabite za pretakanje v živo, je omejen v skladu s pogodbo za vaš pametni telefon ali usmerjevalnik Wi-Fi. Potrdite ga vnaprej.

Čas neprekinjenega pretakanja

- Čas neprekinjenega pretakanja v živo z izdelkom je omejen na približno 13 ur.

Omejitve omrežnih povezav

- V nekaterih državah se ne morete povezati s spletnimi mesti za pretakanje v živo. Funkcijo uporabljajte v skladu z zakoni države, v kateri jo uporabljate.
 - Funkcije Wi-Fi tega izdelka ne morete uporabljati, če ste povezani z javnim brezžičnim omrežjem.
-

Snemanje s tem izdelkom in drugimi kamerami s funkcijo Multi Camera Control

Ta funkcija vam omogoča, da posnamete slike z izdelkom in več drugimi kamerami hkrati, tako da jih povežete v omrežje Wi-Fi. Z izdelkom lahko izvedete tudi nekaj osnovnih funkcij povezanih kamer, na primer konfiguracijo nastavitev.

Posnete slike lahko urejate z aplikacijo PlayMemories Home, vključno z urejanjem, kot je ustvarjanje slike PinP (prikaz slike v sliki; slika z vstavljenim oknom druge slike).

1. Izdelek in druge kamere povežite prek povezave Wi-Fi.

- Podrobnosti o načinu povezave najdete v razdelku »[Povezovanje izdelka z eno kamero s funkcijo Multi Camera Control \(Single Connection\)](#)« in »[Povezovanje izdelka z več kamerami s funkcijo Multi Camera Control \(Multi Connection\)](#)«.



A: Izdelek




B: Snemalni načini povezanih kamer (Movie, Still Image, Interval Shoot, Audio)

C: Različne nastavitve povezanih kamer

2. Izberite prikazane ikone, kot sta na primer in ali tiste pod črko B na zgornji sliki, izberite in nato konfigurirajte želene nastavitve za vsako povezano kamero.

- Med elementi menija, opisanimi v spodnjem razdelku »Elementi menija, ki jih lahko nastavite«, bodo prikazani samo tisti elementi, ki jih lahko konfigurirate v povezani kameri.
- Stanje izbrane kamere lahko preverite na LCD-monitorju tega izdelka.

3. Pritisnite gumb START/STOP na izdelku.

- Vse naprave, ki so povezane z izdelkom, bodo začele snemati. Na ikonah izdelka in kamer, ki snemajo filme, se prikaže .
- Če med snemanjem izberete ,  ali ikone, prikazane pod črko B na zgornji sliki, lahko na LCD-monitorju izdelka preverite sliko, ki je posneta s povezano kamero.
- Gumb PHOTO ali vzvod za zoom lahko uporabite tudi med snemanjem s funkcijo Multi Camera Control.

4. Pritisnite gumb START/STOP na izdelku.

- Snemanje se zaključi.

Elementi menija, ki jih lahko nastavite

[Connect Device Swt] (prikaže se, ko je povezana ena kamera)

Prekine povezavo s trenutno povezano kamero in izbere drugo napravo.

[Connect Device Reg] (prikaže se, ko je povezanih več kamer)

Registrira kamere, ki pred tem niso bile registrirane.


[Shooting Mode]

Izbere snemalni način povezane kamere (za eno kamero, ko je povezana samo ena kamera, in za vse kamere, ko je povezanih več kamer).

[ Movie]: omogoča snemanje filmov.

[ Still Image]: omogoča fotografiranje.

[ Interval Shoot]: nadaljuje fotografiranje v rednih intervalih.

[ Audio]: omogoča le snemanje zvoka.

[Shooting Settings]

Nastavitve snemanja filmov (prikaže se, ko je povezana ena kamera in je snemalni način nastavljen na [Movie])

Konfigurirate lahko nastavitve povezane kamere za snemanje filmov.

[Recording Mode]: s to funkcijo nastavite kakovost filma.

[ SteadyShot]: s tem vključite funkcijo zmanjšanja tresenja kamere.

[ Shooting Angle]: s to funkcijo nastavite kot snemanja.

[Flip]: s to funkcijo nastavite snemanje na glavo obrnjene slike.

[ File Format]: s to funkcijo nastavite format datoteke za snemanje filmov.

Nastavitve fotografiranja (prikaže se, ko je povezana ena kamera in je snemalni način nastavljen na [Still Image])

Konfigurirate lahko nastavitve povezane kamere za fotografiranje.

[Flip]: s to funkcijo nastavite snemanje na glavo obrnjene slike.

[ Drive Mode]: s to funkcijo nastavite način neprekinjenega fotografiranja.


[ Shooting Interval]: s to funkcijo nastavite interval neprekinjenega fotografiranja.

[ Self-Timer]: s to funkcijo nastavite samosprožilec.

Nastavitve intervalnega snemanja (prikaže se, ko je povezana ena kamera in je snemalni način nastavljen na [Interval Shoot])

Nastavite lahko interval zaporednih posnetkov pri intervalnem fotografiranju.

[Flip]: s to funkcijo nastavite snemanje na glavo obrnjene slike.


[ Shooting Interval]: s to funkcijo nastavite število sekund v intervalu, v katerem se posname fotografija.







Nastavitve povezane naprave (prikaže se, ko je povezana ena kamera)

Konfigurirate lahko nastavitve povezane kamere.



[Beep]: s to funkcijo nastavite predvajanje zvočnih signalov med upravljanjem izdelka.

Opomba

- Prikazane ikone se razlikujejo glede na stanje povezanih kamer.
- Odvisno od povezane kamere se lahko njen LCD-monitor izklopi ali njene funkcije niso na voljo.
- Prikazani bodo elementi menija za povezano kamero, ki jih lahko konfigurirate.
- Tudi če izklopite ta izdelek, ko povezana kamera snema, bo ta nadaljevala snemanje.
- Ko sta izdelek in kamera povezana, ne morete izbrati možnosti  (ogled slik) ali [MODE].
- Slik, posnetih s povezano kamero, ne morete predvajati prek avdio izhoda ali izhodnega priključka HDMI.
- Če je povezava med izdelkom in drugimi kamerami med snemanjem prekinjena, se povezava samodejno znova vzpostavi. Tudi če zaključite snemati s tem izdelkom, preden je ponovno vzpostavljanje povezave dokončano, bo kamera ob ponovni vzpostavitvi povezave nadaljevala snemanje.
- Način fotografiranja lahko izberete v povezani kameri in ne v tem izdelku.
- Če pritisnete gumb PHOTO na izdelku, bodo druge povezane kamere, ki so nastavljene na način fotografiranja, posnele fotografijo. Snemanje fotografij s tem izdelkom ni mogoče.
- Ta funkcija deluje prek omrežja Wi-Fi, zato obstaja manjša časovna razlika med trenutkom, ko ta izdelek začne/ustavi snemanje filma, in trenutkom, ko povezane naprave začnejo/ustavijo snemanje filma.

- Zgornja meja časa snemanja za to funkcijo je naslednja.
Če je možnost [ File Format] nastavljena na [ XAVC S HD], je možnost [ Frame Rate] nastavljena na [30p]/[25P] 6 h 31 min
Če je možnost [ File Format] nastavljena na [ XAVC S HD], je možnost [ Frame Rate] nastavljena na [60p]/[50P] 3 h 15 min



Namig

- Na LCD-monitorju izdelka je prikazano stanje povezane kamere v realnem času.
- Z vzvodom za zoom na izdelku lahko upravljate zoom kamere z izbiro ikon  in  ali ikon, prikazanih pod črko B na sliki.

[80] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Upravljanje drugih kamer prek tega izdelka

Povezovanje tega izdelka z eno kamero s funkcijo Multi Camera Control (enkratna povezava)

Izdelek lahko povežete z drugo kamero prek omrežja Wi-Fi. Z vzpostavitvijo povezave Wi-Fi lahko z izdelkom upravljate drugo kamero.

1. Vklopite kamero, ki jo želite povezati, in jo pripravite za nastavitev povezave Wi-Fi.
 - Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo kamere.
2. Vklopite izdelek in nato izberite [MENU] – [Wireless] –  Setting] – [Multi Camera Ctrl Set] – [Single Connection].
3. Izberite [MENU] – [Wireless] –  Function] – [Multi Camera Control].
 - Prikaže se seznam imen SSID, s katerimi se lahko povežete.
4. Izberite SSID kamere, s katero se želite povezati.
 - Registracija je dokončana.

Opomba




- Izdelek iz imena SSID kamere, s katero se želite povezati, izbriše besedilni niz »DIRECT-« in prikaže le ime SSID kamere.
- Ko z izdelkom uporabljate funkcijo Multi Camera Control, morate izdelek povezati

z želeno kamero le prek povezave Wi-Fi in ne prek drugih dostopovnih točk Wi-Fi. Če se odločite, da boste izdelek povezali z drugimi dostopovnimi točkami Wi-Fi, to storite na lastno odgovornost. S tem lahko omogočite nepooblaščen dostop do izdelka in prestržanje prenesene vsebine.

[81] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Upravljanje drugih kamer prek tega izdelka

Povezovanje tega izdelka z več kot eno kamero s funkcijo Multi Camera Control (večkratna povezava)

Izdelek lahko povežete z drugimi kamerami prek omrežja Wi-Fi. Z vzpostavitvijo povezave Wi-Fi lahko z izdelkom upravljate druge kamere.

1. Vključite kamere, ki jih želite povezati, in jih pripravite za vzpostavitev povezave Wi-Fi.
 - Podrobnosti o postopku najdete v navodilih za uporabo kamer.
2. Vključite izdelek in nato izberite **[MENU]** – [Wireless] –  [Setting] – [Multi Camera Ctrl Set] – [Multi Connection].
3. Izberite **[MENU]** – [Wireless] –  [Function] – [Multi Camera Control].
4. Izberite .
5. Izberite [Connect Device Reg].
 - Izdelek preklopi v stanje čakanja na registracijo (stanje čakanja na registracijo se zaključi po približno 2 minutah).
6. V kameri, ki jo želite povezati s tem izdelkom, izvedite postopek povezovanja.
 - Podrobnosti o povezavi Wi-Fi najdete v navodilih za uporabo kamer.
7. Izberite možnost [OK], ki se prikaže na zaslonu izdelka, da dokončate registracijo.
8. Ponovite postopek od 4. do 7. koraka za vsako kamero, ki jo želite povezati.

- V izdelku je lahko registriranih največ pet kamer (ki so združljive s funkcijo Multi Camera Control).
- Postopek od 4. do 8. koraka je treba izvesti le ob prvi registraciji.
- Spremenite nastavitve kamere, ki jo želite povezati, preden se zaključi stanje čakanja na registracijo v tem izdelku.
- Izdelek iz imena SSID kamere, s katero se želite povezati, izbriše besedilni niz »DIRECT-« in prikaže le ime SSID kamere.

[82] Napotki za uporabo | Uporaba funkcije Wi-Fi | Upravljanje drugih kamer prek tega izdelka

Urejanje slik, posnetih z več kamerami

Z uvažanjem slik, posnetih z več kamerami, v računalnik, lahko urejate slike PinP (prikaz slike v sliki; slika z vstavljenim oknom druge slike) itd.

Namestitev programske opreme PlayMemories Home

Če želite urejati slike PinP itd., morate namestiti programsko opremo PlayMemories Home v računalnik. Programsko opremo PlayMemories Home lahko namestite tako, da jo prenesete z naslednjega naslova URL.

<http://www.sony.net/pm/>

[83] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Uporaba elementov menija


Nastavitev elementov menija

Ta izdelek ima različne elemente menija, ki so razvrščeni v 7 kategorij.

1. Izberite MENU.




2. Izberite kategorijo.

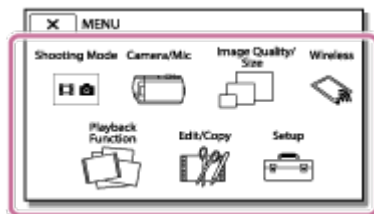

3. Izberite želeni element menija.




Opomba

- Če želite dokončati nastavljanje menija ali se vrniti v prejšnji meni, izberite .

Kako hitro poiskati element menija


Meniji [Camera/Mic], [Wireless] in [Setup] imajo podkategorije. Če želite izbrati želeni element menija, izberite ikono podkategorije.

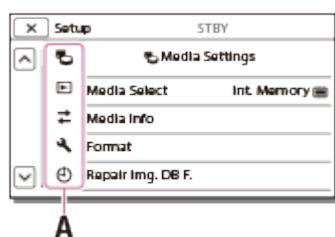

A: Ikone podkategorije

Ko izbira elementov menija ni mogoča


Nekateri elementi menija ali nastavitve niso na voljo, odvisno od nastavitev izdelka. Če izberete sivo obarvane elemente menija ali nastavitve, izdelek sporoči, zakaj ne morete opraviti izbire.

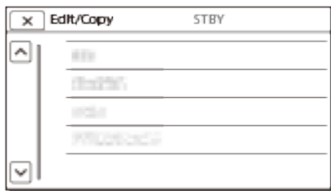

[84] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Uporaba elementov menija

Uporaba tipkovnice

Če je potreben vnos besedila, se na LCD-monitorju prikaže tipkovnica.

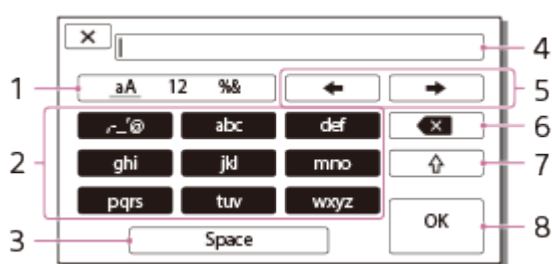


1. Menjava vrste znakov

Vsakič, ko se dotaknete tipke, se zamenja vrsta znakov za vnos (črke, številke in simboli).

2. Tipkovnica

Vsakič, ko se dotaknete tipke, se prikazani znak zamenja glede na razpoložljive vrste vnosa.

Primer: če želite vnesti izraz »abd«

Izberite tipko [abc], tako da se je enkrat dotaknete za prikaz črke »a«; dotaknite se  – izberite tipko [abc], tako da se je dvakrat dotaknete za prikaz črke »b«; izberite tipko [def], tako da se je enkrat dotaknete za prikaz črke »d«.

3. Space

S to tipko vnesete presledek.

4. Polje za vnos

Prikazani so znaki, ki ste jih vnesli. ◀ označuje dovoljeno dolžino besedila.

5. Premik kazalca

S to tipko premaknete kazalec levo ali desno v polju za vnos.

6. Brisanje

S to tipko izbrišete znak pred kazalcem.

7.

S to tipko naslednji znak spremenite v veliko ali malo črko.

8. Potrditev

S to tipko potrdite vnos.

Če želite preklicati vnos besedila, izberite tipko .

[85] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Način snemanja

Movie

Izberete lahko način snemanja filmov.

1. – [Shooting Mode] – [Movie].

[86] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Način snemanja

Photo

Izberete lahko način fotografiranja.

1. – [Shooting Mode] – [Photo].


[87] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Način snemanja

Time-lapse Capture

Kaj je zajemanje s časovnim zamikom?

V načinu zajemanja s časovnim zamikom se fotografije posnamejo zaporedno v rednih intervalih. Iz teh fotografij lahko ustvarite film z računalniško aplikacijo PlayMemories Home (operacijski sistem Windows: različica 5.1 ali novejša; operacijski sistem Mac: različica različica 3.1 ali novejša).

Dogodke, ki se odvijajo dalj časa, na primer spremljanje vremenskih sprememb in rast rastlin, lahko predstavite v krajšem času.

1. **MENU** – [Shooting Mode] – [Time-lapse Capture].
2.  [Time-lapse settings] – zelena nastavitev.



Opis elementov menija

Shooting Interval:

s to funkcijo nastavite interval fotografiranja.

- **1 sec:** snemanje fotografij v približno 1-sekundnih intervalih.
- **2 sec:** snemanje fotografij v približno 2-sekundnih intervalih.
- **5 sec:** snemanje fotografij v približno 5-sekundnih intervalih.
- **10 sec:** snemanje fotografij v približno 10-sekundnih intervalih.
- **30 sec:** snemanje fotografij v približno 30-sekundnih intervalih.
- **60 sec:** snemanje fotografij v približno 60-sekundnih intervalih.

Shot Number:

s to funkcijo nastavite število fotografij, ki jih želite posneti, od 1 do 999.

AE Mode:

s to funkcijo nastavite način prilagoditve za samodejno osvetlitev.

- **AE Tracking:** s to funkcijo nastavite osvetlitev za posamezno snemanje. Spremembe svetlosti se zaznavajo enakomerno.
- **AE Lock:** s to funkcijo nastavite osvetlitev na začetku snemanja.


Namig

- Slike, ki so posnete s funkcijo zajemanja s časovnim zamikom, so shranjene v videokameri kot fotografije. Iz teh fotografij lahko ustvarite film, tako da jih uvozite v računalnik itd. ter uporabite aplikacije, kot je na primer PlayMemories Home (operacijski sistem Windows: različica 5.1 ali novejša; operacijski sistem Mac: različica različica 3.1 ali novejša).

Opomba

- Če želite preprečiti izpraznitev baterije, priporočamo, da med zajemanjem s časovnim zamikom videokamero napajate prek kabla USB ali omrežnega napajalnika.
- Čas snemanja, izračunan na podlagi nastavitev, je prikazan na zaslonu z nastavitvami za zajemanje s časovnim zamikom. Prikazani čas snemanja je približna ocena in dejanski čas snemanja se lahko razlikuje glede na pogoje



snemanja.

- Lahko se zgodi, da snemanje 1 okvirja traja dlje kot pri funkciji [Shooting Interval].
V tem primeru se naslednje snemanje začne takoj po zaključku snemanja okvirja.
- Med zajemanjem s časovnim zamikom zaslona menija ni mogoče prikazati.
Zaslon menija, ki je prikazan na začetku zajemanja s časovnim zamikom, se preklopi na zaslon načina zajemanja s časovnim zamikom.
- Med snemanjem s časovnim zamikom ne delujejo naslednje funkcije:
 - Face Detection
 - Red Eye Reduction
 - Power Save
 - Flash(HDR-CX625/CX675/PJ675)
 -  SteadyShot
 - Auto Back Light
- Zamenjava delov zaradi prekomerne uporabe lahko povzroči stroške.

[88] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

White Balance

Ravnovesje barv lahko prilagodite v skladu z okoljem snemanja.

1.  – [Camera/Mic] –  Manual Settings] – [White Balance] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

 **(Auto):**

Nastavitev beline je samodejno prilagojena.

Če ste zamenjali paket baterij, ko je bila izbrana možnost [Auto], ali ste izdelek po uporabi v notranjem prostoru prenesli na prosto (ali obratno), usmerite izdelek proti belemu objektu v okolici za približno 10 sekund, da izvedete boljšo prilagoditev ravnovesja barv.

 **(Outdoor):**

Nastavitev beline je ustrezno prilagojena naslednjim pogojem snemanja:

- na prostem,
- nočni pogledi, neonski znaki in ognjemeti,
- sončni vzhod ali zahod,
- pod dnevno fluorescentno osvetlitvijo.



(Indoor):

Nastavitev beline je ustrezno prilagojena naslednjim pogojem snemanja:

- notranji prostori,
- v prizorih na zabavah ali v studiu, kjer se svetlobne razmere hitro spreminjajo,
- pod video lučjo v studiu ali pod natrijevo sijalko in barvnimi žarnicami.

(One Push):

Nastavitev beline je prilagojena v skladu z okoliško svetlobo.


1. Izberite .
2. V okvir zajemite bel objekt, npr. papir, ki povsem prekriva LCD-monitor, v istih svetlobnih razmerah, kot so tiste, v katerih boste posneli želeni objekt.
3. Izberite .

Če so se svetlobne razmere spremenile, ko ste izdelek iz notranjega prostora prenesli na prosto, ali obratno, morate ponoviti postopek funkcije [One Push], da znova prilagodite nastavitev beline.

Namig

- Na LCD-monitorju lahko preverite trenutno izbiro ravnovesja barv.


Opomba


- Nastavite [White Balance] na [Auto] ali prilagodite barvo s funkcijo [One Push] pod belo ali hladno belo fluorescentno osvetlitvijo.
- Med snemanjem filma možnosti  ni mogoče nastaviti.
- Če nastavite [White Balance], je možnost [Scene Selection] nastavljena na [Auto].

[89] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Spot Meter/Fcs

Za izbrani objekt lahko nastavite samodejno prilagajanje osvetlitve in ostrenja.

1. **[MENU]** – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Spot Meter/Fcs].
2. Dotaknite se objekta, za katerega želite prilagoditi ostrenje in osvetlitev.
 - Za samodejno prilagajanje svetlosti in ostrenja izberite [Auto].

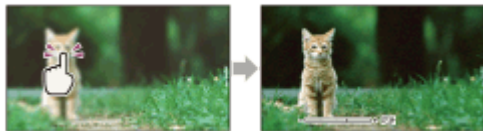


Opomba


- Funkciji [Exposure] in [Focus] sta samodejno nastavljeni na [Manual].

[90] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Spot Meter

Za izbrani objekt lahko nastavite samodejno prilagajanje osvetlitve. Ta funkcija je uporabna, če je med objektom in ozadjem močan kontrast, kot na primer pri objektih pod reflektorji na odru.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Spot Meter].
2. Dotaknite se objekta, za katerega želite prilagoditi osvetlitev.
 - Za ponastavitev na samodejno osvetlitev izberite [Auto].

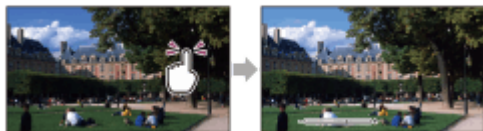

Opomba

- Funkcija [Exposure] je samodejno nastavljena na [Manual].

[91] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Spot Focus

Za izbrani objekt lahko nastavite samodejno prilagajanje ostrenja.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Spot Focus].

2. Dotaknite se objekta, za katerega želite prilagoditi ostrenje.

- Za samodejno prilagajanje ostrenja izberite [Auto].



Opomba

- Funkcija [Focus] je samodejno nastavljena na [Manual].

[92] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Exposure

Svetlost slike lahko nastavite ročno. Kadar je objekt presvetel ali pretemen, prilagodite svetlost.



1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Exposure] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

S to funkcijo omogočite samodejno prilagoditev osvetlitve.



Manual:

Izberite , če je objekt bel ali je osvetlitev ozadja svetla, oziroma , če je objekt črn ali zatemnjen.

[93] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Focus

Ostrenje lahko prilagodite ročno. To funkcijo lahko izberete tudi, če želite namenoma izostriti določen objekt.


1.  – [Camera/Mic] –  Manual Settings] – [Focus] – želena nastavitev.





Opis elementov menija

Auto:

S to funkcijo omogočite samodejno prilagoditev ostrenja.

Manual:

Prikaže se .

Prilagodite ostrenje z možnostjo  (objekt v okolici) ali  (oddaljeni objekt). Kadar vrednosti ostrenja ni mogoče več povečati, se prikaže ,  pa se prikaže, kadar vrednosti ostrenja ni mogoče več zmanjšati.

Opomba

- Najmanjša možna razdalja med izdelkom in objektom, na kateri je slika še vedno ostra, je približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm za telefoto.



Namig

- Lažje je, če objekt izostrite tako, da vzvod za zoom pomaknete proti T (telefoto) za prilagoditev ostrenja in nato proti W (široki kot) za prilagoditev zooma snemanja. Če želite posneti objekt od blizu, pomaknite vzvod za zoom proti W (široki kot) in nato prilagodite ostrenje.
- Če je funkcija [Focus] nastavljena na [Manual] ali kadar ostrenje nastavite ročno, izdelek za nekaj sekund prikaže podatke o goriščni razdalji. Ti podatki so vam lahko v pomoč, ko je objekt temen in je težko prilagoditi ostrenje.
- Podatki o goriščni razdalji ne bodo prikazani pravilno, če uporabljate pretvorniški objektiv (naprodaj posebej) (HDR-CX450/CX455/CX485).

[94] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

IRIS

Slike lahko snemate v načinu prednostne zaslone IRIS. S spremembo parametra IRIS se spremeni razpon ostrenja. Glede na vrsto slik, ki jih želite posneti, lahko spremenite parameter IRIS, tako da je objekt izostren in ozadje zamegljeno ali je celotna slika izostrena.



1.  – [Camera/Mic] –  Manual Settings] – [IRIS] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

S to funkcijo omogočite samodejno prilagoditev parametra IRIS.

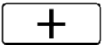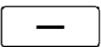

Manual:

Prilagodite zaslonko tako, da izberete  za izostritev celotne slike (zvišanje parametra IRIS) in , da je objekt izostren in ozadje zamegljeno (znižanje parametra IRIS).

[95] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Shutter Speed

Slike lahko snemate v načinu prioritete hitrosti zaklopa. Gibanje premikajočega se objekta lahko izrazite na različne načine, tako da nastavite hitrost zaklopa.

1.  – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Shutter Speed] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Hitrost zaklopa je samodejno prilagojena.

Manual:

Prilagodite hitrost zaklopa tako, da izberete  za večjo hitrost zaklopa in  za počasni zaklop.

Namig

- Glede na hitrost zaklopa bodo premikajoči se objekti, ki jih posnamete, videti drugačni. Če želite posneti hitro premikajoči se objekt jasno, brez zamegljenosti, nastavite večjo hitrost zaklopa, če želite poudariti gibanje premikajočega se objekta, pa nastavite manjšo hitrost zaklopa.
- Nastavite lahko naslednje hitrosti zaklopa:

Naprave, združljive s formatom 1080 60i

- med 1/8 in 1/10.000 sekunde za snemanje filmov pri 60p/60i/30p
- med 1/6 in 1/10.000 sekunde za snemanje filmov pri 24p (HDR-CX625/CX675/PJ675)
- med 1/8 in 1/500 sekunde za način fotografiranja

Naprave, združljive s formatom 1080 50i

- med 1/6 in 1/10.000 sekunde za snemanje filmov pri 50p/50i
- med 1/6 in 1/10.000 sekunde za snemanje filmov pri 25p (HDR-CX625/CX675/PJ675)
- med 1/6 in 1/425 sekunde za način fotografiranja
- Samodejno ostrenje pri manjši hitrosti zaklopa je težavno. Priporočamo, da ročno ostrenje izvedete, kadar je izdelek nameščen na stojalu.
- Pri snemanju pod fluorescentnimi lučmi, natrijevimi sijalkami, živosrebrnimi sijalkami ali lučkami LED se lahko na LCD-monitorju pojavijo vodoravne proge. Morda lahko težave odpravite tako, da prilagodite hitrost zaklopa.

[96] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

AE Shift (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Osvetlitev lahko prilagodite po svojih željah.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [AE Shift] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

S to funkcijo omogočite samodejno prilagoditev osvetlitve.


On (prilagojena vrednost in EV):

Prilagodite raven samodejne osvetlitve tako, da izberete **—**, če je objekt bel ali je ozadje svetlo, in **+**, če je objekt temen ali zatemnjen.

[97] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

White Balance Shift (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Nastavitev beline lahko prilagodite po svojih željah.



1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [White Balance Shift] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Nastavitev beline je samodejno prilagojena.

On (in prilagojena vrednost):

Prilagodite nastavitev beline tako, da izberete , če so slike modrikaste, in , če so slike rdečkaste.

[98] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Low Lux

Svetle barvne slike lahko posnamete tudi v zatemnjeni svetlobi.

1.  – [Camera/Mic] – [ Manual Settings] – [Low Lux] – želeni nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Funkcija Low Lux ni vključena.



On ():

Funkcija Low Lux je vključena.

[99] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Scene Selection

Snemanje slik je učinkovito pri različnih pogojih.

1.  – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [Scene Selection] – želeni nastavitev.

Opis elementov menija

 (Auto):

S to funkcijo samodejno prilagodite kakovost slike.

🌙 (Night Scene)(*):

Ta funkcija omogoča snemanje čudovitih nočnih prizorov s stojalom (naprodaj posebej).



🌅 (Sunrise&Sunset)(*):

S to funkcijo pustvarite vzdušje prizorov, kakršna sta sončni vzhod in zahod.



💣 (Fireworks)(*):

Ta funkcija zagotavlja izjemne posnetke ognjemetov.



🏞️ (Landscape)(*):

S to funkcijo lahko oddaljene objekte posnamete jasno. Ta nastavitev izdelku tudi preprečuje izostritev stekla ali kovinske mreže na oknih, postavljenih med izdelkom in objektom.



👤 (Portrait):

S to funkcijo postavite v ospredje objekte, kot so ljudje ali cvetlice, in ustvarite nežno ozadje.



(Spotlight):

Ta funkcija preprečuje prikaz človeških obrazov kot prekomerno belih, ko so objekti močno osvetljeni.



(Beach):

S to funkcijo poudarite živo modro barvo morja ali jezera.




(Snow):

Ta funkcija omogoča zajemanje svetlih slik bele pokrajine.





* Omogočeno je prilagajanje ostrenja le za oddaljene objekte.

Opomba

- Če nastavite [Scene Selection], so spodnje nastavitve preklicane.
 - White Balance
 - IRIS
 - Shutter Speed
 -  Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Picture Effect

Z izbiro želenega učinka lahko snemate izrazitejše slike.

1.  – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [Picture Effect] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Funkcija učinka slike je izključena.



(Toy Camera):

Ta funkcija omogoča snemanje slike z edinstvenim barvnim tonom in temnimi barvami okolice. Izberite želeni učinek z možnostjo [OPTION].



(Pop Color):

Ta funkcija omogoča snemanje barvitih slik v slogu popularne umetnosti s poudarkom na barvnem tonu.



(Posterization):

S to funkcijo lahko ustvarite visok kontrast in abstrakten videz z izrazito poudarjenimi osnovnimi barvami ali črno-belo. Izberite želeni učinek z možnostjo [OPTION].



(Retro Photo):

S to funkcijo ustvarite videz stare fotografije s sepijskimi barvnimi toni in bledim kontrastom.



(Soft High-key):

Ta funkcija omogoča snemanje mehkih, jasnih slik s poudarkom na svetlosti.



(Partial Color):

Ta funkcija omogoča snemanje slik, ki pustijo močan vtis, ker na delih črno-bele slike ostane določena barva. Izberite želeni učinek z možnostjo [OPTION].



(High Contrast Mono.):



S to funkcijo ustvarite izrazito črno-belo sliko z visokim kontrastom.

Opomba

- Kadar izberete element [Picture Effect], spodnje funkcije niso na voljo.
 - Snemanje fotografij v načinu snemanja filmov
 - Nekatere druge funkcije

Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Ta izdelek samodejno prilagodi kakovost slike filma, da poustvari vzdušje slike filmske videokamere.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [ Cinematone] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija



Off:

Funkcija Cinematone ni vključena.

On:



Funkcija Cinematone je vključena.

Opomba

- Ob vklopu in izklopu funkcije se bo slika začasno zaustavila.
- Če je funkcija [ Cinematone] nastavljena na [On], se nastavev [Scene Selection] spremeni v [Auto].
- Če je funkcija [ Cinematone] nastavljena na [On], se nastavev [Picture Effect] spremeni v [Off].

Fader

Posnamete lahko prehod z naslednjimi učinki, dodanimi k intervalom med prizori. Izberite želeni učinek v načinu [STBY] (povečevanje jakosti) ali [REC] (zmanjševanje jakosti).

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [ Fader] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Učinki so izključeni.

White Fader():

Jakost se povečuje/zmanjšuje z učinkom beline.



A: Zmanjševanje

B: Povečevanje

Black Fader():

Jakost se povečuje/zmanjšuje z učinkom črnine.

Slike, posnete z učinkom [Black Fader], se lahko na zaslonu kazala prikažejo temne.



A: Zmanjševanje

B: Povečevanje




Opomba

- Če pritisnete START/STOP, se nastavitev izbriše.

[103] Napotki o uporabi | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

Self-Timer

Pritisnite gumb PHOTO, da se začne odštevanje. Fotografija se posname po približno 10 sekundah.

1.  – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [ Self-Timer] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

S to funkcijo prekličete samosprožilec.

On (☺):

S to funkcijo začnete snemanje s samosprožilcem. Če želite snemanje preklicati, izberite ☺✕.



Namig

- Samosprožilec deluje v načinu fotografiranja.

[104] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Videokamera/mikrofon

SteadyShot (film)

Izdelek je opremljen s funkcijo optičnega stabilizatorja slike SteadyShot, ki omogoča zmanjšanje tresenja videokamere pri snemanju z zoomom in s širokim kotom (HDR-CX625/CX675/PJ675). Odpravite lahko učinke tresenja videokamere (HDR-CX450/CX455/CX485).

1. **[MENU]** – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [ SteadyShot] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Intelligent Active:

S to funkcijo lahko posnamete film z najučinkovitejšo funkcijo SteadyShot v tem izdelku.

Active:

S to funkcijo lahko posnamete film z učinkovitejšo funkcijo SteadyShot.



Standard:



Ta funkcija omogoča zmanjšanje učinka tresenja videokamere s funkcijo SteadyShot v načinu širokokotnega snemanja.

Off (☹_{OFF}):

Funkcija SteadyShot je izključena.


Opomba



- Če spremenite nastavitve za funkcijo [ SteadyShot], se bo vidni kot spremenil.
- Povečava z zoomom se lahko razlikuje glede na nastavitev [ SteadyShot].
- Kadar je nastavljena možnost [Intelligent Active], naslednje funkcije niso na voljo.

- [Dual Video REC]
- Snemanje fotografij v načinu snemanja filmov
- [ Fader]
- Med uporabo naslednjih funkcij ne morete uporabljati možnosti [Intelligent Active]. Če naslednje funkcije uporabljate, ko je nastavljena možnost [Intelligent Active], se bo funkcija [ SteadyShot] preklpila na [Active].
 - [Ctrl with Smartphone]
 - [Live Streaming]
 - [Multi Camera Control]

[105] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

SteadyShot (fotografija)

Odpravite lahko učinke tresenja fotoaparata. Funkcijo [ SteadyShot] ob uporabi stojala (naprodaj posebej) nastavite na [Off] in slika bo naravna.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [ SteadyShot] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

On:

Funkcija SteadyShot se uporablja.


Off ():

Funkcija SteadyShot se ne uporablja.

[106] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Digital Zoom

Izberete lahko najvišjo raven zooma. Pri uporabi digitalnega zooma je slika slabša.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Camera Settings] – [Digital Zoom] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Digitalnega zooma ni mogoče uporabljati.



350:

Zoom do vrednosti 350 se izvaja digitalno.

[107] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Conversion Lens (HDR-CX450/CX455/CX485)

Ta element menija nastavite, kadar želite uporabljati pretvorniški objektiv (naprodaj posebej), združljiv s tem izdelkom. Kadar uporabljate pretvorniški objektiv (naprodaj posebej), se pri snemanju s to funkcijo uporablja optimalno odpravljanje tresljajev kamere in optimalno ostrenje za objektiv.

1.  – [Camera/Mic] –  Camera Settings] – [Conversion Lens] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

To možnost izberite, kadar ne uporabljate pretvorniškega objektiva.

Wide Conversion ():

To možnost izberite, kadar uporabljate širokokotni pretvorniški objektiv.

Tele Conversion ():

To možnost izberite, kadar uporabljate tele pretvorniški objektiv.

[108] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Auto Back Light

Ta izdelek samodejno prilagodi osvetlitev za objekte, osvetljene od zadaj.

1.  – [Camera/Mic] –  Camera Settings] – [Auto Back Light] – zelena



Opis elementov menija

On:

Osvetlitev za objekte, osvetljene od zadaj, se prilagodi samodejno.

Off:

Ne prilagodi osvetlitve za objekte, osvetljene od zadaj.

[109] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Face Detection

Nastavite lahko, da ta izdelek samodejno zazna obraz. Ta izdelek samodejno prilagodi ostrenje/barvo/osvetlitev za obraz izbranega objekta.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [Face] – [Face Detection] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Zaznava obraze.

Off ():

Ne zaznava obrazov.

Opomba

- Odvisno od pogojev snemanja obrazov morda ne bo mogoče zaznati.


Namig

- Pogoji snemanja za boljše zaznavanje obrazov so naslednji.
 - Snemajte v dovolj svetlem prostoru.
 - Objekt ne nosi očal, klobuka ali maske.
 - Objekt je obrnjen neposredno proti objektivu.

[110] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Smile Shutter

Ko ta izdelek zazna nasmeh, se zaklop samodejno aktivira. Če fotografij ne želite zajemati samodejno, izberite možnost [Off].

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Face] – [Smile Shutter] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Dual Capture ():

Zaklop se ob zaznavanju nasmeha samodejno sproži le med snemanjem filmov.

Always On (ON):

Zaklop se ob zaznavanju nasmeha sproži vedno, ko je izdelek v snemalnem načinu.

Off:

Nasmehi se ne zaznavajo, zato se fotografije ne zajemajo samodejno.


Opomba

- Odvisno od pogojev snemanja, pogojev objekta in nastavitve tega izdelka nasmehov morda ne bo mogoče zaznati.

[111] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Smile Sensitivity

Nastavi občutljivost zaznavanja nasmehov pri uporabi funkcije Smile Shutter.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [ Face] – [Smile Sensitivity] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Big Smile:

Zazna velik nasmeh.

Normal Smile:

Zazna običajen nasmeh.

Slight Smile:

Zazna celo rahel nasmeh.

Flash (samo pri priključitvi zunanje bliskavice) (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Izberite nastavitvev bliskavice.

Izberite želeno nastavitvev bliskavice med snemanjem fotografij z zunanjo bliskavico (naprodaj posebej), združljivo s tem izdelkom.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Flash] – [Flash] – želena nastavitvev.

Opis elementov menija

Auto:

Samodejno se sproži, ko ni dovolj okoliške svetlobe.

On ():

Vedno uporabi bliskavico, ne glede na svetlost v okolici.

Off ():

Snema brez bliskavice.

Opomba

- Bliskavica ne deluje v načinu snemanja filmov.


Namig

- Bliskavica poudari delce (prah, cvetni prah itd.), ki lebdijo v bližini objektiv in so videti kot bele okrogle pike. Ta pojav zmanjšate tako, da osvetlite mesto snemanja in objekt posnamete brez bliskavice.

Flash Level (samo pri priključitvi zunanje bliskavice) (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Izberete lahko svetlost bliskavice.

Izberite želeno svetlost med snemanjem fotografij z zunanjo bliskavico (naprodaj posebej), združljivo s tem izdelkom.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Flash] – [Flash Level] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

High:

Zviša raven bliskavice.

Normal:

Običajna raven bliskavice

Low:


Zniža raven bliskavice.

[114] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Red Eye Reduction (samo pri priključitvi zunanje bliskavice) (HDR-CX625/CX675/PJ675)

Preprečite pojav rdečih oči tako, da pred sprožanjem bliskavice aktivirate predhodno bliskavico.

To funkcijo nastavite med zajemanjem fotografij z zunanjo bliskavico (naprodaj posebej), združljivo s tem izdelkom.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Flash] – [Red Eye Reduction] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Ne uporablja funkcije odpravljanja učinka rdečih oči.

On ():

Uporablja funkcijo odpravljanja učinka rdečih oči.

Opomba

- Funkcija odpravljanja učinka rdečih oči zaradi razlik pri posameznikih in drugih pogojev morda ne bo imela zelenega učinka.
- Funkcija odpravljanja učinka rdečih oči ne deluje pri samodejnem snemanju s

My Voice Canceling

Glas objekta lahko jasno posnamete tako, da zmanjšate glasnost glasu osebe, ki snema film.

1.  – [Camera/Mic] –  Microphone] – [My Voice Canceling].

Opis elementov menija

Off:

Ne zmanjša glasnosti glasu osebe, ki snema film.

On ():

Zmanjša glasnost glasu osebe, ki snema film, in jasno posname glas objekta.

Opomba

- Nastavite funkcijo [My Voice Canceling] na [Off], če želite posneti film, ne da bi zmanjšali glasnost glasu osebe, ki snema film.
- Zmanjšanje glasnosti glasu osebe, ki snema film, morda ne bo imelo pričakovanega učinka.
- Funkcija [My Voice Canceling] se ne vklopi, če je izdelek povezan z zunanjim mikrofonom.
- Če med snemanjem pokrijete mikrofon na spodnji strani izdelka, na primer tako, da izdelek namestite na stojalo, funkcija [My Voice Canceling] morda ne bo delovala učinkovito.

Blt-in Zoom Mic

Posnamete lahko film z živahnim zvokom, primernim položaju zooma.

1.  – [Camera/Mic] –  Microphone] – [Blt-in Zoom Mic] – zelena

nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Mikrofon ne posname zvoka v skladu s položajem zooma.

On ():

Mikrofon posname zvok v skladu s položajem zooma.



Opomba

- Kadar možnost [Audio Rec Level] nastavite na [Manual], se možnost [Blt-in Zoom Mic] samodejno nastavi na [Off].

[117] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Auto Wind NR

Ta funkcija samodejno izloči nizke frekvence šuma vetra skladno z ravno hrupa pri snemanju z vgrajenim mikrofonom.

1.  – [Camera/Mic] –  Microphone] – [Auto Wind NR] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off ():

Ne zmanjša šuma vetra.

On:

Zmanjša šum vetra.

Opomba

- Kadar funkcijo [Auto Wind NR] nastavite na [Off], se možnost Intelligent Auto nastavi na [Off].
- Funkcija [Auto Wind NR] ne bo delovala, če je na izdelek priključen zunanji mikrofon.

[118] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Audio Mode

Spremenite lahko format snemanja zvoka.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Microphone] – [Audio Mode] – želena nastavitev.

Opis elementov menija



5.1ch Surround (5.1ch):

Zvok snema v 5.1-kanalnem prostorskem načinu.

2ch Stereo (2ch):

Zvok snema v 2-kanalnem stereo načinu.


Opomba

- Možnost [5.1ch Surround] je na voljo, kadar je možnost [ File Format] nastavljena na [ AVCHD].
- Format snemanja zvoka filmov XAVC S je samodejno nastavljen na [2ch Stereo] in ga ni mogoče spreminjati.

[119] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Audio Rec Level

Prilagajate lahko raven snemanja zvoka.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Microphone] – [Audio Rec Level] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Raven snemanja zvoka se prilagodi samodejno.

Manual (±):

Raven snemanja zvoka lahko prilagodite tako, da jo povišate z gumbom **+** ali znižate z gumbom **–**.



Opomba


- Ročno nastavljena vrednost se bo ponastavila vsakič, ko preklopite med možnostma [Auto] in [Manual].
- Kadar je možnost [Audio Rec Level] nastavljena na [Manual], se bo možnost Blt-in Zoom Mic preklopila na [Off].
- Priporočamo, da med preverjanjem ravni uporabljate slušalke.
- Če neprekinjeno snemate glasen zvok, vnaprej znižajte raven snemanja, da posnamete dinamični zvok.
- Omejevalnik je vedno dejaven, ne glede na vrednost nastavitve ravni snemanja.
- Kadar uporabljate namenski mikrofonski priključek, ki je povezan s priključkom za dodatno opremo, bo nastavev ravni snemanja neveljavna in ravni snemanja ne boste mogli prilagajati (HDR-CX625/CX675/PJ675).
- Ko možnost [My Voice Canceling] nastavite na [On], ravni snemanja zvoka ne morete več spreminjati.

[120] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon


My Button

Gumbom My Button lahko dodelite funkcije, ki jih pogosto uporabljate med snemanjem.

1. [MENU] – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [My Button].
2. Z gumboma  /  izberite element menija, ki ga želite dodeliti gumbu My Button.

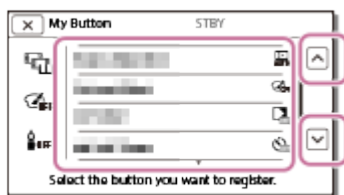


3. Izberite enega od gumbov My Button, ki mu boste dodelili element menija.

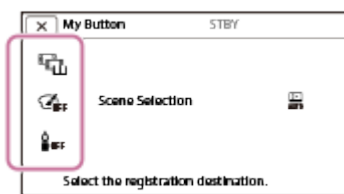

4. Izberite .

Grid Line

Prikažete lahko črte in preverite, ali je objekt poravnan vodoravno ali navpično.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Shooting Assist] – [Grid Line] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Ne prikaže mrežnih črt.

On:


Prikaže mrežne črte.

Namig

- Postavljanje objekta na presečišče mrežnih črt omogoči uravnoteženo kompozicijo.
- Mrežne črte niso vidne na posnetku.
- Zunanji okvir mrežnih črt prikazuje območje prikaza televizorja, ki ni združljivo s prikazom v polni ločljivosti.

Display Setting

Nastavite lahko trajanje prikaza ikon ali indikatorjev na LCD-monitorju med snemanjem.

1. **MENU** – [Camera/Mic] – [ Shooting Assist] – [Display Setting] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Prikaže za okoli 3 sekunde.

Prikazana sta gumba za snemanje in zoom na LCD-monitorju.

On:

Vedno prikaže. Gumba za snemanje in zoom na LCD-monitorju nista prikazana.


Opomba

- Nastavitve ikon ali indikatorjev na LCD-monitorju v načinu predvajanja ne morete spremeniti.

[123] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kamera/mikrofon

Audio Level Display

Izberete lahko, ali želite prikazati merilnik ravni zvoka ali ne. Oblika merilnika ravni zvoka se razlikuje glede na nastavitev [Audio Mode].

1. **MENU** – [Camera/Mic] –  Shooting Assist] – [Audio Level Display] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

On:

Prikaže merilnik ravni zvoka.

Off:

Ne prikaže merilnika ravni zvoka.




[124] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kakovost/velikost slike

REC Mode

Izberete lahko želeno kakovost slike za filme AVCHD. Čas snemanja ali vrsta medija, na katerega lahko kopirate slike, se lahko razlikuje glede na izbrano kakovost filma.

1. **MENU** – [Image Quality/ Size] –  REC Mode] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Kadar je možnost [ File Format] nastavljena na [ XAVC S HD], je za [REC mode] fiksno nastavljena vrednost [50Mbps ].

Kadar je možnost [ File Format] nastavljena na [ AVCHD]:

Highest Quality :

HDR-CX450/CX455/CX485

Posname film z najvišjo možno kakovostjo slike (v načinu 60i (*)/50i (**)).

HDR-CX625/CX675/PJ675

Posname film z najvišjo možno kakovostjo slike (v načinu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).

High Quality :

HDR-CX450/CX455/CX485

Posname film z višjo kakovostjo slike (v načinu 60i (*)/50i (**)).

HDR-CX625/CX675/PJ675

Posname film z višjo kakovostjo slike (v načinu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).

Standard :

Posname film z standardno kakovostjo slike (v načinu 60i (*)/50i (**)).

Long Time :

Posname dolg film (v načinu 60i (*)/50i (**)).

60p Quality (*)/50p Quality ()**

Posname film s kakovostjo slike 60p (*)/50p (**).

* Naprava, združljiva s formatom 1080 60i

** Naprava, združljiva s formatom 1080 50i

Namig



- Vrste medijev, na katere lahko shranite slike, so odvisne od izbrane kakovosti slike.



- 60p Quality  (*)/50p Quality  (**)/Highest Quality :

Pomnilniška kartica, zunanji trdi disk USB, plošče Blu-ray



- High Quality /Standard /Long Time :


Pomnilniška kartica, zunanji trdi disk USB, plošče Blu-ray, snemalne plošče AVCHD

* Naprava, združljiva s formatom 1080 60i: Možnost [60p Quality ] lahko nastavite le, če je možnost [ Frame Rate] nastavljena na [60p].

** Naprava, združljiva s formatom 1080 50i: Možnost [50p Quality ] lahko nastavite le, če je možnost [ Frame Rate] nastavljena na [50p].

Frame Rate

Izberete lahko hitrost sličic, ki se bo uporabljala pri snemanju filmov XAVC S ali AVCHD. Pri standardnem snemanju je priporočljiva nastavitev 60i(*) ali 50i(**). Pred nastavljanjem možnosti [ REC Mode] najprej nastavite možnost [ Frame Rate].

1. [MENU] – [Image Quality/ Size] – [ Frame Rate] – želena nastavitev.
 - Razpoložljive nastavitve hitrosti sličic se razlikujejo glede na format zapisovanja. Oglejte si naslednje.

Razpoložljive nastavitve hitrosti sličic

HDR-CX450/CX455/CX485

XAVC S HD:

60p(*)/50p(**)

30p(*)/25p(**)

AVCHD

60i(*)/50i(**)

60p(*)/50p(**)

HDR-CX625/CX675/PJ675

XAVC S HD:

60p(*)/50p(**)

30p(*)/25p(**)

24p(*)

AVCHD

60i(*)/50i(**)

60p(*)/50p(**)

24p(*)/25p(**)

Opis elementov menija

60i(*)/50i():**

To je običajna nastavitev za snemanje filmov AVCHD.

60p(*)/50p():**

Snemate lahko filme z dvakrat večjo količino podatkov kot pri nastavitvi 60i(*) ali

50i(**)/30p(*) ali 25p(**) na čas enote. Če želite predvajati film, posnet s to nastavitvijo, prek televizorja, mora ta podpirati predvajanje filmov formata 60p(*) ali 50p(**) in možnost [HDMI Resolution] mora biti nastavljena na 1080p.

30p(*):

Med snemanjem filmov s to nastavitvijo je priporočena uporaba stojala.


24p(*)/25p(**)(HDR-CX625/CX675/PJ675):

S to nastavitvijo lahko snemate filme, ki zagotavljajo vzdušje, bližje filmskim slikam. Priporočamo, da pri snemanju filmov s to nastavitvijo uporabljate stojalo.

* Naprava, združljiva s formatom 1080 60i

** Naprava, združljiva s formatom 1080 50i

Opomba

- Mediji, na katere lahko shranite posnete slike, so odvisni od nastavitve [ REC Mode].

[126] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kakovost/velikost slike

Dual Video REC

Način snemanja dveh videoposnetkov (snemanje filma MP4 med snemanjem filma) lahko vklopite ali izklopite.

1. [MENU] – [Image Quality/ Size] – [Dual Video REC] – želena nastavev.

Opis elementov menija


On:





Med snemanjem filma HD posname film MP4.

Off:

Med snemanjem filma HD ne posname filma MP4.

Opomba



- Če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev, je možnost [Dual Video REC] nastavljena na [Off].
 - Ko je možnost [ REC Mode] nastavljena na [60p Quality PS] (naprava, združljiva s formatom 1080 60i)/[50p Quality PS] (naprava, združljiva s formatom 1080 50i).

- Ko je možnost [ File Format] nastavljena na [ XAVC S HD] in možnost [ Frame Rate] nastavljena na 60p (naprava, združljiva s formatom 1080 60i)/50p (naprava, združljiva s formatom 1080 50i).
- Med uporabo funkcije [Live Streaming]
- Med uporabo funkcije [Multi Camera Control]
- Ko je možnost [Dual Video REC] nastavljena na [On], možnosti [ SteadyShot] v možnosti [Intelligent Active] ne morete nastaviti.

[127] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kakovost/velikost slike

File Format

Nastavite format zapisovanja za snemanje in predvajanje.

1.  – [Image Quality/ Size] – [ File Format] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

XAVC S HD:

Snema slike HD (visoka ločljivost) v formatu XAVC S.

Ta nastavitev je primerna za predvajanje prek televizorja HD (visoka ločljivost).

Preklopita se tako snemanje kot predvajanje.

AVCHD:



Snema slike HD (visoka ločljivost) v formatu AVCHD.

Ta nastavitev je primerna za predvajanje prek televizorja HD (visoka ločljivost) in snemanje plošč Blu-ray. Preklopita se tako snemanje kot predvajanje.

[128] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Kakovost/velikost slike

Image Size

Izberete lahko velikost fotografij, ki jih boste zajemali. Število fotografij, ki jih lahko zajamete, se razlikuje glede na izbrano velikost slike.

1.  – [Image Quality/ Size] – [ Image Size] – zelena nastavitev.

- Velikost slike se nastavi glede na format, izbran za [📷 File Format].

16:9 L (9.2M)

4:3 L (6.9M) (*)

16:9 S (2.1M)

4:3 S (VGA) (*)

* Ni na voljo za izbiro v načinu za snemanje filmov.

Opomba

- Velikost slike, izbrana s to nastavitvijo, se uporablja tudi pri fotografijah, posnetih s funkcijo dvojnega zajemanja.
- Za fotografije velikosti L, posnete s funkcijo dvojnega zajemanja, se uporablja tehnologija By Pixel Super Resolution.

[129] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

Ctrl with Smartphone

Pametni telefon lahko uporabljate kot brezžični daljinski upravljalnik.

1. [MENU] – [Wireless] – [📶Function] – [Ctrl with Smartphone].

[130] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

Multi Camera Control

Prek omrežja Wi-Fi lahko upravljate druge fotoaparate, povezane s tem izdelkom. Podrobnosti najdete v razdelku »Sorodne teme«.

[131] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično



Live Streaming

Videoposnetke, ki se snemajo s tem izdelkom, lahko pretakate v živo prek spletnega mesta za izmenjavo videoposnetkov, kot je Ustream, in sicer prek usmerjevalnika Wi-Fi ali pametnega telefona, ki se lahko poveže s fotoaparatom. Podrobnosti najdete v razdelku »Sorodne teme«.

[132] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

Send to Smartphone

Slike, posnete s tem izdelkom, prenesite v pametni telefon.

1. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2. **MENU** – [Wireless] –  Function] – [Send to Smartphone].



Opomba

- Med prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Prenašanje bo prekinjeno.

[133] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

Send to Computer

Slike, posnete s tem izdelkom, prenesite v računalnik.

1. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2. **MENU** – [Wireless] –  Function] – [Send to Computer].




Opomba

- Med prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Prenašanje bo prekinjeno.

[134] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

View on TV

Slike si lahko ogledate prek televizorja, združljivega z omrežno funkcijo, in sicer tako, da prenesete slike iz tega izdelka, ne da bi pred tem izdelek in televizor povezali s kablom. Pred predvajanjem boste morda morali izvesti določene postopke v zvezi s televizorjem, odvisno od televizorja, ki ga uporabljate. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizorja.

1. Pritisnite  na tem izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2.  – [Wireless] –  Function] – [View on TV].



Opomba

- Med prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Prenašanje bo prekinjeno.

[135] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

Airplane Mode

Na potovanju z letalom lahko začasno izključite funkcijo Wi-Fi.

1.  – [Wireless] –  Setting] – [Airplane Mode] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Običajna nastavitev.

On (✈):

To nastavitev uporabite, ko ste na letalu.

[136] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

Multi Camera Ctrl Set

Nastavite lahko način povezave za funkcijo Multi Camera Control.

1. **MENU** - [Wireless] –  Setting] – [Multi Camera Ctrl Set] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Single Connection:

Upravlja en fotoaparat.

Multi Connection

Upravlja več fotoaparatov.

[137] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

Vid REC during strm.

Medtem ko se videoposnetki, posneti s tem izdelkom, pretakajo v živo prek spletnega mesta za izmenjavo videoposnetkov, kot je Ustream, lahko videoposnetek posnamete na zapisovalni medij tega izdelka.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [Vid REC during strm.] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

On:

Posname videoposnetke na zapisovalni medij tega izdelka med pretakanjem v živo.

Off:

Ne posname videoposnetkov na zapisovalni medij tega izdelka med pretakanjem v živo.


Opomba

- Če v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici zmanjka prostora, se snemanje samodejno ustavi, pretakanje pa poteka še naprej.

[138] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

WPS Push

Če ima vaša dostopovna točka gumb WPS, lahko dostopovno točko preprosto registrirate za uporabo s tem izdelkom.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [WPS Push].
2. Pritisnite gumb WPS na dostopovni točki, ki jo želite registrirati.


Opomba


- Funkcija [WPS Push] zahteva, da je zaščita dostopovne točke WPA ali WPA2 in je podprta uporaba potisnega gumba WPS. Če je varnostna nastavitvev dostopovne točke nastavljena na WEP ali dostopovna točka ne podpira uporabe potisnega gumba WPS, dostopovno točko registrirajte ročno.
- Za podrobnosti o podprtih funkcijah in nastavitvah dostopovne točke glejte priročnik za dostopovno točko ali pa se obrnite na skrbnika dostopovne točke.
- Odvisno od pogojev v okolici, kot so ovire med tem izdelkom in dostopovno točko, stanje signala in materiali v steni itd., se povezave morda ne bodo vzpostavile ali pa je razdalja komuniciranja krajša. Premaknite ta izdelek ali zmanjšajte razdaljo med izdelkom in dostopovno točko.

[139] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

Access point settings

Dostopovno točko lahko registrirate ročno. Pred začetkom postopka preverite ime SSID, varnostni način in geslo dostopovne točke. V nekaterih napravah je geslo prednastavljeno. Za več podatkov glejte navodila za uporabo dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [Access point settings].
2. Izberite dostopovno točko, ki jo želite registrirati.

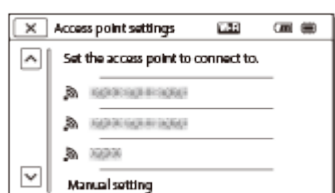

Prikaže se zelena dostopovna točka:


Izberite dostopovno točko.

Želena dostopovna točka se ne prikaže:

Izberite [Manual setting], vnesite ime SSID dostopovne točke in nato izberite varnostni način.

3. Vnesite geslo in nato izberite [Next] – [Register].



- Dostopovne točke brez ikone  ne zahtevajo vnosa gesla.

Drugi nastavitveni elementi

Glede na stanje ali metodo nastavitve vaše dostopovne točke morda obstaja več elementov nastavitve.

WPS PIN:

Prikaže kodo PIN, ki jo vnesete v povezano napravo.

IP address setting:

Izberite [Auto] ali [Manual].

IP address:

Če naslov IP vnašate ročno, vnesite fiksni naslov.

Subnet mask/Default gateway:

Ko možnost [IP address setting] nastavite na [Manual], vnesite naslov IP in masko podomrežja tako, da se ujemata z vašim omrežnim okoljem.

Priority Connection:

Izberite [On] ali [Off].

Opomba


- Če želite registrirano dostopovno točko nastaviti kot prednostno, nastavite možnost [Priority Connection] na [On].

Namig

- Za metodo vnosa glejte razdelek »Kako uporabljati tipkovnico«.

Edit Device Name

Spremenite lahko ime naprave za funkcijo Wi-Fi Direct itd.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [Edit Device Name].
2. Izberite polje za vnos, vnesite ime naprave in nato izberite **OK** .


Namig

- Za metodo vnosa glejte razdelek »Kako uporabljati tipkovnico«.

[141] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

Disp MAC Address

Ta funkcija prikaže naslov MAC tega izdelka.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [Disp MAC Address].
 - Naslov MAC je prikazan.

[142] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brezžično

SSID/PW Reset

Ta izdelek si deli SSID/geslo za funkcijo [Multi Connection] možnosti [Multi Camera Ctrl Set], [Send to Smartphone] in [Ctrl with Smartphone] z napravo, ki ima dovoljenje za povezavo.

Če želite spremeniti napravo, ki ima dovoljenje za povezavo s tem izdelkom, ponastavite SSID/geslo na naslednji način.

1. **MENU** – [Wireless] –  Setting] – [SSID/PW Reset] – **OK** .

- Po ponastavitvi imena SSID/gesla morate znova nastaviti pametni telefon.

[143] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Brežžično

Network Info Reset

Poleg imena SSID/gesla lahko ponastavite tudi informacije dostopovne točke, možnost [Single Connection] funkcije [Multi Camera Ctrl Set], [Streaming Setting] in [SNS Settings], konfigurirane s programsko opremo PlayMemories Home itd.

1.  – [Wireless] –  Setting] – [Network Info Reset].

Opomba

- Po ponastavitvi informacij o povezavi morate znova nastaviti pametni telefon ali dostopovno točko.
- Med izvajanjem pretakanja v živo morate znova konfigurirati nastavitve s programsko opremo PlayMemories Home.

[144] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Funkcija predvajanja

Event View


Posnete slike lahko predvajate glede na datum snemanja (Event View).

1.  - [Playback Function].





[145] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Urejanje/kopiranje

Delete

Izbrišete lahko nepotrebne slike.



1. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.






2. Na zaslonu za prikaz dogodkov izberite  in nato izberite format filma, ki ga želite izbrisati.
 - Prikazana ikona se lahko razlikuje od ikone , odvisno od nastavitve [ File Format] in nastavitve formata predvajanih filmov.
3.  – [Edit/Copy] – [Delete] – želeni nastavev.

Opis elementov menija


Multiple Images:

Izberete lahko slike, ki jih želite izbrisati. Izberite vrsto slike, ki jo želite izbrisati, nato želenim slikam dodajte  in izberite .

All In Event:


Hkrati lahko izbrišete vse fotografije v izbranem časovnem obsegu. Z gumboma  /  izberite datum, ki ga želite izbrisati, in nato izberite .




Opomba

- Kadar je možnost [Dual Video REC] nastavljena na [On], se v videokameri posnamejo filmi formata MP4 in formata HD (XAVC S HD ali AVCHD). Za brisanje filmov formata HD (XAVC S HD/AVCHD) ponovite korake od 1 do 3 za vsak film, ki ga želite izbrisati. Če želite izbrisati filme formata MP4, v 2. koraku preklopite format predvajanih filmov v meniju  na MP4 in nadaljujte s 3. korakom.

[146] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Urejanje/kopiranje

Protect


Zaščitite filme in fotografije, da jih ne bi pomotoma izbrisali. Na zaščitениh slikah se bo prikazala oznaka .

1. Pritisnite gumb  na izdelku, da preklopite v način predvajanja.
2. Na zaslonu za prikaz dogodkov izberite  in nato izberite format filma, ki ga želite zaščititi.
 - Prikazana ikona se lahko razlikuje od ikone , odvisno od nastavitve [

3. – [Edit/Copy] – [Protect] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Multiple Images:

Izberete lahko slike, ki jih želite zaščititi. Izberite vrsto slike, ki jo želite zaščititi, nato zelenim slikam dodajte  in izberite .

Set All In Event:

Hkrati lahko zaščitite vse fotografije v izbranem časovnem obsegu. Z gumboma / izberite datum, ki ga želite zaščititi, in nato izberite .

Remove All In Event:

Odstranite lahko zaščito vseh fotografij v izbranem časovnem obsegu hkrati. Z gumboma / izberite datum, za katerega želite odstraniti zaščito, in nato izberite .

Opomba

- Več datumov ni mogoče izbrati.

[147] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Urejanje/kopiranje

Copy (modeli z notranjim pomnilnikom)


Slike, shranjene na zapisovalnem mediju tega izdelka, lahko kopirate. Originalni izvod slike se po dokončanem postopku kopiranja ne bo izbrisal. Ko izberete [Copy], se prikaže zaslon, na katerem morate izbrati vir in cilj za kopiranje slik. Izberite zeleni element.

1. – [Edit/Copy] – [Copy] – zeleni vir in zeleni cilj za slike – zelena nastavitev.

Opis elementov menija




Multiple Images:

Izberete lahko slike, ki jih želite kopirati.

Izberite vrsto slike, ki jo želite kopirati, nato zelenim slikam dodajte  in izberite .

All In Event:

Kopirate lahko vse fotografije v izbranem časovnem obsegu hkrati.

Z gumboma  /  izberite datum, ki ga želite kopirati, in nato izberite .

Opomba

- Med kopiranjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Kopiranje bo prekinjeno.
- Pri prvem snemanju slike na pomnilniško kartico ustvarite datoteko baze podatkov slik tako, da izberete [Repair Img. DB F.] – [Memory Card].
- Povežite ta izdelek s stensko vtičnico (električna vtičnica) prek priloženega omrežnega napajalnika, da se baterija izdelka med kopiranjem ne bi izpraznila.
- Filmov formata XAVC S, shranjenih v notranjem pomnilniku videokamere, ne morete kopirati na pomnilniško kartico microSDHC.

[148] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Urejanje/kopiranje

Direct Copy

Slike lahko ročno shranite na zunanji trdi disk USB, ko je naprava povezana s tem izdelkom.

1.  – [Edit/Copy] – [Direct Copy].



Opomba

- Ta postopek lahko izvedete, kadar je ta izdelek povezan z zunanjim trdim diskom USB.

[149] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Media Select (modeli z notranjim pomnilnikom)

Izberete lahko želeni medij za snemanje, predvajanje in urejanje.

1.  – [Setup] –  Media Settings] – [Media Select] – želeni zapisovalni medij.

Opis elementov menija

Int. Memory:

Omogoča snemanje, predvajanje ali urejanje slik v notranjem pomnilniku.

Memory Card:

Omogoča snemanje, predvajanje ali urejanje slik na pomnilniški kartici.


Opomba

- Za filme in za fotografije ne morete izbrati različnega zapisovalnega medija.

[150] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Media Info

Preverite lahko preostali čas snemanja ter približno količino nezasedenega in porabljenega prostora na zapisovalnem mediju.

1. **MENU** – [Setup] –  Media Settings – [Media Info] – zapisovalni medij, ki ga želite prikazati.


Opomba

- Ker obstaja območje datoteke za upravljanje, porabljeni prostor ni nikoli prikazan kot 0 %, tudi če izvedete funkcijo [Format].

[151] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Format

S formatiranjem izbrišete vse filme in fotografije, da obnovite prostor za snemanje.

1. **MENU** – [Setup] –  Media Settings – [Format] – želeni zapisovalni medij – izberite **OK**.

Opomba

- Pri tem postopku povežite ta izdelek s stensko vtičnico (električna vtičnica) prek priloženega omrežnega napajalnika.
- Pred formatiranjem zapisovalnega medija shranite pomembne slike, da jih ne izgubite.
- Izbrisali se bodo tudi zaščiteni filmi in fotografije.
- Ko je prikazan napis [Executing...], ne izvajajte naslednjih dejanj.
 - Odpiranje/zapiranje LCD-monitorja.
 - Pritiskanje gumbov tega izdelka.
 - Izmet pomnilniške kartice iz tega izdelka.
 - Odklop omrežnega napajalnika.
 - Odstranitev paketa baterij.


Namig

- Če želite preprečiti obnovitev podatkov v notranjem pomnilniku, izvedite postopek [Empty] (modeli z notranjim pomnilnikom).

[152] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitve

Empty (modeli z notranjim pomnilnikom)

Pred odlaganjem tega izdelka ali njegovim prenosom drugi osebi priporočamo, da izvedete postopek [Empty], da preprečite zlorabo vaših osebnih podatkov.


1. Povežite omrežni napajalnik s tem izdelkom.
2. [MENU] – [Setup] – [ Media Settings] – [Format] – [Int. Memory] – [Empty].

Opomba

- Postopka [Empty] ne morete izvesti, če omrežnega napajalnika ne priključite v stensko vtičnico (električna vtičnica).
- Preden izvedete postopek [Empty], shranite pomembne slike v računalnik ali druge naprave, da jih ne izgubite.
- Odklopite vse kable razen omrežnega napajalnika. Ne odklapljajte omrežnega napajalnika med postopkom.
- Če prenehate izvajati postopek [Empty], ko je prikazan napis [Executing...], pred naslednjo uporabo tega izdelka dokončajte postopek tako, da izberete možnost [Format] ali [Empty].

Repair Img. DB F.

Po potrebi popravite datoteko baze podatkov slik, na primer ko se prikaže sporočilo o popravilu datoteke baze podatkov slik.

1. – [Setup] – [ Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – želeni zapisovalni medij – izberite .

File Number

Izberete lahko način dodelitve številke datoteke za fotografije/filme MP4.

1. – [Setup] – [ Media Settings] – [File Number] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Series:

Številke datotek za fotografije/filme MP4 dodeljuje v zaporedju. Številka datoteke je višja vsakič, ko posnamete fotografijo/film MP4.

Tudi če zamenjate pomnilniško kartico, se številke datotek dodeljujejo v zaporedju.

Reset:

Številke datotek dodeljuje zaporedno, pri čemer sledi najvišji številki datoteke, ki obstaja na zapisovalnem mediju. Ko zamenjate pomnilniško kartico, se številke datotek dodeljujejo za vsako pomnilniško kartico posebej.

Data Code

Med predvajanjem ta izdelek prikazuje informacije, posnete samodejno ob času

snemanja. Preverite lahko naslednje informacije.


1. [MENU] – [Setup] – [▶ Playback Settings] – [Data Code] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Off:

Podatkovna koda ni prikazana.

Date/Time:

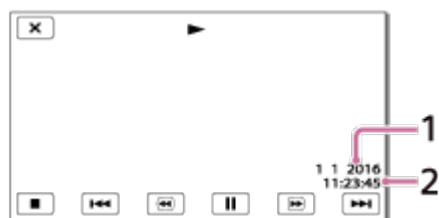


1 Datum


2 Čas

Camera Data:

Film

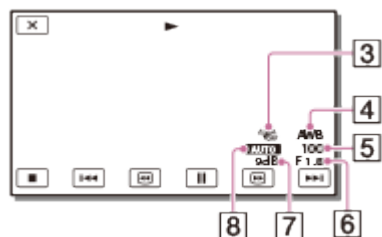

Fotografija

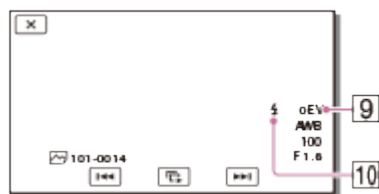

3 Funkcija SteadyShot je izklopljena

4 White Balance

5 Shutter Speed

6 F-stopnja

7 Ojačitev

8 Svetlost

9 Osvetlitev




10 Bliskavica (HDR-CX625/CX675/PJ675)

- Podatkovna koda se prikaže na TV-zaslonu, če ta izdelek povežete s televizorjem.
- Odvisno od stanja zapisovalnega medija se lahko prikaže [-- -- --].

[156] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Volume




Prilagodite lahko glasnost zvoka pri predvajanju.

1. **MENU** – [Setup] – [ Playback Settings] – [Volume] – prilagodite glasnost z gumboma  / .

[157] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Motion Interval ADJ

Prilagaja intervale sledov slike pri videoposnetku gibanja.

1. **MENU** – [Setup] – [ Playback Settings] – [Motion Interval ADJ].
2. Prilagodite vrednost nastavitve intervalov sledov slike z gumboma  / .
3. Izberite **OK**.

[158] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Download Music (modeli s priključki USB IN/OUT)

Če ta izdelek povežete z računalnikom, lahko v izdelek prenašate glasbene datoteke iz zvočnih CD-jev itd.

1. [MENU] – [Setup] – [▶ Playback Settings] – [Download Music].

[159] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Empty Music (modeli s priključki USB IN/OUT)

Izbrišete lahko vse glasbene datoteke, shranjene v tem izdelku.

1. [MENU] – [Setup] – [▶ Playback Settings] – [Empty Music].

[160] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

TV Type


Pretvorite signal glede na razmerje med vodoravno in navpično stranico povezanega televizorja.

1. [MENU] – [Setup] – [↔ Connection] – [TV Type] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

16:9:

To možnost izberite, če si želite ogledate filme na televizorju z razmerjem stranic 16:9 (širok prikaz).

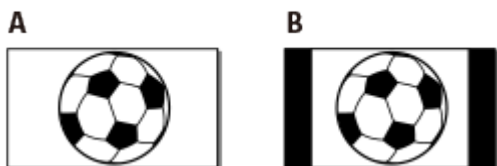

A: Slike, posnete v načinu 16:9 (širok prikaz)

B: Slike, posnete v načinu 4:3

4:3:

To možnost izberite, če si želite ogledati filme in fotografije na standardnem televizorju z razmerjem stranic 4:3.

A**B**


A: Slike, posnete v načinu 16:9 (širok prikaz)

B: Slike, posnete v načinu 4:3

[161] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

HDMI Resolution

Izberite ločljivost izhodne slike pri povezovanju tega izdelka s televizorjem prek kabla HDMI.

1. **MENU** – [Setup] – [ Connection] – [HDMI Resolution] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Signal oddaja samodejno glede na televizor.

1080p:

Oddaja signal 1080p.

1080i:

Oddaja signal 1080i.


720p:

Oddaja signal 720p.

[162] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

CTRL FOR HDMI

Če ta izdelek povežete prek kabla HDMI s televizorjem, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync, lahko predvajate filme v tem izdelku tako, da daljinski upravljalnik televizorja usmerite proti televizorju.

1. **MENU** – [Setup] – [ Connection] – [CTRL FOR HDMI] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

On:

Upravlja ta izdelek z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Off:

Ne upravlja tega izdelka z daljinskim upravljalnikom televizorja.

[163] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

USB Connect


Ta element izberite, če se povezava USB ne vzpostavi niti takrat, ko ta izdelek povežete z zunanjo napravo prek kabla USB.

1. **MENU** – [Setup] – [ Connection] – [USB Connect].

[164] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

USB Connect Setting

Nastavite lahko način prenosa USB za povezovanje tega izdelka z računalnikom ali drugo napravo USB.

1. **MENU** – [Setup] – [ Connection] – [USB Connect Setting] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Auto:

Ta izdelek samodejno izbere način prenosa USB glede na povezano napravo.

MTP:

Ta način prenosa USB je združljiv z določenimi vrstami računalnikov.

Mass Storage:

Ta način prenosa USB je združljiv s številnimi vrstami naprav USB.

Opomba

- Kadar je ta izdelek povezan z zunanjo napravo v načinu [MTP], bodo slikovne datoteke prikazane z datumom posnetka, vendar pa nekaterih informacij, vključenih v datotekah slik, ne bo mogoče prikazati prek povezane naprave. Če želite uvoziti slike iz tega izdelka v računalnik, uporabite programsko opremo PlayMemories Home.
- Če se okno »Device Stage«* ne odpre, ko povežete ta izdelek z računalnikom z operacijskim sistemom Windows 7 ali Windows 8, nastavite možnost [USB Connect Setting] na [Auto].

* »Device Stage« je meni operacijskega sistema Windows 7 ali Windows 8, ki se uporablja za upravljanje naprav (videokamera, fotoaparat itd.), povezanih z računalnikom.

[165] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitve

USB Power Supply

Nastavite, ali želite uporabljati funkcijo napajanja USB, kadar je ta izdelek povezan z napravo USB, kot je računalnik.

1. **MENU** – [Setup] – [ Connection] – [USB Power Supply].

Opis elementov menija

On:

Izdelek se napaja, ko je povezan prek kabla USB.

Off:

Izdelek se ne napaja, ko je povezan prek kabla USB.

Opomba


- Če ste to nastavitev spremenili, ko je bil kabel USB povezan z napravo USB, odklopite kabel USB z naprave in ga znova priklopite.
- Nastavitev [USB Power Supply] se uporablja le, kadar je ta izdelek povezan z napravo USB, ki je združljiva z napajalnim standardom 500 mA.
- Če je izdelek povezan z napravo USB, ki je združljiva z napajalnim standardom

500 mA, so na voljo samo funkcije predvajanja.

[166] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

USB LUN Setting

Izboljšuje združljivost z zunanji napravami tako, da omejuje funkcije povezave USB.

1. MENU – [Setup] – [ Connection] – [USB LUN Setting] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

Multi:

To nastavitev uporabljajte za običajne postopke.

Single:

To nastavitev uporabite le, če se ne morete povezati z zunanjo napravo.

[167] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitev

Beep

Melodijo, ki zazveni ob začetku/koncu snemanja ali upravljanju tega izdelka, lahko vklopite/izklopite.

1. MENU – [Setup] – [ General Settings] – [Beep] – želena nastavitev.

Opis elementov menija

On:


Zazveni melodija.

Off:

Prekliče melodijo.

Monitor Brightness

Prilagodite lahko svetlost LCD-monitorja.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Monitor Brightness] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Normal:

Običajna nastavitev (običajna svetlost).


Bright:

To možnost izberite, če LCD-monitor ni dovolj svetel. Ta prilagoditev na noben način ne vpliva na posnete slike.

- Če uporabljate omrežni napajalnik, je funkcija [Monitor Brightness] samodejno nastavljena na [Bright].

Power ON w/monitor

Nastavite, ali želite, da se izdelek vklopi/izklopi z odpiranjem/zapiranjem LCD-monitorja.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Power ON w/monitor] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

On:

Vklopi/izklopi ta izdelek, ko odprete/zaprete LCD-monitor.

Off:

To nastavitev izberite, kadar želite zapreti LCD-monitor med snemanjem.

Language Setting

Izberete lahko jezik, ki se uporablja na LCD-monitorju.

1. **MENU** – [Setup] – [🔧 General Settings] – [Language Setting] – želeni jezik.

Calibration

To funkcijo uporabite, kadar gumbi na plošči na dotik ne delujejo pravilno.

1. **MENU** – [Setup] – [🔧 General Settings] – [Calibration].
2. Z vogalom pomnilniške kartice ali podobnega predmeta se 3-krat dotaknite oznake »x« na LCD-monitorju.



Opomba


- Če se niste dotaknili ustreznega mesta, poskusite znova izvesti postopek umerjanja.
- Za umerjanje ne uporabljajte koničastih predmetov, ker lahko poškodujete LCD-monitor.
- LCD-monitorja ne morete umeriti, če je obrnjen ali zaprt tako, da je obrnjen navzven.

Namig

- Za preklic umerjanja izberite [Cancel].
-

Battery Info

Preverite lahko oceno preostale ravni napolnjenosti paketa baterij.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Battery Info].

Power Save

Spremenite lahko nastavitve osvetlitve ozadja LCD-monitorja in stanje napajanja tega izdelka.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Power Save].

Opis elementov menija

Standard:

Osvetlitev ozadja LCD-monitorja se samodejno zatemni, če izdelka ne uporabljate več kot približno 1 minuto. Ta izdelek se samodejno izklopi, če izdelka ne uporabljate več kot približno 2 minuti.

Max:

Osvetlitev ozadja LCD-monitorja se samodejno zatemni, če izdelka ne uporabljate več kot približno 15 sekund. Ta izdelek se samodejno izklopi, če izdelka ne uporabljate več kot približno 1 minuto.

Off:

Osvetlitev ozadja LCD-monitorja je vedno vklopljena in svetla. Ta izdelek se ne izklopi samodejno.

Initialize

Vse nastavitve se vrnejo na privzete vrednosti.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Initialize] – **OK** .

Namig

- Tudi če uporabite to funkcijo, se vsi filmi in fotografije ohranijo.

[175] Napotki za uporabo | Menijske možnosti | Nastavitve

Demo Mode

Kadar je v vtičnico DC IN tega izdelka priključen omrežni napajalnik (naprodaj posebej) in določen čas ne uporabljate naprave, ko je nastavljen način snemanja filmov ali način prikaza dogodkov, se začne predvajati predstavitveni film.

1. **MENU** – [Setup] – [ General Settings] – [Demo Mode] – želena nastavev.

Opis elementov menija

On:

Določite nastavitve za predvajanje predstavitvenega filma.

Off:

Predstavitev se ne prikaže.

Opomba

- Pri privzeti nastavitvi je zaščiteni predstavitveni film predhodno posnet v prikazu dogodkov. Če izbrišete predstavitveni film, ga ne morete obnoviti (HDR-PJ675).
 - Film, ki ste ga posneli, bo registriran kot predstavitveni film, če ustreza vsem naslednjim pogojem.
 - Film je zaščiten.
 - Film je tisti film, ki je bil posnet najprej.
 - Film je shranjen v notranjem pomnilniku.
 - Film je posnet v formatu AVCHD.
 - Če med predvajanjem predstavitve upravljate izdelek, se bo predvajanje prekinilo.
-



Version

Prikažete lahko različico programske opreme tega izdelka.

1.  – [Setup] – [ General Settings] – [Version].

Date & Time Setting

Določite nastavitve datuma in ure.

1.  – [Setup] – [ Clock Settings] – [Date & Time Setting] – zelena nastavitev.

Opis elementov menija

Date & Time Format:

Izberete lahko vrstni red prikaza leta, meseca in dneva.

Daylight Savings/Summer Time:

Nastavi poletni čas. Ura se bo premaknila naprej za 1 uro.

Date & Time:

Nastavite lahko uro.

Area Setting

Prilagodite lahko časovno razliko, ne da bi ustavili uro. Kadar ta izdelek uporabljate v drugih časovnih pasovih, izberite svoje lokalno območje.

1.  – [Setup] – [ Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – zelena

nastavitev.

Namig

- Drugi kraj lahko nastavite kot [Destination].

[179] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Preverjanje časa polnjenja

Čas polnjenja

Približen čas (v minutah), potreben za popolno napolnitev povsem izpraznjenega paketa baterij.

Pri uporabi omrežnega napajalnika

NP-FV50 (priložen):

165 min

NP-FV70:

260 min

NP-FV100A:

420 min

Pri uporabi računalnika

NP-FV50 (priložen):

305 min

NP-FV70:

555 min

NP-FV100A:

930 min

Namig

- Časi polnjenja, prikazani v zgornji tabeli, so izmerjeni med polnjenjem tega izdelka pri temperaturi 25 °C. Priporočamo, da baterijo polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
- Časi polnjenja so bili izmerjeni brez uporabe dodatnega povezovalnega kabla USB.

[180] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja in predvajanja za posamezne baterije

Pričakovani čas snemanja s posameznim paketom baterij

Približen čas snemanja s posameznim paketom baterij je prikazan na naslednji način.

HDR-CX450/CX455/CX485

Neprekinjeni čas snemanja

NP-FV50 (priložen):

155 min

NP-FV70:

325 min

NP-FV100A:

650 min

Običajni čas snemanja

NP-FV50 (priložen):

75 min

NP-FV70:

160 min

NP-FV100A:

325 min

HDR-CX625/CX675/PJ675

Neprekinjeni čas snemanja

NP-FV50 (priložen):

150 min

NP-FV70:

315 min

NP-FV100A:

625 min

Običajni čas snemanja

NP-FV50 (priložen):

75 min

NP-FV70:

155 min

NP-FV100A:

310 min

Namig

- Vsak čas snemanja je bil izmerjen z naslednjimi nastavitvami.
 - Kadar je možnost [File Format] nastavljena na [AVCHD], možnost [REC Mode] pa na [High Quality FH]
 - Možnost [Dual Video REC] je nastavljena na [On]
- Izmerjeni čas pri uporabi tega izdelka pri temperaturi 25 °C. Priporočena je temperatura med 10 in 30 °C.
- Čas snemanja in predvajanja bosta krajša glede na pogoje, pri katerih uporabljate ta izdelek, na primer med uporabo tega izdelka pri nizkih temperaturah.

[181] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja in predvajanja za posamezne baterije

Pričakovani čas predvajanja s posameznim paketom baterij

Približen čas predvajanja s posameznim paketom baterij je prikazan na naslednji način.

HDR-CX450/CX455/CX485

NP-FV50 (priložen):

240 min

NP-FV70:

490 min

NP-FV100A:

980 min

HDR-CX625/CX675/PJ675

NP-FV50 (priložen):

240 min

NP-FV70:

490 min

NP-FV100A:

980 min

[182] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi notranjega pomnilnika

Opombe glede snemanja filmov

Preberite naslednje previdnostne ukrepe v zvezi s snemanjem filmov.

Opomba

- Čas snemanja se lahko razlikuje glede na pogoje snemanja, pogoje objekta in možnost [REC Mode].
- Snemate lahko filme z največ 9999 prizori v formatu XAVC S ali 3999 prizori v formatu AVCHD. Posnamete lahko največ 40.000 filmov MP4 in fotografij skupaj.
- Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
- Ta izdelek uporablja format VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ta tehnologija vpliva na čas snemanja medija. Filmi s hitro premikajočimi se in sestavljenimi slikami so posneti pri višji bitni hitrosti, pri čemer je skupni čas snemanja krajši.

[183] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi notranjega pomnilnika


Pričakovani čas snemanja filmov (modeli z notranjim pomnilnikom)

Pričakovani čas snemanja pri shranjevanju v notranji pomnilnik je prikazan na


naslednji način.

HDR-CX455

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p (*)/50p (**)	Off	15 min (15 min)
30p (*)/25p (**)	On	15 min (15 min)
	Off	15 min (15 min)

AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> (*)/50p Quality <u>PS</u> (**)	Off	35 min (35 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	35 min (35 min)
	Off	40 min (40 min)
High Quality <u>FH</u>	On	45 min (45 min)
	Off	55 min (55 min)
Standard <u>HQ</u>	On	1 h 15 min (1 h 00 min)
	Off	1 h 40 min (1 h 15 min)
Long Time <u>LP</u>	On	1 h 50 min (1 h 35 min)
	Off	2 h 55 min (2 h 25 min)


HDR-CX485

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
* **		

60p ()/50p ()	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
30p (*)/25p (**)	On	1 h 10 min (1 h 10 min)
	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)

AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> (*)/50p Quality <u>PS</u> (**)	Off	2 h 30 min (2 h 30 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	2 h 35 min (2 h 35 min)
	Off	3 h 00 min (3 h 00 min)
High Quality <u>FH</u>	On	3 h 25 min (3 h 25 min)
	Off	4 h 05 min (4 h 05 min)
Standard <u>HQ</u>	On	5 h 20 min (4 h 20 min)
	Off	7 h 10 min (5 h 25 min)
Long Time <u>LP</u>	On	7 h 50 min (6 h 55 min)
	Off	12 h 25 min (10 h 10 min)


HDR-CX675/PJ675

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p (*)/50p (**)	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
30p (*)/25p (**)	On	1 h 10 min (1 h 10 min)
	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
24p (*)	On	1 h 10 min (1 h 10 min)

	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
--	-----	-------------------------

HD AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> (*) / 50p Quality <u>PS</u> (**)	Off	2 h 30 min (2 h 30 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	2 h 35 min (2 h 35 min)
	Izklopljeno	3 h 00 min (3 h 00 min)
High Quality <u>FH</u>	On	3 h 25 min (3 h 25 min)
	Off	4 h 05 min (4 h 05 min)
Standard <u>HQ</u>	On	5 h 20 min (4 h 20 min)
	Off	7 h 10 min (5 h 25 min)
Long Time <u>LP</u>	On	7 h 50 min (6 h 55 min)
	Off	12 h 25 min (10 h 10 min)

* Naprava, združljiva s formatom 1080 60i

** Naprava, združljiva s formatom 1080 50i

Opomba

- Število v () označuje najkrajši čas snemanja.
- Če želite izkoristiti najdaljši čas snemanja, izbrišite videoposnetek s predstavitvijo tega izdelka (HDR-PJ675)

[184] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi notranjega pomnilnika

Pričakovano število fotografij, ki jih je mogoče posneti
(modeli z notranjim pomnilnikom)

Pričakovano število slik, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik, je prikazano na naslednji način.

Posnamete lahko največ 40.000 filmov MP4 in fotografij skupaj.

[185] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi pomnilniških kartic

Opombe glede snemanja filmov

Preberite naslednje previdnostne ukrepe v zvezi s snemanjem filmov.

Opomba

- Čas snemanja se lahko razlikuje glede na pogoje snemanja, pogoje objekta in možnost [REC Mode].
 - Snemate lahko filme z največ 9999 prizori v formatu XAVC S ali 3999 prizori v formatu AVCHD. Posnamete lahko največ 40.000 filmov MP4 in fotografij skupaj.
 - Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
 - Ta izdelek uporablja format VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ta tehnologija vpliva na čas snemanja medija. Filmi s hitro premikajočimi se in sestavljenimi slikami so posneti pri višji bitni hitrosti, pri čemer je skupni čas snemanja krajši.
-

[186] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi pomnilniških kartic

Pričakovani čas snemanja filmov


Pričakovani čas snemanja filmov pri shranjevanju na pomnilniško kartico je prikazan na naslednji način.

16 GB

 **XAVC S HD**

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p ^(*1) /50p ^(*2)	Off	35 min (35 min)
30p ^(*1) /25p ^(*2)	On	35 min (35 min)
	Off	35 min (35 min)
24p ^(*1) ^(*3)	On	35 min (35 min)
	Off	35 min (35 min)


AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> ^(*1) /50p Quality <u>PS</u> ^(*2)	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	1 h 15 min (1 h 15 min)
	Off	1 h 25 min (1 h 25 min)
High Quality <u>FH</u>	On	1 h 40 min (1 h 40 min)
	Off	2 h 00 min (2 h 00 min)
Standard <u>HQ</u>	On	2 h 35 min (2 h 05 min)
	Off	3 h 30 min (2 h 40 min)
Long Time <u>LP</u>	On	3 h 50 min (3 h 20 min)
	Off	6 h 05 min (5 h 00 min)


32 GB

XAVC S HD

--	--	--

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p ^(*1) /50p ^(*2)	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
30p ^(*1) /25p ^(*2)	On	1 h 10 min (1 h 10 min)
	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)
24p ^(*1) ^(*3)	On	1 h 10 min (1 h 10 min)
	Off	1 h 15 min (1 h 15 min)

AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> ^(*1) /50p Quality <u>PS</u> ^(*2)	Off	2 h 30 min (2 h 30 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	2 h 35 min (2 h 35 min)
	Off	2 h 55 min (2 h 55 min)
High Quality <u>FH</u>	On	3 h 20 min (3 h 20 min)
	Off	4 h 00 min (4 h 00 min)
Standard <u>HQ</u>	On	5 h 20 min (4 h 15 min)
	Off	7 h 05 min (5 h 25 min)
Long Time <u>LP</u>	On	7 h 45 min (6 h 50 min)
	Off	12 h 20 min (10 h 05 min)


64 GB

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja

60p ^(*1) /50p ^(*2)	Off	2 h 35 min (2 h 35 min)
30p ^(*1) /25p ^(*2)	On	2 h 25 min (2 h 25 min)
	Off	2 h 35 min (2 h 35 min)
24p ^(*1) ^(*3)	On	2 h 25 min (2 h 25 min)
	Off	2 h 35 min (2 h 35 min)

AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	Pričakovani čas snemanja
60p Quality <u>PS</u> ^(*1) /50p Quality <u>PS</u> ^(*2)	Off	5 h 05 min (5 h 05 min)
Highest Quality <u>FX</u>	On	5 h 15 min (5 h 15 min)
	Off	6 h 00 min (6 h 00 min)
High Quality <u>FH</u>	On	6 h 50 min (6 h 50 min)
	Off	8 h 10 min (8 h 10 min)
Standard <u>HQ</u>	On	10 h 45 min (8 h 40 min)
	Off	14 h 20 min (10 h 55 min)
Long Time <u>LP</u>	On	15 h 40 min (13 h 45 min)
	Off	24 h 50 min (20 h 20 min)

*1 Naprava, združljiva s formatom 1080 60i

*2 Naprava, združljiva s formatom 1080 50i

*3 HDR-CX625/CX675/PJ675

Opomba

- Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
- Število v () označuje najkrajši čas snemanja.

[187] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Pričakovani čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi pomnilniških kartic

Pričakovano število fotografij, ki jih je mogoče posneti

Pričakovano število slik, ki jih lahko shranite na pomnilniško kartico, je prikazano na naslednji način.

Pri snemanju slik velikosti 9,2 M

16 GB:

3450 slik

32 GB:

7000 slik

64 GB:

13.500 slik

Opomba

- Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
- Število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri uporabi prikazane pomnilniške kartice, velja za največjo velikost slike pri tem izdelku. Med snemanjem je na LCD-monitorju prikazano dejansko število fotografij, ki jih lahko posnamete.
- Število fotografij, ki jih lahko posnamete na pomnilniško kartico, se lahko razlikuje glede na pogoje snemanja.
- Edinstven sistem obdelave slik Sony BIONZ X omogoča ločljivost slike, ki ustreza opisanim velikostim.

[188] Napotki za uporabo | Čas polnjenja/čas snemanja filmov/število fotografij, ki jih je mogoče posneti | Bitna hitrost pri posameznem snemalnem načinu

Bitna hitrost in število slikovnih pik

Na naslednjem seznamu so prikazani bitna hitrost, slikovne pike in razmerje stranic pri posameznem načinu za snemanje filmov (film + zvok itd.)

XAVC S HD:

Pribl. 50 Mb/s

1920 × 1080 slikovnih pik/60p(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/50p(**), 16:9

1920 × 1080 slikovnih pik/30p(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/25p(**), 16:9

1920 × 1080 slikovnih pik/24p(*), 16:9 (HDR-CX625/CX675/PJ675)

AVCHD:**PS: največ 28 Mb/s**

1920 × 1080 slikovnih pik/60p(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/50p(**), AVC HD 28 M (PS), 16:9

FX: največ 24 Mb/s

1920 × 1080 slikovnih pik/60i(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/50i(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9

1920 × 1080 slikovnih pik/24p(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/25p(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9 (HDR-CX625/CX675/PJ675)

FH: pribl. 17 Mb/s (povprečno)

1920 × 1080 slikovnih pik/60i(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/50i(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9

1920 × 1080 slikovnih pik/24p(*) ali 1920 × 1080 slikovnih pik/25p(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9 (HDR-CX625/CX675/PJ675)

HQ: pribl. 9 Mb/s (povprečno)

1440 × 1080 slikovnih pik/60i(*) ali 1440 × 1080 slikovnih pik/50i(**), AVC HD 9 M (HQ), 16:9

LP: pribl. 5 Mb/s (povprečno)

1440 × 1080 slikovnih pik/60i(*) ali 1440 × 1080 slikovnih pik/50i(**), AVC HD 5 M (LP), 16:9

MP4:**pribl. 3 Mb/s (povprečno)**

1280 × 720 slikovnih pik/30p(*), 16:9

1280 × 720 slikovnih pik/24p (*) ali 1280 × 720 slikovnih pik/25p (**), 16:9 (HDR-CX625/CX675/PJ675)

* Naprava, združljiva s formatom 1080 60i

** Naprava, združljiva s formatom 1080 50i

Število slikovnih pik in razmerje stranic

Slikovne pike pri fotografiranju in razmerje stranic.

Način snemanja fotografij, dvojno zajemanje:

4032 × 2272 pik/16:9

3024 × 2272 pik/4:3

1920 × 1080 pik/16:9

640 × 480 pik/4:3

Zajemanje fotografije iz filma:

1920 × 1080 pik/16:9

[190] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Previdnostni ukrepi

O formatu AVCHD

Kaj je format AVCHD?

Format AVCHD je format za digitalne videokamere visoke ločljivosti, ki se uporablja pri snemanju signala z visoko ločljivostjo (HD) na podlagi tehnologije šifriranja za učinkovito stiskanje podatkov. Format MPEG-4 AVC/H.264 se uporablja za stiskanje video podatkov, sistem Dolby Digital ali Linear PCM pa se uporablja za stiskanje zvočnih podatkov.

Format MPEG-4 AVC/H.264 lahko stisne slike učinkoviteje kot običajen format za stiskanje slik.

Namig

- Ker format AVCHD uporablja tehnologijo šifriranja stiskanja, je lahko slika motena pri prizorih, kjer se slika, vidni kot ali svetlost itd. bistveno spreminjajo, vendar to ni okvara.

[191] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Previdnostni ukrepi

O pomnilniški kartici

- Združljivost pomnilniške kartice, formatirane z računalnikom (operacijski sistem Windows/Mac), s tem izdelkom ni zagotovljena.
- Hitrost branja/zapisovanja podatkov se lahko razlikuje glede na kombinacijo pomnilniške kartice in izdelka, združljivega s pomnilniško kartico, ki ga uporabljate.
- V naslednjih primerih se lahko podatki poškodujejo ali izgubijo (podatki se ne nadomestijo):
 - Če izvržete pomnilniško kartico ali izklopite izdelek, medtem ko ta bere ali zapisuje slikovne datoteke na pomnilniško kartico (ko lučka za dostop sveti ali utripa)
 - Če pomnilniško kartico uporabljate v bližini magnetov ali magnetnih polj
- Priporočamo, da naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite na trdi disk računalnika.
- Na pomnilniško kartico ali prilagojevalnik pomnilniške kartice ne pritrjujte nalepk ali podobnih predmetov.
- Ne dotikajte se priključkov baterije in preprečite njihov stik s kovinskimi predmeti.
- Preprečite izpostavljenost pomnilniške kartice zvijanju, padcem ali drugi vrsti prekomerne sile.
- Pomnilniške kartice ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Pazite, da se pomnilniška kartica ne zmoči.
- Pomnilniško kartico hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost, da bi jo otrok lahko pogoltnil.
- V režo za pomnilniško kartico vstavljajte le pomnilniške kartice ustrezne velikosti. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro.
- Pomnilniške kartice ne uporabljajte ali shranjujte na naslednjih mestih:
 - mesta, izpostavljena izjemno visokim temperaturam, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu;
 - mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi;
 - mesta z izjemno visoko vlago ali mesta, izpostavljena korozivnim plinom.

Združljivost slikovnih podatkov

- Datoteke s slikovnimi podatki, ki jih izdelek shranjuje na pomnilniško kartico, so skladne z univerzalnim standardom »Design rule for Camera File system«, ki ga je vzpostavilo združenje JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Če ne morete uporabljati pomnilniških kartic, ki so bile uporabljene v drugi napravi, jih formatirajte s tem izdelkom. S formatiranjem izbrišete vse podatke na pomnilniški kartici.

- S tem izdelkom morda ne boste mogli predvajati slik:
 - pri predvajanju slikovnih podatkov, spremenjenih z računalnikom;
 - pri predvajanju slikovnih podatkov, posnetih z drugimi napravami.

O mediju Memory Stick

Memory Stick Micro:

Snemanje/predvajanje: ni podprto

Memory Stick Micro (Mark2):

Snemanje/predvajanje: podprto (*)


* Razen pri formatu XAVC S

- Ta izdelek ne podpira 8-bitnega vzporednega prenosa podatkov, vendar podpira 4-bitni vzporedni prenos podatkov, enako kot medij Memory Stick PRO Duo.
- Ta izdelek ne more snemati ali predvajati podatkov, ki uporabljajo tehnologijo MagicGate. MagicGate je tehnologija, zaščitena z avtorskimi pravicami, ki vsebino snema in prenaša v šifriranem formatu.
- Filmov, shranjenih na pomnilniških karticah SDXC, ni mogoče uvažati v računalnike ali naprave AV, ki ne podpirajo datotečnega sistema exFAT(*), ali jih prek njih predvajati, če je ta izdelek povezan s temi napravami prek kabla USB. Vnaprej preverite, ali priključena oprema podpira sistem exFAT. Če priključite opremo, ki ne podpira sistema exFAT, in se prikaže zaslon za formatiranje, tega postopka ne izvedite. Sicer boste izgubili vse shranjene podatke.

* exFAT je datotečni sistem, ki se uporablja za pomnilniške kartice SDXC.

[192] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Previdnostni ukrepi

O paketu baterij InfoLITHIUM

Ta izdelek deluje le s paketi baterij serije InfoLITHIUM V. Paketi baterij InfoLITHIUM V imajo oznako .

Kaj je paket baterij InfoLITHIUM?

- Paket baterij InfoLITHIUM je paket litij-ionskih baterij s funkcijami za izmenjavo informacij o pogojih delovanja med tem izdelkom in omrežnim napajalnikom/polnilnikom (naprodaj posebej).
- Paket baterij BatelInfoLITHIUM izračuna porabo energije glede na delovne pogoje

tega izdelka in prikaže preostalo raven napolnjenosti v minutah.

Polnjenje paketa baterij

- Pred uporabo tega izdelka napolnite paket baterij.
- Priporočamo, da paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 °C in 30 °C, dokler se lučka POWER/CHG (polnjenje) ne izklopi. Če paket baterij polnite zunaj tega temperaturnega območja, ga morda ne boste mogli učinkovito napolniti.
- Lučka POWER/CHG (polnjenje) lahko med polnjenjem enote utripa v naslednjih primerih:
 - Paket baterij ni pravilno vstavljen.
 - Paket baterij je okvarjen.
 - Temperatura paketa baterij je prenizka.
Odstranite paket baterij iz izdelka in ga postavite na toplo mesto.
 - Temperatura paketa baterij je previsoka.
Odstranite paket baterij iz izdelka in ga postavite na hladno mesto.


Učinkovita uporaba paketa baterij

- Zmogljivost paketa baterij se zmanjša v okolju s temperaturami 10 °C ali manj, čas delovanja paketa baterij pa je krajši. V tem primeru je priporočljivo izvesti enega od naslednjih postopkov, da zagotovite daljši čas delovanja paketa baterij:
 - Shranite paket baterij v žep, da ga segrejete, in ga vstavite v izdelek, tik preden začnete snemati.
 - Uporabite zmogljivejši paket baterij: NP-FV70/NP-FV100A (naprodaj posebej).
- Pri pogosti uporabi LCD-monitorja ali pogostem predvajanju/hitrem previjanju nazaj/naprej se bo paket baterij hitreje izpraznil.
- Ko ne snemate ali predvajate vsebin s tem izdelkom, zaprite LCD-monitor. Paket baterij se prazni tudi, ko je izdelek v stanju pripravljenosti na snemanje ali začasne zaustavitve med predvajanjem.
- Priporočamo, da imate pri roki vedno nadomestne pakete baterij, ki zadostujejo za 2- ali 3-kratni pričakovani čas snemanja, in pred dejanskim snemanjem naredite preizkusne posnetke.
- Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket baterij ni vodoodporen.


Indikator preostale ravni napolnjenosti baterije

- Če se izdelek izklopi, čeprav indikator preostale ravni napolnjenosti baterije označuje zadostno raven energije za delovanje, povsem napolnite paket baterij. Indikator preostale ravni napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven

napolnjenosti. Vendar prikaz ravni napolnjenosti se ne bo obnovil, če uporabljate izdelek dalj časa v okolju z visokimi temperaturami, ga pustite v povsem napolnjenem stanju ali ga pogosto uporabljate.

- Odvisno od pogojev uporabe ali temperatur v okolju uporabe lahko ikona , ki označuje nizko raven napolnjenosti baterije, utripa, tudi kadar je na voljo še 20 minut časa delovanja baterije.

Shranjevanje paketa baterij

- Če paketa baterij ne nameravate uporabljati dalj časa, ga povsem napolnite in enkrat letno povsem izpraznite s tem izdelkom, da ohranite njegovo zmogljivost. Pred shranjevanjem odstranite paket baterij iz izdelka in ga shranite na hladno, suho mesto.
- Če želite povsem izprazniti paket baterij s tem izdelkom, izberite **[MENU]** - **[Setup]** -  **[General Settings]** - **[Power Save]** - **[Off]** in pustite izdelek v stanju pripravljenosti na snemanje, dokler se ne izklopi.

Čas delovanja baterije

- Zmogljivost baterije se zmanjšuje s časom in večkratno uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji bistveno skrajša, je morda treba paket baterij zamenjati z novim.
- Življenjska doba posamezne baterije je odvisna od pogojev shranjevanja in delovanja ter okoljskih pogojev.

[193] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Uporaba in shranjevanje


Snemanje

- Pred začetkom snemanja preverite funkcijo za snemanje in se prepričajte, da se slika in zvok posnameta brez težav.
- Nadomestila za posneto vsebino ne prejmete, tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare tega izdelka, zapisovalnega medija ipd.
- Televizijski barvni sistemi se razlikujejo glede na državo/regijo. Če si želite ogledati posnetke prek televizorja, potrebujete televizor, ki podpira format signala za ta izdelek.
- Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščiteni. Z nepooblaščenim snemanjem takšnih vsebin lahko kršite zakone o

avtorskih pravicah.

LCD-monitor

- LCD-monitor je izdelan na podlagi izjemno natančne tehnologije, zato je mogoče učinkovito uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik. Vendar se lahko na LCD-monitorju stalno pojavljajo majhne črne in/ali svetle pike (bele, rdeče, modre ali zelene barve). Te pike so povsem običajna posledica postopka izdelave in v nobenem pogledu ne vplivajo na snemanje.

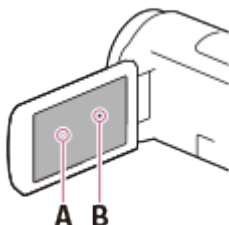

A: Bele, rdeče, modre ali zelene pike


B: Črne pike

Informacije o tem vodniku za pomoč, slikah in zaslonskih prikazih

- Vzorčne slike, ki so v tem vodniku za pomoč namenjene za ponazoritev, so posnete z digitalnim fotoaparatom, zato se lahko razlikujejo od slik in zaslonskih indikatorjev, ki se dejansko prikažejo na zaslonu tega izdelka. Poleg tega so slike tega izdelka in oznak na njegovem zaslonu močno poudarjene ali poenostavljene za lažje razumevanje.
- Oblika in tehnični podatki izdelka in dodatne opreme se lahko spremenijo brez obvestila.
- V tem vodniku za pomoč se za DVD z visoko ločljivostjo slike (HD) uporablja izraz »plošča AVCHD«.
- V tem vodniku za pomoč se za notranji pomnilnik (pri modelih z notranjim pomnilnikom) in pomnilniško kartico uporablja izraz »zapisovalni medij«.

Uporaba in shranjevanje

- Ta izdelek ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
- Izdelka ne držite za spodaj prikazane dele ali pokrove priključkov.

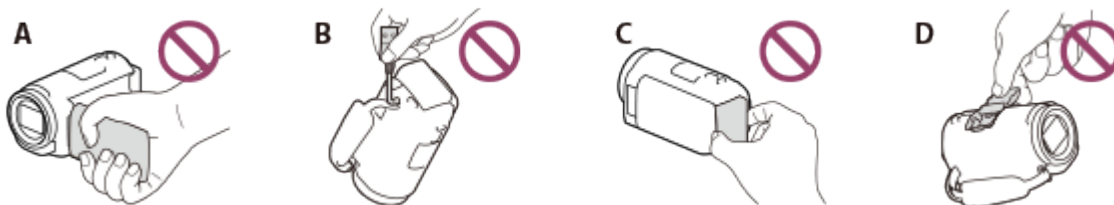

A: LCD-monitor

B: Kabel USB

C: Paket baterij

D: Pokrov priključka za dodatno opremo (HDR-CX625/CX675/PJ675)

- Ne usmerjajte izdelka proti soncu, saj lahko pride do okvare. Posnetke sonca zajemajte samo v zelo šibkih svetlobnih razmerah (npr. ob mraku).
- Izdelka in dodatne opreme ne shranjujte na naslednjih mestih:
 - Kjer koli v zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju. Izdelka in delov opreme ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C, kot na primer na neposredni sončni svetlobi, v bližini toplotnih virov ali v avtu, parkiranem na soncu, saj se lahko okvarijo ali spremenijo obliko.
 - V bližini magnetnih polj ali mest, ki so izpostavljena mehanskih vibracijam. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
 - Na mestih, ki so izpostavljena močnim radijskim valovom ali sevanju. Vsebine morda ne bodo pravilno posnete.
 - V bližini sprejemnikov, kot je televizor ali radio. Pojavi se lahko šum.
 - Na peščenih plažah ali drugih prašnih mestih. Če v notranjost izdelka vdre prah ali pesek, lahko pride do okvare. Takšne okvare v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
 - V bližini oken ali na prostem, kjer je lahko LCD-monitor ali objektiv izpostavljen neposredni sončni svetlobi. To lahko povzroči okvaro LCD-monitorja.
- Za uporabo pri enosmernem ali izmeničnem toku uporabite dodatno opremo, priporočeno v teh navodilih za uporabo.
- Pazite, da se izdelek ne zmoči, in izdelka ne izpostavljajte dežnim kapljam ali morski vodi. Če se izdelek zmoči, lahko pride do okvare. Takšne okvare v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
- Če v ohišje izdelka pade predmet ali če vanj uide tekočina, odklopite izdelek, pred nadaljnjo uporabo pa mora izdelek pregledati prodajalec izdelkov Sony.
- Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in ga zaščitite pred fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Posebej previdni bodite z objektivom.
- Kadar ne uporabljate izdelka, mora biti LCD-monitor zaprt.
- Izdelka pri uporabi ne ovijajte v druge predmete, kot je na primer brisača.
- Kabel odklopite tako, da držite za vtič, ne za kabel.
- Ne poškodujte kabla tako, da nanj odložite težek predmet.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali okvarjenega paketa baterij.
- Pazite, da ostanejo kontakti čisti.
- V primeru izpusta elektrolita iz baterije:
 - Obrnite se na lokalni pooblaščen servis izdelkov Sony.
 - Če pride tekočina v stik s kožo, sperite prizadeti del z vodo.
 - Če pride tekočina v stik z očmi, sperite oči z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Če izdelka ne nameravate uporabljati dalj časa

Da zagotovite dolgotrajno optimalno delovanje izdelka, enkrat mesečno vklopite izdelek ter snemajte in predvajajte posnetke.

- Pred shranjevanjem povsem izpraznite paket baterij.

Opomba glede temperature tega izdelka/paketa baterij

- Če se temperatura izdelka izredno poviša/zniža, snemanje/predvajanje z izdelkom morda ne bo mogoče zaradi delovanja njegovih varnostnih funkcij, ki se vklopijo v takih primerih. V tem primeru se na LCD-monitorju prikaže indikator.

Opombe glede polnjenja prek kabla USB

- Izdelka morda ne bo mogoče polniti prek vseh računalnikov.
- Če je izdelek povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja, se bo akumulator računalnika praznil. V tem primeru ne puščajte izdelka predolgo povezanega z računalnikom.
- Polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ali zvezdišča USB ni zagotovljeno. Odvisno od naprave USB, ki se uporablja z računalnikom, ta izdelek morda ne bo pravilno deloval.
- Med polnjenjem prekličite način mirovanja v računalniku.

LCD-monitor

- Pri dotikanju LCD-monitorja ne uporabljajte prekomerne sile, ker lahko povzročite neenakomeren prikaz barv ali druge poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mrzlem, se lahko na LCD-monitorju prikažejo sledi slike. To ni okvara.
- Pri uporabi izdelka se lahko hrbtni del LCD-monitorja segreje. To je običajno.

Priključek za dodatno opremo (HDR-CX625/CX675/PJ675)

- Priključeni namenski mikrofoni ali prenosni zvočnik se napaja prek vklopljenega izdelka.
- Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih dodatni opremi.
- Vstavite in pritrdite dodatno opremo v priključek za dodatno opremo tako, da jo potisnete navzdol in naprej, da se zaskoči. Dodatno opremo odstranite tako, da jo potisnete navzdol.
- Pri snemanju filmov z zunanjo bliskavico (naprodaj posebej), priključeno v priključek za dodatno opremo, izklopite napajanje bliskavice, da preprečite, da se pri snemanju posname šum zaradi polnjenja.
- Če je priključen zunanji mikrofoni (naprodaj posebej), ima pri uporabi prednost pred vgrajenim mikrofonom.

Objektiv ZEISS (HDR-CX450/CX455/CX485)

- Ta izdelek je opremljen z objektivom ZEISS vrhunske kakovosti, ki sta ga v sodelovanju razvila podjetje ZEISS iz Nemčije in družba Sony Corporation. Uporablja merilni sistem MTF(*) za videokamere in zagotavlja kakovostne rezultate, običajne za objektivne ZEISS.

* MTF = funkcija prenosa modulacije. Številska vrednost označuje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparati.

Vnaprej nameščena akumulatorska baterija

- Ta izdelek vključuje vnaprej nameščeno akumulatorsko baterijo, ki omogoča shranjevanje podatkov o datumu, uri in drugih nastavitvah, ko je LCD-monitor zaprt. Vnaprej nameščena akumulatorska baterija se polni ves čas, ko je izdelek priključen v stensko vtičnico (električna vtičnica) prek omrežnega napajalnika ali ko je vstavljen paket baterij. Če izdelka ne uporabljate, se akumulatorska baterija povsem izprazni v roku dveh mesecev. Pred uporabo izdelka napolnite vnaprej nameščeno akumulatorsko baterijo. Tudi če vnaprej nameščene akumulatorske baterije ne napolnite, lahko izdelek še naprej uporabljate, vendar beleženje datuma ne bo na voljo.

Polnjenje vnaprej nameščene akumulatorske baterije

Priključite izdelek v stensko vtičnico (električna vtičnica) prek priloženega omrežnega napajalnika in pustite LCD-monitor zaprt vsaj 24 ur.

[194] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Povezava izdelka z računalnikom ali dodatno opremo itd.

- Ne poskušajte formatirati zapisovalnega medija tega izdelka z računalnikom. V nasprotnem primeru izdelek morda ne bo deloval pravilno.
- Pri povezavi izdelka z drugo napravo prek povezovalnih kablov pazite, da je vtič kabla pravilno usmerjen. Če vstavite vtič v priključek na silo, lahko poškodujete priključek in povzročite okvaro izdelka.
- Če vklopite izdelek, ko je ta povezan z drugimi napravami prek vrat USB, ne zaprite LCD-monitorja. Posneti slikovni podatki se lahko izgubijo.

[195] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Opombe o dodatni opremi

- Priporočena je uporaba originalne dodatne opreme družbe Sony.
- Originalna dodatna oprema družbe Sony morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.

[196] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Kondenzacija vlage

Če izdelek prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko v notranjosti izdelka nabere kondenzirana vlaga. To lahko povzroči okvaro izdelka.

Če pride do kondenzacije vlage

Počakajte približno eno uro, preden vklopite izdelek.

Običajni primeri kondenzacije vlage

Vlaga se lahko nabere, ko prinesete izdelek iz hladnega v topel prostor (ali obratno) ali če ga uporabljate v vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.

- Ko prinesete izdelek s smučišča v ogrevan prostor.
- Ko prinesete izdelek iz klimatiziranega avtomobila ali prostora na prosto, kjer je zelo vroče.
- Ko uporabljate izdelek po nevihti ali dežju.
- Ko uporabljate izdelek v vročem in vlažnem prostoru.

Kako preprečiti kondenzacijo vlage

Ko prinesete izdelek iz hladnega v topel prostor, ga shranite v plastično vrečko, ki jo nepredušno zatesnite. Ko se temperatura v vrečki izenači s temperaturo okolice, odstranite vrečko (po približno 1 uri).

[197] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Opombe o odlaganju/prenosu lastništva izdelka (modeli z notranjim pomnilnikom)

Tudi če izbrišete vse filme in fotografije ali uporabite funkcijo [Format], se podatki v notranjem pomnilniku ne bodo zbrisali v celoti. Če želite preprečiti obnovitev podatkov, je priporočljivo uporabiti funkcijo [Empty].

Za informacije glede tega izdelka, povezane z omrežjem, uporabite funkcijo [Network Info Reset], da ponastavite informacije o povezavi.

[198] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka

Opomba o odlaganju/prenosu pomnilniške kartice

Tudi če izbrišete podatke na pomnilniški kartici s funkcijo [Delete] ali formatirate pomnilniško kartico z izdelkom ali računalnikom s funkcijo [Format], morda ne boste zbrisali vseh podatkov s pomnilniške kartice. Preden daste pomnilniško kartico naprej, vam priporočamo, da izbrišete vse podatke s programsko opremo za brisanje podatkov na računalniku. Če nameravate pomnilniško kartico zavreči, se priporoča, da jo fizično uničite.

[199] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Vzdrževanje

Uporaba LCD-monitorja

- Če na LCD-monitorju pustite prstne odtise ali ostanke kreme za roke, lahko poškodujete premaz LCD-monitorja. Odtise ali kremo čim prej očistite z monitorja.
- Prekomerna sila pri čiščenju LCD-monitorja z robcem ipd. lahko na monitorju pusti praske.
- Če so na LCD-monitorju prstni odtisi ali prah, je priporočljivo nežno odstraniti umazanijo s površine in nato očistiti monitor z mehko krpo ipd.

[200] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Vzdrževanje

Čiščenje ohišja in površine objektiva projektorja (modeli s projektorjem)

- Ohišje in objektiv nežno očistite z mehko krpo, na primer s čistilno krpo ali krpo za očala.
- Zelo umazano ohišje in objektiv projektorja očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, in ju nato obrišite s suho mehko krpo.
- Ne izvajajte spodaj navedenih postopkov, saj lahko spremenite obliko ohišja, poškodujete premaz ali opraskate objektiv:
 - uporaba kemičnih izdelkov, kot so razredčilo, bencin, alkohol, kemične krpe, insekticidi, kreme za zaščito pred soncem in insekti;
 - upravljanje izdelka s katero koli od zgornjih snovi na rokah;
 - dolgotrajnejši stik izdelka z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.

[201] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Vzdrževanje

O vzdrževanju in shranjevanju objektiva

- Površino objektiva obrišite z mehko krpo v naslednjih primerih:
 - če so na površini objektiva prstni odtisi,
 - v vročem ali vlažnem prostoru,
 - če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na primer ob morju.
- Hranite v dobro prezračevanem prostoru, kjer ni veliko umazanije ali prahu.
- Redno čistite objektiv in ga hranite tako, kot je opisano zgoraj, da preprečite nastanek plesni.

[202] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka v tujini

Uporaba izdelka v tujini

Napajanje

- Ta izdelek lahko uporabljate s priloženim omrežnim napajalnikom v napetostnem obsegu 100–240 V pri izmeničnem toku in frekvenci 50/60 Hz v kateri koli državi/regiji. Poleg tega lahko polnite paket baterij.

Prikaz fotografij na povezanem televizorju

Če želite omogočiti prikaz slik na televizorju (ali monitorju), povežite izdelek s televizorjem (ali monitorjem) prek (priloženega) kabla HDMI ali kabla AV (naprodaj posebej). V razdelku »Barvni sistemi televizorjev« poiščite podatke o državah in regijah, v katerih je podprta oblika zapisa signala, predvajanega s tem izdelkom.

Ogled filmov z visoko ločljivostjo slike (HD)

- V državah/regijah s podprtim oddajanjem signala z visoko ločljivostjo slike (HD) lahko predvajate posnete filme z visoko ločljivostjo slike (HD) prek televizorjev z enako visoko ločljivostjo slike (HD).

Za prikaz slik z izvorno visoko ločljivostjo (HD) potrebujete kabel HDMI in televizor (ali monitor) z visoko ločljivostjo slike, ki podpira obliko zapisa signala za ta izdelek in je opremljen s priključkom HDMI.

Barvni sistemi televizorjev

- Za oblike zapisa signala, ki jih podpira ta izdelek, glejte »Informacije o modelu«. Za prikaz slik iz tega izdelka prek televizorja uporabite televizor (ali monitor), ki podpira obliko zapisa signala tega izdelka.

PAL:

Avstralija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hongkong, Italija, Kitajska, Kuvajt, Madžarska, Malezija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Portugalska, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Združeno kraljestvo itd.

PAL-M:

Brazilija

PAL-N:

Argentina, Paragvaj, Urugvaj



NTSC:

Bahamski otoki, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Gvajana, Jamajka, Japonska, Kanada, Kolumbija, Koreja, Mehika, Peru, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, ZDA itd.

SECAM:

Bolgarija, Francija, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina itd.

Nastavitev ure na lokalni čas

- Pri uporabi izdelka v tujini lahko uro preprosto nastavite na lokalni čas z nastavitvijo časovne razlike. Izberite **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Daylight Savings] ali [Summer Time] in **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Area Setting].

[203] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Blagovne znamke

Blagovne znamke

- Handycam in **HANDYCAM** sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- AVCHD, logotip AVCHD, AVCHD Progressive in logotip AVCHD Progressive so blagovne znamke družb Panasonic Corporation in Sony Corporation.
- XAVC in **XAVC S** sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- PlayMemories Home, logotip PlayMemories Home, PlayMemories Online, logotip PlayMemories Online logo, PlayMemories Mobile in logotip PlayMemories Mobile so blagovne znamke družbe Sony Corporation.
- Memory Stick, , Memory Stick Duo, **MEMORY STICK DUO**, Memory Stick PRO Duo, **MEMORY STICK PRO DUO**, Memory Stick PRO-HG Duo, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, Memory Stick Micro, MagicGate, **MAGICGATE**, MagicGate Memory Stick in MagicGate Memory Stick Duo so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.
- InfoLITHIUM je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
- BIONZ X je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
- BRAVIA in Photo TV HD sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.
- Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Microsoft, Windows, Windows Vista in DirectX so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.

- iPhone in iPad sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
- Intel, Pentium in Intel Core so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA in WPA2 so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DLNA in DLNA CERTIFIED sta blagovni znamki združenja Digital Living Network Alliance.
- Oznaka N je blagovna znamka ali zaščiteni blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
- QR Code je zaščiteni blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.
- Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
- Facebook in logotip »f« sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Facebook, Inc.
- Twitter in logotip Twitter sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Twitter, Inc.
- YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Google Inc.
- Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih družb. Oznaki »®« in »™« v tem vodniku za pomoč nista vedno navedeni.

[204] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Licenca

Opombe o licenci

TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE PORTFELJA ZA PATENT AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKA ZA

(i) KODIRANJE VIDEO VSEBIN V SKLADU S STANDARDOM AVC (»AVC VIDEO«) IN/ALI

(ii) ODKODIRANJE VIDEO VSEBIN AVC, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN Z LICENCO ZA DISTRIBUCIJO VIDEO VSEBIN AVC.

LICENCA SE NE IZDAJA IN NI NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO.

DODATNE INFORMACIJE DOBITE PRI DRUŽBI MPEG LA, L. L. C.
OBIŠČITE SPLETNO MESTO <[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)>

Temu izdelku je priložena programska oprema, ki se uporablja na podlagi licenčnih pogodb z lastniki te programske opreme. Na podlagi zahtev lastnikov avtorskih pravic za to programsko opremo smo vas obvezani obvestiti o naslednjem. Preberite naslednje razdelke.

Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU GPL/LGPL

Izdelek vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence GNU General Public License (v nadaljevanju GPL) ali GNU Lesser General Public License (v nadaljevanju LGPL).

To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode za te programe računalniške programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.

Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta.
<http://oss.sony.net/Products/Linux>

V zvezi z vsebino izvorne kode se ne obračajte na nas.

Kopije licenc (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku tega izdelka.

Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med tem izdelkom in računalnikom ter preberite datoteke v mapi »LICENSE« v imeniku »PMHOME«.

[205] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Povečave z zoomom

Povečave z zoomom

HDR-CX450/CX455/CX485

Pri snemanju filma s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Active]

60-krat

Pri snemanju filma s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Intelligent Active]

59-krat

Pri snemanju filmov ali fotografij s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Standard] ali [Off]

30-krat

Ko je funkcija [Digital Zoom] nastavljena na [350x]

350-krat

HDR-CX625/CX675/PJ675

Pri snemanju filma s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Active]

60-krat

Pri snemanju filma s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Intelligent Active]

60-krat

Pri snemanju filmov ali fotografij s funkcijo  SteadyShot, nastavljeno na [Standard] ali [Off]

30-krat


Ko je funkcija [Digital Zoom] nastavljena na [350x]

350-krat

[206] Napotki za uporabo | Dodatne informacije | Uporaba izdelka po daljšem času

Uporaba izdelka po daljšem času

Če izdelka dalj časa niste uporabljali, pred vnovično uporabo preverite spodnje točke.

- Ponastavite prikazane nastavitve datuma in ure tako, da izberete **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Date & Time Setting].
- Pred uporabo tega izdelka napolnite paket baterij. Glejte razdelek »Polnjenje paketa baterij z omrežnim napajalnikom«.
- Morda bo treba spremeniti filmski format, da omogočite prikaz predhodno posnetih slik. Glejte razdelek »Predvajanje filmov MP4 (filmov HD) (spreminjanje filmskega formata)«.

[207] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Če imate težave

Če imate težave

Če imate pri uporabi tega izdelka težave, upoštevajte spodnja navodila.

1. Preverite postavke pod naslovom »Odpravljanje težav« in preglejte izdelek.
2. Izklopite vir napajanja, ga po približno 1 minuti znova priklopite in nato vklopite izdelek.
3. Izvedite postopek [Initialize].
 - Če izberete [Initialize], se ponastavijo vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure.
4. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Opomba

- Morda bo treba inicializirati ali spremeniti trenutni notranji pomnilnik (modeli z notranjim pomnilnikom) tega izdelka, odvisno od težave.
V tem primeru bodo podatki, shranjeni v notranjem pomnilniku (modeli z notranjim pomnilnikom), izbrisani. Pred pošiljanjem izdelka v popravilo shranite (varnostno kopirajte) podatke iz notranjega pomnilnika (modeli z notranjim pomnilnikom) na drug medij. Ne odgovarjamo za morebitno izgubo podatkov iz notranjega pomnilnika (modeli z notranjim pomnilnikom).
- Pri popravilu lahko v okviru odkrivanja vzroka za nastalo težavo preverimo manjšo količino podatkov, shranjenih v notranjem pomnilniku (modeli z notranjim pomnilnikom). Vendar prodajalec izdelkov Sony ne bo kopiral ali obdržal vaših podatkov.

[208] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Izdelek se ne vklopi.

- Vstavite napolnjen paket baterij v izdelek.
- Vtič omrežnega napajalnika je bil odklopljen iz stenske vtičnice (električna vtičnica). Priklopite vtič v stensko vtičnico (električna vtičnica).



[209] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Izdelek ne deluje, čeprav je vklopljen.

-
- Odklopite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice (električna vtičnica) ali odstranite paket baterij in po eni minuti znova priključite napajalnik.

[210] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Nastavitve menija se samodejno spremenijo.

- Če je vklopljena funkcija Intelligent Auto, bodo nekatere nastavitve menija v povezavi s kakovostjo slike samodejno spremenjene.
- Naslednje menijske možnosti se pri preklopu med načini snemanja filmov, snemanja fotografij in predvajanja povrnejo na privzete nastavitve.
 - [ Fader]
 - [ Self-Timer]

[211] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Izdelek se segreje.

- Ohišje kamere in baterija se lahko segrejeta zaradi uporabe, kar je običajno.

[212] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Pri tresenju izdelka se sliši šum.

- Če pri vklopu izdelka v načinu snemanja filmov/fotografij ni slišati šumenja, se šum ustvari zaradi premikanja notranjega objektiva. To ni okvara.

[213] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Splošni postopki

Nastavitev Intelligent Auto je preklicana.

-
- Nastavitev Intelligent Auto je preklicana ob spremembi naslednjih nastavitev:

- Time-lapse Capture
- [White Balance]
- [Spot Meter/Fcs]
- [Spot Meter]
- [Spot Focus]
- [Exposure]
- [Focus]
- [IRIS]
- [Shutter Speed]
- [AE Shift] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
- [White Balance Shift] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
- [Low Lux]
- [Scene Selection]
- [Picture Effect]
- [🎬 Cinematone] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
- [📷 SteadyShot]
- [Auto Back Light]
- [Face Detection]

[214] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Baterije/viri napajanja

Izdelek se nenadoma izklopi.

-
- Uporabite omrežni napajalnik.
 - V privzeti nastavitvi se izdelek samodejno izklopi, če ga ne uporabljate približno 2 minuti ([Power Save]). Spremenite nastavitev [Power Save] ali znova vklopite izdelek.
 - Napolnite paket baterij.

[215] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Baterije/viri napajanja

Lučka POWER/CHG (polnjenje) ne sveti med polnjenjem paketa baterij.

- Izklopite izdelek.
 - Pravilno vstavite napolnjen paket baterij v izdelek.
 - Napajalni kabel (omrežni kabel) pravilno priključite v stensko vtičnico (električna vtičnica).
 - Postopek polnjenja baterije je dokončan.
-

[216] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Baterije/viri napajanja

Lučka POWER/CHG (polnjenje) utripa med polnjenjem paketa baterij.

- Pri polnjenju baterije prek kabla USB odklopite kabel USB in ga znova priključite.
 - Če je temperatura paketa baterij previsoka ali prenizka, paketa baterij morda ne boste mogli napolniti.
 - Pravilno vstavite napolnjen paket baterij v izdelek. Če ne odpravite težave, odklopite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice (električna vtičnica) in se obrnite na prodajalca izdelkov Sony. Paket baterij je morda okvarjen.
-

[217] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Baterije in viri napajanja

Raven napolnjenosti baterije ni pravilno prikazana.

- Temperatura okolja je previsoka ali prenizka. To je običajno.
 - Paket baterij ni bil dovolj napolnjen. Baterijo znova povsem napolnite. Če ne odpravite težave, zamenjajte paket baterij z novim.
 - Prikazana raven napolnjenosti baterije morda ne bo pravilna, odvisno od pogojev v okolju uporabe izdelka.
-

[218] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Baterije in viri napajanja

Paket baterij se hitro izprazni.

- Temperatura okolja je previsoka ali prenizka. To je običajno.

Paket baterij ni bil dovolj napolnjen. Baterijo znova povsem napolnite. Če ne odpravite težave, zamenjajte paket baterij z novim.

[219] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Monitor

Elementi menija so obarvani sivo.

- Izbira sivo obarvanih možnosti v trenutnem stanju snemanja/predvajanja ni mogoča.
 - Nekaterih funkcij ni mogoče vklopiti hkrati.
-

[220] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Monitor

Gumbi se ne prikažejo na LCD-monitorju.

- Rahlo se dotaknite LCD-monitorja.
-

[221] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Monitor

Gumbi na plošči na dotik ne delujejo oziroma ne delujejo pravilno.

- Prilagodite ploščo na dotik ([Calibration]).
-

[222] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Monitor

Gumbi na LCD-monitorju hitro izginejo.

- Če nastavite [Display Setting] na [On], gumbi na LCD-monitorju v načinu snemanja ne izginejo.

Na monitorju so prikazane pike v obliki mreže.


- Te pike so povsem običajna posledica postopka izdelave monitorja in v nobenem pogledu ne vplivajo na snemanje.

Osvetlitev ozadja LCD-monitorja se izklopi, če izdelka nekaj časa ne uporabljate.

- Pri privzeti nastavitvi se osvetlitev ozadja LCD-monitorja samodejno izklopi, če izdelka ne uporabljate več kot približno 1 minuto ([Power Save]).




Slika na LCD-monitorju ni jasna.

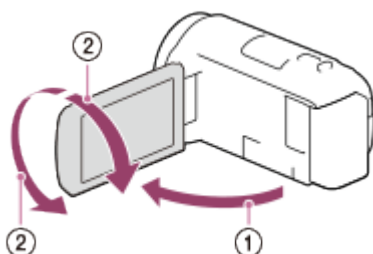- Za lažji ogled vsebin lahko prilagodite kot LCD-monitorja.
Odprite LCD-monitor tako, da bo postavljen pravokotno na izdelek (①) in nato prilagodite kot (②).



- Prilagodite lahko svetlost LCD-monitorja.
[MENU] - [Setup] - [🔧 General Settings] - [Monitor Brightness] - [Bright].

Funkcij z uporabo pomnilniške kartice ni mogoče izvajati.

- Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z računalnikom, jo znova formatirajte s tem izdelkom.
- Pri snemanju filmov v formatu XAVC S HD (ko je možnost [ File Format] nastavljena na [ XAVC S HD]), uporabljajte pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo spodnje pogoje.
 - Pomnilniška kartica SDHC ali SDXC
 - Zmogljivost vsaj 4 GB s hitrostnim razredom SD 10: 

[227] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Pomnilniška kartica

Slik, shranjenih na pomnilniški kartici, ni mogoče izbrisati.

- Na zaslonu kazala lahko naenkrat izbrišete največ 100 slik.
- Zaščitene slike ni mogoče izbrisati.

[228] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Pomnilniška kartica

Ime podatkovne datoteke ni pravilno prikazano oziroma utripa.

- Datoteka je poškodovana.
- Izdelek ne podpira oblike zapisa datoteke.

[229] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Pomnilniška kartica

Slik ni mogoče predvajati oziroma izdelek ne prepozna pomnilniške kartice.

- Naprava za predvajanje ne podpira predvajanja vsebin s pomnilniških kartic.


Podatkovne datoteke ni mogoče kopirati iz notranjega pomnilnika (modeli z notranjim pomnilnikom)

- Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z računalnikom, jo znova formatirajte s tem izdelkom.
- Izdelek ne bo prepoznal pomnilniške kartice, če ni vstavljena naravnost in obrnjena v pravo smer.
- Filmov formata XAVC S, shranjenih v notranjem pomnilniku videokamere, ne morete kopirati na pomnilniško kartico SDHC.


Zajemanje slik s pritiskom gumba START/STOP ali PHOTO ni mogoče.

- Prikaže se zaslon za predvajanje. Zaustavite predvajanje in izberite **MENU** - [Shooting Mode] - [Movie] ali [Photo].
- Izdelek shranjuje sliko, ki ste jo ravnokar zajeli, na zapisovalni medij. V tem času snemanje ni mogoče.
- Zapisovalni medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike.
- Skupno število filmskih prizorov ali fotografij presega zmogljivost zapisovanja tega izdelka. Izbrišite nepotrebne slike.

Snemanje fotografij ni mogoče.

- Snemanje fotografij ob uporabi naslednjih funkcij ni mogoče:
 -  Fader]
- Ko je izdelek v načinu snemanja filmov, snemanje fotografij ni mogoče, odvisno od izbrane nastavitve [REC Mode] ali [Frame Rate].



- Pri izbiri možnosti [Picture Effect] snemanje fotografij v načinu snemanja filmov ni mogoče.
- Ko je za [ SteadyShot] nastavljena možnost [Intelligent Active], snemanje fotografij v načinu snemanja filmov ni mogoče.

[233] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Lučka za dostop sveti ali utripa, tudi če je snemanje zaustavljeno.

-
- Izdelek shranjuje prizor, ki ste ga ravnokar zajeli, na pomnilniško kartico.

[234] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Polje zajemanja slik je videti drugačno.

-
- Polje zajemanja slik je morda videti drugačno, odvisno od pogojev izdelka. To ni okvara.

[235] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Dejanski čas snemanja filmov je krajši od pričakovanega časa snemanja glede na zapisovalni medij.

-
- Odvisno od pogojev snemanja je lahko razpoložljivi čas za snemanje krajši, na primer pri snemanju hitro premikajočega se objekta ipd.

[236] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Izdelek prekine snemanje.

- V primeru tresenja izdelka lahko ta prekine snemanje.

[237] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Med pritiskom gumba **START/STOP** in trenutkom, ko se začne ali konča snemanje filma, je krajša zakasnitev.

- Med pritiskom gumba **START/STOP** in trenutkom, ko se začne ali konča snemanje filma s tem izdelkom, je lahko krajša zakasnitev. To ni okvara.





[238] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Funkcija samodejnega ostrenja ne deluje.

- Nastavite možnost [Focus] na [Auto].
- Če funkcija samodejnega ostrenja ne izostri objekta samodejno, prilagodite ostrenje ročno.

[239] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Funkcija **SteadyShot** ne deluje.

- Nastavite [ SteadyShot] na [Intelligent Active], [Active] ali [Standard] ali nastavite [ SteadyShot] na [On].
- Ta izdelek morda ne bo mogel izravnati prekomernih tresljajev, tudi če je možnost [ SteadyShot] nastavljena na [Intelligent Active], [Active] ali [Standard] ali je možnost [ SteadyShot] nastavljena na [On].

Opomba

- Ko je možnost [Dual Video REC] nastavljena na [On], nastavitve za [Intelligent Active] ni mogoče prilagoditi.
-

Slik ni mogoče pravilno zajemati ali predvajati.

- Če ste dolgo časa snemali in brisali slike, lahko pride do fragmentacije datotek na zapisovalnem mediju in slik ni mogoče pravilno zajemati ali predvajati. Po varnostnem kopiranju slik v druge medije izvedite postopek [Format] za zapisovalni medij s tem izdelkom.

Zelo hitro premikajoči se objekti so na posnetku videti ukrivljeni.

- To se imenuje pojav goriščne razdalje. To ni okvara. Zaradi načina, kako slikovna naprava (senzor CMOS) zaznava slikovne signale, so lahko objekti, ki se hitro premikajo pred objektivom, videti ukrivljeni, odvisno od pogojev snemanja.

Na slikah se prikažejo vodoravne črte.

- Do tega pride pri zajemanju slik pod fluorescentno lučjo ali natrijevo/živosrebrno sijalko. To ni okvara.

Možnosti [Monitor Brightness] ni mogoče nastaviti.

- Možnosti [Monitor Brightness] ni mogoče nastaviti v spodnjih primerih.
 - LCD-monitor je zaprt tako, da je obrnjen navzven.
 - Izdelek se napaja prek omrežnega napajalnika.

[244] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Zvok se ne posname pravilno.

- Če na primer med snemanjem filmov priključite/izključite zunanji mikrofonski kabel, se zvok morda ne bo pravilno posnel. Zvok bo pravilno posnet, če pred začetkom snemanja filma obnovite povezavo mikrofona.
- Če v možnosti [Audio Rec Level] nastavite najnižjo raven glasnosti, zvok filma ne bo posnet.

[245] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Snemanje

Fotografije se posnamejo samodejno.

- Če je možnost [Smile Shutter] nastavljena na [Dual Capture] ali [Always On], se fotografije samodejno posnamejo, ko izdelek zazna smehljaj.

[246] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Slik ni mogoče predvajati.

- Izberite vrsto zapisovalnih medijev, ki jih želite predvajati. (modeli z notranjim pomnilnikom)
- Izberite vrsto filma (XAVC S/AVCHD/MP4), ki ga želite predvajati, s preklopom zaslona za predvajanje filmov/fotografij.
- Slike, posnete z drugimi napravami, morda ne bodo predvajane. To ni okvara.
- Če želite predvajati filmske datoteke, ki so bile spremenjene z računalnikom ali drugo opremo in shranjene na zapisovalni medij, vendar pri katerih slika na zaslonu za prikaz dogodkov ni prikazana, izvedite postopek [Repair Img. DB F.].

[247] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Fotografij ni mogoče predvajati.

- Predvajanje fotografij morda ne bo mogoče, če ste z računalnikom spremenili imena datotek/map ali podatke (v tem primeru utripa ime datoteke). To ni okvara.





[248] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Slika filma zamrzne.

- Predvajajo se fotografije, posnete med snemanjem filma. Pri privzeti nastavitvi se filmi in fotografije predvajajo neprekinjeno.

[249] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Na sličici se prikaže ikona.

- Morda je poškodovana osnovna datoteka s slikovnimi podatki. Preverite osnovno podatkovno datoteko tako, da izberete **MENU** - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - zapisovalni medij. Če je ikona še vedno prikazana, izbrišite sliko z izbiro možnosti .
- Na sliki, posneti z drugimi napravami, spremenjeni z računalnikom itd., se lahko prikaže ikona .
- Omrežni napajalnik ali paket baterij je bil odstranjen med prikazom ikone zapisovalnega medija v zgornjem desnem kotu zaslona ali pred izklopom lučke za dostop po snemanju. Slikovni podatki so morda poškodovani in prikazana je ikona .

[250] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Med predvajanjem ni zvoka oziroma je zvok zelo tih.

- Povečajte glasnost.
- Če v možnosti [Audio Rec Level] nastavite najnižjo raven glasnosti, zvok filma ne

bo posnet.

[251] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje

Med predvajanjem filmov prek računalnika ali drugih naprav zvočniki na levi in desni strani ne predvajajo zvoka v ravnovesju.

- Pri predvajanju prek dvokanalnih stereo naprav spremenite vrsto pretvorbe zvoka (spremenjena oblika). Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena napravi za predvajanje.
 - Pri ustvarjanju plošče s funkcijo PlayMemories Home spremenite zvok v dvokanalnega.
 - Do tega pride pri pretvorbi 5.1-kanalnega prostorskega zvoka v dvokanalnega (običajni stereo zvok) z računalnikom ali drugo napravo. To ni okvara.
 - Posnemite zvok z možnostjo [Audio Mode], nastavljeno na [2ch Stereo].
-

[252] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Wi-Fi

Brezžična dostopovna točka, s katero se želite povezati, se ne prikaže.

- Brezžična dostopovna točka se morda ne bo prikazala na zaslonu tega izdelka, odvisno od pogojev signala. Izdelek premaknite bližje brezžični dostopovni točki.
 - Brezžična dostopovna točka se morda ne bo prikazala na zaslonu tega izdelka, odvisno od njenih nastavitev. Glejte priročnik z navodili za pravilne nastavitve brezžične dostopovne točke.
-

[253] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Wi-Fi

Možnost [WPS Push] ne deluje.

- Možnost [WPS Push] morda ne bo na voljo, odvisno od nastavitev brezžične

dostopovne točke. Potrdite geslo in SSID brezžične dostopovne točke in nastavite [Access point settings].

[254] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Wi-Fi

Možnost [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ali [View on TV] se predčasno prekine.

- Če je raven napolnjenosti baterije nizka, se lahko možnost [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ali [View on TV] predčasno prekine. Pred uporabo napolnite paket baterij.
 - Med kopiranjem/prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Kopiranje/prenašanje bo prekinjeno.
-

[255] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Wi-Fi

Filmov ni mogoče prenesti v pametni telefon.

- Če želite film prenesti v pametni telefon, ga posnemite v formatu MP4. Pred snemanjem filma, ki ga želite prenesti v pametni telefon, nastavite možnost [Dual Video REC] na [On].
 - Med prenašanjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Prenašanje bo prekinjeno.
-

[256] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Wi-Fi

Prikaz zaslona za snemanje je moten. Povezava je prekinjena.

- Komunikacija med pametnim telefonom in tem izdelkom morda ne bo potekala pravilno, odvisno od pogojev signala. Skrajšajte razdaljo med izdelkom in pametnim telefonom.

Prikaz zaslona za snemanje pri uporabi funkcije Multi Camera Control je moten. Povezava je prekinjena.

- Komunikacija med kamero in tem izdelkom morda ne bo potekala pravilno, odvisno od pogojev signala. Skrajšajte razdaljo med izdelkom in kamero.

Povezava NFC ne deluje.

- Spremenite položaj združljive naprave tako, da zmanjšate razdaljo med oznako N (N) na pametnem telefonu in oznako N (N) na izdelku.
Če tako ne odpravite težave, premaknite pametni telefon za nekaj milimetrov ali ga odmaknite od izdelka in počakajte vsaj 10 sekund, nato pa ju znova približajte.
- Izdelek je v načinu [Airplane Mode]. Možnost [Airplane Mode] nastavite na [Off].
- Prepričajte se, da je pametni telefon pripravljen za komunikacijo. Podrobnosti poiščite v priročniku z navodili pametnega telefona.
- Poleg pametnega telefona ne sme biti v bližini oznake N (N) na izdelku nobenih drugih kovinskih izdelkov.
- Oznake N (N) na tem izdelku se ne dotikajte z dvema ali več pametnimi telefoni hkrati.
- Če funkcijo NFC v pametnem telefonu uporablja druga aplikacija, to aplikacijo zaprite.

Filma ni mogoče razdeliti.

- Spodnjih filmov ni mogoče razdeliti.
 - Prekratki filmi
 - Filmi v formatu XAVC S HD
 -

– Filmi v formatu MP4

- Odstranite zaščito in izvedite delitev.

[260] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Urejanje filmov/fotografij z izdelkom

Predstavitvenih filmov ni mogoče izbrisati (HDR-CX625/CX675/PJ675). (modeli z notranjim pomnilnikom)

- Odstranite zaščito in jih izbrišite.

[261] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje na televizorju

Slika in zvok se ne predvajata na povezanem televizorju.

- Če slike vključujejo signale za zaščito pred kopiranjem, se ne predvajajo prek priključka HDMI OUT tega izdelka.

[262] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje na televizorju

Vrhnji, spodnji, desni in levi robovi slike so na povezanem televizorju videti rahlo odrezani.

- LCD-monitor lahko prikazuje posnete slike prek celotnega zaslona (prikaz v polni ločljivosti). Vendar če predvajate slike prek televizorja, ki ni združljiv s prikazom v polni ločljivosti, so lahko zgornji, spodnji, desni in levi robovi slik rahlo odrezani.
- Pri snemanju slik je priporočljivo uporabljati zunanji okvir [Grid Line] kot vodilo.

[263] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje prek televizorja

Slika na televizorju z razmerjem stranic 4 : 3 je popačena.

- Do tega pride pri ogledu slike na televizorju z razmerjem stranic 4 : 3. Pravilno nastavite možnost [TV Type] in predvajajte sliko.

[264] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Predvajanje na televizorju

Na zgornji in spodnji strani LCD-monitorja televizorja z razmerjem stranic 4 : 3 sta prikazana črna pasova.

- Do tega pride pri ogledu slike na televizorju z razmerjem stranic 4 : 3. To ni okvara.

[265] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Kopiranje v/povezovanje z drugimi napravami

Slike niso pravilno kopirane.

- Slik ni mogoče kopirati prek kabla HDMI.
- Kabel AV (naprodaj posebej) ni pravilno priključen. Preverite, ali je kabel povezan z vhodnim priključkom naprave.
- Med kopiranjem datotek ne zapirajte LCD-monitorja. Kopiranje bo prekinjeno.

[266] Odpravljanje težav | Odpravljanje težav | Povezovanje z računalniki

Programske opreme PlayMemories Home ni mogoče namestiti.

- Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno povezavo.
 - Preverite računalniško okolje ali preberite navodila za namestitev programske opreme PlayMemories Home.
-

Programska oprema PlayMemories Home ne deluje pravilno.

- Zaprite PlayMemories Home in znova zaženite računalnik.
-

Računalnik ne prepozna tega izdelka.

- Odklopite vse naprave USB iz priključka USB na računalniku, razen tipkovnice, miške in tega izdelka.
 - Odklopite kabel USB z računalnika, znova zaženite računalnik in nato spet vzpostavite povezavo med računalnikom in izdelkom v pravilnem vrstnem redu.
 - Če je izdelek povezan z zunanjimi napravami hkrati prek kabla USB in priključka Multi/Micro USB na izdelku, prekinite povezavo, ki ni povezava z računalnikom.
-

Prikaz samodiagnoze

Če se na LCD-monitorju prikažejo oznake, preverite naslednje. Če težave po dveh ali treh poskusih še vedno ne odpravite, se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalni pooblaščen servisni center Sony. V tem primeru sporočite vse številke v kodi napake, ki se začne s črko C ali E.





Ob prikazu opozorilne oznake na LCD-monitorju se lahko predvaja zvočni signal.


C: (ali E:) □ □ : □ □ (prikaz samodiagnoze)

C:04: □ □

Ne uporabljajte predvidenega paketa baterij. Uporabite predviden paket baterij.
Ustrezno priključite omrežni napajalnik in kabel USB.

C:06:  

Temperatura paketa baterij je visoka. Zamenjajte paket baterij ali ga postavite na hladno mesto.

C:13:   / **C:32:**  


Odstranite vir napajanja. Znova ga povežite in vklopite izdelek.

E:   :  

Upoštevajte navodila od 2. koraka (»Če imate težave«) naprej.

 **(opozorilo glede napolnjenosti baterije)**

Paket baterij je skoraj prazen.

Odvisno od pogojev okolja uporabe ali baterije lahko utripa ikona , baterija pa bo delovala še okoli 20 minut.

 **(opozorilna oznaka za temperaturo tega izdelka/paketa baterij)**

Temperatura tega izdelka/paketa baterij je visoka. V tem primeru izklopite napajanje in počakajte, da se temperatura izdelka/paketa baterij zniža.

 **(opozorilna oznaka za pomnilniško kartico)**


Počasno utripanje

Za snemanje slik je na voljo le še nekaj prostega prostora.

Pomnilniška kartica ni vstavljena.

Hitro utripanje

Primanjkuje prostega prostora za snemanje slik. Ko shranite slike v druge medije, izbrišite nepotrebne slike ali formatirajte pomnilniško kartico.

Morda je poškodovana osnovna datoteka s slikovnimi podatki. Preverite osnovno podatkovno datoteko tako, da izberete **[MENU]** - **[Setup]** -  **Media Settings** - **[Repair Img. DB F.]** - zapisovalni medij.

Pomnilniška kartica je poškodovana.

 **(opozorilna oznaka za formatiranje pomnilniške kartice)**

Pomnilniška kartica je poškodovana.

Pomnilniška kartica ni pravilno formatirana.

 **(opozorilna oznaka za nezdružljivo pomnilniško kartico)**


Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.

  **(opozorilna oznaka za zaščito pred zapisovanjem na pomnilniško kartico)**

Pomnilniška kartica je zaščitena pred pisanjem.

Dostop do pomnilniške kartice je bil omejen z drugo napravo.

(opozorilna oznaka za zunanjo napravo)

Morda je poškodovana osnovna datoteka s slikovnimi podatki. Preverite osnovno podatkovno datoteko tako, da izberete **MENU** - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - zapisovalni medij.

Zunanja naprava je okvarjena.

(opozorilna oznaka za formatiranje zunanje naprave)

Zunanja naprava je okvarjena.

Zunanja naprava ni pravilno formatirana.



(opozorilna oznaka za tresenje kamere)

Ker izdelek ni nepremično pritrjen, lahko pride do tresenja kamere. Pri snemanju slik držite izdelek pri miru z obema rokama. Vendar opozorilni indikator za tresenje kamere ne izgine.

(opozorilni indikator za zajemanje fotografij)

Med obdelavo podatkov ni mogoče zajemati slik. Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova.

Zajemanje fotografij med snemanjem filmov ni mogoče v naslednjih primerih:

- Ko je možnost [ REC Mode] nastavljena na [60p Quality **PS**] (naprava, združljiva s formatom 1080 60i)/[50p Quality **PS**] (naprava, združljiva s formatom 1080 50i) ali [Highest Quality **FX**].
- Ko je izbran element možnosti [Picture Effect].
- Ko je funkcija [ SteadyShot] nastavljena na [Intelligent Active].

[270] Odpravljanje težav | Prikaz samodiagnoze/opozorilne oznake | Sporočila o napakah med pretakanjem v živo

Sporočila o napakah med pretakanjem v živo

V primeru težave pri vzpostavljanju povezave za pretakanje v živo se prikažejo naslednja sporočila. Upoštevajte navodila za posamezno sporočilo o napaki, da odpravite težavo.

[Setting]

Live streaming information has not been set to the device. Verify the settings on a computer.

- Določite potrebne nastavitve za Ustream s programsko opremo PlayMemories Home.

Cannot stream. Login to USTREAM failed. Verify the settings on a computer.

- Znova se prijavite v storitev Ustream in potrdite nastavitve s programsko opremo PlayMemories Home.

Cannot stream. There is an USTREAM channel error. Verify the settings on a computer.

- Kanal, nastavljen s programsko opremo PlayMemories Home, ni pravilen.
- To sporočilo se prikaže tudi, če začne drug medij pretakati vsebine prek istega kanala kot ta izdelek.
- Znova nastavite kanal.

Cannot stream. Please verify the date & time setting of the device.

- Znova nastavite datum in uro v izdelku.

Could not find connectable access point.

- Najdena je bila dostopovna točka, vendar z njo niste povezani. Preverite geslo dostopovne točke in znova vzpostavite povezavo.

[Network]

Connecting...

- Omrežje trenutno ni na voljo.

Could not save the movie on USTREAM.

- Nastavitev shranjevanja videoposnetkov ni mogoče shraniti v storitev Ustream, ker je prišlo do napake v omrežju.

Could not find an access point.

- Dostopovne točke ni mogoče najti. Potrdite nastavitev dostopovne točke v meniju [Access point settings] v tem izdelku.

[Network Service]

USTREAM error occurred.

- Prišlo je do neznane napake storitve Ustream. Počakajte trenutek in poskusite znova potrditi povezavo.

Twitter post failed.

- Objava v storitvi Twitter ni uspela. Preverite omrežje ali se znova prijavite v storitev Twitter.

Facebook post failed.

- Objava v storitvi Facebook ni uspela. Preverite omrežje ali se znova prijavite v storitev Facebook.
-

Opozorilne oznake

Če se na LCD-monitorju prikažejo sporočila, upoštevajte navodila.

Cannot recognize the internal memory. Format and use again.

- Notranji pomnilnik izdelka je nastavljen drugače od privzetega formata. Uporabo tega izdelka lahko morda omogočite tako, da izvedete postopek [Format]. S formatiranjem izbrišete vse podatke v notranjem zapisovalnem mediju.

Data error.

- Med branjem ali zapisovanjem notranjega pomnilnika izdelka je prišlo do napake.
- Vzrok je morda neprekinjeno tresenje izdelka.
- Filmi, posneti z drugimi napravami, morda ne bodo predvajani.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

- Datoteka za upravljanje je poškodovana. Če izberete [Yes], se ustvari nova datoteka za upravljanje. Starih slik, shranjenih na mediju, ni mogoče predvajati (slikovne datoteke niso poškodovane). Če po ustvarjanju novih podatkov izvedete postopek [Repair Img. DB F.], lahko morda omogočite predvajanje starih posnetih slik. Če to ne deluje, kopirajte slike s programsko opremo PlayMemories Home.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

- Snemanje ali predvajanje filmov ni mogoče, ker podatki za upravljanje filmov ne obstajajo. Če izberete [Yes], se ustvarijo novi podatki za upravljanje in omogočeno je snemanje ali predvajanje filmov.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

- Snemanje ali predvajanje filmov ni mogoče, ker podatki za upravljanje filmov ne obstajajo. Če izberete , se ustvarijo novi podatki za upravljanje in omogočeno je snemanje ali predvajanje filmov.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

- Ker so bili podatki iz zbirke podatkov z visoko ločljivostjo (HD) poškodovani, obstajajo med temi podatki in podatki datoteke neskladja. Izberite , da varnostno kopirate filme z visoko ločljivostjo HD in popravite datoteko zbirke podatkov. Varnostno kopirani filmi niso prikazani v tem izdelku. Če po popravilu zbirke podatkov povežete izdelek z računalnikom, lahko uvozite varnostno kopirane filme z visoko ločljivostjo (HD) v računalnik z nameščeno programsko opremo PlayMemories Home. Vendar nekaterih filmov morda ne bo mogoče uvoziti v računalnik.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

- Do težave je prišlo zaradi ponavljajočih se postopkov snemanja in brisanja ali uporabe pomnilniške kartice, ki je bila formatirana z drugo napravo. Kopirajte in prenesite varnostne kopije podatkov v drugo napravo (npr. računalnik) ter nato formatirajte pomnilniško kartico s tem izdelkom.
- Velikost uporabljene pomnilniške kartice ni zadostna za kopiranje filmov. Uporabite priporočeno pomnilniško kartico.

Restoring data...

- Če zapisovanje podatkov na medij tega izdelka ne uspe, se izvedejo samodejni poskusi obnovitve teh podatkov.

Cannot recover data.

- Zapisovanje podatkov na medij tega izdelka ni uspelo. Izvedeni so bili poskusi obnovitve podatkov, vendar niso uspeli.

Reinsert the memory card.

- Po potrebi večkrat vstavite pomnilniško kartico. Če oznaka po vstavljanju še vedno utripa, je pomnilniška kartica morda poškodovana. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško kartico.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

- Formatirajte pomnilniško kartico. S formatiranjem pomnilniške kartice izbrišete vse posnete filme in fotografije.

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

- Map, ki presegajo vrednost 999MSDCF, ni mogoče ustvariti. S tem izdelkom ni mogoče ustvariti ali izbrisati ustvarjenih map.
- Formatirajte pomnilniško kartico ali izbrišite mape z računalnikom.

This memory card may not be able to record or play movies.


This memory card may not be able to record or play images correctly.

- Uporabite pomnilniško kartico, priporočeno za uporabo s tem izdelkom.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

- Znova vstavite pomnilniško kartico.

External media cannot execute functions.

- Preverite datoteko zbirke podatkov slik tako, da izberete MENU - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.]
- Tudi če utripa oznaka, formatirajte pomnilniško kartico z računalnikom in nato znova povežite izdelek z zunanjim medijem. S formatiranjem zunanjega medija izbrišete vse posnete filme in fotografije, shranjene na njem.
- Če se isto sporočilo prikaže tudi po formatiranju, izdelek morda ne podpira zunanjega medija ali je ta okvarjen. Poskusite uporabiti drug zunanji medij.

Unable to access external media.

- Zunanje medije uporabljajte v mirnem okolju (brez tresljajev, pri sobni temperaturi itd.).
- Preverite, ali je zunanji medij povezan z delujočim virom napajanja.

Drugo

Maximum number of images already selected.

- Za naslednja dejanja lahko naenkrat izberete samo 100 slik:
 - brisanje filmov/fotografij,
 - zaščita filmov/fotografij ali odstranjevanje zaščite zanje,
 - kopiranje filmov/fotografij.

Data protected.

- Poskušali ste izbrisati zaščitene podatke. Odstranite zaščito podatkov.