

## Цифрова HD видеокамера

### Ръководство за стартиране

Това ръководство обяснява нужните предпазни мерки при започване на използването на камерата, основни операции и др. За подробности вижте „Помощно ръководство“ (уеб ръководство).  
[http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/)



За подробна информация за използването на камерата и софтуера посетете уебсайта по-долу.  
<http://www.sony.net/actioncam/support/>



HDR-AS50

### Прочетете първо това

## Какво е нужно, за да направите впечатляващ видеоклип с камерата

1

Първи стъпки

2

Снимане

3

Настройка

4

Свързване към смартфона

5

Създаване на видеоклипа ви

Можете да редактирате видеоклипове с помощта на софтуерното приложение на Sony.


• Приложение Action Cam (за смартфон/таблет)  
<http://www.sony.net/acap/>

• Action Cam Movie Creator (за компютър)  
<http://www.sony.net/acmc/>




## Проверка на елементите, включени в комплекта

- Числото в скобите показва количеството на включения в комплекта елемент.
- Камера (1) / Подводен корпус (MPK-UWH1) (1)  
Камерата е поставена в подводния корпус. Отворете капака на корпуса, както е илюстрирано по-долу.
  - Micro USB кабел (1)
  - Акумулаторна батерия (NP-BX1) (1)
  - Закопчалка за прикрепване (1)
  - Ръководство за стартиране (този документ) (1)
  - Справочно ръководство (1)

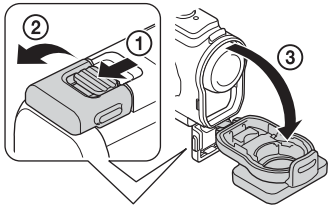

## Имена на основните компоненти


- Бутон (вкл./в готовност)
- Бутон MENU
- Панел на дисплея
- Бутони UP/DOWN
- Индикатор REC
- Бутон REC (видеоклип/снимка)/ бутон ENTER (изпълнение на менюто)
- Индикатор REC/LIVE
- Обектив
- Speaker
- Микрофони
- Капак на батерията
- Капак на конекторите (Multi/Micro USB извод)
- Индикатор REC
- Лостче за заключване
- Капак на слота за карта с памет

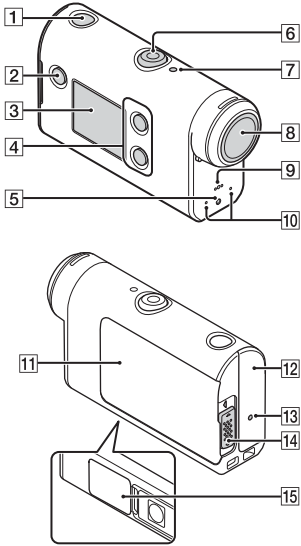

### Първи стъпки

## Зареждане на батерията


- Плъзнете лостчето за заключване надолу, за да отворите капака на батерията, след това поставете батерията.

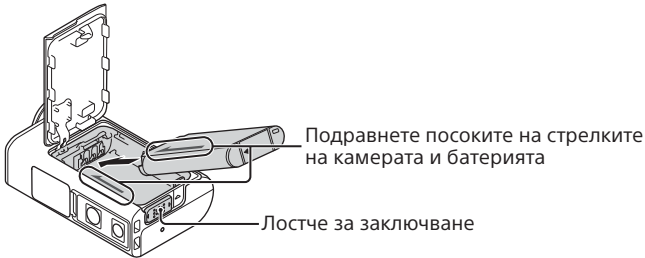


- Затворете добре капака, след което плъзнете лостчето за заключване нагоре, за да заключите.

Уверете се, че жълтият маркер на лостчето за заключване не се вижда.

- Отворете капака на конекторите, след това свържете дезактивираната камера към работещ компютър чрез micro USB кабела (в комплекта).

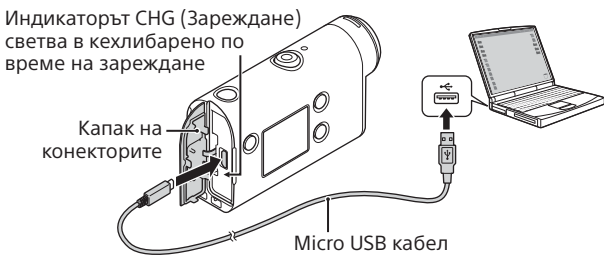

## Поставяне на карта с памет

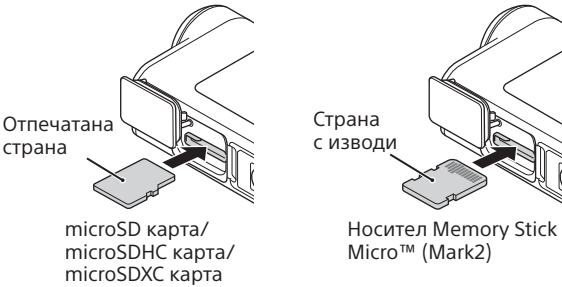

### Кarti с памет, които не могат да се използват с камерата

| Карта с памет                       | MP4            | XAVC S |
|-------------------------------------|----------------|--------|
| Носител Memory Stick Micro™ (Mark2) | ○ (Само Mark2) | –      |
| microSD карта с памет               | ○*1            | –      |
| microSDHC карта с памет             | ○*1            | ○*2    |
| microSDXC карта с памет             | ○*1            | ○*2    |

- \*1 SD клас на скорост 4 (CLASS 4) или по-бърза или UHS клас на скорост 1 (U1) или по-бърза
- \*2 Карта с памет, която отговаря на всички спецификации по-долу:
- памет 4 GB или повече;
  - SD клас на скорост 10 (CLASS 10) или UHS клас на скорост 1 (U1) или по-бърза.

### Забележки

- Работата с всички карти с памет не се гарантира. За подробности относно картите с памет, различни от тези, произведени от Sony, се свържете със съответните производители.
- Проверете посоката на поставяне на картата с памет. Ако насила вкарате карта с памет неправилно, тя, слотът за нея или данните за изображенията може да се повредят.
- Преди употреба форматирайте картата с памет чрез камерата.
- Преди употреба проверете дали капакът на конекторите и капакът на батерията/картата с памет са напълно затворени и няма останали чужди тела между тях. В противен случай това може да доведе до навлизане на вода.

## Настройване на часовника

Когато камерата бъде включена за първи път, при натискането на бутона (вкл./в готовност) ще се покаже екранът за настройка на часова зона/лятно часово време/дата и час. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете елемент, след което натиснете бутона ENTER, за да изпълните.


### Съвети

- Екранът за настройка на дата и час/зона/лятно часово време се показва и когато нулирате настройките.
- Регионите се определят според часовата разлика между Средно време по Гринич (GMT) и стандартното време в региона ви. За подробности относно часовата разлика вижте „Списък с часовите разлики на столиците по света“ в „Помощно ръководство“ (уеб ръководство).

### Снимане

## Задаване на режим на снимане

Натиснете бутона MENU, след което изберете → режима на снимане.

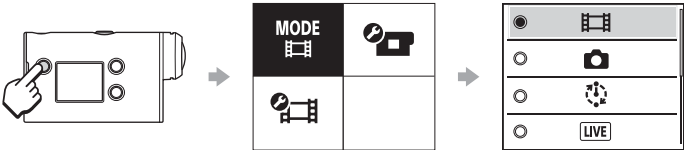


### Списък с режими

| Икони | Режими на снимане                      |
|-------|--|
|       | Режим на видеоклип                     |
|       | Режим на снимки                        |
|       | Режим на улавяне на забързано движение |
|       | Режим на поточно предаване на живо     |
|       | Режим на безкраен запис                |

## Задаване на формата на видеоклип

Натиснете бутона MENU, след което изберете (Настройки за снимане) → формата на видеоклип (по подразбиране: **[MP4]**).

## Снимане



Натиснете бутона REC, за да започнете снимането.  
За да спрете снимането, натиснете отново бутона REC.  
\* Когато натиснете бутона REC, докато настройката на „One touch recording“ е „ON“, записът започва в последния режим на снимане, зададен преди изключването на камерата.


### Забележка

- При продължително снимане температурата на камерата може да се покачи до точка, в която снимането спира автоматично.


## Настройка

Натиснете бутона MENU, натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете елемента, след което натиснете бутона ENTER, за да изпълните.

Екран за снимане

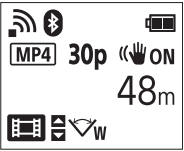


Екран MENU

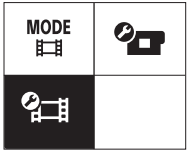


Бутон MENU

Екран с настройки за снимане

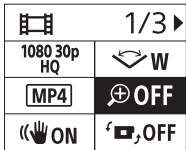

Бутон ENTER

Екран с настройки

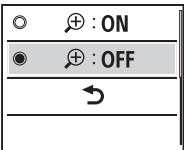

Бутон ENTER

### Настройки за снимане\*1

| Икони       | Елементи за настройка                                     |
|-------------|---|
| 1080 30p HQ | Настройка на качеството на изображението                  |
| MP4         | Формат на видеоклип                                       |
|             | Размер на изображението при улавяне на забързано движение |
| 5 min       | Време за безкраен запис                                   |
|             | Превключване на режим на снимка                           |
| 8f 1s       | Интервал за снимане на снимки                             |
| OFF         | Таймер за самозаснемане                                   |
| 1s          | Интервал за заснемане на забързано движение               |
| 300         | Брой снимки за забързано движение                         |
| ON          | SteadyShot (видеоклип)                                    |
| W           | Настройка на ъгъла  |
| OFF         | Настройка за мащабиране                                   |
| OFF         | Обръщане  |
| ±0.0        | Изместване на АЕ  |
| AE-T        | Режим АЕ за забързано движение                            |
| SCN         | Сцена   |
| AWB         | Баланс на бялото  |
| Vivid       | Режим на цвят   |
| ON          | Настройка на аудиозапис                                   |
| OFF         | Намаляване на шума от вятър                               |

### Настройки на камерата

| Икони        | Елементи за настройка  |
|--------------|--|
| OFF          | Самолетен режим  |
| ON           | Настройка за Wi-Fi връзка                                    |
| OFF          | Настройка на Wi-Fi Hi Power*2                                |
| ON           | Настройка на Bluetooth                                       |
|              | Настройка за захранване на Bluetooth дистанционно управление |
| FORMAT       | Формат   |
| BGM          | Фоновата музика*2  |
| USB ON       | USB електрозахранване  |
| ON           | Звуков сигнал  |
| ))           | Сила на звуковия сигнал                                      |
| 3            | Настройка на индикатора                                      |
| REC OFF      | Запис с едно докосване                                       |
| AUTO OFF 60s | Автоматично изключване на захранването                       |
| NTSC → PAL   | Превключване между NTSC и PAL                                |
|              | Настройване на дата и час                                    |
| GMT          | Настройка на часова зона                                     |
| OFF          | Настройка на лятно часово време                              |
| Ver.         | Версия   |
| RESET        | Нулиране на настройките                                      |

\*1 Кои елементи могат да бъдат настроени, зависи от режима на снимане.

\*2 Тази настройка е налична само в някои държави и региони.

За подробности относно настройването на елементи вижте „Промяна на настройките“ в „Помощно ръководство“ (уеб ръководство).

## Свързване към смартфона

## Инсталиране на PlayMemories Mobile™ на смартфона ви



### Android OS

Потърсете приложението PlayMemories Mobile в Google Play и го инсталирайте.



### iOS

Потърсете PlayMemories Mobile в App Store и го инсталирайте.





### Забележки

- Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона ви, актуализирайте до последната версия.
- За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще работи с всички смартфони и планшети.
- Методите на управление и екраните на приложенията подлежат на промяна без предизвестие при бъдещи надстройки.
- За повече информация относно PlayMemories Mobile вижте следния уебсайт:  
(<http://www.sony.net/pmm/>)
- Услугата Google Play може да не се поддържа в зависимост от държавата или региона. В такъв случай потърсете приложението „PlayMemories Mobile“ в интернет и го инсталирайте.

## Използване на QR кода за свързване към смартфон чрез Wi-Fi

- Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на ON.
- Изберете режима на снимане: [RECORDING], [CAMERA], [CAMERA], [CAMERA].
- Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
- Изберете [Scan QR Code of the Camera], показано на екрана на PlayMemories Mobile.
- Изберете [OK] (Ако се покаже съобщение, изберете отново [OK]).
- Изчетете QR кода, който е отпечатан на стикера, прикрепен към задната страна на капака на батерията на камерата.

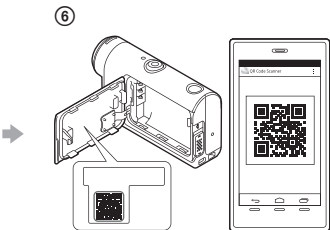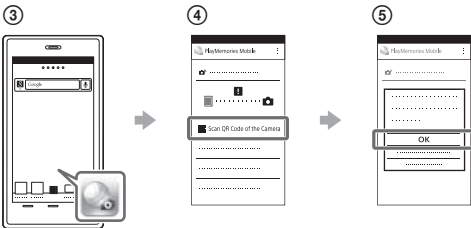


### Android

- Когато [Connect with the camera?] се покаже на смартфона, изберете [OK].

### iPhone/iPad

- Инсталирайте профил (информация за настройка) на смартфона си според екранните насоки.
- На началния екран изберете [Settings] → [Wi-Fi].
- Изберете SSID.
- Върнете се в началния екран, след което стартирайте PlayMemories Mobile.

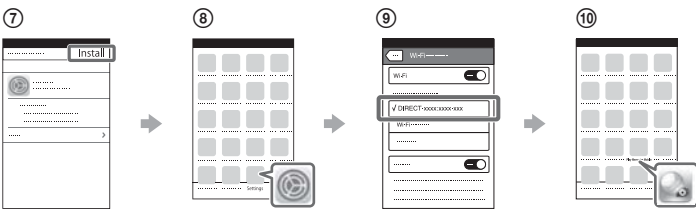

### Възвръщане на потребителски ИД и парола без стикера

Ако стикерът се е олющил или е нечетлив, можете да възвърнете ID и паролата чрез процедурата по-долу.

- Поставете в камерата заредена батерия.
- Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабела (в комплекта).
- Натиснете бутона [ON] (вкл./в готовност), за да включите камерата.
- Покажете [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI\_INF.TXT] на компютъра си и проверете идентификатора и паролата.

## Създаване на видеоклипа ви

## Редактиране на видеоклип чрез приложението Action Cam

Приложението Action Cam ви позволява да импортирате видеоклипове на смартфона си и лесно да ги редактирате. В допълнение можете да създавате видеоклипове със забързано движение. За повече информация относно приложението Action Cam вижте уебсайта по-долу.  
<http://www.sony.net/acap/>



Инсталирайте приложението Action Cam, което е съвместимо със смартфона ви.



### Забележка

- Услугата Google Play може да не се поддържа в зависимост от държавата или региона.

## Редактиране на видеоклип чрез Action Cam Movie Creator

Action Cam Movie Creator ви позволява да импортирате видеоклипове и изображения на компютъра си и да редактирате видеоклиповете. В допълнение можете да добавяте ефекти (като множествен изглед, възпроизвеждане с различна скорост и др.) и да създавате видеоклипове със забързано движение.

За повече информация относно Action Cam Movie Creator вижте уебсайта по-долу.  
<http://www.sony.net/acmc/>

