

# SONY®



PLT4

## Osobisty system audio

PL

Instrukcja uruchamiania BLUETOOTH®







4-468-409-PL (1)  
©2013 Sony Corporation  
Printed in Czech Republic (EU)

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

Ilustracje przedstawiają model ICF-CS20BT.


# 1

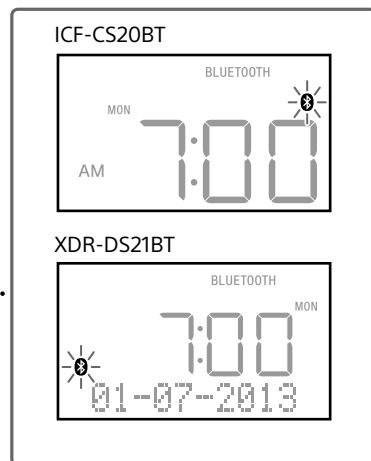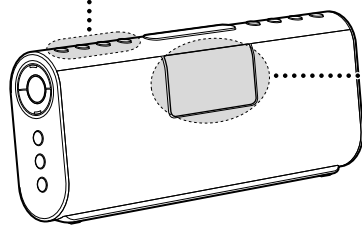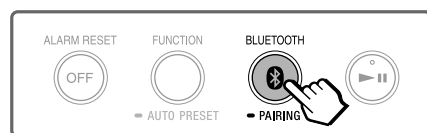


Naciśnij przycisk i trzymaj go dotąd, aż rozlegną się dźwięki i zaczną szybko migać wskaźnik „ (BLUETOOTH)”.

# 2

## Android

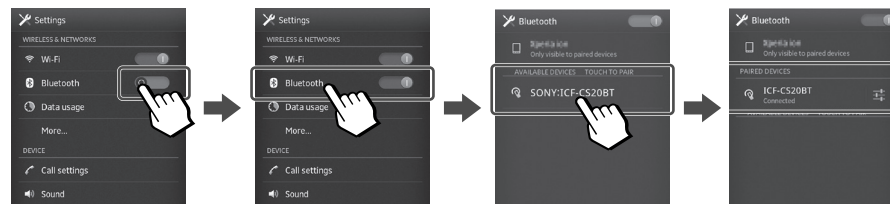


Dotknij [Settings]  
→ [Bluetooth  ]





[Bluetooth]

[SONY: ICF-CS20BT] lub  
[SONY: XDR-DS21BT]

## iPhone

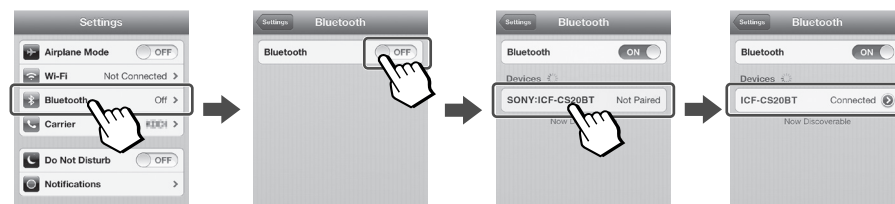

Dotknij [Settings]  
→ [Bluetooth]

 →   
 → 

[SONY: ICF-CS20BT] lub  
[SONY: XDR-DS21BT]

# 3

