

Osobisty zestaw audio

Instrukcja obsługi

PL

http://www.sony.net/

©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)



OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec. Nie narażać urządzenia na zalanie lub zachłapanie pianą, nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynnymi, np. wazonów.

Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci energetycznej trzeba użyć głównej wtyczki, urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet po wyłączeniu.


Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury (od promieniowania słonecznego, ognia itp.).

Nadmierny poziom cisnienia dźwięku ze słuchawk może grozić utratą słuchu.

Tabliczka znamionowa z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa znajduje się na spodzie obudowy.


Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Euro Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

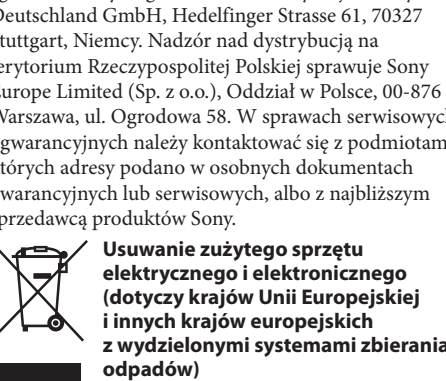

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegne potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe użycie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot

Źródła zasilania

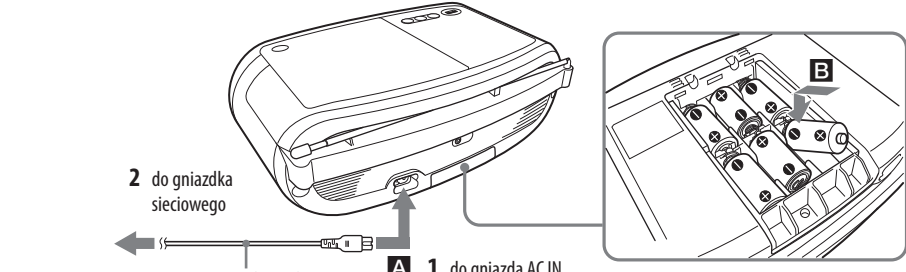


Podłączyć przewód zasilający **A** lub włożyć sześć baterii R14 (C) (sprzedawanych oddzielnie) do komory na baterie **B**.

Uwagi

- Baterie należy wymienić, gdy zmniejszy się jasność wskaźnika OPR/BATT **18** lub gdy urządzenie przestanie działać. Wymienianić należy zawsze komplet baterii. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD i odłączyć urządzenie USB.
- Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć od niego przewód zasilający.
- Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go włączyć pilotem.

Przygotowanie pilota

Włożyć dwie baterie R14 (wyposażenie dodatkowe)

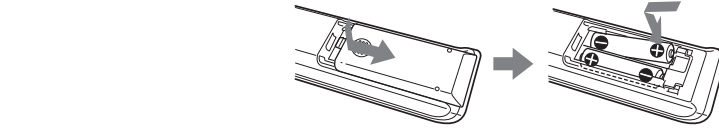

Wymiana baterii

W normalnych warunkach pracy baterie powinny wystarczyć na mniej więcej sześć miesięcy. Kiedy pilot przestanie działać, należy wymienić baterie na nowe.



Użycie funkcji zarządzania poborem energii

Jeżeli w trybie CD, USB lub AUDIO IN przez 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, równocześnie nacisnąć przycisk DISPLAY/ENTER **16** i przycisk **12**. Na 2 minuty przed przełączeniem się urządzenia w tryb czuwania zaczyna migać zawartość wyświetlacza. W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilający, nie można go włączyć pilotem.

Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD	Wtyczki
System	Gniazdo AUDIO IN (miniJack stereo)
Compact disc digital audio	Port « USB » 1 typ A, maksymalny prąd 500 mA
Własności dysku lasera	Wtyczka
Czas trwania emisji: emisja ciągła	Gniazdo słuchawkowe (miniJack stereo)
Moc laser: mniej niż 440 µW	Do słuchawek o impedancji 16 Ω – 32 Ω
(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od powierzchni obiektywu w bloku optycznym optycznego przy prędkości 7 mm/s)	Moc wyjściowa
Liczba kanałów	1-7 W + 1-7 W (przy 4 Ω, zmieśkaleniska harmoniczne 10%)
2	Zasilanie
Pasmo przenoszenia	Obtwarzacz:
20 Hz – 20 000 Hz +1/-2 dB	Napięcie znamienne: 230 V, 50 Hz
Kobranie i idżenie	Napięcie stałe 9 V, 6 baterii R14 (C)
Pomiar dostępnego się zmierzcy poziomu	Pilot:
	Napięcie stałe 3 V, 2 baterie R14 (AAA)
Sekcja radia	Pobór mocy
Pasmo przenoszenia	Napięcie znamienne: 13 W
USF (FM): 87,5 – 108 MHz	Czas pracy baterii
SR (AM): 531 kHz – 1602 kHz	Obtwarzacz:
Czołotliwość pośrednia	Obtwarzacz
USF (FM): 128 kHz	Obtwarzacz
SR (AM): 45 kHz	Obtwarzacz
Antena	Obtwarzacz
UKF (FM): antena teleskopowa	Obtwarzacz
SR (AM): wbudowana antena ferrytowa	Obtwarzacz
Sekcja USB	Obtwarzacz
Obtwarzanie przepływności	Obtwarzacz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	Obtwarzacz
32 – 320 kbps, VBR	Obtwarzacz
WMA:	Obtwarzacz
16 – 320 kbps, VBR	Obtwarzacz
Czołotliwość próbkowania	Obtwarzacz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	Obtwarzacz
32, 44,1, 48 kHz	Obtwarzacz
WMA:	Obtwarzacz
32, 44,1, 48 kHz	Obtwarzacz
Port « USB »	Obtwarzacz
USB-A (Full Speed)	Obtwarzacz
Dane ogólne	Obtwarzacz
Główny	Obtwarzacz
Pobór mocy: średnia 8 cm 4,1, stojący (2 szt.)	Obtwarzacz

Czynności podstawowe

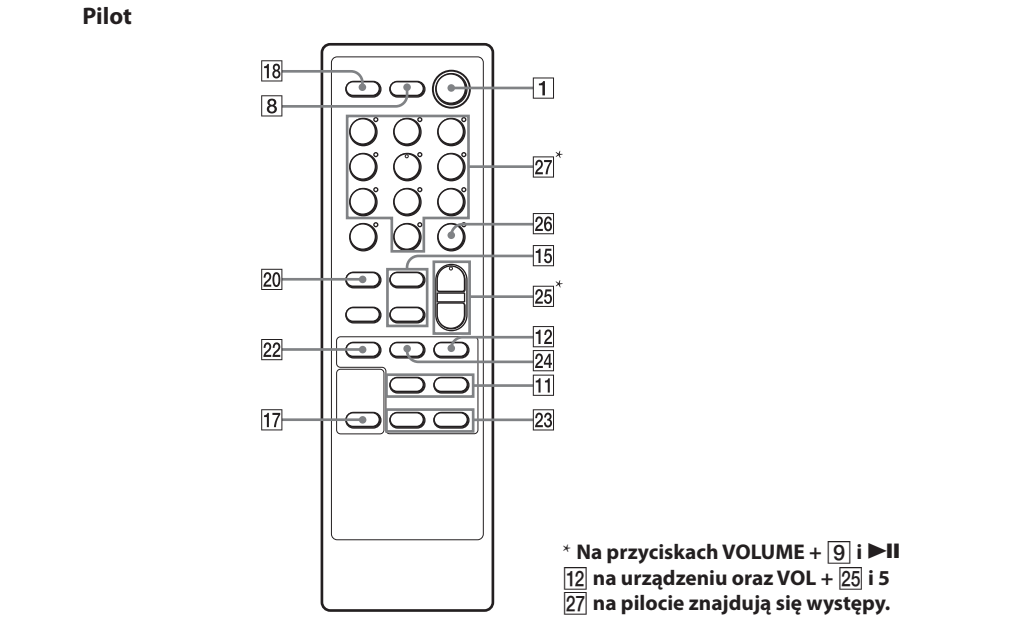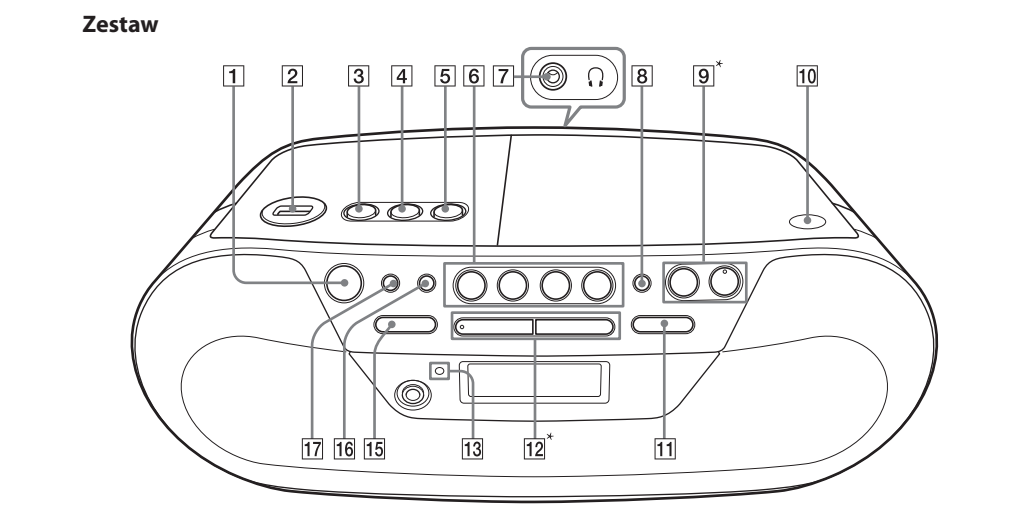

Przed użyciem urządzenia

Włączanie i wyłączanie zasilania

Nacisnąć przycisk OPERATE **11**.

Regulacja głośności

Nacisnąć przycisk VOLUME +, – **9** (VOL +, – na pilocie **28**).

Poziom głośności można regulować w zakresie od 0 do 31. Po nastawieniu poziomu 31 pojawia się komunikat „VOL MAX”.

Śłuchanie przez słuchawki

Podłączyć słuchawki do gniazda **13** (słuchawkowego) **7**.

Użycie funkcji bezpośredniego włączania zasilania


Nacisnąć przycisk USB, CD, RADIO/BAND i AUDIO IN **6** na urządzeniu. Zasilanie włączy się bezpośrednio.

Wzmocnianie tonów niskich


Nacisnąć przycisk MEGA BASS **8** na urządzeniu. Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”. Aby przywrócić normalny dźwięk, ponownie nacisnąć przycisk.

Odtwarzanie płyty CD / MP3 / WMA

- Nacisnąć przycisk OPERATE **11**.
- Nacisnąć przycisk **6** na urządzeniu. (Na pilocie naciskaj przycisk FUNCTION **18**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „CD”.)
- Nacisnąć przycisk PUSH OPEN/CLOSE **10** na urządzeniu i włożyć płytę do komory na płytę CD, stroną z opisem do góry. Aby zamknąć komorę na płytę CD, nacisnąć przycisk PUSH OPEN/CLOSE **10** na urządzeniu.

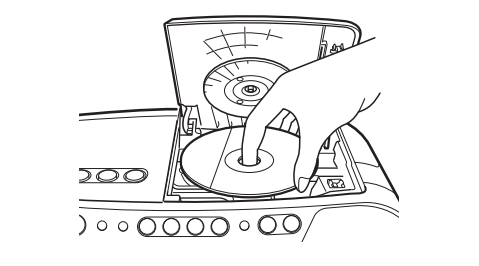

- Nacisnąć przycisk **11** **12** na urządzeniu (**►** **22** na pilocie). Jeden raz zostaną odtworzone wszystkie utwory lub pliki MP3/WMA. Po włożeniu płyty MP3 / WMA i odczytaniu informacji o pliku na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „MP3” lub „WMA”.

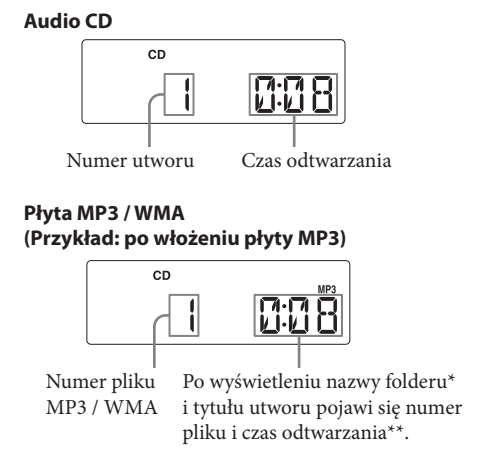

- Jeśli znacznik ID3 nie zawiera tytułu utworu, wyświetlona zostanie nazwa pliku.
- ** Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu widać wskazanie „-:-:-”.

Aby	Nacisnąć przycisk
Włączyć pauzę w odtwarzaniu	11 12 na urządzeniu (11 24 na pilocie). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	12
Przejdź do następnego utworu lub pliku MP3 / WMA	11
Przejdź do poprzedniego utworu lub pliku MP3 / WMA	11
Bezpośrednio wybrać utwor (tylko przy użyciu pilota)	Przyciski na pilocie tworzące numer żądanego utworu. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER 26 na pilocie. (Przykład: aby wybrać utwór 12, nacisnąć kolejno 1, 2, 27 i ENTER 26 .)
Wybrać folder z płyty MP3 / WMA	16 (Folder) + 16 (do przodu) / 16 (Folder) – 16 (do tyłu) na urządzeniu (FOLDER +, – 23 na pilocie).
Odszukać żądane miejsce, kontrolując dźwięk	11 (do przodu) / 11 (do tyłu) w czasie odtwarzania i przetrzymać go aż do odszukania żadanego miejsca.
Odszukać żądane miejsce, obserwując wyświetlacz	11 (do przodu) / 11 (do tyłu) w trybie paazy i przetrzymać go aż do odszukania żadanego miejsca.
Wyjąć płytę CD z urządzenia	PUSH OPEN/CLOSE 10 na urządzeniu

Śłuchanie radia

- Nacisnąć przycisk OPERATE **11**.
- Naciskaj przycisk RADIO/BAND + AUTO PRESET **6** na urządzeniu (BAND **20** na pilocie). Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany wskazań: „FM” (UKF) ↔ „AM” (SR)
- Przytrzymaj wcisnięty przycisk TUNE + lub – **15** na urządzeniu, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać wskazania częstotliwości.



Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje się po odszukaniu stacji, która zapewnia wyraźny odbiór.

Jeśli nie udaje się dostroić stacji, naciskaj przycisk TUNE + lub – **15** na urządzeniu, aby zmieniać częstotliwość krok po kroku. Podczas odbioru stacji UKF stereo widać wskaźnik „ST”.


Wskaźówka

Jeśli w odbieranej audycji UKF występuje zakłócenia, naciskaj przycisk MODE **17**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „MONO”. Audycja będzie odbierana w wersji monofonicznej.




Aby poprawić odbiór radia

- Aby poprawić odbiór na falach UKF, zmień ustawienie anteny.

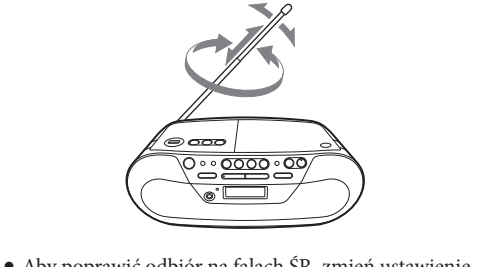

- Aby poprawić odbiór na falach SR, zmień ustawienie samego urządzenia.

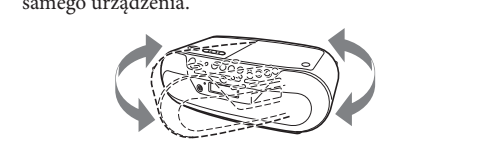

Uwaga

- Nie jest możliwe nagrywanie dźwięku z radia na urządzenie USB.

Śłuchanie muzyki z urządzenia USB

Można odtwarzać muzykę zapisaną w urządzeniu USB (cyfrowym odtwarzaczu muzyki lub pamięci USB).

Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików muzycznych w formacie WMA1 MP3*.

Listę urządzeń USB, które można podłączyć do urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” na odwrocie.

- * W urządzeniu nie można odtwarzać plików chronionych przed kopiowaniem (Digital Right Management).

Nacisnąć przycisk OPERATE 11

Nacisnąć przycisk USB **6** na urządzeniu. (Na pilocie naciskaj przycisk FUNCTION **18**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „USB”.)

- Podłączyć urządzenie USB do złącza **4** (USB) **2**.

Jeśli wewnętrzna partycja urządzenia nie ma nazwy

Na wyświetlaczu pojawi się napis „USB MEMORY”, jeden raz przesuwa się napis „STORAGE DRIVE”, po czym pojawia się napis „xxxFLDR”.

Jeśli wewnętrzna partycja urządzenia ma nazwę


Na wyświetlaczu pojawi się napis „USB MEMORY” i nazwa woluminu*, po czym pojawia się napis „xxxFLDR”.

* „xxx” oznacza liczbę folderów.

** Nazwa woluminu to nazwa, którą można nadać nosiśnikom danych bądź urządzenia.

- Nacisnąć przycisk **11** **12** na urządzeniu (**►** **22** na pilocie).

Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

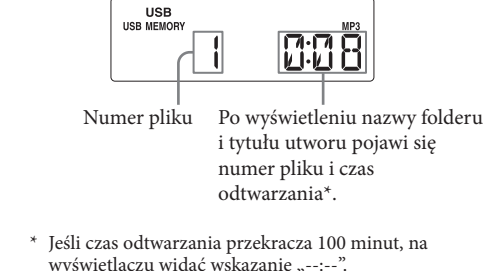

Numer pliku Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu utworu pojawi się numer pliku i czas odtwarzania*.

* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu widać wskazanie „-:-:-”.

Inne czynności	Nacisnąć przycisk
Włączyć pauzę w odtwarzaniu	11 12 na urządzeniu (11 24 na pilocie). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć przycisk*.
Zatrzymać odtwarzanie	12
Wybrać folder	16 (Folder) + lub – 16 na urządzeniu (FOLDER +, – 23 na pilocie)
Wybrać plik	11 (do przodu) 11
Bezpośrednio wybrać plik (tylko przy użyciu pilota)	Przyciski na pilocie tworzące numer żądanego utworu. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER 26 na pilocie. (Przykład: aby wybrać utwór 12, nacisnąć kolejno 1, 2, 27 i ENTER 26 .)
Odszukać miejsce w pliku	Podczas odtwarzania przetrzymaj wcisnięty przycisk 11 lub 11 . Puść przycisk po odszukaniu żadanego miejsca.
Odłączyć urządzenie USB	Przytrzymaj wcisnięty przycisk: 11 12 , aż przez wyświetlacz przesunie się napis „NO DEVICE”. Następnie odłącz urządzenie USB.

- * W przypadku odtwarzania pliku MP3 VBR urządzenie może wznowić odtwarzanie od innego miejsca.

Wskaźówki

- Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego pliku MP3 / WMA (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, widać numer i czas odtwarzania pliku MP3 / WMA.
- Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od pierwszego pliku MP3 / WMA), nacisnąć przycisk **12**.

Uwaga

Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze przytrzymaj wcisnięty przycisk **11** i upewnij się, że po wyświetlaczu przesunął się napis „NO DEVICE”. Odłączenie urządzenia USB, gdy napis „NO DEVICE” nie zostanie wyświetlony, grozi uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego urządzenia.

Zmienianie trybu odtwarzania

Nacisnąć przycisk MODE **17**. Urządzenie USB nie może odtwarzać ani pozostawać w trybie paazy. Do wyboru są następujące tryby: normalny () dla wszystkich plików w folderze urządzenia USB), odtwarzanie wielokrotne (◀ 1” lub „◀”), odtwarzanie w przypadkowej kolejności („SHUFF”) i odtwarzanie programu („PGM”) lub „PGM ◀”) (patrz część „Wybieranie różnych trybów odtwarzania” na odwrocie).

Uwagi o urządzeniu USB

- Trybu odtwarzania nie można zmienić, gdy urządzenie USB odtwarza lub pozostaje w trybie paazy.

- W następujących przypadkach rozpoczęcie odtwarzania może nastąpić z opóźnieniem:
 - skomplikowana struktura folderów,
 - niemal całkowicie wykorzystana pojemność urządzenia USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie odczytuje z niego wszystkie pliki. Jeśli urządzenie zawiera wiele folderów lub plików, ich odczytanie może zająć dużo czasu.
- Nie łącząc tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem koncentratora USB.
- Pewne urządzenia USB mogą wykazywać opóźnienia w działaniu.
- Urządzenie może nie pozwalać na użycie wszystkich funkcji podłączonego urządzenia USB.
- Pliki nagrane przez to urządzenie są odtwarzane w kolejności tworzenia folderów. Pliki nagrane przez inne urządzenie (takie jak komputer) mogą być odtwarzane niezgodnie z kolejnością nagrywania.
- Kolejność odtwarzania przez to urządzenie może się różnić od kolejności odtwarzania w podłączonym urządzeniu USB.
- W urządzeniu USB z plikami MP3 / WMA nie należy zapisywać plików innych niż MP3 / WMA ani zbędnych folderów.
- Foldery, które nie zawierają plików MP3 / WMA, będą pomijane przy odtwarzaniu.
- Urządzenie odtwarza tylko pliki pliki MP3 / WMA z rozszerzeniem „.mp3” lub „.wma”.
- Jeśli płyta zawiera pliki z rozszerzeniem „.mp3” lub „.wma”, które nie mają formatu MP3 / WMA, urządzenie może generować hałas lub działać nieprawidłowo.
- Jedno urządzenie USB może zawierać maksymalnie 5000 plików MP3 / WMA i 255 folderów. Jeden folder może zawierać maksymalnie 999 plików. Maksymalna liczba plików MP3 / WMA i folderów zależy jednak od struktury plików i folderów. Maksymalna liczba poziomów katalogów wynosi 8.
- Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi programami kodującymi / nagrywającymi MP3 / WMA, urządzeniami nagrywającymi i nosiśnikami nagrań. Użycie niekompatybilnego urządzenia USB może przyczynić przerw w dźwięku, zakłóceń lub całkowitego braku możliwości odtwarzania.

Nagrywanie z płyty na urządzenie USB

Podłączenie urządzenia USB (cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub pamięci USB) do złącza **4** (USB) **2** na urządzeniu umożliwia nagrywanie z płyty na urządzenie USB.

Urządzenie pozwala na nagrywanie tylko z płyt CD-DA i MP3 / WMA. Na urządzenie USB nie można nagrywać dźwięku z dodatkowych urządzeń (np. przenośnego odtwarzacza cyfrowego) ani z radia.

Nagrywanie przez urządzenie pliki audio mają format MP3 lub WMA.

Wykonywane nagrania mają w przybliżeniu 1 MB na każdą minutę nagrania na płycie CD. W przypadku nagrań dokonywanych z płyt MP3 / WMA, objętość plików może być większa.

Listę urządzeń USB, które można podłączyć do urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” w dalszej części instrukcji.

Nagrywanie synchroniczne

Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie całej płyty na urządzenie USB.


- Podłączyć urządzenie USB z funkcją nagrywania do złącza **4** (USB) **2**.
- Jeśli wymagane jest użycie przewodu USB, użyj przewodu dostarczonego z podłączanym urządzeniem.
- Szczegółowo dotyczących podłączania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia USB.
- Nacisnąć przycisk PUSH OPEN/CLOSE **10** na urządzeniu i włożyć płytę, którą chcesz nagrać.
- Kiedy odtwarzacz CD będzie zatrzymany, wybierz żądany tryb odtwarzania przyciskiem MODE **17**.

Jeśli urządzenie pracuje w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności, odtwarzanie wielokrotnego lub programu (bez zaprogramowanych utworów lub plików MP3 / WMA), na początku nagrania automatycznie przełącza się w normalny tryb odtwarzania.

Jeśli działa funkcja wznawiania, nagrywanie rozpoczyna się od ostatnio zatrzymanego utworu.

Informacje o trybach odtwarzania podano w punkcie „Zmienianie trybu odtwarzania” w części „Śłuchanie muzyki z urządzenia USB”.

- Nacisnąć przycisk REC CD **►** USB **3** na urządzeniu.

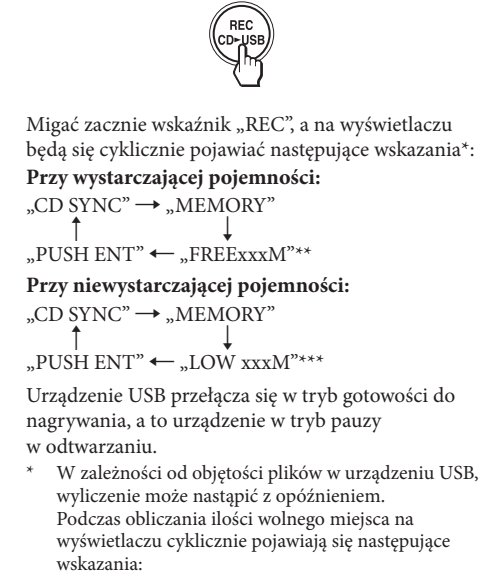

Migać zacznie wskaźnik „REC”, a na wyświetlaczu będą się cyklicznie pojawiać następujące wskazania*:
Przy wystarczającej pojemności: „CD SYNC” → „MEMORY”

„PUSH ENT” ← „FREExxxM”+*

Przy niewystarczającej pojemności: „CD SYNC” → „MEMORY”

„PUSH ENT” ← „LOW xxxM”+**


Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do nagrywania, a to urządzenie w tryb paazy w odtwarzaniu.

* W zależności od objętości plików w urządzeniu USB, wyliczenie może nastąpić z opóźnieniem. Podczas obliczania ilości wolnego miejsca na wyświetlaczu cyklicznie pojawiają się następujące wskazanie: „CD SYNC” → „PUSH ENT”

** Jeśli ilość wolnego miejsca jest mierzona w gigabajtach, pojawi się wskazanie „FREExxxG”. „FREExxxM” / „FREExxxG” oznacza pozostałą ilość wolnego miejsca w urządzeniu w megabajtach / gigabajtach.


*** Kiedy na wyświetlaczu widać napis „LOW xxxM”, nagrywanie może zostać nagle przerwane. Zanim do tego dojdzie, nacisnąć przycisk **12**, aby przerwać nagrywanie w żądanym miejscu.

- Nacisnąć przycisk ENTER **4** na urządzeniu.

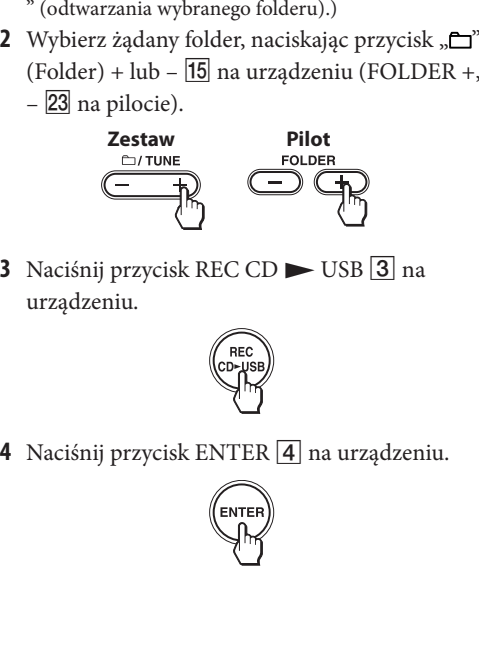

Nagrywanie REC1 (nagrywanie jednego utworu)
Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie na urządzenie USB obecnie odtwarzanego utworu lub pliku MP3 / WMA.

- Podłączyć urządzenie USB z funkcją nagrywania do złącza **4** (USB) **2**.
- Nacisnąć przycisk PUSH OPEN/CLOSE **10** na urządzeniu i włożyć płytę zawierającą utwory lub pliki MP3 / WMA, które chcesz nagrać.
- Wybierz utwór lub plik MP3 / WMA i zacznij go odtwarzać.
- Podczas odtwarzania wybranego utworu lub pliku MP3 / WMA nacisnąć przycisk REC CD **►** USB **3** na urządzeniu.

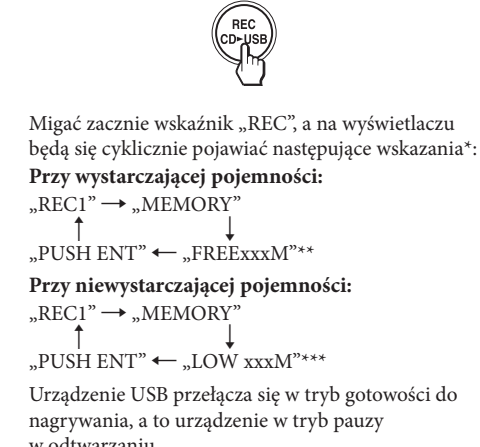

Migać zacznie wskaźnik „REC”, a na wyświetlaczu będą się cyklicznie pojawiać następujące wskazania*:
Przy wystarczającej pojemności: „REC1” → „MEMORY”


„PUSH ENT” ← „FREExxxM”+*

Przy niewystarczającej pojemności: „REC1” → „MEMORY”

„PUSH ENT” ← „LOW xxxM”+**

Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do nagrywania, a to urządzenie w tryb paazy w odtwarzaniu.

Inne czynności

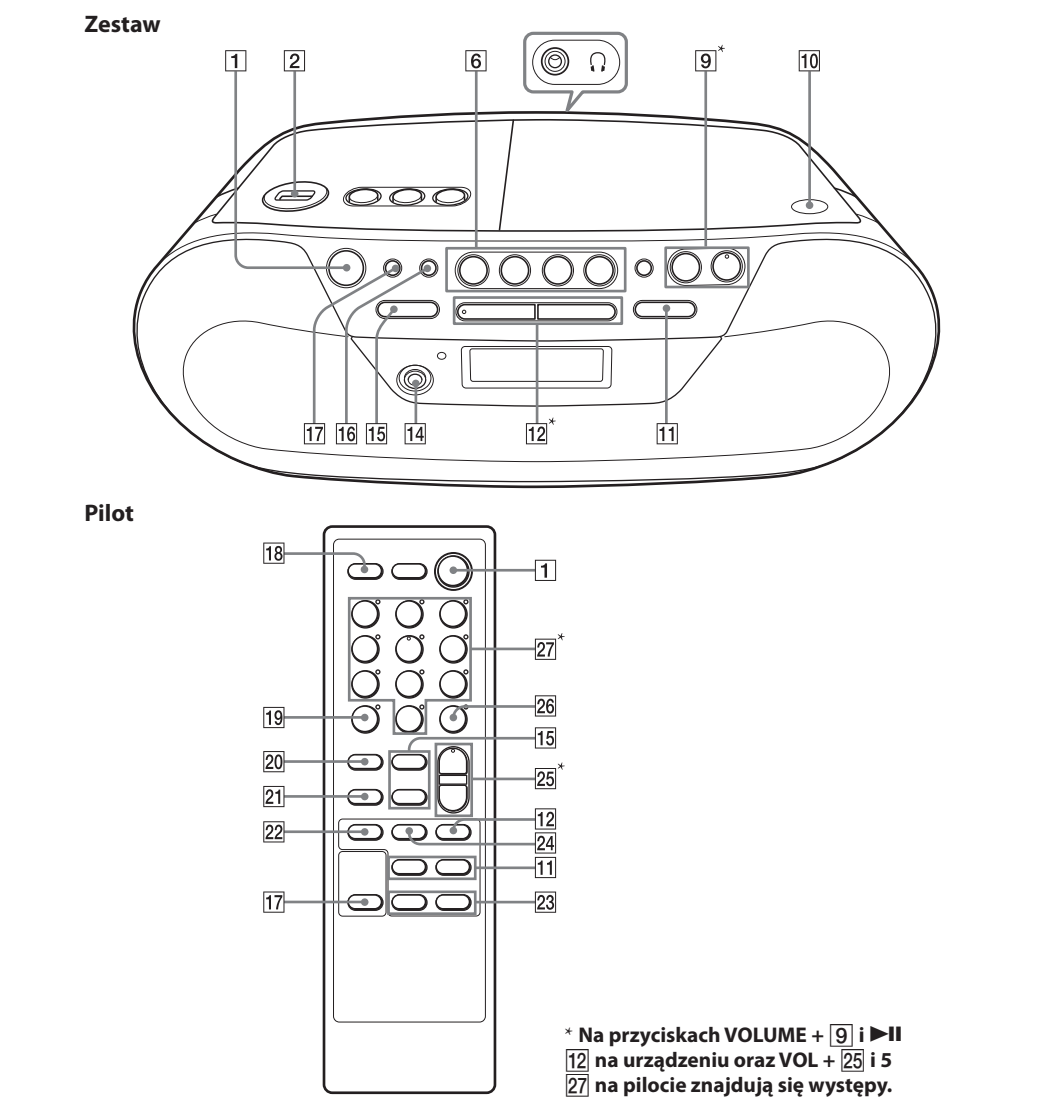


Użycie wyświetlacza

Wyświetlacz umożliwia sprawdzanie informacji o plicie / urządzeniu USB.

Sprawdzanie informacji o płycie audio CD


Sprawdzanie liczby utworów na płycie CD i czasu odtwarzania płyty
Naciśnij przycisk ■ **12** jeden raz podczas odtwarzania płyty CD. Pojawi się liczba utworów.

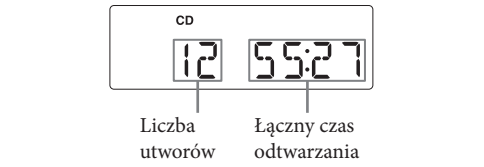

Sprawdzanie informacji o płycie MP3 / WMA

Sprawdzanie liczby folderów na płycie CD
Naciśnij przycisk ■ **12** dwa razy podczas odtwarzania lub naciśnij przycisk ■ **12** jeden raz podczas wybierania pliku.
Liczby plików nie można wyświetlić, gdy nośnik zawiera wiele folderów.


Płyta MP3 / WMA
(Przykład: po włożeniu płyty MP3)

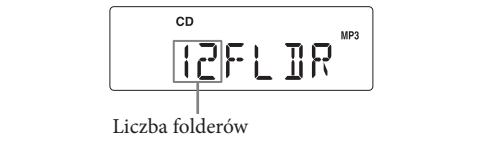

Sprawdzanie informacji o urządzeniu USB

Sprawdzanie liczby folderów na urządzeniu USB
Naciśnij przycisk ■ **12** dwa razy podczas odtwarzania lub naciśnij przycisk ■ **12** jeden raz podczas wybierania pliku.
Liczby plików nie można wyświetlić, gdy nośnik zawiera wiele folderów.


Urządzenie USB
(Przykład: przy podłączaniu urządzenia USB)

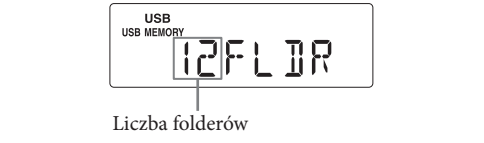

Wskazówki

- Jeśli płyta CD nie zawiera nagrań, na wyświetlaczu pojawia się napis „NO DISC”.
- Jeśli urządzenie USB nie zawiera plików MP3 / WMA, na wyświetlaczu pojawia się napis „NO TRK”.
- Jeśli pliki MP3 / WMA znajdują się tylko w głównym folderze urządzenia USB, na wyświetlaczu pojawia się napis „FLDLD”.

Sprawdzanie informacji o pliku
Naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER **16** na urządzeniu podczas odtwarzania z płyty MP3 / WMA lub z urządzenia USB. Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:

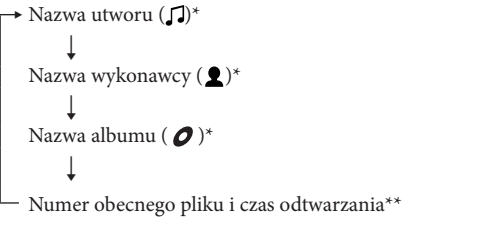


* Jeżeli plik nie zawiera odpowiednich informacji w znaczniku ID3, zamiast tytułu utworu przez wyświetlacz przesuwa się wskazanie „NO TITLE”, zamiast nazwy wykonawcy wskazanie „NO ARTIST”, a zamiast nazwy albumu wskazanie „NO ALBUM”.

** Informacja ta pojawia się na kilka sekund zamiast nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.

Wybieranie różnych trybów odtwarzania


Kiedy płyta lub urządzenie USB są zatrzymane, można wybrać odtwarzanie wielokrotnie lub w przypadkowej kolejności.

Naciśnij przycisk **MODE 17**.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany trybu pracy:

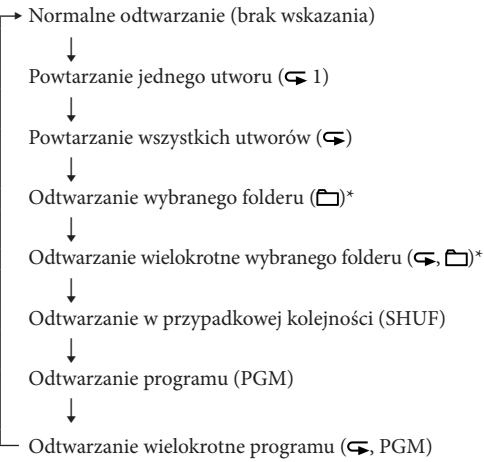

* Te funkcje nie dotyczą odtwarzania płyty CD-DA.

Wyświetlanie informacji o zaprogramowanym utworze
Po utworzeniu programu naciśnij DISPLAY/ENTER **16** na urządzeniu. Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:

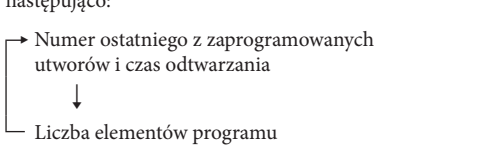

Wyłączanie trybu odtwarzania programu
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij przycisk **MODE 17**, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „PGM”.

Usuwanie jednego lub wszystkich zaprogramowanych utworów
Aby usunąć jeden utwór, naciśnij przycisk **CLEAR 19** na pilocie.
Aby usunąć wszystkie zaprogramowane utwory, naciśnij przycisk ■ **12** dwa razy podczas odtwarzania lub naciśnij przycisk ■ **12** jeden raz przy zatrzymanym odtwarzaniu.


Program zostanie również skasowany po otwarciu komory na płytę **CD** przez naciśnięcie przycisku **OPEN/CLOSE 18** na urządzeniu.
Aby utworzyć następny program, należy powtórzyć procedurę programowania.

- Wskazówki**
 - Próba zaprogramowania 26. utworu lub pliku MP3 / WMA spowoduje wyświetlenie komunikatu „FULL”.
 - Program można odtwarzać wielokrotnie, ponieważ pozostaje on w pamięci do momentu otwarcia komory na płytę **CD** lub wyłączenia urządzenia.
 - Funkcja wznawiania przy odtwarzaniu programu działa tylko przy odtwarzaniu z urządzeń USB.

Programowanie stacji radiowych

W pamięci urządzenia można zaprogramować stacje radiowe. Można zaprogramować 30 stacji, 20 w paśmie UKF i 10 w paśmie SR. Kolejność programowania jest dowolna.

1 Naciśkając przycisk **RADIO/BAND · AUTO PRESET 6** na urządzeniu (**BAND 20** na pilocie), wybierz zakres fal.

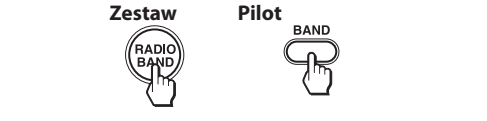

2 Na mniej więcej 2 sekundy naciśnij przycisk **RADIO/BAND · AUTO PRESET 6** na urządzeniu (**BAND 20** na pilocie) tak aby na wyświetlaczu zaczął migać wskaźnik „AUTO”.




3 Naciśnij przycisk **DISPLAY/ENTER 16** na urządzeniu (**ENTER 26** na pilocie).

Stacje są programowane w pamięci w kolejności od najmniejszych do największych częstotliwości.

Jeśli nie jest możliwe automatyczne zaprogramowanie stacji
Stacje o słabym sygnale trzeba zaprogramować ręcznie.


1 Naciśkając przycisk **RADIO/BAND · AUTO PRESET 6** na urządzeniu (**BAND 20** na pilocie), wybierz zakres fal.

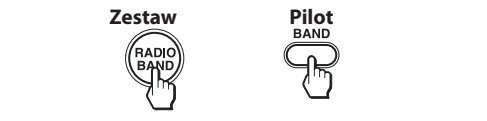

2 Nastaw żądaną stację.
3 Naciśnij przycisk **11 12** na urządzeniu (**MANUAL PRESET 21** na pilocie).
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „FM-xx”.



4 Naciśkaj przycisk **PRESET +** lub – **11** na urządzeniu (przyciski numeryczne **27** na pilocie), aż na wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci, pod którym chcesz zaprogramować stację.



5 Naciśnij przycisk **DISPLAY/ENTER 16** na urządzeniu (**ENTER 26** na pilocie).
Nowa stacja zastępuje poprzednią.


Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego i wyjściu baterii.

Nastawianie zaprogramowanych stacji radiowych

1 Naciśnij przycisk **OPERATE 11**.
2 Naciśkając przycisk **RADIO/BAND · AUTO PRESET 6** na urządzeniu (**BAND 20** na pilocie), wybierz zakres fal.



3 Naciśkając przycisk **PRESET +** lub – **11** na urządzeniu, nastaw zaprogramowaną stację.



Na pilocie

1 Naciśkając przycisk **BAND 20**, wybierz żądany zakres fal.
2 Naciśkając przyciski numeryczne **27**, nastaw zaprogramowaną stację.

(Przykłady)
Dla pamięci o numerze 1: kolejno naciśnij przyciski **1 27** i **ENTER 26**.



Dla pamięci o numerze 12: kolejno naciśnij przyciski **1, 2 27** i **ENTER 26**.



Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie

Urządzenie może współpracować z urządzeniem USB (cyfrowym odtwarzaczem muzyki lub pamięcią USB).
Urządzenie może jednak nie współpracować z pewnymi urządzeniami USB. Sprawdzono współpracę urządzenia z następującymi cyfrowymi odtwarzaczami muzycznymi Sony.

Sprawdzone odtwarzacze muzyczne Sony (stan na marzec 2011 r.)

Nazwa produktu	Nazwa modelu	Nazwa serii
Walkman®	NWZ-	E053 S754/S755 E453/E454/E455 E353/E354/E355 W252/W253 B152/B153/B152F/ B153F A844/A845/A846/ A847
Dyktafon cyfrowy	ICD-	SX712/SX713/SX813 UX512/UX512F/ UX513/UX513F AX412/AX412F PX312/PX312F PX820
Nagrywarka Linear PCM	PCM-	M10

Informacje o współpracujących urządzeniach można znaleźć pod następującymi adresami:

Dla nabywców z Europy:
http://support.sony-europe.com/

Dla nabywców z Ameryki Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/pa/info


Dla nabywców z Azji i Oceanii:
http://www.sony-asia.com/section/support

Uwagi

- Do formatowania powyższych modeli należy używać funkcji formatowania dostępnej w danym modelu lub oprogramowania przeznaczonego do tego modelu.
- Nie używaj urządzeń USB innych niż wymienione powyżej. Nie gwarantuje się działania modeli, które nie są wymienione na liście.
- Nie gwarantuje się każdorazowej możliwości użycia urządzeń USB wymienionych na liście.
- Niektóre z wymienionych tu urządzeń USB nie są dostępne w pewnych krajach i regionach.
- Nie można odtwarzać plików WMA objętych ochroną przed kopiowaniem.
- Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia plików pobranych z serwisów muzycznych.
- Nie jest obsługiwane połączenie przez koncentrator.

Podłączanie dodatkowych urządzeń

Urządzenie pozwala na słuchanie dźwięku z dodatkowych urządzeń, takich jak przenośny cyfrowy odtwarzacz muzyczny.
Przed wykonaniem połączeń należy wyłączyć wszystkie urządzenia.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.

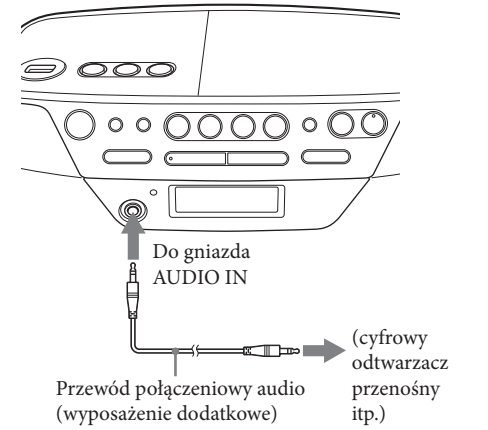

1 Połącz gniazdo **AUDIO IN 14** z gniazdem wyjścia linii przenośnego, cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia. Do połączenia użyj przewodu połączeniowego audio (sprzedawanego oddzielnie).

2 Włącz podłączone urządzenie i to urządzenie.
3 Naciśnij przycisk **AUDIO IN 6** na urządzeniu i zacznij odtwarzać dźwięk w podłączonym urządzeniu.
(Na pilocie naciśkaj przycisk **FUNCTION 18**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „AUDIO IN”)
Przez głośniki będzie reprodukowany dźwięk z podłączonego urządzenia.

Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub magnetowidu, należy użyć przedłużacza (wypośażenie dodatkowe) z gniazdem mini stereo na jednym końcu i dwoma wtykami cinch na drugim końcu.

Uwagi

- Jeśli urządzenie jest podłączone do monofonicznego gniazda wyjścia audio odtwarzacza cyfrowego, dźwięk może nie być odtwarzany przez prawy głośnik.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda LINE OUT odtwarzacza cyfrowego, mogą wystąpić zniekształcenia. W razie zniekształceń dźwięku należy użyć gniazda słuchawkowego.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda słuchawkowego odtwarzacza cyfrowego, należy zwiększyć głośność w odtwarzacz cyfrowym, a następnie wyregulować głośność w tym urządzeniu.

Zalecenia eksploatacyjne

Płyty, które można odtwarzać w tym urządzeniu


- Audio CD
- CD-R / CD-RW (CD-DA* / pliki MP3/WMA)
- CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio – standardu nagrywania płyt audio CD.

Płyty, których nie można odtwarzać

- CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub w formacie MP3/WMA zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2 lub Joliet.
- CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane, brudne lub nagrane w niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym.
- Niewłaściwie sformatowane płyty CD-R / CD-RW.

Uwagi o płytach

- Przed odtwarzaniem należy wyczyścić płytę CD ściereczką do czyszczenia. Wycieraj płytę od środka na zewnątrz. Rysy, brudy i odciski palców na płycie CD mogą powodować błąd w odczycie.

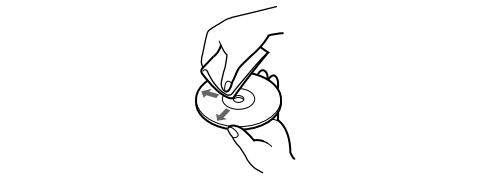

- Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków czyszczących ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego do wycierania płyt długopiszących.
- Nie wystawiać płyt na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani na działanie ciepła, na przykład z dmuchawy. Nie zostawiać płyt w samochodzie zaparkowanym w słońcu, ponieważ temperatura w samochodzie może znacznie wzrosnąć.
- Nie przykładaj na płyty CD papieru ani taśmy. Chronić powierzchnię płyty CD przed porysowaniem.
- Po odtworzeniu włożyć płytę CD do pudełka.

Bezpieczeństwo

- Promień lasera wykorzystywany w sekcji odtwarzacza CD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy powierzać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić jego sprawdzenie specjalście.
- W urządzeniu nie można odtwarzać płyt o specjalnych kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia.

Źródła zasilania

- Do zasilania napięciem przemiennym używać tylko dostarczonego przewodu zasilającego; nie używać żadnych innych przewodów.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć z gniazдка sieciowego.
- Jeśli nie przewiduje się użycia baterii, należy je wyjąć, aby uniknąć uszkodzeń, które może spowodować wyciek z baterii lub korozja.

Miejsce pracy

- Nie zostawiać odtwarzacza blisko źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie lub wstrząsy, a także w samochodzie znajdującym się w bezpośrednim oświetleu słonecznym.
- Nie instalować urządzenia na niestabilnym albo pochylonym podłożu.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 10 mm od boków obudowy. Aby urządzenie działało właściwie i przez długi czas, otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.
- Głośniki urządzenia zawierają silne magnesy. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie zostawiać w pobliżu urządzenia kart bankowych z zapisem magnetycznym ani zegarków z napędem sprężynowym.

Eksploatacja

Jeśli urządzenie zostanie bezpośrednio przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca albo umieszczone w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce wewnątrz sekcji odtwarzacza CD może się skroplić para wodna. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać właściwie. Należy wtedy wyjąć płytę CD i odczekać mniej więcej godzinę na odparowanie wilgoci.

Czyszczenie obudowy

- Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego. Nie używać szorstkiego rodzaju ściereczek ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

W przypadku pytań lub problemów związanych z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Rozwiązywanie problemów

Dane ogólne

Nie włącza się zasilanie.

- Starannie włącz przewód zasilający do ściennego gniazдка sieciowego.
- Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
- Baterie mogą być bliskie wyladowania. Jeśli na przemián pojawiają się napisy „LOW” i „BATTERY”, należy wymienić baterie na nowe.
- Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go wyłączyć pilotem.

Nie włącza się zasilanie, a na wyświetlaczu na przemian pojawiają się napisy „LOW” i „BATTERY”.

- Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.

Brak dźwięku.

- Sprawdź, czy na wyświetlaczu widać wskazanie funkcji, której chcesz użyć.
- Aby słuchać dźwięku przez głośniki, odłącz słuchawki.

Słychać zakłócenia.

- W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny lub inne urządzenie emitujące fale radiowe.
 - Umieść telefon przenośny itp. w większej odległości od urządzenia.

Odtwarzacz CD / MP3 / WMA

Nie można odtworzyć płyty CD. Pomimo włożenia płyty CD widać napis „NO DISC”.

- Włóż płytę CD stroną z opisem do góry.
- Wyczyść płytę CD.
- Wymij płytę CD i pozostaw otwartą komorę na płytę na mniej więcej godzinę, tak aby umożliwić odparowanie wilgoci.
- Płyta CD-R / CD-RW nie zawiera nagrań.
- Występuje problem z jakością płyty CD-R / CD-RW, urządzenia nagrywającego lub oprogramowania.
- Jeśli baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na nowy komplet.

Przerwy w dźwięku.

- Zmniejsz głośność.
- Wyczyść płytę CD, a w przypadku poważnych uszkodzeń wymień ją.
- Umieść urządzenie w miejscu, które nie jest narażone na wibrację.
- Wyczyść soczewkę dostępną w handlu gruszką.
- Przyczyną przerw lub zakłóceń w dźwięku mogą być użycie płyty CD-R / CD-RW o niskiej jakości lub problemy z urządzeniem nagrywającym / oprogramowaniem.

Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż zazwyczaj.

- Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się z opóźnieniem:
 - płyty zawierających skomplikowaną strukturę drzewiastą,
 - płyty, które nie zostały sformatowane (do których można dodać dane),
 - płyty zawierających wiele folderów lub plików innych niż MP3 / WMA.

Radio

Dźwięk jest słaby lub ma niską jakość.

- Użyj baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na nowy komplet.

- Umieść urządzenie w większej odległości od telewizora.

- Przyczyną zakłóceń może być używanie pilota w czasie odbioru fal średnich.

Obraz na telewizorze jest niestabilny.

- Aby odbierać fale UKF w pobliżu telewizora z anteną pokojową, należy umieścić urządzenie w większej odległości od telewizora.

Urządzenie USB

Czy używane jest kompatybilne urządzenie USB?

- Użycie nieobsługiwanego urządzenia USB może być przyczyną wymienionych poniżej problemów. Listę obsługiwanych urządzeń zamieszczono w części „Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie”.
- Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
- Urządzenie nie wyświetla nazw plików lub albumów.
- Nie jest możliwe odtwarzanie.
- Występują przerwy w dźwięku.
- Występują zakłócenia.
- W reprodukowanym dźwięku występują zniekształcenia.

Pojawia się komunikat „OVER CURRENT”.

- Wykryty został nieprawidłowy poziom prądu elektrycznego ze złącza ↔ (USB) **2**. Wyłącz to urządzenie i odłącz urządzenie USB od złącza ↔ (USB) **2**. Upewnij się, że nie występuje problem z urządzeniem USB. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Brak dźwięku.

- Urządzenie USB nie jest podłączone we właściwy sposób. Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Z powrotem włącz to urządzenie i sprawdź, czy na wyświetlaczu widać wskazanie „USB MEMORY”.

W dźwięku występują zakłócenia, przerwy lub zniekształcenia.

- Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Następnie z powrotem włącz to urządzenie.
- Zakłócenia lub zniekształcenia są zawarte w samych danych muzycznych. Mogą się one pojawić w procesie nagrywania. Skasuj plik i ponów próbę nagrania.

Urządzenie USB nie daje się podłączyć do złącza ↔ (USB) **2.**

- Próbowano podłączyć niewłaściwie ustawione złącze urządzenia USB lub przewodu USB. Prawidłowo ustaw złącze urządzenia USB lub przewodu USB.

Przez dłuższy czas widać komunikat „READING” lub odtwarzanie rozpoczyna się dopiero po dłuższym czasie.

- Proces odczytu może się znacznie wydłużyć w następujących przypadkach:
 - Urządzenie USB zawiera wiele folderów lub plików.
 - Struktura plików jest skomplikowana.
 - Pamięć jest niemal pełna.
 - Wewnętrzna pamięć jest pofragmentowana.
- Dla uniknięcia tych problemów zalecamy przestrzeganie poniższych zasad:
 - Ogranicz liczbę wszystkich folderów w urządzeniu USB do nie więcej niż 100.
 - Ogranicz liczbę plików na folder do nie więcej niż 100.

Błędne wskazania na wyświetlaczu

- Dane zapisane w urządzeniu USB mogą być uszkodzone. Ponownie prześlij dane muzyczne do urządzenia USB.
- Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry i litery alfabetu. Pozostałe znaki nie będą wyświetlane prawidłowo.

Pojawia się komunikat „REC ERROR”.

- Podczas nagrywania wystąpił błąd. Wyłącz to urządzenie i odłącz urządzenie USB. Upewnij się, że:
 - Urządzenie USB nie jest pełne. Jeśli pamięć jest pełna lub pozostaje w niej mało miejsca, skasuj zbędne pliki lub foldery.
 - Nagrywane dane nie są uszkodzone.
 - Urządzenie obsługuje format nagrywanego pliku. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Pojawia się komunikat „PROTECT”.

- Podłączone urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem. To urządzenie nie pozwala na zmianę stanu zabezpieczenia. Wyłącz to urządzenie i odłącz urządzenie USB. Wyłącz ochronę przed zapisem lub użyj innego urządzenia USB. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Pojawia się komunikat „FATAL ERROR”.

- Podłączone urządzenie USB zostało usunięte podczas nagrywania lub kasowania. Nie odłączaj urządzenia USB podczas nagrywania lub kasowania danych za pomocą interfejsu USB tego urządzenia. Odłączenie urządzenia USB w czasie pracy grozi uszkodzeniem danych. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

- Wyłącz to urządzenie, odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB, po czym z powrotem włącz to urządzenie.
- Podłącz obsługiwane urządzenie USB (listę obsługiwanych urządzeń zamieszczono w