



Stereo austiņas
Stereo kōrvaklapid
Stereofoninēs ausinēs

LV EE LT

Darbību sākšanas pamācība	LV
Lūhijuhend	EE
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija	LT

Komplektācijā iekļautās pamācības



Darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)
Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar iekārtām un pamatdarbības.



Rokasgrāmata (pievienotais dokuments)
Informē par brīdinājumiem un produkta raksturolielumiem.



Palīdzības rokasgrāmata (lietošanas pamācība)
Lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī, lai uzzinātu vairāk par šīs ierīces izmantošanu. Palīdzības rokasgrāmata ir arī padomi kļūmju novēršanā, lai atrisinātu radušās problēmas.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Divdimensiju kods:




Latviski Stereo austiņas

Kā izmantot

1

Ierīces uzlādēšana

- 1 Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
Kamēr ierīce ir ieslēgta, akumulators netiek uzlādēts. Ja uzlādēšanas laikā ieslēdzat ierīci, uzlādēšana tiek pārtraukta.
- 2 Ieslēdziet datoru, tad pieslēdziet to pie ierīces ar mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
Izgaismojās POWER indikators (sarkans). Uzlādēšana tiek pabeigta apmēram pēc 4 stundām.
Kad uzlādēšana ir pabeigta, POWER indikators nodziest.
Ja akumulators nav pareizi uzlādēts, POWER indikators (sarkans) mirgo.

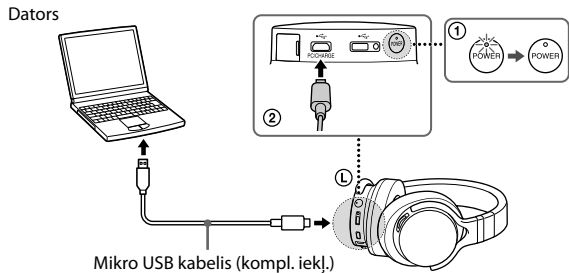

2

Ieslēdziet pieslēgto audio iekārtu

Dators: Instalējiet dzīni. (Izmantojot Mac operētājsistēmu, nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt dzīni.)

- Lejupielādējiet un instalējiet Windows paredzēto dzīņa programmatūru "Sony USB Device Driver" Windows operētājsistēmas datorā.
- Kad ar ierīci datorā atskaņojat High-Resolution Audio formāta datus, instalējiet "Hi-Res Audio Player".

Lai lejupielādētu dzīņa programmatūru un "Hi-Res Audio Player".


Apmeklējiet norādīto tīmekļa vietni un lejupielādējiet dzīņa programmatūru.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Lai iegūtu sīkāku informāciju par instalēšanu, apmeklējiet tīmekļa vietni.

3


Izvēlieties kabeli un pieslēdziet audio iekārtu pie ierīces

Katrs komplektācijā iekļautais kabelis ir paredzēts tikai noteiktajai iekārtai. Atkarībā no izmantotās iekārtas izvēlieties vienu no komplektācijā iekļautajiem kabeļiem.


WALKMAN® atbalstītā digitālā izeja

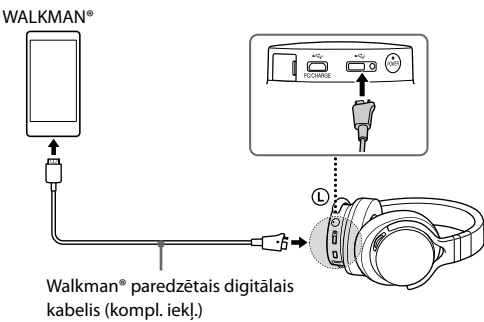


Xperia atbalstītā digitālā izeja

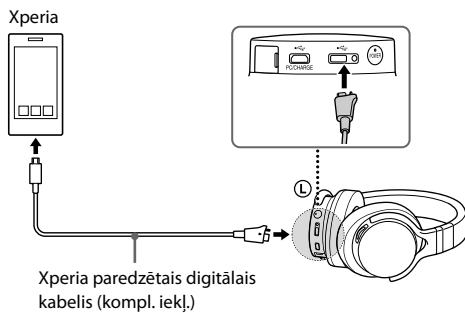

iPhone/iPad/iPod

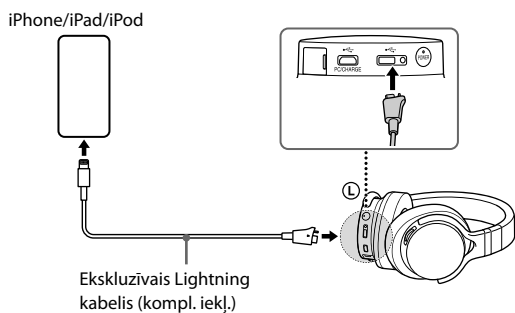

Citas iekārtas

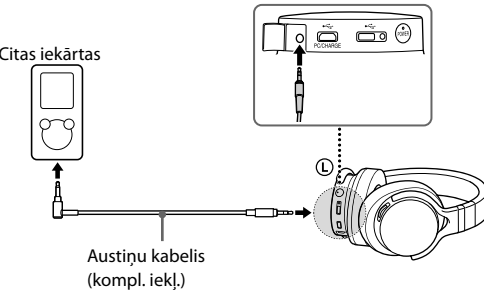

- Ja akumulators ir izlādējies vai tiek uzlādēts, ierīci var izmantot, pieslēdzot ar austiņu kabeli pie audio iekārtām.
- Kad austiņu kabelis ir pieslēgts, ierīce izslēdzas.
- Kad austiņu kabelis ir pieslēgts, ierīce neieslēdzas.
- Izmantojot ierīci ar austiņu kabeli, nav pieejams VOL +/- slēdzis. Noregulējiet pieslēgtās iekārtas skaļuma līmeni.


Dators

Pieslēdziet datoru pie ierīces analogiski kā "1. Ierīces uzlādēšana".


4

Mūzikas klausīšanās ar austiņām

- 1 Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
Izgaismojās POWER indikators (zaļš).

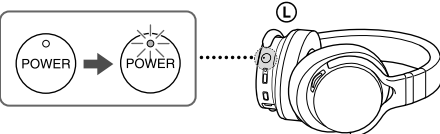


- 2 Sāciet atskaņošanu pieslēgtajā audio iekārtā.
- 3 Noregulējiet skaļumu.
Noregulējiet skaļuma līmeni ar VOL +/- slēdzi uz labās austiņas.

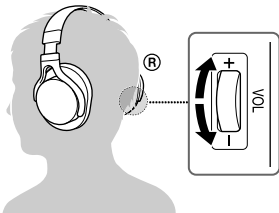

Pēc ierīces izmantošanas

Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.

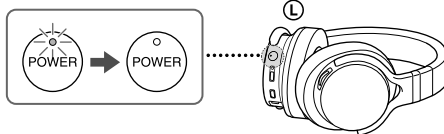

Lühijuhend (see dokument)

Selles selgitatakse selle seadme ühendamist seadmetega ja põhitõimeid.

Käsiraamat (lisatud dokument)

Sisaldab hoiatusi ja teavet toote omaduste kohta.

Abijuhend (kasutusjuhend)

Lugege abijuhendit arvutis või nutitelefonis, et saada rohkem teavet selle seadme kasutamise kohta. Abijuhendist leiate samuti nõuanded vigade kõrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Kahemõõtmeline kood:

Eestikeelne

Stereo kõrvaklapid

1

Seadme laadimine

1

Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et lülitada seade välja. Akut ei laeta, kuni seade on sisse lülitatud. Kui lülitate seadme laadimise ajal sisse, katkeb laadimine.

2

Lülitage arvuti sisse, seejärel ühendage see seadmele mikro-USB kaabliga (komplektis). Süttib POWER indikaator (punane). Laadimine lõppeb umbes 4 tunni pärast. Kui laadimine on lõppenud, kustub POWER indikaator. Kui aku ei ole õigesti laetud, vilgub POWER indikaator (punane).

Arvuti

Mikro-USB kaabel (komplektis)

2

Lülitage sisse ühendatud audio seade

Arvuti

: Installige draiver. (Mac operatsioonisüsteemi kasutades ei pea draiverit alla laadima ja installima.)

- Laadige alla ja installige Windows süsteemile ettenähtud draiveri tarkvara "Sony USB Device Driver" Windows operatsioonisüsteemi arvutisse.
- Kui esitate arvutis seadmega High-Resolution Audio formaadi andmeid, installige "Hi-Res Audio Player".

Draiveri tarkvara ja "Hi-Res Audio Player" allalaadimine.

Külastage näidatud veebisaiti ja laadige alla draiveri tarkvara.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Täpsema teabe saamiseks installimise kohta külastage veebisaiti.

3

Valige kaabel ja ühendage audio seade seadmele

Iga kompleksisolev kaabel on ettenähtud ainult kindlale seadmele. Valige üks kompleksisolevatest kaablitest sõltuvalt kasutatavast seadmest.

WALKMAN® toetatud digitaalne väljund

WALKMAN®

Walkman® ettenähtud digitaalne kaabel (komplektis)

Xperia toetatud digitaalne väljund

Xperia

Xperia ettenähtud digitaalne kaabel (komplektis)

iPhone/iPad/iPod

iPhone/iPad/iPod

Eksklusiivne Lightning kaabel (komplektis)

Kui ühendate iPhone/iPad/iPod ilma Lightning pesata, vaadake seda toimingut "Muud seadmed".

Muud seadmed

Muud seadmed

Kõrvaklappide kaabel (komplektis)

- Kui aku on tühjakss saanud või laeb, saab seadet kasutada, ühendades kõrvaklappide kaabliga audio seadmele.
- Seade lülitub välja, kui on ühendatud kõrvaklappide kaabel.
- Seade ei lülitu välja, kui on ühendatud kõrvaklappide kaabel.
- Kui kasutate seadet kõrvaklappide kaabliga, pole saadaval VOL +/- lüliti. Reguleerige ühendatud seadme helitugevuse tase.

4

Muusika kuulamine kõrvaklappidega

1

Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et seadet välja lülitada. Süttib POWER indikaator (roheline).

2

Alustage taasesitust ühendatud audio seadmes.

3

Reguleerige helitugevus. Reguleerige helitugevuse tase paremal kõrvaklapil asuva VOL +/- lülitiga.

5

Pärast seadme kasutamist

Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et lülitada seade välja.

Lietuviškai

Stereofoninės ausinės

1

Įrenginio įkrovimas

1

Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį. Kai įrenginys yra įjungtas, akumuliatorius nėra įkraunamas. Jeigu įkrovimo metu įjungiate įrenginį, įkrovimas yra nutraukiamas.

2

Įjunkite kompiuterį, po to prijunkite jį prie įrenginio mikro USB kabeliu (kompl.). Šviečia POWER indikatorius (raudonas). Įkrovimas yra baigiamas apytiksliai po 4 valandų. Kai įkrovimas yra atliktas, POWER indikatorius užgesa. Jeigu akumuliatorius nėra įkrautas teisingai, POWER indikatorius (raudonas) blyksi.

Kompiuteris

Mikro USB kabelis (kompl.)

2

Įjunkite prijungtą garso įrenginį

Kompiuteris

: Įdėkite tvarkyklę. (Naudojant Mac operacinę sistemą, nereikia parsisiųsti ir įdiegti tvarkyklės.)

- Parsisiųskite ir įdiekite Windows skirtą tvarkyklės programinę įrangą "Sony USB Device Driver" į Windows operacinės sistemos kompiuterį.
- Kai iš įrenginio kompiuteryje atkuriate High-Resolution Audio formato duomenis, įdėkite "Hi-Res Audio Player".

Tvarkyklės programinės įrangos ir "Hi-Res Audio Player" parsisiuntimas.

Aplankykite nurodytą interneto svetainę ir parsisiųskite tvarkyklės programinę įrangą.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įdiegimo, aplankykite interneto svetainę.

3

Išsirinkite kabelį ir prijunkite garso įrenginį prie šio įrenginio

Kiekvienas komplektuojamas kabelis yra skirtas tik nustatytam įrenginiui. Priklausomai nuo naudojamo įrenginio išsirinkite vieną iš komplektuojamų kabelių.

WALKMAN® remiama skaitmeninė išvestis

WALKMAN®

Walkman® skirtas skaitmeninis kabelis (kompl.)

Xperia remiama skaitmeninė išvestis

Xperia

Xperia skirtas skaitmeninis kabelis (kompl.)

iPhone/iPad/iPod

iPhone/iPad/iPod

Išskirtinis Lightning kabelis (kompl.)

Jeigu prijungiate iPhone/iPad/iPod be Lightning lizdo, žiūrėkite "Kiti įrenginiai" šiame veiksme.

Kiti įrenginiai

Kiti įrenginiai

Ausinių kabelis (kompl.)

- Jeigu akumuliatorius yra išsikrovęs arba yra įkraunamas, įrenginį galima naudoti prijungus ausinių kabeliu prie garso įrenginių.
- Kai ausinių kabelis yra prijungtas, įrenginys išsijungia.
- Kai ausinių kabelis yra prijungtas, įrenginys neįsijungia.
- Kai prijungiate įrenginį naudodami ausinių kabelį, nėra prieinamas VOL +/- jungiklis. Sureguliuokite prijungto įrenginio garso lygį.

Kompiuteris

Prijunkite kompiuterį prie įrenginio analogiškai kaip "1 Įrenginio įkrovimas".

4

Muzikos klausymasis per ausines

1

Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Šviečia POWER indikatorius (žalias).

2

Pradėkite atkūrimą prijungtu garso įrenginiu.

3

Sureguliuokite garso lygį. Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +/- jungiklį ant dešinėsios ausinės.

6

Po įrenginio naudojimo

Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.