

A biztonsági beállításokkal kapcsolatban lásd a Súgót.

4. lépés (b): A szoftver telepítése és elindítása (NFC használata nélkül) 4. lépés (b): A szoftver telepítése és elindítása (NFC használata nélkül)

NFC használata nélkül a következőket hajtsa végre.

A szoftver telepítése

A készülék használatához telepítse a megfelelő szoftvert az eszközére.

A kompatibilis operációs rendszerekkel és a használható eszközök listájáért lásd a támogatási honlapot: (<http://www.sony.net/c20/>).

Keresse meg a File Manager-re a Google Play-en vagy az App Store-ban és telepítse azt.



Megjegyzések

- A File Manager szoftver ingyenes, de az adatletöltés közben használt szolgáltatótól függően adatátviteli költségek merülhetnek fel.

Telepítés után keresse lásd a „Csatlakoztatás Wifi-n keresztül” szakaszt a szoftver elindítása nélkül.

Csatlakoztatás Wifi-n keresztül

Csatlakoztassa a készüléket a Wifi-hez.


Hajtsa végre a következőket a meghatározott szoftver telepítése után.

Megjegyzések

- Amikor ez a kapcsolódás végrehajtásra került, az eszközén az internetes adatátvitel véget ér.

1 Kapcsolja be ezt a készüléket.


2 Az eszköz beállítási menüjében kapcsolja be a Wifi-t és indítsa el a Wifi hálózatok képernyőjét.

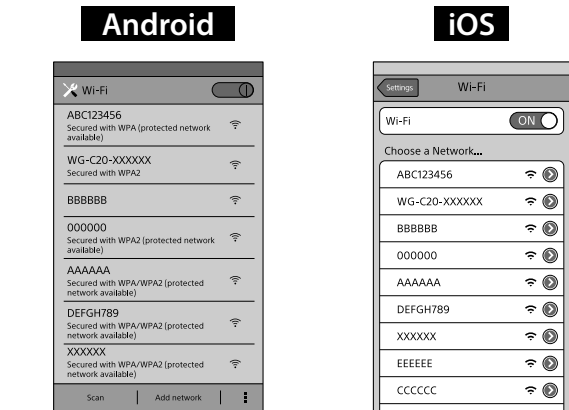



3 Érintse meg ennek a készüléknek a hálózati azonosítóját [WG-C20-XXXXXX]* az elérhető Wifi kapcsolatok listájából a kapcsolódáshoz.

* Az „xxxxxx” a MAC-cím utolsó 6 számjegye. A MAC-címet a készülék hátoldalán találja.

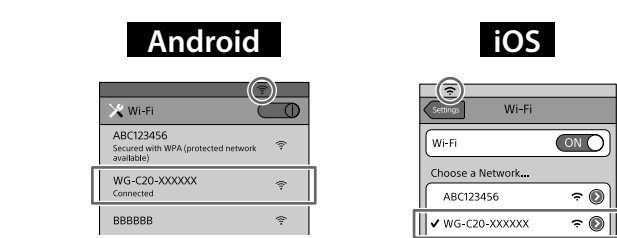4 Hagyja jóvá a kapcsolódást.




Android :
A kapcsolat létrejön amikor a [Connected] jelenik meg a kiválasztott hálózati azonosító alatt és a  jelenik meg a képernyő felső részén.

iOS :
A kapcsolat létrejön amikor egy pipa jelenik meg a kiválasztott hálózati azonosító mellett balra és a  jelenik meg a képernyő felső részén.

Az eszköz csatlakozott az eszközhöz Wifi-n keresztül.

A szoftver indítása

 Érintse meg az ikont az eszközén a szoftver elindításához.
Az első csatlakoztatás esetén akár perceket is igénybe vehet a kapcsolat létrehozása.


Fontos!

A szoftver elindításakor a biztonsági beállítások elvégzésére felszólító kijelzés jelenik meg az eszközén.

A Wifi használata előtt mindenképpen végezze el a biztonsági beállításokat. A biztonsági beállítások elvégzése nélkül más, az adatátviteli távolságon belül található kompatibilis eszközök is csatlakozhatnak a készülékhez.

A biztonsági beállításokkal kapcsolatban lásd a Súgót.

A szoftver főképernyője

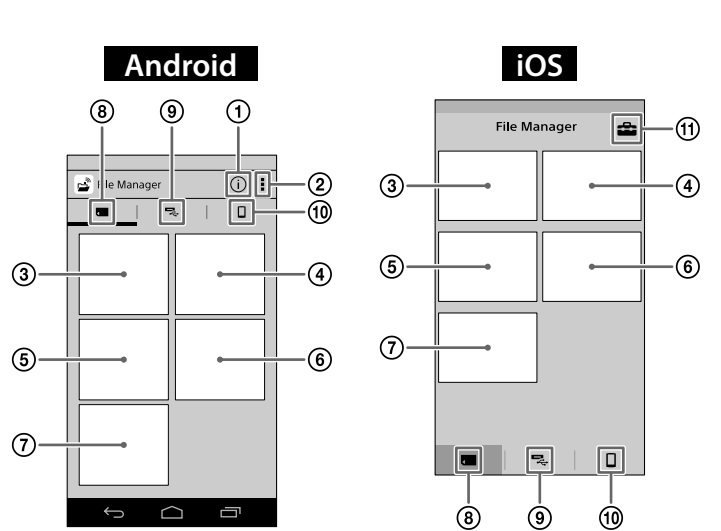

- 1 PWS (készülék) információk**
- 2 Más menük**
- 3 Képek megjelenítése**
- 4 Videó megjelenítése**
- 5 Zenehallgatás**
- 6 Dokumentum megtekintése**
- 7 Mappák keresése**
- 8 SD kártya**
A készülékbe helyezett SD-kártya tartalma
- 9 USB eszköz**
A készülékhez csatlakoztatott USB-eszköz tartalma
- 10 Helyi tartalom**
Az eszköz tartalma
- 11 Beállítások**


Megjegyzések



- A képernyőn megjelenő kijelzések megváltozhatnak.

Csatlakoztatás az internethez

1 Kapcsolja be ezt a készüléket.

Android
Érintse meg: , majd érintse meg: [Settings].

iOS
Érintse meg:  a beállítási képernyő megjelenítéséhez.

* A  ikon bizonyos Android eszközök kijelzőin nem jelenik meg. Ha az  ikon nem jelenik meg a kijelzőn, akkor nyomja meg a kijelzőn kívül található fő menügombot.

2 Érintse meg: [Internet settings].

3 A képernyő jobb felső szélén lévő gombot állítsa ON állásba.

Az elérhető Wifi elérési pontok listája jelenik meg a képernyőn.

4 Érintse meg a csatlakozásra felhasználni kívánt hálózati azonosítót.

Érintse meg a csatlakoztatott vagy regisztrált hálózati azonosítót a részletek megjelenítéséhez.

5 Ha szükséges, adjon meg a csatlakoztatni kívánt eszközhöz tartozó jelszót, majd érintse meg: [OK].

Amennyiben titkosított Wifi hálózathoz kíván csatlakozni jelszó megadása lehet szükséges.
A készülék újraindul és csatlakozik a Wifi hálózathoz.

Megjegyzések

- Legfeljebb 8 hálózati azonosítót tud regisztrálni.
- Otthoni használathoz internetkapcsolat és Wifi elérhetőség szükséges.
- WOtthonon kívüli használat esetén ellenőrizze le egy publikus vagy más Wifi adatbázisból az adott helyen található Wifi elérhetőségeket. Ilyen szolgáltatás használata külön szerződés megkötését teheti szükségessé a szolgáltatóval.
- Nem minden publikus Wifi hálózathoz való csatlakoztathatóság garantált.
- A Wifi az adatátvitelt a kommunikációs távolságon belül rádióhullámokkal hajtja végre. Ebből adódóan, a titkosítási beállítások végrehajtása nélkül bizonyos szintű kockázattal járhat az, hogy harmadik fél ugyanazon a hálózaton keresztül betörhet az ön eszközére. A titkosítási biztonsági beállítás az ön felelőssége, és erpsen javasolt.
- A kapcsolat létrehozása hosszabb időtartamot vehet igénybe, vagy egyáltalán nem lehetséges a felhasználási körülmények függvényében.
- A hálózati azonosítót nem megjelenítő Wifi hálózatokhoz nem lehetséges a csatlakozás.

Más készülékek táplálása


1 Kapcsolja be ezt a készüléket.

2 Csatlakoztassa a mellékelt USB vezeték* a tölteni kívánt eszközhöz.

* iPhone, iPad, iPod touch csatlakoztatásához használja a külön vezetékét, amelyet az eszköz vásárlásakor az eszközhöz kapott.


Bekapcsolás előtt
Ellenőrizze, hogy ennek a készüléknek a hátralévő akkumulátor kapacitása elegendő-e.

Tápellátás
A tápellátás akkor lehetséges, ha ez a készülék Wifi üzemmódban vagy tápellátás üzemmódban van.

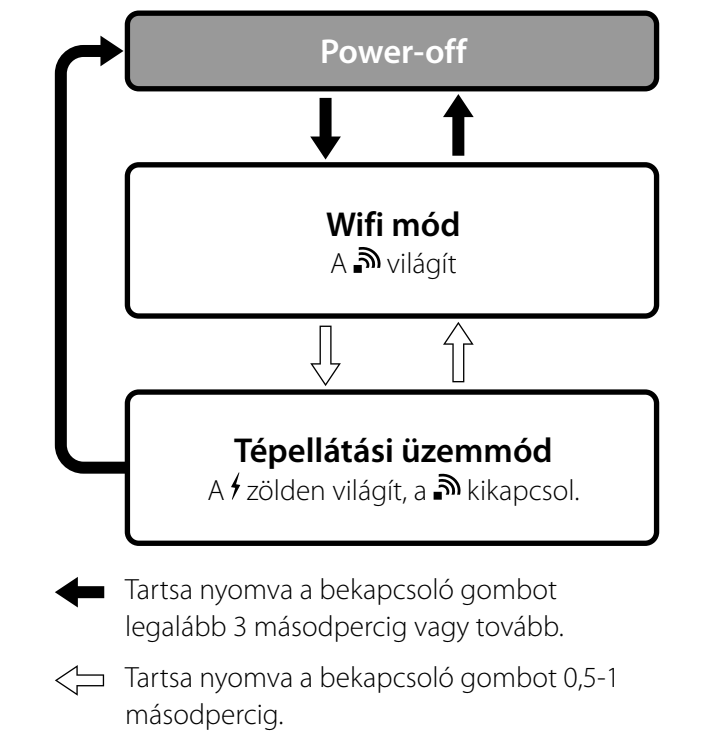

- Tápellátási módban az eszköz töltéséhez a nagyáramú mód elérhető legfeljebb 1,5 A áramerősség leadásával.
- A nagyáramú tápellátási mód nem érhető el Wifi üzemmódban.

3 Csatlakoztassa az USB vezeték másik végét ennek a készüléknek az USB A aljzatához.

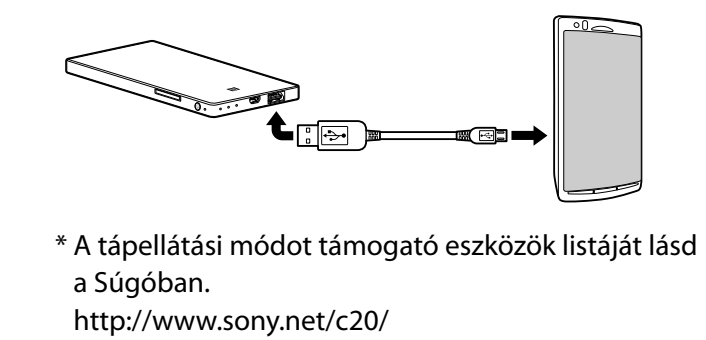

Megjegyzések

- Amennyiben a tápellátási módban a felvett áramerősség meghaladja a leadható legnagyobb áramerősséget, a biztonsági rendszer kikapcsolja a tápellátást és a tápellátási jelző pirosan kezd villogni.

További funkciók

A DLNA eszközről történő lejátszás részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót.

A támogatási honlapról

A támogatási honlapon megtalálhatóak azon termékeknek listája, amelyek igazoltan működőképesek ezzel a készülékkel. Ennek ellenére nem garantált, hogy ez a készülék minden tekintetben együttműködik a támogatási oldalon található listában szereplő termékekkel.
<http://www.sony.net/c20/>

Védjegyek

- Az Apple, az iPhone, az iPad, és az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az App Store az Apple Inc szolgáltatási védjegye.
- A Google, Google Play és az Android a Google Inc. védjegyei.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az N jelzés az NFC Forum bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
- A DLNA és a DLNA CERTIFIED felirat védjegyek, szolgáltatási védjegyek, vagy a Digital Living Network Alliance igazoló szimbólumai.

Más, az ebben az útmutatóban előforduló márkanevek a vonatkozó cégek vagy szervezetek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.