

Blu-ray Disc™ - / DVD-lejátszó

Kezelési utasítás

Köszönjük a vásárlást. Kérjük, a lejátszó használata előtt olvassa el a használati utasítást.

Kezdeti lépések

Lejátszás

Beállítások és módosítási lehetőségek

További információk



FIGYELMEZTETÉS

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspepenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát. Minden javítást bízson szakemberre.

A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.

FIGYELEM!

Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet. Az ebben a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne próbálja meg szétszerelni a készülék házát. Minden javítást bízson szakemberre.





Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon található.

Európai országok vásárlói számára:



Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS az egység hátulsó burkolatán található.

Figyelmeztetés az Egyesült Királyságban vagy Ír Köztársaságban tartózkodó felhasználók számára

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében a berendezéshez egy, a BS1363 szabványnak megfelelő öntött csatlakozó tartozik. Ha a kapott csatlakozó biztosítéka cserére szorul, az eredeti biztosíték névleges áramértékével megegyező névleges áramértékű, valamint az ASTA vagy BSI által a BS1362 szabvány szempontjából megfelelőnek nyilvánított (azaz  vagy  jelzéssel ellátott) biztosítékot kell használni.

Ha a készülékhez kapott csatlakozó biztosítékfedele eltávolítható, a biztosítékcseré után helyezze vissza a fedelet. A biztosíték nélküli a csatlakozó használata tilos. Ha elveszíti a biztosítékfedelet, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szervizzel.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A lemerült elemek hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.

Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Európai országok vásárlói számára:

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártotta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Övintézkedések

- A készülék 220–240 V 50/60 Hz váltakozó feszültségű tápellátással működik. Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni a fali csatlakozójából.

Övintézkedések

Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértéknek megfelelően minősítették.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a lejátszót, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.
- A lejátszót nem szabad több oldalról zárt térben, például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
- Ne helyezze el a lejátszót szabad téren, járművön, hajón vagy más közlekedési eszközön.
- Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a lejátszóban lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.
- Ne döntse meg a lejátszót, mert csak vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
- Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezen kívül más tárgyat ne helyezzen a lemeztálcára, mert ez kárt tehet a lejátszóban vagy a tárgyban.
- Mielőtt mozgatja a lejátszót, vegye ki a lemeztartó tálcából a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
- Ha mozgatja a lejátszót, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, illetve minden egyéb vezetéket a lejátszóból.

Aramforrások

- A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali csatlakozóaljzatból, még akkor is, amikor a lejátszó kikapcsolt állapotban van.
- Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
- A következő szempontokat figyelembe véve óvja a hálózati kábelt (tápkábelt) a sérüléstől. Ha megsérült a hálózati kábel, ne használja, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
 - Ne csípjé a hálózati kábelt (tápkábelt) a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre (tápkábelre), és ne húzza meg a hálózati kábelt (tápkábelt).

A hangerő módosítása

Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy hangjel nélküli részekenél, Ön halláskárosodást szenvedhet, a hangszugárzók pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű rész következik.

Tisztítás

A burkolatot, a panelt és a kezelőszerkeket puha törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket, például alkoholt vagy benzint.

Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék meghibásodásához vezethet.


Az alkatrészek cseréje

A lemezjátszó javításakor a kicserélt alkatrészeket újbóli felhasználás vagy hulladék-újrahasznosítás céljából visszatarthatja a szervíz.

A HDMI OUT aljzathoz való csatlakozáskor

Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen kezeléstől megsérülhet a HDMI OUT aljzat és a csatlakozó.

- Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzat és a HDMI csatlakozó alakját, és pontosan ennek megfelelően illesse egymáshoz őket. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne legyen fejjel lefelé vagy ferdén.

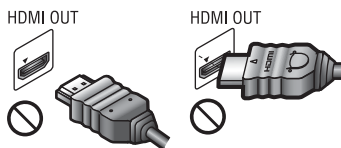

- Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza ki belőle a HDMI-kábelt.



- Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót a HDMI-kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor. Ne csavarja és ne erőltesse bele a HDMI-csatlakozót a HDMI OUT aljzatba.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket, a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja. A plazmakijelzős paneltelevíziók és a projektoros televíziók különösen érzékenyek erre.

Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

Másolásvédelem

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Blu-ray Disc™ lemezeket és a DVD-hordozókat használt fejlett tartalomvédelmi rendszerekről. Ezek az AACs (Advanced Access Content System, fejlett tartalom-hozzáférési rendszer) és CSS (Content Scramble System, tartalomkódoló rendszer) elnevezésű rendszerek bizonyos korlátozásokat okozhatnak a lejátszásban, az analóg kimenetben és más hasonló funkciókban. A termék működése és az okozott korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, mivel az AACs intézőbizottsága módosíthatja a korlátozás szabályait, vagy akár újakat is elfogadhat a vásárlás időpontja után.

Megjegyzés a Cinavia technológiával kapcsolatban

Ez a termék a Cinavia technológiával korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban lévő filmek, videók és filmzenék nem hivatalos másolatainak használatát. Amikor a készülék egy nem hivatalos másolat engedély nélküli használatát észleli, megjelenik egy figyelmeztető üzenet, és a lejátszás vagy másolás leáll.

A Cinavia technológiával kapcsolatos tudnivalóért forduljon a Cinavia online fogyasztótájékoztatói központjához, amelyet a <http://www.cinavia.com> webcímen találhat meg. Ha levélben szeretne tájékoztatást kapni a Cinavia rendszeréről, küldjön egy, az Ön levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Szerzői jogok és védjegyek

- Az „AVCHD” és az „AVCHD Progressive” logó a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegyei.
- A Java az Oracle és/vagy leányvállalata védjegye.
- Az „x” és „xmb” és az „xross media bar” a Sony Corporation és a „Sony Computer Entertainment Inc.” védjegyei.

- A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
- A készülék gyártása a(z) 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 számú és más, egyesült államokbeli és nemzetközi, megítélt és függőben lévő szabadalmak licence alapján történt. A DTS-HD, ennek szimbóluma, illetve a DTS-HD és szimbóluma együtt a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS-HD Master Audio a DTS, Inc. védjegye. A termék licenbe vett szoftvereket tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
- A HDMI® és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-Live™, a BONUSVIEW™, valamint a logók a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
- A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
- A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „VIDEO DVD” és „CD” logók hivatalos védjegyek.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence alapján használjuk.
- A termék olyan saját tulajdonú technológiát alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance Corporation engedélyével történik, és amelyre a 7 369 677 számú és számú és egyéb egyesült államokbeli, valamint azon kívüli megadott és folyamatban lévő nemzetközi szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen technológiák egyes részei szerzői és üzleti titkokra vonatkozó védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos a működés feltárása és a felépítés elemzése.

- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.

Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.

A tartalmak tulajdonosai a Microsoft PlayReady™ tartalom-hozzáférési technológiát használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalmak és/vagy a WMDRM által védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem képes megfelelően kikényszeríteni a tartalmak használatának korlátozásait, a tartalomtulajdonosok követelhetik a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az eszköz alkalmasságát a PlayReady által védett tartalmak használatára. Ez az érvénytelenítés nem érintheti a nem védett tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési technológiával védett tartalmakat.

A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz. Ha visszautasítja a frissítést, nem férhet hozzá olyan tartalmakhoz, amelyek csak a frissítéssel elérhetők.

- Opera® Devices SDK, Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Minden jog fenntartva.



- Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.
- Az egyéb rendszernevek és terméknevek általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.

Tartalomjegyzék

- 2 FIGYELMEZTETÉS
- 3 Óvintézkedések

Kezdeti lépések

- 8 A részek és kezelőszervek bemutatása
- 12 1. lépés: Mellékelt tartozékok
- 12 2. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
- 14 3. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
- 14 4. lépés: Gyorsbeállítás

Lejátszás

- 16 Lejátszás lemezről
- 17 Lejátszás USB-eszközlől
- 17 Lejátszás hálózaton keresztül
- 18 Használható beállítások

Beállítások és módosítási lehetőségek


- 20 A beállításokat tartalmazó kijelzők használata
- 20 [Network Update] (Hálózati frissítés)
- 20 [Screen Settings] (Képernyőbeállítások)
- 22 [Audio Settings] (Hangbeállítások)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai)
- 23 [Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)
- 24 [System Settings] (Rendszerbeállítások)
- 25 [Network Settings] (Hálózati beállítások)
- 25 [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások)
- 25 [Resetting] (Alaphelyzet)

További információk

- 26 Hibaelhárítás
- 30 Műszaki adatok

A részek és kezelőszervek bemutatása

Előlap

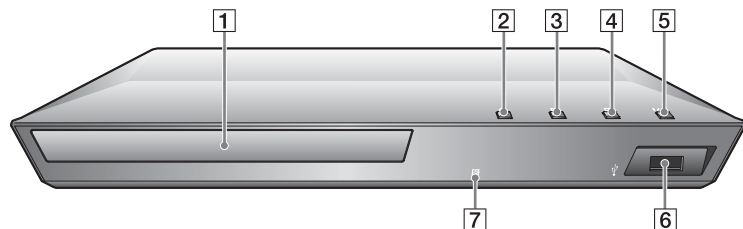


A ► gombon egy tapintópont található. A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási pontként használható.

- 1 Lemeztálca**
- 2 ▲ (kitol/behúz)**
- 3 ► (lejátszás)**
- 4 ■ (leállítás)**
- 5 I/⏻ (bekapcsolás/készenlét / Az áramellátás jelzője)**
A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 6 USB (USB) aljzat**
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja az USB eszközöket.
- 7 A távirányító érzékelője**

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A zárolással megakadályozható a lemeztálca véletlen kinyitása. Amikor a lejátszó be van kapcsolva, a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés feloldásához tartsa lenyomva a ► gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig.

Hátoldal

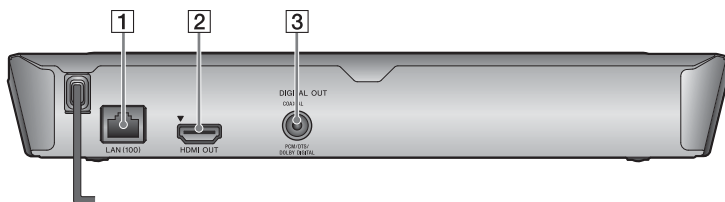

- 1 LAN (100) csatlakozó**
- 2 HDMI OUT aljzat**
- 3 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat**

Távvezérlő

A távvezérlő elérhető funkciói a használt lemeztől vagy a helyzettől függően eltérőek.



Az 5, AUDIO, + és gombokon tapintópontok találhatók. A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási pontként használható.

1 (kitol/behúz)

A lemeztálca kitolása vagy behúzása.

-TV- (TV-bemenet kiválasztása)

Váltás a tv-készülék és az egyéb bemeneti források között.

-TV- I/ (TV bekapcsolás/készenlét)

A tv-készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

I/ (bekapcsolás/készenlét)

A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

2 Számgombok (0 – 9)

A műsorszámok/fejezetek/zeneszámok számai stb. bevitelére.



A zeneszámok számai csak CD-DA (zenei CD) esetén alkalmazhatók.

(hangerő) +/-

A tv hangerejének módosítása.

AUDIO (22. oldal)

A nyelvi hangszáv kiválasztása, ha többnyelvű hang található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen. A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.

SUBTITLE (23. oldal)

A feliratozás nyelvénél kiválasztása, ha többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.

(némítás)

A hang ideiglenes kikapcsolása.

3 Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)

Az interaktív funkciókban használható gyorsbillentyűk.

4 TOP MENU

A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének megnyitása vagy bezárása.

POP UP/MENU

A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy a DVD-k menüjének megnyitása vagy bezárása.

OPTIONS (18. oldal)

Az elérhető opciók megjelenítése a képernyőn.

HOME

Belépés a lejátszó főmenüjébe. A háttérkép megjelenítése a főmenü kategóriaikonján történő megnyomás esetén.

RETURN

Visszatérés az előző kijelzéshez.



A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kijelölt elembe.

5 **◀◀/▶▶ (előző/következő)**

Ugrás az előző/következő fejezetre, zenesámra vagy fájlra.

II (szünet)

A lejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.

◀◀/▶▶ (gyors hátra-/előretekerés)

- A lemez gyors visszatekerése/gyors előretekerése a lejátszás közbeni megnyomás esetén. A keresési sebesség a gomb minden videolejátszás közbeni megnyomásakor megváltozik.
- Lassított lejátszás, ha egy másodpercnél hosszabban megnyomja a gombot a szünet üzemmódban.
- Képkockánkénti lejátszás, ha a gombot szünet üzemmódban röviden megnyomja.

► (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy újraindítása.

DISPLAY (17. oldal)

A lejátszási információk megjelenítése a képernyőn.

■ (leállítás)


A lejátszás leállítása, és a leállási pont (folytatási pont) megjegyzése. A számok/sávok folytatási pontja az utolsó lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó fényképe.

SEN (17. oldal)

A „Sony Entertainment Network™” online szolgáltatás használata.

A főmenü képernyője

A főmenü a HOME gomb megnyomására jelenik meg. Válassza ki a kívánt kategóriát a ◀/▶ gombokkal. Válassza ki a kívánt elemet a ↑/↓ gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

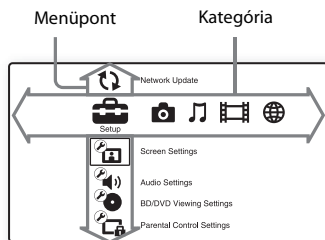

- [Setup] (Beállítás): A lejátszó beállításainak módosítása.
- [Photo] (Fénykép): Fényképek megjelenítése.
- [Music] (Zene): Zenelejátszás.
- [Video] (Videó): Videólejátszás.
- [Network] (Hálózat): Hálózati elemek megjelenítése.

1. lépés: Mellékelt tartozékok

Ellenőrizze, hogy megtalálhatók-e az alábbi elemek:



- Távirányító (távvezérlő) (1)
- R6 (AA méretű) elemek (2)

2. lépés: A lejátszó csatlakoztatása

Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.

Csatlakoztatás a tv-készülekhöz


A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.

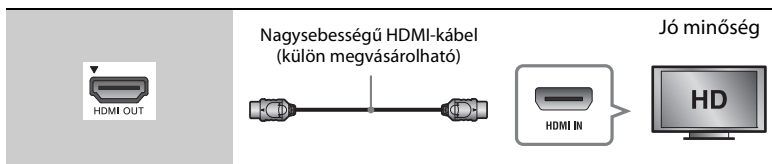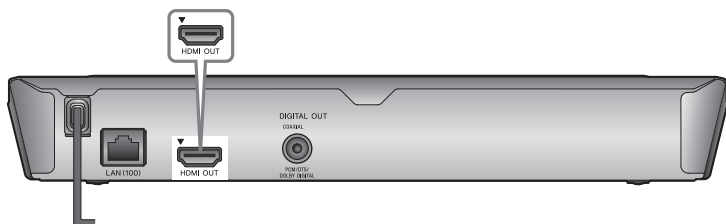

Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnóból érkező jel szerzői jogvédelmi rendszereken is keresztülmehet, ami a kép helytelen megjelenítését eredményezi a TV-n.

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)


Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi csatlakozási lehetőségek közül. Az **A** és a **B** lehetőség közül való választás esetén adja meg az ennek megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen (22. oldal).

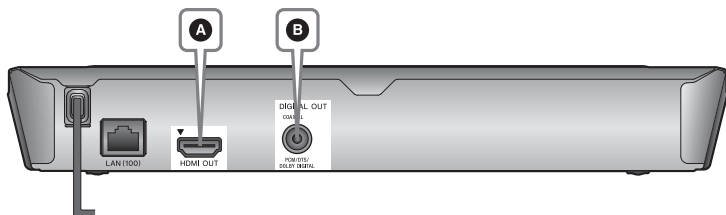

A



Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)

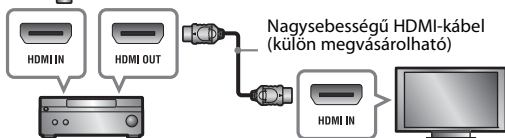

→ Adja meg a [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés beállítása) beállítást (22. oldal).

B



Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)




3. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése

Ha nem csatlakoztatja a lejátszót hálózathoz, lépjen tovább ide: „4. lépés: Gyorsbeállítás” (14. oldal).

Beállítás vezetékes hálózathoz

Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.

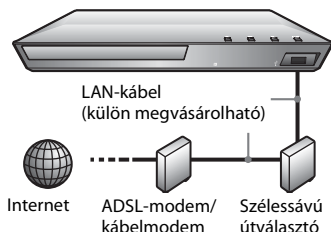


Árnyékolt, egyenes vagy fordított vezetékezésű interfészkábel (LAN-kábel) használata ajánlott.

4. lépés: Gyorsbeállítás

Az első bekapcsolás alkalmával

Rövid időn belül bekapcsolódik a lejátszó, és elindul rajta az [Easy Initial Settings] (Gyorsbeállítás) funkció.


- 1 Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet úgy, hogy a \oplus és a \ominus végük megfeleljen az elemtartó rekesz belsejében látható jelzéseknek.

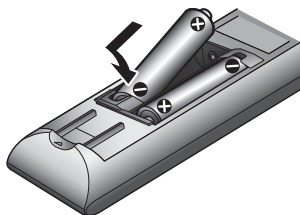

- 2 Csatlakoztassa a lejátszót az elektromos hálózathoz.




- 3 Kapcsolja be a lejátszót az I/⏻ gombbal.

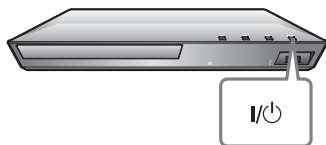

4 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be a TV bemenetválasztóját. Ekkor a TV-képernyőn a lejátszóból érkező jel látható.

5 Végezze el az [Easy Initial Settings] (Gyorsbeállítás) folyamatát.


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és végezze el az alapvető beállításokat a távirányító $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és ENTER gombjainak segítségével.

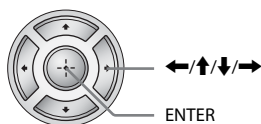


Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) befejezése után a lejátszó hálózati funkcióinak használatához válassza az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.





Lejátszás lemezeiről

A lejátszható lemezekre vonatkozó információkért lásd: 31. oldal.

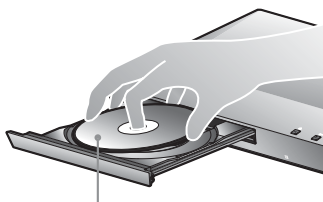- 1 Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját úgy, hogy a tv-képernyőn jelenjen meg a lejátszóról érkező jel.
- 2 Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.



A lejátszható oldal lefelé nézzen.

- 3 Nyomja meg a  gombot a lemeztálca behúzásához.
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg az ENTER gombot.


A BONUSVIEW/BD-LIVE használata

Egyes, a „BD-LIVE” emblémával* ellátott BD-ROM-ok további letölthető szórakoztató tartalmat és egyéb adatokat tartalmaznak.

* 

- 1 Csatlakoztasson USB-memóriát a lejátszón található USB-aljzathoz (8. oldal).
Helyi tárolásra használjon 1 GB-os vagy nagyobb USB-memóriát.
- 2 A BD LIVE funkció előkészítése (csak BD LIVE-kompatibilis modellek esetén).
 - Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (14. oldal).
 - Állítsa a [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai) menü [BD Internet Connection] (BD internetkapcsolat) beállítását [Allow] (Engedélyezés) értékre (23. oldal).
- 3 Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE emblémájú BD-ROM-ot.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér. Olvassa el a lemezhez kapott használati útmutatót.




Az USB-memóriában tárolt adatok törléséhez válassza a  [Video] (Videó) kategória [Delete BD Data] (BD-adatok törlése) lehetőségét, majd nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappában lévő összes adat törlődik.

A lejátszási információk megjelenítése

A lejátszási és egyéb információk a DISPLAY gomb megnyomásával tekinthetők meg.

A megjelenített információk a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően eltérnek.

Példa: BD-ROM lejátszása esetén

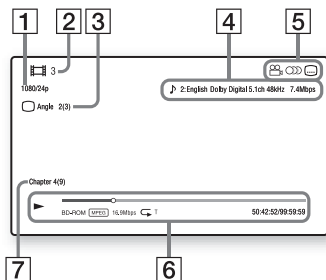

- 1 Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
- 2 Cím száma vagy neve
- 3 Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
- 4 Az aktuálisan kiválasztott hangbeállítás
- 5 Elérhető funkciók (🔊 nézőpont, 🗣️ hang, 📄 feliratozás)
- 6 Lejátszási információk
A lejátszási mód, a lejátszási állapotsáv, a lemeztípus, a videokodek, a bitesebesség, az ismétlés típusa, az eltelt idő és a teljes lejátszási idő megjelenítése
- 7 Fejezet száma

Lejátszás USB-eszközzel

„Lejátszható fájltypusok”: 32. oldal.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó USB-aljzatához (8. oldal).

Mielőtt csatlakoztatná az USB-eszközt, olvassa el a hozzá mellékelt útmutatót.

2 Válassza ki a főmenü [Video] (Videó), [Music] (Zene) vagy [Photo] (Fénykép) kategóriáját a ⬅️/➡️ gombokkal.

3 Válassza az [USB device] (USB-eszköz) lehetőséget a ⬆️/⬆️ gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás hálózaton keresztül

A Sony Entertainment Network használata

A Sony Entertainment Network szolgáltatás átjáróként működik: továbbítja a lejátszóra a kiválasztott internetes tartalmat és különféle igény szerint lejátszható szórakoztatóanyagokat.




- Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
- Előfordulhat, hogy bizonyos internetes tartalmak egyes területeken/országokban nem elérhetők.

- 1** Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (14. oldal).
- 2** Nyomja meg a távirányító SEN gombját.
- 3** Válassza ki a kívánt internetes tartalmat vagy igény szerint lejátszható szórakoztatóanyagot a **←/↑/↓/→** gombokkal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

Videó-adatfolyam vezérlőpanele

A vezérlőpanel a videofájl lejátszásakor jelenik meg. A megjelenített elemek az internetes tartalomszolgáltatóktól függően eltérhetnek.

Ismételt megjelenítéshez nyomja meg a **DISPLAY** gombot.

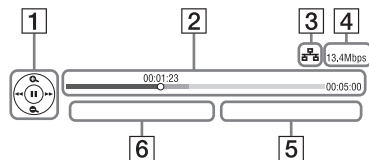

- 1** Vezérlés kijelzője
A lejátszási műveletekhez használja a **←/↑/↓/→** vagy **ENTER** gombokat.
- 2** Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi a pillanatnyi pozíciót, a lejátszási időt és a videofájl időtartamát.
- 3** Hálózati állapot
A a vezetékcsatlakozást jelzi.
- 4** Hálózati átvitel sebessége.
- 5** A következő videó fájlneve.
- 6** Az aktuális videó fájlneve.

Használható beállítások

Különböző beállítások és lejátszási műveletek válnak elérhetővé az **OPTIONS** gomb megnyomásakor. Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak.

Általános beállítások

- **[Repeat Setting] (Ismétlés beállítása):** Az ismétlődő mód bekapcsolása.
- **[Play]/[Stop] (Lejátszás/Leállítás):** A lejátszás elindítása és leállítása.
- **[Play from start] (Ismétlés beállítása):** Elem lejátszása az elejétől.
- **[Change Category] (Kategória módosítása):** Váltás a következő kategóriák között: [Video] (Videó), [Music] (Zene), [Photo] (Fénykép).

Csak [Video] (Videó) esetén

- **[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizáció):** A kép és a hang közötti eltolódás módosítása, késleltetve a hangkimenetet a képkimenethez képest (0 és 120 ezredmásodperc között).
- **[Video Settings] (Videobeállítások):**
 - [Picture Quality Mode] (Képminőség módja): Kiválaszthatja a különböző fényviszonyokkal rendelkező környezetek képbeállításait.
 - [BNR]: A képen megjelenő mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
 - [MNR]: A kép körvonala körüli kisebb zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
- **[Pause] (Szünet):** A lejátszás szüneteltetése.
- **[Top Menu] (Legfelső menü):** A BD- vagy DVD-lemezek legfelső menüjének megjelenítése.

- **[Menu]/[Popup Menu] (Menü/ Felugró menü):** A BD-ROM lemezek felugró menüjének vagy a DVD-lemezek menüjének megjelenítése.
- **[Title Search] (Cím keresése):** Címek keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen, és a lejátszás indítása az elejéről.
- **[Chapter Search] (Fejezet keresése):** Fejezet keresése, és lejátszás indítása az elejéről.
- **[Audio] (Hang):** A nyelvi hangsáv váltása, ha többnyelvű hang található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen. A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
- **[Subtitle] (Felirat):** A feliratozás nyelvének váltása, ha többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
- **[Nézőpont] (Nézőpont):** Váltás egy másik nézőpontra, ha több nézőpont is elérhető a BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen.
- **[IP Content Noise Reduction] (Internetes tartalom zajcsökkentése):** Az internetes tartalom képminőségének javítása.

Csak [Music] (Zene) esetén

- **[Add Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása):** Zenei fájlok regisztrálása az USB-memóriában a diavetítés háttérzenéjeként.

Csak [Photo] (Fénykép) esetén

- **[Slideshow Speed] (Diavetítés sebessége):** A diavetítés sebességének módosítása.
- **[Slideshow Effect] (Diavetítési effektus):** A diavetítések effektusának beállítása.

■ [Slideshow BGM]

(Diavetítés háttérzenéje):

- [Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
- [My Music from USB] (Saját zene USB-ről): Az [Add Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása) funkcióban regisztrált zenei fájlok beállítása.
- [Play from Music CD] (Lejátszás zenei CD-ről): A számok beállítása a CD-DA lemezekben.

■ [Change Display] (Kijelző

módosítása): Váltás a [Grid View] (Rácsnézet) és a [List View] (Listanézet) között.

■ [View Image] (Kép megtekintése):

A kijelölt fényképe megjelenítése.

■ [Slideshow] (Diavetítés):

Diavetítés lejátszása.


■ [Rotate Left] (Forgatás balra):






A fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.

■ [Rotate Right] (Forgatás jobbra):

A fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányban 90 fokkal.

A beállításokat tartalmazó kijelzők használata

Válassza a  [Setup] (Beállítás) lehetőséget a főmenüben, ha módosítani szeretné a lejátszó beállításait. Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.

- 1** **Válassza a főmenü  [Setup] (Beállítás) pontját a / gombokkal.**
- 2** **Válassza ki a kívánt beállítási kategória ikonját a / gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.**

[Network Update] (Hálózati frissítés)

Válassza az [OK] lehetőséget a lejátszó szoftverének a hálózaton keresztül történő frissítéséhez.



- Azt javasoljuk, hogy körülbelül két havonta végezze el a hálózati frissítést.
- A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen talál tájékoztatást:

Európai országok vásárlói számára:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Képernyőbeállítások)

■ [TV Type] (TV típusa)

[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez széles képernyős tv-t vagy széles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.

[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez 4:3 képarányú, a széles képernyős megjelenítést nem támogató tv-t csatlakoztat.

■ [Screen Format] (Képernyőformátum)

[Full] (Teljes): Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez széles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat. A beállítás hatására a 4:3 méretarányú kép 16:9 méretarányra jelenik meg még a széles képernyős tv-ken is.


[Normal] (Normál): A beállítás hatására a képméret a képernyő méretéhez igazodik az eredeti méretarány megtartásával.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézetarány)

[Letter Box] (Keretben): Ezzel a beállítással a készülék széles képet jelenít meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.



[Pan & Scan] (Levágva): A készülék teljes magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott szélekkel.



■ [Cinema Conversion Mode]**(Filmkonverziós mód)**

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani. A lejátszó automatikusan érzékeli, hogy az anyag videoalapú vagy filmalapú, és a megfelelő konverziós módra vált.

[Video] (Videó): A készülék az anyagtól függetlenül mindig a videoalapú anyagnak megfelelő konverziós módszert választja.

■ [Output Video Resolution]**(Kimeneti videofelbontás)X**

Általában az [Auto] (Automatikus) beállítást kell választani. Válassza az [Original Resolution] (Eredeti felbontás) lehetőséget, ha a lemezen rögzített felbontást szeretné megjeleníteni. Ha a felbontás kisebb az SD felbontásnál, a készülék felkonvertálja SD felbontásra.

■ [BD-ROM 24p Output]**(DB-ROM 24p kimenet)**

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbítja 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.

[On] (Be): A funkció bekapcsolása.

[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

■ [DVD-ROM 24p Output]**(DVD-ROM 24p kimenet)**

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbítja 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.

[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automatikus): A lejátszó automatikusan érzékeli a csatlakoztatott tv-készülék típusát, és a megfelelő színbeállításra vált.

[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2 videojelet ad le.

[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4 videojelet ad le.

[RGB]: A lejátszó RGB videojelet ad le.

**■ [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI Deep Colour kimenet)**

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: A készülék 16 bites/12 bites/10 bites videojelet továbbít, ha a csatlakoztatott tv támogatja a Deep Colour színlekepezést.

[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem stabil, vagy a színek nem tűnnek természetesnek.

■ [Pause Mode] (Szünetmód)

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani. A dinamikus mozgást tartalmazó képek elmosódás nélkül jelennek meg.

[Frame] (Képkocka): A statikus képeket nagy felbontásban jeleníti meg.



[Audio Settings] (Hangbeállítások)

■ [Digital Audio Output] (Digitális hangkimenet)

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani.

A csatlakoztatott eszköz állapotának megfelelő audiojelet ad ki.

[PCM]: PCM-jelet ad ki a DIGITAL OUT (COAXIAL/HDMI OUT) aljzaton.

■ [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés beállítása)

[On] (Be): Az interaktív hangból és a másodlagos hangból kevert hangjel kerül az elsődleges hangkimenetre.

[Off] (Ki): Csak az elsődleges hang kerül a kimenetre. Akkor válassza ezt a beállítást, ha HD audiojelet szeretne kiadni egy AV-erősítőnek (rádióerősítőnek).

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music] (Film/Zene): A kétsatornás forrásból származó szimulált többcsatornás hangot adja ki a HDMI OUT aljzaton a csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően, a DTS Neo:6 Cinema (DTS Neo:6 Film) vagy DTS Neo:6 Music (DTS Neo:6 Zene) móddal.

[Off] (Ki): Az eredeti csatornaszámmal adja ki a hangot a HDMI OUT aljzaton.

■ [Audio DRC] (Audio DRC)

[Auto] (Automatikus): A lejátszás a lemezen meghatározott dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM lemezek esetén). Az egyéb lemezek lejátszása az [On] (Be) beállítással azonos szinten történik.

[On] (Be): Normál csökkentési szinten történik a lejátszás.

[Off] (Ki): Nem működik dinamikacsökkentés. Dinamikusabb hangot eredményez.

■ [Downmix]

[Surround] (Térhangzás): Térhatású effektusokkal adja ki a hangjelet. Akkor válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak megfelelő audioeszközt csatlakoztat.

[Stereo] (Sztereó): Térhatású effektusok nélkül adja ki a hangjelet. Akkor válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak nem megfelelő audioeszközt csatlakoztat.



[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD- lejátszás beállításai)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD menü nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett menünyelvének kiválasztása.

Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (34. oldal).

■ [Audio Language] (Hangsáv nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett hangnyelvének kiválasztása.

Ha az [Original] (Eredeti) beállítást választja, a lemezen meghatározott alapértelmezett nyelvet használja a rendszer.

Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (34. oldal).

■ [Subtitle Language] (Feliratozás nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett feliratozási nyelvnek kiválasztása.

Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (34. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibrid lemez lejátszandó rétege)

[BD]: A BD-réteg lejátszása.

[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection] (BD internetkapcsolat)

[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt a beállítást kell választani.

[Do not allow] (Tiltás): Ezzel a beállítással letilthatja az internetkapcsolatot.



[Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)

■ [Password] (Jelszó)

A szülői felügyeleti funkció jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszóval korlátozhatja a BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve az internetes videók lejátszását. Ha szükséges, különböző korlátozási szintet is beállíthat a BD-ROM, a DVD VIDEO lemezekre és az internetes videókra vonatkozóan.

■ [Parental Control Area Code] (Szülői felügyelet területkód)

Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve internetes videók lejátszását földrajzi hely szerint korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.

■ [BD Parental Control] / [DVD Parental Control] / [Internet Video Parental Control] (BD szülői felügyelet / DVD szülői felügyelet / Internetes videó szülői felügyelet)

A szülői felügyelet beállításakor a jelenetek blokkolhatók vagy másik jelenetre cserélhetők. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.

■ [Internet Video Unrated]

(Nem besorolt internetes videó)

[Allow] (Engedélyezés): A nem besorolt internetes videók lejátszásának engedélyezése.

[Block] (Tiltás): A nem besorolt internetes videók lejátszásának tiltása.



[System Settings] (Rendszerbeállítások)

■ [OSD Language] (OSD nyelve)

A lejátszó képernyőn megjelenített üzenetei nyelvének kiválasztása.

■ [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)

Ha a HDMI funkciókkal kompatibilis Sony készülékeket csatlakoztat nagysebességű HDMI-kábellel, a működtetés egyszerűbbé válik.

[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)

[On] (Be): A következő BRAVIA Sync funkciók érhetőek el:

- Egygombos lejátszás
- Összehangolt kikapcsolás
- Nyelvkövetés

[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.



Részletekért olvassa el a tv-készülékhez vagy az egyéb összetevőkhöz mellékelt használati útmutatót.

[Linked to TV-off] (TV kikapcsoláshoz kapcsolódik)

[On] (Be): A lejátszó és a HDMI-kompatibilis összetevők automatikus kikapcsolása, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti üzemmódba vált (BRAVIA Sync).

[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.

■ [Startup Screen] (Kezdőképernyő)

A lejátszó bekapcsolása utáni képernyő beállítása.

[Network Service Screen] (Hálózati szolgáltatás képernyője): Kezdés a Sony Entertainment Network portál képernyőjén.

[Home Menu Screen] (Főmenü képernyője): Kezdés a főmenü képernyőjén.

■ [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)

[On] (Be): A lejátszó bekapcsolása utáni elindulási idő lerövidítése.

[Off] (Ki): A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

■ [Auto Standby]

(Automatikus készenléti)

[On] (Be): Automatikus visszatérés készenléti üzemmódba, ha több mint 30 percig egyetlen gombot sem nyomnak meg.

[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.

■ [Auto Display]

(Automatikus kijelzés)

[On] (Be): A rendszer automatikusan információt jelenít meg a képernyőn a műsorok, képmódok, hangjelek és egyebek átváltásakor.

[Off] (Ki): A rendszer csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jelenít meg információt.

■ [Screen Saver] (Képernyőkímélő)

[On] (Be): A képernyőkímélő funkció bekapcsolása. A képernyőkímélő képe jelenik meg, ha a lejátszót több mint 10 percig nem használja, miközben a képernyőn megjelenő kijelző látható.

[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.

■ [Software Update Notification] (Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)

[On] (Be): Az újabb szoftververziókról való értesítések bekapcsolása a lejártszón (20. oldal).

[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.

■ [System Information] (Rendszerinformáció)

A lejátszó szoftververzió-adatainak és MAC-címének megjelenítése.

■ [Software License Information] (Szoftverlicenc-információk)

A szoftverlicenc-információk megjelenítése.

[Network Settings] (Hálózati beállítások)

■ [Internet Settings] (Internetbeállítások)

Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz. Részletekért lásd: „3. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése” (14. oldal).



További tudnivalóért keresse fel a következő webhelyet, és olvassa el a gyakori kérdéseket tartalmazó rovatot:

Európai országok vásárlói számára:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Hálózati kapcsolat állapota)

A hálózati állapot megjelenítése.

■ [Network Connection Diagnostics] (Hálózati diagnosztika)

A hálózati diagnosztika futtatásával ellenőrzi, hogy a hálózati kapcsolat megfelelően létrejött-e.



[Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások)

A hálózati beállítások megadásához válassza az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások) lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



[Resetting] (Alaphelyzet)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Visszaállítja a lejátszó beállításainak kijelölt csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.

■ [Initialise Personal Information] (Személyes adatok törlése)

A lejátszón tárolt személyes adatainak törlése.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

Kép

Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a csatlakozókábelek (12. oldal).
- ➔ Kapcsolja át a tv-készülék bemenetválasztóját, hogy a lejátszóról érkező jel legyen látható.
- ➔ Állítsa át a [Output Video Resolution] (Kimenő videojel felbontása) beállítást a lehető legkisebbre úgy, hogy legalább 10 másodpercre benyomja a lejátszó ■ gombját.
- ➔ Próbálkozzon a következőkkel:
①Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra. ②Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra. ③Húzza ki és csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz olyan DVI-eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja a másolásvédelmi technológiát.
- ➔ Ellenőrizze a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) menü [Output Video Resolution] (Kimeneti videofelbontás) beállítását (21. oldal).

- ➔ BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p kimenet) beállítást a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) területen (21. oldal).
- ➔ DVD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p kimenet) beállítást a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) területen (21. oldal).

A képernyőn megjelenő nyelv automatikusan átvált a HDMI OUT aljzathoz való csatlakozás esetén.

- ➔ Ha a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [On] (Be) (24. oldal), a képernyőn megjelenített nyelv automatikusan átvált a csatlakoztatott tv-készülék nyelvi beállításának megfelelően (ha módosítja a TV-készülék beállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy hibás a kimenő hang.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a csatlakozókábelek (12. oldal).
- ➔ Állítsa át az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszó audiojelét adja ki az AV-erősítő (rádióerősítő).
- ➔ Ha az audiojel nem jelenik meg a DIGITAL OUT (COAXIAL/HDMI OUT) aljzaton, ellenőrizze a hangbeállításokat (22. oldal).
- ➔ HDMI-csatlakozás esetén próbálkozzon a következővel:
①Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra. ②Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra. ③Húzza ki és csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.

- ➔ HDMI-csatlakozás esetén, ha a lejátszó AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül van tv-készülékhez csatlakoztatva, próbálja meg azt, hogy közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatja a HDMI-kábelt. Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt használati útmutatót is.
- ➔ A HDMI OUT csatlakozó egy DVI-eszközhöz kapcsolódik (a DVI-csatlakozók nem képesek hangjelek fogadására).
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz olyan eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja lejátszó hangformátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (22. oldal).

A HD hangot (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem bitfolyam formájában adja ki a rendszer.

- ➔ Állítsa az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés beállítása) lehetőségét [Off] (Ki) értékre (22. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e mindegyik HD hangformátummal.

Nem adja ki a lejátszó az interaktív hangot.

- ➔ Állítsa az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés beállítása) lehetőségét [On] (Ki) értékre (22. oldal).

Lemez lejátszásakor a képernyőn a 3-as üzenetkód [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (A hangkimeneteket a rendszer átmenetileg lenémította. Ne állítsa át a lejátszási hangerőt. A lejátszott tartalom Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken nem játszható le. További információk: <http://www.cinavia.com>. 3-as üzenetkód) jelenik meg a képernyőn.

- ➔ A lejátszott videó hangsávja Cinavia-kódot tartalmaz. A kód szerint a lejátszott anyag egy professzionális gyártású eredeti engedély nélküli másolata (5. oldal).

Lemez

Nem játszható le a lemez.

- ➔ A lemez szennyezett vagy meggörbült.
- ➔ A lemez fejjel lefelé van betéve. A lemezt a lejátszható oldallal lefelé helyezze be.
- ➔ Ilyen formátumú lemezt nem tud lejátszani ez a lejátszó (31. oldal).
- ➔ A lejátszó nem tudja lejátszani a nem megfelelően lezárt házilag írt lemezeket.
- ➔ A BD vagy DVD régiókódja nem egyezik meg a lejátszóéval.

USB-eszköz

A lejátszó nem észleli a hozzá csatlakoztatott USB-eszközt.


- ➔ Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakozik az USB-aljzathoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USB-eszköz vagy egy kábel.
- ➔ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az USB-eszköz.
- ➔ Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik, válassza le az USB-eszközt, és csatlakoztassa azt közvetlenül a lejátszóhoz.

Sony Entertainment Network

A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve bizonyos műsorok kisebb részletességgel jelennek meg, különösen a gyors mozgást ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.

- ➔ A kapcsolatsebesség módosításának hatására javulhat a kép- és a hangminőség. Ajánlott legalább 2,5 Mbit/s sebességű kapcsolatot használni hagyományos felbontású videók lejátszásához (10 Mbit/s ajánlott nagyfelbontású videók lejátszása esetén).

A kép kicsi.

- ➔ Nagyítsa ki a  gombbal.

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem tud csatlakozni a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (14. oldal) és a hálózati beállításokat (25. oldal).

A következő üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor: [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Új szoftververzió érhető el. Menjen a menü „Setup” részébe, és indítsa el a frissítést a „Network update” menüponttal).

- ➔ Frissítse a lejátszót a legújabb szoftververzióra a következő részen ismertetett módon: [Network Update] (Hálózati frissítés) (20. oldal).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke [On] (Be) értékre van-e állítva (24. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot, kapcsolja ki és be a lejátszót.
- ➔ Áramsűntet követően állítsa a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [Off] (Ki) értékre, majd a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [On] (Be) értékre (24. oldal).

- ➔ Ellenőrizze az alábbiakat, és további információkért olvassa el a készülékhez kapott használati útmutatót.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval;
 - a csatlakoztatott elem [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra vonatkozó beállításai megfelelőek.
- ➔ Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
 - lehet, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról, ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval;
 - ha módosítja a HDMI-csatlakozást, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, vagy ha áramszünet fordul elő, próbálkozzon a következővel: ① Állítsa be az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszóról érkező kép jelenjen meg a tv-képernyőn. ② Állítsa a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [Off] (Ki) értékre, majd a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [On] (Be) értékre (24. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt használati útmutatót.

Nem működik az Összehangolt kikapcsolás funkció (BRAVIA Sync).

- ➔ Győződjön meg arról, hogy a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) és [Linked to TV-off] (TV kikapcsolásához kapcsolva) beállítás értéke [On] (Be) (24. oldal).

Egyebek

A tartalom lejátszása nem az elejéről indul el.


- ➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, és válassza a [Play from start] (Lejátszás az elejéről) lehetőséget.




A lejátszás nem attól a folytatási ponttól indul újra, ahol legutóbb megállította.

- ➔ A lemeztől függően előfordulhat, hogy a folytatási pont törlődik a memóriából, ha:
 - kiadja a lemeztálcát,
 - leválasztja az USB-eszközt,
 - más tartalmat játszik le, illetve,
 - kikapcsolja a lejátszót.


Lemez lejátszásakor a képernyőn az 1-es üzenetkód [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (A lejátszás leállt. A lejátszott tartalom Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken nem játszható le. További információk: <http://www.cinavia.com>. 1-es üzenetkód) jelenik meg a képernyőn.

- ➔ A lejátszott videó hangsávja Cinavia-kódot tartalmaz. A kód szerint a lejátszott anyag kizárólag professzionális berendezéssel való lejátszásra készült, fogyasztók számára gyártott készülékekkel való lejátszása nem engedélyezett (5. oldal).

A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet eltávolítani a lemezt akkor sem, ha megnyomja a  gombot.

- ➔ Próbálkozzon a következőkkel:
- ① Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
 - ② A lejátszó  gombját nyomva tartva csatlakoztassa újra a lejátszót a konnektorhoz.
 - ③ Tartsa lenyomva a lejátszó  gombját, amíg a lemeztálca ki nem nyílik.
 - ④ Távolítsa el a lemezt.
 - ⑤ Tartsa lenyomva a lejátszó  gombját legalább 10 másodpercig (amíg a lejátszó kikapcsol).

A lejátszó nem reagál egyik gomb megnyomására sem.

- ➔ Nedvesség csapódott le a lejátszó belsejében (3. oldal).
- ➔ Tartsa lenyomva a lejátszó  gombját legalább 10 másodpercig (amíg a lejátszó kikapcsol).
- Ha a lejátszó ezután sem reagál semmilyen gombra, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelét.

Műszaki adatok

Rendszer

Lézer: Félvezető lézer

Bemenetek és kimenetek

(Aljzat neve:

Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelés impedanciája)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Hangcsatlakozó/0,5 V_{p-p}/75 kΩ

HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős szabványos csatlakozó

LAN (100):

100BASE-TX csatlakozó

USB:

Type A USB-aljzat, maximálisan 500 mA (USB-eszköz csatlakoztatásához)

Általános

Áramellátási követelmények:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel: 8,8 W

Méret (kb.):

290 mm × 199 mm × 43 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a legnagyobb kinyúlásokkal

Tömeg (kb.): 1,1 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi páratartalom:

25–80%

Mellékelt tartozékok

Lásd: 12. oldal.

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok és -verziók nem játszhatók le.

A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és a választott hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.

^{*2} BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment típusú BD-R formátumot (LTH típus)

A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.

^{*3} A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet lejátszani, ha nincsenek megfelelően lezárva. További tudnivalókért olvassa el az íróeszközhöz kapott használati útmutatót.

Nem játszható lemezek

- Kazettás BD lemezek
- BDXL lemezek
- DVD-RAM lemezek
- HD DVD lemezek
- DVD Audio lemezek
- PHOTO CD lemezek
- CD-Extra lemezek adatrésze
- Super VCD lemezek
- DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó oldala

Megjegyzés a lemezekről

Ez a termék a kompaktlemez (CD) szabványának megfelelő lemezek lejátszására készült. A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg a Compact Disc (CD) szabványának, és ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.


Megjegyzés a BD/DVD lemezek lejátszásának vezérléséről


Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan korlátozzák a BD/DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez a lejátszó a szoftvergyártók által kialakított tartalomnak megfelelően játssza le a BD/DVD lemezeket, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.

Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD lemezekről

A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor rövid időre megszakadhat.

Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO lemezek esetén)

A lejátszó régiókódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak az ezzel azonos területkóddal vagy  szimbólummal ellátott BD-ROM/DVD VIDEO lemezeket lehet lejátszani.



Lejátszható fájlípusok

Videó

Kodek	Tároló	Kiterjesztés	Hanggal
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*1}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formátum

AVCHD (Ver.2.0)^{*2*3}

Zene

Kodek	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*4}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*4}	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
LPCM ^{*4}	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*4}	.ac3

Fénykép



Formátum	Kiterjesztés
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*5}
GIF	.gif ^{*5}

- *¹ Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az AVC formátumot.
- *² Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps képkockasebességet támogat.
- *³ A lejátszó képes a digitális videokamerával és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD formátumú fájlok lejátszására. Az AVCHD formátumú lemezt nem lehet lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
- *⁴ A lejátszó képes „mka” fájlok lejátszására.
- *⁵ A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és az animált GIF-fájlokat.



- Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók le a formátumtól, a kódolástól vagy a rögzítési feltételtől függően.
- A számítógépen szerkesztett fájlok nem minden esetben játszhatók le.
- Egyes fájlok esetén nem használható a gyors előre- vagy hátratekerési funkció.
- A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM vagy Lossless kódolású fájlokat.
- A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére képes a BD-, DVD- és CD-lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
 - mappák a 9. rétegit, ideértve a gyökérmappát is
 - akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül
- Ez a lejátszó a következő képkockasebességeket támogatja:
 - legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/AVC) formátum esetén.
 - legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
- Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps képkockasebességet támogat.
- Ez a lejátszó legfeljebb 1920 × 1080p felbontást támogat.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a lejátszóval.
- A lejátszó képes háttértároló (MSC-besorolású) eszközök, állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a 101 gombos billentyűzet felismerésére.
- Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más eszközök károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USB-memória vagy más eszközök csatlakoztatása és eltávolítása előtt.
- A lejátszó nem minden esetben képes folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n található nagy bitsebességű videofájlokat. Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

- A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél fogja meg, és ne érintse meg a felületét. 
- A lemezen lévő por, ujjlenyomat vagy karcok zavarhatják a működését.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban, mivel az autó belseje nagyon felmelegedhet.
- Lejátszás után helyezze vissza a lemezt a tokjába.
- Tisztítsa meg a lemezt egy törölkendővel. A lemezt a belsejétől kifelé törölje le. 
- Ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható lemez- és lencsetisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus spray-eket.
- Ha Ön nyomtatta a címkét a lemezre, hagyja megszáradni, mielőtt lejátsza.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - Lencsetisztító lemezt.
 - Nem szabványos (pl. kártya, szív) alakú lemezt.
 - Olyan lemezt, amin címke vagy matrica van.
 - Olyan lemez, amelyre celofán vagy címke ragadt.
- Ne távolítsa el a lemezek felületén található karcolásokat felületkezeléssel.

Az irányítható tv-készülékek kódszámai

Miközben lenyomva tartja a -TV- I/⏻ gombot, adja meg a tv-készülék gyártójának kódját a számgombokkal. Ha több kódszám is fel van tüntetve egy típusnál, próbálja ki őket egyesével, amíg meg nem találja azt, amelyik működik a tv-készülékkel.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapbeállítás)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Nyelvkódok listája

Részletekért lásd: [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai) (22. oldal).

A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kód	Nyelv		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nincs megadva		

Szülöi felügyelet/területkód

Részletekért lásd: [Parental Control Area Code] (Szülői felügyelet területkód) (23. oldal).

Kód	Terület		
2044	Argentína	2047	Ausztrália
2046	Ausztria	2057	Belgium
2070	Brazília	2090	Chile
2115	Dánia	2184	Egyesült Királyság
2165	Finnország	2174	Franciaország
2424	Fülöp-szigetek	2200	Görögország
2376	Hollandia	2219	Hongkong
2248	India	2238	Indonézia
2239	Írország	2276	Japán
2092	Kína	2093	Kolumbia
2304	Korea	2428	Lengyelország
2333	Luxemburg	2363	Malajzia
2362	Mexikó	2109	Németország
2379	Norvégia	2254	Olaszország
2489	Oroszország	2427	Pakisztán
2436	Portugália	2149	Spanyolország
2086	Svájc	2499	Svédország
2501	Szingapúr	2543	Tajvan
2528	Thaiföld	2390	Új-Zéland

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:

Európai országok vásárlói számára:

<http://support.sony-europe.com/>



A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért lásd: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (HU)

