



IF19

CZ

# Stručná příručka

**Postup instalace dodaného softwaru**

**Jak používat přehrávač „WALKMAN“**



NWZ-E373/E374/E375

©2012 Sony Corporation Printed in China

Informace o příručkách

Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Uživatelská příručka (dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská příručka).

**Obsah**

Zkontrolujte prosím položky v balení.

- ☐ „WALKMAN“ (1)
- ☐ Sluchátka (1)
- ☐ Kabel USB (1)
- ☐ Stručná příručka (tato příručka)
- ☐ Software

Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje následující položky:

- Content Transfer

Pro podrobné informace o instalaci viz část „Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky)“.

- WALKMAN Guide
- Uživatelská příručka apod.

**O operačním systému Windows a aplikaci Windows Media Player**

Ujistěte se, že používáte operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7\*1 (Service Pack 1 nebo novější) a že máte na počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo 12.

Podrobné informace o používání nebo podpoře k aplikaci Windows Media Player naleznete v části věnované aplikaci Windows Media Player na následujících internetových stránkách:

<http://support.microsoft.com/>

\*1 [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.

**Tři způsoby přenosu hudby**

Z CD apod. pomocí aplikace Windows Media Player

**Poznámka**

- Nelze přenášet obsah s ochranou autorských práv, protože přehrávač Walkman takový obsah nepodporuje.

Z iTunes\*1 apod. pomocí aplikace Content Transfer

\*1 Content Transfer podporuje přenos dat do přehrávače Walkman z aplikace iTunes 10 nebo novější.

Přetažením v aplikaci Průzkumník Windows

Podrobnosti o přenášení hudby, videoklipů a fotografií najdete v Uživatelské příručce. Uživatelskou příručku můžete prohlédnout přímo v aplikaci WALKMAN Guide.

**Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky)**

**1 Připojte přehrávač Walkman k počítači.**

**2 Na počítači zvolte následující příkazy.**

Zvolte [Start] - [Počítač] nebo [Tento počítač] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3 Poklepejte na [Setup.exe].**

Objeví se průvodce instalací.

- Když spustíte soubor [Setup.exe], záloha souboru [Setup.exe] uloženého ve složce [Storage Media] přehrávače Walkman se zkopíruje do počítače, zároveň se do počítače nainstalují aplikace WALKMAN Guide a Content Transfer.

**4 Řiďte se pokyny na obrazovce.**

- Jakmile bude průvodce instalací ukončen, objeví se na ploše počítače zástupce WALKMAN Guide.
- Když po dokončení instalace přiloženého softwaru k počítači připojíte přehrávač Walkman, automaticky se spustí aplikace Content Transfer.

**5 Pro spuštění aplikace WALKMAN Guide poklepejte na ikonu  (WALKMAN Guide) na ploše.**

Podrobnosti o přenášení hudby apod. naleznete v Uživatelské příručce obsažené v aplikaci WALKMAN Guide.

**Tip**

- Aplikace WALKMAN Guide a Content Transfer můžete spustit pomocí nabídky [Start] (nabídku zobrazíte klepnutím na tlačítko [Start]).
- Následujícím způsobem můžete nainstalovat dodaný software na jiný počítač i v případě, že jste smazali soubor [Setup.exe] zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Zkopírujte do přehrávače Walkman soubor [Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup], kterou máte v počítači. Potom připojte přehrávač Walkman k jinému počítači, na který chcete software nainstalovat, a řiďte se výše popsaným postupem od kroku 2. Složku [Backup] naleznete v umístění C:\Program Files\\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup

\*1 V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit [Program Files(x86)].

**K čemu aplikace WALKMAN Guide slouží?**

Aplikace WALKMAN Guide obsahuje následující položky:

- ☐ Uživatelská příručka
- Následující obsah můžete prohlédnout v internetovém prohlížeči.
- Podrobnosti o používání přehrávače Walkman
- Informace o používání softwaru na přenášení obsahu do přehrávače Walkman
- Odstraňování problémů
- ☐ Odkaz na registraci zákazníka
- ☐ Odkaz na zákaznickou podporu
- ☐ Další užitečné odkazy

Obsahují informace o odkazech apod. a stránkách pro stahování.

Přiložené položky se liší v závislosti na zemi/oblasti, ve které byl produkt zakoupen.

**Tip**

- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete využít volné místo ve složce [Storage Media] efektivněji zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Informace o formátování vestavěné paměti flash přehrávače Walkman naleznete v části „Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN““ na zadní straně.

**Jak používat přehrávač „WALKMAN“**

**Nabíjení akumulátoru**

Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke spuštěnému počítači.

**Poznámka**

- Abyste zabránili úpadku baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo jednou za rok.

**Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“**

Zapnutí	Stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR/HOLD.
Vypnutí	Když je přehrávání pozastaveno, stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR/HOLD. Na displeji se objeví POWER OFF. Přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu a displej se vypne.

**Jak používat nabídku Home**

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení apod.

V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí 5směrného tlačítka.

**Nabídka Home**

**Díly a ovládání**

**O ovládání hlasitosti (Pouze pro země/oblasti podléhající evropským směrnícím)**

Alarm (zapínání) a varování [Check the volume level] mají chránit váš sluch, když zvýšíte nastavení hlasitosti na úroveň vyšší než [14]. Alarm a varování zrušíte stiskem libovolného tlačítka.

**Poznámka**

- Po zrušení alarmu a varování můžete hlaslost zesílit i přes úroveň [14].
- Po počátečním varování se bude alarm a varování opakovat každých 20 kumulovaných hodin, po které je hlaslost nastavena na úroveň překračující [14]; když k tomu dojde, hlaslost se automaticky vrátí na své původní nastavení.
- Pokud je hlaslost nastavena na úroveň vyšší než [14] a vy přehrávač Walkman vypnete, hlaslost se automaticky vrátí na hodnotu [14].

**1 Tlačítko BACK/HOME**

**2 5směrné tlačítko\*1**

**3 Konektor sluchátek**

**4 Konektor USB**

Slouží k připojení kabelu USB (součástí dodávky).

**5 Displej**

**6 Tlačítko OPTION/PWR/HOLD**

Stisknutím zobrazíte nabídku voleb.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte při pozastaveném přehrávání, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, když přehrávání není pozastaveno, budou všechna ovládací tlačítka deaktivována (funkce HOLD). Pro zrušení této funkce tlačítko znovu stisknete a přidržíte.

**7 Otvor na řemínek**

**8 Tlačítko RESET**

Použijte malý špendlík apod.

\*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.

**Odstraňování problémů**

Pokad přehrávač Walkman nefunguje podle očekávání, zkuste problém vyřešit pomocí následujících kroků.

**1 V části „Odstraňování problémů“ v Uživatelské příručce (HTML dokumentu) vyhledejte příznaky problému a vyzkoušejte uvedené nápravná opatření.**

Podrobnosti o připojení k počítači najdete v tabulkách vpravo.

**2 Připojte přehrávač Walkman k počítači, abyste nabili akumulátor.**

Některé problémy je možné vyřešit nabitím akumulátoru.

**3 Stiskněte tlačítko RESET malým špendlíkem apod.**

Než přehrávač Walkman restartujete, zkontrolujte, zda právě není přehrávána žádná skladba, videoklip apod. Potom můžete přehrávač Walkman bezpečně resetovat.

**4 Zkontrolujte informace o problému v sekci Nápopověda používaného softwaru.**

**5 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek zákaznické podpory.**

Informace o internetových stránkách zákaznické podpory naleznete v části „Nejnovejší informace“.

**6 Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí výše uvedených postupů, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.**

Problém	Příčina/Nápravné opatření
[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] nebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] se neobjeví, když přehrávač připojíte k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky) (Počítač přehrávač Walkman nerozpozná.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je možné, že máte na počítači problém s konektorem USB.</li><li>→ Připojte přehrávač Walkman k jinému konektoru USB nebo k jinému počítači.</li><li>• Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý, může přehrávači Walkman trvat zhruba 5 minut, než se zpráva po připojení k počítači objeví. Nejedná se o závadu.</li><li>• Může probíhat autentizace softwaru, což může nějakou dobu trvat. Chvilku počkejte.</li><li>• Instalace softwaru se nezdařila.</li><li>→ Software znovu nainstalujte pomocí instalačního programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.</li><li>• Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který používáte pro přenos.</li><li>→ Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom ho znovu připojte. Pokud problém přetrvá, odpojte kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB znovu připojte.</li><li>• [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] nebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] se na přehrávači Walkman nemusí objevit, záleží na softwarovém prostředí, které na počítači používáte.</li><li>→ Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.</li></ul>
Přehrávač Walkman začne být po připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB.</li><li>→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).</li></ul>
Když pokleпáte na soubor [Setup.exe], abyste nainstalovali příložený software, program [Setup.exe] se nespustí a otevře se okno Vlastnosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Příložený software nainstalujte po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo 12. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player naleznete na následujících internetových stránkách: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

**Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“**

Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Pokud paměť zformátujete, veškeré soubory včetně Uživatelské příručky (HTML dokumentu) budou vymazány. Nezapomeňte soubory uložené v paměti před formátováním zkontrolovat a exportovat důležité soubory na pevný disk počítače nebo na jiné zařízení.

**1 Stiskněte a přidržíte tlačítko BACK/HOME, dokud se neobjeví nabídka Home.**

**2 Zvolte  [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] v tomto pořadí.**

Stisknete tlačítko   pro volbu položky, svou volbu potvrďte stiskem tlačítka .

Až bude inicializace dokončena, objeví se zpráva [Memory formatted.].

**Poznámka**

- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud budete vestavěnou paměť flash formátovat, zformátujete ji pomocí přehrávače Walkman.

**Bezpečnostní opatření**

Protože dodaný sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven. Nerušte osoby ve vaší blízkosti.

**Licence a ochranné známky**

Viz Uživatelskou příručku (HTML dokument).

**Nejnovejší informace**

Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se tohoto produktu, nebo pokud byste rádi získali informace o položkách, které jsem s tímto produktem kompatibilní, navštivte následující internetové stránky.

Pro zákazníky v USA:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>  
Pro zákazníky v Kanadě:  
<http://esupport.sony.com/ca/>  
Pro zákazníky v Evropě:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>  
Pro zákazníky v Latinské Americe:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:  
<http://www.sony-asia.com/support>  
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

### Instalácia dodávaného softvéru Používanie prehrávača “WALKMAN”



NWZ-E373/E374/E375

#### O návodoch na použitie

Okrem tohto Prehľadu pre rýchle uvedenie do prevádzky sa s týmto modelom dodáva aj Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML), ktorý je možné prezerat z aplikácie WALKMAN Guide (Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN). Pre podrobnosti pozri “Instalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie)”.

### Obsah balenia

Skontrolujte dodané príslušenstvo v balení.

- ☐ “WALKMAN” (I)
- ☐ Slúchadlá (I)
- ☐ USB kábel (I)
- ☐ Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
- ☐ Softvér

Vo vstavanej pamäti Flash prehrávača Walkman je uložený softvér a nasledovné položky:  
— Content Transfer  
Pre podrobnosti o inštalácii pozri “Instalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie)”.

— Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)  
— Návod na použitie (User Guide) atď.


### OS Windows a prehrávač Windows Media Player

Skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP (Service Pack 3 alebo novšiu verziu), Windows Vista (Service Pack 2 alebo novšiu verziu) alebo Windows 7<sup>41</sup> (Service Pack 1 alebo novšiu verziu) a softvér Windows Media Player verzie 11 alebo 12. Podrobnosti o používaní alebo podpore softvéru prehrávača Windows Media Player nájdete na nasledujúcej web-stránke: <http://support.microsoft.com/>

<sup>41</sup> [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

### Tri spôsoby prenosu hudby


Z CD diskov atď. pomocou softvéru Windows Media Player



#### Poznámka


- Nie je možné prenášať obsah s ochranou autorských práv, pretože to Walkman nepodporuje.

Z aplikácie iTunes<sup>41</sup> atď. pomocou softvéru Content Transfer



<sup>41</sup> Content Transfer podporuje prenos údajov do prehrávača Walkman z aplikácie iTunes 10.

Presunutím myšou (drag and drop) pomocou softvéru Windows Explorer



Podrobnosti o prenose hudby, video alebo obrazových súborov pozri v Návod na použitie. Návod na použitie si môžete prečítať prostredníctvom Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

### Instalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)

#### 1 Pripojte prehrávač Walkman k vášmu PC.



#### 2 V nasledujúcom poradí kliknite na tieto položky.

Zvoľte [start] (Start) – [Computer] (Počítač) alebo [My Computer] (Tento počítač) – [WALKMAN] – [Storage Media] (Pamäťové médium).

#### 3 Dvakrát kliknite na [Setup.exe].

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.  
• Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] skopíruje do vášho PC z priečinka [Storage Media] (Pamäťové médium) v prehrávači Walkman a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Content Transfer.

#### 4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po dokončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).  
• Ak je po dokončení inštalácie dodávaného softvéru k PC pripojený prehrávač Walkman, automaticky sa spustí softvér Content Transfer.

#### 5 Pre spustenie Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) dvakrát kliknite na (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

Podrobnosti o prenose hudby atď. pozri v Návod na použitie (User Guide), ktorý je súčasťou sprievodcu WALKMAN Guide.

#### Rada

- Sprievodcu WALKMAN Guide a softvér Content Transfer môžete spustiť z ponuky [start] (Start) (zobrazenej po kliknutí na [start] (Start)).
- Dodávaný softvér môžete nainštalovať na iný PC uvedeným postupom, aj keď odstránite súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC do prehrávača Walkman. Potom pripojte Walkman k inému PC, do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov od kroku 2. Priečinok [Backup] má cestu C:\Program Files\“Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
- <sup>41</sup> V závislosti od operačného systému vo vašom PC sa môže zobrazíť [Program Files(x86)].

### Čo obsahuje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)?

Sprievodca WALKMAN Guide obsahuje nasledovné súčasti:


- ☐ User Guide (Návod na použitie)  
Nasledovný obsah je možné prezerat vo vašom webovom prehliadači.  
— Podrobnosti o používaní prehrávača Walkman  
— Spôsob používania softvéru pre prenos obsahu do prehrávača Walkman  
— Riešenie problémov
- ☐ Odkaz na zákaznickú registráciu
- ☐ Odkaz na zákaznickú podporu
- ☐ Ďalšie užitočné odkazy  
Dostupné sú aj ďalšie užitočné odkazy atď., napríklad na stránky na sfahovanie.

V závislosti od krajiny/regiónu zakúpenia sa dodávané položky môžu líšiť.

#### Rada


- Po spustení súboru [Setup.exe] môžete efektívnejšie využívať voľný priestor v priečinku [Storage Media] (Pamäťové médium) naformátovaním vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Formátovanie vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman pozri “Inicializovanie (formátovanie) prehrávača “WALKMAN”” ďalej v texte.

### Používanie prehrávača “WALKMAN”

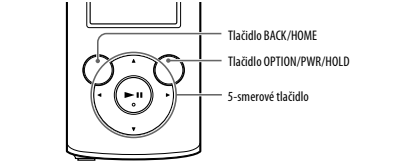

#### Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača Walkman sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

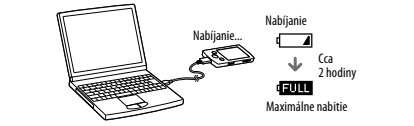

#### Poznámka


- Aby nedošlo k poškodeniu batérie, nabíjajte ju aspoň raz za pol roka alebo každý rok.

#### Zapnutie/vypnutie prehrávača “WALKMAN”


Zapnutie	Zatlačte a pridržte tlačidlo OPTION/PWR/HOLD.
Vypnutie	Počas pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo OPTION/PWR/HOLD. Zobrazí sa POWER OFF (Vypnutie), prehrávač Walkman sa prepne do pohotovostného režimu a displej sa vypne.

#### Spôsob používania Menu Home (Hlavné Menu)


Menu Home (Hlavné Menu) za zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home (Hlavné Menu) je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď.  
V Menu Home (Hlavné Menu) môžete voľiť položky na displeji pomocou 5-smerového tlačidla.

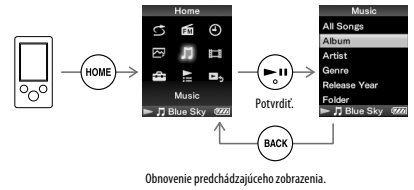

#### Menu Home (Hlavné Menu)

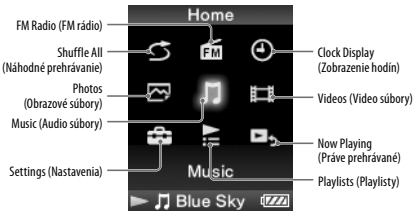

### Časti a ovládacie prvky

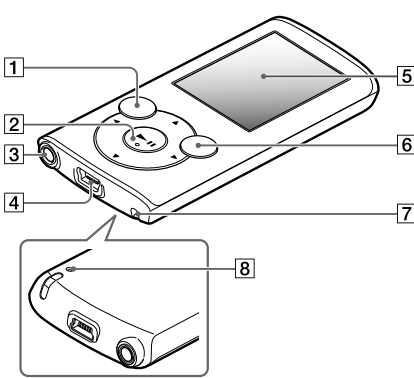

#### Nastavenie hlasitosti

(Ilen pre krajiny aplikujúce legislatívu a nariadenia Európskej Únie)


Alarm (pipavý zvuk) a výstražné hlásenia [Check the volume level] (Overtre nastavenie hlasitosti) slúžia ako upozornenie za účelom ochrany sluchu, ak nastavenie hlasitosti presiahne úroveň [14]. Alarm a výstražné hlásenie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.

#### Poznámka

- Po zrušení alarmu a výstražného hlásenia môžete zvýšiť nastavenie hlasitosti nad úroveň [14].
- Po prvom zobrazení výstražného hlásenia sa alarm a výstražné hlásenie opakujú po každých 20 hodinách čistého času, kedy je nastavenie hlasitosti nad úroveň [14]. V takomto prípade sa nastavenie hlasitosti automaticky zmení na predvolené nastavenie.
- Ak je nastavenie hlasitosti nad úroveň [14] a vypnete prehrávač Walkman, nastavenie hlasitosti sa automaticky zmení na úroveň [14].

#### 1 Tlačidlo BACK/HOME

#### 2 5-smerové tlačidlo<sup>41</sup>



#### 3 Konektor pre slúchadlá

#### 4 USB konektor

Pripojte USB kábel (dodávaný).

#### 5 Displej

#### 6 Tlačidlo OPTION/PWR/HOLD

Stlačte pre zobrazenie ponuky volieb.  
Ak zatlačíte a pridržíte toto tlačidlo počas pozastavenia, displej sa vypne a prehrávač Walkman sa prepne do pohotovostného režimu. Ak zatlačíte a pridržíte toto tlačidlo v inom režime než počas pozastavenia, všetky ovládacie tlačidlá sa zablokujú (funkcia HOLD). Pre zrušenie tejto funkcie znova zatlačte a pridržte toto tlačidlo.

#### 7 Otvor pre uprevnenie popruhu

#### 8 Tlačidlo RESET

Na jeho stlačenie použite vhodný špicatý predmet.

<sup>41</sup> Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

### Riešenie problémov

Ak Walkman nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou ďalej uvedených riešení.

#### 1 V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting) v Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o pripájani PC pozri v tabuľkách ďalej.

#### 2 Pripojte Walkman k PC a nabite jeho batériu.

Po nabití batérie prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

#### 3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicateho predmetu atď.

Pred resetovaním prehrávača Walkman skontrolujte, či sa neprehráva hudba, video atď. Potom môžete prehrávač Walkman bezpečne resetovať.

#### 4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre konkrétny softvér.

#### 5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákaznických web-stránok.

Informácie o podporných zákaznických web-stránkach pozri “Získanie najnovších informácií”.

#### 6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

Problém	Príčina/Riešenie
Batéria prehrávača Walkman sa nenabíja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. → Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li><li>• Používajte len dodávaný USB kábel.</li><li>• Batériu prehrávača nabíjajte pri teplote mimo interval 5 °C až 35 °C. → Batériu nie je možné nabíjať, keď sa zobrazuje ikona . Batériu prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 °C až 35 °C.</li><li>• Váš PC nie je zapnutý. → Zapnite PC.</li><li>• PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. → Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.</li><li>• Používate USB hub (rozbočovač). → Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný).</li><li>• Prehrávač Walkman nepodporuje operačný systém nainštalovaný v PC. → Ak chcete nabiť batériu prehrávača Walkman, pripojte prehrávač Walkman k PC s operačným systémom, ktorý prehrávač Walkman podporuje.</li><li>• Viac ako rok ste prehrávač Walkman nepoužívali. → V závislosti od spôsobu používania prehrávača Walkman sa môže batéria trvalo vybiť. Kontaktujte vášho predajcu Sony.</li></ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Po pripojení prehrávača k PC USB káblom (dodávaný) sa nezobrazí hlásenie [USB Connected]. The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie. Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) alebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie (MTP). Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) (PC nerozpozná prehrávač Walkman). (Pokračovanie)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapacita batérie je nedostatočná. → Nabíjajte batériu prostredníctvom prepojenia prehrávača Walkman so zapnutým PC minimálne 5 minút.</li><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. → Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li><li>• Používajte len dodávaný USB kábel.</li><li>• Používate USB hub (rozbočovač).</li><li>• Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný).</li></ul>

Po pripojení prehrávača k PC USB káblom (dodávaný) sa nezobrazí hlásenie [USB Connected]. The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie. Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) alebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie (MTP). Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) (PC nerozpozná prehrávač Walkman).

- USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje.  
→ Walkman pripojte k inému USB konektoru na vašom PC.
- Ak prehrávač Walkman používate prívrýkrát, alebo keď je batéria takmer vybitá, po pripojení prehrávača Walkman k PC môže trvať aj cca 5 minút, kým sa na displeji zobrazí hlásenie. Nejde o poruchu.
- Softvér môže vykonávať overovanie, čo môže určiť čas trvať. Počkajte chvíľu.
- Inštalácia softvéru zlyhala.  
→ Preinštalujte softvér pomocou inštalátora. Importované dáta nebudú zmenené.
- V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.  
→ Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel.
- Hlásenie [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie. Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) alebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] (USB prepojenie (MTP). Časovač Timer a budík Alarm nebudú fungovať.) sa v závislosti od softvérového prostredia v PC nemusí zobrazovať.  
→ Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.

Po pripojení prehrávača Walkman k PC je jeho prevádzka nespokojlivá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používate USB hub (rozbočovač) alebo predlžovací USB kábel. → Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača alebo predlžovacieho kábla nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný).</li></ul>
--	--

Po dvojitoťm kliknutí na súbor [Setup.exe] pre nainštalovanie dodávaného softvéru sa súbor [Setup.exe] nespustí a otvorí sa okno Vlastnosti (Properties).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodávaný softvér nainštalujete po nainštalovaní softvéru Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnosti o softvéri Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
---	--

Po dvojitoťm kliknutí na súbor [Setup.exe] pre nainštalovanie dodávaného softvéru sa súbor [Setup.exe] nespustí a otvorí sa okno Vlastnosti (Properties).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodávaný softvér nainštalujete po nainštalovaní softvéru Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnosti o softvéri Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
---	--

**Inicializovanie (formátovanie) prehrávača “WALKMAN”**

Vstavanú pamäť Flash prehrávača Walkman môžete naformátovať. Po naformátovaní pamäte sa odstránia všetky súbory vrátane súboru Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML). Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte a všetky dôležité súbory si zálohujte na pevný disk vo vašom PC alebo v inom zariadení.

**1 Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).**  
**2 Postupne zvoľte [Settings] (Nastavenia) – [Common Settings] (Hlavné nastavenia) – [Format] (Formátovať) – [Yes] (Áno) – [Yes] (Áno).**  
Stlačením tlačidla zvoľte požadovanú položku a stlačením tlačidla ňí voľbu potvrdíte.  
Po naformátovaní sa zobrazí hlásenie [Memory formatted.] (Pamäť naformátovaná.).

**Poznámka**

- Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer. Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujete ju prostredníctvom prehrávača Walkman.

### Bezpečnostné upozornenia


#### Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- **Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.**
- Keďže dodávané slúchadlá nie sú určené do exteriéru, zvuk zo slúchadiel sa môže šíriť do okolia. Dbajte na to, aby ste nerušili vaše okolie.

#### Licencie a obchodné značky

Pozri Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML).

MDR-E804YLA



#### Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich ich do kolóniek uvedených nižšie. Keďkoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

#### Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, pripadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade:  
<http://esupport.sony.com/ca/>

Spotrebiteľia v Európe:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách:  
<http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha ušetriť prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajcu, kde ste výrobok zakúpili.