

Blu-ray Disc™ - / DVD-lejátszó

Egyszerű útmutató

A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutató megtekintéséhez töltse le a következő weboldalon található Kezelési utasítást:

www.sony.eu/support

2 FIGYELMEZTETÉS

Kezdeti lépések

- 6 Távvezérlő
- 8 1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
- 9 2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
- 9 3. lépés: Easy Setup

Lejátszás

- 12 Lejátszás lemezről
- 13 Lejátszás USB-eszközzől
- 13 Lejátszás hálózaton keresztül

Internet

- 14 Böngészés az interneten
- 14 Software Update (Szoftverfrissítés)

További információk

- 15 Lejátszható lemezek
- 15 Lejátszható fájltypusok
- 17 Műszaki adatok



FIGYELMEZTETÉS

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspeppő és a ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvizát a készülékre.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát. Minden javítást bizzon szakemberre.

A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.

FIGYELEM!

Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet. Az ebben a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne próbálja meg szétszerelni a készülékházat. Minden javítást bizzon szakemberre.





Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon található.



Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS az egység hátulso burkolatán található.

Figyelmeztetés az Egyesült Királyságban vagy Ír Köztársaságban tartózkodó felhasználók számára

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében a berendezéshez egy, a BS1363 szabványnak megfelelő öntött csatlakozó tartozik.

Ha a kapott csatlakozó biztosítéka cserére szorul, az eredeti biztosíték névleges áramértékével megegyező névleges áramértékű, valamint az ASTA vagy BSI által a BS1362 szabvány szempontjából megfelelőnek nyilvánított (azaz  vagy  jelzéssel ellátott) biztosítékokat kell használni. Ha a készülékhez kapott csatlakozó biztosítékfedele eltávolítható, a biztosítékcseré után helyezze vissza a fedelet. A biztosíték nélkül a csatlakozó használata tilos. Ha elveszíti a biztosítékfedele, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szervizzel.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált terméknek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lak helyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.



A lemerült elemek hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)

Ez a jelölés az elem vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy veggyelleg együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) veggyele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,04% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lak helyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártotta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciaadokumentumokban megadott címekhez.

Övintézkedések

- Ez az egység 220–240 V~ feszültséggel, 50/60 Hz frekvenciával üzemel. Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni a fali csatlakozóaljzathoz.
- Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértékek megfelelően minősítették.
- A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.
- A lejátszót nem szabad több oldalról zárt térben, például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
- Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a lejátszóban lecsapódhat a lencsére. Ekkor előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.
- A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali csatlakozóaljzathoz, még akkor is, amikor a lejátszó kikapcsolt állapotban van.

Megjegyzés az európai vásárlók számára (csak BDP-S5500/S3500 esetén)



A Sony Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet: <http://www.compliance.sony.de/>

Hálózati adapter

- Ehhez a lejátszóhoz a mellékelt hálózati adaptert használja, mivel az egyéb adapterek használata működési hibákhoz vezethet.
- Ne szerelje szét az adaptert, illetve ne próbálja meg feltárni a működését.
- A hálózati adaptert nem szabad elzárt helyen, például könyvespolcon vagy videószekrényben használni.
- Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó villamos transzformátorhoz, mert az hőt termelhet és meghibásodást okozhat.
- Óvja a tápegységet a leeséstől és a rázkódástól.

Szerzői jogok és védjegyek

- A Java az Oracle és/vagy az Oracle leányvállalatainak védjegye.
- A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
- DTS szabadalmakkal kapcsolatos részek: <http://patents.dts.com>. A készülék gyártása a DTS Licensing Limited engedélyével történt. A DTS, annak szimbóluma, valamint a DTS és annak szimbóluma együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS 2.0+Digital Out pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



- A HDMI® és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-LIVE™, a BONUSVIEW™, valamint a logók a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
- A Blu-ray 3D™ és a Blu-ray 3D™ embléma a Blu-Ray Disc szövetség védjegye.¹



- A „DVD logo” embléma a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
- A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” logók hivatalos védjegyek.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence alapján használjuk.
- A termék olyan saját tulajdonú technológiát alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance Corporation engedélyével történik, és amelyre a 7 369 677-es számú és egyéb egyesült államokbeli, valamint azon kívüli megadott és folyamatban levő nemzetközi szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen technológiák egyes részei szerzői és üzleti titkokra vonatkozó védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos a működés feltárása és a felépítés elemzése.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban. Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft megfelelő engedély(i) nélkül.

A tartalmak tulajdonosai a Microsoft PlayReady™ tartalom-hozzáférési technológiát használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalmak és/vagy a WMDRM által védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem képes megfelelően kikényszeríteni a tartalmak használatának korlátozásait, a tartalomtulajdonosok követelhetik a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az eszköz alkalmasságát a PlayReady által védett tartalmak használatára. Ez az érvénytelenítés nem érintheti a nem védett tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési technológiával védett tartalmakat.

- A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmakhoz. Ha visszautasítja a frissítést, nem fog hozzáférni olyan tartalmakhoz, amelyek csak a frissítéssel érhetők el.
- A Gracenote, a Gracenote emblémája és emblémapiáciája, a „Powered by Gracenote”, a Gracenote MusicID, a Gracenote VideoID és a Gracenote Video Explore a Gracenote, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.*¹



- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.*²
- A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™, a Wi-Fi Protected Setup™, a Miracast™ és a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.*²
- A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi Alliance tanúsítási jele.*²
- A Wi-Fi Protected Setup Identifier jelölés a Wi-Fi Alliance certification tanúsító védjegye.*²
- A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye vagy tanúsítási jele.*¹



- Opera® Devices SDK, Opera Software ASA. Copyright 1995–2014 Opera Software ASA. Minden jog fenntartva.



- Minden más védjegy tulajdonosokhoz tartozik.
- Az egyéb rendszernevek és termékek általánosan a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.

*¹ csak BDP-S5500/S4500 esetén

*² csak BDP-S5500/S3500 esetén

Gracenote® végfelhasználói licencszerződés

Ez az alkalmazás vagy eszköz tartalmazza az Emeryville, California-i székhelyű Gracenote, Inc. (a továbbiakban „Gracenote”) szoftverét/szoftvereit. A Gracenote szoftvere/szoftverei (a továbbiakban „Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy az alkalmazás vagy eszköz online kiszolgálók vagy beágyazott adatbázisok (a továbbiakban gyűjtőnéven „Gracenote kiszolgálók”) használatával lemez- és/vagy a zenével vagy videóval kapcsolatos azonosítást hajtson végre, ideértve a nevet, az előadót, a dalt és a címadatokat (a továbbiakban „Gracenote adatok”); az azonosítás mellett a szoftver egyéb funkciókat is lehetővé tesz. A Gracenote adatok csak a jelen alkalmazáshoz vagy eszközhöz meghatározott végfelhasználói műveletek során használhatók. A Gracenote adatok jelen alkalmazásban vagy eszközön történő fogadását vagy megjelenítését nem a Gracenote biztosítja, és kizárólag az adott szolgáltatás gyártója vonható felelősségre érte.

Az alkalmazásban vagy eszközön a Gracenote szolgáltatóihoz tartozó tartalmak szerepelhetnek. Ha ez a helyzet, akkor a Gracenote adatokra vonatkozó itt található korlátozások ezekre a tartalmakra is érvényesek, és az említett tartalomszolgáltatókat is megilletik a Gracenote számára itt meghatározott előnyök és védelmek. Ön beleegyezik, hogy a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és a Gracenote kiszolgálókat kizárólag saját, nem kereskedelmi használatra veszi igénybe. Ön beleegyezik, hogy nem rendeli hozzá, másolja, viszi át vagy továbbítja a Gracenote szoftvert vagy bármilyen Gracenote adatot egyetlen harmadik félnek sem. ÖN BELEEGYEZIK, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, A GRACENOTE SZOFTVERT ÉS A GRACENOTE KISZÁLLÓKAT KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT MÓDOKON HASZNÁLJA VAGY HASZNOSÍTTJA.

Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos licence, amely engedélyezi a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók használatát, visszavonásra kerül ezen korlátozások megszegésekor. Ön beleegyezik, hogy a licenc visszavonásakor beszünteti a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók mindennemű használatát. A Gracenote fenntart minden, a Gracenote adatokra, a Gracenote szoftverre és a Gracenote kiszolgálókra vonatkozó jogot, ideértve minden tulajdonjogot. A Gracenote semmilyen körülmények között nem köteles fizetni semmilyen Ön által biztosított adatért. Ön beleegyezik, hogy a Gracenote saját nevében érvényesítheti a jelen Megállapodásban lefektetett jogait. A Gracenote a Gracenote adatokat előzetes

értéssel vagy anélkül is módosíthatja vagy törölheti, illetve letilthatja vagy módosíthatja a Gracenote adatok hozzáféréseit; Ön nem jogosult az ilyen változtatásból, eltávolításból, tiltásból vagy módosításból adódó igény megfogalmazására a Gracenote-tal szemben.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, hogy a Gracenote adatok használatához bizonyos műszaki előfeltételek teljesülése (pl. ez az alkalmazás vagy eszköz, szoftverek, átviteli módok, telekommunikációs szolgáltatások és más harmadik féltől származó szolgáltatások) szükséges, amelyek további költséggel, különösen a kapcsolat díjával járhatnak, melyeket Önnek kell külön megfizetnie. Nem a Gracenote biztosítja az ilyen alkalmazásokat vagy eszközöket, szoftvereket, adatátviteli módokat és telekommunikációs szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokért. A Gracenote nem felel a Gracenote adatok megfelelő fogadásához szükséges, a jelen alkalmazáshoz vagy eszközhöz tartozó, megfelelő beállításokért, kapcsolatért vagy (amennyiben érvényes) eszközökért; ez az Ön kizárólagos felelőssége.

A Gracenote szolgáltatás statisztikai okokból egy egyéni azonosító használatával követi nyomon a lekérdezéseket. A véletlenszerűen hozzárendelt azonosítósám célja az, hogy a Gracenote szolgáltatás az Ön bármely személyes adatának ismerete nélkül is képes legyen a lekérdezések számlálására. További tudnivalóként keresse fel a Gracenote szolgáltatás adatvédelmi irányelveit tartalmazó webhelyet.

A licenc a Gracenote szoftver és minden Gracenote adat aktuális állapotban való használatát engedélyezi az Ön számára. A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett vagy ráutaló garanciát a Gracenote kiszolgálókról érkező Gracenote adatok pontosságával kapcsolatban; ha letölt vagy bármely más módon fogad tartalmat, azaz Gracenote adatot, azt saját felelősségére teszi, és kizárólag Ön felel az alkalmazás vagy eszköz sérüléséért vagy bármely más kárért, beleértve az ilyen műveletekből adódó adatvesztéseket. A Gracenote fenntartja a jogot, hogy a Gracenote által elegendőnek ítélt bármely okból törölhesse az adatokat a Gracenote kiszolgálókról, illetve módosíthassa az adatkategóriákat. A Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók hibamentességére, valamint a Gracenote szoftver vagy a Gracenote kiszolgálók megszakítások nélküli működésére nincs semmiféle garancia. A Gracenote nem köteles biztosítani az Ön számára azokat a bővített vagy hozzáadott adattípusokat vagy kategóriákat, amelyek később bekerülhetnek a Gracenote szolgáltatásába. A Gracenote ezenkívül bármikor megszakíthatja szolgáltatásai biztosítását.

A GRACENOTE KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLŰ, JOGCÍMŰ FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.

A GRACENOTE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A GRACENOTE SZOFTVER, GRACENOTE ADAT VAGY BÁRMELYIK GRACENOTE KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPOTT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN. A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSÉGET SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYI VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY ELMARADT BEVÉTELÉRT.

© 2000-től napjainkig. Gracenote, Inc. Minden jog fenntartva.

Software License Information

A Végfelhasználói Licencszerződés megtekintéséhez nyissa meg a [License agreement] (Licencszerződés) pontot az egyes hálózati szolgáltatások beállítóménüinek ikonján.

Ha a többi szoftverlicenről szeretne részleteket megtudni, válassza ki a [Setup] (Beállítás) lehetőséget, és nyissa meg a [Software License Information] (Szoftverlicenc-információk) pontot a [System Settings] (Rendszerbeállítások) menüben.

A termék olyan szoftvereket is tartalmaz, amelyre a GNU General Public License („GPL”) vagy a GNU Lesser General Public License („LGPL”) licenckel érvényesek. Ezek a licenckel határozzák meg, hogy az ügyfelek a GPL vagy az LGPL licenckódokumentumban foglalt feltételek betartásával jogosultak az adott szoftver forráskódjának megszerzésére, módosítására és terjesztésére.


Az ebben a termékben felhasznált forráskódjára a GPL és az LGPL licenckódokumentumban foglalt feltételek vonatkoznak, a forráskód elérhető a weben. A letöltéshez keresse fel a következő weboldalt: <http://www.sony.net/Products/Linux> Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával kapcsolatos megkeresésekre nem tud válaszolni, illetve reagálni.

Nyilatkozat a harmadik felek által kínált szolgáltatásokról

A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.

Távvezérlő

A távvezérlő elérhető funkciói a használt lemeztől vagy a helyzettől függően eltérőek.

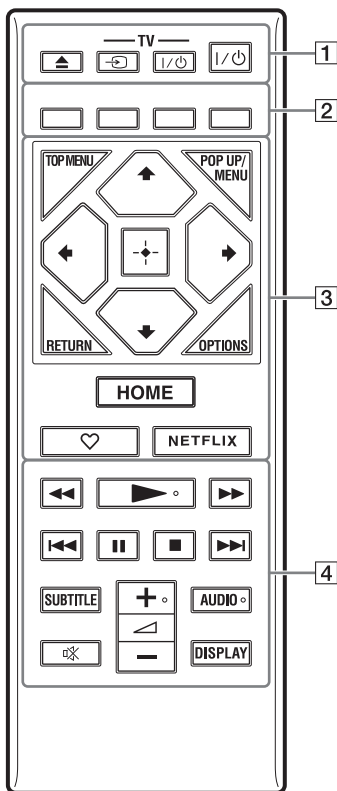

A ►, ◀ + és AUDIO gombon tapintópont található. A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási pontként használható.

1 ▲ (kitol/behúz)

A lemeztálcát kitolása vagy behúzása.

-TV- (TV-bemenet kiválasztása)

Váltás a tv-készülék és az egyéb bemeneti források között.

-TV- I/ (TV bekapcsolva/készenlét)

A tv-készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

I/ (bekapcsolás/készenlét)

A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

2 Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)

Az interaktív funkciókban használható gyorsbillentyűk.

3 TOP MENU

A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének megnyitása vagy bezárása.

POP UP/MENU

A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy a DVD-k menüjének megnyitása vagy bezárása.

OPTIONS

Az elérhető opciók megjelenítése a képernyőn.

RETURN

Visszatérés az előző kijelzéshez.



A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.



A ↑/↓ gombok gyorsgombok zeneszámok kereséséhez, zenei CD lejátszásakor.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kijelölt elembe.

HOME

Belépés a lejátszó főképernyőjére.

♥ (kedvenc)

Megnyitja a kedvencként regisztrált alkalmazást.

NETFLIX

A „NETFLIX” online szolgáltatás használata. A NETFLIX online szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő weboldalt, és olvassa el a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című részt: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (gyors hátra-/előretekerés)

- A lemez gyors visszatekerése/gyors előretekerése a lejátszás közbeni megnyomás esetén. A keresési sebesség a gomb minden videolejátszás közbeni megnyomásakor megváltozik.
- Lassított lejátszás, ha egy másodpercnél hosszabban megnyomja a gombot a szünet üzemmódban.
- Képkockánkénti lejátszás, ha a gombot szünet üzemmódban röviden megnyomja.

▶ (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy újraindítása.

◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző/következő fejezetre, zeneszámba vagy fájlra.

|| (szünet)

A lejátszás szüneteltetése, illetve újraindítása.

■ (leállítás)

A lejátszás leállítása és a leállási pont (folytatási pont) megjegyzése.

A számok/sávok folytatási pontja az utolsó lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó fényképe.

SUBTITLE

A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.

◀ (hangerő) +/-

A tv hangerejének módosítása.

AUDIO

A nyelvi hangsáv kiválasztása, ha többnyelvű hang található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.

A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.

⏻ (némítás)

A hang ideiglenes kikapcsolása.

DISPLAY

A lejátszási és webböngészési (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén) információk megjelenítése a tv-képernyőn.

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A zárolással megakadályozható a lemeztálca véletlen kinyitása.

Amikor a lejátszó be van kapcsolva, a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés feloldásához a távvezérlőn nyomja meg a ■ (leállítás), HOME, majd a TOP MENU gombot.

Az irányítható tv-készülékek kódszámai

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a -TV- I/⏻ és a tv-készülék gyártójának kódját a távvezérlő gombjainak használatával.

Ha több távvezérlő gomb is fel van tüntetve egy típusnál, próbálja ki őket egyesével, amíg meg nem találja azt, amelyik működik a tv-készülékkel.


Gyártó	Távvezérlő gomb
Sony (Alapbeállítás)	Színes gomb (piros)
Philips	Színes gomb (zöld) / Színes gomb (sárga) / RETURN
Panasonic	Színes gomb (kék) / Középső gomb (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása

Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.



Csatlakoztatás a tv-készülékhez

A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.

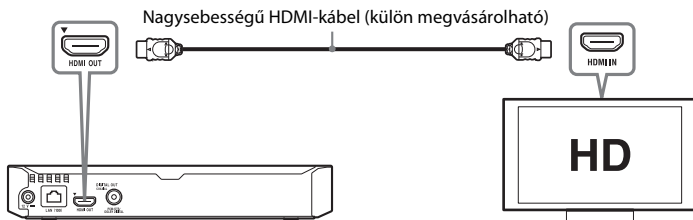

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)


Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi csatlakozási lehetőségek közül. Az **A** és **B** lehetőség közül való választás esetén adja meg az ennek megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen.

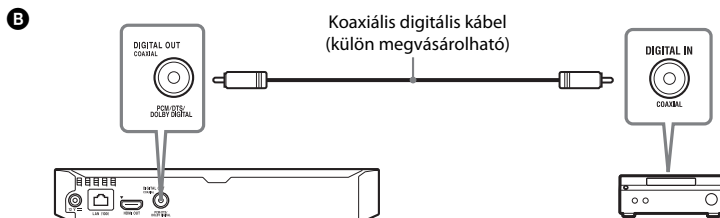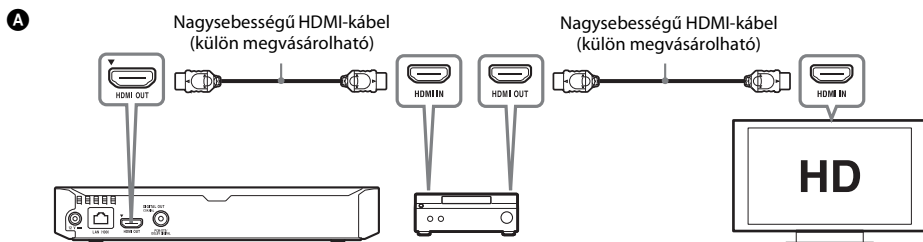

2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése

Wired Setup (Beállítás vezetékes hálózathoz)


Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.

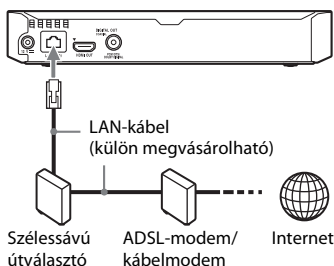

Árnyékolt és egyenes bekötésű interfészkábel (LAN-kábel) használata ajánlott.

Wireless Setup (Beállítás vezeték nélküli hálózatokhoz) (csak BDP-S5500/S3500 esetén)

Használja a lejátszóba épített vezeték nélküli LAN adaptert.

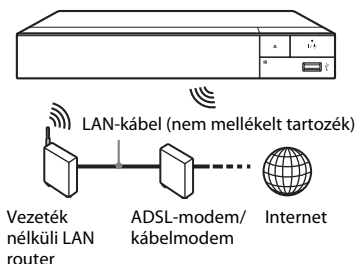


3. lépés: Easy Setup


Az első bekapcsolás alkalmával

Rövid időn belül bekapcsolódik a lejátszó, és elindul rajta az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) funkció.

- 1 Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet úgy, hogy a \oplus és a \ominus végük megfelelően a távvezérlő elemtartó rekeszének belsejében látható jelzéseknek.

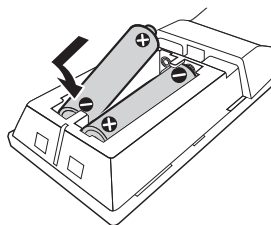

- 2 Az alábbi számozott sorrendben csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert és a váltóáramú hálózati kábelt (tápkábelt). Eltávolításukat fordított sorrendben végezze.

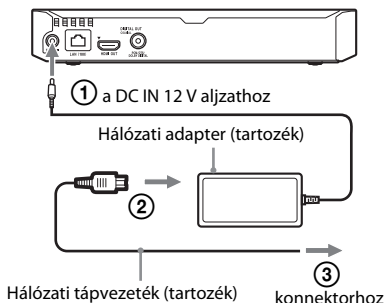

3 Kapcsolja be a lejátstót az I/ON gombbal.




* A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

4 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be a TV bemenetválasztóját. Ekkor a TV-képernyőn a lejátszóból érkező jel látható.

5 Válassza az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) lehetőséget.


Adja meg az alapbeállításokat a távirányító és ENTER gombjával a képernyőn megjelenő útmutatásnak megfelelően.

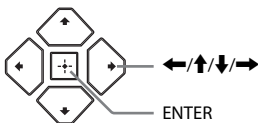

- Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) befejezése után a lejátszó hálózati funkcióinak használatához válassza az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
- A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez a [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben az [Internet Settings] (Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wireless Setup(built-in)] (vezeték nélküli (beépített) beállítás) értékre (csak BDP-S5500/S3500 esetén).
- A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához a [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben az [Internet Settings] (Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wired Setup] (vezetékes beállítás) értékre (csak BDP-S5500/S3500 esetén).

Képernyőkijelzés a főképernyőn

A főképernyő a HOME gomb megnyomására jelenik meg. Válasszon ki egy alkalmazást a gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

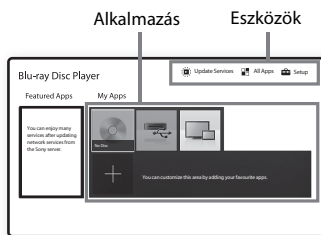

[My Apps] (Saját alkalmazások):

A kedvencként megjelölt alkalmazást kezeli. Az alkalmazáshoz parancsikont adhat az [All Apps] (Minden alkalmazás) pontnál.

[Featured Apps] (Népszerű alkalmazások):

Megjeleníti az ajánlott alkalmazást.

[Update Services] (Szolgáltatások

frissítése): Frissíti a hálózati alkalmazások listáját. Akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll egy hálózati alkalmazás-frissítés.

[All Apps] (Minden alkalmazás): Megjeleníti az összes elérhető alkalmazást. A [My Apps] (Saját alkalmazások) listához úgy adhat alkalmazásokat, hogy megnyomja az OPTIONS gombot, és kiválasztja az [Add to My Apps] (Hozzáadás a saját alkalmazásokhoz) lehetőséget.

[Setup] (Beállítás): A lejátszó beállításainak módosítása.



A képernyőtükrözés funkció csak a BDP-S5500/S3500 modellen érhető el.

Használható beállítások

Különféle beállítások és lejátszási műveletek válnak elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor. Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak.

[Move Application] (Alkalmazás áthelyezése): Alkalmazások elrendezése a [My Apps] (Saját alkalmazások) listában.


[Remove Application] (Alkalmazás eltávolítása): Alkalmazások törlése a [My Apps] (Saját alkalmazások) listából.

[Register as Favourite] (Megjelölés kedvencként): Hozzárendel egy alkalmazást a távvezérlő ♥ (kedvenc) gombjához.


Lejátszás lemezről

A lejátszható lemezekre vonatkozó információkat lásd itt: 15. oldal.

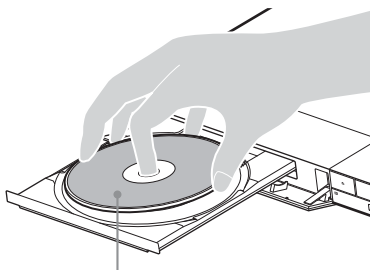



- 1 **Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.**



A lejátszható oldal lefelé nézzen.

- 2 **Nyomja meg a  gombot a lemeztálca behúzásához.**

Elindul a lejátszás.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriát a  [Disc] (Lemez) beállításnál, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW/BD-LIVE használata

- 1 **Csatlakoztasson USB-memóriát a lejátszón található USB-aljzathoz.**

Helyi tárolásra használjon 1 GB-os vagy nagyobb USB-memóriát.

- 2 **A BD LIVE funkció előkészítése (csak BD LIVE-kompatibilis modellek esetén).**

- Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (9. oldal).
- Állítsa a [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások) menü [BD Internet Connection] (BD internetkapcsolat) lehetőségét [Allow] (Engedélyez) értékre.

- 3 **Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE emblémájú BD-ROM-ot.**

A kezelési mód a lemeztől függően eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez kapott használati útmutatót.



Ha törölni szeretné az USB-memóriában lévő adatokat, válassza ki a [Delete BD Data] (BD adatok törlése) lehetőséget a [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások) pontnál, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappában lévő összes adat törlődik.

A Blu-ray 3D használata (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

- 1 **Készítse elő a Blu-ray 3D Disc lemez lejátszását.**

- Csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis eszközeihez egy nagy sebességű HDMI-kábellel.
- Állítsa be a [3D Output Setting] (3D kimenet beállítása) és a [TV Screen Size Setting for 3D] (TV-képernyő méretének beállítása 3D-hez) beállítást a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) területen.

- 2 **Helyezzen be egy Blu-ray 3D Disc lemezt.**











A kezelési mód a lemeztől függően eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez kapott használati útmutatót.



Nézze meg a tv-készülékhez és a csatlakoztatott eszközökhöz mellékelt használati útmutatót is.

Lejátszás USB-eszközről

„Lejátszható fájltypusok”: 15. oldal.

- 1 **Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó USB-aljzatához.**
- 2 **Válassza az  [USB device] (USB-eszköz) lehetőséget az /// gombokkal, és nyomja meg az ENTER gombot.**
- 3 **Válassza ki a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriát az / gombokkal, és nyomja meg az ENTER gombot.**

Lejátszás hálózaton keresztül

A „TV SideView” használata (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén)

A „TV SideView” egy ingyenes mobilalkalmazás távoli eszközökhöz (pl. okostelefonokhoz stb.) A lejátszóval együtt használva a „TV SideView” segítségével kényelmesen, a távoli eszközökről érheti el a lejátszó műveleteit. Szolgáltatásokat és alkalmazásokat indíthat közvetlenül a távoli eszközökről, és lejátszás közben megjelenítheti a lemez adatait. A „TV SideView” távvezérlőként és szoftveres billentyűzetként is használható. Mielőtt először használná a „TV SideView” eszközt a lejátszóval, ne felejtse el regisztrálni a „TV SideView” eszközt. Regisztrációhoz kövesse a „TV SideView” képernyőjén megjelenő utasításokat.



A regisztráció csak a főképernyőn hajtható végre.





Képernyőtükrozés használata (csak BDP-S5500/S3500 esetén)

A „képernyőtükrozés” funkció a Miracast technológia révén a mobil eszköz képernyőjét a televízió jeleníti meg.

A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható a képernyőtükrozéssel kompatibilis eszközökhöz (pl. okostelefonhoz, táblagéphez). az eszköz kijelzőjének képernyője nagy képernyős televízióon élvezhető. Ennek a funkciónak a használatához nincs szükség vezeték nélküli útvasztóra (vagy hozzáférési pontra).













- A képernyőtükrozés használatakor néha előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő interferencia miatt a kép és a hang minősége csökken.
- Képernyőtükrozés közben előfordulhat, hogy egyes hálózati funkciók nem használhatóak.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz kompatibilis a Miracast technológiával. Az összes Miracast-kompatibilis eszköz csatlakoztathatósága nem garantált.

- 1 **Válassza a [Screen mirroring] (Képernyőtükrozés) lehetőséget a kezdőképernyőn az /// gombokkal, és nyomja meg az ENTER gombot.**
- 2 **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Böngészés az interneten

(csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén)









A lejátszóval az internetre kapcsolódva webhelyeket tekinthet meg.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (9. oldal).
- 2 Válassza az  [All Apps] (Összes alkalmazás) pontot a kezdőképernyőn az /// gombok segítségével.
- 3 Válassza ki az  [Internet Browser] (Internetböngésző) elemet az /// gomb használatával, majd nyomja meg a ENTER gombot.



A böngésző nem támogatja bizonyos webhelyfunkciók használatát, ezért előfordulhat, hogy egyes webhelyek nem jelennek meg megfelelően.

Software Update (Szoftverfrissítés)

- 1 Válassza a  [Setup] (Beállítás) pontot a kezdőképernyőn az /// gombok segítségével.
- 2 Válassza a  [Software Update] (Szoftverfrissítés) lehetőséget a / gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

■ [Update via Internet]

(Frissítés interneten keresztül)

A lejátszó szoftverének frissítése az elérhető hálózat használatával. Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e az internetre. Részletekért lásd: „2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése” (9. oldal).

■ [Update via USB Memory]

(Frissítés USB memórián keresztül)

A lejátszó szoftverének frissítése USB memória használatával. Ellenőrizze, hogy a szoftverfrissítési mappa neve megfelelő módon „UPDATE” legyen, és az összes frissítési fájl ebben mappában kell tárolni. A lejátszó egyetlen rétegben legfeljebb 500 fájl/mappa felismerésére képes, beleértve a frissítési fájlokat/mappákat is.



- Azt javasoljuk, hogy körülbelül kéthavonta végezze el a szoftverfrissítést.
 - Ha a hálózati kapcsolat gyenge, látogasson el a www.sony.eu/support oldalra, ahol letöltheti a legújabb szoftververziót, majd frissíthet az USB-memórián keresztül.
- A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen is tájékoztatást találhat:

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (zenei CD). CD-ROM, CD-R/CD-RW


^{*1} Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok és -verziók nem játszhatók le. A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és a választott hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.


^{*2} BD-RE: 2.1-es verzió, BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment típusú BD-R

formátumot (LTH típus). A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.

^{*3} A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet lejátszani, ha nincsenek megfelelően lezárva. További tudnivalókért olvassa el az íróeszközhöz kapott használati útmutatót.

Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO lemezek esetén)

A lejátszó régiókódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak az ezzel azonos területkóddal vagy  szimbólummal ellátott BD-ROM/ DVD VIDEO lemezeket lehet lejátszani.



Lejátszható fájltypusok



Kodek	Tároló	Kiterjesztés	Hanggal
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Kodek	Tároló	Kiterjesztés	Hanggal
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formátum

AVCHD (2.0-s verzió)^{*1*8*9*10}



Kodek	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape



Formátum	Kiterjesztés
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).

^{*2} A lejátszó csak hagyományos felbontású videofájlokat tud lejátszani DLNA-kiszolgálóról (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).

^{*3} A lejátszó nem játssza le a DTS formátumú fájlokat DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).

^{*4} A lejátszó a Dolby Digital fájlformátumot csak DLNA-kiszolgálón játssza le (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).

^{*5} Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az AVC formátumot.

^{*6} A lejátszó nem játssza le ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).

^{*7} Ez a lejátszó Advance Profile szintig támogatja az WMV9 formátumot.

^{*8} Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps képkockasebességet támogat.

^{*9} A lejátszó lejátsza a digitális videokaméron stb. rögzített AVCHD formátumú fájlokat. Az AVCHD

formátumú lemezt azonban nem lehet lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.

^{*10} A lejátszó képes az AVCHD 3D formátum lejátszására. (csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*11} A lejátszó képes „mka” fájlok lejátszására. (Ez a fájl nem játszható le DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).)

^{*12} A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és az animált GIF-fájlokat.

^{*13} A nem 3D, formátumú MPO-fájlok esetén az alapkép vagy a legelső kép jelenik meg (csak BDP-S5500/S4500 esetén).



- Előfordulhat, hogy a fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy a DLNA-kiszolgáló állapotától függően egyes fájlok nem játszhatók le (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén).
- A számítógépen szerkesztett fájlok nem minden esetben játszhatók le.
- Egyes fájlok esetén nem használható a gyors előre- vagy visszatekerési funkció.
- A lejátszó nem játssza le a kódot, pl. DRM vagy Lossless kódolású fájlokat.
- A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére képes a BD-, DVD- és CD-lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
 - mappák a 9. rétegig, beleértve a gyökérmappát is – akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül
- A lejátszó a DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok és mappák közül a következőket képes felismerni (csak BDP-S5500/S4500/S3500 esetén):
 - mappák a 19. rétegig
 - egy rétegen belül legfeljebb 999 fájl/mappa
- Ez a lejátszó a következő képkockasebességeket támogatja:
 - legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/AVC) formátum esetén.
 - legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
- Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps képkockasebességet támogat.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a lejátszóval.
- A rádióerősítő képes háttértároló (MSC-besorolású) eszközök (pl. flash memória vagy HDD), állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a 101 gombos billentyűzet felismerésére.
- Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más eszközök károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USB-memória vagy más eszközök csatlakoztatása és eltávolítása előtt.
- A lejátszó nem minden esetben képes folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n található nagy bitsebességű videofájlokat. Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.

Műszaki adatok

Rendszer

Lézer	Félvezető lézer
-------	-----------------

Bemenetek és kimenetek

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Aljzat neve)	Hang aljzat/0,5 Vp-p/75 Ω (Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelési impedancia)
HDMI OUT	HDMI 19 érintkezős szabványos csatlakozó
LAN (100)	100BASE-TX csatlakozó
USB	„A” típusú USB-aljzat (USB-memória, memóriakártya-olvasó, digitális fényképezőgép és digitális videokamera csatlakoztatására)
DC IN	BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA BDP-S4500/S3500: 12 V DC, 650 mA BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA

Vezeték nélküli (csak BDP-S5500/S3500 esetén)

Vezeték nélküli LAN szabványa	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna
Moduláció	DSSS és OFDM

Általános

Áramellátási követelmények	12 V egyenáram, hálózati adapterrel Áramellátás: Bemenet: 220–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (hálózati adapter használata esetén)	BDP-S5500: 11 W BDP-S4500/S3500: 9,5 W BDP-S1500: 8,8 W
Hálózati készenlét*	4,5 W (minden vezetékes/vezeték nélküli hálózati port BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.)	230 mm x 194 mm x 39 mm (szélesség/mélység/magasság), a kinyúló részekkel együtt
Tömeg (kb.)	0,8 kg
Üzemi hőmérséklet	5°C és 35°C között
Üzemi páratartalom	25% és 80% között
Mellékelt tartozékok	<ul style="list-style-type: none">• Hálózati adapter (AC-M1208WW) (1)• Hálózati tápvezeték (1)• Távirányító (távvezérlő) (1)• R03-as (AAA méretű) elemek (2)

* A [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben a [Remote Start] (Távoli indítás) pontot állítsa [On] (Bekapcsolva) értékre, majd kapcsolja ki a lejátszót a hálózati készenlét aktiválásához.

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

További információk

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb Kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:

www.sony.eu/support



A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért lásd:
www.sony.eu/myproducts/



<http://www.sony.net/>

4-549-793-11(2) (HU)

© 2015 Sony Corporation

