

Ръководство за експлоатация
NWZ-W252/W253

Приложен софтуер
Софтуерът се съхранява във вградената флаш памет на плейъра и включва следните елементи:
— Content Transfer
— WALKMAN Guide
Ръководство за експлоатация и др.
За подробности относно начина на инсталиране вижте "Как да инсталираме софтуерния пакет (с включено ръководство за експлоатация)".
За да прегледате Ръководството за експлоатация (PDF файл) на компютъра си, трябва да разполагате с Adobe Acrobat Reader 5.0 или по-нова версия или Adobe Reader. Можете да изтеглите безплатно копие на Adobe Reader от интернет.

Как да инсталирате софтуерния пакет (с включено ръководство за експлоатация)

- Свържете плейъра към включената в комплекта стойка.
- Свържете USB кабела на стойката към работещ компютър.

Индикатор за състоянието към USB конектора
- Изберете следните команди от компютъра.
Изберете "Старт" – "Моят компютър" или "Компютър" – "WALKMAN" – "Storage Media".
Забележка
 - Когато използвате плейъра за първи път, или ако не сте го използвали дълго време, разпознаването му от компютъра може да отнеме няколко минути.
- Щракнете два пъти върху "Setup.exe".
Ще се появи помощникът за инсталиране.
 - Когато стартирате "Setup.exe", файлът "Setup.exe" и папката "Install", съхранявани в папката "Storage Media" на плейъра ще бъдат копирани на компютъра ви като архив, а WALKMAN Guide и Content Transfer ще бъдат инсталирани на компютъра ви.
- Следвайте инструкциите на екрана.
След като стартирате "Setup.exe", на работния плот на компютъра ви ще се появи икона за пряк път до WALKMAN Guide.
 - Ако плейърът е свързан към компютъра ви, когато инсталирането на софтуерния пакет приключи, Content Transfer ще се стартира автоматично.
- Щракнете два пъти върху (WALKMAN Guide) на работния плот, за да стартирате WALKMAN Guide.

- Съвети**
- Можете да стартирате WALKMAN Guide и Content Transfer от менюто "Старт" (което се показва при щракване върху "Старт").
 - Ако изтриете файла "Setup.exe" и папката "Install" от плейъра при форматиране на вградената му флаш памет, копирайте тези данни от папката "Backup" в компютъра на плейъра си. Когато свързвате плейъра с компютъра за инсталиране, следвайте процедурата по-горе от стъпка ① за инсталиране.
Резервните копия на данни се съхраняват в следната папка на дял "C:" на компютъра ви при настройки за инсталиране по подразбиране.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup

- Какво можете да правите с WALKMAN Guide?**
WALKMAN Guide включва следните елементи:
- ☐ Ръководство за експлоатация
 - ☐ Връзка за регистрация на клиент
 - ☐ Връзка към сайт за обслужване на клиенти
 - ☐ Други полезни връзки
- Включително информация за връзки и други информация на сайта за изтегляне.

- Пакета с елементи може да се различава в зависимост от страната/региона на закупуване.
- Съвет**
- След като стартирате "Setup.exe", можете да използвате свободното пространство в папката "Storage Media" по-ефективно, като форматирате вградената флаш памет на плейъра. За да форматирате вградената флаш памет вижте "Форматиране на плейъра" на следващата страница.

Какво е ZAPPIN възпроизвеждане?

ZAPPIN позволява последователно възпроизвеждане на части от песни с предварително зададена продължителност.

Нормално възпроизвеждане

Променя към ZAPPIN.

Zappin in!

ZAPPIN възпроизвеждане

Кратки разпознаваеми части от песни (като например най-мелодичната или ритмична част)
Времето на ZAPPIN възпроизвеждане на части от песни може да бъде зададено на "Short" или на "Long".

Връща към нормално възпроизвеждане и рестартира възпроизвеждането на текущата песен от начало.

Zappin out!

Нормално възпроизвеждане

Вижте "3 Възпроизвеждане на музика" за подробности за операциите.

1 Импортиране и прехвърляне на музика

- Този раздел описва процедурите ① от "Три начина за прехвърляне на музика" по-горе. За подробности относно процедурите ② или ③ вижте следващата страница. Можете да прехвърляте песни на плейъра, като използвате Windows Media Player на компютъра си. Тук описваме как да импортирате и прехвърляте песни, като използвате Windows Media Player 11.
- ① Импортиране на песни от компактдискове и други носители в Windows Media Player на компютъра.
- За подробности относно начините на импортиране на песни от компактдискове и други носители вижте меню Help на Windows Media Player. Няма нужда да импортирате повторно песни, които са били импортирани преди това в Windows Media Player.
-
- 1 Натиснете "Извличане".
2 Натиснете тук, за да започнете импортирането.
- ② Свържете плейъра с компютъра посредством стойката.
- ③ Прехвърлете песни от Windows Media Player към плейъра.
-
- 1 Изберете албуми и т.н.
2 Натиснете тук, за да прехвърлите към плейъра.
- Съвет**
- Вижте също и "Съвети за прехвърляне на музика" и "Бележки относно прехвърляне на музика" на следващата страница.

Проверка на приложените аксесоари


- Плейърът (1)
- Стойка с USB кабел (1)
- Накрайници (размер S, L) (предоставени по двойки)
- Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
- Държач (1)
- Notes on Water Resistant Specifications (1)

Как да поставим накрайниците
При закупуването са поставени накрайници размер M (предоставени са също и размери S и L). За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, сменете размера на накрайниците или променете позицията им, така че да прилегат към ушите ви удобно и плътно. Когато смените накрайниците, завъртете ги добре, докато ги поставяте на плейъра, за да предотвратите тяхното изваждане и оставането им в ушния канал. Ако накрайниците бъдат повредени, можете да закупите допълнителни накрайници (EP-EX1).




- Как да съхранявате плейъра в държача**
За да предотвратите магнитно изпускане, съхранявайте плейъра в предоставения държач, винаги когато го носите или не го използвате.
- Магнитът е от дясната страна. Не поставяйте кредитни, дебитни или други карти (карти с магнитно кодиране) в близост до плейъра, когато не е поставен в държача, за да предотвратите повреждане на магнитното кодиране на картите.
-
- Задръжте плейъра заедно с държача и затворете държача, докато щракне.

Части и управление

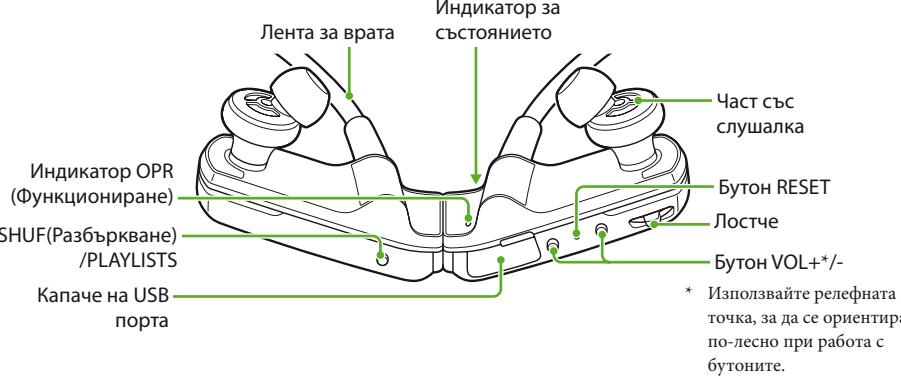

- Как да поставим плейъра на ушите си**
- Вижте коя е лявата (L) и коя дясната (R) част на плейъра.
 - Разделете лявата от дясната част.
Тези части са съединени чрез магнит.
 - Прокарайте лентата за врата зад тила и над ушите си и поставете накрайниците в ушите си.

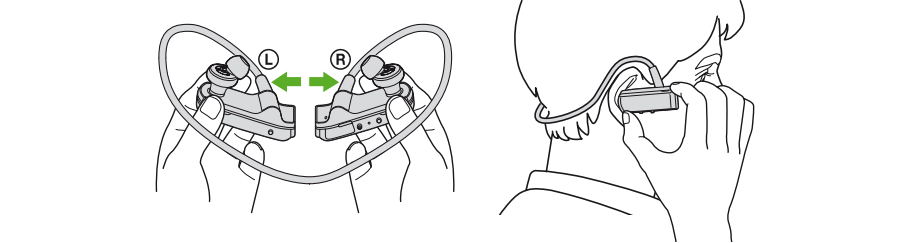

3 Възпроизвеждане на музика

Включване на плейъра
Разделете.
Натиснете лостчето, за да започнете възпроизвеждането.

Изключване на плейъра
Свържете.

Нормално възпроизвеждане

- Възпроизвеждане на песни**
-
- Натиснете лостчето нагоре.
- Преминаване към предишната/следващата песен**
-
- Преместете лостчето на (назад) или (напред). Преместете и задръжте лостчето, за да преминете към началото на предишната или следващата папка.
- Възпроизвеждане в случайна последователност**
-
- Натиснете бутона SHUF(Разбъркване)/PLAYLISTS, за да възпроизведете песни в случайна последователност. По време на такова възпроизвеждане не можете да преминавате към предишната или следващата папка, дори ако преместите и задръжте лостчето.
- Възпроизвеждане на списък**
Натиснете и задръжте бутона SHUF(Разбъркване)/PLAYLISTS, за да възпроизведете списък за възпроизвеждане. Преместете и задръжте лостчето на (назад) или (напред), за да преминете в началото на предишния/следващия списък за възпроизвеждане. За да се върнете към възпроизвеждане на всички песни, прехвърлени на плейъра, натиснете и задръжте бутона SHUF(Разбъркване)/PLAYLISTS по време на възпроизвеждането на списък.
- Забележка**
- Когато възпроизвеждате списък, само песните, регистрирани в него, се възпроизвеждат отново и отново.
- Спиране на възпроизвеждането**
-
- Натиснете лостчето нагоре.

Превключване към ZAPPIN възпроизвеждане

Натиснете и задръжте лостчето по време на възпроизвеждане, докато чуete "Zappin in".

Zappin in

Връщане към нормално възпроизвеждане

Натиснете лостчето по време на ZAPPIN възпроизвеждане.

Zappin out

Три начина за прехвърляне на музика

- ① От компактдискове и други носители чрез Windows Media Player 11 или 12
-
- ② От iTunes*1 и други чрез Content Transfer
-
- *1 Content Transfer поддържа прехвърляне на данни от iTunes 9.0 към плейъра.
- ③ Чрез плъзгане и пускане от Windows Explorer
-

Възпроизвеждане на най-мелодичните и ритмични части от песни
Когато прехвърляте песни чрез софтуера Content Transfer с 12 TONE ANALYSIS зададено на "Automatic" или "Always ON", информацията за най-разпознаваемите части, на базата на мелодия и ритъм, ще бъде открита и добавена към всяка песен. След това най-мелодичните и ритмични части от всяка песен могат да бъдат възпроизведени последователно по време на ZAPPIN възпроизвеждане. Content Transfer е включен към комплекта на плейъра. За подробности относно инсталирането му вижте "Как да инсталирате софтуерния пакет".

- Съвети**
- Когато натиснете лостчето нагоре или го преместите напред/назад, след като разделите лявата и дясната част на плейъра, той ще се включи и ще започне възпроизвеждането. Ако искате да се прехвърлят на следващата/предишната песен, преместете лостчето, след като възпроизвеждането започне.
 - След като натиснете лостчето, индикаторът OPR ще започне да примигва последователно в зелено и червено и ще се чуе повторящ се звуков сигнал, докато не започне възпроизвеждането. Изчакайте, докато спират примигването на индикатора OPR и звуковия сигнал.
 - Вижте също и "Съвети за възпроизвеждане на музика" на следващата страница.

ZAPPIN възпроизвеждане

Плейърът възпроизвежда части от песни с около 4 секунди продължителност всяка.

- Ако не може да бъде открит най-разпознаваемия пасаж от песента, тя се възпроизвежда от приблизително 45-та секунда от началото ѝ. Ако продължителността на песента е под 45 секунди, тя се възпроизвежда от произволен момент преди края.

Преминаване към предишната/следващата песен, възпроизвеждане в случайна последователност или възпроизвеждане на списък по време на ZAPPIN възпроизвеждане
Можете да преминете към предишната/следващата песен, да възпроизвеждате песни в случайна последователност или да възпроизвеждате списък. Начинът на работа е същия както и при нормалното възпроизвеждане.

- Промяна на времето на възпроизвеждане на части от песни при ZAPPIN възпроизвеждане**
Времето на възпроизвеждане на части от песни може да бъде зададено или на "Long", или на "Short".
-
- Когато натиснете и задръжте лостчето, докато чуete гласовата команда за "Zappin long", времето на възпроизвеждане на части от песни се променя на приблизително 15 секунди (Long). Когато натиснете и задръжте лостчето, докато чуete гласовата команда за "Zappin short" по време на "Long" възпроизвеждане, времето на възпроизвеждане на части от песни се връща на приблизително 4 секунди (Short).
- Натиснете и задръжте лостчето, докато чуete една от двете гласови команди.

Спиране на възпроизвеждането напълно по време на ZAPPIN възпроизвеждане
Натиснете лостчето, за да се върнете към нормално възпроизвеждане, след което го натиснете отново.

Светът относно прехвърляне на музика

За подробности относно работата с Windows Media Player вижте помощните файлове на софтуера или посетете следния уебсайт: http://www.support.microsoft.com/

Забележки относно прехвърляне на музика

- Когато прехвъряте песни от Windows Media Player към плейъра, не можете да използвате Content Transfer.
- Не можете да работите с плейъра по време на USB връзка.
- Не прекъсвайте връзката с USB кабела, докато индикаторът за състоянието примигва силно. В противен случай данните, които се прехвърлят или съхраняват на плейъра, могат да бъдат повредени.
- Ако прехвъряте песни чрез Windows Media Player, песните няма да бъдат анализирани с 12 TONE ANALYSIS. Функцията 12 TONE ANALYSIS се зарежда заедно с Content Transfer, който може да анализира звуковата структура на песните.
- Не можете директно да изтриете прехвърлените на плейъра песни. Когато изтривате песни от плейъра, използвайте софтуера, който сте използвали за прехвърлянето на песните, или Windows Explorer.

Съвети относно възпроизвеждане на музика

- Когато приключи възпроизвеждането на последната песен, плейърът автоматично рестартира възпроизвеждането от първата песен и продължава последователен реп.
- Времето на възпроизвеждане на части от песни е зададено на "Zappin short" по подразбиране. Можете да промените настройката на "Zappin long".
- Ако изключите плейъра, като съедините лявата с дясната част по време на ZAPPIN възпроизвеждане, той ще започне ZAPPIN възпроизвеждане при следващото включване и стартиране на възпроизвеждане.
- Песните, съхранявани на плейъра, се възпроизвеждат по ред на имената на файловете или папките (в цифрова или азбучна последователност). Също така в общата йерархия на всички файлове и папки песните, принадлежащи на всяка папка, се възпроизвеждат в съответната йерархична последовелност.
- Ако преименувате файловете или папките на плейъра, последователността на възпроизвеждане на песните може да бъде променена. Преименуваните файлове или папки на плейъра обаче се разпознават като различни от тези с първоначалното име, така че файловете или папките с първоначалното име се прекъсвят на плейъра отново.

Други функции

Настройване на силата на звука

Настройте силата на звука с бутона VOL+/- . Силата на звука може да бъде настроена на 31 стъпки: от 0 до 30. "15" е зададено по подразбиране.

Ако изключите плейъра със сила на звука, зададена на "0", силата на звука ще бъде зададена автоматично на "1", когато стартирате възпроизвеждането следващия път.

Ограничаване силата на звука (AVLS (ограничение на силата на звука))

Ако активирате AVLS (Automatic Volume Limiter System—Система за автоматично ограничаване силата на звука), можете да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазните от увреждане или смущения на слуха и да слушате музика при комфортна за вас сила на звука.

AVLS е деактивирана по подразбиране.

1 Съединете лявата с дясната част, за да изключите плейъра.

2 Разделете лявата от дясната част.

3 Натиснете и задръжте лостчето за около 5 секунди, като държите бутона VOL+ натиснат, докато индикаторът за състоянието светне.

Индикаторът за състоянието изгасва, когато освободите лостчето и бутон VOL+. Индикаторът OPR примигва в зелено 2 пъти и AVLS се активира.

Силата на звука се поддържа на умерено ниво.

За да деактивирате AVLS, повторете стъпки от 1 до 3. Когато AVLS е деактивирана, индикаторът OPR ще примигне в червено 2 пъти при стъпка 3.

Използване на Content Transfer

Можете да прехвъряте песни чрез iTunes или Windows Explorer, като ги плзгате и пускате в Content Transfer.

Забележки

- Content Transfer не може да прехвърля DRM песни към плейъра.
- Не можете директно да изтриете прехвърлените на плейъра песни. Когато изтривате песни от плейъра, използвайте Content Transfer.

Прехвърляне на песни от iTunes чрез Content Transfer

Плъзнете и пуснете песните, които искате да прехвърлите в Content Transfer. За подробности относно работата с iTunes вижте помощните файлове на софтуера.

Забележка

- За подробности относно ограниченията при прехвърляне на песни от iTunes посетете уебсайтовете за обслужване (@® "Уебсайтове за обслужване на клиенти").

Прехвърляне на песни чрез Windows Explorer

Има два начина за прехвърляне на песни чрез Windows Explorer, а именно:

- Плъзнете и пуснете песните, които искате да прехвърлите в Content Transfer.
- Плъзнете и пуснете песните направо в "Моят компютър" или "Компютър" – "WALKMAN" – "Storage Media" – "MUSIC".

Забележки

- Песните, прехвърлени директно чрез плъзгане и пускане в плейъра, не се анализират чрез 12 TONE ANALYSIS.
- Папките до осмото ниво под "Storage Media" могат да бъдат разпознати.

Форматиране на плейъра

Ако форматирате плейъра, всички данни ще бъдат изтрити и всички настройки ще бъдат върнати към състоянието по подразбиране.

Забележки

- Форматирането е възможно, само когато възпроизвеждането е спрно.
- Ако индикаторът OPR свети в червено поради нисък заряд на батерията, плейърът не може да бъде форматиран.
- Всички данни, съхранявани на плейъра, ще бъдат изтрити.
- Софтуерът Content Transfer, приложен към плейъра, също ще бъде изтрит. Ако е необходимо, изтеглете Content Transfer от уебсайта за обслужване на клиенти.
- Настройките за възпроизвеждане в случайна последователност, възпроизвеждане на списък, ZAPPIN възпроизвеждане и AVLS (ограничение на силата на звука) също ще бъдат върнати към състояние по подразбиране.

1 Съединете лявата с дясната част, за да изключите плейъра.

2 Разделете лявата от дясната част.

3 Натиснете и задръжте лостчето за около 15 секунди, докато индикаторът за състоянието започне да примигва бързо. Освободете лостчето. Индикаторът OPR ще светне в червено.

4 Преместете лостчето напред или назад в рамките на 30 секунди, след като индикаторът OPR светне в червено. Индикаторът OPR ще започне да примигва последователно в зелено и червено, всеки път когато преместате лостчето.

5 Натиснете лостчето, докато индикаторът OPR светне в зелено. Индикаторът OPR ще примигва бързо в зелено и форматирането ще се извършва. Когато индикаторът OPR изгасне, форматирането е завършено.

Ако натиснете лостчето докато индикаторът OPR светне в червено, или ако с изминали 30 секунди, форматирането ще бъде отменено.

Надграждане на фирмуера на плейъра

Можете да актуализирате фирмуера на плейъра, което ще ви позволи да добавяте нови функции към него. За подробности относно информация за най-новия фирмуер и как да го инсталирате, посетете уебсайта за обслужване на клиенти.

- Изтеглете програмата за актуализация от уебсайта на компютъра.
- Свържете плейъра към компютъра чрез поставката, след което стартирайте програмата за актуализация.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате фирмуера на плейъра.

Показване на информацията за плейъра

Преди да актуализирате фирмуера, проверете информацията за плейъра, като например името на модела и др. За да проверите информацията, свържете плейъра към компютър чрез стойката и отворете "information.txt" в "Моят компютър" или "Компютър" – "WALKMAN".

Отстраняване на неизправности


Ако плейърът не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема.

- Намерете симптомите на проблема в "Симптоми и премахване" и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.

- Свържете плейъра с компютъра посредством стойката, за да заредите батерията.

Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерия.

- Натиснете бутона RESET с малка карфица или друг тънък предмет, само когато възпроизвеждането е спряно. Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът работи, съхраняваните на него данни и настройки може да бъдат изтрити.

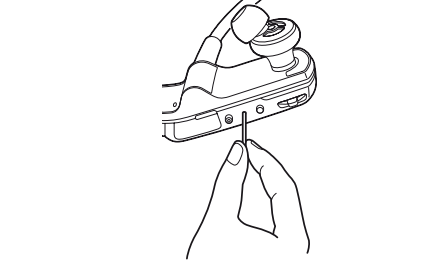

- Потърсете информация за проблема в уебсайтовете за обслужване (@® "Уебсайтове за обслужване на клиенти").

- Ако изброените по-горе подходи не успеят да разрешат проблема, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Симптоми и премахване

Плейърът не може да зареди батерията.

- Плейърът не е правилно свързан към приложената стойка.
- Прекъснете USB връзката, след което свържете отново.
- Използвайте приложената стойка.
- Батерията се зарежда при температура на околната среда извън интервала 5 °C до 35 °C .
- Заредете батерията при температура на околната среда между 5 °C и 35 °C.

- Компютърът не е включен.
- Включете компютъра.
- Компютърът е влязъл в режим на заспиване или хibernация.
- Освободете компютъра от режима на заспиване или хibernация.

- Ако симптомът, който сте срещнали, не се отнася към някой от изброените по-горе, натиснете бутона RESET, след което свържете отново USB връзката.

Плейърът не работи. (Не реагира на натискането на никой бутон.)

- Лявата и дясната част на плейъра са съединени.
- Разделете ги и натиснете лостчето.
- Оставащият заряд на батерията е нисък или недостатъчен.

- Заредете батерията, като свържете плейъра към компютъра (@® "Зареждане на плейъра" на предпидната страница).

- Плейърът е свързан към компютъра чрез USB връзка.
- Прекъснете USB връзката, след което можете да работите с него.

Зареждането приключва много бързо.

- Ако батерията е почти напълно заредена при започване на зареждането, за достигането на пълен заряд е необходимо малко време.

Стартирането на плейъра отнема дълго време.

- Може да отнеме известно време, ако се съхраняват много файлове или папки. Докато стартира, плейърът издава звука при стартиране.

Индикаторът OPR примигва в червено, чува се продължителен звуков сигнал, а плейърът не се включва.

- Оставащият заряд на батерията е нисък.
- Заредете батерията (@® "Зареждане на плейъра" на предпидната страница).

Жизният цикъл на батерията е кратък.

- Температурата на работа е под 5 °C.
- Жизненият цикъл на батерията става все по-кратък в резултат на характеристиките ѝ. Това не е повреда.
- Времето за зареждане на батерията не е достатъчно.
 - Заредете батерията, докато индикаторът за състоянието светне. Индикаторът за състояние примигва бавно по време на зареждането.

- Не сте използвали плейъра за продължителен период от време.
- Ефективността на батерията ще се подобри при честото ѝ зареждане и разреждане.
- Когато използваемият жизнен цикъл на батерията стане половината от обичайното време, дори когато сте я заредили напълно, е време да я подмените с нова.
- Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.

- Плейърът не е правилно свързан към приложената стойка.
- Прекъснете USB връзката, след което свържете отново.
- Няма достатъчно свободно пространство на вътрешната флаш памет.
- Изтритите ненужните данни от вътрешната флаш памет от компютъра, за да увеличите свободното пространство.
- На плейъра могат да бъдат прехвърлени максимум 2 640 песни и 500 папки.

- Песни с ограничен период за възпроизвеждане или брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни поради ограничения, зададени от носителите на авторските права. За подробности относно настройките на всеки аудио файл, свържете се с дистрибутора.
- Възможно е да се опитвате да прехвърляте файл, който е във формат, невъзможен за възпроизвеждане.
 - Прехвърляйте файлове във формат, който може да бъде възпроизвеждан (@® "Поддржани файлови формати").

Индикаторът OPR светва в червено, чувате повторящ се кратък двоен звуков сигнал, а не се възпроизвеждат никакви данни/плейърът не се включва.

- Опитвате се да възпроизведете неподдржан файлов формат или DRM файл.
- Прехвърляйте файлове във формат, който може да бъде възпроизвеждан (@® "Поддржани файлови формати"). Ако файловете, които не могат да бъдат възпроизведени, са ненужни, изтрийте ги от плейъра.

- Форматирането на плейъра не беше успешно завършено или сте форматирали плейъра от компютъра.

- Опитайте отново да форматирате плейъра (@® "Форматиране на плейъра").

- Няма песен, която да може да бъде възпроизведена на плейъра.
- Прехвърлете данни на плейъра.

Няма звук.

- Нивото на силата на звука е зададено на нула.
- Увеличете го.

Недостатъчна сила на звука.

- AVLS (ограничение на силата на звука) е активирана.
- Деактивирайте AVLS (ограничение на силата на звука) (@® "Ограничаване силата на звука" (AVLS (ограничение на силата на звука))

Индикаторът OPR светва в червено по време на възпроизвеждане и чувате гласовата команда "EXPIRED".

- Ограниченият период за възпроизвеждане на песента е изтекъл или ограничител брой възпроизвеждания е достигнат, на базата на условия за абонамент и др.

- Посетете уебсайта на дистрибутора, от който сте закупили песента, и я актуализирайте.
- Ако песента е ненужна, изтрийте я от плейъра.

Възпроизвеждането стартира, без да сте въвели необходимите за това команди.

Ако преместите лостчето в някоя посока, когато плейърът е изключен, той ще се включи и ще започне възпроизвеждане.

Най-мелодичната и ритмична част от дадена песен не се възпроизвежда при ZAPPIN възпроизвеждане.

- Песента не е била анализирана от 12 TONE ANALYSIS.
- Прехвърляйте песни чрез Content Transfer, който ще ги анализира с 12 TONE ANALYSIS.
- Проверете дали 12 TONE ANALYSIS е зададено на "Automatic" или "Always ON".

- Информация за най-мелодичната или ритмична част не може да бъде добавяна към линейни PCM (.wav) файлове.

Възпроизвеждането на списък не започва, когато натиснете и задръжте бутона SHUF (Разбъркване)/PLAYLISTS.

- На плейъра няма прехвърлени списъци.

Възпроизвеждането се променя от възпроизвеждане на списък към възпроизвеждане на всички песни в плейъра, след като изтриете песни от него.

- Ако изтритите песни са в списъка, той също ще бъде изтрит от плейъра.

Предпазни мерки

Известие за клиентите: Следната информация е приложима единствено за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощените представители за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиса и тарашията, моля обърнете се към адресите в съответните сервисни или гаранционни документи.

Информация за безопасност

Зареждане на батерията

- Не оставайте плейъра свързан за дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да изтощи батерията на компютъра.
- Времето на зареждане може да варира в зависимост от условията, при които използвате батерията.

- Ако не възнамерявате да използвате плейъра в продължение на повече от половин година, зареждайте батерията поне веднъж на 6 до 12 месеца за поддръжка ѝ.

Безопасност

- Внимавайте да не свържете на късо изходите на плейъра с други метални обекти.
- Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като е възможно в плейъра да се задръжат остатъци от електролит, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony, ако батерията е протекла. Ако електролитът попадне в очите ви, не ги разтървяйте, тъй като това може да причини ослепяване. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Обърнете внимание, че е възможна временна кондензация, когато например плейърът е преместен бързо от среда с ниска температура в среда с висока температура или се използва в студ, в която току-що е била включена печка. Кондензацията създава феномен, при който влагата във въздуха прилепва към повърхности, като например метални панели и др., след което се преобразува в течност.
- Ако в плейъра се образува кондензация, оставете го изключен, докато кондензацията изчезне. Ако го използвате, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

- Не поставяйте чужди тела в плейъра. Това може да причини запаление или токов удар.
- Ако това се случи, изключете плейъра незабавно и се консултирайте с най-близкия дилър или център за обслужване на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не разглобявайте или ремоделирайте плейъра. Това може да доведе до токов удар.
- Консултирайте се с най-близкия дилър или център за обслужване на Sony относно смяна на акумулаторни батерии, вътрешни проверки и поправка.

Инсталация

- Не поставяйте тежки обекти върху плейъра и го предпазвайте от силен удар. Това може да доведе до повреда или неправилно функциониране.
- Никога не използвайте плейъра в условия на екстремна светлина, температура, влага или вибрации. Той може да загуби цвета си, на се изкриви или да бъде повреден.
- Никога не оставайте плейъра изложен на висока температура, като например в автомобил, паркиран на слънце, или на пряка слънчева светлина.
- Не оставайте плейъра на място, където има прекомерно много прах.
- Не оставайте плейъра върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущение на радио или телевизионен сигнал, изключете го и го отдалечете от радиото или телевизора.

- Ако искате да разделите лявата от дясната част на плейъра, уверете се, че държите и двете. Дърпането на лентата за врата може да я повреди.
- Състоянието на накрайниците може да се влоши поради дълго време на съхранение или употреба.

- Когато държите плейъра на съхранение на приложената в комплекта стойка, поставяйте стойката на равна повърхност и я пазете от удар.
- Не доближавайте никакви карти, като например кредитни или дебитни карти с магнитно кодиране, до плейъра, когато той не се съхранява в приложената в комплекта държак. В противен случай картите ви може да бъдат повредени от магнитния ефект на плейъра.

Забележка относно статичното електричество

При особено сух въздух е възможно да усещате слабо изтръпване на ушите си. Това е в резултат на статичното електричество, натрупвано в тялото, и не е повреда на плейъра.

Този ефект може да бъде сведен до минимум, ако носите дрехи, направени от естествени материали.

Нагряване

- Докато зареждате плейъра, температурата му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Безопасно слушане

- Не използвайте плейъра, докато управлявате моторно превозно средство, това може да създаде опасност на пътя и е незаконно в много региони.
- Избягвайте да използвате плейъра по време на спортни състезания, за да избегнете наранявания.

Безопасност на пътя

- Избягвайте да слушате плейъра в ситуации, в които слухът ви не трябва да бъде затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

- Избягвайте да използвате плейъра с висока сила на звука. Експертите по слуха съветват да избягвате продължителна употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си шумче, намалете силата или прекратете употребата на плейъра.
- Не увеличавайте звука рязко. Увеличавайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

- Не усилвайте звука прекалено. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

- Ако има мълини, когато използвате плейъра, незабавно го сваляте от ушите си. Ако получите алергична реакция към плейъра, спрете да го използвате и незабавно и се консултирайте с лекар.


Употреба

- Не използвайте този плейър, докато шофирате, карате велосипед или управлявате моторно превозно средство. Трябва да действате с изключителна предпазливост или да спрете да го използвате в потенциално опасни ситуации.
- Въздържайте се от използването на плейъра в съответствие с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
- Обърнете внимание, че е възможна временна кондензация, когато например плейърът е преместен бързо от среда с ниска температура в среда с висока температура или се използва в студ, в която току-що е била включена печка. Кондензацията създава феномен, при който влагата във въздуха прилепва към повърхности, като например метални панели и др., след което се преобразува в течност.
- Ако в плейъра се образува кондензация, оставете го изключен, докато кондензацията изчезне. Ако го използвате, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

Софтуер


- Законите за авторските права забраняват възпроизвеждането на софтуера или ръководството към него изцяло или на част от него, както и отдаването под наем на софтуера без разрешението на носителя на авторските права.
- При никакви обстоятелства SONY няма да носи отговорност за каквито и да било финансови вреди или загуба на приходи, включително и при жалби от трети лица, произтичащи от употребата на софтуера, приложен в комплекта на този плейър.
- Предоставеният с този плейър софтуер не може да бъде използван с оборудване, различно от това, за което е бил проектиран.
- Обърнете внимание, че поради постоянните ни усилия за подобряване на качеството, спецификациите на софтуера може да бъдат променени без предварително известие.
- Работата на този плейър със софтуер, различен от предоставения, не се покрива от гаранцията.
- Възможността за показване на емциите на приложениа софтуер ще зависи от инсталираната операционна система на компютъра ви. За по-добри резултати се уверете, че инсталираната операционна система е съвместима с желания език, който искате да се покажа.
 - Не гарантираме, че всички езици ще могат да бъдат показвани правилно на приложените софтуер.
 - Възможно е създадени от потребителите знаци и някои специални знаци да не се показват.
- Обяснениата в това ръководство приемат за даденост, че сте наясно с основните операции в Windows. За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система вижте съответните ръководства.
- Записаната песен е ограничена само за лична употреба. Употребата на песента извън това ограничение изисква разрешението на носителите на авторските права.
- Sony не носи отговорност за незавършен запис/изтегляне или повредени данни поради проблеми с плейъра или компютъра

Третиране на стари електрически и електронни съоръжения (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране)

 Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля като домакински отпадък. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия събирателен пункт

за рециклиране на електрически и електронни уреди. Предавайки този продукт в такъв пункт Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За повече информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към общината, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на отпадни батерии (приложимо за Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)

 Този символ на батерията или на опаковката обозначава, че предоставената с този продукт батерия не бива да се третира като битов отпадък.

На определени батерии този символ може да бъде използван в комбинация с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово. Като следвате правилното изхвърляне на тези батерии, вие помагате за предотвратяването на потенциално негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха били причинени от неправилното обработване на отпадната батерия. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които с цел безопасност, производителност или цялост на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия трябва да бъде заменяна единствено от квалифициран обслужващ персонал.

За да сте сигурни, че батерията ще бъде обработена правилно, предайте продукта към края на живота му в съответния пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

За всички други батерии вижте раздела за безопасно изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в съответния пункт за рециклиране на отпадни батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Лиценз и известие за търговски марки

- “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- ZAPPIN и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
- I2 TONE ANALYSIS и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.
- MPEG Layer-3 технология за аудио кодиране и патенти по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC/AT са регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните съответни притежатели. В това ръководство, марките “ и “ не са посочени.

Този продукт е защитен от определени права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Употребата или разпространението на тази технология отделно от този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или оторизиран представител на Microsoft. Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на цифровите

права за Windows Media, съдържаща се в това устройство (“WM-DRM”), за да защитават цялостта на съдържанието си (“Защитено съдържание”), така че тяхната интелектуална собственост, включително авторски права, в това съдържание да не бъде присвоена от други лица.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Защитено съдържание (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера на това устройство бъде застрашена, собствениците на Защитено съдържание (“Собственици на защитено съдържание”) могат да изискат от Microsoft да иземе правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, показване и/или възпроизвеждане на Защитено съдържание. Отнемането на това право не променя възможността на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. Списък на WM-DRM софтуер с иззети права се изпраща на устройството ви, винаги когато изтегляте лиценз за Защитено съдържание от Интернет или от компютър. Microsoft може във връзка с такъв лиценз, също да изтегли списъци с иззети права на устройството ви от името на Собственици на защитено съдържание.

• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Програма ©2010 Sony Corporation
Документация ©2010 Sony Corporation