

Prenosný CD/DVD prehrávač

SK

Návod na použitie



Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct



DVP-FX810

© 2006 Sony Corporation

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE

Použitie optických nástrojov pri tomto zariadení zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový lúč použitý v tomto CD/DVD prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať zariadenie.

Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

CAUTION : CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
VORSICHT : KLASSE 1M SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET UND SPERREN AUSSER FUNKTION. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN ANSEHEN.
ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 1M VED ÅBNING OG OMGÆLSE AF LÆSEANORDNINGER. MÅ IKKE BETRÆKTES DIREKTE Gennem OPTISKE INSTRUMENTER.
ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 1M NÅR ÅPEN OG LÆSEANORDNINGER TILJERNET. IKKE SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARNING : KLASSE 1M SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN OCH MED SPÄRRARNA AVSTÄNGDA. BETRÄKTA EJ STRÅLEN DIREKT MED OPTISKA INSTRUMENT.
VARO! : AVATTUNA JA LUKITUS OHITETTUNA LUOKAN 1M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN SUORAAN OPTISILLA LAITTEILLA.

Tento štítok je umiestnený na spodnej časti zariadenia.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER.

Štítok o klasifikácii je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o napájaní zariadenia sú uvedené na štítku na AC adaptéri. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.

Bezpečnosť

- Výstraha — Používanie optických nástrojov spolu s týmto zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Nevkladajte žiadne predmety do konektora DC IN 9.5 V (vstup pre externý zdroj napájania).
- Adaptér pre napájanie v automobile nie je možné opravovať. Ak už zariadenie nefunguje, vráťte ho predajcovi alebo ho zlikvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
- Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete.

Nárast teploty

- Zariadenie sa počas dlhej prevádzky zahrieva. Nejde o poruchu.
- Ak je okolité teplota príliš vysoká, ochranná funkcia automaticky vypne zariadenie. Pred ďalším používaním nechajte zariadenie vychladnúť cca 30 minút.

Zdroje napájania

- Používajte len dodávaný AC adaptér. Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry. Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.

Polarita konektora



- Ak AC adaptér spôsobuje rušenie rozhlasového príjmu, presuňte ho ďalej od rádia.
- Nedotýkajte sa AC adaptéra mokрыmi rukami.
- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra zapojená v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Keď odpájate sieťovú šnúru zo zásuvky, ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
- Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len v autorizovanom servise.
- Ak je to potrebné, v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky použite komerčne dostupný adaptér.

Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)

Upozornenie

Akumulátor nevystavujte teplotám nad 140°C. Akumulátor nenechávajte na priamom slnečnom žiarení ani v zatvorenom aute na slnku.

Nabíjateľný akumulátor

- Pred používaním akumulátor úplne nabite.
- Dbajte na to, aby sa prach nedostal do kontaktu s kontaktmi akumulátora a prehrávača.
- Neskratujte kontakty.
- Neotvárajte kryt kontaktov na prehrávači.
- Nenechávajte akumulátor na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v uzavretom aute na slnku.
- Akumulátor udržiavajte suchý.
- Používajte len akumulátor (NP-FX110) dodávaný s prehrávačom (DVP-FX810). Prehrávač nie je možné používať s nabíjateľnými akumulátormi dodávanými s inými modelmi. Pri nesprávnom vložení môže akumulátor explodovať.
- Akumulátor nerozoberajte.
- Akumulátor nespaliť.
- Nepotrebný akumulátor okamžite zlikvidujte podľa predpisov.

Likvidácia nabíjateľného akumulátora

- Informujte sa o spôsobe likvidácie akumulátorov podľa platných miestnych predpisov a noriem. Kontaktujte príslušné úrady.

Skladovanie nabíjateľného akumulátora

Akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby sa jeho kvalita neznižovala, skladujte ho nasledovne:

- Po použití vyberte akumulátor z prehrávača.
(Aj keď je prehrávač vypnutý, má určitý príkon.)
- Pred uskladnením úplne vybite akumulátor v zariadení.
- Aby sa kvalita akumulátora neznižovala, skladujte ho na chladnom mieste.
- Akumulátor nabite a vybite minimálne raz za 6 mesiacov.


Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa počas nabíjania zahrieva. Nejde o poruchu.
- Ak sa výdrž akumulátora po nabití zníži na cca polovicu, nastal čas na jeho výmenu.

Starostlivosť o prehrávač

- Šošovku lasera v prehrávači udržiavajte čistú. Nedotýkajte sa jej. Dotyk môže šošovku poškodiť a môže to znefunkčnúť prehrávač.
- Prehrávač umiestnite do priestoru s dostatočnou ventiláciou, aby ste predišli prehrievaniu prehrávača.
- Na vrchnú časť prehrávača nekladte ťažké predmety. Prehrávač a disky sa môžu poškodiť.
- Prehrávač nenechávajte na miestach blízko zdrojov tepla alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo piesku, vlhkosti, dažďu, mechanickým nárazom, na nestabilných povrchoch alebo v aute so zatvorenými oknami.
- Prehrávač nezabíjajte počas prevádzky do obrusov alebo prikrývk. Ak tak vykonáte, môže dôjsť k poruche alebo nehodám.
- Ak prehrávač spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, vypnite prehrávač alebo ho presuňte ďalej od rádia alebo TVP.
- Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.

- Ak zariadenie preniesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.

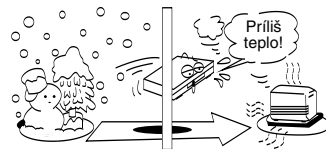

- Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec, hviezda) sa v tomto zariadení nedajú prehrať. Nepoužívajte takéto disky.
- Počas prevádzky prehrávačom nehýbte, netraste ani ho nevystavujte iným nárazom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Prehrávač používajte v stabilnej a vodorovnej polohe mimo vibrácií.
- Po otvorení krytu sa nedotýkajte disku, ak sa stále otáča.
- Pred premiestňovaním prehrávača vyberte z neho disk.

Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)

Starostlivosť o LCD monitor

- Aj keď je LCD monitor vyrobený vysokoprecíznou technológiou a efektívnosť pixelov je 99,99 % a viac, na monitore sa môžu vyskytnúť tmavé alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Je to spôsobené charakteristickými vlastnosťami LCD monitora. Nejde o poruchu.
- Na LCD monitor príliš netlačte, ani naň neškriabte. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Pri používaní prehrávača pri nízkych teplotách môžu vzniknúť v obraze na monitore závoje. Nejde o poruchu. Po obnovení normálnej okolitej teploty bude aj obraz normálny.
- Ak je zobrazený dlhší čas statický obraz, môže po zmene obrazu zostať určitý čas zobrazený na monitore. Tento obraz však zakaždým zmizne.
- Ak sa prehrávač nechystáte používať dlhší čas, vypnite ho.
- Monitor sa počas používania zahrieva. Je to bežný jav. Nejde o poruchu.

Slúchadlá

Prevenia pred poškodením sluchu

Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej úrovni hlasitosti. Lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť "pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.

Ohľaduplnosť

Počúvajte pri nízkej úrovni hlasitosti. Umožní vám to počuť aj vonkajšie zvuky a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.

Nastavenie hlasitosti

Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov.

Bezpečnosť na cestách

Monitor a slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania alebo vedenia akéhokoľvek motorového vozidla. Môže dôjsť k nehode, navyše je to v niektorých oblastiach protizákonné. Takisto môže byť nebezpečné počúvať hudbu v slúchadlách pri vysokej hlasitosti počas chôdze, a to najmä na prechode pre chodcov. Mali by ste vždy dbať na zvýšenú opatrnosť alebo pri možných rizikových situáciách prehrávač nepoužívať.

- Monitor neinštalujte do zorného poľa vodiča.

Preprava

- Pri prenášaní zariadenia používajte pôvodný obalový materiál.
- Pred prenášaním zariadenia vyberte z neho disk.

Čistenie

Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek

Nepoužívajte bežne dostupné čistiace disky alebo čističe diskov/šošoviek (roztoky ani spreje). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Tento prehrávač je schopný zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Upozornenie:

- Nemanipulujte s poškodenými alebo vytečenými Li-Ion akumulátormi. Akumulátor nevystavujte teplotám nad 140°C, napr. na priamom slnečnom žiarení alebo v aute zaparkovanom na slnku.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykliáciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

O tomto návode











- V tomto návode je popísané ovládanie funkcií pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO). Tlačidlá s rovnakým označením na DO majú rovnakú funkciu ako tlačidlá na zariadení.
- V tomto návode sa používajú kódy označené vpravo.

Na LCD monitore sa môže počas operácie zobraziť "O". Táto ikona znamená, že funkcia popísaná v návode na použitie nie je momentálne dostupná, alebo nie je dostupná pre konkrétny disk.

Kód	Popis
DVD-V	Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (režim +VR), DVD-RW/DVD-R (režim Video) disky.
DVD-RW	Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R (režim VR) disky.
CD	Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte audio CD.
VCD	Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD).
MP3 JPEG	Funkcie sú dostupné pre DATA CD/DATA DVD (DATA disky obsahujúce súbory MP3* a obrazové súbory JPEG).
DivX	Funkcie sú dostupné pre dátové disky (vrátane video súborov DivX)

* MP3 (MPEG1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.

Vhodné disky

Formát disku	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R	 
DVD+RW/+R	  
Audio CD/ VIDEO CD disk	 
CD-RW/-R	 

"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "CD", "CD-RW", "CD-R" sú obchodné značky.

Výrazy používané pri diskoch

DVD VIDEO

Disk s obrazovým alebo audio záznamom s rovnakým priemerom (12 cm) ako CD/CD-ROM disk. V závislosti od disku môžu byť dostupné viaceré jazyky pre zvuk a/alebo titulky. Produkt umožňuje rôzne spôsoby prehrávania. Na disku nemusí byť obrazový záznam.

DVD-RW/-R

DVD-RW/-R je nahrávateľný disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO disk. DVD-RW disk je možné prepisovať. DVD-RW/-R disk umožňuje využiť dva režimy záznamu, režim video a režim VR. Režim Video je kompatibilný s formátom DVD VIDEO. V režime VR (Video Recording) sú dostupné rôzne editovacie a nahrávacie operácie, ktoré nie sú dostupné v režime Video.

DVD+RW/+R

DVD+RW/+R je nahrávateľný disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO disk. DVD+RW disk je možné prepisovať.

DVD+RW disk sa zapisuje metódou, ktorá umožní kompatibilitu s formátom DVD VIDEO.

MP3

MP3 je formát kompresie zvuku blížiaci sa kvalite formátu audio CD.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG je typ formátu kompresie statického obrazu.

Zariadenie je vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories, Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Poznámky:

- V závislosti od stavu záznamu na disku sa disk nemusí v zariadení prehrať.
- Súbory MP3 a JPEG nahrané v druhej vrstve DVD+R DL/-R DL (dvojvrstvový) disku nie je možné prehrávať.
- DVD-R DL disky so záznamom v režime VR nie je možné prehrávať.
- CD-R/RW (DVD±R/±RW) disky vytvorené vo formáte Packet Write nie je možné prehrávať.
- Nemusí byť možné prehrať CD-R/RW disky zapísané metódou Multi Session.
- Názvy súborov na CD-R/RW disku zapísané v súborovom systéme UDF sa nemusia zobrazovať správne.
- DVD-RW/-R alebo DVD+R disky vytvorené v rekordéri alebo podobnom zariadení sa prehrávajú, len ak boli správne uzatvorené.
Neuzatvorené disky nie je možné prehrávať.

Rada:

- Zariadenie prehráva aj 8 cm DVD disky.

Regionálne kódy

Ide o systém vytvorený so zámerom chrániť autorské práva záznamov na DVD Video disku. Regionálny kód s krajinou pôvodu je vyznačený v štvorčeku. Zariadenie dokáže prehrávať DVD disky, ktoré majú regionálny kód "All" alebo "2".



Poznámka k diskom DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené.

Upozornenie k prehrávaniu DVD diskov a k iným operáciám.

Niektoré funkcie prehrávania DVD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom programu. Vzhľadom na to, že toto zariadenie prehráva DVD disky podľa samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri prehrávanom disku.

Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie sú zakázané.

Poznámky k manipulácii s diskmi

Zaobchádzanie s diskmi

- Nedotýkajte sa prehrávaného povrchu disku.
- Na povrch disku nič nenalepujte.
- Nepoužívajte disky s lepiacimi páskami ani CD disky s nálepkami z požičovní, prípadne s odlepenými nálepkami a zvyškami lepidla na ich povrchu. Ak takýto disk vložíte do DVD prehrávača, môže sa v ňom prilepiť a môže dôjsť k poruche.



Skladovanie diskov

- Nenechávajte disky na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Po skončení prehrávania odložte disk do obalu. Disky neułożené v obaloch sa môžu zdeformovať.

Čistenie diskov

- Odtlačky prstov a nečistoty na povrchu disku môžu spôsobovať zlú kvalitu obrazu a rušenie zvuku. Používajte len čisté disky.
- Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiackej handričky. Postupujte od stredu k okraju.
- Ak je disk veľmi znečistený, použite mierne navlhčenú handričku a potom ho utrite do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových LP platní. Môžu poškodiť povrch disku.
- Zariadenie dokáže prehrávať len štandardné okrúhle CD disky. Používaním neštandardných (iných, než okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare srdca alebo hviezd) môžete spôsobiť poruchu zariadenia.



Úvod

□ VÝSTRAHA	2
□ Bezpečnostné upozornenia	3-7
□ O tomto návode	8
□ Vhodné disky	8-9
□ Ovládanie funkcie "prehrávania"	10
□ Ochrana autorských práv	10
□ Poznámky k manipulácii s diskmi	10
□ Obsah	10
□ Upozornenia k základnému používaniu	11
□ Umiestnenie ovládacích prvkov	12-14
□ Používanie diaľkového ovládania	15-17
□ LCD panel	18
□ Pripojenie AC adaptéra	19
□ Napájanie z akumulátora	21-22

Základné operácie

□ Prehrávanie diskov	23-27
□ Zobrazenia	28

Pokročilejšie operácie

□ Hlavné funkcie	29-31
□ Prehrávanie audio CD a MP3 diskov	32-34
□ Prehrávanie programu	35
□ Opakované prehrávanie	36
□ Prehrávanie v náhodnom poradí	36
□ Zobrazenie súborov JPEG	37-38
□ Prehrávanie VCD diskov	39
□ Prehrávanie DivX diskov	40-42

Počiatkové nastavenia

□ Ponuka Set Up (Nastavenia)	43-46
------------------------------------	-------

Pripojenia

□ Pripojenie audio/video kábla	47
□ Používanie prehrávača s adaptérom pre napájanie v automobile	48-49

Ďalšie informácie

□ Problémy	50
□ Technické údaje	51

Umiestnenie prehrávača

Zariadenie neumiestňujte na nasledovné miesta.

- Nerovné a nestabilné povrchy
- Na koberce alebo čalúnenie
- Na vlhké alebo nedostatočne vetrané miesta
- Na miesta s vysokou prašnosťou
- Na priame slnečné žiarenie a miesta s vysokými teplotami
- Príliš chladné miesta
- Do blízkostí prijímačov, TVP alebo video prehrávačov/deckov

(Používanie prehrávača v blízkosti audio/video prijímačov, TVP alebo video prehrávačov/deckov môže spôsobovať rušenie zvuku alebo obrazu. Keďže k rušeniu dochádza najmä pri používaní interiérovej antény, odporúčame používať externú anténu.)

LCD monitor

- Aj keď je LCD monitor vyrobený vysokoprecíznou technológiou, na monitore sa môžu vyskytnúť tmavé alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Nejde o poruchu.
- Nedotýkajte sa LCD monitora mokrou handričkou. Vlhkosť na monitore môže zapríčiniť poruchu.
- Na LCD monitor nehádzte ani nekladte žiadne predmety. O monitor sa nikdy ničím neopierajte.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, na LCD monitore môže skondenzovať vlhkosť. V prípade kondenzácie pred používaním utrite prípadnú vlhkosť. Na utieranie použite hodvábný papier. Ak bol LCD monitor v chladnom prostredí, môže na ňom kondenzovať vlhkosť aj po utretí. Pred používaním preto počkajte, kým sa LCD monitor neohreje na izbovú teplotu.


Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete.

Dbajte na to, aby zariadenie nezvlhlo.

Na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.


Zadný panel prehrávača

- Do konektora pre akumulátor (**A**) a montážnych otvorov pre akumulátor (**B**) nesmie vniknúť piesok, prach ani iné predmety.

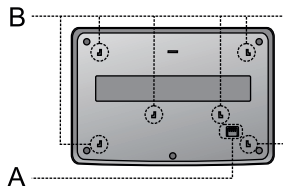

Akumulátor

- Neskratujte kontakty \oplus a \ominus (**A**) kovovými predmetmi (retiazka a pod.).
- Do konektora akumulátora \oplus a \ominus (**A**) a montážnych výčnelkov akumulátora (**B**) nesmie vniknúť piesok, prach ani iné predmety.
- Zariadenie nenechávajte v prehriatom vozidle, v aute na slnku ani na miestach s vyššou teplotou než 60°C.
- Zariadenie nesmie navlhnúť.

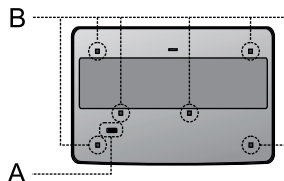

Používanie AC adaptéra

- Používajte len dodávaný AC adaptér. Používanie iného než dodávaného adaptéra môže spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte elektronický transformátor ani cestovný menič napätia. Môže dôjsť k prehriatiu alebo funkčnej poruche zariadenia.

Nastavovanie hlasitosti

Okrem záznamu je na disku aj minimálny šum a statické bzučanie na pozadí. Ak nastavíte hlasitosť pri pasáži bez zvuku, len so zvukom šumu na pozadí, môže pri pasáži s normálnym zvukom dôjsť k poškodeniu reproduktorov. Pred prehrávaním hudby vždy znížte hlasitosť.

Čistenie prehrávača


- Ak je povrch alebo panel znečistený, použite mäkkú handričku jemne navlhčenú v čistiacom roztoku. Pri čistení nepoužívajte riedidlá ani benzín. Môžu spôsobiť poškodenie povrchu a monitora.
- LCD monitor opatrne čistite pomocou jemnej suchej handričky. Ak je zariadenie znečistené, hneď ho vyčistite.

VÝSTRAHA:

- Nedotýkajte sa LCD monitora mokrou handričkou. Vlhkosť na monitore môže zapríčiniť poruchu
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, ktoré môžu poškodiť povrch monitora. Ak používate chemické čistiace handričky, pozorne si prečítajte pokyny pri nich uvedené.

Čistenie šošovky


Ak je obraz skreslený alebo pri CD disku preskakuje zvuk, šošovka lasera je znečistená. V takomto prípade vyčistite šošovku komerčne dostupnou kefkou na čistenie objektívov fotoaparátov. Pri čistení sa rukou nedotýkajte šošovky. Nepoužívajte komerčne dostupný čistiaci disk ani čistiace prostriedky na čistenie optického bloku (roztok ani sprej) v tomto zariadení. Môže dôjsť k poruche.

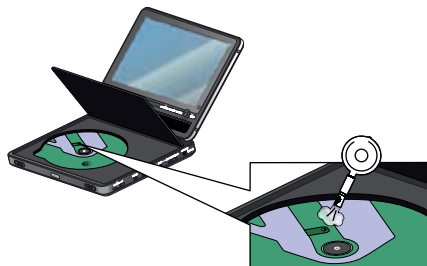

Upozornenie k vypaľovaniu obrazovky

Na monitore nenechávajte dlhší čas zobrazenú ponuku Menu DVD disku, Menu titulov, ponuku Set Up ani iné statické obrazy. Môže to tiež spôsobiť vypálenie takéhoto obrazu do monitora. Projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Prehrávač (Hlavná časť)

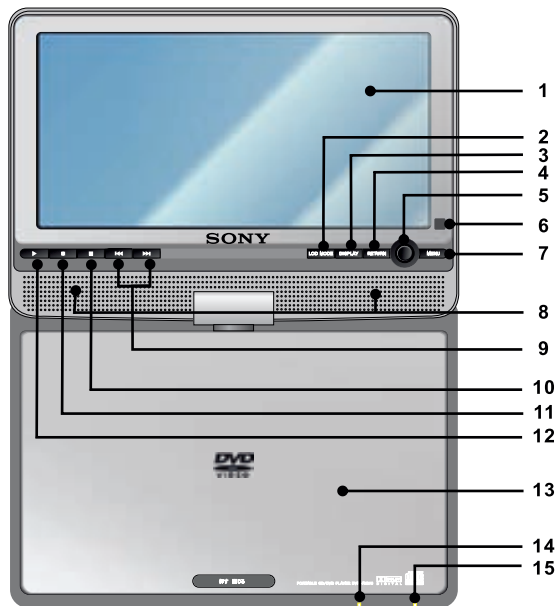

1. **LCD monitor** (str. 19)
2. **Tlačidlo LCD MODE** (str. 24-25)
3. **Tlačidlo DISPLAY** (str. 28)
4. **Tlačidlo RETURN** (str. 28)
5. **Tlačidlo </>, Tlačidlo ENTER** (str. 29)
Výber volieb v zobrazení Menu DVD disku.
Pri prehrávaní DVD disku tlačidlo </> funguje ako tlačidlo SCAN/SLOW. Tlačidlo ENTER funguje ako tlačidlo PLAY.

Poznámka:

V závislosti od Menu DVD disku nemusí tlačidlo </> normálne fungovať. V takomto prípade použite tlačidlo </> na DO.

6. **Senzor signálov DO** (str. 18)
7. **Tlačidlo MENU** (str. 29)
8. **Reproduktor**
9. **Tlačidlo <<>> [PREV/NEXT]** (str. 29)
10. **Tlačidlo ■ [STOP]** (str. 26)
11. **Tlačidlo || [PAUSE]** (str. 26)
12. **Tlačidlo ► [PLAY]** (str. 23)
13. **Kryt disku** (str. 23)
14. **Indikátor nabíjania** (str. 22)
Nabíjanie: Svetí naoranžovo
15. **Indikátor napájania** (str. 23)
Zapnutie: Svetí nazeleno
Vypnutý: Nesvieti nazeleno




1. Tlačidlo otvorenia [OPEN]

2. Senzor signálov DO (str. 18)

3. Prepínač Napájanie/Zablokovanie (str. 23)

Zablokovanie ovládacích prvkov

- Posunutím prepínača HOLD doľava aktivujete funkciu zablokovania (HOLD). Zablokujú sa ovládacie prvky na DVD prehrávači, takže sa znemožní ich náhodná aktivácia. Aj keď je funkcia Hold aktivovaná, môžete ovládať prehrávač pomocou DO.

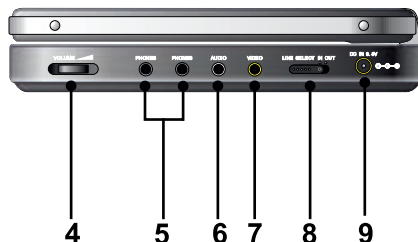

4. Ovládač hlasitosti (str. 23) [VOLUME]

5. Konektor pre slúchadlá 1, 2 [PHONES]


6. Vstupný/výstupný audio konektor [AUDIO] (str. 47)

7. Vstupný/výstupný video konektor [VIDEO] (str. 47)

8. Ovládač prepínania linkového vstupu/výstupu [LINE SELECT IN/OUT] (str. 47)

9. Vstupný konektor pre AC adaptér [DC IN 9.5 V] (str. 20)

Diaľkové ovládanie

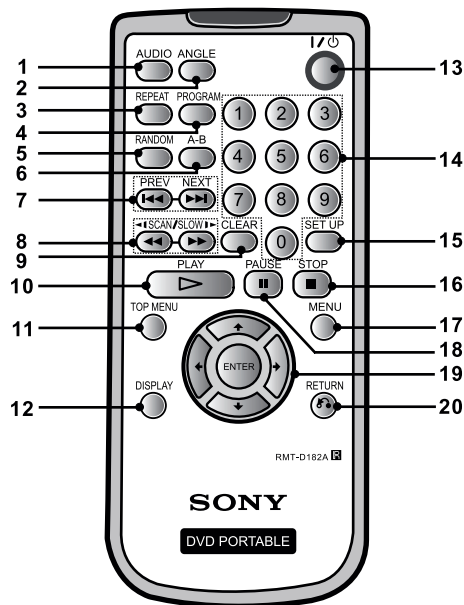

1. Tlačidlo AUDIO (str. 30)
2. Tlačidlo ANGLE (str. 30)
3. Tlačidlo REPEAT (str. 31)
4. Tlačidlo PROGRAM (str. 35)
5. Tlačidlo RANDOM (str. 36)
6. Tlačidlo A-B (str. 31)
7. Tlačidlo ◀◀/▶▶ [PREV/NEXT] (str. 29)
8. Tlačidlo ◀◀/▶▶ [SCAN/SLOW] (str. 26-27)
9. Tlačidlo CLEAR (str. 45)
10. Tlačidlo ▷ [PLAY] (str. 23)
11. Tlačidlo TOP MENU (str. 29)
12. Tlačidlo DISPLAY (str. 28)
13. Tlačidlo POWER
14. Číselné tlačidlá
15. Tlačidlo SET UP (str. 43-46)
16. Tlačidlo ■ [STOP] (str. 26)
17. Tlačidlo MENU (str. 29)
18. Tlačidlo || [PAUSE] (str. 26)
19. Tlačidlo ◀/↶/↷/▶, ENTER (str. 29)
Výber položiek v zobrazení Menu DVD disku a iných ponukách Menu.
20. Tlačidlo ↶ [RETURN] (str. 28)

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Dodržte polaritu \oplus a \ominus a vložte dve batérie R6 (AA, dodávané).



Poznámky:


- Nesprávne vloženie batérií môže spôsobiť ich vytečenie alebo prasknutie.
DODRŽTE NASLEDOVNÉ.
 - Dodržte polaritu \oplus a \ominus .
 - Nepoužívajte rôzne typy batérií, ani nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
 - Nenabíjajte bežné batérie.
 - Ak ste DO dlhší čas nepoužívali, vymeňte batérie.
 - Ak vytečie z batérií elektrolyt, pred vložením nových batérií dôkladne vyutierajte priestor pre batérie.
- Ak používate DO, neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo intenzívnemu svetlu zo svietidiel. Môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou diaľkového ovládania.

Otočný mechanizmus LCD panela

LCD panel zariadenia je možné otočiť maximálne o 180 stupňov doprava bez vplyvu na jeho funkčnosť. Po otočení LCD panela ho môžete priklopiť k telu zariadenia bez vplyvu na jeho funkčnosť.

Otočenie LCD panela

1. Zariadenie umiestnite na stabilnú a rovnú plochu.
2. Potlačte palcami LCD panel nahor, aby sa otvoril do vertikálnej polohy. (Pozri obr. 1.)
3. Pomaly otočte LCD panel o 180 stupňov v smere šípky (doprava). (Pozri obr. 2.)

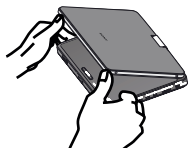

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Poznámky:

- Ak LCD panel nie je úplne otvorený, neotáčajte ho. LCD panel sa môže poškodiť.
- LCD panel NEOTÁČAJTE o viac než 180 stupňov. LCD panel NEOTÁČAJTE opačne. LCD panel sa môže zlomiť.



Otočenie a sklopenie LCD panela

Po otočení LCD panela o 180 stupňov doprava ho potlačením priklopte k telu zariadenia. Panel je v tejto polohe monitorom von. (Pozri obr. 3.)

Vrátenie LCD panela do pôvodnej polohy

1. Otvorte LCD panel do vertikálnej polohy.
2. Pomaly otáčajte LCD panel dolava, kým nezacvakne.


Poznámka:

- Po použití vždy vráťte LCD panel do pôvodnej polohy. LCD monitor sa pri náhodnom náraze môže poškodiť.

Pripojenie AC adaptéra

AC adaptér pripojte podľa krokov 1 - 3 nižšie.

AC adaptér odpojte opačným postupom.

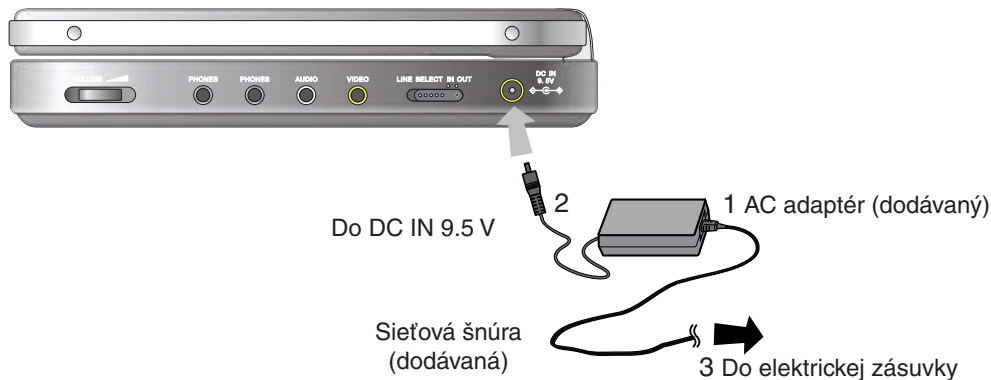

Poznámka:

- Pred odpojením sieťovej šnúry vypnite napájanie. Po odpojení sieťovej šnúry, keď je zariadenie v prevádzke, môže vzniknúť porucha.


Napájanie z akumulátora

Ak nie je v dosahu elektrická sieť, môžete prehrávač napájať z vloženého akumulátora (dodávaný).

- Pred používaním akumulátor úplne nabite.

■ Vloženie akumulátora

1. Zasuňte výčnelky na akumulátore do otvorov na spodnej strane zariadenia.
2. Posuňte akumulátor v smere šípky tak, aby zacvakol.

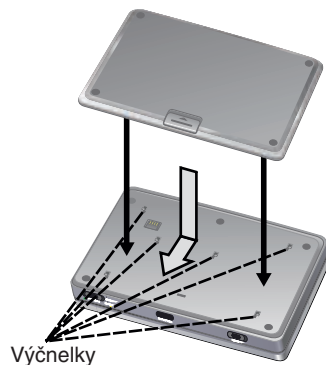

Poznámky:

- Pred vložením akumulátora vypnite zariadenie.
- Nedotýkajte sa kontaktov na zariadení ani na akumulátore. Môže dôjsť k poruche.

■ Vybratie akumulátora

1. Posuňte uvoľňovací ovládač.
2. Posuňte akumulátor v smere šípky tak, aby sa cvaknutím uvoľnil.




Poznámky:

- Počas prevádzky nevyberajte akumulátor.
- Akumulátor nesmie spadnúť.

■ Nabíjanie akumulátora


1. Vložte akumulátor.
2. Pripojte AC adaptér a potom ho pripojte do elektrickej zásuvky.

Prehrávač (Hl. časť) Akumulátor

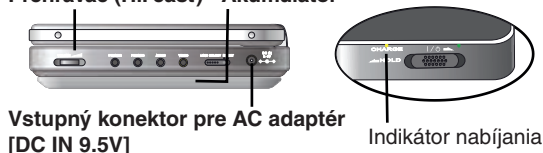

3. Po začatí nabíjania sa rozsvieti indikátor.
4. Po skončení nabíjania indikátor zhasne.
5. Po skončení nabíjania odpojte AC adaptér a odpojte ho aj od elektrickej zásuvky.

■ Kontrola stavu akumulátora

Pri zastavení prehrávania sa na LCD monitore zobrazuje značka batérie. Ak sa zobrazí [], alebo ak bliká indikátor nabíjania, nabite akumulátor.



Nabíty

Takmer vybitý

Nabíte akumulátor

Značka batérie nie je zobrazená pri prehrávaní DVD disku alebo JPEG súborov. Zastavte prehrávanie a skontrolujte stav akumulátora.

■ Čas nabíjania a prehrávací čas

Nabíjanie (Vypnutý)	Prehrávací čas (DVD-VIDEO)
V prehrávači	LCD monitor zap.
Cca 5 hodín, 30 minút	Cca 6 hodín*

* Pri nepretržitom prehrávaní v bežnej teplote (20°C).

Prevádzkový čas závisí od stavu akumulátora.

- Používajte slúchadlá.

- Nastavte osvetlenie na minimálnu úroveň.

Poznámky:

- Indikátor batérie sa na LCD monitore nezobrazuje, keď používate AC adaptér alebo linkový vstup.
- Čas nabíjania závisí od podmienok používania, prostredia a ďalších faktorov.
- Odporúčame akumulátor nabíjať pri teplote 10 - 30°C.
- Životnosť akumulátora je limitovaná. Postupným používaním sa výdrž akumulátora skracuje. Ak sa výdrž akumulátora značne zníži, je čas zakúpiť nový.

Prehrávanie diskov **DVD-V** **DVD-RW**

Posuňte prepínač LINE SELECT IN/OUT do polohy OUT. Inak prehrávač nemusí fungovať.

- Vložte akumulátor alebo pripojte AC sieťový adaptér.

1. Otvorte LCD panel.
2. Posuňte prepínač POWER na zariadení do pravej polohy (ON). Prehrávač sa zapne. Indikátor sa rozsvieti nazeleno.
3. Posuňte ovládač OPEN doľava a otvorte kryt priestoru pre disk.
4. Vložte disk, ktorý chcete prehrávať. Vložte ho popisom nahor.
5. Stlačením [PUSH CLOSE] zatvorte kryt priestoru pre disk.
 - Ak vložíte disk popisom smerom nadol, zobrazí sa hlásenie "No Disc" alebo "Check Disc".
6. Stlačením [PLAY] spustíte prehrávanie disku.
 - Pri niektorých diskoch sa prehrávanie spustí automaticky.
 - Po prehraní všetkých titulov sa prehrávanie zastaví a zobrazí sa ponuka Menu.
7. Nastavte úroveň hlasitosti.
 - Ovládačom [VOLUME] na pravej strane prehrávača nastavte želanú úroveň hlasitosti.



Minimálna hlasitosť Maximálna hlasitosť

Po použití vyberte disk, posuňte prepínač [POWER] na zariadení do pravej polohy a vypnite prehrávač.

Ak je zobrazená ponuka Menu **DVD-V**

V závislosti od disku sa môže zobraziť ponuka Menu.

Pomocou ←/↑/↓/→ zvolíte voľbu a stlačte [ENTER], alebo zvolíte voľbu číselnými tlačidlami.

Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

Poznámky:

- Rozmer obrazu na LCD monitore môžete nastaviť stláčaním [LCD MODE].
- Keďže je prehrávač vybavený funkciami obmedzenia prehrávania (napr. Parental Control), aby bolo možné sledovať disk s obmedzeniami, je nutné zadať heslo. Podrobnosti o funkcii Parental Control pozri na str. 45 - 46.
- DVD disky sú označené regionálnymi kódmi. Toto zariadenie prehrá len DVD disky s regionálnym kódom "2" alebo "ALL".

■ Zmena rozmeru obrazu

Ak chcete zmeniť rozmer obrazu, použite tlačidlo [LCD MODE].

Po stlačení [LCD MODE] zvolíte "LCD Aspect" a stlačíte [ENTER]. Pri jednotlivých diskoch je možné zvoliť rozmer obrazu z rôznych nasledovných volieb.

DVD disk


Normal, Full, Off

Audio CD/MP3/VCD/DivX/JPEG disk (Menu)

Off

JPEG disk (Slide show)

Normal, Full, Off

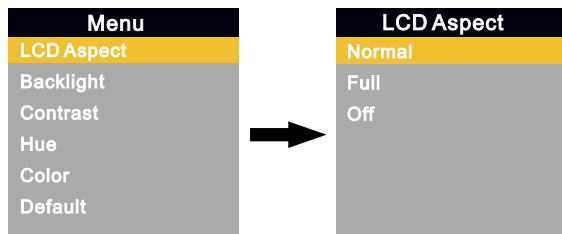

Poznámky:

- Pri prehrávaní DVD disku sa líšia dostupné voľby rozmeru obrazu podľa prehrávaného disku.
- Pri prehrávaní DVD disku so záznamom v širokouhlom formáte "16:9" nie je možné zvoliť "Normal".

■ Zmena nastavenia pri nastavení rozmeru obrazu na [Off]


Ak je zobrazenie nastavené na [Off], stlačením [ENTER] alebo [LCD MODE] ho zapnete.

Poznámky:

- Ak je LCD panel zatvorený, LCD monitor sa automaticky vypne.
- V režime "Line In" je možné stlačením [LCD MODE] zvoliť "Normal" alebo "Full".

Nastavenie LCD monitora

Stlačením [LCD MODE] zobrazíte ponuku Menu.

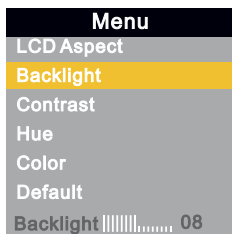

1. Nastavenie osvetlenia

Zvoľte "Backlight" a stláčaním ←/→ nastavíte jas.

2. Nastavenie kontrastu

Zvoľte "Contrast" a stláčaním ←/→ nastavíte kontrast.

3. Nastavenie odtieňa

Zvoľte "Hue" a stláčaním ←/→ nastavíte vyváženie červenej a zelenej farby.

4. Nastavenie sýtosti farieb

Zvoľte "Color" a stláčaním ←/→ nastavíte sýtosť farieb.

5. Obnovenie výrobných nastavení

Po stlačení "Default" sa obnovia výrobné nastavenia všetkých nastavení.

Zastavenie prehrávania **DVD-V** **DVD-RW**

Počas prehrávania disku stlačte [STOP].

Poznámky:

- Po otvorení krytu sa nedotýkajte disku, ak sa stále otáča.
- Disk vyberte po zastavení jeho otáčania.

Obnovenie prehrávania

Ak je po zastavení prehrávania na LCD monitore zobrazené "Resume", prehrávač si zapamätal miesto zastavenia prehrávania. Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku vykonáte stlačením [PLAY]. Kým neotvoríte kryt priestoru pre disk, prehrávač si bude pamätať miesto zastavenia prehrávania, aj keď ho vypnete.

Poznámky:

- Ak vypnete prehrávač v režime obnovenia prehrávania a potom ho znova zapnete, prehrávač automaticky obnoví prehrávanie z miesta zastavenia prehrávania.
- Vypnutie funkcie obnovenia prehrávania (Resume): Keď je prehrávanie zastavené, stlačte znova tlačidlo [STOP].
- Pri diskoch v režime VR prehrávač nedokáže automaticky obnoviť prehrávanie z miesta zastavenia prehrávania, keď prehrávač vypnete a potom ho znova zapnete.

Pozastavenie **DVD-V** **DVD-RW**

1. Počas prehrávania disku stlačte [PAUSE].

Režim pozastavenia zrušíte stlačením [PLAY] alebo [PAUSE].

Vyhľadávanie **DVD-V** **DVD-RW**

1. Počas prehrávania disku stlačením [SCAN/SLOW] ◀◀ alebo ▶▶ aktivujete režim vyhľadávania.

2. Stlačením [SCAN/SLOW] ◀◀ alebo ▶▶ sa mení rýchlosť zrýchleného posuvu vzad/vpred.

Pomaly > > > Rýchlo

Zrýchlené vyhľadávanie vpred

1▶▶ 2▶▶ 3▶▶ 4▶▶ →▶▶

Zrýchlené vyhľadávanie vzad

1◀◀ 2◀◀ 3◀◀ 4◀◀ →▶▶

3. Stlačením ◀ alebo ▶ na prehrávači vykonáte rovnakú operáciu ako stlačením [SCAN/SLOW] ◀◀ alebo ▶▶ na DO.

4. Stlačením nižšie uvedených tlačidiel vypnete režim vyhľadávania.

Diaľkové ovládanie: [PLAY]

Prehrávač: [PLAY] alebo [ENTER]

Poznámky

- Počas vyhľadávania nie je počuť zvuk.
- Rýchlosť vyhľadávania je rôzna podľa prehrávaného disku.

Spomalené prehrávanie **DVD-V** **DVD-RW**

1. Počas prehrávania disku stlačte [PAUSE] [II]. Prehrávanie sa pozastaví.
2. Stláčaním [SCAN/SLOW] ◀◀ alebo ▶▶ môžete meniť rýchlosť prehrávania.

Rýchlo > > > > Pomaly

Spomalené prehrávanie vpred

1▶▶ 2▶▶ 3▶▶ 4▶▶ →▶▶▶

Spomalené prehrávanie vzad

1◀◀ 2◀◀ 3◀◀ 4◀◀ →▶▶▶

3. Režim spomaleného prehrávania zrušíte stlačením [PLAY].

Šetrič obrazovky

Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia zariadenia do režimu zastavenia.

Po 15 minútach zobrazenia šetriča sa zariadenie automaticky vypne.

Prehrávanie diskov nahraných v režime VR **DVD-V**

- Prehrávanie diskov (DVD-RW/DVD-R) nahraných v režime VR

- Ak je na disku Playlist nastavený týmto prehrávačom, prehrávanie disku sa spustí zobrazením Playlistu.
- Ak na disku nie je žiadny Playlist, prehrávanie disku sa spustí zobrazením originálneho Menu.

- Jedenkrát stlačte [TOP MENU] v režime zastavenia. Zobrazí sa aktuálny režim. Pre prepínanie medzi zoznamom Playlist a Original stláčajte [TOP MENU] v režime zastavenia.
- Počas prehrávania stlačením [DISPLAY] zobrazíte aktuálny režim. V zobrazení sa v položke "Title" zobrazí Playlist (PL) alebo Original (ORG).

Poznámky:


- Ak je prehrávač v režime Resume (str. 26), prepínanie medzi zobrazením Playlist a Original nie je možné. Prepínanie medzi zobrazením Playlist a Original bude možné, ak dvakrát stlačíte [STOP] a potom budete stláčať [TOP MENU].
- Ak je zastavené prehrávanie disku bez nejakého Playlistu, po stlačení [TOP MENU] sa zobrazí značka nedostupnej operácie.
- DVD-RW/DVD-R disky nahrané v iných DVD rekordéroch (v režime VR) je nutné pred prehrávaním v zariadení uzatvoriť. Neuzatvorené DVD-RW /DVD-R disky so záznamom v režime VR nie je možné prehrávať. Podrobnosti o uzatváraní diskov pozri v návode na použitie rekordéra.
- V prípade DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskov môže byť v závislosti od disku medzi vložením disku a spustením prehrávania dlhší časový odstup.

Aktuálne nastavenia prehrávania je možné zobraziť na LCD monitore. Niektoré položky môžete meniť pomocou DO.

Používanie zobrazení

1. Pri prehrávaní DVD disku stlačte [DISPLAY] na zariadení alebo [DISPLAY] na DO.
2. Stláčaním [↔/↔] zvolíte požadovanú voľbu. Zvolené položky sa zvýraznia.
3. Po zvolení položky môžete stlačením [ENTER] sprístupniť podponuku. Stlačením [↔/↔] a [ENTER] aplikujete zvolené nastavenia. Keď je to vhodné (napr. zadanie čísla titulu), použite číselné tlačidlá.

Príklad: Zobrazenie počas prehrávania DVD disku.

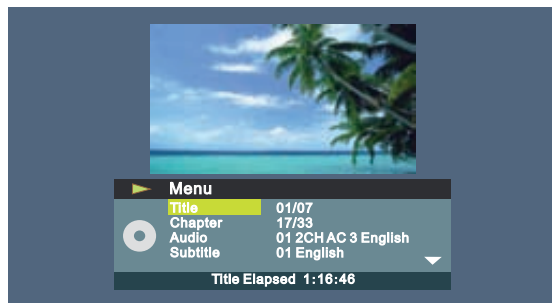

Zobrazované položky

1. Title (Titul)
2. Chapter (Kapitola)
3. Audio (Zvuk)
4. Subtitle (Titulky)
5. Zorný uhol
6. T. Time (Informácia o čase titulu)
7. C. Time (Informácia o čase kapitoly)
8. Repeat (Opakovanie)
9. Zobrazenie času

Poznámky:

- Počas prehrávania disku v režime VR sa vedľa čísla titulu zobrazí Playlist (PL) alebo Original (ORG).
- V režime prehrávania, pozastavenia, vyhľadávania alebo spomaleného prehrávania sa v ľavom hornom rohu monitora zobrazí príslušná ikona.
- Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých uvedených funkcií.
- Zobrazované položky je možné meniť počas prehrávania. Položky, ktoré je možné meniť, však závisia od konkrétneho disku.
- Zobrazenia vypnete stlačením [DISPLAY] alebo [RETURN].
- Stlačením číselných tlačidiel zmeňte položky ako Title, Chapter, T. Time, C. Time a zorný uhol.
- Výrobné nastavenie zobrazenia času je "Title Elapsed". Po zvolení ďalšej voľby v zobrazení času a vypnutí OSD zobrazení sa po obnovení OSD zobrazení zobrazí "Title Elapsed".

Top Menu **DVD-V**

DVD disk môže obsahovať niekoľko nahraných obrazových a zvukových záznamov. V tomto návode sa tieto obrazové a zvukové záznamy popisujú názvom "tituly". Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul z ponuky Top Menu.

Top Menu zobrazíte stlačením [TOP MENU]. Číselnými tlačidlami na DO zadajte želané číslo, alebo stláčaním $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ zvolte želaný titul a stlačte [ENTER].

Ponuka Menu **DVD-V**

Obsah DVD disku môžete prehrať pomocou Menu. Pri prehrávaní takéhoto typu DVD disku zvolte želanú položku, jazyk titulov alebo zvuku z Menu. Menu zobrazíte stlačením [MENU]. Číselnými tlačidlami na DO zadajte želané číslo, alebo stláčaním $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ zvolte želanú položku a stlačte [ENTER].

Posuv na ďalší titul **DVD-V** **DVD-RW**

Ak disk obsahuje viacero titulov, môžete prepnúť na iný titul.

1. Počas prehrávania disku stlačte [DISPLAY].
2. Stláčaním $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ zvolte požadovanú položku a stlačte [ENTER].
3. Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo titulu.

Posuv na ďalšiu kapitolu **DVD-V** **DVD-RW**

Ak titul obsahuje viacero kapitol, môžete prepnúť na inú kapitolu.

1. Počas prehrávania disku stlačte [DISPLAY].
 2. Stláčaním $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ zvolte požadovanú kapitolu a stlačte [ENTER].
 3. Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo titulu.
- Počas prehrávania sa krátkym stlačením [PREV \blacktriangleleft] alebo [NEXT \blacktriangleright] presuniete na začiatok aktuálnej kapitoly, alebo prepnete na ďalšiu kapitolu.
 - Pre návrat k predošlej kapitole stlačte dvakrát [PREV \blacktriangleleft].

Poznámky:

- Počas prehrávania DVD disku stláčaním číselných tlačidiel na DO zobrazte okno "Direct Search Window".
- Stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo požadovanej kapitoly a stlačte [ENTER].
- Inak v okne "Direct Search Window" stlačením \leftarrow prepnite do režimu výberu titulu.
- Okno "Direct Search Window" však nefunguje s diskmi v režime VR.

Vyhľadávanie podľa času **DVD-V**

Zobrazenie môžete využiť na spustenie prehrávania od požadovaného času.

1. Počas prehrávania disku stlačte [DISPLAY].
2. Stláčaním [↑/↓] zvolte voľbu pre zadanie času titulu alebo kapitoly; stláčením [ENTER] výber potvrdíte. Na monitore sa zobrazí 00:00:00.
3. Číselnými tlačidlami zadajte čas spustenia zľava doprava (hodiny, minúty, sekundy).
4. Zariadenie spustí prehrávanie od nastaveného času.

VÝSTRAHA:

Čas pre kapitolu sa nezobrazuje pri prehrávaní diskov v režime VR. Čas kapitoly sa zobrazí ako "--:--:--".

Poznámky:

- Na vyhľadávanie podľa času použite DO.
- V závislosti od disku nemusí byť funkcia Time Search dostupná.

Zvuk **DVD-V** **DVD-RW**

Niektoré disky obsahujú viacjazyčné zvukové stopy a môžete si zvoliť jazyk stláčaním [AUDIO] na DO. Jazyk pre zvuk môžete zvoliť aj zo zobrazenia [DISPLAY].

Poznámka:

Možnosť výberu jazyka počas prehrávania nemusí byť pri niektorých diskoch dostupná. V takomto prípade pozri návod na použitie disku.

Jazyk titulkov **DVD-V** **DVD-RW**

Jazyk pre titulky môžete zvoliť zo zobrazenia [DISPLAY]. (Podrobnosti pozri na str. 44.) Funkcia je dostupná len pri diskoch s viacerými zaznamenanými jazykmi pre titulky.

1. Počas prehrávania disku stlačte [DISPLAY].
2. Stláčaním [↑/↓] zvolte požadované titulky a stlačte [ENTER].
3. Stláčaním [↑/↓] zvolte želané titulky. Potom stlačte [ENTER].

Zorné uhly **DVD-V**

Na niektorých DVD diskoch sú zaznamenané niektoré scény z rôznych zorných uhlov (pohľadov), ktoré môžete meniť.

1. Počas prehrávania disku stlačte [ANGLE].
2. Stláčaním [ANGLE] zvolte želaný zorný uhol. Prípadne zvolte zorný uhol stláčením [DISPLAY].

Poznámky:

- Zorný uhol nie je možné meniť v režimoch spomaleného prehrávania alebo vyhľadávania.
- Ak je v ponuke SET UP zvolená voľba zorného uhla, na LCD monitore sa zobrazí ikona zorného uhla.
- Zorné uhly môžete prepínať aj pomocou diaľkového ovládania.

Opakovanie **DVD-V**

Po stlačení tlačidla [REPEAT] na DO sa na LCD monitore zobrazí aktuálny režim opakovaného prehrávania.

DVD VIDEO

- Chapter (Kapitola): Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.
- Title (Titul): Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
- All: Opakované prehrávanie celého disku.
- Off: Štandardné prehrávanie.

Poznámka:

V závislosti od disku nemusí byť funkcia "Repeat" dostupná.

Opakovanie úseku A-B **DVD-V**

Môžete opakovane prehrávať určitý úsek.

1. Počas prehrávania stlačte [A-B] po nájdení počiatočného bodu úseku. Na monitore sa zobrazí "↩ A".
2. Znova stlačte [A-B] po nájdení koncového bodu úseku. Keď sa na monitore zobrazí "↩ AB", spustí sa opakované prehrávanie zvoleného úseku A-B.
3. Režim opakovania A-B zrušíte ďalším stlačením [A-B].

Poznámky:

- Režim opakovania A-B je možné zvoliť len v rámci jedného titulu.
- Režim opakovania A-B je možné zvoliť pri nasledovných režimoch prehrávania. Prehrávanie, pozastavenie, spomalené prehrávanie F/R, FF1, FR1

Zobrazenie času **DVD-V** **DVD-RW**

Zmena zobrazenia času počas prehrávania disku

1. Počas prehrávania disku stlačte [DISPLAY].
2. Stláčaním [↑/+] zvolte "Time Disp" a stlačte [ENTER].
3. Stláčaním [↑/+] zvolte nasledovné voľby zobrazenia času a stlačte [ENTER].

Title Elapsed (Uplynutý čas titulu), Title Remain (Zostávajúci čas titulu), Chapter Elapsed (Uplynutý čas kapitoly), Chapter Remain (Zostávajúci čas kapitoly).


Poznámky:

- Chapter Elapsed a Chapter Remain sa nezobrazuje pri prehrávaní diskov v režime VR.
- Výrobné nastavenie zobrazenia času je "Title Elapsed". Po zvolení želanej voľby v zobrazení času a vypnutí OSD zobrazení sa po obnovení OSD zobrazení zobrazí "Title Elapsed".

Zariadenie dokáže prehrávať MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) alebo JPEG súbory z dátového CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DVD (DVD + RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) disku. Prehrajú sa však len dáta v súlade s normou ISO9660 Joliet. Podrobnosti o zápise dát pozri v návode na použitie zapisovacej mechaniky alebo použitého zapisovacieho softvéru.

Audio CD disk **CD**

Po vložení audio CD disku do prehrávača sa na LCD monitore zobrazí číslo skladby a uplynutý čas. Počas prehrávania stlačením [PREV ◀◀] alebo [NEXT ▶▶] prepnete na začiatok aktuálnej skladby, alebo prepnete na ďalšiu skladbu. Pre návrat k predošlej skladbe stlačte dvakrát [PREV ◀◀].

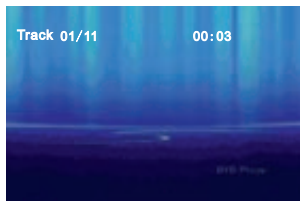


Poznámka:

Ak stlačíte [DISPLAY] počas prehrávania CD disku, na LCD monitore sa postupne zobrazuje nasledovné: Track Elapsed, Track Remain, Disc Elapsed, Disc Remain, Off.

MP3 **MP3**


1. Stláčaním tlačidla [↵] zvolíte priečinok a stlačením [ENTER] zobrazíte obsah priečinka.
2. Stláčaním tlačidla [↵] zvolíte súbor a stlačením [PLAY] alebo [ENTER] výber potvrdíte. Spustí sa prehrávanie MP3 súboru.

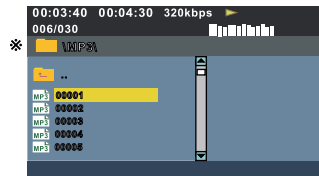

* Zobrazí sa názov aktuálneho priečinka.

Vrchná úroveň sa zobrazí ako “\..\”.

Poznámky:

- Pre návrat do predošlého priečinka pomocou [↵] zvýrazníte  a stlačte [ENTER].
- Pre posuv na predošlú alebo ďalšiu stránku zoznamu súborov stlačte [PREV ◀◀] alebo [NEXT ▶▶].

Funkcie prehrávania audio CD a MP3 diskov

Pozastavenie **CD** **MP3**

Počas prehrávania disku stlačte [PAUSE].

Režim pozastavenia zrušíte stlačením [PLAY] alebo [PAUSE].

Zastavenie **CD** **MP3**

Počas CD prehrávania disku stlačte [STOP]. Na monitore sa zobrazí "Resume". Pre obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku stlačte [PLAY].

Ak stlačíte [STOP] počas prehrávania MP3 súboru, "►" sa zmení na "■" na LCD monitore.

Pri súboroch MP3 sa po stlačení [PLAY] alebo [ENTER] spustí prehrávanie zvoleného súboru.

Posuv na ďalšiu skladbu **CD** **MP3**

Pre posuv na predošlú alebo ďalšiu skladbu počas prehrávania stlačte [PREV/NEXT] (◀◀/▶▶).

Vyhľadávanie **CD** **MP3**

1. Počas prehrávania disku stlačením [SCAN/SLOW] (◀◀/▶▶) aktivujete režim vyhľadávania.
2. Stláčaním [SCAN/SLOW] (◀◀/▶▶) meníte rýchlosť zrýchleného posuvu vpred/vzad.
3. Stlačením [PLAY] režim vyhľadávania vypnete.

Opakovanie úseku A-B **CD** **MP3**

1. Počas prehrávania stlačte [A-B] po nájdení počiatočného bodu úseku, ktorý sa bude opakovane prehrávať. Na LCD monitore sa zobrazí ikona opakovania "↺ A".
2. Znova stlačte [A-B] po nájdení koncového bodu úseku. Keď sa na monitore zobrazí ikona opakovania "↺ AB", spustí sa opakované prehrávanie zvoleného úseku.
3. Režim opakovania A-B zrušíte a štandardný režim prehrávania obnovíte opätovným stlačením [A-B]. Z LCD monitora sa vypne ikona opakovania.

Prehrávateľné dátové CD a DVD disky

V zariadení je možné prehrávať nasledovné súbory MP3.

- Vzorkovacia frekvencia: 11 - 48 kHz (MP3)
- Dátový tok: 32 - 320 kb/s (MP3)
- Súbory vo formáte MP3 s príponou ".mp3".
- Disky so záznamom v súlade s normou Joliet ISO9660

Prehrávanie audio CD a MP3 diskov (pokračovanie)

- Zariadenie nedokáže prehrávať dátové CD alebo dátové DVD disky zapísané vo formáte Packet Write.
- Maximálna dĺžka názvu súboru je 14 znakov a musí obsahovať príponu .mp3.
- Názvy nesmú obsahovať špeciálne znaky ako / ? * : < > | atď.
- V závislosti od disku sa môžu nekompatibilné znaky v názve súboru zobraziť ako *.
- Maximálny počet súborov na disku nesmie byť väčší ako cca 648.
- Maximálny počet priečinkov na disku nesmie byť väčší ako cca 299.
- Audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase sú niektorými hudobnými vydavateľstvami distribuované disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.
- Disky so záznamom vo formáte Multi Sessions sa v zariadení nemusia správne prehrávať.

Poznámky:


- Pri prehrávaní súboru mp3 s variabilným dátovým tokom (VBR) nie je možné zobraziť správne dátový tok. Pri prehrávaní súboru mp3 s variabilným dátovým tokom (VBR) nebude správne fungovať funkcia vyhľadávania podľa času.
- V závislosti od stavu kópie disku môže byť maximálny dostupný počet súborov a priečinkov na disku nižší než 648.
- Prehrávač nie je kompatibilný s vrstvou 1 a 2 formátu MPEG1. Pri prehrávaní súborov v takýchto formátoch sa môže reprodukovat šum.

Prehrávanie programu

Skladby na disku môžete prehrať vo vami zvolenom poradí.

Prehrávanie programu **CD**

1. Vložte disk.
2. Stlačte [PROGRAM]. Zobrazí sa zoznam Program List.
3. Stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo požadovanej skladby, ktorú chcete vložiť do programu.
4. Stlačením [ENTER] výber potvrdíte.

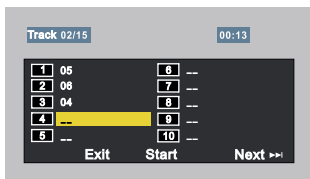

Program List (Zoznam položiek programu)

5. Ostatné položky zaradíte do programu opakovaním krokov 3 - 4.
6. Stláčaním [↕/↗] zvolíte "Start". Skladby sa prehrávajú vo zvolenom poradí. Prehrávanie sa zastaví po jednom prehraní všetkých položiek zo zoznamu Program list. Ak chcete zrušiť všetky položky zaradené do programu, zvolíte "All Clear" stláčaním [↕/↗]. Režim prehrávania programu zrušíte zvolením "Exit" pomocou [↕/↗].

Poznámky:

- Maximálny počet skladieb, ktoré je možné zaradiť do programu, je 20.
- Počas zobrazenia Program List nebude fungovať prehrávanie CD disku.

Opakované prehrávanie

Opakovanie **CD** **MP3** **VCD** **DivX**

Počas prehrávania stlačte [REPEAT].

Stláčaním [REPEAT] zvolíte požadovaný režim opakovania.

CD disk

Track (Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.

All: Opakované prehrávanie všetkých skladieb/súborov na disku.

Off: Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

MP3

Repeat One: Opakované prehrávanie prehrávaného súboru.

Repeat Folder: Opakované prehrávanie všetkých súborov v prehrávanom priečinku.

Off: Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

VCD (len bez funkcií PBC)

Track (Stopa/Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej stopy.

All: Opakované prehrávanie všetkých stôp na disku.

Off: Obnovenie štandardného režimu prehrávania (Žiadne zobrazenie).

DivX

Repeat One: Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.

Repeat Folder: Opakovanie všetkých súborov aktuálneho priečinka.

Off: Obnovenie štandardného režimu prehrávania (Žiadne zobrazenie).

Prehrávanie v náhodnom poradí

Prehrávanie v náhodnom poradí **CD** **MP3** **VCD**

Skladby môžete prehrávať v náhodnom poradí.

1. Počas prehrávania disku stlačte [RANDOM].

Po spustení prehrávania sa na LCD monitore zobrazí "Random".

2. Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania znova stlačte [RANDOM].


Poznámky:

- Pri DVD diskoch nie je možné používať režim prehrávania v náhodnom poradí.
- Pri niektorých diskoch nie je možné používať režim prehrávania v náhodnom poradí.
- V režime prehrávania v náhodnom poradí dvakrát stlačte [◀◀], alebo jedenkrát stlačte [▶▶], aby sa náhodne preplo na ďalšiu skladbu a pokračovalo sa v prehrávaní.
- V režime prehrávania v náhodnom poradí sa môže viackrát zopakovať tá istá skladba.
- Režim prehrávania v náhodnom poradí je pri VCD diskoch možný len pri prehrávaní bez funkcií PBC.

Zobrazenie súborov JPEG

Zariadenie dokáže prehrávať MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) alebo JPEG súbory uložené na dátových CD(CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DVD (DVD + RW/DVD + R/DVD-RW/DVD-R) diskoch. Zariadenie však dokáže prehrávať len dátové disky so záznamom v súlade s normou ISO9660 Joliet. Podrobnosti o formátoch záznamu pozri v návode na použitie zapisovacej mechaniky alebo softvéru.


1. Položte disk do prehrávača a zatvorte kryt priestoru pre disk.
Po ukončení načítavania informácií sa na LCD monitore zobrazí Menu súborov.

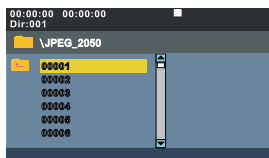

2. Stláčaním [↑/↓] zvolíte priečinok a stlačíte [ENTER].
Zobrazí sa zoznam súborov v priečinku. Ak chcete obnoviť zobrazenie predchádzajúceho zoznamu priečinkov zo zobrazenia aktuálneho zoznamu priečinkov, stláčaním [↑/↓] zvolíte [↶] a stlačíte [ENTER].
3. Ak chcete zobraziť súbor, stláčaním tlačidla [↑/↓] zvolíte súbor a stlačíte [PLAY] alebo [ENTER].
4. Počas zobrazenia súboru jedným stlačením [PREV/NEXT] (◀◀ alebo ▶▶) prepnete na predošlý obrázok alebo na ďalší obrázok.
5. Stlačením [STOP] zobrazíte zoznam súborov, ak je na monitore zobrazený súbor.

Zobrazenie miniatúr obrázkov **JPEG**

Stlačte [MENU]. Zobrazenie miniatúr sa zobrazí nasledovne:

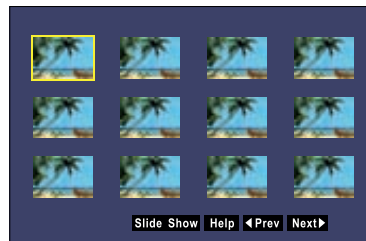

1. Pomocou [←/↑/↓/→] zobrazte zobrazenie na celú obrazovku a stlačte [ENTER] alebo [PLAY].
2. Ak chcete spustiť prezentáciu Slide show, zvolíte "Slide show" pomocou [←/↑/↓/→] a stlačíte [ENTER]. Slide show zrušíte stlačením [STOP] alebo [MENU].
3. Zvolením "Help" zobrazíte na monitore popis funkcií tlačidiel DO - "Remote Key Function".
4. Pre posuv na predošlú alebo ďalšiu stránku zobrazenia miniatúr zvolíte v zobrazení "◀ Prev"/"Next ▶".
5. Stlačením [MENU] vypnete zobrazenie miniatúr.

Pozastavenie Slide show **JPEG**

1. Počas prezentácie Slide show stlačte [PAUSE]. Prehrávač sa prepne do režimu pozastavenia.
2. Pre obnovenie prezentácie Slide show stlačte znova [PAUSE] alebo [PLAY].

Otáčanie obrázkov **JPEG**

Stláčaním [↵] preklápage obrázok horizontálne (vpravo/vľavo), alebo stláčaním [⇧] preklápage obrázok vertikálne (nahor/nadol). Po každom stlačení [↵] alebo [⇧] sa obrázok otočí o 90° dolava alebo doprava.

Poznámky:

- V závislosti od počtu JPEG súborov na disku môže načítanie trvať určitý čas.
Ak sa do niekoľkých minút nezobrazí žiadny obrázok, niektoré súbory môžu byť príliš veľké.
Odporúčame používať JPEG súbory s nižším rozlíšením než 6 megapixelov. (JPEG súbory v progresívnom formáte by mali mať nižšie rozlíšenie než 2,4 megapixela.)

V zariadení je možné prehrávať nasledovné súbory JPEG.

- Maximálny počet súborov a priečinkov na disku nesmie byť väčší ako cca 648.
- Maximálny počet súborov na disku nesmie byť väčší ako cca 299.
- Súbory vo formáte JPEG s príponou “.jpg”.
- Pri súboroch s príponou “.jpe” alebo “.jpeg” zmeňte príponu na “.jpg”.
- Prehrávač nepodporuje súbory vo formáte KODAK ERI JPEG.

- V závislosti od stavu kópie disku môže byť maximálny dostupný počet súborov a priečinkov na disku nižší než 648.
- Disk musí byť vo formáte v súlade s normou Joliet ISO9660.
- V závislosti od disku sa môžu nekompatibilné znaky v názve súboru zobraziť ako *.

Video CD disky s funkciami PBC

Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete prehrávať VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené Menu na LCD monitore.

1. Po spustení prehrávania VIDEO CD disku s funkciami PBC sa ihneď zobrazí ponuka Menu.
2. Stláčaním číselných tlačidiel zvolíte požadovanú položku.
3. Postupujte interaktívne podľa pokynov v Menu.

Poznámky:

- Stlačením [RETURN/TOP MENU/MENU] obnovíte pôvodné zobrazenie Menu (ak je PBC zapnuté).
- Počas prehrávania VCD disku stláčajte [DISPLAY]. Postupne zľava doprava sa na monitore zobrazí číslo skladby/ celkový počet skladieb, uplynutý čas skladby.
- Opakovaným stláčaním [AUDIO] počas prehrávania VCD disku vyberáte jeden zo zvukových kanálov - stereo, ľavý alebo pravý.
- Ovládanie závisí od konkrétneho Video CD disku. Podrobné informácie pozri v návode na použitie Video CD disku.
- Ak sa do 10 sekúnd od zobrazenia Menu PBC nevykoná žiadna operácia, spustí sa prehrávanie od prvej stopy na disku.

Pri všetkých VCD diskoch nemusí byť táto voľba dostupná. Ak chcete preskočiť Indexové Menu a spustiť prehrávanie hneď od začiatku, v ponuke SET UP zvolíte položku General Setup a nastavíte PBC Off. (Pozri str. 43.)

Poznámka:

- Funkcie Repeat a Random sú dostupné, len ak sú vypnuté funkcie PBC.

DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks, Inc. Tento produkt je produktom s oficiálnou certifikáciou DivX®.

Súbory DivX môžete prehrávať z DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD + RW/DVD + R/DVD-RW/DVD-R) diskov.

- Vložte DivX video disk. Na monitore sa zobrazí Menu súborov.
- Stlačením [PREV / NEXT] prepnete na nasledujúcu/predchádzajúcu stranu zoznamu.
- Stláčaním [↵/+] zvolíte priečinok. Stlačením [ENTER] zvolíte požadovanú rýchlosť spomaleného prehrávania.
- Ak chcete prehrať konkrétny súbor, stláčaním [↵/+] zvolíte súbor a stlačením [ENTER] spustíte prehrávanie, alebo potvrdíte výber. Spustí sa prehrávanie.
- Stláčaním [PREV / NEXT] prepnete na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.
- Počas prehrávania stláčaním [SCAN / SLOW] zvolíte požadovanú rýchlosť vyhľadávania.
- Počas pozastavenia prehrávania stláčaním [SCAN / SLOW] zvolíte požadovanú rýchlosť spomaleného prehrávania.
- Počas prehrávania súboru DivX stlačením [STOP] obnovíte zobrazenie predchádzajúceho zoznamu súborov.

Poznámka:

- Spomalené prehrávanie vzad nie je dostupné.

Funkcie pri prehrávaní video súborov DivX

Zobrazenie **DivX**

Ak stlačíte [DISPLAY] počas prehrávania DivX video disku, na LCD monitore sa postupne zobrazuje nasledovné: Uplynutý čas titulu, Zostávajúci čas titulu, Vypnuté zobrazenie, Titulky.

Zvuk **DivX**

Stláčaním [AUDIO] počas prehrávania vyberáte jeden zo zvukových tokov. Funkcia je dostupná, len pri diskoch s viacerými zvukovými stopami.

Titulky **DivX**

Stláčaním [DISPLAY] zobrazíte titulky v pravom hornom rohu monitora.

Stláčaním [↵/+] zvýrazníte položku a stlačte [ENTER]. Ak sa prehráva súbor bez titulkov, v pravom hornom rohu sa po stlačení [DISPLAY] zobrazí "Off".

Nákup (zapožičiavanie) DivX®VOD súborov

DivX VOD súbory je možné stiahnuť z niektorých komerčných web-stránok po zaplatení nájomného poplatku. Pred stiahnutím VOD súboru je nutné zadať registračný kód DVD prehrávača. Nižšie uvedeným postupom zistíte registračný kód DVD prehrávača. Vložte disk a v ponuke General Setup zvolte DivX. Poznačte si 8-znakový registračný kód DVD prehrávača VOD, aby ste mohli vyplniť formulár na web-stránke, z ktorej budete kupovať DivX VOD súbory.

Poznámka:

Ak nie je možné prehrávať DivX VOD súbory uložené na disk po ich stiahnutí, súbory môžu byť nekompatibilné s prehrávačom z dôvodu odlišnej verzie alebo nesprávnych parametrov sťahovania. Parametre používané pri kopírovaní na disk môžu mať na túto situáciu iný vplyv. Ďalšie informácie, parametre a rady týkajúce sa DivX VOD súborov pozri na web-stránke www.divx.com/vod.

Kompatibilita DivX Video diskov s týmto DVD prehrávačom má nasledovné obmedzenia:

- Prehrávač dokáže prehrávať súbory zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.avi” alebo “.divx”. Prehrávač neprehrá ani súbory s príponou “.avi” alebo “.divx”, ak nie sú vo formáte DivX.
- Prehrávač neprehrá len DATA CD disky s logickým formátom ISO 9660 Joliet a DATA DVD vo formáte UDF. Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v návode na použitie diskových mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
- Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku viac než 299 priečinkov a v každom albume 648 súborov DivX.
- Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
- Disky so záznamom vo formáte Multi Sessions sa v zariadení nemusia správne prehrávať.
- Maximálna dĺžka názvu súboru je 14 znakov.

Prehrávanie DivX diskov (pokračovanie)

- V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je kompatibilný s formátom WMA (Windows Media Audio).
- Z dôvodu vlastností kompresnej technológie používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia [PLAY] po zobrazenie obrazu uplynúť určitý čas.
- V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
- Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
- V závislosti od DivX video súboru môže zvuk vypadávať.
- Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576 (výška)/veľkosť 2 GB.
- Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
- Zariadenie nepodporuje zvukový formát DTS. Ak zvolíte zvuk DTS, nebude sa reprodukovat žiadny zvuk.
- Ak zvolený súbor nie je podporovaný (kodek/zvuk), na LCD monitore sa zobrazí "Data Error (DivX)" a súbor sa neprehrá.

Ponuka Set Up (Nastavenia)

Cez ponuku SET UP môžete rôzne upravovať nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk. Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky. Podrobnosti o jednotlivých položkách ponuky SET UP pozri na str. 43 - 46.


Zobrazenie a vypnutie ponuky SET UP

Stlačením [SET UP] zobrazíte ponuku SET UP. Ďalším stlačením [SET UP] vypnete zobrazenie ponuky SET UP.

Základné operácie

1. Stlačte [SET UP]. Zobrazí sa ponuka [SET UP].
2. Stláčaním [←] / [→] zvolíte požadovanú voľbu. Stlačením [↵] sprístupníte ďalšiu úroveň ponuky. Pre zvolenú položku sa zobrazí aktuálne nastavenie a možné nastavenia.
3. Stláčaním [↑] / [↓] zvolíte požadovanú druhotnú voľbu, stlačením [→] sprístupníte ďalšiu (prípadnú tretiu) úroveň ponuky, alebo stlačením [←] obnovte prvotnú úroveň ponuky.
4. Stláčaním [←] / [→] zvolíte požadované nastavenie, stlačením [ENTER] potvrdíte výber. Sprístupnenie určitých položiek ponuky si môže vyžadovať aj ďalšie postupy.
5. Stlačením [SET UP], [RETURN] alebo zvolením Exit Setup vypnete zobrazenie ponuky SET UP.

General Settings (Hlavné nastavenia)

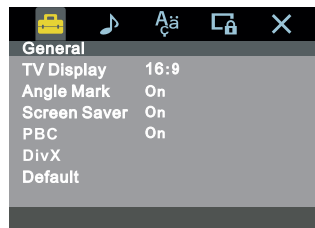

TV Display **DVD-V** **DVD-RW**

Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP. Dostupné nastavenia závisia od DVD video disku. Obraz z prehrávaného DVD video disku preto nemusí byť kompatibilný so zvoleným formátom.

Výrobné nastavenie je 16:9.

4:3 PS (Pan Scan):

Štandardný pomer strán 4:3. Širokohlý obraz sa automaticky zobrazí na celú obrazovku a časti, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).

4:3 LB (Letter Box):

Štandardný pomer strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej časti širokohlého obrazu sa zobrazia pruhy.

16:9:

Zvoľte pri pripojení širokohlého TVP s obrazovkou s pomerom strán 16:9.

Angle Mark **DVD-V**

Pri prehrávaní DVD disku so záznamom scén z viacerých zorných uhlov, môžete nastaviť značku zorného uhla, (On) alebo (Off), ktorá sa zobrazí na LCD monitore, keď je možnosť meniť zorný uhol. Výrobné nastavenie je On.

Screen Saver

Ak je nastavené (On), obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do režimu zastavenia. Výrobné nastavenie je On.

PBC **VCD**

Funkcia ovládania prehrávania - Playback Control (PBC) ponúka scény a informácie, ktoré je možné voľiť interaktívne cez Menu.

PBC môžete nastavovať na "On" a "Off", keď je otvorený kryt. Výrobné nastavenie PBC je On.


Divx **DivX**

Spoločnosť Sony poskytuje DivX registračný kód, ktorý umožní požičiavanie a nákup video súborov cez rôzne DivX služby. Podrobnosti pozri na str. 40 - 42 .

Default

Obnovenie výrobných nastavení všetkých funkcií. Zvoľte "Reset" a stlačte [ENTER]. Po zvolení funkcie Reset sa ponuka SET UP vypne.


Audio Settings (Nastavenia zvuku)

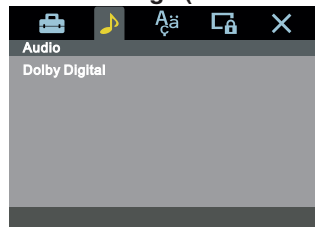

DRC (Dynamic Range Control) **DVD-V**

Nastavenie dynamického rozsahu. Pri hlasných zvukoch na DVD disku sa redukuje hlasitosť na vhodnú úroveň. Funkcia je účinná len pri prehrávaní DVD diskov s funkciou DRC.

Language Settings (Nastavenia jazyka)

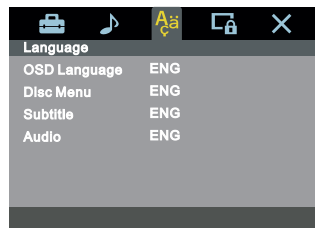


OSD Language

Voľba jazyka pre zobrazenia na monitore. Výrobné nastavenie je English.

Disc Menu/Subtitle/Audio **DVD-V**

Výber jazyka pre zvuk, titulky alebo Menu disku na DVD disku. Všetky výrobné nastavenia sú English.

Parental Settings (Nastavenia rodičovského zámku)

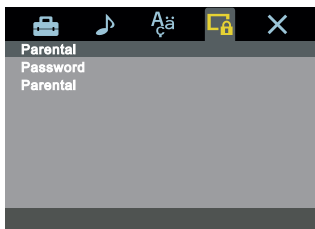

Password

Je možné zadať alebo zmeniť heslo.
Výrobné nastavenie hesla je "136900".

1. Zvoľte "Password" vo voľbe Parental a ak je zvolené "Change", stlačte [ENTER].
2. Ak chcete zmeniť heslo, v okne "Old Password" zadajte aktuálne 6-ciferné heslo a v okne "New Password" nové heslo. V okne "Verify Password" zadajte nové heslo znova (potvrďte ho) a stlačte [ENTER].

Poznámka:

Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.

Ak ste svoje heslo zabudli

Ak ste svoje heslo zabudli, vykonaním nasledovného postupu zrušte staré heslo.

1. Vykonajte postup zadania hesla popísaný vľavo.
2. V okne "Old Password" zadajte heslo "136900".
3. Postupom z kroku 2 zadajte nové heslo.

Parental **DVD-V**

Niektoré DVD disky umožňujú obmedziť sledovanie na základe nastavenia určitej úrovne (napr. vek diváka).

Ak je aktívna funkcia Parental Control, pre prehranie disku s nastavenou úrovňou obmedzení je potrebné zadať heslo.

1. Vo voľbe Parental Control zvolte "Parental" a stlačte [ENTER].
2. Ak chcete zmeniť nastavenia Parental Control, je potrebné zadať zvolené heslo.
Ak heslo nie je zadane, nie je možné nastaviť Parental Control, preto najskôr zvolte a zadajte heslo.
Zadajte heslo a stlačte [ENTER]. Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili, pred stlačením [ENTER] stlačte [CLEAR].

Ponuka Set Up (Nastavenia) (pokračovanie)


3. Stláčaním [↑] / [↓] nastavte úroveň pre Parental Control od 1 do 8.

Úrovne Parental Control 1-8:

Úroveň 1 je pre najprísnejšie obmedzenia a úroveň 8 je najmiernejšia.

4. Stláčením [ENTER] potvrdíte nastavenie úrovne Parental Control. Stláčením [SET UP] vypnete zobrazenie ponuky.


Vypnutie ponuky SET UP

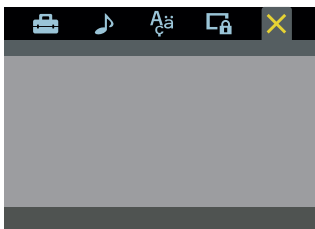


Zvolením voľby Exit Setup vypnete zobrazenie ponuky SET UP. Ponuku SET UP môžete vypnúť aj stláčením [SET UP] alebo [RETURN].

Pripojenie audio/video kábla

Linkový výstup

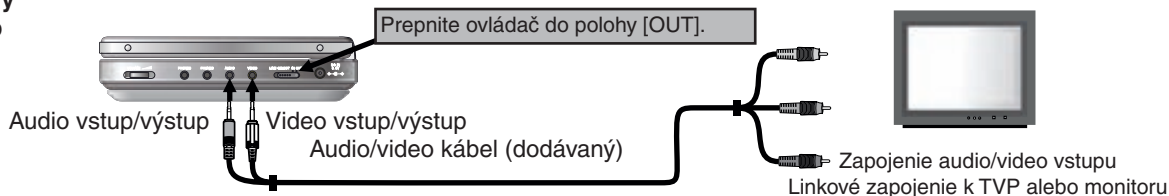

Linkový vstup

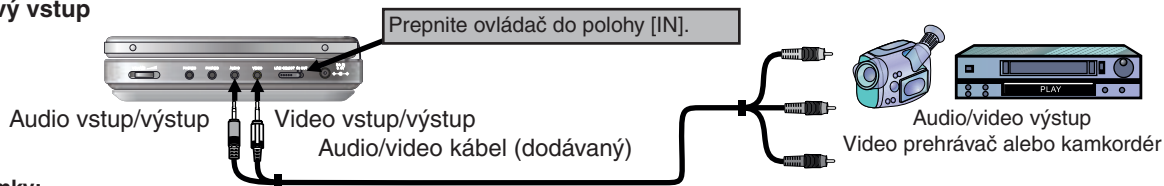

Poznámky:

- Podrobnosti pozri v návode na použitie pripájaného zariadenia.
- Pred pripojením prehrávača k nejakému zariadeniu prepájané zariadenia vypnite a odpojte ich sieťové šnúry od elektrickej zásuvky.
- Prehrávač nepripájajte k video decku/VCR. Ak prechádza video signál z tohto zariadenia cez video deck do TVP, obraz môže byť nekvalitný.
- Pri prehrávaní disku vždy posuňte prepínač LINE SELECT IN OUT do polohy "OUT".

Prepínanie [LINE SELECT IN a LINE SELECT OUT]


LINE SELECT IN: Tok vstupného obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia. Počas toku vstupného signálu z externého zariadenia sa na LCD monitore zobrazuje hlásenie "Line In".

LINE SELECT OUT: Tok výstupného prehrávaného signálu z tohto zariadenia do TVP.

Ak chcete napájať prehrávač z konektora pre zapalovač v automobile, použite dodávaný adaptér pre napájanie v automobile (DCC-FX110). Adaptér je určený pre napätie 12 V z auto batérie. **Nepoužívajte konektor pre zapalovač v automobile s napätím 24 V.**

Pripojte dodávaný adaptér pre napájanie v automobile (DCC-FX110) do konektora pre zapalovač v automobile.

Pripojte do konektora pre zapalovač v automobile

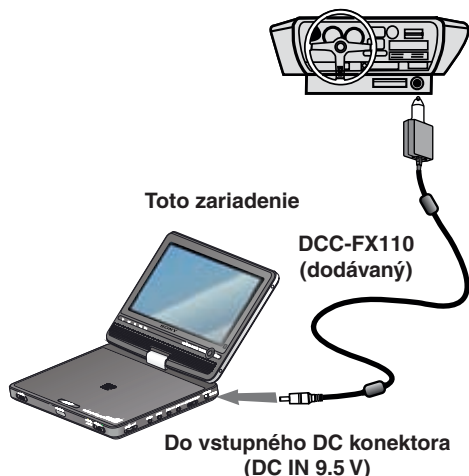

Poznámky:

- Kábel nesmie prekážať vodičovi.
- Ak používate zariadenie s adaptérom pre napájanie v automobile, po skončení používania vždy vypnite prehrávač prepínačom na zariadení. Ak vypnete len zapalovanie, môže sa vybiť auto batéria.
- Monitor neinštalujte do zorného poľa vodiča.
- Ak je kvalita obrazu rušená, odpojte adaptér pre napájanie v automobile od zariadenia.
- Ak je používanie adaptéra pre napájanie v automobile obtiažne, alebo bráni prevádzke vozidla, použite komerčne dostupný predlžovací kábel pre zapalovač.
- Po použití odpojte adaptér od konektora pre zapalovač. Keďže je pri niektorých automobiloch konektor pre zapalovač napájaný, aj keď je zapalovanie vypnuté, hrozí riziko vybitia batérie.

Rôzne

- Adaptér je určený pre napätie 12 V z auto batérie. Nepoužívajte konektor pre zapalovač v automobile s napätím 24 V.
- V automobiloch môže byť uzemnenie záporným alebo kladným pólom. Adaptér je určený pre automobily s uzemnením záporným pólom.
- Zariadenie používajte počas chodu motora. Ak zariadenie používate pri vypnutom zapalovaní, môže sa vybiť auto batéria.
- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte kábel od konektora pre zapalovač. Pri odpájaní kábla ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Nepoužívajte poškodený adaptér alebo adaptér, ktorý spadol.
- Nedotýkajte sa kovových častí adaptéra kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu a poškodeniu adaptéra.
- Ak je konektor pre zapalovač znečistený popolom alebo inými nečistotami, kontakt nemusí byť dostatočný a konektor sa môže zahrievať. Po použití konektory dôkladne očistite.
- Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
- Zariadenie nesmie spadnúť, ani byť vystavené otrasom.
- Počas nabíjania alebo dlhej prevádzky sa zariadenie môže zahriať. Nejde o poruchu.
- Ak dochádza k rušeniu pri počúvaní rádia, odpojte kábel od konektora pre zapalovač a premiestnite zariadenie ďalej od autorádia.
- Prehrávač neskladujte na pohyblivých miestach.
- Zariadenie nenechávajte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, na palubnej doske alebo blízko kúrenia. Zariadenie nenechávajte na miestach vystavených vysokej teplote .

Problémy	Príčiny	Riešenia
Zariadenie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> Sieťová šnúra je odpojená. Akumulátor je vybitý. 	<ul style="list-style-type: none"> Koncovku sieťovej šnúry zasuňte do zásuvky úplne. Nabite akumulátor.
Na LCD monitore alebo pripojenom TVP sa nezobrazuje obraz.	<ul style="list-style-type: none"> Video kábel nie je správne pripojený. Režim zobrazenia je nastavený na [OFF]. Jas je nastavený na minimálnu úroveň. Na pripojenom TVP nie je správne zvolený vstupný signál. Linkový vstup/výstup je nastavený na IN. 	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte video kábel správne do určeného konektora. Režim zobrazenia nastavte na iné nastavenie než [OFF]. Nastavte jas v položke [LCD MODE]. Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu tak, aby sa zobrazil obraz z pripojeného prehrávača. Nastavte linkový vstup/výstup na OUT.
Nie je počuť zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Na pripojenom audio zariadení nie je správne zvolený vstupný signál. Audio kábel nie je správne pripojený. 	<ul style="list-style-type: none"> Na audio zariadení nastavte zdroj vstupného signálu tak, aby sa reprodukoval zvuk z pripojeného prehrávača. Pripojte audio kábel správne do určeného konektora.
Zariadenie neprehráva disk.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nie je vhodný na prehrávanie. Je nastavená funkcia Parental Control. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte kompatibilný disk. Skontrolujte typ disku, normu záznamu a regionálny kód. Zmeňte alebo zrušte nastavenie Parental Control.
Po stlačení tlačidiel sa nič nedeje.	<ul style="list-style-type: none"> Prehrávač má zapnutú funkciu zablokovania (Hold). 	<ul style="list-style-type: none"> Posunutím prepínača [HOLD] doprava zrušte zablokovanie.
DO nefunguje štandardne.	<ul style="list-style-type: none"> DO nesmerujete na prehrávač. Senzor diaľkového ovládania je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svetidiel. Batérie sú vybité. DO je mimo dosah prehrávača. 	<ul style="list-style-type: none"> DO smerujte na senzor signálov DO na prehrávači. Senzor diaľkového ovládania nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svetidiel. Vymeňte všetky batérie v DO za nové. Odstráňte všetky prekážky medzi DO a senzorom na zariadení.

CD/DVD prehrávač

Napájanie:

DC 9.5V (konektor pre AC adaptér/adaptér
pre napájanie v automobile),

DC 7.4V (akumulátor)

Príkon: 23 W pri napájaní z akumulátora

(pri prehrávaní DVD VIDEO disku so zapnutým LCD
monitorom.)

Hmotnosť: 1,02 kg (bez akumulátora)

Externé rozmery (š x v x h)

226 x 160 x 32,4 mm

Norma: PAL/(NTSC)

Frekvenčný rozsah (zvuk):

Lineárny zvuk DVD: vzorkovanie 48 kHz, 20 Hz až 20 kHz
vzorkovanie 96 kHz, 20 Hz až 44 kHz

Odstup signál - šum (zvuk): Viac než 95 dB

Dynamický rozsah (zvuk): Viac než 90 dB

Harmonické skreslenie (zvuk): 0,008 %

Prevádzkové podmienky:

Teplota: 5 až 35°C, Prevádzková poloha: Horizontálna

Konektory

Video IN/OUT:

1,0 V (š-š), 75 Ohm, negatívna synch.,
Ø 3,5 minikonektor x 1

Audio IN/OUT (analogový zvuk):

2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), Ø 3,5 mm stereo minikonektor x 1

Konektor pre slúchadlá: Ø 3,5 stereo minikonektor x 2

LCD monitor

Rozmer panela: 8-palcový širokouhlý monitor
(uhlopriečka)

Systém projekcie: RGB

Jednotka: Aktívna matica TFT

Rozlíšenie: 480 x 220

(efektívne pixely: viac než 99,99 %)

Dodávané príslušenstvo

- RCA audio/video kábel..... 1
- AC adaptér (AC-FX110)..... 1
Vstupné napätie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Sieťová šnúra 1
- Adaptér pre napájanie z autobatérie (DCC-FX110) ... 1
Vstupné napätie: 12 V DC
- Akumulátor (NP-FX110)..... 1
- Diaľkové ovládanie (RMT-D182A)..... 1
- Batérie pre DO (veľkosť: R6 (AA))..... 2
- Puzdro..... 1

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.