

SONY®

4-300-042-12(1)



IER2

Digitálny záznamník

SK

Návod na použitie

Digitálny záznamník

SK Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky




Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením digitálneho záznamníka Sony.

Tento Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky vám poskytne pokyny pre základné operácie so záznamníkom.

Pozorne si ho prečítajte. Veríme, že budete s novým digitálnym záznamníkom Sony maximálne spokojní.

Skontrolujte, či ste dostali nasledovné príslušenstvo:

- Digitálny záznamník (1)
- Tlmič šumu (1)

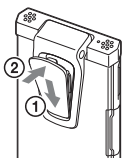

- Stereo slúchadlá (1)
- USB prepojovací kábel (1)
- Puzdro (1)
- Softvér Sound Organizer (CD-ROM) (1)
- Návod na použitie (uložený aj vo vstavanej pamäti)
- Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Voliteľné príslušenstvo

- USB AC adaptér AC-U50AG

VÝSTRAHA/INFORMÁCIA

Batérie ani batériu v zariadení nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

Kapacita (Užívateľsky dostupná kapacita)

4 GB (cca 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)

Časť kapacity pamäte sa použije ako zóna pre správu.

Informácia pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EÚ

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108 0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk pri vysokej úrovni hlasitosti príliš dlhý čas.



Vyskúšajte nový digitálny záznamník

1. Zapnite napájanie.



① Nabite batériu záznamníka.

Pomocou dodávaného USB prepojovacieho kábla pripojte digitálny záznamník k zapnutému PC. Nabíjanie sa začne.

Keď sú batérie maximálne nabité, indikátor stavu batérie bude indikovať "Full".

② Odpojte záznamník od PC.

Podrobnosti o odpojení záznamníka od PC pozri v návode na použitie PC.

③ Zapnite napájanie.

Posuňte a pridržte prepínač POWER-HOLD do smeru "POWER", kým sa nezobrazí zobrazenie.


Pre vypnutie záznamníka posuňte a pridržte prepínač POWER-HOLD do smeru "POWER" (Napájanie), kým sa nezobrazí animované hlásenie "Power Off" (Vypnutie).

Ochrana pred náhodnou aktiváciou (HOLD)



💡 Aby sa záznamník odblokoval z režimu HOLD, posuňte prepínač POWER-HOLD smerom do stredu.

2. Nastavte dátum a čas.


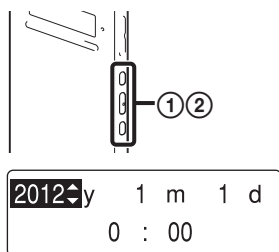


① Po zobrazení overujúceho hlásenia pre nastavenie hodín stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "YES" (Áno) a stlačte ▶/ENT.

② Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ nastavte rok a stlačte ▶/ENT. Opakovaním tohto postupu postupne nastavte mesiac, deň, hodinu a minúty.


Po nastavení minút a stlačení ▶/ENT sú hodiny nastavené.

3. Výber jazyka pre ponuky Menu.

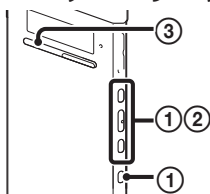


- ① V režime zastavenia zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte "Settings" (Nastavenia) ➔ "Common Settings" (Hlavné nastavenia) ➔ "Language" (Jazyk) a stlačíte ►/ENT.
- ② Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želaný jazyk a stlačíte ►/ENT.
Zvoliť je možné nasledovné jazyky:
Deutsch (Nemčina), English (Angličtina),
Español (Španielčina), Français (Francúzština),
Italiano (Taliančina), Русский (Ruština)
- ③ Stlačte ■ STOP.

4. Nahrávanie.

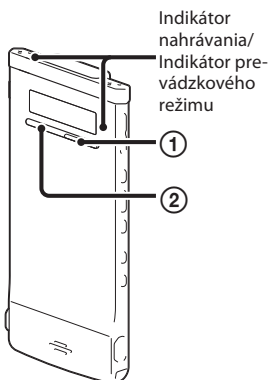


- 💡 Pred používaním záznamníka posuňte prepínač POWER-HOLD smerom do stredu, aby za záznamník odblokoval z režimu HOLD.
- ① Stlačte ● REC/PAUSE.
Nahrávanie sa spustí a indikátor nahrávania a indikátor prevádzkového režimu sa rozsvieti načerveno.
💡 Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením ● REC/PAUSE. Ďalším stlačením ● REC/PAUSE nahrávanie obnovíte.
 - ② Stlačením ■ STOP nahrávanie zastavíte.
Nahrávanie sa zastaví a indikátor prevádzkového režimu bliká naoranžovo.

5. Prehrávanie.

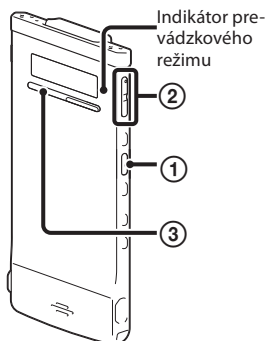

- 1 Stlačte ►/ENT.
Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzkového režimu sa rozsvieti nazeleno.
- 2 Stláčaním VOL -/+ nastavte hlasitosť.
- 3 Prehrávanie zastavíte stlačením ■ STOP.

6. Odstraňovanie.

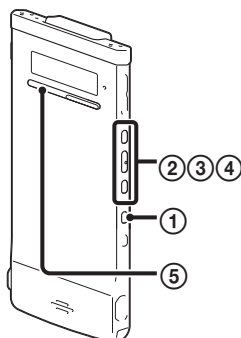

❗ Po odstránení súboru ho nie je možné obnoviť.

- 1 V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).
- 2 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "Erase Files" (Odstránenie súborov) a stlačte ►/ENT.
- 3 Zvoľte "Erase a File" (Odstrániť súbor) a stlačte ►/ENT.
Zobrazí sa hlásenie "Erase the File?" (Odstrániť súbor?) a zvolený súbor sa bude prehrávať pre overenie.
- 4 Zvoľte "YES" (Áno) a stlačte ►/ENT.
Kým sa zvolený súbor odstraňuje, zobrazuje sa hlásenie "Please Wait" (Čakajte).
- 5 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.

Gratulujeme! Nastavili ste záznamník a vykonali prvé nahrávanie. K dispozícii sú však aj ďalšie možnosti. Používať môžete aj ďalšie užitočné funkcie a informácie, vďaka ktorým záznamník maximálne využijete.

Menu Home (Hlavné Menu)

Menu Home (Hlavné Menu) môžete zobraziť zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME.

Menu Home (Hlavné Menu) je úvodný krok pri jednotlivých funkciách záznamníka, ako je napríklad editovanie alebo zmeny rôznych nastavení.

Menu Home (Hlavné Menu)



Menu Home (Hlavné Menu) obsahuje nasledovných päť položiek.

Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želanú položku Menu Home (Hlavné Menu) a stlačením ▶/ENT výber potvrdíte.

SCN Scene Select (Výber režimu scény)

Select File (Výber súboru)


Erase Files (Odstránenie súborov)

Edit (Editovanie)

Settings (Nastavenia)

Spôsob používania Menu Home (Hlavné Menu)

Ak stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte nejakú položku a stlačíte ▶/ENT, zobrazí sa podponuka Menu. Stlačením tlačidla BACK/HOME prepnete na vyššiu úroveň Menu. Bez ohľadu na práve zobrazenú úroveň Menu môžete priamo zobraziť Menu Home (Hlavné Menu) s položkou "Scene Select" (Výber režimu scény) po zatlačení a pridržení tlačidla BACK/HOME.

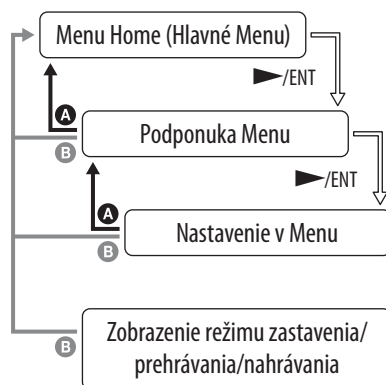


A návrat späť: Stlačte BACK/HOME.

B Zobrazenie Menu Home (Hlavné Menu):
Zatlačte a pridržite BACK/HOME.

Pre vypnutie Menu Home (Hlavné Menu)
stlačte ■ STOP.

● Skopírovanie návodu na použitie do PC



Návod na použitie vysvetľujúci všetky vlastnosti a funkcie záznamníka je uložený vo forme súborov PDF aj vo vstavanej pamäti záznamníka.

💡 Návod na použitie je možné stiahnuť z podpornej web-stránky spoločnosti Sony:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

① Pripojte záznamník k PC.

② V PC otvorte priečinok "Instructions" (Návod na použitie).

OS Windows: Kliknite na [My Computer] (Tento počítač) alebo [Computer] (Počítač) – [IC RECORDER] (Digitálny záznamník) – [Instructions] (Návod na použitie).

Macintosh: V aplikácii Finder kliknite na [IC RECORDER] (Digitálny záznamník) – [Instructions] (Návod na použitie).

③ Spôsobom potiahni a pusti (drag and drop) presuňte súbory návodu na použitie z priečinka "Instructions" (Návod na použitie) na lokálny disk v PC.

Názvy súborov návodu na použitie sú nasledovné:



Názov produktu_názov jazyka_verzia.
pdf (napr. ICD-TX50_English_111.pdf)

④ Odpojte záznamník od PC.

💡 Ak chcete čítať návod na použitie, dvakrát kliknite na súbor PDF, ktorý chcete prečítať.

Pokročilejšie funkcie

Podrobnosti o jednotlivých operáciách pozri v PDF návode na použitie skopírovanom v PC.

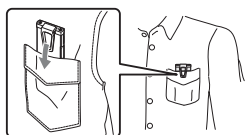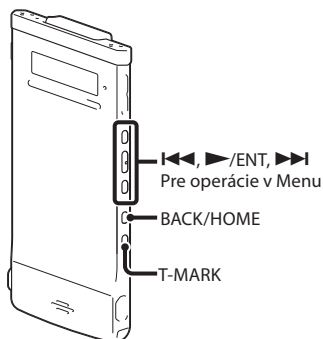

Výber režimu scény

Podľa rôznych situácií (scén) nahrávanie môžete zvoliť v Menu scénu pre nahrávanie, ktorej nastavenia sú pre rôzne nahrávacie scény najvhodnejšie*.

Effect (Efekt)

V Menu môžete zvoliť efekt vhodný na elimináciu šumu, alebo zvukový efekt, ktorý bude vyhovovať prehrávanému zvuku.

T-MARK

Pridanie značky skladby pre nastavenie počiatočného miesta pri nahrávaní alebo prehrávaní súboru.

DPC (Digital Pitch Control)

V Menu môžete nastaviť rýchlosť prehrávania.

BACK/HOME

Zobrazenie režimu Menu potrebného pre nastavenie rôznych položiek Menu, napr. "REC Mode" (Režim nahrávania), "Mic Sensitivity" (Citlivosť mikrofónu) atď.

*Používanie režimu scény "Shirt Pocket" (Vrecko košele)

Ak chcete nahrávať so záznamníkom vo vrecku košele, vložte záznamník do vrecka a zaistite ho sponou.

Sound Organizer (Aplicačný softvér pre PC**)

Softvér Sound Organizer v PC umožňuje realizovať rôzne operácie. Súbory nahrané záznamníkom môžete importovať do softvéru Sound Organizer a v ňom ich editovať. Môžete tiež importovať audio súbory z audio CD diskov alebo Podcastové súbory a preniesť ich do záznamníka. Môžete si tiež zapisovať (vypaľovať) audio CD disky s obľúbenou hudbou.

** Len v OS Windows

Bezpečnostné upozornenia

Napájanie

Zariadenie sa napája z internej nabíjateľnej Li-Ion batérie s jednosmerným napätím (DC) 3,7 V.

Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte počas vedenia akéhokoľvek motorového vozidla, ani počas bicyklovania.

Manipulácia

- Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým otrasom.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia odpojte napájanie zariadenia a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa vášho zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.

Obsah

VÝSTRAHA/INFORMÁCIA	5
Upozornenie pre užívateľov	7

Príprava digitálneho záznamníka

Časti a ovládacie prvky	8
Používanie displeja	10
Ochrana pred náhodnou aktiváciou (HOLD)	16
Udržiavanie primeranej úrovne hlasitosti (Len modely pre Európu)	17
Nabíjanie batérie	18
Nabíjanie batérie pomocou PC	18
Nabíjanie batérie pomocou USB AC adaptéra	19
Zapnutie digitálneho záznamníka	20
Zapnutie	20
Vypnutie	20
Používanie funkcie pohotovostného režimu	20
Používanie režimu úspory energie	21
Nastavenie hodín	22
Nastavenie hodín po nabití batérie	22
Nastavenie hodín pomocou Menu	23
Nastavenie jazyka zobrazení	25
Menu Home (Hlavné Menu)	26
Spôsob používania Menu Home (Hlavné Menu)	27
Výber súboru	28
Výber súboru pomocou Menu	28
Výber súboru v zobrazení režimu zastavenia alebo prehrávania	30
Zobrazenie informácií o súbore	31
Vloženie pamäťovej karty microSD	32
Výber pamäťovej jednotky	34

Nahrávanie súborov

Nahrávanie – Základy	35
Monitorovanie nahrávania	36
Zastavenie nahrávania	37
Ďalšie operácie	37
Zmena nastavení nahrávania	38
Výber cieľového priečinka pre nahrávanie	38
Výber režimu scény nahrávania pre jednotlivé situácie	39
Rady pre lepšie nahrávanie	40
Zmena nastavení Scene Select	41
Obnovenie nastavení Scene Select na výrobné hodnoty	42
Automatické spustenie nahrávania pri zaregistrovaní zvuku – Funkcia VOR	43

Prehrávanie súborov

Prehrávanie – Základy	44
Zastavenie prehrávania	44
Ďalšie operácie	45
Zmena nastavení prehrávania	46
Eliminácia šumu alebo výber zvukového efektu pre prehrávanie – Funkcia Effect	46
Nastavenie rýchlosti prehrávania – Funkcia DPC (Digital Pitch Control)	48
Výber režimu prehrávania	49
Praktické spôsoby prehrávania	50
Počúvanie vo vyššej kvalite zvuku	50
Vyhľadávanie vpred/vzad počas prehrávania (Cue/Review)	50
Rýchle vyhľadanie miesta, z ktorého chcete spustiť prehrávanie – Funkcia Easy Search	51
Prehranie súboru v stanovenom čase s upozorňujúcim signálom (Alarm)	52

Odstraňovanie súborov

Odstránenie súboru	54
Odstránenie všetkých súborov v priečinku	56

Editovanie súborov

Usporiadanie súborov v priečinku.....	57
Presúvanie súboru do iného priečinka.....	57
Kopírovanie súboru do inej pamäte	58
Používanie značky skladby.....	60
Pridanie značky skladby.....	60
Odstránenie značky skladby.....	61
Odstránenie všetkých značiek skladieb vo zvolenom súbore naraz	62
Rozdelenie súboru.....	63
Rozdelenie súboru v aktuálnom mieste	63
Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb.....	64
Premenovanie priečinka a súboru	65
Zmena názvu priečinka.....	65
Zmena názvu súboru.....	66
Ochrana súboru.....	67

Režim Menu

Prevádzkové režimy Menu	68
Nastavenia v Menu	70

Používanie s PC

Používanie digitálneho záznamníka s PC.....	79
Pripojenie digitálneho záznamníka k PC.....	80
Hierarchia priečinkov a súborov.....	81
Odpojenie digitálneho záznamníka od PC	84
Kopírovanie súborov z digitálneho záznamníka do PC	85
Kopírovanie audio súborov z PC do digitálneho záznamníka a ich následné prehrávanie.....	86
Kopírovanie audio súborov z PC do digitálneho záznamníka myšou	86
Prehrávanie audio súborov skopírovaných z PC pomocou digitálneho záznamníka	87
Používanie digitálneho záznamníka ako USB pamätevej jednotky	88
Používanie dodávaného softvéru Sound Organizer	89
Možnosti práce so softvérom Sound Organizer	89
Systémové požiadavky na PC	91
Inštalácia softvéru Sound Organizer	92
Okno softvéru Sound Organizer.....	94

Ďalšie informácie

Používanie USB AC adaptéra.....	95
Odpojenie digitálneho záznamníka od elektrickej siete.....	96
Bezpečnostné upozornenia	97
Technické údaje	99
Systémové požiadavky.....	99
Konštrukcia a technické údaje	101
Výdrž batérie.....	103


Riešenie problémov

Riešenie problémov	104
Prevádzka digitálneho záznamníka.....	105
Softvér Sound Organizer	110
Prehľad hlásení	112
Systémové obmedzenia	116
Obchodné značky	117
Komfortné a zdravie neohrozujúce dlhodobé počúvanie.....	118
Index	120

Prehliadanie návodu na použitie vo formáte PDF

Používanie tlačidiel v návode na použitie vo formáte PDF

Kliknutím na tlačidlá v pravej hornej časti stránok tohto návodu zobrazíte “Table of Contents” (Obsah) alebo “Index”.

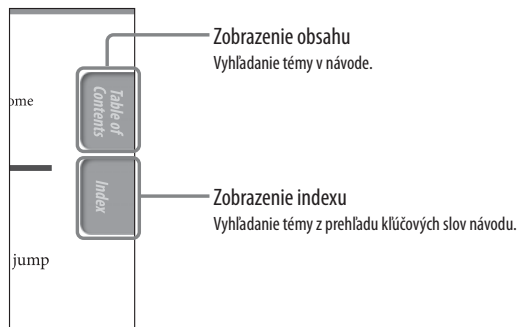

Rady

- Indikovanú stranu môžete zobraziť kliknutím na jej číslo v obsahu alebo indexe.
- Indikovanú stranu môžete zobraziť kliknutím na jej referenčnú odkazovú indikáciu na jednotlivých stranách (napr. ☞ str. 6).
- Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu zadáním kľúčového slova, kľúčové slovo zadajte do poľa pre vyhľadávanie textu v okne softvéru Adobe Reader.
- Postupy sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru Adobe Reader.

Zmena zobrazovania strán

Tlačidlá v okne softvéru Adobe Reader vám umožnia zvoliť spôsob zobrazovania strán.



Pole pre vyhľadávanie textu

Súvislo

Pri rolovaní sa strany zobrazujú postupne plynulo a prispôsobia sa veľkosti okna.

Pri rolovaní sa postupne plynulo zobrazuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.

Samostatná strana

Zobrazuje sa len jedna strana a jej veľkosť sa prispôsobí veľkosti okna. Pri rolovaní sa jednotlivito zobrazuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.

VÝSTRAHA/INFORMÁCIA

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

- Zaznamenané audio súbory (hudobné skladby) je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie súborov alebo dát, zapríčinených problémami s digitálnym záznamníkom (ďalej aj záznamník) alebo PC.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v záznamníku nemusí na displeji zariadenia zobrazovať správne. Je to spôsobené:
 - Vlastnosťami pripojeného záznamníka.
 - Záznamník nepracuje štandardne.
 - Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré tento záznamník nepodporuje.

Upozornenie pre spotrebiteľov

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.



Ak je potrebné vymeniť slúchadlá, uveďte tu uvedený model slúchadiel zodpovedajúcich tomuto zariadeniu. MDR-E706

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto

toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Aplikovateľné príslušenstvo:
Slúchadlá

Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že

akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.

Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.

Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.

Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

**Informácia pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk pri vysokej úrovni hlasitosti príliš dlhý čas.



Upozornenie pre užívateľov

Všetky práva vyhradené.

Tento návod na použitie alebo softvér, ktorý je v návode opísaný ani žiadne ich časti nesmú byť bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti Sony Corporation kopírované, prekladané ani transformované do inej formy.

SPOLOČNOSŤ SONY
CORPORATION NENESIE
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO
ZVLÁŠTNE POŠKODENIA,
PRÍPADNE POŠKODENIA
ÚMYSELNÉ, KTORÉ VZNIKLI
NEDODRŽANÍM POKYNOV
A INFORMÁCIÍ V TOMTO
NÁVODE, SOFTVÉRI ALEBO
CHYBNÝM POUŽÍVANÍM.

Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny tohto návodu alebo informácií v ňom obsiahnutých.


- Používanie softvéru popísaného v tomto návode môžu tiež upravovať podmienky samostatnej licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.
- Tento softvér je určený pre prostredie Windows a jeho používanie nie je možné v prostredí Macintosh.
- Dodávaný prepojovací kábel je určený len pre záznamník ICD-TX50. Pomocou tohto kábla nie je možné pripájať iné záznamníky.

- Zobrazenia na displeji uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočných zobrazení na displeji záznamníka v závislosti od krajiny zakúpenia a nastavení záznamníka.

Vykonaný záznam slúži len na súkromné účely. Zákony o autorských právach zakazujú iné formy používania bez súhlasu vlastníka autorských práv.

Časti a ovládacie prvky

Predná časť

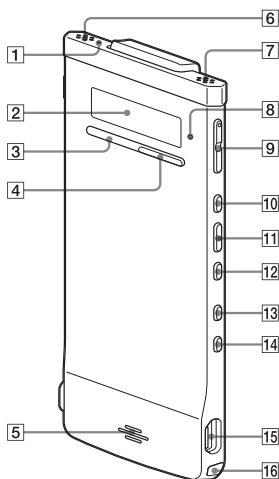


- 1 Indikátor nahrávania**
- 2 Displej**
- 3 Tlačidlo ■ STOP**
- 4 Tlačidlo ● REC (Nahrávanie)/ PAUSE**
- 5 Reproduktor**
- 6 Vstavaný mikrofón (stereo) (L)**
- 7 Vstavaný mikrofón (stereo) (R)**
- 8 Indikátor prevádzkového režimu**
- 9 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) –/+***
- 10 Tlačidlo ►► (Zrýchlený posuv vpred/nahor)**

- 11 Tlačidlo ►/ENT (Prehrávanie/potvrdenie)***
- 12 Tlačidlo ◀◀ (Zrýchlený posuv vzad/nadol)**
- 13 Tlačidlo BACK/HOME (Späť/Menu Home)**
- 14 Tlačidlo T-MARK (Značka skladby)**
- 15 USB konektor**
- 16 Otvor pre upevnenie popruhu (Popruh sa nedodáva.)**

* Tieto tlačidlá a konektor majú orientačný hmatový bod.
Hmatové body používajte na orientáciu.

Zadná časť

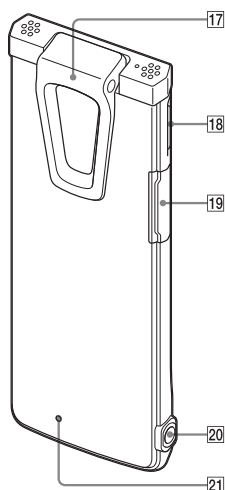


17 Spona

18 Prepínač POWER•HOLD

19 Slot pre pamäťovú kartu microSD


20 Konektor  (slúchadlá)

21 Tlačidlo RESET

Záznamník môžete resetovať stlačením tohto tlačidla vhodným predmetom, napr. spinka atď. ( str. 104).

Nasadenie tlmiča šumu

Po nasadení tlmiča šumu na záznamník môžete eliminovať vibračné šumy šíriace sa zo stola alebo iného povrchu, na ktorom je záznamník položený. Zarovnajete spodnú časť tlmiča šumu so záznamníkom pod uhlom (1) a zatlačíte časť s logom (2) tak, aby tlmič šumu zacvakol na miesto.

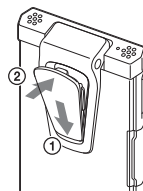

Zloženie tlmiča šumu


Podvihnete vrchnú časť tlmiča šumu (v opačnom smere než je popísané v kroku 2) a zložte ho.

Rada

Tlmič šumu slúži na potlačenie šumu šíriaceho sa zo stola. Ak upevňujete záznamník na odev, tlmič šumu zo záznamníka zložte.

Používanie displeja

Zobrazenie v režime zastavenia

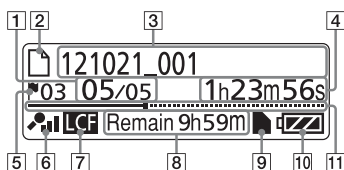

Poznámka

Tu uvedené a ďalšie zobrazenia displeja, číslce alebo položky slúžia ako príklad. Skutočné zobrazenia sa môžu od tu uvedených zobrazení odlišovať.

1 Indikácia umiestnenia súboru

Číslo zvoleného súboru sa zobrazuje v čitateli a celkový počet súborov sa zobrazuje v menovateli.

2 Indikátor súboru

3 Názov súboru

Dátum nahrávania(rok/mesiac/deň)_číslo (napr. 121021_001)

4 Počítadlo (uplynutý čas)

V režime zastavenia:

Aktuálna pozícia (uplynutý čas od začiatku aktuálneho súboru)

V režime prehrávania:

Uplynutý čas prehrávania aktuálneho súboru

V režime nahrávania:

Celkový čas nahrávania aktuálneho súboru

5 Indikátor značky skladby

Zobrazenie čísla značky skladby tesne pred aktuálnym miestom. Zobrazí sa, ak má súbor priradenú značku skladby.

6 Indikátor citlivosti mikrofónu/nastavenia výberu scény (Scene Select)

Zobrazenie aktuálne zvolenej citlivosti mikrofónu alebo nastaveného režimu scény používanej pre nahrávanie. Citlivosť mikrofónu:

🔊: High (Vysoká)

🔊: Medium (Stredná)

🔊: Low (Nízka)

Nastavenie Scene Select

(Výber režimu scény):

👔: Shirt Pocket (Vrecko košeľa)

👥: Meeting (Porada)

🗣️: Voice Notes (Hlasové poznámky)

🎤: Interview (Rozhovor)

🎬: My Scene (Moja scéna)

7 Indikátor LCF (Filter s dolným priepustom)

Zobrazí sa, keď je v Menu "LCF(Low Cut)" (LCF (Dolný priepust)) nastavené na "ON" (Zap.).

8 Zostávajúci čas nahrávania

Zobrazenie zostávajúceho času nahrávania v hodinách, minútach a sekundách.

Ak je zostávajúci čas nahrávania 10 hodín alebo viac, čas sa zobrazuje v hodinách.

Ak je zostávajúci čas nahrávania 10 minút alebo viac a menej než 10 hodín, čas sa zobrazuje v hodinách a minútach.

Ak je zostávajúci čas nahrávania menej než 10 minút, čas sa zobrazuje v minútach a sekundách.

(Indikátor počas nahrávania bliká.)

9 Indikátor pamätej karty microSD

Zobrazuje sa, ak je vložená karta microSD a “Select Memory” (Zvoliť pamäť) je v Menu nastavené na “microSD Card”.

Ak je zvolené “Built-In Memory” (Vstavaná pamäť), nezobrazuje sa žiadny indikátor.

10 Indikátor stavu batérie


Zobrazenie stavu batérie.

S postupným vybíjaním batérie postupne po jednej miznú políčka ikony.

11 Priebehová lišta (časová os)

Zobrazenie aktuálnej pozície zastavenia alebo prehrávania ako značky na časovej osi, zľava (pozícia začiatku) doprava (pozícia konca) v aktuálnom súbore.

Zobrazenie informácií o aktuálnom súbore

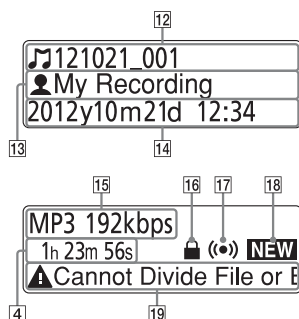

12 🎵 Názov titulu

Dátum nahrávania (rok/mesiac/deň)_číslo (napr. 121021_001) alebo registrovaný titul

13 🎤 Meno interpreta

Meno interpreta (napr. My Recording (Moje nahrávky)) alebo registrované meno interpreta.

14 📅 Dátum a čas nahrávania

Zobrazenie dátumu (rok/mesiac/deň) a času (hodiny/minúty) nahrávania.

15 📁 Formát súboru

Zobrazenie formátu súboru a ďalších čiastkových informácií ako dátový tok, “VBR” alebo “MONO”. Ak záznamník nemá informácie o formáte súboru, formát súboru sa zobrazí ako “--- ---”.

16 🛡️ Indikátor ochrany

Zobrazí sa, ak je pre súbor nastavená ochrana.

17 🚨 Indikátor upozorňujúceho zvukového signálu (alarmu)


Zobrazí sa, ak je súboru priradený upozorňujúci signál.

18 Indikátor nového Podcastu

19 Editačné hlásenie

Ak má súbor zakázané nejaké editovacie funkcie, zobrazí sa hlásenie (napr. Cannot Divide File (Nie je možné rozdeliť súbor) alebo Edit Track Mark (Editovať značku skladby)).

Zobrazenie v režime nahrávania

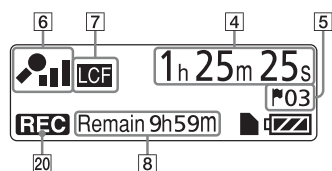

20 Indikátor prevádzkového režimu

V závislosti od aktuálneho stavu záznamníka sa zobrazuje nasledovné.

▶ : prehrávanie


REC : nahrávanie

⏏ : pozastavenie nahrávania (blikanie)

VOR : nahrávanie s funkciou VOR alebo pozastavenie nahrávania s funkciou VOR (blikanie)

◀ ▶ : vyhľadávanie vzad/zrýchlený posuv vzad (Review), vyhľadávanie vpred/zrýchlený posuv vpred (Cue)

Zobrazenie v režime prehrávania

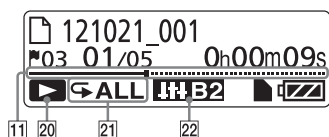

21 Režim prehrávania/DPC/Indikátor upozorňujúceho signálu

- 1: Zobrazuje sa počas prehrávania súboru.
- : Zobrazuje sa počas nepretržitého prehrávania súborov z jedného priečinka.
- ALL (Všetko): Zobrazuje sa počas nepretržitého prehrávania všetkých súborov.
- 1: Zobrazuje sa počas opakovaného prehrávania jedného súboru.
- : Zobrazuje sa počas opakovaného prehrávania súborov z jedného priečinka.
- ALL (Všetko): Zobrazuje sa počas opakovaného prehrávania všetkých súborov.
- DPC x1.20**: Prehrávanie s funkciou DPC (Digital Pitch Control) (špecifikovaná rýchlosť prehrávania)
- ALARM**: Prehrávanie s upozorňujúcim signálom

22 Indikátor efektu

Zobrazuje sa, ak je nastavená kvalita zvuku pomocou položky "Effect" (Efekt) v Menu.

Voice1: Clear Voice 1
(Zvýraznený hlas 1)

Voice2: Clear Voice 2
(Zvýraznený hlas 2)

HP: Music: (Hudba:) Pop


HR: Music: (Hudba:) Rock

HJ: Music: (Hudba:) Jazz

HB1: Music: (Hudba:) Bass 1

HB2: Music: (Hudba:) Bass 2

Zobrazenie v režime HOLD

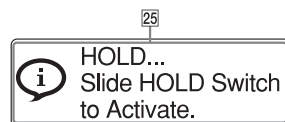

23 Indikátor HOLD

Zobrazí sa, keď je záznamník v režime HOLD, aby sa zabránilo nežiaducim náhodným operáciám. Všetky tlačidlá sú zablokované.

24 Aktuálny čas


Zobrazenie aktuálneho času, keď je záznamník prepnutý do režimu HOLD.
(napr. 12:00 (24-hodinový režim zobrazenia)/12:00 PM (12-hodinový režim zobrazenia))

25 Indikátor režimu Hold


Zobrazí sa, ak stlačíte nejaké tlačidlo, keď je záznamník prepnutý do režimu HOLD.
Záznamník odblokujete z režimu HOLD posunutím prepínača POWER•HOLD smerom do stredu (str. 16).

Zobrazenie počas výberu súboru


Zoznam kategórií (Category)

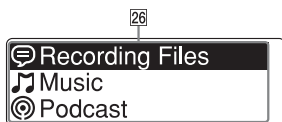

Zoznam priečinkov (Folder)

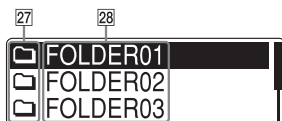

Zoznam súborov (File)

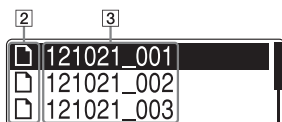

26 Kategória

Priečinky obsahujúce súbory sa roztriedia (kategorizujú) do nahrávateľnej alebo len prehrávateľnej oblasti, aby bola možná správa súborov.

🔊 Recording Files (Nahrané súbory):

Nahrávateľná oblasť. Používa sa na správu súborov nahraných týmto záznamníkom.

🎵 Music (Hudba):

Oblasť len pre prehrávanie. Používa sa na správu súborov prenesených z PC. Môžete používať len obmedzený počet editovacích funkcií.

🎧 Podcast:

Oblasť len pre prehrávanie. Používa sa na správu Podcastových súborov prenesených z PC. Nie je možné používať žiadnu editovaciu funkciu okrem odstraňovania.

27 Priečinok

📁 : Priečinok, kde je možné nahrávať súbor

📁 : Priečinok len pre prehrávanie


🎧 : Priečinok pre Podcastové súbory

28 Názov priečinka

Zobrazí sa FOLDER01 až FOLDER05, alebo špecifikovaný názov priečinka.

Zobrazenie v režime MENU

Menu Home (Hlavné Menu)

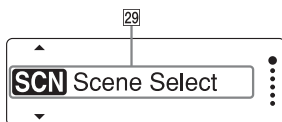

Nastavenie v Menu



29 Menu Home (Hlavné Menu)

Menu Home (Hlavné Menu) obsahuje nasledovných päť položiek, z ktorých každá predstavuje hlavnú funkciu záznamníka.

SCN Scene Select (Výber režimu scény)

□ Select File (Výber súboru)

🗑 Erase Files (Odstránenie súborov)

✎ Edit (Editovanie)

⚙ Settings (Nastavenia)

💡 Rada

Po zvolení nasledovnej položky Menu a stlačení ►/ENT obnovíte zobrazenie, ktoré bolo aktívne pred zapnutím režimu Menu:

Zobrazí sa □ a jedna z nasledovných položiek, podľa toho, akú operáciu ste vykonali pred zapnutím režimu Menu:
To Stop Screen (Vypnutie zobrazenia)/
Return to Playback (Obnovenie režimu prehrávania)/ Return to REC (Obnovenie režimu nahrávania)

30 Tlačidlá pre výber položiek

Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želanú položku a stlačením ►/ENT výber potvrdíte.


31 Položky Menu

Zobrazia sa položky zvoleného Menu.

Ochrana pred náhodnou aktiváciou (HOLD)

Aby nedošlo k neželaným operáciám počas nosenia záznamníka atď., môžete zablokovat všetky tlačidlá (HOLD).

Zablokovanie tlačidiel (Režim HOLD)

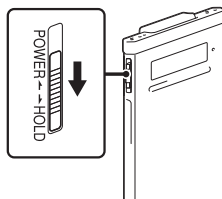


Posuňte prepínač POWER•HOLD do smeru “HOLD” (Blokovanie), keď je záznamník zapnutý. Zablokujú sa všetky tlačidlá.

Na cca tri sekundy sa zobrazí “HOLD” (Blokovanie), čím sa indikuje zablokovanie všetkých funkcií tlačidiel.



Odblokovanie tlačidiel

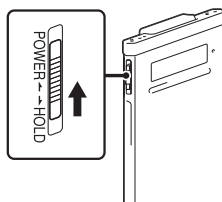

Posuňte prepínač POWER•HOLD smerom do stredu.

Poznámka

Ak je funkcia HOLD aktívna počas nahrávania, zablokujú sa všetky funkcie všetkých tlačidiel. Ak chcete zastaviť nahrávanie, najskôr zrušte funkciu HOLD.

Rada

Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete ukončiť prehrávanie súboru s upozorňujúcim signálom stlačením ľubovoľného tlačidla. (Bežné prehrávanie nie je možné zastaviť.)

Udržiavanie primeranej úrovne hlasitosti

(Len modely pre Európu)

Záznamník obmedzuje maximálnu úroveň hlasitosti, čím sa umožní počúvať zvuk s primeranou úrovňou hlasitosti, ak používate slúchadlá.

Ak sa pri nastavení pokúsíte presiahnuť špecifikovanú úroveň hlasitosti, zobrazí sa hlásenie “Check The Volume Level” (Overte úroveň hlasitosti).



Check The
Volume Level

Stlačte ►/ENT a potom nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak po zobrazení hlásenia “Check The Volume Level” (Overte úroveň hlasitosti) do cca 20 hodín neznížite úroveň hlasitosti, úroveň hlasitosti sa zníži automaticky a zobrazí sa hlásenie “Volume Lowered” (Hlasitosť sa znížila).




Volume Lowered

Nabíjanie batérie


Nabíjanie batérie pomocou PC

1 Pripojte záznamník k PC.

Na prepojenie Ψ (USB) konektora záznamníka a USB konektora PC použite dodávaný USB prepojovací kábel.

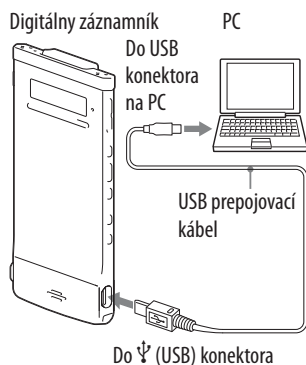

Počas nabíjania sa na displeji ako animácia zobrazí hlásenie “Connecting” (Prepojenie) a indikátor stavu batérie.



Keď sú batérie maximálne nabité, indikátor stavu batérie bude indikovať “FULL”. Maximálne nabitie vybitej batérie trvá cca 1 hodinu a 30 minút.*¹



Pri prvom používaní záznamníka, alebo ak ste záznamník dlhší čas nepoužívali, batériu maximálne nabite, kým sa na displeji nezobrazí “FULL”.

2 Odpojte záznamník od PC.

Vykonajte nasledovný postup. V opačnom prípade, ak záznamník obsahuje dátové súbory, môžu sa poškodiť dátové súbory, prípadne sa nemusia dať ďalej prehrávať.

① Indikátor prevádzkového režimu nesmie svietiť.

② V PC vykonajte nasledovnú operáciu.*2

V okne Windows kliknite ľavým tlačidlom myši na nasledovnú ikonu na lište úloh v pravej spodnej časti pracovnej plochy PC.



➡ Kliknite ľavým tlačidlom myši na “Eject IC RECORDER” (Odpojiť záznamník) (Windows 7) alebo na “Safely remove USB Mass Storage Device” (Bezpečne odstrániť veľkokapacitné USB zariadenie) (Windows XP, Windows Vista).

Ikona a zobrazené Menu sa môže v rôznych OS odlišovať.

V závislosti od nastavení PC sa ikona nemusí vždy zobrazovať na lište úloh.

V okne Macintosh kliknite na ikonu odpojenia “IC RECORDER” (Záznamník) alebo “MEMORY CARD” (Pamäťová karta) na bočnej lište Finder (Vyhľadávač).

③ Odpojte USB kábel od PC aj záznamníka.

*1 Približný čas nabíjania úplne vybitej batérie pri izbovej teplote.

V závislosti od stavu vybitia a podmienok nabíjania sa tento čas môže meniť.


*2 Podrobnosti o odpojení záznamníka od PC pozri v návode na použitie PC.

Nabíjanie batérie pomocou USB AC adaptéra

Batériu môžete nabíjať aj pomocou USB AC adaptéra (nedodávaný) (☞ str. 95).

Zapnutie digitálneho záznamníka

Zapnutie

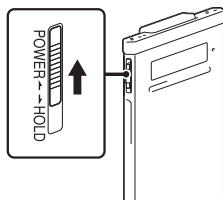

Posuňte a pridržte prepínač POWER•HOLD do smeru “POWER”, kým sa nezobrazí zobrazenie. Záznamník sa zapne.

Vypnutie

Posuňte a pridržte prepínač POWER•HOLD do smeru “POWER”, kým sa nezobrazí animované hlásenie “Power Off” (Vypnutie). Záznamník sa vypne.



Rada

Ak cca 5 sekúnd na zapnutom záznamníku v režime zastavenia nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa automaticky vypne (v režime úspory energie).

Ak ďalších cca 10 minút stále nevykonáte žiadnu operáciu, záznamník sa vypne úplne (funkcia automatického vypnutia (Auto power off)).

Používanie funkcie pohotovostného režimu

V režime zastavenia posuňte prepínač POWER•HOLD do smeru “HOLD”. Záznamník sa prepne do pohotovostného režimu, aby sa minimalizovalo vybijanie batérie. Prevádzku môžete ihneď obnoviť zrušením režimu HOLD posunutím prepínača POWER•HOLD do smeru “POWER”.

Táto funkcia je výhodná, keď potrebujete záznamník rýchlo použiť.



Rada

V bežnom režime zastavenia sa záznamník automaticky vypne, ak cca 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu. V pohotovostnom režime sa záznamník automaticky vypne, ak nevykonáte žiadnu operáciu cca 24 hodín.

Používanie režimu úspory energie


Obsah

Index

Aby sa šetrila batéria, z výroby je nastavený režim úspory energie na "ON" (Zap.).

Ak je nastavený režim úspory energie cca 5 sekúnd v režime zastavenia a cca 10 sekúnd v režime nahrávania a prehrávania nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa automaticky vypne. Tlačidlá môžete používať, aj keď je displej vypnutý. Displej zapnete stlačením BACK/HOME.


Rada

Ak chcete režim úspory energie vypnúť, zatlačením a pridržaním BACK/HOME zobrazte Menu Home (Domov) a zvolte  Settings" (Nastavenia) – "Common Settings" (Hlavné nastavenia) – "Power Saving Mode" (Režim úspory energie). "Power Saving Mode" (Režim úspory energie) nastavte na "OFF" (Vyp.).

Nastavenie hodín

Aby bolo možné využiť funkciu upozorňujúceho signálu alebo zaznamenať čas a dátum, je potrebné nastaviť hodiny.

Nastavenie hodín po nabití batérie

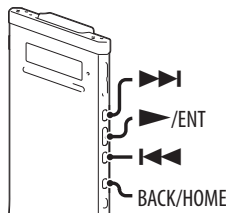

Ak po zakúpení záznamníka ešte nie sú nastavené hodiny a používate ho prvýkrát, na displeji sa zobrazí hlásenie “Set Date&Time” (Nastavte dátum a čas) a potom overujúce hlásenie “Set Date&Time?” (Nastaviť dátum a čas?).

1 Stláčaním **I** alebo **I** zvolíte “YES” (Áno) a stlačte **I**/ENT.

Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín a bliká indikácia roka.

2 Postupne nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minúty.

Stláčaním **I** alebo **I** nastavte rok a stlačte **I**/ENT.


Opakovaním tohto postupu postupne nastavte mesiac, deň, hodinu a minúty.

Kurzor môžete posunúť na predošlú položku stlačením BACK/HOME.

Po nastavení minút a stlačení **I**/ENT sa zobrazí animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a hodiny sú nastavené.

2012	y	1	m	1	d
		0	:	00	


Nastavenie hodín pomocou Menu

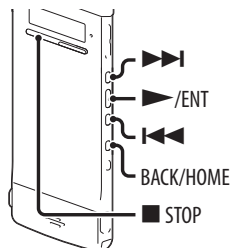


V režime zastavenia môžete nastaviť hodiny pomocou Menu.

1 V Menu zvolíte “Date&Time” (Dátum a čas).

- ① V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).



- ② Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte “Settings” (Nastavenia) a stlačte ▶/ENT.



- ③ Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte “Common Settings” (Hlavné nastavenia) a stlačte ▶/ENT.



- ④ Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte “Date&Time” (Dátum a čas) a stlačte ▶/ENT.



2 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte “Auto(Synchronizing)” (Automaticky (Synchronizácia)) alebo “Manual” (Manuálne) a stlačte ▶/ENT.



Ak zvolíte “Auto(Synchronizing)” (Automaticky (Synchronizácia)), hodiny sa automaticky nastavujú podľa hodín v PC prepojenom s digitálnym záznamníkom. Pri spustení dodávaného softvéru Sound Organizer sa v ňom nastaví čas podľa hodín v PC. Ak zvolíte “Manual” (Manuálne), postupujte podľa nasledovného postupu.

3 Postupne nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minúty.

Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** nastavte rok a stlačte **▶**/ENT. Opakovaním tohto postupu postupne nastavte mesiac, deň, hodinu a minúty.

Kurzor môžete posunúť na predošlú položku stlačením BACK/HOME.

Po nastavení minút a stlačení **▶**/ENT sa zobrazí animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a hodiny sú nastavené.


2012↕y	1	m	1	d
0		:	00	

4 Stlačením **■** STOP vypnete režim Menu.

Poznámky

- Ak po nastavovaní údajov pre hodiny nestlačíte do jednej minúty **▶**/ENT, režim nastavovania hodín sa automaticky vypne a obnoví sa zobrazenie režimu zastavenia.
- Čas sa zobrazuje v 12-hodinovom režime so značkou “AM” alebo “PM”, alebo v 24-hodinovom režime, podľa nastavenia “Time Display” (Zobrazenie času) v Menu. Výrobné nastavenie závisí od krajiny zakúpenia záznamníka.

Nastavenie jazyka zobrazení

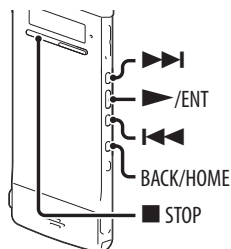


Môžete zvoliť jazyk pre zobrazovanie hlásení, ponúk Menu, názvov priečinkov a súborov atď.

- 1 V režime zastavenia zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolte "Settings" (Nastavenia) ➔ "Common Settings" (Hlavné nastavenia) ➔ "Language" (Jazyk) a stlačte ►/ENT.

LED
Power Saving Mode
Language

- 2 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte jazyk, ktorý chcete používať a stlačte ►/ENT.
- 3 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.


Menu Home (Hlavné Menu)

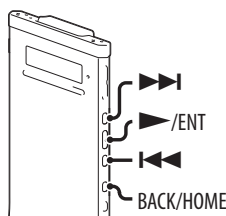

Menu Home (Hlavné Menu) môžete zobraziť zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME.

Menu Home (Hlavné Menu) je úvodný krok pri jednotlivých funkciách záznamníka, ako je napríklad editovanie alebo zmeny rôznych nastavení.

Menu Home (Hlavné Menu)

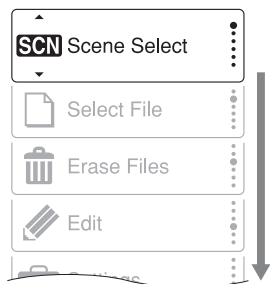

Menu Home (Hlavné Menu) obsahuje nasledovných päť položiek.

Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolte želanú položku Menu Home (Hlavné Menu) a stlačením **▶/ENT** výber potvrdíte.

SCN Scene Select (Výber režimu scény)


□ Select File (Výber súboru)

🗑 Erase Files (Odstránenie súborov)

✎ Edit (Editovanie)

🛠 Settings (Nastavenia)


Spôsob používania Menu Home (Hlavné Menu)

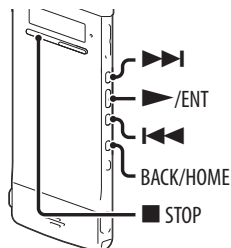

Obsah

Index

Ak stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte nejakú položku a stlačíte ▶/ENT, zobrazí sa podponuka Menu. Stlačením tlačidla BACK/HOME sa v Menu vrátite o úroveň vyššie. Bez ohľadu na práve zobrazenú úroveň Menu môžete priamo v Menu Home (Hlavné Menu) zobrazíť položku “Scene Select” (Výber režimu scény) zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME.

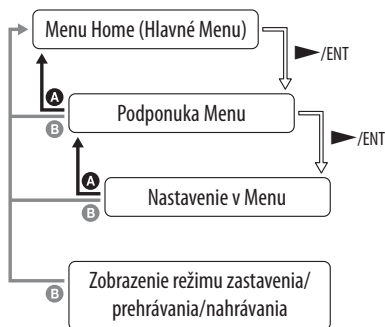


A Návrat späť: Stlačte BACK/HOME.

B Zobrazenie Menu Home (Hlavné Menu): Zatlačte a pridržite BACK/HOME.

Pre vypnutie Menu Home (Hlavné Menu) stlačte ■ STOP.

Výber súboru

Výber súboru pomocou Menu

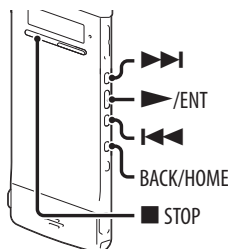

Priečinkov a súbor pre nahrávanie, prehrávanie alebo editovanie môžete zvoliť nasledovne:

1 Zobrazte Menu “Select File” (Výber súboru).

- ① V režime zastavenia alebo prehrávania zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).
- ② Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte “Select File” (Výber súboru) a stlačte ▶/ENT.



2 Zvolte kategóriu.

Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte “Recording Files” (Nahrané súbory), “Music” (Hudba) alebo “Podcast” a stlačte ▶/ENT.



Poznámka

Po zakúpení záznamníka je možné zvoliť len “Recording Files” (Nahrané súbory). Iné kategórie nie je možné zvoliť, pretože v nich zatiaľ nie sú žiadne súbory. Po prenose súborov z PC môžete zobrazíť aj priečinky pre tieto kategórie.

3 Zvolte priečinkov.


Po zakúpení je v záznamníku dostupných 5 priečinkov (FOLDER01-05) v kategórii “Recording Files” (Nahrané súbory). Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte priečinkov a stlačte ▶/ENT.



4 Výber súboru.

Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolte želaný súbor a stlačte **▶**/ENT.


Zobrazí sa zobrazenie režimu prehrávania zvoleného súboru.



5 Prehrávanie zastavíte stlačením ■ STOP.

Súbory môžete prepínať stláčaním **◀◀** alebo **▶▶**.

Výber súboru v zobrazení režimu zastavenia alebo prehrávania

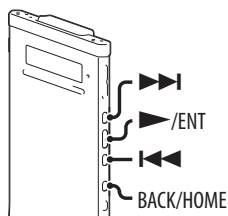


V režime zastavenia alebo prehrávania stlačte BACK/HOME.

Zobrazí sa zoznam súborov v aktuálnom priečinku. Stláčaním BACK/HOME môžete postupne prepínať zobrazenie zoznamu priečinkov, zoznamu kategórií a zobrazenie “Select File” (Výber súboru).


V každom zobrazení stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želanú položku a stlačením ▶/ENT výber potvrdíte.

Poznámka

Ak zobrazíte zoznam priečinkov počas prehrávania, prehrávanie sa zastaví.

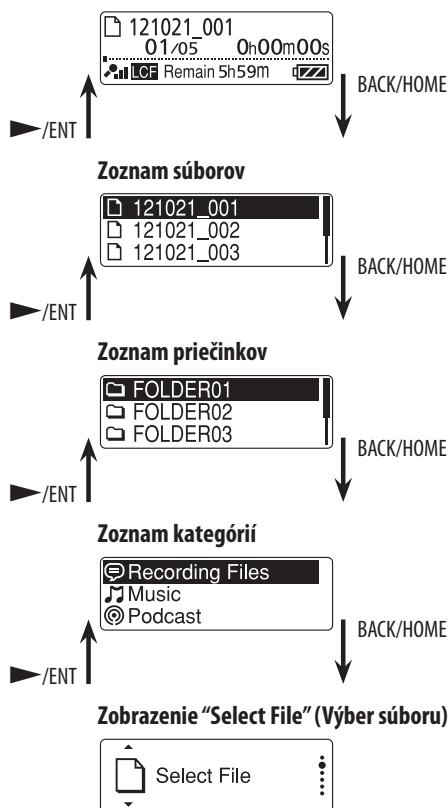


Zobrazenie informácií o súbore

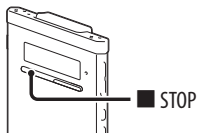

Obsah

Index

Pre aktuálny súbor môžete zobraziť informácie o súbore po stlačení ■ STOP v režime zastavenia. Stláčaním ■ STOP môžete zobraziť zvyšné informácie o súbore a obnoviť zobrazenie pre režim zastavenia.

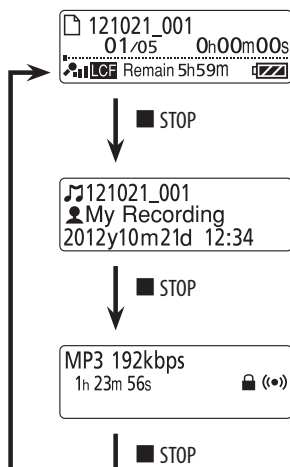


Vloženie pamäťovej karty microSD

Okrem vstavanej pamäte môžete súbory nahrávať aj na pamäťovú kartu microSD.

V tomto návode je pamäťová karta microSD a microSDHC obecné označovaná ako “microSD”.

- 1 V režime zastavenia otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu microSD a vložte kartu microSD do slotu pre pamäťovú kartu microSD podľa uvedeného obrázka tak, aby zacvakla.**

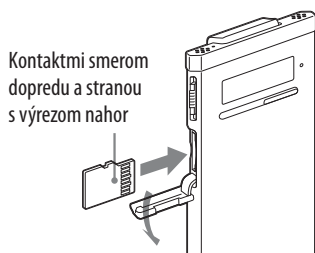

Vybratie pamäťovej karty microSD

V režime zastavenia pamäťovú kartu microSD jemne vtlačte do slotu. Keď sa povysunie, vyberte ju zo slotu pre pamäťovú kartu microSD.

Hierarchia priečinkov a súborov

Na karte microSD sa vytvorí 5 priečinkov (okrem priečinkov dostupných vo vstavanej pamäti). Štruktúra priečinkov a súborov sa mierne líši od štruktúry vstavanej pamäte (🔗 str. 81).

Poznámky

- Ak sa karta microSD nespřístupní, vyberte ju a znova ju vložte do záznamníka.
- Do slotu pre pamäťovú kartu microSD nevkladajte žiadne tekutiny, kovové, horľavé ani iné predmety okrem karty microSD. Môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.
- Pred nahrávaním odporúčame skopírovať všetky dáta uložené na karte microSD do PC a naformátovať kartu microSD v záznamníku, aby neobsahovala žiadne dáta.

Kompatibilné pamäťové karty microSD


So záznamníkom môžete používať pamäťové karty microSD/microSDHC.

Z dôvodu systémových špecifikácií záznamníka je možné na/z kartu(y) microSD nahrávať a prehrávať súbory LPCM menšie než 2 GB a súbory MP3/WMA/AAC-LC menšie než 1 GB.

Poznámka

Fungovanie všetkých typov kompatibilných pamäťových kariet microSD nie je zaručené.

Výber pamäťovej jednotky

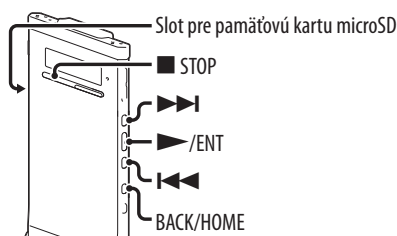

Pomocou Menu môžete prepínať medzi vstavanou pamäťou a pamäťovou kartou microSD:

- 1 Aby bolo možné prepnúť na kartu microSD, do slotu pre pamäťovú kartu microSD vložte kartu microSD (☞ str. 32).

- 2 V režime zastavenia zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte "⚙ Settings" (Nastavenia) ➔ "Select Memory" (Zvoliť pamäť) a stlačíte ►/ENT.



- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte "microSD Card" alebo "Built-In Memory" (Vstavaná pamäť) a stlačíte ►/ENT.



Ak zvolíte "microSD Card" a karta microSD nie je naformátovaná, pokračujte ďalším krokom. Inak pokračujte krokom 6.

- 4 Ak karta microSD nie je naformátovaná, zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), zvolíte "⚙ Settings" (Nastavenia) ➔ "Common Settings" (Hlavné nastavenia) ➔ "Format" (Formátovať) a stlačíte ►/ENT. Zobrazí sa hlásenie "All Data in microSD Card Will be Erased" (Všetky dáta z karty microSD sa odstránia.). Potom sa zobrazí "Execute?" (Vykonať?).


- 5 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte "YES" (Áno) a stlačíte ►/ENT.

Zobrazí sa animované hlásenie "Please Wait" (Čakajte) a karta microSD sa naformátuje.

- 6 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.

Ak zvolíte "microSD Card", zobrazí sa ikona ■ karty microSD.

Nahrávanie – Základy

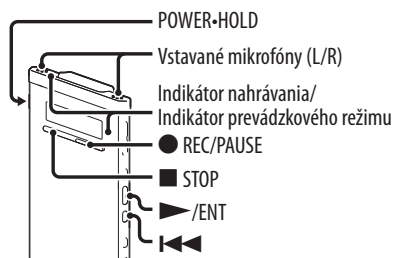


V nasledovnej časti sú popísané základné postupy nahrávania pomocou nastavenej citlivosti mikrofónu a režimu nahrávania.

Poznámka

Ak počas nahrávania šuchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení, môže sa do záznamu nahráť šum.

Rada


Pred spustením nahrávania odporúčame najskôr vykonať skúšobné nahrávanie, alebo nahrávanie (záznam) monitorujte ( str. 36).

- 1 **Posunutím prepínača POWER-HOLD do smeru “POWER” zapnete záznamník ( str. 20), alebo smerom do stredu vypnete režim HOLD ( str. 16).**


Zobrazí sa zobrazenie režimu zastavenia.

- 2 **V Menu zvolte želaný cieľový priečink ( str. 38).**

Rada

Ak nenastavíte cieľový priečink, súbor sa nahrá do priečinka “FOLDER01” v kategórii “ Recording Files” (Nahrané súbory) vo vstavanej pamäti alebo na karte microSD.

- 3 **Ak chcete nahrávať so záznamníkom vo vrecku košele, vložte záznamník do vrecka a zaistite ho sponou.**

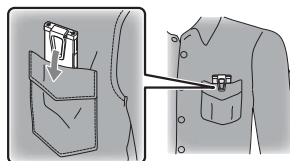

Ak chcete nahrávať so záznamníkom na stole alebo na inom povrchu, na záznamník nasadte dodávaný tlmič šumu a záznamník položte tak, aby vstavané mikrofóny smerovali na zdroj nahrávania.




4 V režime zastavenia stlačte ● REC/PAUSE.

Indikátor nahrávania a indikátor prevádzkového režimu sa rozsvieti načerveno.

Počas nahrávania nie je potrebné držať zatlačené tlačidlo ● REC/PAUSE.


Nový súbor sa automaticky nahrá ako posledný súbor v špecifikovanom cieľovom priečinku.




Rada

Môžete zvoliť nastavenie režimu scény, napr. “Shirt Pocket” (Vrecko košele) alebo “Interview” (Rozhovor), ktoré vyhovuje nahrávacej situácii (☞ str. 39).

Monitorovanie nahrávania

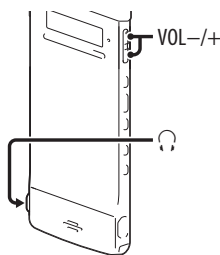

Ak do konektora  (slúchadlá) pripojíte dodávané stereo slúchadlá, môžete monitorovať nahrávaný záznam. Stláčaním VOL -/+ môžete nastaviť hlasitosť monitorovania, nemá to však vplyv na úroveň nahrávania.

Zastavenie nahrávania

1 Stlačte ■ STOP.


Na displeji sa zobrazí animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a indikátor prevádzkového režimu bliká naoranžovo.

Záznamník sa nastaví na začiatok aktuálne nahraného súboru.

Poznámka k sprístupňovaniu


Záznamník nahráva dáta a ukladá ich na pamäťové médium keď je na displeji zobrazené animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte), alebo keď indikátor prevádzkového režimu bliká naoranžovo. Kým záznamník sprístupňuje dáta, nevyberajte kartu microSD ani nestláčajte tlačidlo RESET. Nepripájajte/neodpájajte USB AC adaptér (nedodávaný), ak USB AC adaptér používate. Môžu sa poškodiť dáta.

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
pozastavenie nahrávania*	Stlačte ● REC/PAUSE. Počas pozastavenia nahrávania bliká indikátor nahrávania a indikátor prevádzkového režimu načerveno a na displeji bliká “  ” a indikátor počítadla.
zrušenie pozastavenia a obnovenie nahrávania	Znova stlačte ● REC/PAUSE. Nahrávanie sa obnoví z toho istého miesta. (Pre zastavenie nahrávania po pozastavení stlačte ■ STOP.)
okamžité prehranie aktuálneho záznamu	Stlačte ►/ENT. Nahrávanie sa zastaví a spustí sa prehrávanie od začiatku práve nahraného súboru.
prehrávanie počas nahrávania	Počas nahrávania alebo pozastavenia nahrávania zatlačte a pridržte ◀◀◀. Nahrávanie sa zastaví a môžete zrýchleným prehrávaním zvuku posúvať v súbore vzad. Prehrávanie sa spustí od miesta, kde uvoľníte tlačidlo ◀◀◀.


* Jednu hodinu po pozastavení nahrávania sa pozastavenie automaticky ukončí a záznamník sa prepne do režimu zastavenia.

Rada

Pomocou dodávaného softvéru Sound Organizer môžete vytvárať nové priečinky a odstraňovať nepotrebné priečinky ( str. 89).

Zmena nastavení nahrávania

Výber cieľového priečinka pre nahrávanie

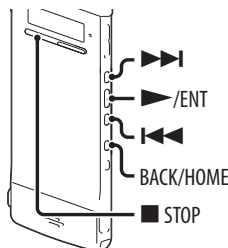

Môžete zvoliť cieľový priečinko pre nahrávanie súborov. Priečinko môžete zvoliť v kategórii “☑ Recording Files” (Nahrané súbory) a to pre vstavanú pamäť aj pre kartu microSD.

- 1 V režime zastavenia zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolte “⚙ Settings” (Nastavenia) ➔ “Recording Settings” (Nastavenia nahrávania) a stlačte ►/ENT.**



- 2 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte “Save Destination” (Cieľ ukladania) a stlačte ►/ENT.**



- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte želaný cieľový priečinko a stlačte ►/ENT.**




- 4 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

💡 Rada

Ak pri spustení nahrávania špecifikovaný cieľový priečinko už obsahuje maximálny počet súborov, cieľovým priečinkom sa automaticky stane ďalší dostupný priečinko a súbor sa nahrá do takéhoto priečinka.


V takomto prípade sa po zastavení nahrávania zobrazí hlásenie upozorňujúce na zmenu cieľového priečinka.

Výber režimu scény nahrávania pre jednotlivé situácie

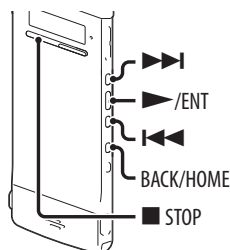

Podľa rôznych situácií (scén) nahrávania môžete zmeniť nahrávacie položky, napr. REC Mode (Režim nahrávania) (☞ str. 72), Mic Sensitivity (Citlivosť mikrofónu) (☞ str. 73) atď., hromadne na odporúčané nastavenia. Nastavenia je možné zmeniť pre každú položku.

- 1 V režime zastavenia alebo prehrávania zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).**



- 2 Stlačte ►/ENT.**

Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie Scene Select (Výber režimu scény).

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želanú scénu a stlačte ►/ENT.**



- 4 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Scény	Popis
☞ Shirt Pocket (Vrecko košeľa)	Nahrávanie so záznamníkom vo vrecku odevu.
🗣 Meeting (Porada)	Nahrávanie v rôznych situáciách, napr. nahrávanie v priestrannej konferenčnej sále.
🗣 Voice Notes (Hlasové poznámky)	Nahrávanie diktátu do mikrofónu priamo pred ústami.
🗣 Interview (Rozhovor)	Nahrávanie ľudského hlasu na vzdialenosť 1 až 2 metre.
🗣 My Scene (Moja scéna)	Možnosť uloženia vlastných preferovaných nastavení.

Rady pre lepšie nahrávanie

Lepšie nahrávanie môžete vykonať aj iným spôsobom, než pomocou výberu režimu scény.

Nahrávanie porady

Ak nahrávate so záznamníkom položeným na stole, na záznamník nasadíte dodávaný tlmič šumu, čím môžete eliminovať šum.

Ak položíte záznamník na vreckovku a pod., môžete tiež nahrávať kvalitnejší zvuk bez vibračných šumov šíriacich sa zo stola.



Nahrávanie hlasovej poznámky

Ak priložíte záznamník bližšie k jednému kútiku úst, vstavané mikrofóny nebudú nahrávať aj zvuk vášho dychu a nahrá sa čistejší zvuk.



Nahrávanie rozhovoru

Záznamník umiestnite tak, aby vstavaný mikrofón smeroval na účastníkov.



Nahrávanie so záznamníkom vo vrecku odevu

Po vložení záznamníka do vrecka a jeho zaistení sponou môžete eliminovať šum, ktorý môže vznikáť súchaním odevu a pod. o záznamník počas nahrávania.



Zmena nastavení Scene Select

- 1 V režime zastavenia alebo prehrávania zatlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME zobrazte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolte "Settings" (Nastavenia) ➔ "Recording Settings" (Nastavenia nahrávania) ➔ "Scene Edit" (Editovať scénu) a stlačte ►/ENT.

Scene Edit
Save Destination
REC Mode

- 2 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte želanú scénu, ktorej nastavenia chcete zmeniť a stlačte ►/ENT.

Meeting
Voice Notes
Interview

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "Edit" (Editovať) alebo "Edit from Current Setting" (Editovať z aktuálneho nastavenia) a stlačte ►/ENT.

Edit
Edit from Current Setting
Set Default Value

- 4 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte položku, ktorú chcete zmeniť a stlačte ►/ENT.

Edit Complete
REC Mode >
Mic Sensitivity >

- 5 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte nastaviteľnú položku a stlačte ►/ENT.

Podrobnosti o položkách a nastaveniach Menu pozri v časti "Nastavenia v Menu". (🔍 str. 72–73)

- 6 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "Edit Complete" (Dokončiť editovanie) a stlačte ►/ENT.

Edit Complete
REC Mode >
Mic Sensitivity >

- 7 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.











Obnovenie nastavení Scene Select na výrobné hodnoty

- 1 V režime zastavenia alebo prehrávania zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte **⚙️ Settings** (Nastavenia) ➔ **"Recording Settings"** (Nastavenia nahrávania) ➔ **"Scene Edit"** (Editovať scénu) a stlačíte **▶/ENT**.
- 2 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte želanú scénu, ktorej nastavenia chcete obnoviť na výrobné hodnoty a stlačíte **▶/ENT**.
- 3 Zvolíte **"Set Default Value"** (Obnoviť výrobné nastavenia) a stlačíte **▶/ENT**.
Zobrazí sa "Set to Default Value?" (Obnoviť výrobné nastavenia?).


Edit
Edit from Current Setting
Set Default Value
- 4 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte **"YES"** (Áno) a stlačíte **▶/ENT**.
Obnovia sa výrobné nastavenia položiek Menu pre zvolenú scénu.
- 5 Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Výrobné nastavenia

Podrobnosti o položkách a nastaveniach v Menu pozri str. 72 a 73.

	 Shirt Pocket (Vrecko košele)	 Meeting (Porada)	 Voice Notes (Hlasové poznámky)	 Interview (Rozhovor)	 My Scene (Moja scéna)
REC Mode (Režim nahrávania)	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)	 Medium (Stredná)	 High (Vysoká)	 Low (Nízka)	 Medium (Stredná)	 Medium (Stredná)
LCF(Low Cut) (LCF (Dolný priepust))	ON (Zap.)	ON (Zap.)	ON (Zap.)	ON (Zap.)	ON (Zap.)
VOR	OFF (Vyp.)	OFF (Vyp.)	OFF (Vyp.)	OFF (Vyp.)	OFF (Vyp.)

Automatické spustenie nahrávania pri zaregistrovaní zvuku – Funkcia VOR

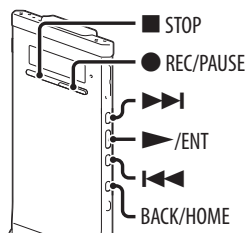

Funkciu VOR (Voice Operated Recording) môžete nastaviť na “ON” (Zap.) a záznamník potom spustí nahrávanie po zaregistrovaní nejakého zvuku a pozastaví nahrávanie, keď intenzita zvuku poklesne pod nastavenú úroveň.

- 1 **Zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte “ Settings” (Nastavenia) ➔ “Recording Settings” (Nastavenia nahrávania) ➔ “VOR” a stlačíte >>> /ENT.**



- 2 **Stláčaním <<< alebo >>> zvolíte “ON” (Zap.) a stlačíte >>> /ENT.**

- 3 **Stlačením STOP vypnete režim Menu.**

- 4 **Stlačte REC/PAUSE.**

Na displeji sa zobrazí “**VOR**”.

Keď záznamník zistí, že intenzita zvuku poklesne pod špecifikovanú úroveň, začne blikať “**VOR**” a indikátor počítadla a nahrávanie s funkciou VOR sa pozastaví.

Keď záznamník počas pozastavenia nahrávania s funkciou VOR zistí, že intenzita zvuku presiahne špecifikovanú úroveň, nahrávanie s funkciou VOR sa znova spustí.


Zrušenie funkcie VOR

Nastavte “VOR” na “OFF” (Vyp.) v kroku 2.

Poznámka

Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky. V závislosti od podmienok nahrávania nastavte v Menu “Mic Sensitivity” (Citlivosť mikrofónu). Ak po zmene nastavenia citlivosti “Mic Sensitivity” (Citlivosť mikrofónu) nie ste spokojný s výsledným záznamom, prípadne ak sa chystáte vykonať dôležitý záznam, v Menu nastavte “VOR” na “OFF” (Vyp.).

Prehrávanie – Základy

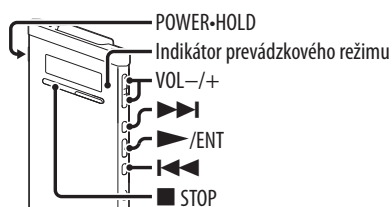

- 1 Posunutím prepínača POWER•HOLD do smeru “POWER” zapnete záznamník (☞ str. 20), alebo smerom do stredu vypnete režim HOLD (☞ str. 16).


Zobrazí sa zobrazenie režimu zastavenia.

- 2 Zvoľte želaný súbor pre prehrávanie (☞ str. 28).

Ak súbor nezvolíte, prehrá sa naposledy nahraný súbor.

- 3 Stlačte ►/ENT.

Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzkového režimu sa rozsvieti nazeleno.



- 4 Stláčaním VOL -/+ nastavte hlasitosť.

Zastavenie prehrávania

- 1 Stlačte ■ STOP.

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
zastavenie v aktuálnej pozícii (pozastavenie prehrávania)	Stlačte ►/ENT. Pre obnovenie prehrávania z toho istého miesta stlačte opäť ►/ENT.
posuv na začiatok aktuálneho súboru	Jedenkrát stlačte ◀◀◀.*1*2
posuv na predchádzajúce súbory	Stláčajte ◀◀◀. (V režime zastavenia pridržte tlačidlo zatlačené pre súvislý posuv vzad.*3)
posuv na nasledujúci súbor	Jedenkrát stlačte ▶▶▶.*1*2
posuv na nasledujúce súbory	Stláčajte ▶▶▶. (V režime zastavenia pridržte tlačidlo zatlačené pre súvislé prepínanie súborov.*3)


*1 Ak je nastavená značka skladby, záznamník vykoná posuv vzad alebo vpred na značku skladby pred alebo za aktuálnym miestom (☞ str. 60).

*2 Tieto operácie sú platné, ak je "Easy Search" (Jednoduché vyhľadávanie) nastavené na "OFF" (Vyp.) (☞ str. 51, 75).

*3 V režime súvislého vyhľadávania záznamník nevyhľadá značky skladieb.

Zmena nastavení prehrávania

Eliminácia šumu alebo výber zvukového efektu pre prehrávanie – Funkcia Effect

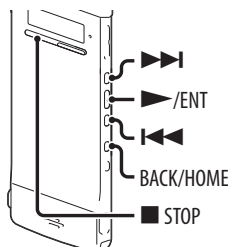

Počas prehrávania môžete eliminovať šum, alebo môžete zvoliť zvukový efekt, ktorý vyhovuje prehrávanému súboru.

- 1** Zatláčením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte **Settings** (Nastavenia) ➔ **Playback Settings** (Nastavenia prehrávania) a stlačíte ►/ENT.

Recording Settings
Playback Settings
Select Memory

- 2** Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte **Effect** (Efekt) a stlačíte ►/ENT.

DPC(Speed Control)
Effect
Easy Search

- 3** Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte efekt, ktorý chcete použiť pre prehrávanie a stlačíte ►/ENT.

V režime zastavenia sa automaticky prehrá zvolený súbor aj so zvoleným efektom, aby sa vám reprodukoval pre potvrdenie.

○ Clear Voice 1
○ Clear Voice 2
○ Music: Pop


- 4** Stláčením ■ STOP vypnete režim Menu.

Voliteľné položky	Popis
OFF (Vyp.)	Vypnutie funkcie Effect (Efekt).
Clear Voice 1 (Zvýraznený hlas 1)	Eliminácia šumov okrem ľudského hlasu a automatické nastavenie tichých alebo silných hlasov na optimálnu úroveň, aby bol zvuk čistý a ľahko počuteľný.
Clear Voice 2 (Zvýraznený hlas 2)	Výraznejšie zvýšenie kvality zvuku s elimináciou šumu a funkciami automatického nastavenia hlasitosti v porovnaní s režimom "Clear Voice 1" (Zvýraznený hlas 1).
Music: (Hudba:) Pop	Zvýraznenie stredných tónov. Ideálne pre zvýraznenie vokálov.
Music: (Hudba:) Rock	Zvýraznenie vysokých a nízkych tónov pre zdynamizovanie zvuku.
Music: (Hudba:) Jazz	Zvýraznenie vysokých tónov pre oživenie zvuku.
Music: (Hudba:) Bass 1	Zvýraznenie nízkych tónov.
Music: (Hudba:) Bass 2	Silnejšie zvýraznenie nízkych tónov.

Rada


Efekty "Clear Voice 1" (Zvýraznený hlas 1) a "Clear Voice 2" (Zvýraznený hlas 2) sú optimalizované pre prehrávanie ľudských hlasov, vrátane hlasov pri konverzácii a nie sú vhodné na prehrávanie hudby.

Nastavenie rýchlosti prehrávania – Funkcia DPC (Digital Pitch Control)

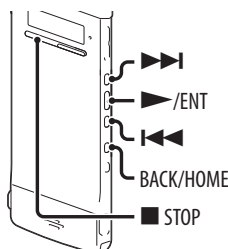

Môžete nastaviť rýchlosť prehrávania v rozsahu 0,50-krát až 2,00-krát v porovnaní s bežnou rýchlosťou. Vďaka funkcii digitálneho spracovania sa súbor prehráva s prirodzeným zvukom.

- 1** Zatlačením a pridržaním tlačidla **BACK/HOME** zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte **Settings** (Nastavenia) ➔ **"Playback Settings"** (Nastavenia prehrávania) ➔ **"DPC(Speed Control)"** (DPC (Nastavenie rýchlosti)) a stlačíte ➤/ENT.



- 2** Pre prehranie s aktuálne nastavenou rýchlosťou stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte **"ON"** (Zap.) a stlačíte ➤/ENT. Pokračujte krokom 4.



Pre zmenu rýchlosti prehrávania stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte **"Set Speed"** (Nastaviť rýchlosť) a stlačíte ➤/ENT.

- 3** Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** nastavte rýchlosť.

Rýchlosť sa znižuje s krokom 0,05x (od $\times 0.50$ do $\times 1.00$).

Rýchlosť sa zvyšuje s krokom 0,10x (od $\times 1.00$ do $\times 2.00$).

Ak tlačidlo zatlačíte a pridržíte, rýchlosť sa bude meniť súvislo.

V režime zastavenia sa automaticky prehrá zvolený súbor s nastavenou rýchlosťou, aby sa vám reprodukoval pre potvrdenie.




- 4** Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Obnovenie štandardnej rýchlosti prehrávania

V kroku **2** zvolíte **"OFF"** (Vyp.).


Poznámka

Súbor LPCM nie je možné prehrávať s rýchlosťou vyššou než 1,00x než bola rýchlosť nahrávania. Ak skúsite nastaviť rýchlosť presahujúcu limit, na displeji sa zobrazí hlásenie "NO FAST" (Nie je možná vyššia rýchlosť).

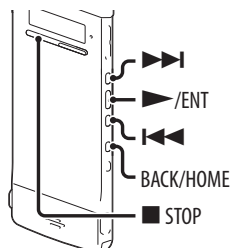Výber režimu prehrávania

V Menu môžete zvoliť režim prehrávania.

- 1** Zatlačením a pridržením tlačidla **BACK/HOME** zobrazíte **Menu Home** (Hlavné Menu), potom zvolíte **"Settings"** (Nastavenia) ➔ **"Playback Settings"** (Nastavenia prehrávania) ➔ **"Play Mode"** (Režim prehrávania) a stlačíte **▶/ENT**.



- 2** Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte **"1"**, **"□"**, **"ALL"**, (Všetko) **↶ 1**, **↶ □** alebo **↶ ALL** (Všetko) a stlačíte **▶/ENT**.

- 3** Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Voliteľné položky	Popis/príslušná strana
1	Prehrávanie jedného súboru.
□	Súvislé prehrávanie súborov v jednom priečinku.
ALL (Všetko)	Súvislé prehranie všetkých súborov.
↶ 1	Opakované prehrávanie jedného súboru.
↶ □	Opakované prehrávanie súborov v jednom priečinku.
↶ ALL (Všetko)	Opakované prehrávanie všetkých súborov.


Opakované prehrávanie aktuálneho súboru

Počas prehrávania zatlačte a pridržite **▶/ENT**.

Zobrazí sa **"↶ 1"** a aktuálny súbor sa bude opakovane prehrávať.

Štandardné prehrávanie obnovíte opätovným stlačením **▶/ENT**.

Praktické spôsoby prehrávania

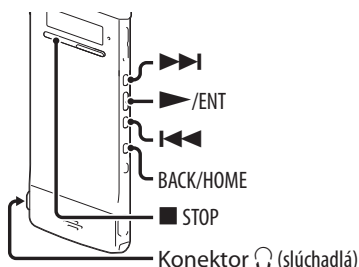

Počúvanie vo vyššej kvalite zvuku

- **Počúvanie cez slúchadlá:**
Do konektora (slúchadlá) pripojte dodávané stereo slúchadlá. Vstavaný reproduktor sa automaticky vypne.
- **Počúvanie z externého reproduktora:**
Do konektora (slúchadlá) zapojte aktívne reproduktory.

Vyhľadávanie vpred/vzad počas prehrávania (Cue/Review)

- **Vyhľadávanie vpred (Cue):**
Počas prehrávania držte zatlačené ►► a tlačidlo uvoľnite v mieste, kde chcete spustiť prehrávanie.
- **Vyhľadávanie vzad (Review):**
Počas prehrávania držte zatlačené ◄◄ a tlačidlo uvoľnite v mieste, kde chcete spustiť prehrávanie.

Záznamník vyhľadáva pomalou rýchlosťou s prehrávaním zvuku.


Túto funkciu oceníte keď chcete skontrolovať jedno slovo vpred alebo vzad.

Ak potom stlačíte a budete držať tlačidlo zatlačené, záznamník spustí vyhľadávanie vyššou rýchlosťou.

☀ Po prehraní alebo vyhľadávaní súborov až na koniec posledného súboru

- Ak prehrávanie alebo rýchle prehrávanie dosiahne koniec posledného súboru, na cca 5 sekúnd bliká "FILE END" (Koniec súboru).
- Keď zmizne hlásenie "FILE END" (Koniec súboru) a indikátor prevádzkového režimu zhasne, záznamník sa zastaví na začiatku posledného súboru.
- Ak počas zobrazenia hlásenia "FILE END" (Koniec súboru) pridržíte zatlačené tlačidlo ◄◄, súbory budú prehrávané zvýšenou rýchlosťou a štandardné prehrávanie sa obnoví v mieste, v ktorom tlačidlo uvoľníte.

Rýchle vyhľadanie miesta, z ktorého chcete spustiť prehrávanie – Funkcia Easy Search

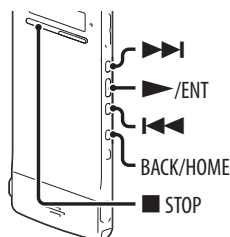

Obsah

Index

Ak v Menu nastavíte “Easy Search” (Jednoduché vyhľadávanie) na “ON”, je počas prehrávania jedným stlačením I◀◀ možný posuv o špecifikovaný časový interval vzad, alebo ak jedenkrát stlačíte ▶▶I, je možný posuv o špecifikovaný časový interval vpred. Funkciu oceníte pri vyhľadávaní želaného miesta v dlhých záznamoch (napríklad záznam z porady).

- 1 Ztlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte “Settings” (Nastavenia) ▶ “Playback Settings” (Nastavenia prehrávania) ▶ “Easy Search” (Jednoduché vyhľadávanie) a stlačíte ▶/ENT.**

DPC(Speed Control)
Effect
Easy Search

- 2 Pre posuv vpred alebo vzad o špecifikovaný časový interval zvolíte stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I “ON” (Zap.) a stlačíte ▶/ENT. Pokračujte krokom 5.**

Pre zmenu časového intervalu určeného pre posuv vpred alebo vzad pri vyhľadávaní zvolíte stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I “Set Skip Time” (Nastaviť časový interval) a stlačíte ▶/ENT.

● ON
○ OFF
Set Skip Time >

- 3 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte “Set Forward Skip” (Nastaviť časový interval posuvu vpred) alebo “Set Reverse Skip” (Nastaviť časový interval posuvu vzad) a stlačíte ▶/ENT.**

Set Forward Skip
Set Reverse Skip

- 4 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte želaný časový interval a stlačíte ▶/ENT.**

● 10sec
○ 30sec
○ 1min


Rada

Pre nastavenie oboch časových intervalov pre posuv vpred aj vzad opakujte kroky 1 až 4.

Posuv vpred	5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min alebo 10min
Posuv vzad	1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min alebo 10min

- 5 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Prehranie súboru v stanovenom čase s upozorňujúcim signálom (Alarm)

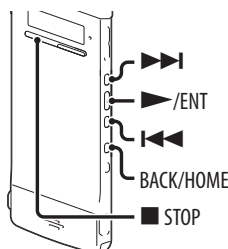


Vo zvolenom čase sa môže prehrať zvolený súbor, pred ktorým zaznie upozorňujúci signál. Daný súbor je možné prehrávať v stanovenom dátume, raz za týždeň alebo každý deň v rovnakom čase. Pre súbor môžete nastaviť upozorňujúci signál.

1 Zvoľte súbor, ktorý chcete prehrať s upozorňujúcim signálom.

2 Zvoľte režim nastavovania upozorňujúceho signálu.

- ① V režime zastavenia zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvoľte "⚙ Settings" (Nastavenia) ➔ "Playback Settings" (Nastavenia prehrávania) ➔ "Alarm" a stlačte ►/ENT.



- ② Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvoľte "ON" (Zap.) a stlačte ►/ENT.

3 Nastavte dátum a čas pre upozorňujúci signál.

- ① Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvoľte "Date" (Dátum), deň v týždni alebo "Daily" (Denne) a stlačte ►/ENT.



- ② Keď zvolíte "Date" (Dátum):

Postupne nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minúty podľa postupu v časti "Nastavenie hodín" (☞ str. 22).

Keď zvolíte deň v týždni alebo "Daily" (Denne):

Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ nastavte hodinu a stlačte ►/ENT.

Potom stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ nastavte minúty a stlačte ►/ENT.

Kurzor môžete posunúť na predošlú položku stlačením BACK/HOME.

- 4 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želanú šablónu pre upozorňujúci signál a stlačte ►/ENT.**

◉ Beep&Play
○ Beep
○ Play

Zobrazí sa animované hlásenie "Please Wait" (Čakajte) a nastavenia upozorňujúceho signálu sa aktivujú.

- 5 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Zmena nastavenia upozorňujúceho signálu

Zvoľte súbor, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia upozorňujúceho signálu a vykonajte kroky **2** až **5**.

Zrušenie nastavenia upozorňujúceho signálu

Vykonajte kroky **1** a **2**. V kroku **2**-**2** zvolte "OFF" (Vyp.) a stlačte ►/ENT. Nastavenie upozorňujúceho signálu sa zruší a z displeja zmizne indikátor upozorňujúceho signálu.

Ak nastane nastavený dátum a čas

V nastavenom čase sa záznamník automaticky zapne a na displeji sa bude zobrazovať "ALARM". Potom bude zaznievať zvukový signál a prehrá sa zvolený súbor podľa zvolenej šablóny pre upozorňujúci signál.

Po prehraní sa záznamník automaticky zastaví. (Ak je šablóna upozorňujúceho signálu nastavená na "Beep&Play" (Zvukový signál a prehrať) alebo "Play" (Prehrávanie), záznamník sa zastaví na začiatku zvoleného súboru.)


Zastavenie prehrávania upozorňujúceho signálu

Počas zaznievania upozorňujúceho signálu stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem VOL -/+. Prehrávanie súboru s upozorňujúcim signálom môžete ukončiť stlačením ľubovoľného tlačidla, aj keď je aktivovaná funkcia HOLD.

Kontrola nastavenia upozorňujúceho signálu

V režime zastavenia dvakrát stlačte ■ STOP, aby sa zobrazili informácie o súbore. Ak sa zobrazí "●" (indikátor upozorňujúceho signálu), upozorňujúci signál je nastavený.

Odstránenie súboru

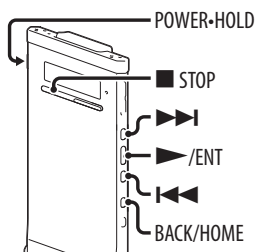

Poznámka

Ak súbor odstránite, nie je ho možné znova obnoviť.

- 1 Posunutím prepínača POWER-HOLD do smeru "POWER" zapnete záznamník (☞ str. 20), alebo smerom do stredu vypnete režim HOLD (☞ str. 16).**

Zobrazí sa zobrazenie režimu zastavenia.

- 2 V režime zastavenia alebo prehrávania zvolíte súbor, ktorý chcete odstrániť (☞ str. 28).**

- 3 Zatlačením a pridrжанím tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu).**

- 4 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "Erase Files" (Odstránenie súborov) a stlačte ▶/ENT.**



- 5 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "Erase a File" (Odstrániť súbor) a stlačte ▶/ENT.**


Zobrazí sa hlásenie "Erase the File?" (Odstrániť súbor?) a zvolený súbor sa bude prehrávať pre overenie.



- 6 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "YES" (Áno) a stlačte ▶/ENT.**

Zobrazí sa animované hlásenie "Please Wait" (Čakajte) a zvolený súbor sa odstráni.

Keď odstránite nejaký súbor, ostatné súbory sa posunú, aby medzi nimi nevzniklo prázdne miesto bez záznamu.



- 7 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**


Zrušenie odstraňovania

V kroku ❹ zvolíte “NO” (Nie) a stlačíte ►/ENT.

Odstránenie časti súboru

Najskôr rozdelíte súbor na dva (☞ str. 63) a potom vykonajte kroky ❸ až ❺.

Odstránenie všetkých súborov v priečinku

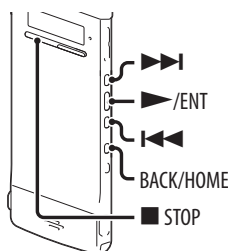

- 1 V režime zastavenia zvolte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete odstrániť (☞ str. 28).

- 2 Zatláčením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolte "Erase Files" (Odstránenie súborov) ➔ "Erase All Files" (Odstrániť všetky súbory) a stlačte ➤/ENT.

Erase a File
Erase All Files

Zobrazí sa hlásenie "Erase All Files?" (Odstrániť všetky súbory?).

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "YES" (Áno) a stlačte ➤/ENT.

Zobrazí sa animované hlásenie "Please Wait" (Čakajte) a všetky súbory zo zvoleného priečinka sa odstraňujú.

Erase All Files?

YES
NO

- 4 Stláčením ■ STOP vypnete režim Menu.

Zrušenie odstraňovania


V kroku 3 zvolte "NO" (Nie) a stlačte ➤/ENT.

💡 Rada

Ak priečinok obsahuje chránený súbor, nie je možné takýto súbor odstrániť.

Usporiadanie súborov v priečinku

Presúvanie súboru do iného priečinka

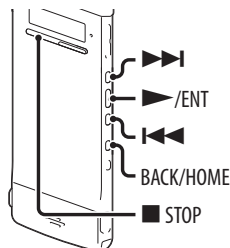

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete presunúť.
- 2 Zatlčením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu).
- 3 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "Edit" (Editovanie) a stlačte ▶/ENT.

◀ Edit ▶
⋮
- 4 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "Edit Files" (Editovanie súborov) a stlačte ▶/ENT.

Edit Files
▶

Change Names
- 5 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte "Move File" (Presunúť súbor) a stlačte ▶/ENT.

Divide at Current Position
▶

Divide All Track Marks

Move File
- 6 Stláčaním I◀◀ alebo ▶▶I zvolíte kategóriu cieľového priečinka a stlačte ▶/ENT.

Recording Files
▶

Music

Poznámka

Ak ako cieľ zvolíte kategóriu "Music" (Hudba), súbor môžete presunúť do priečinka obsahujúceho typy súborov, ktoré záznamník dokáže prehrávať.

- 7 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte priečinok, do ktorého chcete presunúť súbor a stlačte ▶/ENT.**




Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a zvolený súbor sa premiestni na poslednú pozíciu v cieľovom priečinku. Ak presuniete súbor do iného priečinka, z pôvodného priečinka sa tento súbor odstráni.

- 8 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Zrušenie presunutia súboru

Pred krokom **7** stlačte ■ STOP.

Kopírovanie súboru do inej pamäte

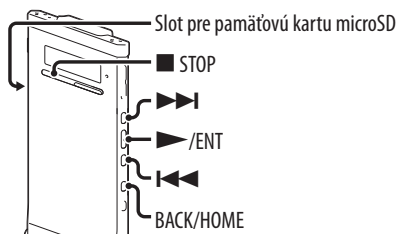

Súbory môžete kopírovať medzi vstavanou pamäťou a pamäťovou kartou microSD, čo je praktické na ukladanie a zálohovanie. Pred spustením operácie vložte do slotu pre pamäťovú kartu microSD kartu microSD, ktorú použijete na kopírovanie súborov.

- 1 Zvolíte súbor, ktorý chcete skopírovať.**

Ak chcete kopírovať súbor z karty microSD do vstavanej pamäte, nastavte používané pamäťové médium na “microSD Card” (🔗 str. 34).

- 2 Zatláčením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte “Edit” (Editovanie) ▶ “Edit Files” (Editovanie súborov) ▶ “File Copy” (Kopírovať súbor) a stlačte ▶/ENT.**



Zobrazí sa “Copy to Memory Card Select Folder” (Kopírovať na pamäťovú kartu. Zvoliť priečinok.) alebo “Copy to Built-In Memory Select Folder” (Kopírovať do vstavanej pamäte. Zvoliť priečinok.) a zobrazenie pre výber kategórie.

3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte kategóriu želaného cieľového priečinka a stlačíte **▶**/ENT.

Zobrazí sa zoznam priečinkov pre zvolenú kategóriu.

Poznámka

Ak ako cieľ zvolíte kategóriu “🎵 Music” (Hudba), súbor môžete skopírovať do priečinka obsahujúce typy súborov, ktoré záznamník dokáže prehrávať.

4 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte priečinok, do ktorého chcete skopírovať súbor a stlačíte **▶**/ENT.

Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a zvolený súbor sa skopíruje na poslednú pozíciu v cieľovom priečinku.

Súbor sa skopíruje s identickým názvom súboru.

5 Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Zrušenie kopírovania


Pred krokom 4 stlačte **■ STOP**.

Zrušenie kopírovania v jeho priebehu

Počas zobrazenia animovaného hlásenia “Please Wait” (Čakajte) v priebehu kopírovania v kroku 4 stlačte **■ STOP**.

Používanie značky skladby


Pridanie značky skladby

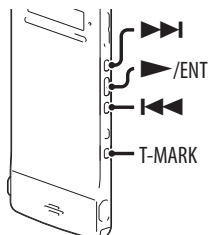

V mieste, kde chcete neskôr rozdeliť súbor alebo ho vyhľadať počas prehrávania môžete pridať značku skladby.

Pridať môžete maximálne 98 značiek skladieb do jedného súboru.


Počas nahrávania, prehrávania alebo pozastavenia nahrávania stlačte T-MARK v mieste, kde chcete pridať značku skladby.

Indikátor  (Značka skladby) trikrát zabliká a pridá sa značka skladby.




Vyhľadanie značky skladby a spustenie prehrávania od značky skladby


Stlačte  alebo  v režime zastavenia.

Keď jedenkrát blikne indikátor  (Značka skladby), stlačte /ENT.

Odstránenie značky skladby

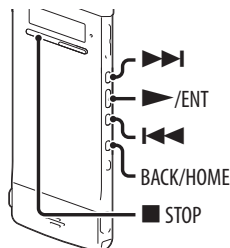

- 1 Zastavte prehrávanie v mieste za značkou skladby, ktorú chcete odstrániť.**



- 2 Zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte "Edit" (Editovanie) ➔ "Edit Files" (Editovanie súborov) ➔ "Erase Track Mark" (Odstrániť značku skladby) a stlačíte ►/ENT.**



Zobrazí sa hlásenie "Erase Track Mark?" (Odstrániť značku skladby).

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte "YES" (Áno) a stlačíte ►/ENT.**

Zobrazí sa animované hlásenie "Please Wait" (Čakajte) a zvolená značka skladby sa odstráni.




Značka skladby tesne pred miestom zastavenia sa odstráni.

- 4 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Zrušenie odstraňovania

V kroku **3** zvolíte "NO" (Nie) a stlačíte ►/ENT.

Odstránenie všetkých značiek skladieb vo zvolenom súbore naraz

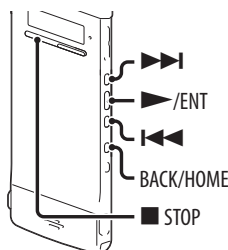

1 Zvoľte súbor, z ktorého chcete odstrániť značky skladby.

2 Zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvoľte **“Edit”** (Editovanie) ➔ **“Edit Files”** (Editovanie súborov) ➔ **“Erase All Track Marks”** (Odstrániť všetky značky skladieb) a stlačte **▶/ENT**.

File Copy
Erase Track Mark
Erase All Track Marks

Zobrazí sa hlásenie “Erase All Track Marks?” (Odstrániť všetky značky skladieb?).

3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvoľte **“YES”** (Áno) a stlačte **▶/ENT**.

Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a všetky značky skladieb sa naraz odstraňujú.


4 Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Zrušenie odstraňovania

V kroku **3** zvoľte **“NO”** (Nie) a stlačte **▶/ENT**.

Rozdelenie súboru

Rozdelenie súboru v aktuálnom mieste

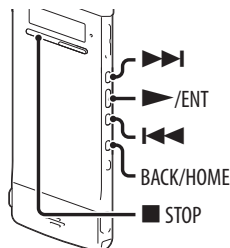

V režime zastavenia môžete súbor rozdeliť na dve časti a k názvom nových súborov sa priradia nové čísla súborov. Rozdelením súboru môžete jednoducho vyhľadať želané miesto, od ktorého chcete súbor prehrať, najmä ak ide o dlhé záznamy napr. záznam porady. Súbor môžete deliť dovtedy, kým celkový počet súborov v priečinku nedosiahne maximálny povolený počet.

1 Zastavte prehrávanie súboru v mieste, kde chcete súbor rozdeliť.

- 2 Zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte **“Edit”** (Editovanie) ➔ **“Edit Files”** (Editovanie súborov) ➔ **“Divide at Current Position”** (Rozdeliť v aktuálnom mieste) a stlačíte **▶/ENT**.



Zobrazí sa hlásenie “Divide Current Position?” (Rozdeliť v aktuálnom mieste?).

3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte **“YES”** (Áno) a stlačíte **▶/ENT**.

Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a zvolený súbor sa rozdelí. Rozdelené súbory dostanú k názvu číselnú prílohu (“_1” pre pôvodný súbor a “_2” pre nový súbor).

Súbor 1	Súbor 2	Súbor 3
	↓ Súbor je rozdelený. ↑	
Súbor 1	Súbor 2_1	Súbor 2_2
		Súbor 3


K názvu každej časti rozdeleného súboru sa doplní postupné číslo.

4 Stlačením **■ STOP** vypnete režim Menu.

Zrušenie rozdeľovania

V kroku 3 zvolíte **“NO”** (Nie) a stlačíte **▶/ENT**.

Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb

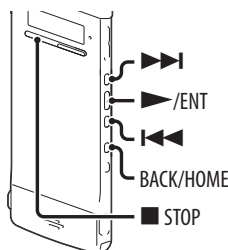

1 Zvoľte súbor, ktorý chcete rozdeliť.

2 Zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvoľte “ Edit” (Editovanie) → “Edit Files” (Editovanie súborov) → “Divide All Track Marks” (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb) a stlačte /ENT.


Protect
Divide at Current Position
Divide All Track Marks

Zobrazí sa hlásenie “Divide All Track Marks?” (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb?).

3 Stláčaním alebo zvoľte “YES” (Áno) a stlačte /ENT.

Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a súbor sa rozdelí vo všetkých miestach značiek skladieb. Všetky jestvujúce značky skladieb v danom súbore sa odstránia.

Každá časť rozdeleného súboru sa označí postupným číslom.



4 Stlačením STOP vypnete režim Menu.

Zrušenie rozdeľovania


V kroku **3** zvoľte “NO” (Nie) a stlačte /ENT.

Zrušenie rozdeľovania v jeho priebehu

Počas zobrazenia animovaného hlásenia “Please Wait” (Čakajte) v priebehu rozdeľovania v kroku **3** stlačte STOP.

Premenovanie priečinka a súboru

Zmena názvu priečinka

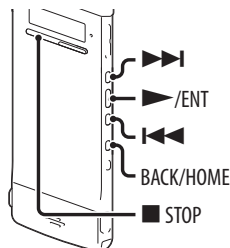

Názov priečinka používaného na ukladanie nahraných súborov záznamníkom môžete zmeniť. Nový názov priečinka môžete zvoliť zo šablón.

- 1 Zo zoznamu priečinkov v kategórii “Recording Files” (Nahrané súbory) zvolíte priečinok, ktorý chcete premenovať.**

- 2 V režime zastavenia zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte “Edit” (Editovanie) ➔ “Change Names” (Zmeniť názvy) a stlačíte ►/ENT.**

Edit Files
Change Names

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte “Change Folder Name” (Zmeniť názov priečinka) a stlačíte ►/ENT.**

Change Folder Name
Change File Name

- 4 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte želaný názov priečinka a stlačíte ►/ENT.**

Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a názov zvoleného priečinka sa zmení.


Conference
Meeting
Lecture

- 5 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Rady

- Ak špecifikujete názov priečinka, ktorý už existuje, k názvu nového priečinka sa pridá prípona nasledujúceho čísla (2 až 10).
- Ak zo šablón zvolíte “FOLDER” (Priečinkov), ku každému názvu priečinka sa pridá prípona nasledujúceho čísla (01 až 10).
- Pomocou dodávaného softvéru Sound Organizer môžete editovať šablóny alebo premenovať priečinkov priamo.

Zmena názvu súboru

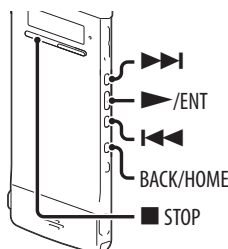

Názov súboru môžete zmeniť pridaním znakov zo želanej šablóny pred jeho názov. Premenovať je možné len súbor v nahrávateľnej oblasti. Znak pre pridanie môžete vyberať zo šablón.

- 1 Zo zoznamu priečinkov v kategórii “🗨 Recording Files” (Nahrané súbory) zvolíte súbor, ktorý chcete premenovať.**

- 2 V režime zastavenia zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolíte “🔧 Edit” (Editovanie) ➔ “Change Names” (Zmeniť názvy) ➔ “Change File Name” (Zmeniť názov súboru) a stlačíte ►/ENT.**

Change Folder Name
Change File Name

- 3 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ vyberajte želané znaky, ktoré pridáte pred názov súboru a stlačte ►/ENT.**

Important
Take
Keep


Zobrazí sa animované hlásenie “Please Wait” (Čakajte) a zvolené znaky sa pridajú pred názov súboru a budú oddelené podčiarkovníkom (_). (Např. ak k názvu súboru 11215_001 pridáte “A”, názov sa zmení na A_11215_001.)

- 4 Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

💡 Rada

Pomocou dodávaného softvéru Sound Organizer môžete editovať šablóny alebo premenovať súbor priamo.

Ochrana súboru

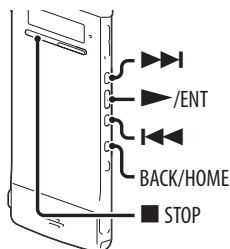

Aby nedošlo k neželanému odstráneniu alebo úprave súboru, môžete dôležitý súbor chrániť. Ak je súbor chránený, v zobrazení informácií o súbore sa zobrazí indikátor ■ (Ochrana), čo indikuje, že súbor má atribút "Len na čítanie" a nie je ho možné odstrániť ani editovať.

- 1 **Zobrazte súbor, ktorý chcete chrániť z priečinka v kategórii "🎙 Recording Files" (Nahrané súbory) alebo "🎵 Music" (Hudba).**

- 2 **Zatlačením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvolte "✎ Edit" (Editovanie) ➔ "Edit Files" (Editovanie súborov) ➔ "Protect" (Ochrana) a stlačte ►/ENT.**



- 3 **Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ zvolte "ON" (Zap.) a stlačte ►/ENT. Súbor je chránený.**



- 4 **Stlačením ■ STOP vypnete režim Menu.**

Zrušenie ochrany

V kroku 3 zvolte "OFF" (Vyp.) a stlačte ►/ENT.

Prevádzkové režimy Menu







Ponuky Menu Home (Hlavné Menu)	Podponuky	Položky Menu	Prevádzkový režim (○ : nastavenie je dostupné/ — : nastavenie nie je dostupné)		
			Režim zastavenia	Režim prehrávania	Režim nahrávania
SCN Scene Select (Výber režimu scény)			○	○	—
Select File (Výber súboru)			○	○	—
Erase Files (Odstránenie súborov)	Erase a File (Odstrániť súbor)	○	○	—	
	Erase All Files (Odstrániť všetky súbory)	○	—	—	
Edit (Editovanie)	Edit Files (Editovanie súborov)	Protect (Ochrana)	○	—	—
		Divide Current Position (Rozdeliť v aktuálnom mieste)	○	—	—
		Divide All Track Marks (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb)	○	—	—
		Move File (Presunúť súbor)	○	—	—
		File Copy (Kopírovať súbor)	○	—	—
		Erase Track Mark (Odstrániť značku skladby)	○	—	—
		Erase All Track Marks (Odstrániť všetky značky skladieb)	○	—	—
		Change Names (Zmeniť názvy)	Change Folder Name (Zmeniť názov priečinka)	○	—
		Change File Name (Zmeniť názov súboru)	○	—	—

Ponuky Menu Home (Hlavné Menu)	Podponuky	Položky Menu	Prevádzkový režim (○ : nastavenie je dostupné/ — : nastavenie nie je dostupné)		
			Režim zastavenia	Režim prehrávania	Režim nahrávania
 Settings (Nastavenia)	Recording Settings (Nastavenia nahrávania)	Scene Edit (Editovať scénu)	○	○	—
		Save Destination (Cieľ ukladania)	○	—	—
		REC Mode (Režim nahrávania)	○	○	—
		Mic Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)	○	○	○
		LCF(Low Cut) (LCF (Dolný prieput))	○	○	○
		VOR	○	○	○
	Playback Settings (Nastavenia prehrávania)	DPC(Speed Control) (DPC (Nastavenie rýchlosti))	○	○	○
		Effect (Efekt)	○	○	○
		Easy Search (Jednoduché vyhľadávanie)	○	○	○
		Play Mode (Režim prehrávania)	○	○	○
		Alarm (Upozorňujúci signál)	○	—	—
	Select Memory (Zvoliť pamäť)		○	—	—
 Settings (Nastavenia)	Common Settings (Hlavné nastavenia)	LED	○	○	○
		Power Saving Mode (Režim úspory energie)	○	○	○
		Language (Jazyk)	○	—	—
		Date&Time (Dátum a čas)	○	—	—
		Time Display (Zobrazenie času)	○	○	○
		Beep (Zvukový signál)	○	○	○
		Format (Formátovať)	○	—	—
		System Information (Systémové informácie)	○	—	—

Nastavenia v Menu

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
SCN Scene Select (Výber režimu scény)			
Podľa príslušnej situácie nahrávania môžete zvoliť nasledovné scény nahrávania: ☛ (Shirt Pocket)* (Vrecko košeľa), ☞ (Meeting) (Porada), ☺ (Voice Notes) (Hlasové poznámky), ☎ (Interview) (Rozhovor), ☜ (My Scene) (Moja scéna). Nastavenia pre nahrávanie môžete zmeniť na odporúčané nastavenia ako celok.			39
☐ Select File (Výber súboru)			
Zobrazenie zoznamu kategórií, priečinkov a súborov, čo umožní zvoliť súbor.			28
🗑 Erase Files (Odstránenie súborov)			
Erase a File (Odstrániť súbor)	Odstránenie jedného súboru. Pred odstránením súboru zvolte želaný súbor a zobrazte Menu. YES (Áno): Súbor sa odstráni. NO (Nie): Súbor sa neodstráni.		54
Erase All Files (Odstrániť všetky súbory)	Odstránenie všetkých súborov vo zvolenom priečinku. Pred odstránením súborov zvolte želaný priečinok s danými súbormi pre odstránenie a zobrazte Menu. YES (Áno): Odstránenie všetkých súborov v priečinku. NO (Nie): Neodstránenie všetkých súborov v priečinku.		56
✎ Edit (Editovanie)			
Edit Files (Editovanie súborov)	Protect (Ochrana)	Ochrana zvoleného súboru pred odstránením, rozdelením alebo presunutím. ON (Zap.): Zvolený súbor bude chránený. OFF* (Vyp.): Ochrana súboru sa neaktivuje. Súbor bude možné odstrániť, editovať alebo presúvať.	67
	Divide Current Position (Rozdeliť v aktuálnom mieste)	Rozdelenie súboru na dva. YES (Áno): Súbor sa rozdelí na dva. NO (Nie): Rozdelenie sa nevykoná.	63
	Divide All Track Marks (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb)	Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb. YES (Áno): Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb. NO (Nie): Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb sa nevykoná.	64
	Move File (Presunúť súbor)	Presun zvoleného súboru do zvoleného priečinka. Pred presunom zvolte želaný súbor a zobrazte Menu.	57

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Edit Files (Editovanie súborov)	File Copy (Kopírovať súbor)	Kopírovanie zvoleného súboru zo vstavanej pamäte do želaného priečinka na pamäťovej karte microSD alebo z pamäťovej karty microSD do želaného priečinka vo vstavanej pamäti. Pred kopírovaním zvolte želaný súbor a zobrazte Menu.	58
	Erase Track Mark (Odstrániť značku skladby)	Odstránenie značky skladby tesne pred aktuálnym miestom. YES (Áno): Odstránenie značky skladby. NO (Nie): Neodstránenie značky skladby.	61
	Erase All Track Marks (Odstrániť všetky značky skladieb)	Odstránenie všetkých značiek skladieb vo zvolenom súbore. YES (Áno): Odstránenie všetkých značiek skladieb. NO (Nie): Neodstránenie všetkých značiek skladieb.	62
Change Names (Zmeniť názvy)	Change Folder Name (Zmeniť názov priečinka)	Premenovanie priečinka zvolením niektorej šablóny.	65
	Change File Name (Zmeniť názov súboru)	Premenovanie súboru po zvolení šablóny a pridaní znakov zo zvolenej šablóny pred názov súboru.	66

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
 Settings (Nastavenia)			
Recording Settings (Nastavenia nahrávania)	Scene Edit (Editovať scénu)	<p>Editovanie nastavení rôznych položiek v Menu pre nahrávanie, ktoré sú prednastavené v Menu “Scene Select” (Výber režimu scény). Edit (Editovanie): Zmena nastavení pre zvolenú scénu. Po zvolení “Edit Complete” (Dokončiť editovanie) sa nastavenia aplikujú.</p> <p>Edit from Current Setting (Editovať z aktuálneho nastavenia): Zmena prednastavených nastavení v Menu. Po zvolení “Edit Complete” (Dokončiť editovanie) sa nastavenia aplikujú.</p> <p>Set Default Value (Obnoviť výrobné nastavenie): Obnovenie výrobných nastavení. Execute (Vykonať): Obnovenie výrobných nastavení a dokončenie procesu. Cancel (Zrušiť): Dokončenie procesu bez zmeny nastavení.</p> <p> Rada Editovať je možné nasledovné položky Menu: “REC Mode” (Režim nahrávania), “Mic Sensitivity” (Citlivosť mikrofónu) ( str. 73), “LCF (Low Cut)” (LCF (Dolný priepust)) ( str. 73), “VOR” ( str. 43)</p>	41
	Save Destination (Cieľ ukladania)	Nastavenie cieľového priečinka pre ukladanie nahraných súborov. Priečinkov môžete zvoliť v kategórii “  Recording Files” (Nahrané súbory) a to pre vstavanú pamäť aj pre kartu microSD.	38
	REC Mode (Režim nahrávania)	<p>Nastavenie režimu nahrávania. LPCM 44.1kHz/16bit: Režim stereo nahrávania LPCM (nekomprimovaného) vo vysokej kvalite</p> <p>MP3 192kbps*: Režim stereo nahrávania MP3 (komprimovaného) v štandardnej kvalite</p> <p>MP3 128kbps: Režim dlhého stereo nahrávania MP3 (komprimovaného)</p> <p>MP3 48kbps(MONO): Režim monofonického nahrávania MP3 (komprimovaného) v štandardnej kvalite</p>	—

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Recording Settings (Nastavenia nahrávania)	Mic Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)	Nastavenia citlivosti mikrofónu. High 🗣️ (Vysoká): Nahrávanie zvukov ďalej od záznamníka alebo slabých zvukov, napríklad nahrávanie v rozľahlých priestoroch. Medium 🗣️* (Stredná): Nahrávanie bežných konverzácií alebo porád, napríklad nahrávanie v konferenčnej sále alebo nahrávanie rozhovoru. Low 🗣️ (Nízka): Nahrávanie diktovaní do mikrofónu pred ústami, zvukov v blízkosti záznamníka alebo hlasných zvukov.	—
	LCF(Low Cut) (LCF (Dolný priepust))	Nastavenie funkcie LCF (Filter s dolným priepustom) pre elimináciu nízkych frekvencií, aby sa redukoval hučiaci šum vetra. Takto sa súbory nahrávajú kvalitnejšie. ON* (Zap.): Zapnutie funkcie LCF. OFF (Vyp.): Vypnutie funkcie LCF.	—
	VOR	Nastavenia funkcie VOR (Voice Operated Recording). ON (Zap.): Záznamník spustí nahrávanie po zaregistrovaní nejakého zvuku, ktorý presiahne špecifikovanú úroveň a pozastaví nahrávanie, keď intenzita zvuku poklesne pod špecifikovanú úroveň. Funkcia VOR sa aktivuje po stlačení ● REC/PAUSE. OFF* (Vyp.): Funkcia VOR nefunguje.	43
Playback Settings (Nastavenia prehrávania)	DPC(Speed Control) (DPC (Nastavenie rýchlosti))	Nastavenia funkcie DPC (Digital Pitch Control). Môžete nastaviť rýchlosť prehrávania v rozsahu 0,50-krát až 2,00-krát v porovnaní s bežnou rýchlosťou. Vďaka funkcii digitálneho spracovania sa súbor prehráva s prirodzeným zvukom. ON (Zap.) (x n.nn): Súbor sa prehrá špecifikovanou rýchlosťou (x n.nn: n = 0 až 9) pomocou funkcie DPC. OFF* (Vyp.): Funkcia DPC nefunguje. Set Speed (Nastaviť rýchlosť): Špecifikovanie rýchlosti prehrávania od x0.5 až do x2.00. (x0.70*)	48

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Playback Settings (Nastavenia prehrávania)	Effect (Efekt)	<p>Nastavenie efektu vhodného pre prehrávaný zvuk.</p> <p>OFF* (Vyp.): Výpnutie funkcie Effect (Efekt).</p> <p>Clear Voice 1 (Zvýraznený hlas 1): Redukcia šumov okrem ľudského hlasu a automatické nastavenie tichých alebo silných hlasov na optimálnu úroveň, aby bol zvuk čistý a ľahko počuteľný.</p> <p>Clear Voice 2 (Zvýraznený hlas 2): Vyčistenie kvality zvuku so silnejšou redukciou šumu a funkciami automatického nastavenia hlasitosti v porovnaní s režimom "Clear Voice 1" (Zvýraznený hlas 1).</p> <p>Music: (Hudba:) Pop: Zvýraznenie stredných tónov. Ideálne pre zvýraznenie vokálov.</p> <p>Music: (Hudba:) Rock: Zvýraznenie vysokých a nízkych tónov pre zdynamizovanie zvuku.</p> <p>Music: (Hudba:) Jazz: Zvýraznenie vysokých tónov pre oživenie zvuku.</p> <p>Music: (Hudba:) Bass 1: Zvýraznenie nízkych tónov.</p> <p>Music: (Hudba:) Bass 2: Silnejšie zvýraznenie nízkych tónov.</p> <p>Poznámka</p> <p>Pri prehrávaní záznamov prostredníctvom vstavaného reproduktora funkcia efektu nepracuje.</p>	46

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Playback Settings (Nastavenia prehrávania)	Easy Search (Jednoduché vyhľadávanie)	<p>Nastavenia funkcie jednoduchého vyhľadávania.</p> <p>ON (Zap.): Stlačením ►► alebo ◄◄ počas prehrávania môžete vykonať posuv vpred alebo vzad o špecifikovaný časový interval. Funkciu oceníte pri vyhľadávaní želaného miesta v dlhých záznamoch.</p> <p>OFF* (Vyp.): Funkcia jednoduchého vyhľadávania nefunguje. Pri stlačení ►► alebo ◄◄ bude súbor presúvaný vpred alebo vzad.</p> <p>Set Skip Time (Nastaviť časový interval): Nastavenie časového intervalu pre posuv vpred alebo vzad pri vyhľadávaní.</p> <p>Set Forward Skip (Nastaviť časový interval posuvu vpred): Nastavenie časového intervalu pre posuv vpred pri stlačení ►►. (5sec, 10sec*, 30sec, 1min, 5min alebo 10min)</p> <p>Set Reverse Skip (Nastaviť časový interval posuvu vzad): Nastavenie časového intervalu pre posuv vzad pri stlačení ◄◄. (1sec, 3sec*, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min alebo 10min)</p>	51
	Play Mode (Režim prehrávania)	<p>Nastavenie režimu prehrávania.</p> <p>1: Prehrávanie jedného súboru.</p> <p>☐*: Súvislé prehrávanie súborov v jednom priečinku.</p> <p>ALL (Všetko): Súvislé prehranie všetkých súborov.</p> <p>↺ 1: Opakované prehrávanie jedného súboru.</p> <p>↺ ☐: Opakované prehrávanie súborov v jednom priečinku.</p> <p>↺ ALL (Všetko): Opakované prehrávanie všetkých súborov.</p>	49
	Alarm (Upozorňujúci signál)	<p>Nastavenia upozorňujúceho signálu.</p> <p>ON (Zap.): Zapnutie funkcie upozorňujúceho signálu.</p> <p>OFF* (Vyp.): Vypnutie funkcie upozorňujúceho signálu.</p> <p>Ak nastavíte upozorňujúci signál na "ON" (Zap.), nastavte dátum, čas alebo deň v týždni, prípadne zvolte denné prehrávanie. Potom pre signál nastavte nasledovnú šablónu.</p> <p>Beep&Play (Zvukový signál a prehrať): Zvolený súbor sa prehrá po zaznení upozorňujúceho zvukového signálu.</p> <p>Beep (Zvukový signál): Zaznie len upozorňujúci signál.</p> <p>Play (Prehrať): Prehranie len zvoleného súboru.</p>	52

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Select Memory (Zvoliť pamäť)	Výber pamäťového média, kde chcete ukladať súbor, alebo ktoré obsahuje súbor, ktorý chcete prehrať, editovať alebo kopírovať. Built-In Memory* (Vstavaná pamäť): Výber vstavanej pamäte záznamníka. microSD Card: Výber karty microSD vloženéj v slotu pre pamäťovú kartu microSD.		34
	Poznámka Ak v záznamníku nie je vložená žiadna pamäťová karta microSD, automaticky sa zvolí vstavaná pamäť.		
Common Settings (Hlavné nastavenia)	LED	Zapnutie/vypnutie indikátora stavu záznamníka počas vykonávania operácií. ON* (Zap.): Svietenie alebo blikanie indikátora nahrávania a indikátora prevádzkového režimu počas nahrávania. Počas prehrávania indikátor prevádzkového režimu svieti alebo bliká. OFF (Vyp.): Indikátor nahrávania ani indikátor prevádzkového režimu nesvieti ani neblíkajú ani počas nahrávania či prehrávania. Poznámka Keď je záznamník pripojený k PC, indikátor nahrávania a indikátor prevádzkového režimu svieti alebo bliká, aj keď je "LED" nastavené "OFF" (Vyp.).	—
	Power Saving Mode (Režim úspory energie)	Nastavenie režimu úspory energie, aby sa šetrila batéria. ON* (Zap.): Používanie režimu úspory energie. Ak tomto režime cca 5 sekúnd na zapnutom záznamníku v režime zastavenia a cca 10 sekúnd v režime nahrávania a prehrávania nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa automaticky vypne. OFF (Vyp.): Nepoužívanie režimu úspory energie.	21

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Common Settings (Hlavné nastavenia)	Language (Jazyk)	Nastavenie jazyka používaného pri zobrazovaní hlásení, ponúk Menu, názvov priečinkov a súborov atď. Deutsch (Nemčina), English, (Angličtina) Español (Španielčina), Français (Francúzština), Italiano (Taliančina), Русский (Ruština), 한국어 (Kórejščina), 繁體中文 (Čínština), 简体中文 (Čínština), ไทย (Thajčina)	25
		Poznámka Počet dostupných jazykov a výrobné nastavenie závisí od krajiny zakúpenia záznamníka.	
	Date&Time (Dátum a čas)	Auto(Synchronizing)* (Auto (Synchronizácia)): Ak je záznamník pripojený k PC, v ktorom je spustený softvér Sound Organizer, hodiny sa automaticky nastaví podľa času nastaveného v PC. Manual (Manuálne): Postupné nastavenie roka, mesiaca, dňa, hodiny a minút.	23
	Time Display (Zobrazenie času)	Nastavenie režimu zobrazovania hodín. 12-Hour (12-hodinový): 12:00AM = polnoc, 12:00PM = poľudnie 24-Hour (24-hodinový): 0:00 = polnoc, 12:00 = poľudnie Poznámka Výrobné nastavenie závisí od krajiny zakúpenia záznamníka.	—
	Beep (Zvukový signál)	Nastavenia zvukového signálu (pípania). ON* (Zap.): Ak je operácia úspešná, alebo v prípade výskytu chyby zaznie zvukový signál. OFF (Vyp.): Zvukový signál (pípnutie) je vypnutý. Poznámka Upozorňujúci signál zaznie aj vtedy, ak v Menu nastavíte "Beep" (Zvukový signál) na "OFF" (Vyp.).	—

Podponuky	Položky Menu	Settings (Nastavenia) (* : Počiatočné nastavenie)	Pozri str.
Common Settings (Hlavné nastavenia)	Format (Formátovať)	<p>Formátovanie aktuálne zvoleného pamäťového média (vstavaná pamäť alebo pamäťová karta microSD), odstránenie všetkých dát z pamäte a obnovenie štruktúry priečinkov na výrobné nastavenie.</p> <p>Execute (Vykonať): Pamäťové médium sa naformátuje.</p> <p>Cancel (Zrušiť): Pamäťové médium sa nenaformátuje.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na formátovanie používanej karty microSD používajte formátovaciu funkciu záznamníka. Na formátovanie pamätevej karty microSD nepoužívajte PC. • Pred formátovaním zvolte pamäťové médium, ktoré chcete naformátovať (☞ str. 34). • Ak naformátujete pamäťové médium, všetky dáta uložené na danom médiu sa odstránia. Po naformátovaní pamäťového média nie je možné obnoviť odstránené dáta. • Po naformátovaní vstavanej pamäte sa odstráni aj návod na použitie uložený vo vstavanej pamäti. Kópia návodu na použitie je dostupná na domovskej podpornej stránke Sony (podľa danej krajiny) (☞ str. 104). 	—
	System Information (Systémové informácie)	Zobrazenie modelu záznamníka a čísla verzie softvéru.	—

Používanie digitálneho záznamníka s PC

Po pripojení záznamníka k PC môžete medzi nimi prenášať dáta.

Kopírovanie súborov zo záznamníka do PC za účelom zálohovania (👉 str. 85)

Kopírovanie audio súborov (skladieb) z PC do záznamníka a ich prehrávanie (👉 str. 86)

Používanie digitálneho záznamníka ako USB pamätej jednotky (👉 str. 88)

Do záznamníka môžete dočasne ukladať obrazové alebo textové dáta uložené v PC.

Správa a editovanie súborov pomocou softvéru Sound Organizer (👉 str. 89)


Dodávaný softvér Sound Organizer vám umožní preniesť súbory nahrané záznamníkom do PC a tam vykonávať ich správu a úpravy.

Môžete tiež prenášať audio súbory a Podcastové súbory uložené vo vašom PC do záznamníka.

Systémové požiadavky na PC

Podrobnosti o systémových požiadavkách na PC pozri str. 91, 99.

Pripojenie digitálneho záznamníka k PC

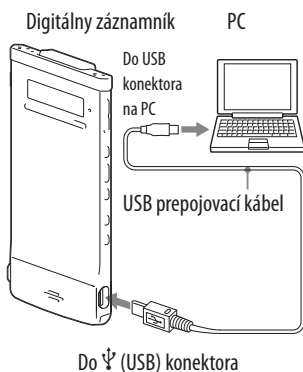

Ak chcete vymieňať súbory medzi záznamníkom a PC, pripojte záznamník k PC.

- 1 Pripojte USB konektor záznamníka s USB konektorom na PC pomocou dodávaného USB prepojovacieho kábla. Konektory kábla pripojte správne, pevne a úplne.**

- 2 Overte, či sa záznamník správne rozpozná.**

V okne Windows: Otvorte "My Computer" (Tento počítač) alebo "Computer" (Počítač) a overte, či je dostupný "IC RECORDER" (Digitálny záznamník) alebo "MEMORY CARD" (Pamäťová karta).
V okne Macintosh: Overte, či je na bočnej lište Finder (Vyhľadávač) dostupný "IC RECORDER" (Digitálny záznamník) alebo "MEMORY CARD" (Pamäťová karta).


PC rozpozná záznamník okamžite po pripojení kábla. Po pripojení záznamníka k PC sa na displeji záznamníka zobrazí "Connecting" (Pripojenie).

Hierarchia priečinkov a súborov


Priečinky a súbory sa na monitore PC zobrazia podľa poradia zobrazeného na obrázku.

V OS Windows pomocou aplikácie Explorer a v OS Macintosh pomocou aplikácie Finder zobrazíte priečinky a súbory po otvorení “IC RECORDER” (Digitálny záznamník) alebo “MEMORY CARD” (Pamäťová karta). Ak pripojíte záznamník k PC, keď bolo ako cieľové pamäťové médium nastavené “microSD Card” (☞ str. 34), štruktúra priečinkov sa líši od štruktúry, keď je ako cieľové pamäťové médium nastavené “Built-In Memory” (Vstavaná pamäť).

Vstavaná pamäť

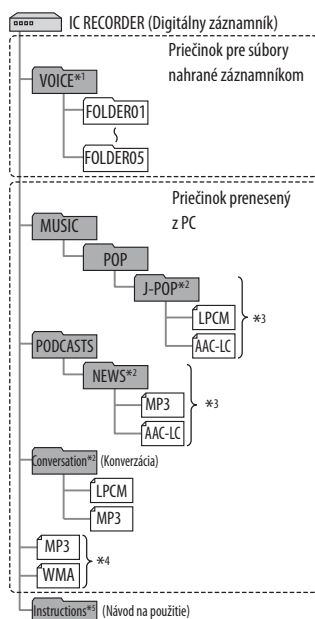

Pamäťová karta microSD

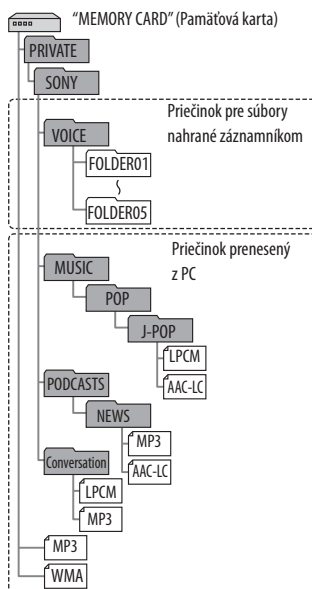

- *1 Ak preniesete súbor priamo do priečinka VOICE, nezobrazí sa v kategórii “☞ Recording Files” (Nahrané súbory) záznamníka. Ak prenášate súbor z PC do záznamníka, neumiestňujte ho do priečinkov v priečinku VOICE.
- *2 Priečinkov so skladbami (audio súborami) alebo Podcastovými súborami sa v digitálnom záznamníku zobrazí s pôvodným názvom, preto je pre lepšiu orientáciu v priečinkoch praktické ho dopredu pomenovať vhodným názvom. Názvy priečinkov v obrázkoch slúžia ako príklady.
- *3 Záznamník dokáže rozpoznať až 8 úrovní priečinkov prenesených do záznamníka.
- *4 Ak audio súbory preniesete osobitne, nebudú uložené v žiadnom priečinku (“No Folder”).
- *5 Návod na použitie záznamníka je uložený priamo v priečinku “Instructions” (Návod na použitie) v priečinku “IC RECORDER” (Digitálny záznamník).




Rady

- Titul alebo meno interpreta atď. zaregistrované v audio súboroch je možné zobraziť v záznamníku. Informácie ID3 tag zadajte pomocou softvéru používaného na vytváranie skladieb (audio súborov) v PC.
- Ak nie je zaregistrovaný žiadny titul alebo meno interpreta, na displeji záznamníka sa zobrazí “No Data” (Žiadne dáta).

Štruktúra priečinkov zobrazená na displeji záznamníka

Štruktúra priečinkov zobrazená na displeji záznamníka sa líši od štruktúry zobrazenej na monitore PC.

Význam indikátorov priečinka zobrazovaných na displeji digitálneho záznamníka je nasledovný:

-  : Priečinkov pre súbory nahrané záznamníkom
-  : Priečinky prenesené z PC
(Zobrazia sa po prenesení skladieb (audio súborov) z PC.)
-  : Priečinky pre Podcastové súbory prenesené z PC
(Zobrazia sa po prenesení Podcastových súborov z PC.)

Poznámka


Ak v priečinkoch nie sú žiadne súbory, ktoré je možné záznamníkom prehrať, na displeji záznamníka sa tieto priečinky nezobrazia.

Priečinky zobrazované v kategórii “ Recording Files” (Nahrané súbory) záznamníka



Budú sa zobrazovať priečinky pre súbory nahrané záznamníkom (priečinky v priečinku VOICE).

Poznámka

Ak prenesiete súbor priamo do priečinka VOICE, nezobrazí sa v kategórii “ Recording Files” (Nahrané súbory) záznamníka.

Priečinky zobrazované v kategórii “🎵 Music” (Hudba) záznamníka



Medzi priečinkami prenesenými z PC sa zobrazujú nasledovné priečinky.

- Priečinky v priečinku MUSIC obsahujúce súbor (ak majú niektoré priečinky viac úrovní, všetky priečinky sa zobrazia paralelne.)
- Priečinky prenesené do iných umiestnení než do priečinka MUSIC alebo PODCASTS
- Priečinkov s názvom “No Folder” (Žiadny priečinok) (Ak prenesiete audio súbory zvlášť, zobrazia sa v tomto priečinku.)

Priečinky zobrazované v kategórii “🎧 Podcast” záznamníka



Budú sa zobrazovať priečinky pre podcastové súbory prenesené z PC.

Na prenos Podcastových súborov z PC do záznamníka použite dodávaný softvér Sound Organizer.

Odpojenie digitálneho záznamníka od PC

Vykonajte nasledovný postup. Inak sa dáta môžu poškodiť.

1 Indikátor prevádzkového režimu záznamníka nesmie svietiť.

2 V PC vykonajte nasledovnú operáciu.*¹

V okne Windows kliknite ľavým tlačidlom myši na nasledovnú ikonu na lište úloh v pravej spodnej časti pracovnej plochy PC.



➔ Kliknite ľavým tlačidlom myši na “Eject IC RECORDER” (Odpojiť záznamník) (Windows 7) alebo na “Safely remove USB Mass Storage Device” (Bezpečne odstrániť veľkokapacitné USB zariadenie) (Windows XP, Windows Vista).

Ikona a zobrazené Menu sa môže v rôznych OS odlišovať.


V závislosti od nastavení PC sa ikona nemusí vždy zobrazovať na lište úloh.

V okne Macintosh kliknite na ikonu odpojenia “IC RECORDER” (Záznamník) alebo “MEMORY CARD” (Pamäťová karta) na bočnej lište Finder (Vyhľadávač).

3 Odpojte USB prepojavací kábel od záznamníka a od USB konektora na PC.

*¹ Podrobnosti o odpojení záznamníka od PC pozri v návode na použitie PC.

Kopírovanie súborov z digitálneho záznamníka do PC




Môžete skopírovať súbory a priečinky zo záznamníka do PC za účelom ich zálohovania.

1 Pripojte záznamník k PC (🔗 str. 80).

2 Skopírujte súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť do PC.

Myšou spôsobom potiahni a pusť (drag and drop) presuňte súbory alebo priečinky obsahujúce želané súbory z “IC RECORDER” (Digitálny záznamník) alebo “MEMORY CARD” (Pamäťová karta) na lokálny disk v PC.

💡 **Kopírovanie súboru alebo priečinka (spôsobom potiahni a pusť (drag and drop))**

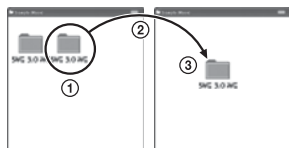

Digitálny
záznamník alebo
pamäťová karta
microSD

PC

- ① Kliknite a pridržte,
- ② potiahnite
- ③ a uvoľnite.

3 Odpojte záznamník od PC (🔌 str. 84).

Kopírovanie audio súborov z PC do digitálneho záznamníka a ich následné prehrávanie



Hudobné skladby a iné audio súbory (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) môžete kopírovať z PC do záznamníka myšou a potom ich prehrávať v záznamníku.

* Kompatibilné formáty súborov prehrávané v záznamníku pozri v časti “Konštrukcia a technické údaje” (☞ str. 101).

Kopírovanie audio súborov z PC do záznamníka myšou

1 Pripojte záznamník k PC (☞ str. 80).

2 Skopírujte priečinok so skladbami (audio súbormi) do záznamníka.

V OS Windows pomocou aplikácie Explorer alebo v OS Macintosh pomocou aplikácie Finder spôsobom potiahni a pusti presuňte priečinky obsahujúce audio súbory do “IC RECORDER” (Digitálny záznamník) alebo “MEMORY CARD” (Pamäťová karta).

Záznamník dokáže rozpoznať až 400 priečinkov. Do jedného priečinka môžete skopírovať až 199 súborov. Záznamník navyše dokáže rozpoznať až 4 095 priečinkov a súborov na jednom pamäťovom médiu.

3 Odpojte záznamník od PC (☞ str. 84).

Prehrávanie audio súborov skopírovaných z PC pomocou digitálneho záznamníka

Obsah

Index

1 Zvoľte priečinok.

① Zobrazte zoznam kategórií jedným z nasledovných postupov:

- V režime zastavenia alebo prehrávania zatlačením a pridržaním tlačidla BACK/HOME zobrazte Menu Home (Hlavné Menu), potom zvoľte "□ Select File" (Zvoliť súbor) a stlačte ►/ENT.
- V režime zastavenia stláčaním tlačidla BACK/HOME zobrazte zoznam kategórií.

② Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶I zvoľte "🎵 Music" (Hudba) a stlačte ►/ENT.

③ Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶I zvoľte priečinok (📁), v ktorom sú uložené želané skladby (audio súbory) a stlačte ►/ENT.

2 Zvoľte skladbu (audio súbor), ktorú chcete prehrať.

Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶I zvoľte želaný súbor a stlačte ►/ENT.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby (audio súboru).

3 Prehrávanie zastavíte stlačením ■ STOP.

Prehrávanie ďalšej skladby (audio súboru)

V režime zastavenia stláčaním ◀◀ alebo ▶▶I zobrazte želanú skladbu (audio súbor) a stlačením ►/ENT spustíte prehrávanie.

Používanie digitálneho záznamníka ako USB pamäťovej jednotky

Po pripojení digitálneho záznamníka k PC môžete obrazové alebo textové dáta v PC a tiež súbory nahrané pomocou záznamníka dočasne uložiť do digitálneho záznamníka.

Aby bolo možné záznamník používať ako USB pamäťovú jednotku, PC musí spĺňať určité systémové požiadavky.

Podrobnosti o systémových požiadavkách pozri str. 99.

Používanie dodávaného softvéru

Sound Organizer

Možnosti práce so softvérom Sound Organizer

Softvér Sound Organizer umožňuje vymieňať súbory so záznamníkom alebo pamäťovou kartou. Záznamníkom je tiež možné prehrávať skladby importované z audio CD diskov a iných médií, súbory MP3 a iné audio súbory importované z PC a Podcasty a prenášať ich do záznamníka. Pre importované súbory sú dostupné rôzne operácie, vrátane prehrávania, editovania a konverzie do formátu MP3 a iných formátov. Môžete tiež zapisovať (vypaľovať) audio CD disky s obľúbenou hudbou a odosielať audio súbory e-mailom.

Import súborov nahraných záznamníkom

Súbory nahrané záznamníkom môžete importovať do softvéru Sound Organizer.

Importované súbory sa uložia v PC.

Import skladieb z audio CD disku

Skladby z CD disku môžete importovať do softvéru Sound Organizer.

Importované skladby sa uložia v PC.

Import skladieb v PC

Môžete importovať audio súbory (skladby) a iné súbory uložené vo vašom PC do softvéru Sound Organizer.

Prihlásenie k odberu a aktualizácii Podcastov

V softvéri Sound Organizer sa môžete prihlásiť k odberu Podcastov.

Prihlásenie k odberu Podcastov a ich aktualizácia umožňujú sťahovať a využívať najnovšie dáta z Internetu.

Prehrávanie súborov

Môžete prehrávať súbory importované do softvéru Sound Organizer.

Zmena informácií o súboroch

Môžete zmeniť titul (názov), meno interpreta a iné informácie o súboroch zobrazované v zozname súborov.

Rozdelenie súborov

Jeden súbor je možné rozdeliť na viacero súborov.

Spájanie súborov

Viac súborov je možné spojiť do jedného súboru.

Editovanie šablón pre názov priečinka alebo súboru

Môžete editovať šablóny používané pri položkách “Change File Name” (Zmeniť názov súboru) a “Change Folder Name” (Zmeniť názov priečinka) v Menu.

Odstránenie súborov zo záznamníka

Môžete odstrániť súbory uložené v záznamníku.

Odstránenie súborov zo záznamníka vykonajte, ak chcete zvýšiť voľné miesto v záznamníku, alebo odstrániť nepotrebné súbory.

Prenos súborov do digitálneho záznamníka

Zo softvéru Sound Organizer môžete prenášať súbory do záznamníka alebo na pamäťovú kartu.

V záznamníku môžete prehrávať prenesené audio súbory, Podcasty a iný obsah.

Zápis (vypálenie) audio CD disku

Zo skladieb importovaných do softvéru Sound Organizer môžete zvoliť len obľúbené a zapísať (vypáliť) ich na vlastný audio CD disk.

Ďalšie praktické využitie

- Môžete spustiť e-mailovú aplikáciu a odoslať nahraný súbor ako prílohu e-mailu.
- Môžete využívať softvér na rozpoznávanie reči Dragon NaturallySpeaking (nedodávaný), ktorý je kompatibilný so softvérom Sound Organizer, na vykonanie rozpoznania reči pre daný súbor a následnú konverziu reči do textu.

Systémové požiadavky na PC

Systémové požiadavky na používanie softvéru Sound Organizer sú nasledovné.

Operačné systémy (OS):

- Windows 7 Ultimate
 - Windows 7 Professional
 - Windows 7 Home Premium
 - Windows 7 Home Basic
 - Windows 7 Starter (verzia 32 bit)
 - Windows Vista Ultimate Service Pack 2 alebo novšia verzia
 - Windows Vista Business Service Pack 2 alebo novšia verzia
 - Windows Vista Home Premium Service Pack 2 alebo novšia verzia
 - Windows Vista Home Basic Service Pack 2 alebo novšia verzia
 - Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 alebo novšia verzia
 - Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 alebo novšia verzia*
 - Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 alebo novšia verzia*
 - Windows XP Professional Service Pack 3 alebo novšia verzia
 - Windows XP Home Edition Service Pack 3 alebo novšia verzia
- Štandardná inštalácia.

* Okrem modelov pre Čínu

Poznámky

- Vyžaduje sa štandardná inštalácia niektorého z tu uvedených OS.
Aktualizované OS ani Multi boot OS nie sú podporované.
- 64-bitové verzie OS Windows XP nie sú podporované.

IBM PC/AT alebo kompatibilný

- CPU
 - Windows XP: Pentium III 500 MHz alebo výkonnejší
 - Windows Vista: Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší
 - Windows 7: Pentium III 1 GHz alebo výkonnejší
- Pamäť RAM
 - Windows XP: Minimálne 256 MB
 - Windows Vista: Minimálne 512 MB (V prípade Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium sa odporúča minimálne 1 GB.)
 - Windows 7: Minimálne 1 GB (32 bit verzia)/Minimálne 2 GB (64 bit verzia)
- Voľné miesto na pevnom disku
 - Vyžaduje sa minimálne 400 MB.
 - V závislosti od verzie OS Windows sa môže využívať aj viac než 400 MB.
 - Ďalšie miesto je tiež potrebné na ukladanie audio dát.
- Nastavenia zobrazenia
 - Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixlov alebo viac (odporúča sa 1 024 × 768 pixlov)
 - Nastavenie farieb: High Color (16 bit) alebo viac

- Zvuková karta
Odporúča sa SoundBlaster-kompatibilná karta.
- USB konektor
Na využívanie zariadení a médií je potrebný kompatibilný USB konektor. Fungovanie pri používaní USB rozbočovača nie je zaručené s výnimkou modelov, ktorých fungovanie je špecificky garantované.
- Disková mechanika
Vyžaduje sa CD-ROM mechanika.
Na tvorbu audio CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.

Inštalácia softvéru Sound Organizer

Nainštalujte softvér Sound Organizer do PC.

Poznámky

- Pri inštalácii softvéru Sound Organizer sa prihláste s právami správcu PC. Ak používate OS Windows 7 a zobrazí sa okno [User Account Control] (Riadenie s užívateľským účtom), potvrďte obsah zobrazenia a kliknite na [Yes] (Áno) (v prípade OS Windows Vista na [Continue] (Pokračovať)).
- Softvér Sound Organizer nie je v OS Windows XP možné spustiť užívateľom s obmedzenými právami.
- Ak chcete využívať funkciu aktualizácie softvéru v OS Windows XP, musíte byť prihlásení s právami správcu PC.
- Inštalátor softvéru Sound Organizer pridá modul Windows Media Format Runtime. Tento modul sa po odinštalovaní softvéru Sound Organizer neodstráni. Nemusí sa však nainštalovať, ak už bol predinštalovaný.
- Dáta v obsahových priečinkoch sa po odinštalovaní softvéru Sound Organizer neodinštalujú.
- V inštalačnom prostredí, kde je v jednom PC nainštalovaných viacero OS, neinštalujte softvér Sound Organizer do každého OS. Môže dôjsť k nekonzistencii dát.

1 Uistite sa, že digitálny záznamník nie je pripojený, zapnite PC a spustíte OS Windows.

2 Vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky.

Automaticky sa spustí Menu [Sound Organizer - InstallShield Wizard] (Sound Organizer - Sprievodca inštaláciou) a zobrazí sa okno [Welcome to Sound Organizer Installer] (Víta vás inštalátor softvéru Sound Organizer). Ak sa okno [Welcome to Sound Organizer Installer] nezobrazí, otvorte priečinok Windows Explorer, pravým tlačidlom myši kliknite na CD-ROM mechaniku, dvakrát kliknite na [SoundOrganizerInstaller.exe] a postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

-
- 3** Vyjadrite súhlas s licenčnými podmienkami [I accept the terms in the license agreement] (Súhlasím s licenčnými podmienkami) a kliknite na [Next] (Ďalej).
-

- 4** Keď sa zobrazí okno [Setup Type] (Typ nastavenia), zvolte [Standard] (Štandardné) alebo [Custom] (Vlastné) a kliknite na [Next] (Ďalej).

Ak zvolíte [Custom] (Vlastné), postupujte podľa zobrazovaných pokynov a vykonajte nastavenia inštalácie.

- 5** Keď sa zobrazí okno [Ready to Install the Program] (Pripravené na inštaláciu softvéru), kliknite na [Install] (Inštalovať).


Spustí sa inštalácia.

- 6** Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed successfully.] (Sound Organizer bol úspešne nainštalovaný.) zaškrtnite [Launch Sound Organizer Now] (Spustiť softvér Sound Organizer teraz) a kliknite na [Finish] (Dokončiť).
-

Poznámka

Po nainštalovaní softvéru Sound Organizer môže byť potrebný reštart PC.

Okno softvéru Sound Organizer

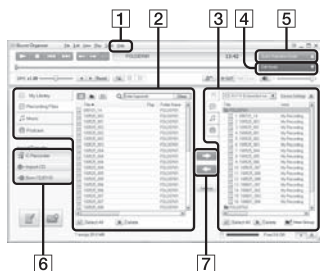

1 Help (Pomocník)

Zobrazenie pomocníka pre softvér Sound Organizer. Podrobnosti o všetkých spôsoboch ovládania nájdete v týchto súboroch Help (Pomocník).

2 Zoznam súborov softvéru Sound Organizer (My Library (Moja knižnica))

Zobrazenie zoznamu súborov v priečinku My Library (Moja knižnica) softvéru Sound Organizer podľa operácie.

🎧 Recording Files (Nahrané súbory): Zobrazenie zoznamu nahraných súborov.

V tejto knižnici sa zobrazia súbory nahrané záznamníkom, keď sú importované.

🎵 Music (Hudba):

Zobrazenie zoznamu audio súborov.

V tejto knižnici sa zobrazujú skladby importované z audio CD disku.

🎧 Podcast:

Zobrazenie zoznamu Podcastov.

3 Zoznam súborov v záznamníku

Zobrazenie súborov uložených v pripojenom záznamníku alebo na pamäťovej karte.

4 Tlačidlo Edit Mode (Režim editovania)

Zobrazenie okna pre editovanie, aby bolo možné upravovať súbor.

5 Tlačidlo Quick Operation Guide (Stručný návod)

Zobrazenie okna Quick Operation Guide (Stručný návod) pre získanie pokynov o základných funkciách softvéru Sound Organizer.

6 Bočná lišta (Import/Prenos)

🎧 IC Recorder

(Digitálny záznamník):

Zobrazenie okna pre prenos.

Zobrazenie zoznamu súborov v pripojenom zariadení.

🎧 Import CD:

Zobrazenie okna pre import audio CD diskov.

🔥 Burn CD/DVD (Zapísať CD/DVD):

Zobrazenie okna pre zápis (vypaľovanie) na disky.

7 Tlačidlá prenosu




Prenos súborov zo softvéru Sound Organizer do záznamníka alebo na pamäťovú kartu.




Import súborov zo záznamníka alebo pamäťovej karty do knižnice My Library softvéru Sound Organizer.

Používanie USB AC adaptéra

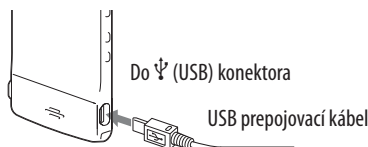

Internú nabíjateľnú batériu môžete tiež nabiť tak, že digitálny záznamník pripojíte k elektrickej sieti cez USB AC adaptér (nedodávaný).

Počas používania digitálneho záznamníka môžete tiež nabíjať batériu, čo využijete pri nahrávaní dlhých záznamov.

Ak digitálny záznamník používate prvýkrát, alebo ak ste digitálny záznamník dlhší čas nepoužívali, odporúčame vám batériu neprerušene nabíjať, kým sa nezobrazí indikátor “”.

Maximálne nabitie vybitej batérie trvá cca 1 hodinu a 30 minút.*

* Približný čas nabíjania úplne vybitej batérie pri izbovej teplote.

V závislosti od stavu vybitia a podmienok nabíjania sa tento čas môže meniť.


1 Pripojte USB AC adaptér (nedodávaný) do elektrickej zásuvky.

2 Prepajte USB AC adaptér s dodávaným USB prepojovacím káblom.

3 Pripojte USB prepojovací kábel do USB konektora na záznamníku.

Počas nabíjania batérie sa na displeji zobrazuje animácia.

Teraz môžete záznamník používať a súčasne nabíjať batériu.



Indikátor stavu batérie

Poznámka

Počas prehrávania súborov cez vstavaný reproduktor nie je možné nabíjať batériu.

Odpojenie digitálneho záznamníka od elektrickej siete

Vykonajte nasledovný postup.

V opačnom prípade, ak záznamník obsahuje dátové súbory, môžu sa tieto poškodiť, prípadne sa nemusia dať ďalej prehrávať.

- 1 Ak nahrávate alebo prehrávate súbor, stlačením ■ STOP prepnete záznamník do režimu zastavenia.**
- 2 Indikátor prevádzkového režimu záznamníka nesmie svietiť.**
- 3 Odpojte záznamník od USB AC adaptéra, potom odpojte USB AC adaptér od elektrickej zásuvky.**

Bezpečnostné upozornenia

Napájanie

Zariadenie sa napája z internej nabíjateľnej Li-Ion batérie s jednosmerným napätím (DC) 3,7 V.

Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte počas vedenia akéhokoľvek motorového vozidla, ani počas bicyklovania.

Manipulácia

- Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým otrasom.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia odpojte napájanie zariadenia a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Na zariadenie nesmie špliechať voda. Zariadenie nie je vode odolné. Dávajte pozor obzvlášť v nasledovných situáciách.
 - Ak máte zariadenie vo vrecku a vstúpíte do kúpeľne atď. Ak sa zohnete, zariadenie môže spadnúť do vody a namočiť sa.
 - Ak zariadenie používate v prostredí, kde je vystavené dažďu, snehu alebo vlhkosti.
 - V prípade, že sa potíte. Ak sa dotýkate zariadenia mokрыmi rukami, alebo ak ho vložíte do vrecka prepoteného odevu, zariadenie môže navlhnúť.
- Ak je okolitý vzduch príliš suchý, môžete pri používaní slúchadiel pociťovať bolesť v ušiach. Nejde o poruchu slúchadiel, ale spôsobuje to statická električka akumulovaná vo vašom tele. Statickú električku môžete redukovať nosením nesyntetických odevov, ktoré bránia generovaniu statickej električky.

Rušenie

- V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu, môže byť pri nahrávaní alebo pri prehrávaní počuť rušenie.
- Rušenie (šum) sa môže nahráť aj v prípade, že náhodou šuchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení počas nahrávania.

Údržba

Na čistenie povrchu zariadenia použite jemnú handričku mierne navlhčenú vo vode. Potom povrch utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte lieh, benzín alebo riedidlá.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa vášho zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.

Odporúčanie k zálohovaniu dát

Aby ste predišli možnému riziku straty údajov z dôvodu náhodnej aktivácie zariadenia alebo jeho poruchy, odporúčame vám zálohovať vaše súbory vytvorením kópií v PC atď.

Používanie pamäťovej karty microSD

- Ak chcete formátovať kartu microSD, formátujte ju v záznamníku. Správne fungovanie kariet microSD naformátovaných v OS Windows alebo iných zariadeniach nie je zaručené.
- Ak formátujete kartu microSD obsahujúcu nahrané dáta, nahrané dáta sa odstránia. Neodstráňte si dôležité dáta.
- Kartu microSD neskladujte v dosahu malých detí. Môžu ju prehltnúť.
- Kartu microSD nevkladajte ani nevyberajte počas nahrávania/prehrávania/formátovania. Môže dôjsť k poškodeniu záznamníka.
- Kartu microSD nevyberajte, ak indikátor prevádzkového režimu bliká alebo svieti naoranžovo. Môžu sa poškodiť dáta.
- Nezaručujeme správne fungovanie všetkých typov kompatibilných kariet microSD v záznamníku.
- Nie je možné používať karty ROM (pamäť len na čítanie) ani karty microSD chránené pred zápisom.
- V nasledovných prípadoch sa môžu poškodiť dáta:
 - Ak vyberiete kartu microSD alebo vypnete záznamník počas čítania alebo zápisu.
 - Ak kartu microSD používate na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému šumu.
- Nezodpovedáme za straty ani poškodenie nahraných dát.
- Dôležité dáta odporúčame zálohovať.
- Nedotýkajte sa kontaktov karty microSD rukami ani kovovými predmetmi.
- Kartu microSD nelámete, neohýnajte, ani ju nenechajte spadnúť.
- Kartu microSD nerozoberajte, ani ju neupravujte.
- Kartu microSD nevystavujte pôsobeniu vody.
- Kartu microSD nepoužívajte na nasledovných miestach:
 - Miestach nevhodných pre prevádzkovanie, vrátane miest, akými sú vyhriaty interiér automobilu zaparkovaného na slnečnom žiarení a/alebo v lete v exteriéroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu, ani na miestach v blízkosti vykurovacích telies.
 - Na vlhkých miestach alebo miestach s výskytom koróznych látok.
- Pri používaní karty microSD ju vložte do slotu pre pamäťovú kartu microSD správnym smerom a stranou.

Technické údaje

Systémové požiadavky

Používanie PC so softvérom Sound Organizer

Ohľadom používania PC so softvérom Sound Organizer pozri časť “Systémové požiadavky na PC” (☞ str. 91).

Používanie PC bez softvéru Sound Organizer

Ak chcete používať PC so záznamníkom bez softvéru Sound Organizer alebo používať záznamník ako veľkokapacitné USB zariadenie (USB Mass Storage), PC musí spĺňať nasledovné systémové požiadavky (OS, prostredie, konektor).

Operačné systémy (OS):

- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Starter
- Windows Vista Ultimate Service Pack 2 alebo novšia verzia
- Windows Vista Business Service Pack 2 alebo novšia verzia
- Windows Vista Home Premium Service Pack 2 alebo novšia verzia
- Windows Vista Home Basic Service Pack 2 alebo novšia verzia
- Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 alebo novšia verzia
- Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 alebo novšia verzia*
- Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 alebo novšia verzia*
- Windows XP Professional Service Pack 3 alebo novšia verzia
- Windows XP Home Edition Service Pack 3 alebo novšia verzia
- Mac OS X (v10.3.9-v10.7)

Štandardná inštalácia.

* Okrem modelov pre Čínu

Poznámky

- Vyžaduje sa štandardná inštalácia niektorého z tu uvedených OS. Iné než vyššie uvedené OS (napr. Windows 98, Windows 2000 alebo Linux atď.), aktualizované OS alebo Multi boot OS nie sú podporované.
- 64-bitové verzie OS Windows XP nie sú podporované.
- Informácie o najnovších verziách a kompatibilitu s OS pozri na domovskej stránke záznamníka (☞ str. 104).

Hardvér:

- Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilné s niektorým z uvedených podporovaných OS
- Port: USB konektor
- Disková mechanika

Vyžaduje sa CD-ROM mechanika.

Na tvorbu audio CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.

Poznámky

Nasledovné OS nie sú podporované:

- Iné OS než uvedené na str. 99
- Neštandardné PC vlastnej výroby a OS vlastnej výroby
- Aktualizované OS
- Multi boot OS
- Multimonitorové OS

Konstrukcia a technické údaje

Digitálny záznamník

Kapacita (Užívateľsky dostupná kapacita)

4 GB (cca 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)

Časť kapacity pamäte sa použije ako zóna pre správu.

Maximálny počet priečinkov (pre jednotku)

400 priečinkov

Maximálny počet súborov (pre priečinok)

199 súborov

Maximálny počet súborov (pre jednotku)

4 074 súborov (Ak je na jednotke vytvorených 21 priečinkov.)

Frekvenčný rozsah

LPCM 44.1kHz/16bit	95–20 000 Hz
--------------------	--------------

MP3 192kbps	95–18 000 Hz
-------------	--------------

MP3 128kbps	95–16 000 Hz
-------------	--------------

MP3 48kbps(MONO)	95–14 000 Hz
------------------	--------------

Kompatibilné formáty súborov

MP3 ^{*1}	<p>Dátový tok: 32–320 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR)) Vzorkovacie frekvencie: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz Prípona súboru: .mp3</p> <p>^{*1} Podporované je aj prehrávanie súborov MP3 nahraných záznamníkom. Nie sú podporované všetky enkodéry.</p>
WMA ^{*2}	<p>Dátový tok: 32–192 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR)) Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz Prípona súboru: .wma</p> <p>^{*2} Kompatibilita s WMA Ver. 9, formáty MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional a Voice však nie sú podporované. Súbory s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať. Nie sú podporované všetky enkodéry.</p>
AAC-LC ^{*3}	<p>Dátový tok: 16–320 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR)) Vzorkovacie frekvencie: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz Prípona súboru: .m4a</p> <p>^{*3} Súbory s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať. Nie sú podporované všetky enkodéry AAC.</p>
LPCM	<p>Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz Kvantizačný dátový tok: 16 bit Prípona súboru: .wav</p>

Všeobecne	
Reproduktor	
Priemer cca 10 mm × 6 mm	
Vstup/Výstup	
Konektor pre slúchadlá	(minikonektor, stereo) Odporúčaná zaťažovacia impedancia: 16 Ohm
USB konektor	(mikro B) Kompatibilita s vysokorýchlostným USB
Slot pre pamäťovú kartu microSD	Kompatibilita s kartami microSD/microSDHC
Riadenie rýchlosti prehrávania (DPC)	
2,00-krát až 0,50-krát	MP3/WMA/AAC-LC
1,00-krát až 0,50-krát	LPCM
Výstupný výkon	
150 mW	
Napájanie	
Interná nabíjateľná lítium-iónová (Li-Ion) batéria	Jednosmerné napätie (DC) 3,7 V
Prevádzková teplota	
5 °C až 35 °C	
Rozmery (š/v/h) (okrem prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov) (JEITA) ^{*4}	
Cca 40,8 mm × 102,3 mm × 6,4 mm	
Hmotnosť (JEITA) ^{*4}	
Cca 50 g	
^{*4} Štandard asociácie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)	
Dodávané príslušenstvo	
Pozri dodávaný Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky	

Právo na zmeny vyhradené.

Maximálny čas nahrávania^{*5*}

Maximálny čas nahrávania vo všetkých priečkach je nasledovný.

REC Mode (Režim nahrávania) (Scéna nahrávania ^{*)})	Vstavaná pamäť	Pamäťová karta microSD				
		2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit	6 h	3 h	6 h	12 h 5 min.	24 h 15 min.	48 h 40 min.
MP3 192kbps (🎧 / 🎧 / 🎧 / 🎧)	44 h 40 min.	22 h 20 min.	44 h 40 min.	89 h 25 min.	178 h	357 h
MP3 128kbps (🎧)	67 h 5 min.	33 h 30 min.	67 h 5 min.	134 h	268 h	536 h
MP3 48kbps(MONO)	178 h	89 h 25 min.	178 h	357 h	715 h	1431 h

h: hodiny/min.: minúty

^{*5} Ak plánujete dlhé neprerušované nahrávanie, odporúčame na napájanie použiť USB AC adaptér (nedodávaný). Podrobnosti o výdrži batérie pozri v tabuľke "Výdrž batérie".

^{*6} Maximálny čas nahrávania uvedený v tabuľke je orientačný a závisí od špecifikácií používanej pamäťovej karty.

^{*7} Výrobné nastavenia

Maximálny čas prehrávania audio súborov/počet súborov^{*8}

Dátový tok	Čas prehrávania	Počet súborov
48 kb/s	178 h	2670 súborov
128 kb/s	67 h 5 min.	1006 súborov
256 kb/s	33 h 30 min.	502 súborov

h: hodiny/min.: minúty

^{*8} V prípade, že má každý súbor MP3 prenesený do digitálneho záznamníka 4 minúty.

Výdrž batérie

Pri použití internej nabíjateľnej Li-Ion batérie^{*1}

REC Mode (Režim nahrávania)	Nahrávanie	Prehrávanie cez reproduktor ^{*2}	Prehrávanie cez slúchadlá
LPCM 44.1kHz/16bit	Cca 18 h	Cca 10 h	Cca 19 h
MP3 192kbps	Cca 24 h	Cca 11 h	Cca 23 h
MP3 128kbps	Cca 24 h	Cca 11 h	Cca 25 h
MP3 48kbps(MONO)	Cca 24 h	Cca 11 h	Cca 26 h
Audio súbor (128 kb/s/44,1 kHz)	—	Cca 11 h	Cca 26 h

h: hodiny

^{*1} Hodnota nameraná štandardom asociácie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Výdrž batérie môže byť v závislosti od spôsobu používania záznamníka kratšia.

^{*2} Pri prehrávaní hudby cez vstavaný reproduktor a nastavení úrovne hlasitosti na hodnotu 28

Riešenie problémov

Pred odovzdaním záznamníka do servisu si najskôr prečítajte tento prehľad. Ak problém pretrváva aj po preverení uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

Podporné informácie o záznamníku sú dostupné na nasledovných web-stránkach:

Spotrebiteľia v Európe:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v USA:

<http://www.sony.com/recordersupport>

Spotrebiteľia v Kanade:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách:

<http://www.sony-asia.com/support>

Nezabudnite, že počas servisných činností alebo opráv môže dôjsť k odstráneniu nahraných súborov.


Resetovanie záznamníka

Ak problém naďalej pretrváva aj po vykonaní opatrení uvedených v prehľade pre riešenie problémov, môže sa problém vyriešiť resetovaním záznamníka.

Stlačte tlačidlo RESET vhodným špicatým predmetom (napr. spinka atď.).

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas prevádzky záznamníka, uložené dáta a nastavenia sa môžu odstrániť/zrušiť.

Pred resetovaním overte, či indikátor prevádzkového režimu nesvieti.

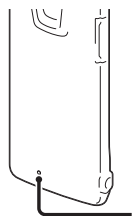

Tlačidlo RESET

Prevádzka digitálneho záznamníka

Šum

Počuť šum.

- Počas záznamu ste šuchli prstom alebo iným predmetom po záznamníku, z tohto dôvodu sa do záznamu nahrál šum.
- Počas prehrávania alebo nahrávania bol záznamník umiestnený blízko napájacieho zdroja, žiarivky alebo mobilného telefónu.
- Konektor pripojených slúchadiel je znečistený.
→ Vyčistite konektor.

Zdroj napájania

Záznamník sa nedá zapnúť. Záznamník nefunguje ani po stlačení nejakého tlačidla.

- Interná nabíjateľná batéria je vybitá.
- Záznamník je vypnutý.
→ Posuňte a pridržte prepínač POWER•HOLD do smeru “POWER”, kým sa nezobrazí zobrazenie. Záznamník sa zapne (☞ str. 20).
- Je zapnutá funkcia HOLD.
→ Posuňte prepínač POWER•HOLD smerom do stredu (☞ str. 16).

Záznamník sa nedá vypnúť.

- Posuňte a pridržte prepínač POWER•HOLD do smeru “POWER”, kým sa nezobrazí animované hlásenie “Power Off” (Vypnutie). Záznamník sa vypne (☞ str. 20).

Záznamník sa automaticky vypne.

- Ak je záznamník v režime zastavenia a cca 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu, aktivuje sa funkcia automatického vypnutia (Auto power off). V režime zastavenia posunutím prepínača POWER•HOLD do smeru “HOLD” aktivujete pohotovostný režim. V pohotovostnom režime sa záznamník automaticky vypne, ak nevykonáte žiadnu operáciu cca 24 hodín. Dovtedy sa záznamník nevypne, kým ho nevypnete manuálne.

Výdrž batérie je príliš krátka.

- Výdrž batérie je na str. 103 uvádzaná za predpokladu, že sa prehráva s hlasitosťou nastavenou na úrovni 28. Výdrž batérie môže byť v závislosti od spôsobu používania zariadenia kratšia.
- Aj napriek tomu, že záznamník nepoužívate, batéria sa postupne vybíja. Ak nebudete záznamník dlhší čas používať, odporúčame vám ho vypnúť (☞ str. 20). V Menu je z výroby "Power Saving Mode" (Režim úspory energie) nastavené na "ON" (Zap.) (☞ str. 21, 76), takže je takto možné redukovať vybíjanie batérie.
- Aj keď nie je nabíjateľná batéria úplne nabitá, indikátor stavu batérie sa zobrazuje len na krátku chvíľu. Maximálne nabitie vybitej batérie trvá cca 1 hodinu a 30 minút.
- Záznamník používate na mieste, kde sa teplota pohybuje pod 5 °C. Kapacita batérie sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.
- Záznamník ste viac ako 1 rok nepoužívali.
→ Vstavaná batéria mohla stratiť svoje vlastnosti. Kontaktujte vášho predajcu Sony.
- Ak sa výdrž batérie aj po maximálnom nabití skráti na cca polovicu v porovnaní s pôvodnými vlastnosťami, batéria je opotrebovaná.
→ Kontaktujte vášho predajcu Sony.

Nabíjanie

Batéria sa nenabíja po pripojení záznamníka k PC.

- Ak pripojíte záznamník k vypnutému PC, batéria sa nebude nabíjať. Batériu v záznamníku nie je možné nabíjať, keď je PC v pohotovostnom režime alebo režime spánku, aj keď bude PC zapnutý.
- Odpojte záznamník od PC a znova ho zapojte.

Indikátor stavu batérie (nabíjania) sa nezobrazuje, alebo sa vypne počas nabíjania.

- USB konektor na záznamníku nie je správne prepojený.
- Ak k záznamníku pripojíte USB AC adaptér (nedodávaný) a prehrávate súbory cez vstavaný reproduktor, nie je možné nabíjať batériu.

Namiesto indikátora stavu batérie bliká "LOW" alebo "HOT".

- Teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu prevádzkovej teploty. Batériu nabíjajte pri teplote v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Prevádzka

Záznamník nefunguje správne.

- Mohlo sa stať, že ste naformátovали pamäť digitálneho záznamníka pomocou PC.
→ Na formátovanie pamäte použite funkciu formátovania záznamníka (☞ str. 78).

Indikátor nahrávania a indikátor prevádzkového režimu nesvietia.

- “LED” je nastavený na “OFF” (Vyp.).
→ Zobrazte Menu a nastavte “LED” na “ON” (Zap.) (☞ str. 76).

Nahrávanie

Súbor nie je možné nahráť.

- Voľná kapacita pamäte je nedostatočná.
- Nie je možné nahrávať súbor, ak zvolíte kategóriu “🎵 Music” (Hudba) alebo “🎧 Podcast” v oblasti určenej len na prehrávanie.
- Súbory sa nahrávajú do priečinka špecifikovaného v položke “Save Destination” (Cieľ ukladania) v Menu.

Nahrávanie je prerušené.

- Funkcia VOR je aktivovaná.
Ak funkciu VOR nepoužívate, nastavte “VOR” v Menu na “OFF” (Vyp.) (☞ str. 43).

Prehrávanie

Hlasitosť prehrávania je príliš nízka.

- Vstavaný reproduktor je vhodný najmä na monitorovanie a pri prehrávaní je hlasitosť nízka.
→ Používajte dodávané slúchadlá.

Z reproduktora nepočuť zvuk.

- Sú pripojené slúchadlá (☞ str. 50).

Z reproduktora je počuť zvuk, aj keď sú zapojené slúchadlá.

- Ak počas prehrávania zapojíte slúchadlá nesprávne, zvuk môže byť počuť aj z reproduktora.
→ Odpojte slúchadlá a znova ich správne zapojte.

Zvukový efekt sa nezmenil, hoci sa zmenilo nastavenie “Effect” (Efekt).

- Ak používate vstavaný reproduktor, nastavenie efektu nie je funkčné.

Rýchlosť prehrávania je príliš pomalá alebo rýchla.

- V Menu je "DPC(Speed Control)" (DPC (Nastavenie rýchlosti)) nastavené na "ON" (Zap.) a záznamník prehráva súbor špecifikovanou rýchlosťou.
→ Aby sa súbor prehrával normálnou rýchlosťou, nastavte "DPC(Speed Control)" (DPC (Nastavenie rýchlosti)) v Menu na "OFF" (Vyp.). Prípadne nastavte rýchlosť prehrávania cez položku "Set Speed" (Nastaviť rýchlosť) (☞ str. 48).
- Súbor LPCM nie je možné prehrávať s rýchlosťou vyššou než 1,00x než bola rýchlosť nahrávania. Ak skúsite nastaviť rýchlosť presahujúcu limit, na displeji sa zobrazí hlásenie "NO FAST" (Nie je možná vyššia rýchlosť).

Prehrávaný zvuk nie je počas prehrávania súboru kvalitný.

- V Menu je "Effect" (Efekt) nastavené na "Clear Voice 1" (Zvýraznený hlas 1) alebo "Clear Voice 2" (Zvýraznený hlas 2).
→ Ak chcete prehrať hudobnú skladbu (audio súbor), nastavte "Effect" (Efekt) na "OFF" (Vyp.) alebo zvolte možnosť efektu v položke "Music:" (Hudba:).

Editovanie

Súbor nie je možné rozdeliť.

- Aby bolo možné súbor rozdeliť, je potrebná určitá voľná kapacita pamäte.
- Chránený súbor nie je možné rozdeliť.
- Vo zvolenom priečinku je nahraných už 199 súborov (📁).
→ Odstráňte zo záznamníka niektoré súbory (☞ str. 54), alebo si uložte súbor na iné pamäťové médium alebo do PC a odstráňte všetky súbory zo záznamníka.
- Z dôvodu systémových obmedzení nemusí byť možné rozdeliť súbor hneď na jeho začiatku alebo konci.
- Nie je možné rozdeliť iný súbor, než súbor nahraný týmto záznamníkom (napr. súbor prenesený z PC).

Súbor nie je možné presunúť.

- Podcastový súbor nie je možné presunúť.
- Chránený súbor nie je možné presunúť.
- Súbor sa nedá presunúť na kartu microSD.

Súbor sa nedá kopírovať do inej pamäte.

- Podcastový súbor nie je možné kopírovať do inej pamäte.

Hodiny

Zobrazilo sa "--:--".

- Nenastavili ste hodiny (☞ str. 22).

Ako dátum a čas nahrávania sa zobrazuje sa "----y--m--d" alebo "--:--".

- Dátum a čas nahrávania sa nezobrazí, ak ste v čase nahrávania súboru nemali nastavené hodiny.

Zobrazenie

Zostávajúci čas nahrávania je na displeji kratší ako je zobrazený v dodávanom softvéri Sound Organizer.

- Záznamník potrebuje určitú kapacitu pamäte na systémové operácie. Zostávajúci čas nahrávania je rozdielny, pretože sa táto kapacita odráta od zostávajúcej voľnej kapacity (času).

Súbory

Nie je možné spustiť nahrávanie a zobrazí sa hlásenie “Memory Full” (Zaplnená pamäť).

- Pamäť je plná.
→ Odstráňte zo záznamníka niektoré súbory (☞ str. 54), alebo si uložte súbory na iné pamäťové médium alebo do PC a odstráňte všetky súbory zo záznamníka.

Záznamník nie je možné ovládať a zobrazí sa hlásenie “File Full” (Presiahnutý počet súborov).

- Do zvoleného priečinka (📁) ste nahrali 199 súborov, alebo ste nahrali celkovo 4 074 súborov (ak je vytvorených 21 priečinkov). Preto nie je možné nahráť ďalší súbor a ani presunúť súbor.
→ Odstráňte zo záznamníka niektoré súbory (☞ str. 54), alebo si uložte súbory na iné pamäťové médium alebo do PC a odstráňte všetky súbory zo záznamníka.

Karta microSD sa nesprístupnila.

- Vyberte pamäťovú kartu microSD a skontrolujte správnu polohu karty microSD. Potom ju vložte správnou stranou a smerom (☞ str. 32).
- Prepnite pamäťové médium záznamníka na “microSD Card” (☞ str. 34).

PC

V Menu sa neprejavia zmeny v nastaveniach.

- Ak ste zmenili nastavenie v Menu cez položku “IC Recorder Setting” (Nastavenie digitálneho záznamníka) v softvéri Sound Organizer a batéria bola vybitá, nastavenie Menu sa nemuselo aplikovať.

Znak v názve priečinka alebo súboru nie je čitateľný.

- Záznamník nepodporuje alebo nezobrazí niektoré špeciálne znaky a symboly zadané v PC pomocou aplikácie Windows Explorer alebo aplikácie Finder v OS Macintosh.

Kopírovanie súboru trvá príliš dlho.

- Ak je súbor príliš veľký, dokončenie jeho kopírovania trvá príslušný čas. Počkajte na dokončenie kopírovania.

PC nerozpoznať záznamník. Z PC nie je možné preniesť priečinok/súbor.

- Odpojte záznamník od PC a znova ho zapojte.
- Nepoužívajte USB rozbočovač (hub) ani USB predlžovací kábel. Pomocou dodávaného USB prepojovacieho kábla pripojte digitálny záznamník k PC.
- Fungovanie nie je zaručené, ak používate PC v inej konfigurácii, než sú systémové požiadavky na str. 99.
- V závislosti od polohy USB konektora sa záznamník nemusí rozpoznáť. V takomto prípade skúste iný konektor.

Súbor prenesený z PC nie je možné prehrať.

- Záznamník dokáže rozpoznať až 8 úrovní priečinkov prenesených do záznamníka.
- Formát súboru sa môže líšiť od formátov, ktoré záznamník dokáže prehrávať (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Skontrolujte kompatibilné formáty súborov (☞ str. 101).

PC nie je možné spustiť.

- Ak reštartujete PC so záznamníkom k nemu pripojeným, PC môže zamrznúť, alebo sa nemusí správne spustiť.
→ Odpojte záznamník od PC a PC reštartujte.
-

Softvér Sound Organizer

Pozri tiež súbory Help (Pomocník) pre softvér Sound Organizer.

Softvér Sound Organizer nie je možné nainštalovať.

- Voľné miesto na disku alebo pamäť PC nie sú dostatočné.
→ Skontrolujte voľné miesto na disku a v pamäti.
- Pokúšate sa nainštalovať softvér v OS, ktorý softvér Sound Organizer nepodporuje.
→ Nainštalujte softvér do podporovaného OS (☞ str. 91).
- V OS Windows XP ste prihlásený s obmedzenými právami užívateľa. Alebo ste v OS Windows Vista alebo Windows 7 prihlásený ako hosť.
→ Skontrolujte, či sa prihlasujete s právami správcu PC.

Záznamník sa nedá správne pripojiť.

- Skontrolujte, či inštalácia softvéru bola úspešná.
Taktiež skontrolujte tieto pripojenia:
 - Ak používate externý USB hub, na prepojenie záznamníka s PC používajte len dodávaný USB prepojovací kábel.
 - Odpojte a znova zapojte záznamník.
 - Pripojte záznamník k inému USB konektoru.
- PC môže byť v pohotovostnom režime/režime dlhodobého spánku.
 - Ak je k PC pripojený záznamník, dbajte na to, aby sa PC neprepol do pohotovostného režimu/režimu dlhodobého spánku.
- Zálohujte všetky dáta uložené vo vstavanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD a potom naformátujte vstavanú pamäť alebo pamäťovú kartu microSD pomocou formátovacej funkcie v Menu (☞ str. 78).

Prehrávaný zvuk z PC je slabý./Z PC nepočuť zvuk.

- Nie je nainštalovaná zvuková karta.
- V PC nie je vstavaný reproduktor alebo reproduktor nie je k PC pripojený.
- Hlasitosť je znížená.
- Zvýšte hlasitosť na PC. (Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie PC.)
- Hlasitosť súborov WAV sa môže meniť a uložiť pomocou funkcie "Increase Volume" (Zvýšenie hlasitosti) v aplikácii Microsoft Sound Recorder.

Uložené súbory nie je možné prehrať alebo editovať.

- Nie je možné prehrávať súbory, ktorých formát softvér Sound Organizer nepodporuje. V závislosti od formátu súboru nemôžete používať niektoré z editačných funkcií softvéru. Pozri súbory Help (Pomocník) pre softvér Sound Organizer.

Počítadlo alebo posuvník sa nepohybuje správne, alebo počuť šum.

- Stáva sa to pri rozdelených súboroch.
 - Súbor najskôr uložte do PC* a potom ho pridajte do záznamníka. (*Súbor uložte do formátu, ktorý používaný záznamník podporuje.)

Prevádzka je pomalá, ak je v záznamníku veľa súborov.

- Ak celkový počet súborov vzrastie, prevádzka (ovládanie) sa spomalí bez ohľadu na dĺžku času nahrávania.

Počas ukladania, pridávania alebo odstraňovania súborov nefunguje displej.

- Kopírovanie alebo odstraňovanie dlhých súborov trvá dlhšie.
 - Počkajte na dokončenie kopírovania.
 - Po ukončení operácií displej pracuje normálne.

Pri spustení softvéru Sound Organizer systém 'zamrzne'.

- Počas komunikácie záznamníka s PC neodpájajte kábel od záznamníka. V opačnom prípade sa destabilizuje činnosť PC alebo sa môžu poškodiť dáta v záznamníku.
- Môžu nastať konflikty medzi softvérom a iným ovládačom alebo aplikáciou.

Prehľad hlásení

Ak sa zobrazí hlásenie, pozri nižšie uvedený prehľad.

Hlásenie	Príčina/Riešenie
HOLD... Slide HOLD Switch to Activate. (Blokovanie... Posunutím prepínača HOLD zrušíte blokovanie.)	<ul style="list-style-type: none"> Všetky prevádzkové tlačidlá sú blokované, lebo je záznamník v režime HOLD, aby sa predišlo nežiaducim operáciám. Záznamník odblokujete z režimu HOLD posunutím prepínača POWER•HOLD smerom do stredu (☞ str. 16).
Low Battery Level (Slabá batéria)	<ul style="list-style-type: none"> Z dôvodu nízkej kapacity batérie nie je možné formátovať pamäť záznamníka, ani odstraňovať súbory v priečinku. Nabite batériu (☞ str. 18).
Low Battery (Slabá batéria)	<ul style="list-style-type: none"> Batéria je vybitá. Nabite batériu (☞ str. 18).
Low Battery to Update (Slabá batéria na aktualizáciu)	<ul style="list-style-type: none"> Firmvér nie je možné aktualizovať z dôvodu slabej batérie. Nabite batériu (☞ str. 18).
microSD Card Error (Chyba karty microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Pri vložení pamäťovej karty microSD do slotu pre pamäťovú kartu microSD sa vyskytla chyba. Vyberte kartu a vložte ju znova. Ak sa hlásenie znova zobrazí, vymeňte pamäťovú kartu microSD za novú.
microSD Card Not Supported (Nepodporovaná pamäťová karta microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Je vložená pamäťová karta microSD, ktorú záznamník nepodporuje. Pozri časť "Kompatibilné pamäťové karty microSD" (☞ str. 33).
Read Only microSD Card (Pamäťová karta microSD je určená len na čítanie)	<ul style="list-style-type: none"> Je vložená pamäťová karta microSD určená len na čítanie. V záznamníku nie je možné používať pamäťovú kartu microSD určenú len na čítanie.
microSD Card Locked (Pamäťová karta microSD je zablokovaná)	<ul style="list-style-type: none"> Je vložená pamäťová karta microSD s ochrannou klapkou znemožňujúcou zápis. Prepnete klapku do polohy umožňujúcej zápis.
Memory Full (Zaplnená pamäť)	<ul style="list-style-type: none"> Zostávajúca kapacita pamäte v záznamníku je nedostatočná. Pred nahrávaním odstráňte nepotrebné súbory.
File Full (Presiahnutý počet súborov)	<ul style="list-style-type: none"> Keďže je vo zvolenom priečinku už maximálny počet súborov alebo celkový počet uložených súborov v záznamníku presiahol maximum, nie je možné nahrávať nový súbor. Pred nahrávaním odstráňte nepotrebné súbory.
Settings are Full (Nastavenia sú vyčerpané)	<ul style="list-style-type: none"> Nie je možné premenovať priečinok, pretože už existuje priečinok s rovnakým názvom. Zvoľte iný názov priečinka.

Hlásenie	Príčina/Riešenie
Track Marks are Full (Presiahnutý limit značiek skladieb)	<ul style="list-style-type: none"> Nie je možné nastaviť značku skladby, pretože súbor už má nastavený maximálny počet značiek skladieb. Zrušte nepotrebné značky skladby (☞ str. 61).
File Damaged (Poškodený súbor)	<ul style="list-style-type: none"> Súbory nie je možné prehrávať alebo editovať z dôvodu poškodenia dát zvolených súborov.
Built-In Memory Needs to be Formatted (Je potrebné naformátovať vstavanú pamäť)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocou PC nie je možné zapnúť záznamník cez USB prepojenie, pretože je pamäť záznamníka naformátovaná cez PC a nenachádza sa tam žiadny ovládací súbor nevyhnutný pre ovládanie. Naformátujte pamäť záznamníka pomocou funkcie formátovania v Menu (☞ str. 78). Na formátovanie pamäte záznamníka nepoužívajte PC.
microSD Card Needs to be Formatted (Je potrebné naformátovať pamäťovú kartu microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Karta microSD bola naformátovaná cez PC do formátu nepodporovaného záznamníkom. Naformátujte pamäťovú kartu microSD pomocou funkcie formátovania v Menu (☞ str. 78).
Process Error (Chyba spracovania)	<ul style="list-style-type: none"> Zálohujte si všetky údaje a pomocou Menu naformátujte pamäť záznamníka (☞ str. 78). Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis Sony.
Stop and Reinsert microSD Card (Zastavte činnosť a vyberte a znova vložte pamäťovú kartu microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Pamäťovú kartu microSD ste vložili počas nahrávania alebo prehrávania. Vyberte a potom vložte pamäťovú kartu microSD v režime zastavenia.
Set Date&Time (Nastavte dátum a čas)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte hodiny. Inak nebudete môcť nastaviť upozorňujúci signál.
No File (Žiadny súbor)	<ul style="list-style-type: none"> Zvolený priečinok neobsahuje žiadne súbory. Preto nie je možné presunúť súbor alebo nastaviť upozorňujúci signál atď.
No Track Marks (Žiadne značky skladieb)	<ul style="list-style-type: none"> Chcete odstrániť značku alebo značky skladieb, alebo rozdeliť súbor v miestach značiek skladieb, pričom k dispozícii nie sú žiadne značky skladieb.
No microSD Card (Žiadna pamäťová karta microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Pokúsili ste sa nastaviť Menu "Select Memory" (Zvoliť pamäť) alebo "File Copy" (Kopírovať súbor), pričom v slotu pre pamäťovú kartu microSD nie je vložená žiadna pamäťová karta microSD.
File Protected (Chránený súbor)	<ul style="list-style-type: none"> Zvolený súbor je chránený, alebo je možné len jeho čítanie (atribút "Len na čítanie"). Nie je ho možné odstrániť. Zrušte ochranu v záznamníku alebo zrušte atribút "Len na čítanie" v PC. Potom bude možné záznam upravovať v záznamníku.
Already Set (Už nastavené)	<ul style="list-style-type: none"> Upozorňujúci signál ste nastavili na ten istý čas, aký je už nastavený pre iný súbor. Zmeňte nastavenie upozorňujúceho signálu.

Hlásenie	Príčina/Riešenie
Past Date/Time (Uplynutý dátum/čas)	<ul style="list-style-type: none"> Upozorňujúci signál ste nastavili na čas, ktorý už uplynul. Skontrolujte nastavenie a nastavte vhodný dátum a čas (☞ str. 52).
Unknown Data (Neznáme dáta)	<ul style="list-style-type: none"> Dáta nie sú vo formáte podporovanom záznamníkom. Záznamník podporuje súbory LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Podrobnosti pozri v časti “Konštrukcia a technické údaje” (☞ str. 101). Súbory s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
Invalid Operation (Nesprávna operácia)	<ul style="list-style-type: none"> Súbory v prehráateľnej oblasti (kategórie “🎵 Music” (Hudba) a “🎧 Podcast”) nie je možné deliť, ani im priradiť značku skladby. Ak pamäťová karta microSD obsahuje chybné bloky, nie je na ňu možné zapisovať. Pripravte si novú kartu microSD a vymeňte aktuálne používanú kartu. Názov súboru dosiahol maximálny počet znakov. Súbor nie je možné rozdeliť. Skráťte názov súboru. Funkciu “Divide All Track Marks” (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb) nie je možné použiť, pretože je značka skladby do 0,5 sekundy od miesta rozdelenia. Funkciu “Divide All Track Marks” (Rozdeliť vo všetkých značkách skladieb) nie je možné použiť, pretože je značka skladby do 0,5 sekundy od začiatku alebo konca súboru. Dĺžka súboru je menej než 1 sekunda. Taký krátky súbor nie je možné rozdeliť. Funkciu “Divide Current Position” (Rozdeliť v aktuálnom mieste) nie je možné použiť v mieste do 0,5 sekundy od začiatku alebo konca súboru.
New File (Nový súbor)	<ul style="list-style-type: none"> Práve nahrávaný súbor dosiahol maximálny veľkostný limit (2 GB pri súbore LPCM a 1 GB pri súbore MP3). Súbor sa automaticky rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.
Change Folder (Zmena priečinka)	<ul style="list-style-type: none"> Ak v priečinku 📁 alebo 📁 nie sú žiadne súbory, na displeji sa nezobrazia žiadne priečinky. Zobrazuje sa len priečinko s nejakým súborom.
Cannot Divide - Exceeds Max 199 Files in Folder (Rozdelenie nie je možné. Počet súborov v priečinku presiahol maximum 199.)	<ul style="list-style-type: none"> Keďže je vo zvolenom priečinku už 199 súborov alebo celkový počet uložených súborov v záznamníku presiahol maximum, nie je možné súbor rozdeliť. Pred delením súboru odstráňte nepotrebné súbory.
Same File Name Exists (Súbor s rovnakým názvom už existuje)	<ul style="list-style-type: none"> V danom priečinku už súbor s rovnakým názvom existuje, takže súbor nie je možné vytvoriť ani premenovať.

Hlásenie	Príčina/Riešenie
Erased Track Marks too near Divide Point (Odstraňované značky skladieb sú príliš blízko miesta rozdelenia)	<ul style="list-style-type: none"> Ak je nastavená značka skladby do 0,5 sekundy od miesta rozdelenia, značka skladby sa automaticky odstráni.
No operation with microSD Card (Operácia nie je povolená pre pamäťovú kartu microSD)	<ul style="list-style-type: none"> Súboru uloženému na pamäťovej karte microSD nie je možné nastaviť upozorňujúci signál. Prepnite pamäťové médium v záznamníku na "Built-In Memory" (Vstavaná pamäť) (☞ str. 34).
Check the Volume Level* (Overte úroveň hlasitosti)	<ul style="list-style-type: none"> Hlasitosť prehrávaného zvuku presiahla špecifikovanú úroveň. Nastavte hlasitosť na primeranú úroveň hlasitosti.
Operation Invalid While Recording (Nesprávna operácia počas nahrávania)	<ul style="list-style-type: none"> Počas nahrávania nie je možné používať zvolené Menu. Zastavte nahrávanie a potom použite zvolené Menu.
Operation Invalid While Playing (Nesprávna operácia počas prehrávania)	<ul style="list-style-type: none"> Počas prehrávania nie je možné používať zvolené Menu. Zastavte prehrávanie a potom použite zvolené Menu.
System Error (Systémová chyba)	<ul style="list-style-type: none"> Vyskytla sa systémová chyba, ktorá nie je uvedená v tomto zozname. Stlačením tlačidla RESET resetujte záznamník. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližší autorizovaný servis Sony.
Save Destination Changed (Cieľ ukladania sa zmenil)	<ul style="list-style-type: none"> V priečinku špecifikovanom v položke "Save Destination" (Cieľ ukladania) už je maximálny počet súborov, alebo sa samotný priečinok už odstránil. Cieľový priečinok sa zmenil na iný dostupný priečinok.

* Len modely pre Európu

Systémové obmedzenia

Existujú určité systémové obmedzenia digitálneho záznamníka.

V prípade výskytu problémov uvedených nižšie nejde o poruchu záznamníka.

Príznak (Problém)	Príčina/Riešenie
Audio súbory (skladby) nie je možné zobrazíť ani prehrať podľa poradia.	<ul style="list-style-type: none"> Ak ste preniesli audio súbory pomocou PC, tieto súbory sa z dôvodu systémových obmedzení nemusia preniesť podľa poradia. Ak prenášate audio súbory do záznamníka jednotlivo, môžete ich zobrazíť a prehrávať v prenesenom poradí.
Súbor sa automaticky rozdelí.	<ul style="list-style-type: none"> Práve nahrávaný súbor dosiahol maximálny veľkostný limit (2 GB pri súbore LPCM a 1 GB pri súbore MP3). Z tohto dôvodu sa súbor automaticky rozdelí.
Nie je možné zadať malé písmená.	<ul style="list-style-type: none"> V závislosti od kombinácie znakov použitých na pomenovanie priečinka pomocou PC sa všetky malé písmená môžu zmeniť na veľké.
V mieste pre názov priečinka, titul, meno interpreta alebo názov súboru sa zobrazí "□".	<ul style="list-style-type: none"> Použil sa znak, ktorý záznamník nedokáže zobrazíť. Pomocou PC vymeňte znak za taký, aký záznamník dokáže zobrazíť.
Zostávajúci čas pre nahrávanie sa skracuje, ak rozdelíte súbor.	<ul style="list-style-type: none"> Na rozdelenie súboru je potrebné určité voľné miesto pre zónu správy súboru, z tohto dôvodu sa zostávajúci čas pre nahrávanie skráti.

Obchodné značky

- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ostatných krajinách.
- Pentium je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Logá microSD a microSDHC sú obchodné značky spoločnosti SD-3C, LLC.



- Nuance, logo Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking a RealSpeak sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Nuance Communications Inc., a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a/alebo ostatných krajinách.

Všetky ochranné známky a obchodné značky sú obchodnými značkami alebo ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Označenia “™” a “®” nie sú v tomto návode vždy uvádzané.

Softvér “Sound Organizer” využíva moduly nasledovných programov:
Windows Media Format Runtime

Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá je chránená konkrétnymi duševnými vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft.

Používanie alebo distribúcia takejto technológie v tomto produkte sú bez príslušnej licencie(i) spoločnosti Microsoft zakázané.

Komfortné a zdravie neohrozujúce dlhodobé počúvanie

Výber kvalitných zvukových zariadení, akým je aj zariadenie, ktoré ste si práve zakúpili, je len začiatok vašich hudobných zážitkov. Teraz je na čase zvážiť, ako si môžete maximalizovať zábavu a vzrušenie, ktoré vám vaše zariadenie ponúka. Tento výrobca, asociácia pre spotrebnú elektroniku Consumer Electronics Association (CEA)* a Americká Asociácia pre reč, jazyk a sluch (American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)) majú záujem na tom, aby vám vaše zariadenie poskytovalo maximum tým, že bude prehrávať zvuk na úrovni bezpečnej pre vaše zdravie. Na úrovni, ktorá umožňuje počúvať zvuk čisto a jasne bez rušivého hluku alebo skreslenia a čo je najdôležitejšie, bez poškodenia vášho citlivého sluchu.

Zvuk je často zavádzajúci. Po určitom čase počúvania sa "komfortná úroveň" vášho sluchu prispôbi vyšším úrovniam hlasitosti zvuku. Takže to, čo znie "normálne", môže byť v skutočnosti hlasné a škodlivé pre váš sluch. Chráňte sa voči tomu nastavením zvuku na vašom zariadení na bezpečnú úroveň **SKÔR**, než sa váš sluch prispôbi škodlivej úrovni hlasitosti.

NASTAVENIE BEZPEČNEJ ÚROVNE:

- Nastavte si hlasitosť na najnižšiu úroveň, kedy počujete hudbu pohodlne a zreteľne. Dlhodobé vystavenie sa úrovni hlučnosti viac ako 85 decibelov môže spôsobiť postupnú stratu sluchu.
- Po nastavení úrovne hlasitosti, pri ktorej počujete zvuk pohodlne, čisto a bez skreslenia ponechajte nastavenie v tejto pozícii.
- Skontrolujte, či váš audio prehrávač disponuje nejakým obmedzovačom úrovne hlasitosti, ktorý vám umožní nastaviť bezpečnú úroveň hlasitosti po nastavení maximálnej hlasitosti na prehrávači. Toto je skvelé riešenie pre rodičov, aby zabezpečili, že ich deti budú počúvať zvuk s bezpečnou úrovňou hlasitosti.
- Obmedzte čas počúvania a doprajte vášmu sluchu "tiché prestávky".

PRI POUŽÍVANÍ SLÚCHADIEL DODRŽIAVAJTE NASLEDOVNÉ POKYNY:

- Hlasitosť nenastavujte príliš vysoko, aby ste dokázali počuť aj zvuky okolo vás.
- Nepočúvajte zvuk cez slúchadlá počas vedenia motorového vozidla. Môže dôjsť k nehode, navyše je to v niektorých krajinách/oblastiach protizákonné.

Správnym a rozumným používaním vám vaše nové zvukové zariadenie bude prinášať zábavu a potešenia mnoho rokov. Keďže je poškodenie sluchu z hlasného hluku často nezastiteľné, až kým nie je príliš neskoro, tento výrobca, asociácie CEA a ASHA vám odporúčajú vyhnúť sa dlhodobému vystavovaniu sa nadmernému hluku. Pre vašu informáciu uvádzame nasledovný zoznam hladín hluku, aby bolo možné lepšie chrániť váš sluch.

PRÍKLADY ÚROVNÍ DECIBELOV:

30	Šepot
40	Tichá miestnosť
50	Mierny dážď
60	Bežná konverzácia
70	Rušná križovatka, vysávač
80	Budík

TRVALÉ VYSTAVENIE SA TÝMTO ZVUKOM MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ:

90	Kosačka, motocykel
100	Reťazová píla
110	Rockový koncert
120	Vzlet lietadla
130	Zbíjacie kladivo
140	Petardy

Index

A

Alarm
(Upozorňujúci signál)52, 68, 75

B

Bezpečnostné upozornenia 97

C

Čas nahrávania 103
Čas prehrávania 103

D

Displej 10
DPC
(Digital Pitch Control) 48, 68, 73

E

Easy Search (Jednoduché
vyhľadávanie)51, 68, 75
Editovanie súborov 57
Effect (Efekt)46, 68, 74

H

HOLD 13, 16

I

Index častí a ovládacích prvkov
Displej 10
Predná časť 8
Zadná časť 9
Indikátor stavu batérie 18, 95

K

Kategória 14, 28
Kopírovanie audio súborov
do digitálneho záznamníka 86
Kopírovanie súborov do PC 85
Kopírovanie súboru do inej pamäťovej
jednotky58, 68, 71

M

Menu
Alarm (Upozorňujúci signál)68, 75
Beep (Zvukový signál)69, 77
Change File Name
(Zmeniť názov súboru)68, 71
Change Folder Name
(Zmeniť názov priečinka)68, 71
Date&Time (Dátum a čas)69, 77
Divide All Track Marks (Rozdeliť vo
všetkých značkách skladieb)68, 70
Divide at Current Position (Rozdeliť
v aktuálnom mieste)68, 70
DPC(Speed Control) (DPC
(Nastavenie rýchlosti))68, 73
Easy Search
(Jednoduché vyhľadávanie)68, 75
Effect (Efekt)68, 74
Erase a File (Odstrániť súbor) 68, 70
Erase All Files
(Odstrániť všetky súbory)68, 70
Erase All Track Marks (Odstrániť všetky
značky skladieb)68, 71
Erase Track Mark
(Odstrániť značku skladby)68, 71
File Copy (Kopírovať súbor)68, 71
Format (Formátovať)69, 78
Language (Jazyk)69, 77
LCF(Low Cut)
(LCF (Dolný priepust))68, 73
LED69, 76
Prevádzkové režimy Menu68
Nastavenia v Menu70
Mic Sensitivity
(Citlivosť mikrofónu)68, 73
Move File (Presunúť súbor)68, 70
Play Mode (Režim prehrávania)68, 75
Power Saving Mode
(Režim úspory energie)69, 76
Protect (Ochrana)68, 70
REC Mode (Režim nahrávania) 68, 72
Save Destination
(Cieľ ukladania)68, 72
Scene Edit (Editovať scénu)68, 72
Scene Select
(Výber režimu scény)68, 70
Select File (Výber súboru)68, 70
Select Memory (Zvoliť pamäť) 68, 76
System Information
(Systémové informácie)69, 78
Time Display (Zobrazenie času) ... 69, 77
VOR68, 73
Menu Home
(Hlavné Menu)15, 26, 68
Monitorovanie nahrávania 36

N

Nabíjanie batérie	18, 95
Nahrávanie	35
Nastavenie hlasitosti	36, 44
Nastavenie hodín	22, 69, 77
Nastavenie jazyka	25, 69, 77

O

Odstránenie súboru	54, 68, 70
Odstránenie všetkých súborov v priečinku	56, 68, 70
Odstránenie všetkých značiek skladieb	62, 68, 71
Odstránenie značky skladby	61, 68, 71
Ochrana súboru	67, 68, 70

P

Pamäťová karta microSD	32, 34, 81, 98
Podcasts (Podcasty)	14, 89
Pohotovostný režim	20
Používanie digitálneho záznamníka s PC	79
Power Saving Mode (Režim úspory energie)	21, 69, 76
Pozastavenie nahrávania	37
Prehľad hlásení	112
Prehrávanie	44
Prepínač POWER•HOLD	16, 20
Presúvanie súboru	57, 68, 70
Priečinok	28, 65, 81
Pripojenie digitálneho záznamníka k PC	18, 80

R

Režimy prehrávania	49, 68, 75
Riešenie problémov	104
Rozdelenie súboru v aktuálnom mieste	63, 68, 70
Rozdelenie súboru vo všetkých miestach značiek skladieb	64, 68, 70
Rýchlosť prehrávania	48

S

Softvér Sound Organizer	89
Súbory AAC-LC	101
Súbory LPCM	101
Súbory MP3	101
Súbory WMA	101
Systémové obmedzenia	116
Systémové požiadavky	91, 99
Šum	97

T

Technické údaje	99
-----------------------	----

U

USB AC adaptér	95
USB pamäťová jednotka	88
Údržba	97

V

Vloženie pamätevej karty microSD	32
VOR (Voice Operated Recording)	43, 68, 73
Vstavaná pamäť	34, 81
Vstavané mikrofóny	35
Vyhľadávanie vpred (Cue)	50
Vyhľadávanie vzad (Review)	37, 50
Výber pamätevej jednotky ...	34, 68, 76
Výber režimu scény	39, 68, 70
Výber súboru pomocou Menu	28
Výber súboru v zobrazení režimu zastavenia alebo prehrávania	30
Výdrž batérie	103

Z

Zmena nastavení Scene Select	41, 68, 72
Zmena názvu priečinka	65, 68, 71
Zmena názvu súboru	66, 68, 71
Značka skladby	60
Zostávajúci čas nahrávania ...	10, 116

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.