

SONY®


SRS-X77

4-570-646-11(1) (BG)




* 4 5 7 0 6 4 6 1 1 * (1)

(A)

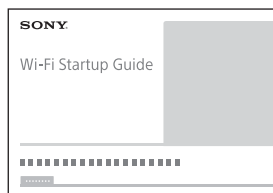

(B)

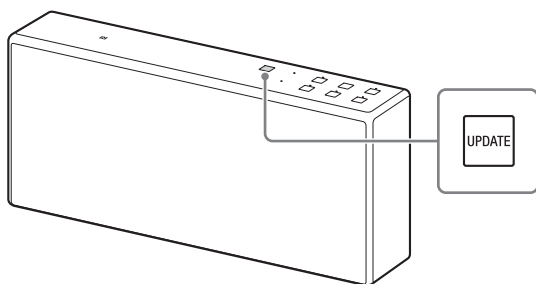

Български

За стабилност и удобство се препоръчват актуализации на това устройство преди използване.

Актуализиране на софтуера

1 Свържете устройството към мрежата.

За подробности вижте Ръководството за стартиране за Wi-Fi (отделен документ). (A)

Ако бъде намерена нова версия на софтуера, бутонът UPDATE светва в оранжево. (B)

2 Докоснете и задръжте бутона UPDATE, докато издаде звуков сигнал.

Когато актуализацията на софтуера завърши, бутонът UPDATE изчезва и устройството влиза в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност.

SRS-X77:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/