

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## DSC-HX50/HX50V

### Guide de l'utilisateur

Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur l'appareil.

**Cyber-shot**[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## ■ Avant utilisation

### Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

[Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur](#)

### Noms des pièces et liste des icônes affichées à l'écran

[Noms des pièces](#)[Liste des icônes affichées à l'écran](#)

### Utilisation de la dragonne

[Utilisation de la dragonne](#)

### Utilisation de la mémoire interne

[Utilisation de la mémoire interne](#)

### Utilisation du guide intégré à l'appareil

[Guide intégré à l'appareil](#)[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Utilisation de l'appareil photo

### Utilisation de l'appareil photo

[Utilisation de la molette de commande](#)[Utilisation des options de MENU \(Prise de vue\)](#)[Utilisation des options de MENU \(Visualisation\)](#)[Modification des réglages de l'appareil](#)[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Prise de vue

### Prise de vue d'images fixes

[Prise de vue d'images fixes](#)[Zoom \(Images fixes\)](#)

### Enregistrement de films

[Enregistrement de films](#)[Zoom \(Films\)](#)[Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film \(Dual Rec\)](#)

### Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet

[Liste des fonctions de la molette de mode](#)[Mode Auto Intelligent](#)[Automatique supérieur](#)[Flou de profondeur](#)[Programme Auto](#)[Image fixe 3D](#)[Panorama par balayage intelligent](#)[Effet de photo](#)[Sélection scène](#)[Prise de vue à priorité vitesse d'obturation](#)[Prise de vue à priorité ouverture](#)[Prise de vue expo manuelle](#)[Mode rappel de mémoire](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Visualisation

### Visualisation d'images fixes

[Visualisation d'images fixes](#)[Zoom de lecture](#)[Planche index](#)

### Suppression d'images

[Suppression d'images](#)

### Visualisation d'images en rafale

[Visualisation d'images en rafale](#)

### Visualisation de films

[Visualisation de films](#)

### Visualisation d'images panoramiques

[Affichage des images panoramiques par défilement](#)[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Fonctions utiles pour la prise de vue

### Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

### Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue

[Mise au point continue](#)  
[DISP \(Réglage affichage\)](#)  
[Flash](#)  
[Créativité photo](#)  
[Réglag. prise d. v. en continu](#)  
[Retardateur](#)  
[Utilisation du bouton CUSTOM \(Personnalisé\)](#)  
[Scène Enreg. film](#)  
[Scène enreg. en panorama](#)  
[Mode rappel de mémoire](#)  
[Mode Facile](#)  
[Effet peinture HDR](#)  
[Zone de mise en évidence](#)  
[Teinte de la couleur](#)  
[Couleur Extraite](#)  
[Effet d'illustration](#)  
[Effet de flou](#)  
[Effet peau douce](#)  
[Contrôl. via smartph.](#)  
[Envoyer vers ordinat.](#)  
[Taille image fixe\(Dual Rec\)](#)  
[Taille image fixe/Taille d'image panoramique](#)  
[Qualité du film/Taille film](#)  
[Correction d'exposition](#)  
[ISO](#)  
[Bal blanc](#)  
[Réglage balance des blancs](#)  
[Mise au P](#)  
[Mode de mesure](#)  
[Interval. prise d. v. en continu](#)  
[Réglages bracketing](#)  
[Reconnaissance de scène](#)  
[Détection de sourire](#)  
[Sensibilité sourire](#)  
[Détection de visage](#)  
[Mode couleur](#)

Saturation des couleurs  
Contraste  
Netteté  
Réduction de bruit  
Attén. yeux fermés  
SteadyShot film  
Information position (DSC-HX50V)  
ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)  
Enregistrer réglage

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Fonctions utiles pour la visualisation

### Fonctions disponibles pour chaque mode de visualisation

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de visualisation](#)

### Options de MENU (Visualisation)

[Envoy. vers smartph.](#)  
[Visionner sur TV](#)  
[Envoyer vers ordinat.](#)  
[Retoucher](#)  
[Effet de photo](#)  
[Diaporama](#)  
[Supprimer](#)  
[Affichage 3D](#)  
[Mode Visualisation](#)  
[Aff. groupe prise d. v. en cont.](#)  
[Protéger](#)  
[Impression \(DPOF\)](#)  
[Pivoter](#)

[▲ Haut](#)



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Modification des réglages

### Réglages prise de vue

[Format Film](#)  
[Illuminat. AF](#)  
[Quadrillage](#)  
[Zoom Image Claire](#)  
[Zoom numérique](#)  
[Réduction bruit vent](#)  
[Niv. référence micro](#)  
[Attén. yeux roug](#)  
[Alerte yeux fermés](#)  
[Inscrire date](#)  
[Mise au pnt étendue](#)  
[Bouton personnalisé](#)  
[Résolut. affichage](#)

### Réglages principaux

[Bip](#)  
[Luminosité écran](#)  
[Language Setting](#)  
[Couleur d'affichage](#)  
[Mode Démo](#)  
[Initialiser](#)  
[Guide fonct](#)  
[Résolution HDMI](#)  
[COMMANDE HDMI](#)  
[Régl. connexion USB](#)  
[Alimentation USB](#)  
[Réglage LUN](#)  
[Téléch musi](#)  
[Musique vide](#)  
[Mode avion](#)  
[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)  
[Data assistant GPS \(DSC-HX50V\)](#)  
[Sup. don. log GPS \(DSC-HX50V\)](#)  
[Eye-Fi](#)  
[Économie d'énergie](#)  
[Version](#)  
[Logo de certification \(Modèles destinés à l'exportation uniquement\)](#)

### Réglages Réseau

[WPS Push](#)  
[Réglag. point d'accès](#)

Éditer Nom Dispositif  
Réinit. SSID/MdP  
Affich. Adresse MAC

**Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne**

Formater  
Créer dos ENR.  
Chg doss ENR.  
Supprim. doss ENR  
Copier  
Numéro de fichier

**Réglages horloge**

Réglage zone  
Régl. date&heure  
AJU auto horloge (DSC-HX50V)  
AJU auto zone (DSC-HX50V)

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Visualisation d'images sur un téléviseur

### Visualisation d'une image sur un téléviseur HD (Haute Définition)

[Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI \(vendu séparément\)](#)

### Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync

[Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync](#)

### Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

[Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ **Utilisation avec votre ordinateur**
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Utilisation avec votre ordinateur

### Environnement informatique recommandé

[Environnement informatique recommandé](#)

### Utilisation du logiciel

[« PlayMemories Home » \(Windows\)](#)

[Installation de « PlayMemories Home » \(Windows\)](#)

[« Music Transfer »](#)

[Logiciel pour Mac](#)

### Importation d'images sur un ordinateur

[Raccordement de l'appareil à l'ordinateur](#)

[Importation d'images sur un ordinateur](#)

[Débranchement de l'appareil de l'ordinateur](#)

### Création d'un disque de films

[Sélection de la méthode de création d'un disque de films](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ **Impression**
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Impression

### Impression d'images fixes

[Impression d'images fixes](#)[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Dépannage

### Si vous avez des problèmes

[Si vous avez des problèmes](#)

### Dépannage

[Batterie et alimentation](#)  
[Prise de vue d'images fixes/de films](#)  
[Visualisation d'images](#)  
[Wi-Fi](#)  
[GPS \(DSC-HX50V\)](#)  
[Ordinateurs](#)  
[Carte mémoire](#)  
[Mémoire interne](#)  
[Impression](#)  
[Autres](#)

### Indicateurs d'avertissement et messages

[Affichage d'autodiagnostic](#)  
[Messages](#)

### Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés

[Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ **Précautions / A propos de cet appareil**

[→ Sommaire](#)

## Précautions / A propos de cet appareil

### Précautions

- [Précautions](#)
- [Batterie de secours interne rechargeable](#)
- [Batterie](#)
- [Chargement de la batterie](#)
- [Carte mémoire](#)

### Nettoyage

- [Nettoyage](#)

### Nombre d'images fixes et durée d'enregistrement des films

- [Nombre d'images fixes](#)
- [Durée d'enregistrement des films](#)

### Utilisation de l'appareil à l'étranger

- [Utilisation de l'appareil à l'étranger](#)
- [Systèmes de télévision couleur](#)

### A propos de cet appareil

- [Format AVCHD](#)
- [GPS \(DSC-HX50V\)](#)
- [Licence](#)

### Marques commerciales

- [Marques commerciales](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Sommaire

### Avant utilisation

#### Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

[Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur](#)

#### Noms des pièces et liste des icônes affichées à l'écran

[Noms des pièces](#)[Liste des icônes affichées à l'écran](#)

#### Utilisation de la dragonne

[Utilisation de la dragonne](#)

#### Utilisation de la mémoire interne

[Utilisation de la mémoire interne](#)

#### Utilisation du guide intégré à l'appareil

[Guide intégré à l'appareil](#)[▲ Haut](#)

### Utilisation de l'appareil photo

#### Utilisation de l'appareil photo

[Utilisation de la molette de commande](#)[Utilisation des options de MENU \(Prise de vue\)](#)[Utilisation des options de MENU \(Visualisation\)](#)[Modification des réglages de l'appareil](#)[▲ Haut](#)

### Prise de vue

#### Prise de vue d'images fixes

[Prise de vue d'images fixes](#)[Zoom \(Images fixes\)](#)

#### Enregistrement de films

[Enregistrement de films](#)[Zoom \(Films\)](#)[Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film \(Dual Rec\)](#)

#### Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet

[Liste des fonctions de la molette de mode](#)[Mode Auto Intelligent](#)[Automatique supérieur](#)[Flou de profondeur](#)[Programme Auto](#)[Image fixe 3D](#)



[Panorama par balayage intelligent](#)  
[Effet de photo](#)  
[Sélection scène](#)  
[Prise de vue à priorité vitesse d'obturation](#)  
[Prise de vue à priorité ouverture](#)  
[Prise de vue expo manuelle](#)  
[Mode rappel de mémoire](#)

[▲ Haut](#)

## **Visualisation**

### **Visualisation d'images fixes**

[Visualisation d'images fixes](#)  
[Zoom de lecture](#)  
[Planche index](#)

### **Suppression d'images**

[Suppression d'images](#)

### **Visualisation d'images en rafale**

[Visualisation d'images en rafale](#)

### **Visualisation de films**

[Visualisation de films](#)

### **Visualisation d'images panoramiques**

[Affichage des images panoramiques par défilement](#)

[▲ Haut](#)

## **Fonctions utiles pour la prise de vue**

### **Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)  
[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

### **Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue**

[Mise au point continue](#)  
[DISP \(Réglage affichage\)](#)  
[Flash](#)  
[Créativité photo](#)  
[Réglag. prise d. v. en continu](#)  
[Retardateur](#)  
[Utilisation du bouton CUSTOM \(Personnalisé\)](#)  
[Scène Enreg. film](#)  
[Scène enreg. en panorama](#)  
[Mode rappel de mémoire](#)  
[Mode Facile](#)  
[Effet peinture HDR](#)  
[Zone de mise en évidence](#)  
[Teinte de la couleur](#)  
[Couleur Extraite](#)  
[Effet d'illustration](#)  
[Effet de flou](#)

Effet peau douce  
Contrôl. via smartph.  
Envoyer vers ordinat.  
Taille image fixe(Dual Rec)  
Taille image fixe/Taille d'image panoramique  
Qualité du film/Taille film  
Correction d'exposition  
ISO  
Bal blanc  
Réglage balance des blancs  
Mise au P  
Mode de mesure  
Interval. prise d. v. en continu  
Réglages bracketing  
Reconnaissance de scène  
Détection de sourire  
Sensibilité sourire  
Détection de visage  
Mode couleur  
Saturation des couleurs  
Contraste  
Netteté  
Réduction de bruit  
Attén. yeux fermés  
SteadyShot film  
Information position (DSC-HX50V)  
ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)  
Enregistrer réglage

 Haut

## Fonctions utiles pour la visualisation

### Fonctions disponibles pour chaque mode de visualisation

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de visualisation

### Options de MENU (Visualisation)

Envoy. vers smartph.  
Visionner sur TV  
Envoyer vers ordinat.  
Retoucher  
Effet de photo  
Diaporama  
Supprimer  
Affichage 3D  
Mode Visualisation  
Aff. groupe prise d. v. en cont.  
Protéger  
Impression (DPOF)  
Pivoter

 Haut

## **Modification des réglages**

### **Réglages prise de vue**

- Format Film
- Illuminat. AF
- Quadrillage
- Zoom Image Claire
- Zoom numérique
- Réduction bruit vent
- Niv. référence micro
- Attén. yeux roug
- Alerte yeux fermés
- Inscrire date
- Mise au pnt étendue
- Bouton personnalisé
- Résolut. affichage

### **Réglages principaux**

- Bip
- Luminosité écran
- Language Setting
- Couleur d'affichage
- Mode Démo
- Initialiser
- Guide fonct
- Résolution HDMI
- COMMANDE HDMI
- Régl. connexion USB
- Alimentation USB
- Réglage LUN
- Téléch musi
- Musique vide
- Mode avion
- Réglage du GPS (DSC-HX50V)
- Data assistant GPS (DSC-HX50V)
- Sup. don. log GPS (DSC-HX50V)
- Eye-Fi
- Économie d'énergie
- Version
- Logo de certification (Modèles destinés à l'exportation uniquement)

### **Réglages Réseau**

- WPS Push
- Réglag. point d'accès
- Éditer Nom Dispositif
- Réinit. SSID/MdP
- Affich. Adresse MAC

### **Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne**

- Formater
- Créer dos ENR.

[Chg doss ENR.](#)  
[Supprim. doss ENR](#)  
[Copier](#)  
[Numéro de fichier](#)

### **Réglages horloge**

[Réglage zone](#)  
[Régl. date&heure](#)  
[AJU auto horloge \(DSC-HX50V\)](#)  
[AJU auto zone \(DSC-HX50V\)](#)

[▲ Haut](#)

## **Visualisation d'images sur un téléviseur**

### **Visualisation d'une image sur un téléviseur HD (Haute Définition)**

[Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI \(vendu séparément\)](#)

### **Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync**

[Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync](#)

### **Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D**

[Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D](#)

[▲ Haut](#)

## **Utilisation avec votre ordinateur**

### **Environnement informatique recommandé**

[Environnement informatique recommandé](#)

### **Utilisation du logiciel**

[« PlayMemories Home » \(Windows\)](#)  
[Installation de « PlayMemories Home » \(Windows\)](#)  
[« Music Transfer »](#)  
[Logiciel pour Mac](#)

### **Importation d'images sur un ordinateur**

[Raccordement de l'appareil à l'ordinateur](#)  
[Importation d'images sur un ordinateur](#)  
[Débranchement de l'appareil de l'ordinateur](#)

### **Création d'un disque de films**

[Sélection de la méthode de création d'un disque de films](#)

[▲ Haut](#)

## **Impression**

### **Impression d'images fixes**

[Impression d'images fixes](#)

[▲ Haut](#)

## **Dépannage**

### **Si vous avez des problèmes**

[Si vous avez des problèmes](#)

## Dépannage

- Batterie et alimentation
- Prise de vue d'images fixes/de films
- Visualisation d'images
- Wi-Fi
- GPS (DSC-HX50V)
- Ordinateurs
- Carte mémoire
- Mémoire interne
- Impression
- Autres

## Indicateurs d'avertissement et messages

- Affichage d'autodiagnostic
- Messages

## Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés

- Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés

[▲ Haut](#)

## ■ Précautions / A propos de cet appareil

### Précautions

- Précautions
- Batterie de secours interne rechargeable
- Batterie
- Chargement de la batterie
- Carte mémoire

### Nettoyage

- Nettoyage

### Nombre d'images fixes et durée d'enregistrement des films

- Nombre d'images fixes
- Durée d'enregistrement des films

### Utilisation de l'appareil à l'étranger

- Utilisation de l'appareil à l'étranger
- Systèmes de télévision couleur

### A propos de cet appareil

- Format AVCHD
- GPS (DSC-HX50V)
- Licence

### Marques commerciales

- Marques commerciales

[▲ Haut](#)

Première page > Avant utilisation > Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur > Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

▶ Avant utilisation

▶ Utilisation de l'appareil photo

▶ Prise de vue

▶ Visualisation

▶ Fonctions utiles pour la prise de vue

▶ Fonctions utiles pour la visualisation

▶ Modification des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶ Utilisation avec votre ordinateur

▶ Impression

▶ Dépannage

▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

▼ Sélection d'une rubrique à afficher

▼ Recherche d'une rubrique par mot-clé

▼ Retour à une page précédente

▼ Impression d'une page


▼ Marques et notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Les images utilisées comme exemples dans ce Guide de l'utilisateur sont des images reproduites et ne sont pas des images réelles prises avec cet appareil.

### Sélection d'une rubrique à afficher

Les illustrations suivantes prennent Internet Explorer 7 comme exemple.

1. Cliquez sur un titre dans la barre latérale sur la gauche de la fenêtre du navigateur.  
La liste des rubriques correspondant au titre apparaît dans le volet droit.
2. Cliquez sur un titre de rubrique de la liste.

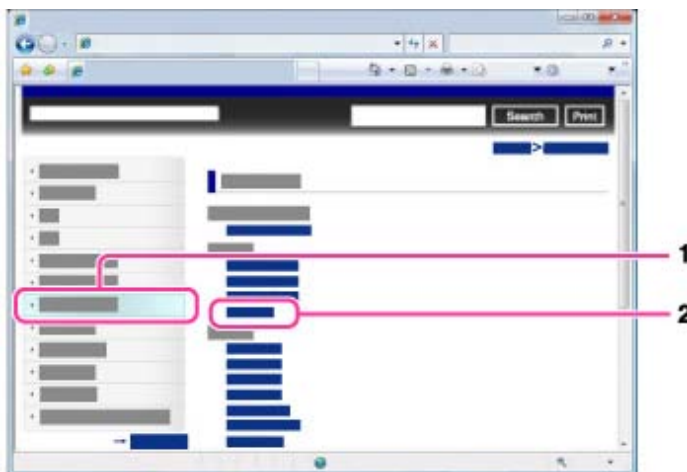

Les descriptions apparaissent dans le volet droit.




### Modification de la taille de police

Modifiez la taille de police en changeant le réglage de votre navigateur Web. Pour savoir comment modifier le réglage de la taille de la police, consultez l'Aide de votre navigateur Web.

### Recherche d'une rubrique par mot-clé

Saisissez le mot-clé dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur le bouton [Rechercher].

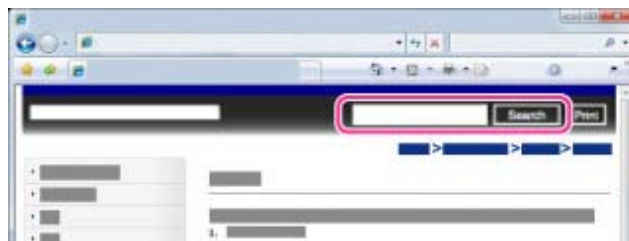


### Retour à une page précédente

Utilisez le bouton Retour du navigateur pour revenir à une page précédemment visualisée ou utilisez la navigation par fil d'Ariane (A) pour afficher la page souhaitée.



### Impression d'une page


Cliquez sur le bouton [Imprimer] pour imprimer la page que vous visualisez.

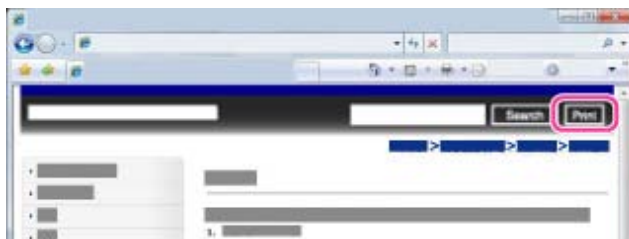

## Marques et notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Dans ce Guide de l'utilisateur, l'ordre d'exécution des opérations est représenté par des flèches (→) (A).

Effectuez les opérations sur l'appareil dans l'ordre indiqué.

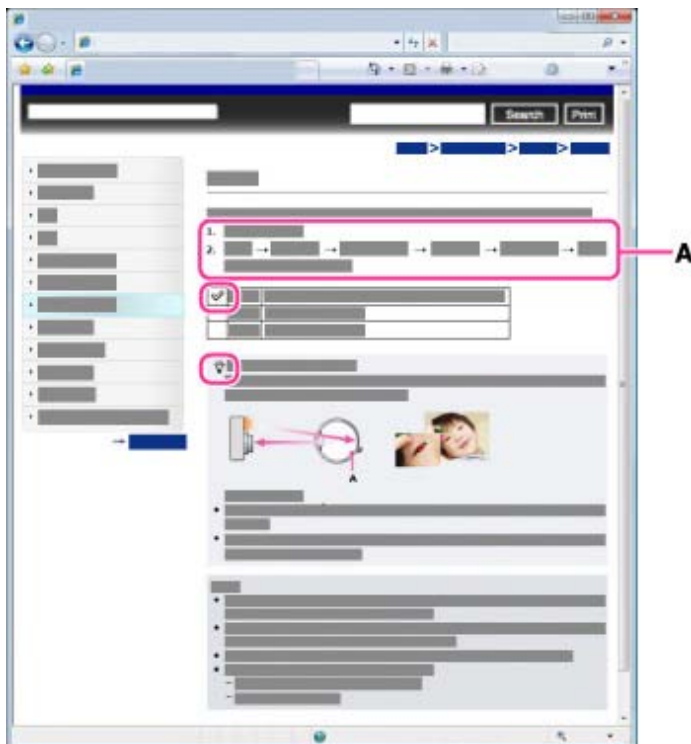

- Des icônes apparaissent dans les phrases des procédures d'utilisation lorsque les réglages par défaut de l'appareil sont appliqués.
- Le réglage par défaut est indiqué par ✓.
- 💡 indique des informations utiles.



Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées à l'écran > Noms des pièces

▶ Avant utilisation

▶ Utilisation de l'appareil photo

▶ Prise de vue

▶ Visualisation

▶ Fonctions utiles pour la prise de vue

▶ Fonctions utiles pour la visualisation

▶ Modification des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶ Utilisation avec votre ordinateur


▶ Impression



▶ Dépannage


▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

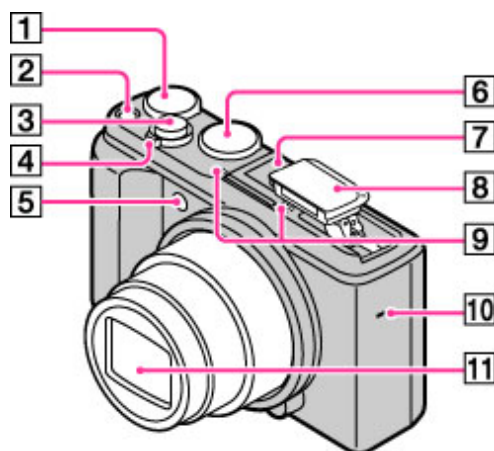
## Noms des pièces



- 1** Molette de correction d'exposition
- 2** Touche ON/OFF (Alimentation)
- 3** Déclencheur
- 4** Pour la prise de vue : levier W/T (zoom)  
Pour la lecture : levier  (Index)/levier  (Zoom de lecture)
- 5** Témoin du retardateur/Témoin de détection de sourire/Illuminateur AF
- 6** Molette de mode
- 7** Sabot d'interface multiple<sup>\*1</sup>
- 8** Flash
- 9** Microphone
- 10** Haut-parleur
- 11** Objectif

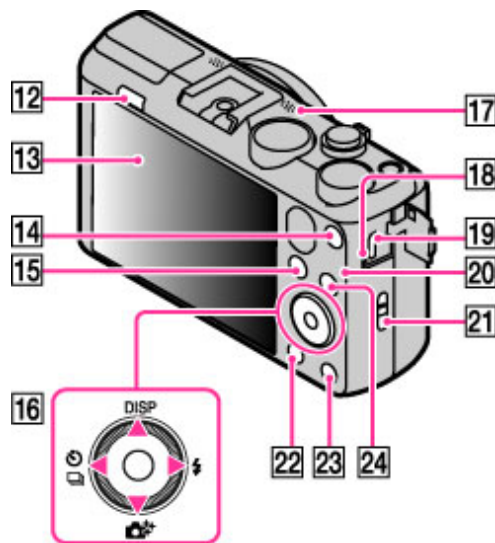


- 12** Touche (Flash rétractable)
- 13** Ecran LCD
- 14** Touche MOVIE (Film)
- 15** Touche (Lecture)
- 16** Molette de commande
- 17** Capteur GPS (intégré) (DSC-HX50V seulement)
- 18** Témoin de charge
- 19** Multi/micro connecteur USB \*2
- 20** Capteur Wi-Fi (intégré)
- 21** Crochet pour dragonne
- 22** Touche MENU
- 23** Touche (Guide intégré à l'appareil/Suppression)
- 24** Bouton CUSTOM (Personnalisé)

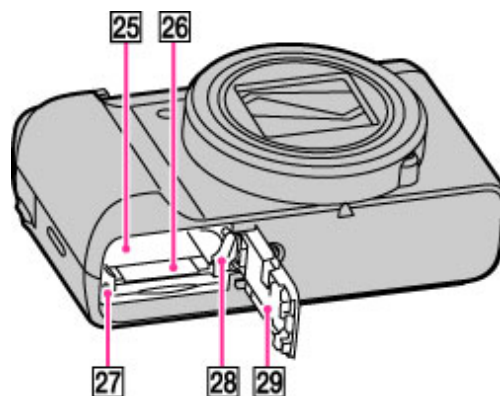

- 25** Fente d'insertion de la batterie
- 26** Fente de carte mémoire
- 27** Témoin d'accès
- 28** Bouton d'éjection de la batterie

**29** Cache batterie/carte mémoire

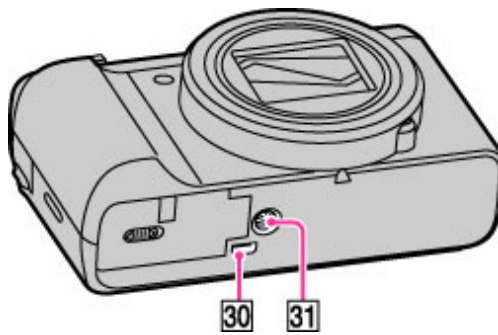

**30** Prise micro-HDMI

**31** Douille pour trépied

<sup>\*1</sup> Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles avec le sabot d'interface multiple, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente Sony agréé. Vous pouvez aussi utiliser des accessoires compatibles avec le sabot pour accessoire. Le fonctionnement avec des accessoires de fabricants tiers n'est pas garanti.

**ni** Multi  
InterfaceShoe

Accessory Shoe

<sup>\*2</sup> Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées à l'écran > Liste des icônes affichées à l'écran

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)


Liste des icônes affichées à l'écran

▼ Liste des icônes de mode de prise de vue

▼ Liste des icônes de mode de visualisation

Des icônes s'affichent à l'écran pour indiquer l'état de l'appareil photo.  
Vous pouvez modifier l'affichage à écran à l'aide de **DISP** (Réglage affichage) sur la molette de commande.

Liste des icônes de mode de prise de vue

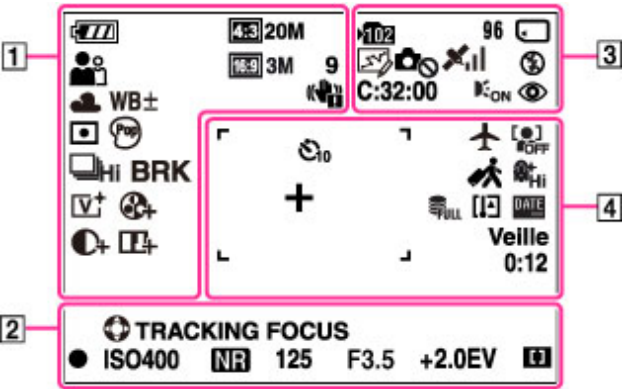


1

Affichage	Indication
	Autonomie restante de la batterie
	Avertissement de niveau de batterie faible
	Taille d'image/Taille d'image panoramique/Qualité
9	Nombre d'images enregistrables (Dual Rec)
	Mode rappel de mémoire
	Sélection scène
	Mode de prise de vue
	Ikône Reconnaissance de scène













	Balance des blancs
<b>WB ±</b>	Réglage balance des blancs
	Mode de mesure
	Effet de photo
	Avertissement de vibrations
	Atténuation yeux fermés
	Reconnaissance de scène
	Icône de superposition
	Intervalle de prise de vue en rafale
<b>BRK</b>	Prise de vue Bracketing
$\pm 0.3$ EV $\pm 0.7$ EV $\pm 1.0$ BRK EV WB	Réglages bracketing
	Mode couleur
	Saturation des couleurs
	Contraste
	Netteté
<b>NR_ NR_+</b>	Réduction de bruit
	Indicateur de sensibilité de détection de sourire
	Facteur de zoom

## 2













Affichage	Indication
	Mise au point continue
	Verrouillage AE/AF
	Semi-manuel
	Mise au point manuelle
	Barre de mise au point manuelle
	Niveau
ISO400	Valeur ISO
<b>NR</b>	Obturation lente NR
125	Vitesse d'obturation


F3.5	Valeur d'ouverture
+2.0EV	Valeur d'exposition
	Indicateur de cadre de télémètre AF

### 3


Affichage	Indication
	Dossier d'enregistrement
96	Nombre d'images enregistrables
	Ecriture dans le tampon
CAPTURE	Importation d'images fixes
100Min	Durée d'enregistrement
	Support d'enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
	Affichage Mode Eye-Fi
	ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)
	Indicateur d'avertissement relatif à l'enregistrement d'images fixes
	Etat de triangulation GPS (DSC-HX50V)
	Mode Flash
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic
	Illuminateur AF
	Atténuation des yeux rouges
	Effet de flou
	Charge du flash

### 4







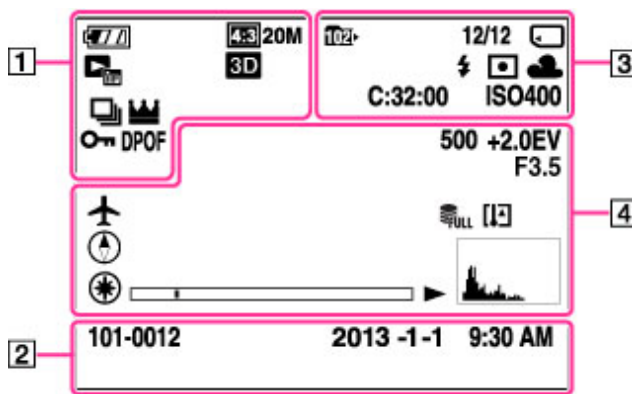





Affichage	Indication
	Retardateur
	Mode Avion
	Destination (DSC-HX50)
	Détection de visage
	Effet peau douce
	Niv. référence micro (Niveau de référence du microphone)
	Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
	Avertissement de surchauffe
	Inscrire date
	Cadre du télémètre AF
	Réticule du spotmètre
	Réduction du bruit du vent

	Histogramme
ENREG. Veille	Enregistrement d'un film/Veille film
0:12	Durée d'enregistrement (m:s)

## Liste des icônes de mode de visualisation



1

Affichage	Indication
	Autonomie restante de la batterie
	Avertissement de niveau de batterie faible
  	Taille d'image/Taille d'image panoramique/Qualité
	Mode de visualisation
	Images 3D
	Images en rafale
	Image principale dans le groupe de rafales
	Protéger
	Ordre d'impression (DPOF)
	Zoom de lecture

2

Affichage	Indication
101-0012	Numéro de dossier-fichier
2013-1-1 9:30 AM	Date/heure d'enregistrement de l'image lue

Affichage	Indication
	Dossier de lecture
12/12	Numéro de l'image/Nombre d'images enregistrées dans l'intervalle de dates sélectionné, dossier
	Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
	Affichage du mode Eye-Fi
	Mode Flash
	Mode de mesure
	Balance des blancs
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic
ISO400	Valeur ISO


Affichage	Indication
500	Vitesse d'obturation
+2.0EV	Valeur d'exposition
F3.5	Valeur d'ouverture
	Orientation
	Mode Avion
	Informations GPS
35°37'32"N 139°44'31"E	Affichage de latitude et longitude
	Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
	Avertissement de surchauffe
	Lecture
	Lecture à vitesse variable
	Barre de lecture
00:00:12	Compteur
	Histogramme
	Volume



[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Utilisation de la dragonne

Mettez en place la dragonne et passez la main par la boucle pour éviter que l'appareil soit endommagé en tombant.

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Utilisation de la mémoire interne

### ▼ A propos des données d'images stockées dans la mémoire interne

L'appareil dispose d'une mémoire interne de 48 Mo environ. Vous pouvez enregistrer des images fixes dans la mémoire interne lorsque l'appareil ne contient aucune carte mémoire.

#### Lorsqu'une carte mémoire est insérée

[Enregistrement en cours] : les images sont enregistrées sur la carte mémoire.

[Lecture] : les images de la carte mémoire sont lues.

[Menu, réglages, etc.] : diverses opérations peuvent être exécutées sur les images de la carte mémoire.

#### Si aucune carte mémoire n'est insérée

[Enregistrement en cours] : les images sont enregistrées dans la mémoire interne. Il n'est toutefois pas possible d'enregistrer des films dans la mémoire interne.

[Lecture] : les images stockées dans la mémoire interne sont lues.

[Menu, réglages, etc.] : diverses opérations peuvent être exécutées sur les images de la mémoire interne.

### ■ A propos des données d'images stockées dans la mémoire interne

Nous vous recommandons de copier (sauvegarder) les données par l'une des méthodes suivantes.

#### Pour copier (sauvegarder) les données sur le disque dur de votre ordinateur

Sans qu'une carte mémoire soit insérée dans l'appareil, importez les images sur un ordinateur. [\[Détails\]](#)

#### Pour copier (sauvegarder) les données sur une carte mémoire

Préparez une carte mémoire ayant une capacité libre suffisante, puis copiez les images de la mémoire interne sur la carte mémoire. [\[Détails\]](#)

#### Remarques

- Vous ne pouvez pas transférer de données d'image d'une carte mémoire vers la mémoire interne.
- En établissant une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur avec un câble micro-USB, vous pouvez transférer des données stockées dans la mémoire interne vers un ordinateur. Vous ne pouvez toutefois pas transférer des données d'un ordinateur vers la mémoire interne.
- Vous ne pouvez pas transférer des images enregistrées dans la mémoire interne à l'aide de la fonction Wi-Fi.

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Guide intégré à l'appareil

Cet appareil contient un guide de fonction interne. Cela vous permet de rechercher les fonctions de l'appareil selon vos besoins.

Vous pouvez utiliser la fonction sélectionnée après avoir lu le guide.

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option de MENU souhaitée avec ▲ / ▼ .
3. Appuyez sur la touche ?/📄 (Guide intégré à l'appareil).  
Le guide d'opérations pour l'option de MENU que vous avez sélectionnée à l'étape 2 s'affiche.
4. Utilisez ▲ / ▼ pour basculer entre les écrans sommaire, opérations et détails.
  - Lorsque [Utilis. de cette fonction] est affiché sur l'écran, sélectionnez-le pour passer à ce mode.
  - Si vous appuyez sur la touche ?/📄 (Guide intégré à l'appareil) lorsque l'écran MENU n'est pas affiché, vous pouvez effectuer la recherche du guide à l'aide de mots-clés ou d'icônes.

### Remarques

- La touche ?/📄 (Guide intégré à l'appareil) n'est pas disponible en Mode Facile.
- Selon les fonctions sélectionnées, il se peut que le guide d'opérations et les détails ne s'affichent pas.

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Utilisation de la molette de commande

▼ Déplacement du cadre de sélection sur l'écran MENU, etc.

▼ Sélection de l'image à lire

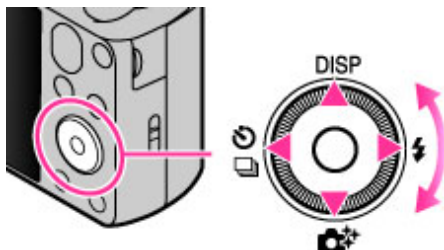

Les fonctions suivantes sont attribuées aux côtés haut/bas/droit/gauche de la molette de commande : **DISP** (Réglage affichage), (Créativité photo), (Prise d. v. continu/Retardateur) et (Flash). Appuyez la molette de commande vers une icône pour passer à l'écran de configuration de chaque fonction.

Tournez la molette de commande ou appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la molette pour accéder au cadre de sélection.

Appuyez sur au centre de la molette de commande pour régler le paramètre sélectionné.


### ■ Déplacement du cadre de sélection sur l'écran MENU, etc.

Tournez la molette de commande ou appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la molette pour déplacer le cadre de sélection. Dans certains modes, vous pouvez aussi déplacer le cadre de sélection en tournant la molette de commande.



### ■ Sélection de l'image à lire

Appuyez sur le côté droit ou gauche de la molette de commande, ou tournez la molette pour lire l'image suivante/précédente.

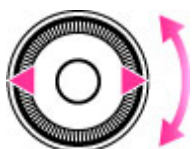

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

Première page > Utilisation de l'appareil photo > Utilisation de l'appareil photo > Utilisation des options de MENU (Prise de vue)


## Utilisation des options de MENU (Prise de vue)

Vous pouvez sélectionner facilement les diverses fonctions de prise de vue à partir de la touche MENU.


1. Appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation) et placez l'appareil en mode de prise de vue.
2. Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.

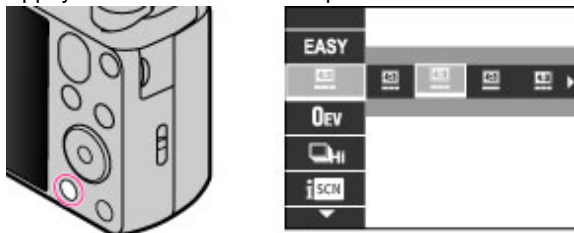

3. Sélectionnez le paramètre de menu souhaité avec ▲ / ▼ sur la molette de commande.

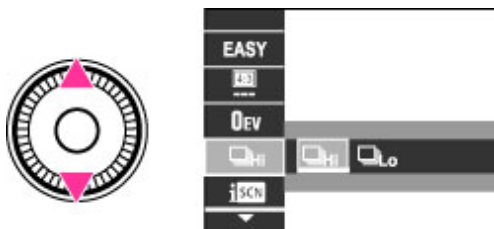

4. Sélectionnez l'élément souhaité avec ◀ / ▶ sur la molette de commande ou en faisant tourner la molette de commande.

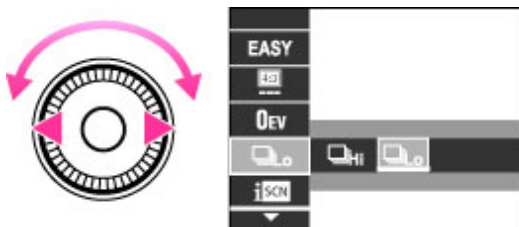

5. Appuyez sur la touche MENU pour fermer l'écran Menu.

[▲ Haut](#)

Première page > Utilisation de l'appareil photo > Utilisation de l'appareil photo > Utilisation des options de MENU (Visualisation)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Utilisation des options de MENU (Visualisation)

Vous pouvez sélectionner facilement les diverses fonctions de visualisation à l'aide de la touche MENU.


1. Passez en mode de lecture.
2. Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.

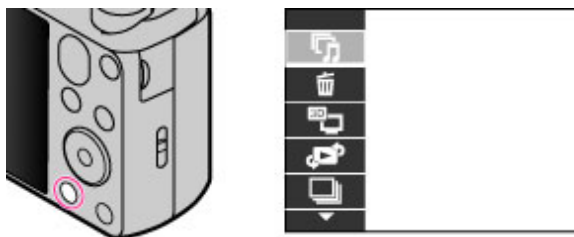

3. Sélectionnez le paramètre de menu souhaité avec ▲ / ▼ sur la molette de commande.



4. Sélectionnez l'élément souhaité avec ◀ / ▶ sur la molette de commande ou en faisant tourner la molette de commande.

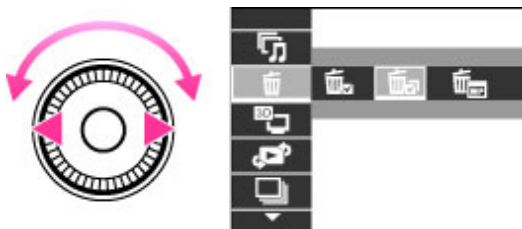

5. Appuyez sur ● au centre de la molette de commande pour exécuter la fonction.

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


→ [Sommaire](#)


## Modification des réglages de l'appareil

Vous pouvez modifier les réglages sur l'écran [Réglages].


1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.

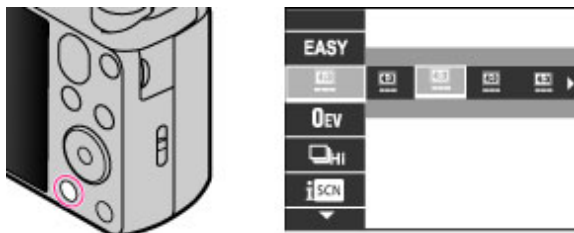


2. Sélectionnez  (Réglages) avec ▲ / ▼ sur la molette de commande, puis appuyez sur ● sur la molette de commande pour afficher l'écran de configuration.

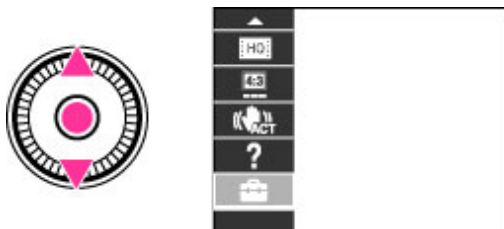

3. Sélectionnez la catégorie souhaitée avec ▲ / ▼ sur la molette de commande ou en faisant tourner la molette de commande, puis appuyez sur ●.

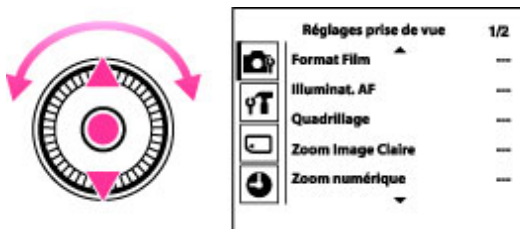

4. Sélectionnez l'élément souhaité avec ▲ / ▼ sur la molette de commande ou en faisant tourner la molette de commande, puis appuyez sur ●.

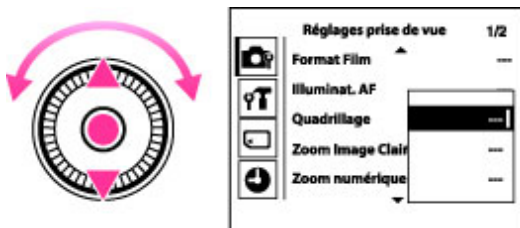

5. Sélectionnez le réglage souhaité, puis appuyez sur ●.

### Remarques

•


- [Réglages prise de vue] n'apparaît que lorsque les réglages ont été saisis à partir du mode de prise de vue.
- [Outil Carte Mémoire] ne s'affiche sur si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, alors que [Outil Mémoire Interne] ne s'affiche que si aucune carte mémoire n'est insérée.




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Prise de vue d'images fixes


1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Auto Intelligent), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

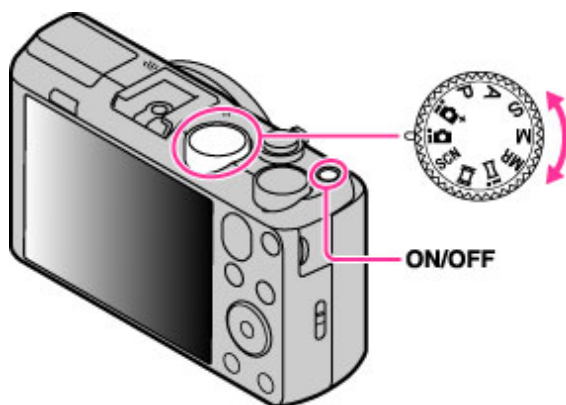

2. Tenez l'appareil immobile, comme illustré.



3. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.  
Lorsque l'image est mise au point, un bip se fait entendre et l'indicateur ● s'allume.

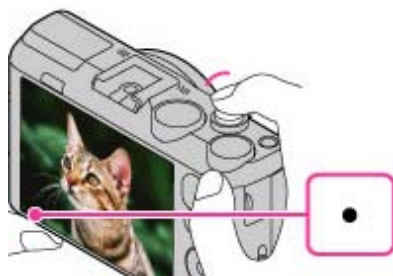

- La distance de prise de vue minimale est d'environ 5 cm (0,16 pi.) (W), 2 m (6,56 pi.) (T) (à partir de l'objectif).

4. Appuyez à fond sur le déclencheur.



- Pour utiliser le flash, appuyez sur la touche  (flash rétractable) pour faire sortir le flash.

#### **Prise de vue d'image fixe d'un sujet difficile à mettre au point**

- Lorsque l'appareil ne peut pas effectuer la mise au point automatique sur le sujet, l'indicateur de verrouillage AE/AF clignote lentement et le bip ne retentit pas. Recadrez la vue ou modifiez le réglage de la mise au point. [\[Détails\]](#)
- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :
  - Il fait sombre et le sujet est éloigné.
  - Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est insuffisant.
  - Le sujet est vu à travers une vitre.
  - Le sujet se déplace rapidement.
  - Présence de lumière réfléchie ou de surfaces brillantes.
  - Le sujet est en contre-jour ou à proximité d'une lumière clignotante.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Zoom (Images fixes)

### ▼ Zoom disponible

#### ▼ Facteur de zoom

Permet d'agrandir les images avec le bouton W/T (zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l'appareil permet d'agrandir les images jusqu'à 30x.

Le zoom optique vous permet d'agrandir une image sans détériorer sa qualité d'origine.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. Faites glisser le bouton W/T (zoom).  
Faites glisser le bouton vers T pour effectuer un zoom avant et vers W pour effectuer un zoom arrière.




### Remarques

- Le zoom est verrouillé sur le côté W en mode [i-Panorama par balayage].

## Zoom disponible

L'appareil photo atteint un facteur d'agrandissement élevé en combinant différentes méthodes de zoom. L'icône et la barre de zoom affichées à l'écran changent conformément au zoom que vous utilisez.

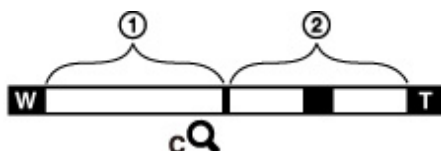

### ① Plage du zoom optique

La fonction de zoom optique de l'appareil permet d'agrandir les images jusqu'à 30x.

### ② Plage de zoom autre que le zoom optique

- Zoom avec la qualité d'image d'origine

Lorsque [Taille Img] est réglé sur une valeur autre que la taille d'image maximale, vous pouvez prendre des images fixes sans détérioration de la qualité d'image d'origine, même si le facteur de zoom optique est supérieur à 30x, en réduisant le traitement de l'image.





- (cQ) [Zoom Image Claire]

Zoom avec une qualité proche de celle de l'image d'origine [\[Détails\]](#)

- (DQ) [Zoom numérique]

Qualité inférieure à celle de l'image d'origine [\[Détails\]](#)

Opération	Réglages	Barre de zoom
	Taille des images fixes :	

Utilisation du zoom optique seulement	[20M]/[16:9(15M)] [Zoom Image Claire]: [Désact] [Zoom numérique]: [Désact]	
Zoom sur images sans détérioration	Taille des images fixes : autre que [20M] [Zoom Image Claire]: [Désact] [Zoom numérique]: [Désact]	
Prise de vue d'images claires à l'aide de [Zoom Image Claire] (qualité proche de celle de l'image d'origine)	[Zoom Image Claire]: [Act] [Zoom numérique]: [Désact]	
Zoom jusqu'au rapport de zoom maximum	[Zoom Image Claire]: [Act] [Zoom numérique]: [Act] • Il se peut que l'option [Zoom Image Claire] ne soit pas disponible pour certains réglages. <a href="#">[Détails]</a>	

## Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d'image. Le tableau ci-dessous résume les facteurs de zoom lorsque [Zoom Image Claire] et [Zoom numérique] sont réglés sur [Act].

Taille Img	Zoom optique	Zoom avec [Zoom Image Claire] [Act]	Zoom avec facteur de zoom maximal* <sup>1</sup>
20M	30	60	120
10M	30	85	170
5M	30	120	240
VGA	30	486	486* <sup>2</sup>
16:9(15M)	30	60	120
16:9(2M)	30	162	324

\*1 Le facteur de zoom maximal est l'agrandissement atteint lorsque [Zoom Image Claire] est réglé sur [Act], ou [Zoom numérique] sur [Act]. Le facteur de zoom maximal varie selon les réglages. Le facteur de zoom maximal du réglage par défaut est identique à celui appliqué lorsque [Zoom Image Claire] est réglé sur [Act]. [\[Détails\]](#)

\*2 Lorsque [Taille image fixe] est réglé sur [VGA], [Zoom numérique] est limité ; l'agrandissement est identique à celui appliqué lorsque [Zoom numérique] est réglé sur [Désact] et lorsque [Zoom Image Claire] est réglé sur [Act].

### Remarques


- Le réglage par défaut de [Zoom Image Claire] est [Act].
- Le réglage par défaut de [Zoom numérique] est [Désact]. Réglez [Zoom numérique] sur [Act] pour agrandir les images, même avec une détérioration. [\[Détails\]](#)
- Le réglage par défaut de [Taille image fixe] est la valeur maximale. Pour modifier le facteur de zoom, changez [Taille image fixe]. [\[Détails\]](#)
- Les fonctions de zoom autres que le zoom optique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :
  - En mode [Effet de photo]
  - En mode [Flou de profondeur]
  - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.
  - Lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
  - Lorsque le mode [Correct. contre-jour HDR] ou [Prise de vue avancée sport] est sélectionné en mode Sélection scène.


- La fonction Détection de visage n'est pas opérante lorsque vous utilisez un zoom autre que le zoom optique.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

## Enregistrement de films

1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Film), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

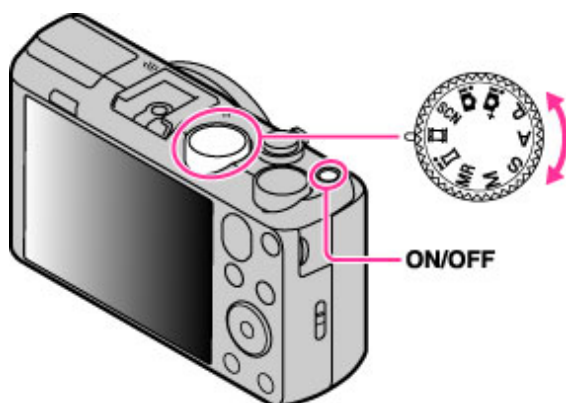

2. Appuyez sur la touche MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement.

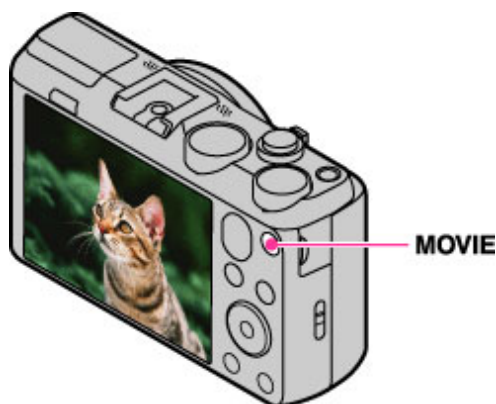

3. Appuyez de nouveau sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

### Touche MOVIE (Film)

Vous pouvez commencer l'enregistrement d'un film en appuyant sur la touche MOVIE, quelle que soit la position de la molette de mode.

### Remarques

- Le son de fonctionnement de l'objectif et du bouton sera enregistré si vous utilisez la fonction de zoom pendant l'enregistrement d'un film. Il se peut aussi que le son de fonctionnement de la touche MOVIE soit enregistré lorsque vous appuyez sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.
- Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance avec les réglages par défaut de l'appareil et lorsque la température est d'environ 25 °C (77°F). Lorsque l'enregistrement d'un film est terminé, vous pouvez redémarrer l'enregistrement en appuyant à nouveau sur la touche MOVIE. Selon la température ambiante, il se peut que l'enregistrement s'arrête pour protéger l'appareil.

---

**Rubrique connexe**

[Zoom \(Films\)](#)

[Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film \(Dual Rec\)](#)

[Qualité du film/Taille film](#)

[Format Film](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Zoom (Films)

### ▼ Zoom disponible

Permet d'agrandir les images avec le bouton W/T (zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l'appareil permet d'agrandir les images jusqu'à 30x.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. Faites glisser le bouton W/T (zoom).  
Faites glisser le bouton vers T pour effectuer un zoom avant et vers W pour effectuer un zoom arrière.



### Zoom disponible

Lorsque vous effectuez un zoom, vous pouvez dépasser le zoom optique 30x. Réglez [Zoom numérique] sur [Act] pour agrandir les images. L'appareil peut agrandir les images jusqu'à 120x.



- ① Plage du zoom optique  
Zoom optique : la fonction de zoom optique de l'appareil permet d'agrandir les images jusqu'à 30x.
- ② Plage de zoom autre que le zoom optique  
[Zoom numérique] : qualité inférieure à celle de l'image d'origine. [\[Détails\]](#)

Opération	Réglages	Barre de zoom
Pour effectuer un zoom avant à l'échelle maximale avant qu'une détérioration de la qualité d'image se produise	[Zoom numérique]: [Désact]	
Pour effectuer un zoom avant jusqu'à l'échelle maximale	[Zoom numérique]: [Act]	

### Remarques

- [Zoom Image Claire] n'est pas disponible pendant l'enregistrement de films.
- L'appareil zoome lentement pendant l'enregistrement de films.





Première page > Prise de vue > Enregistrement de films > Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)

Vous pouvez capturer des images fixes pendant l'enregistrement d'un film. L'appareil continue à enregistrer le film même si vous prenez des images fixes.

1. Appuyez sur la touche MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement d'un film.

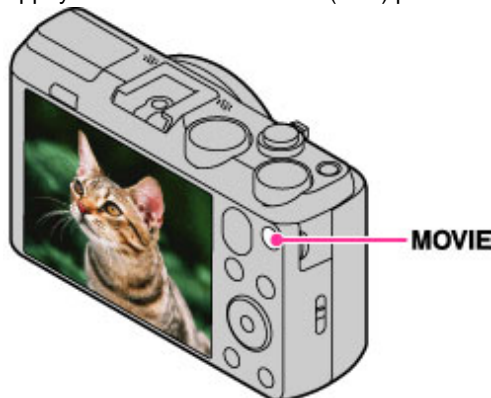


2. Appuyez sur le déclencheur.  
Une image fixe est enregistrée.

- Le nombre d'images fixes enregistrables **(A)** apparaît sur l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.



3. Appuyez sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement du film.

### Remarques

- Lorsque des films sont enregistrés en qualité [AVC HD 28M (PS)], vous ne pouvez pas utiliser Dual Rec.
- Il se peut que le son de fonctionnement du déclencheur soit enregistré.
- Le flash n'est pas disponible pour la prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film.
- La taille d'image fixe qui peut être prise pendant l'enregistrement d'un film diffère selon la taille de film. Pour plus de détails, reportez-vous à « Taille image fixe(Dual Rec) ». [\[Détails\]](#)
- Lorsque la fonction Détection de sourire est réglée sur [Act], le déclencheur s'actionne automatiquement chaque fois que l'appareil détecte un visage souriant. Vous ne pouvez pas activer [Act] ou [Désact] pour la Détection de sourire pendant l'enregistrement d'un film.
- Lorsque  (Mode Film) est réglé et que l'appareil est en mode [Veille], vous ne pouvez pas utiliser [Détection de sourire].


Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Liste des fonctions de la molette de mode

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Liste des fonctions de la molette de mode

Réglez la molette de mode sur la fonction désirée.

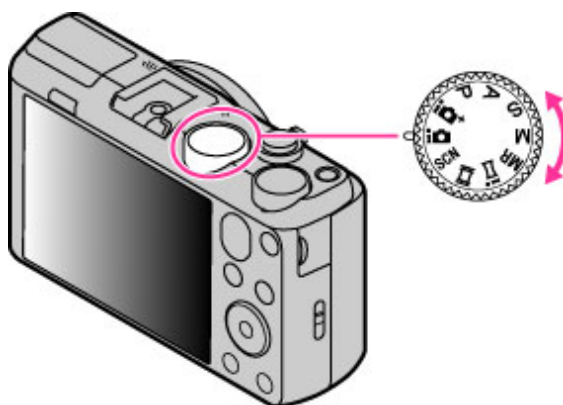

<b>iA</b> (Mode Auto Intelligent)	Permet une prise de vue d'images fixes avec des réglages automatiquement ajustés.
<b>iA+</b> (Automatique supérieur)	Permet une prise de vue d'images fixes de qualité supérieure à celle du mode Auto intelligent.
<b>P</b> (Programme Auto)	Permet une prise de vue avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture (valeur F)). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.
<b>S</b> (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation)	Permet une prise de vue après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.
<b>A</b> (Prise de vue à priorité ouverture)	Permet une prise de vue après avoir réglé manuellement la vitesse d'ouverture (valeur F).
<b>M</b> (Prise de vue expo manuelle)	Permet une prise de vue après avoir réglé manuellement l'ouverture (vitesse d'obturation et ouverture (valeur F)).
<b>MR</b> (Mode rappel de mémoire)	Permet une prise de vue après avoir rappelé les modes les plus souvent utilisés ou les réglages numériques enregistrés au préalable.
<b>iW</b> (i-Panorama par balayage)	Permet de prendre une photo panoramique après avoir composé les images.
<b>F</b> (Mode Film)	Permet de modifier les réglages d'enregistrement des films.
<b>SCN</b> (Sélection scène)	Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

### Rubrique connexe

[Mode Auto Intelligent](#)

Automatique supérieur  
Programme Auto  
Prise de vue à priorité vitesse d'obturation  
Prise de vue à priorité ouverture  
Prise de vue expo manuelle  
Mode rappel de mémoire  
Panorama par balayage intelligent  
Enregistrement de films  
Sélection scène

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > **Mode Auto Intelligent**

► Avant utilisation

► Utilisation de l'appareil photo

► **Prise de vue**

► Visualisation

► Fonctions utiles pour la prise de vue

► Fonctions utiles pour la visualisation

► Modification des réglages

► Visualisation d'images sur un téléviseur

► Utilisation avec votre ordinateur

► Impression


► Dépannage

► Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Mode Auto Intelligent

Permet de prendre des photos avec le réglage automatiquement ajusté.

1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Auto Intelligent).
2. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### A propos de la reconnaissance de scène




La Reconnaissance de scène fonctionne en mode Auto intelligent. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre la photo.



### Caractéristiques des modes Prise de vue automatique

En mode Automatique supérieur, l'appareil prend une photo de qualité supérieure à celle en mode Auto intelligent. L'appareil prend aussi des photos multiples basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des photos multiples (Prise de vue en superposition).

Le mode Programme Auto vous permet de changer divers paramètres de prise de vue, tels que la balance des blancs ou les réglages ISO.

Mode ENR	Quand l'utiliser	Principales fonctions restreintes
 (Mode Auto Intelligent)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A utiliser lorsque vous voulez que l'appareil reconnaisse automatiquement les conditions de prise de vue et prenne continuellement des photos.</li> </ul>	Flash forcé
 (Automatique supérieur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A utiliser lorsque vous prenez des photos dans des conditions difficiles, telles que des scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.</li> <li>• A utiliser lorsque vous voulez prendre une photo de qualité supérieure à celle du mode  (Mode Auto Intelligent).</li> </ul>	Flash forcé, Prise de vue en continu, Détection de sourire
<b>P</b> (Programme Auto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A utiliser lorsque vous voulez effectuer la prise de vue en utilisant des réglages personnalisés, à l'exception de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) ajustée automatiquement.</li> </ul>	Reconnaissance de scène

#### Remarques

- En mode [Mode Auto Intelligent], il se peut que vous ne puissiez pas effectuer clairement une prise de vue de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.
- En mode [Automatique supérieur], il faut un certain temps pour enregistrer une image, car l'appareil

superpose les images.

---

**Rubrique connexe**

[Mode Avancé](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Automatique supérieur

## Automatique supérieur


L'appareil combine la Reconnaissance de scène et une technologie d'image de haute qualité pour prendre automatiquement les images avec les réglages optimaux.

1. Réglez la molette de mode sur  (Automatique supérieur).
2. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.  
L'appareil prend des images en rafale lorsque cela est nécessaire et superpose les images multiples. En superposant les images, l'appareil enregistre une image avec moins de flou du sujet et de bruits.

### Quelle est la différence entre le mode Auto supérieur et le mode Auto intelligent ?

En mode Auto supérieur, l'appareil prend des images en rafale basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des images en rafale (prise de vue en superposition).

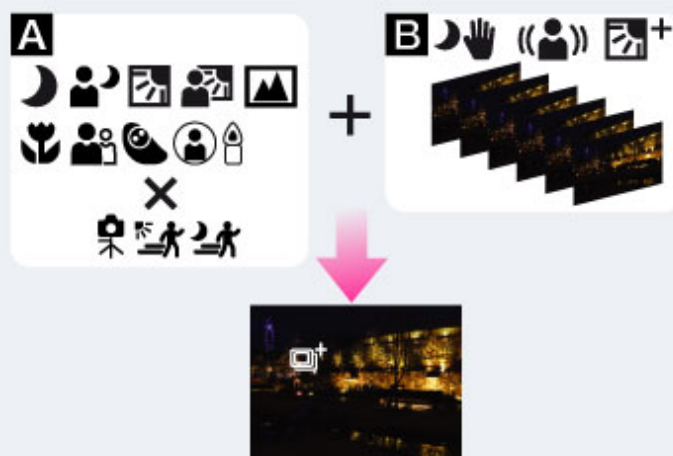


L'appareil corrige automatiquement le contre-jour et réduit le bruit en superposant les images, de sorte qu'une image de meilleure qualité qu'en mode Auto intelligent est obtenue.




#### **A : Reconnaissance de scène**

-  Scène de nuit
-  Portrait de nuit
-  Contre-jour
-  Portrait Contre-jour
-  Paysage
-  Macro
-  Portrait
-  Enfant en bas âge
-  Projecteur
-  Faible éclairage
-  Trépied
-  Mouvement (clair)
-  Mouvement (sombre)

#### **B : Traitement de la superposition**

-  Crépuscule sans trépied
-  Anti-flou de mouvement
-  Correct. contre-jour HDR

- L'appareil sélectionne automatiquement un mode de superposition sur la base de la scène reconnue, et  (superposition) apparaît sur l'écran.

#### Remarques

- L'enregistrement d'une image prend plus de temps lorsque l'appareil superpose les images.
- Dans des conditions de faible éclairage telles que des scènes de nuit, réglez [Flash] sur [Désactivé] pour obtenir l'effet optimal des images superposées.

---

#### Rubrique connexe

[Reconnaissance de scène](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation



Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Flou de profondeur


▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Flou de profondeur

Permet une prise de vue avec traitement d'image de sorte que l'arrière-plan et le sujet soient mis en évidence.



1. Réglez la molette de mode sur **SCN** (Sélection scène).
2. Tournez la molette de commande pour sélectionner  (Flou de profondeur). [\[Détails\]](#)
3. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.



### Conseils pour ajuster l'intensité du flou de profondeur

- Avant la prise de vue, sélectionnez MENU → [Effet de flou] → [Élevé], [Moyen] ou [Faible] pour modifier l'intensité de l'effet Flou de profondeur.




### Conseils pour obtenir le flou de profondeur


#### Positions du sujet et de l'arrière-plan

Si vous prenez une image alors que le sujet et l'arrière-plan sont éloignés, comme représenté sur l'illustration, un flou de profondeur peut être obtenu. Effectuez la prise de vue depuis la distance de prise de vue recommandée indiquée sur l'écran.

**Le sujet est suffisamment éloigné de l'arrière-plan**

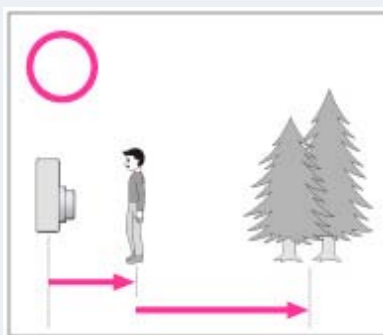

**Le sujet et l'arrière-plan sont trop proches**

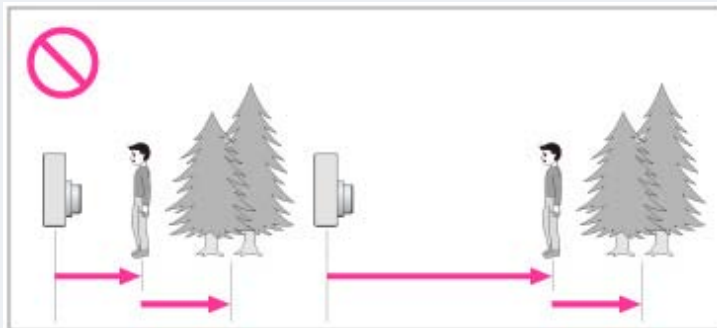

### Facteur de zoom et position du sujet

Pour prendre une fleur et un petit sujet en gros plan, tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté W.  
 Pour prendre des personnes, éloignez-vous un peu du sujet et tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté T.



- Pour verrouiller plus facilement la mise au point sur le sujet, utilisez la fonction Mise au point continue de l'appareil. [\[Détails\]](#)

### Remarques

- Pendant la prise de vue, maintenez l'appareil immobile pour réduire son tremblement.
- Si vous ne pouvez pas obtenir un effet de flou de profondeur efficace, essayez les opérations suivantes :
  - Tournez le bouton W/T (zoom) du côté T.
  - Approchez du sujet jusqu'à ce que vous soyez dans la distance de prise de vue recommandée.
  - Séparez le sujet et l'arrière-plan.
  - Effectuez la prise de vue après la mise au point sur le sujet.

### Rubrique connexe

[Effet de flou](#)

[Mise au point continue](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Première page](#) > [Prise de vue](#) > [Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet](#) > [Programme Auto](#)

▸ Avant utilisation

▸ Utilisation de l'appareil photo

▸ Prise de vue

▸ Visualisation

▸ Fonctions utiles pour la prise de vue

▸ Fonctions utiles pour la visualisation

▸ Modification des réglages

▸ Visualisation d'images sur un téléviseur

▸ Utilisation avec votre ordinateur

▸ Impression

▸ Dépannage

▸ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Programme Auto

Permet une prise de vue avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.

1. Réglez la molette de mode sur **P** (Programme Auto).
2. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

## Image fixe 3D

Prise d'une image 3D. Les images enregistrées en utilisant les fonctions 3D peuvent être lues stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D.

1. Réglez la molette de mode sur **SCN** (Sélection scène).
2. Tournez la molette de commande pour sélectionner **3D** (Image fixe 3D). [\[Détails\]](#)
3. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Conseils relatifs à la prise de vue d'images 3D

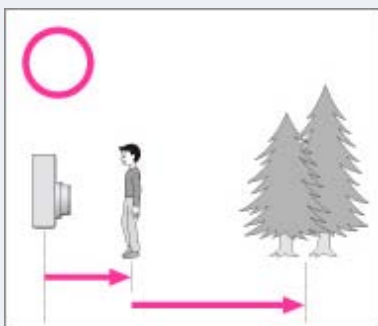

Approchez d'un sujet, celui-ci et l'arrière-plan étant éloignés, comme représenté sur l'illustration. Il se peut que l'effet 3D ne fonctionne pas efficacement lorsque la scène est trop sombre, le sujet est en mouvement ou que vous déplacez l'appareil après avoir réglé le verrouillage AE/AF. Si vous prenez l'image dans un endroit sombre, il se peut que du bruit soit extrêmement visible.

### Remarques

- Les tailles d'image disponibles sont [20M] et [16:9(15M)].
- Les images 3D sont affichées comme images fixes standard sur cet appareil.

### Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D](#)

Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Panorama par balayage intelligent


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Panorama par balayage intelligent

Permet de créer une image panoramique à partir d'images composées. L'appareil détecte aussi automatiquement les visages de personnes ou les sujets en mouvement.



1. Réglez la molette de mode sur  (i-Panorama par balayage).
2. Sélectionnez un sens de prise de vue.
3. Alignez l'appareil photo sur l'extrémité du sujet à prendre et appuyez à fond sur le déclencheur.




**A** : cette partie ne sera pas enregistrée.

4. Panoramilquez l'appareil jusqu'à l'extrémité du guide (**B**), en suivant l'indication sur l'écran.




### Conseils pour la prise de vue panoramique

Panoramilquez l'appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l'écran. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement. Rayon le plus court possible.

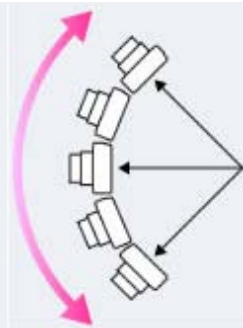

Sens vertical

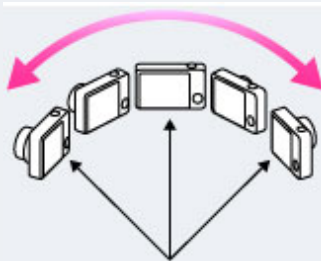


Sens horizontal

- Enfoncez d'abord le déclencheur à mi-course afin de verrouiller la mise au point et l'exposition. Appuyez ensuite à fond sur le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l'appareil.
- Si une zone présentant un paysage ou des formes très variées est concentrée le long d'un bord de l'écran, la composition de l'image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition de l'image pour que cette zone se trouve au centre, puis recommencez la prise de vue.

### Pour prendre une photo panoramique à 360 degrés

Cet appareil photo est doté d'une fonction de prise de vue panoramique, capable de réaliser une image panoramique sur pratiquement 360 degrés.

Prenez une photo panoramique en sélectionnant MENU → réglez [Taille d'image panoramique] sur [360°]. Vous pouvez faire défiler précisément les photos panoramiques enregistrées lors de leur lecture sur l'appareil photo.

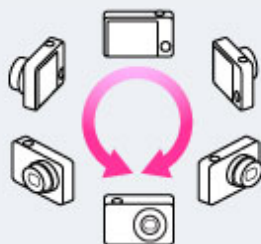

- Sélectionnez un sens de prise de vue avec ◀ / ▶ . Vous ne pouvez pas prendre de photo panoramique en orientation verticale si [Taille d'image panoramique] est réglé sur [360°].
- Selon le sujet ou le mode de prise de vue, il se peut que l'image réellement enregistrée ne couvre pas 360 degrés.

### Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l'image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l'appareil pour enregistrer une image panoramique complète.
- Comme plusieurs images sont jointes, la jointure n'est pas enregistrée harmonieusement.
- Lorsque l'angle total de la prise de vue panoramique et l'angle verrouillé AE/AF présentent de grandes différences de luminosité, de couleur et de mise au point, la prise de vue n'est pas réussie. Dans ce cas, modifiez l'angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Vous ne pouvez pas créer d'images panoramiques dans les situations suivantes :
  - Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.
  - Le bougé de l'appareil est excessif.

---

**Rubrique connexe**

[Affichage des images panoramiques par défilement](#)

[Taille image fixe/Taille d'image panoramique](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Scène enreg. en panorama](#)

[Effet de photo](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)








## Effet de photo

Permet de prendre une image fixe avec une texture originale en fonction de l'effet souhaité.













1. Réglez la molette de mode sur **P** (Programme Auto), **S** (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation), **A** (Prise de vue à priorité ouverture) ou **M** (Prise de vue expo manuelle).

2. MENU →  (Effet de photo) → le mode souhaité → ●

- Si vous voulez sélectionner un autre mode Effet de photo, sélectionnez-le depuis le MENU.
- Si vous souhaitez ajouter un effet à un film, appuyez sur la touche MOVIE (Film) une fois l'effet souhaité sélectionné.

 (Désact)	La fonction Effet de photo n'est pas utilisée.
 (Peinture HDR)	Permet de prendre des images multiples avec des expositions différentes afin de créer une image unique qui ressemble à une peinture à l'huile. Vous pouvez changer le niveau de l'effet à l'aide de MENU → [Effet peinture HDR]. 
 (Monochrome riche)	Permet de prendre des images multiples avec des expositions différentes afin de créer une image monochrome unique, nette. 
 (Miniature)	Permet à une image d'être traitée afin de donner l'impression que vous avez pris des dioramas. L'image est floue, à l'exception d'une partie, pour une image à fort contraste. Vous pouvez sélectionner la partie qui ne doit pas être floue à l'aide de MENU → [Zone de mise en évidence]. 
	Permet de prendre des images avec des effets tels qu'effet de tunnel, contraste élevé ou dominante de couleur comme si elles avaient été prises avec une caméra jouet. Vous pouvez changer la teinte de la couleur à l'aide de MENU → [Teinte de la




 (Caméra jouet)	<p>couleur].</p> 
 (Couleur pop)	<p>Permet de prendre une image colorée de style pop art avec mise en évidence des tonalités de couleur.</p> 
 (Couleur partielle)	<p>Permet de prendre une image qui fait une forte impression en laissant une couleur spécifiée sur des parties d'une image monochrome. Vous pouvez changer la couleur à extraire à l'aide de MENU → [Couleur Extraite].</p> 
 (Soft High-key)	<p>Permet de prendre des images douces, claires avec mise en évidence de la luminosité.</p> 
 (Aquarelle)	<p>Permet de prendre une image avec des effets de déteinte et de flou comme si elle avait été peinte à l'aquarelle.</p> 
 (Illustration)	<p>Permet de prendre une image semblable à une illustration en accentuant les contours. Vous pouvez changer le niveau de l'effet à l'aide de MENU → [Effet d'illustration].</p> 



- Si vous réglez MENU → [Scène enreg. en panorama] → [Effet de photo] → le mode souhaité, les modes Effet de photo suivants sont effectifs :
  - [Couleur pop]
  - [Couleur partielle]
  - [Soft High-key]



#### **Pour ajouter un effet à un film**

- Les modes Effet de photo suivants sont effectifs pour les films. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Dual Rec.
  - [Caméra jouet]
  - [Couleur pop]
  - [Couleur partielle]
  - [Soft High-key]
- Lorsque la molette de mode est réglée sur  (Mode Film), vous ne pouvez pas régler Effet de photo.

---

#### **Rubrique connexe**

[Effet peinture HDR](#)

[Zone de mise en évidence](#)

[Teinte de la couleur](#)

[Couleur Extraite](#)

[Effet d'illustration](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Scène enreg. en panorama](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)



## Sélection scène

Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.









### Pour les images fixes :

1. Réglez la molette de mode sur **SCN** (Sélection scène).
2. Sélectionnez le mode souhaité.














### Pour les films :

1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Film).
2. MENU →  (Scène Enreg. film) → **SCN** (Sélection scène) → ●
3. Sélectionnez le mode souhaité.

Les modes Sélection scène identifiés par le symbole \* ne sont pas disponibles pour [Sélection scène] dans [Scène Enreg. film].



 (Peau douce)*	<p>Permet de prendre des visages avec tout leur satiné.</p> 
 (Flou de profondeur)*	<p>Permet une prise de vue d'image avec un flou de profondeur en définissant le sujet.</p> 
 (Flou artistique)	<p>Permet de prendre des images avec une atmosphère plus douce pour les portraits, les fleurs, etc.</p> 
 (Anti-flou de mouvement)*	<p>Permet de prendre des vues à l'intérieur sans utiliser le flash afin de réduire le flou du sujet.</p> 

 (Paysage)	<p>Permet une prise de vue facile de scènes distantes en faisant la mise au point à distance. Prend des vues du ciel dégagé, des arbres et des fleurs dans des couleurs vives.</p> 
 + (Correct. contre-jour HDR)*	<p>Permet de prendre trois images avec des expositions différentes afin de créer une seule image ayant une plus grande plage de gradations.</p> 
 (Portrait de nuit)*	<p>Permet de prendre des photos nettes de personnes avec une vue nocturne en arrière-plan sans compromettre l'atmosphère.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche  (flash rétractable) pour faire sortir le flash.</li> </ul> 
 (Scène de nuit)	<p>Permet de prendre des scènes de nuit de loin en préservant l'ambiance nocturne.</p> 
 (Crépuscule sans trépied)*	<p>Permet de prendre des scènes de nuit avec moins de bruit, sans utiliser de trépied.</p> 
 (Sensibil élevée)	<p>Pour les images fixes, permet la prise de vue sans flash dans des conditions de faible éclairage tout en réduisant le flou. Pour les films, permet d'enregistrer des scènes faiblement éclairées avec davantage de luminosité.</p> 
	<p>Permet de photographier des plats dans des couleurs délicieuses et lumineuses.</p>

 (Gastronomie)*	
 (Animal domestique)*	Permet de photographier votre animal domestique avec les meilleurs réglages. 
 (Plage)	Permet de prendre des scènes sur une plage en couleurs lumineuses et éclatantes, même sous le soleil. 
 (Neige)	Permet d'enregistrer des images nettes exemptes de débordements de couleur dans des scènes de neige ou dans d'autres endroits où tout l'écran apparaît blanc. 
 (Feux d'artifice)	Permet d'enregistrer des feux d'artifice dans toute leur splendeur. 
 (Prise de vue avancée sport)*	Permet de photographier des sujets en déplacement rapide, notamment les sportifs. Le déclencheur étant enfoncé à mi-course, le mouvement du sujet est anticipé et la mise au point ajustée. 
 (Image fixe 3D)*	Permet de prendre des vues 3D. Les images enregistrées en utilisant les fonctions 3D peuvent être lues stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D.



### Remarques

- Lorsque vous prenez des vues en mode  (Portrait de nuit),  (Scène de nuit) ou  (Feux d'artifice), la vitesse d'obturation est plus lente et les images ont tendance à être floues. Pour éviter ce flou, il est recommandé d'utiliser un trépied.

---

### Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Prise de vue à priorité vitesse d'obturation

## Prise de vue à priorité vitesse d'obturation

Vous pouvez prendre des images fixes après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

1. Réglez la molette de mode sur **S** (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation).
2. Appuyez sur **●** sur la molette de commande.
3. Tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur de la vitesse d'obturation.



- Vous pouvez sélectionner une vitesse d'obturation comprise entre 1/1600 et 30 secondes.
- Vous pouvez régler la sensibilité ISO avec **●** sur la molette de commande.

4. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Remarques

- Lorsque la vitesse d'obturation est élevée, la lumière émise par le flash risque d'être insuffisante.
- Si vous n'obtenez pas l'exposition correcte après avoir effectué les réglages, les indicateurs des valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez photographier dans ces conditions, mais nous vous recommandons de régler de nouveau les valeurs du flash.
- Si la sensibilité ISO est égale ou supérieure à 6400 ou 12800, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d'obturation inférieure à 1/4 seconde. Pour employer une vitesse d'obturation inférieure à 1/4 seconde, réglez la sensibilité ISO sur une valeur inférieure ou égale à 3200.

### 💡 A propos de la vitesse d'obturation



Lorsque vous optez pour une vitesse d'obturation plus élevée, les objets en mouvement, notamment des coureurs à pied, des voitures, des projections d'eau, etc. semblent immobilisés.



Lorsque vous réduisez la vitesse d'obturation, les traces des objets en mouvement, tels que le courant d'une rivière, apparaissent. Vous pouvez prendre des photos d'actions plus naturelles.

---

**Rubrique connexe**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)


Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > Prise de vue à priorité ouverture

## Prise de vue à priorité ouverture

Vous pouvez régler manuellement la quantité de lumière qui traverse l'objectif.

1. Réglez la molette de mode sur **A** (Prise de vue à priorité ouverture).
2. Appuyez sur  sur la molette de commande.
3. Tournez la molette de commande pour sélectionner l'ouverture (valeur F).



- Vous pouvez sélectionner une ouverture (valeur F) comprise entre F 3,5 et F 8,0. (Lorsque vous tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté T, vous augmentez l'ouverture (valeur F) minimale.)
- La vitesse d'obturation est automatiquement réglée entre 1/1600 et 8 secondes.
- Vous pouvez régler la sensibilité ISO avec  sur la molette de commande.

4. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Remarques

- Si vous n'obtenez pas l'exposition correcte après avoir effectué les réglages, les indicateurs des valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez photographier dans ces conditions, mais nous vous recommandons de régler de nouveau les valeurs du flash.

### A propos de la priorité à l'ouverture



Plus l'ouverture (valeur F) est basse, plus la lumière passe à travers l'objectif. La profondeur de mise au point diminue et tout est flou, à l'exception des sujets les plus proches. Cela convient aux portraits, par exemple.



Plus l'ouverture (valeur F) est élevée, moins la lumière passe à travers l'objectif. Les sujets relativement proches et très éloignés de l'objectif sont alors nets. Cela convient pour les paysages, par exemple.

---

**Rubrique connexe**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation






- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > [Prise de vue](#) > [Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet](#) > [Prise de vue expo manuelle](#)

## Prise de vue expo manuelle

Vous pouvez photographier en appliquant votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture.

1. Réglez la molette de mode sur **M** (Prise de vue expo manuelle).
2. Appuyez sur  sur la molette de commande pour sélectionner la vitesse d'obturation, l'ouverture (valeur F) ou la sensibilité ISO.
  - Chaque fois que vous appuyez au centre de la molette de commande, vous sélectionnez un autre paramètre.
  - Pour régler la mise au point, vous pouvez aussi sélectionner MENU → [Mise au P] et sélectionner  (AF spot flexible),  (Semi-manuel) ou  (Mise au point manuelle).
  - Lors de la prise de vue en mode de prise de vue avec exposition manuelle et détection de sourire [Act],  sur la molette de commande est utilisé pour la mise au point continue. Des paramètres tels que la vitesse d'obturation, l'ouverture (valeur F), la mise au point et la sensibilité ISO ne peuvent pas être réglés.
3. Tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.
4. Enfoncez le déclencheur pour prendre la photo.

### Réglage de la vitesse d'obturation et de l'ouverture (valeur F)

La différence entre les réglages et l'exposition correcte estimée par l'appareil apparaît à l'écran sous la forme d'une valeur de Correction d'exposition.



**A** : Valeur de vitesse d'obturation

**B** : Valeur d'ouverture

**C** : Valeur de correction d'exposition

- 0EV correspond à la valeur que l'appareil estime être la mieux adaptée.
- Lorsque la vitesse d'obturation est égale ou inférieure à une seconde, elle est indiquée par ["], par exemple, [1"].
- Lorsque vous sélectionnez une vitesse d'obturation inférieure, il est conseillé d'utiliser un trépied pour éviter les effets des vibrations.
- Lorsque la vitesse d'obturation est inférieure à un certain niveau, la fonction Obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit de l'image et **NR** apparaît à l'écran.
- En cas de sélection de vitesses d'obturation lente, le traitement des données prend un certain temps.

### Remarques

- [Auto] ne peut pas être sélectionné pour [ISO] en mode de prise de vue avec exposition manuelle.
- Si vous n'obtenez pas l'exposition correcte après avoir effectué les réglages, les indicateurs des

valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez photographier dans ces conditions, mais il est conseillé d'adapter le réglage de l'exposition.

- Si la sensibilité ISO est réglée sur 6400 ou 12800, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d'obturation inférieure à 1/4 seconde. Pour employer une vitesse d'obturation inférieure à 1/4 seconde, réglez la sensibilité ISO sur une valeur inférieure ou égale à 3200.

---

#### **Rubrique connexe**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ **Prise de vue**
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


→ [Sommaire](#)

Première page > Prise de vue > Sélection du mode de prise de vue en fonction du sujet > [Mode rappel de mémoire](#)

## Mode rappel de mémoire

Permet une prise de vue après avoir rappelé les modes les plus souvent utilisés ou les réglages enregistrés au préalable.

1. Réglez la molette de mode sur **MR** (Mode rappel de mémoire).

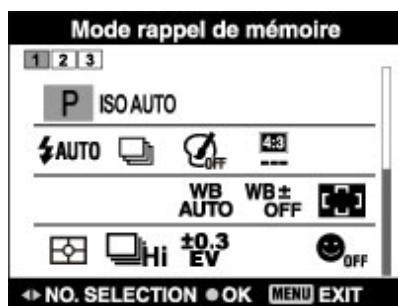

2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner le nombre souhaité → ●.

### Remarques

- Enregistrez à l'avance les réglages de prise de vue au moyen de **MR SET** (Enregistrer réglage). [\[Détails\]](#)
- Si vous réglez **MR** (Mode rappel de mémoire) après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires et les réglages d'origine risquent de ne plus être valides. Contrôlez les indicateurs à l'écran avant la prise de vue.

### Rubrique connexe

[Enregistrer réglage](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

▲ [Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Visualisation d'images fixes

1. Passez en mode de lecture.
2. Sélectionnez une image.




### Visualisation d'images prises avec un autre appareil

Si vous insérez une carte mémoire contenant des photos prises avec un autre appareil, un écran d'enregistrement avec le message « Fichiers trouvés non reconnus Importer les fichiers » s'affiche. Pour visualiser des images non enregistrées, enregistrez-les en sélectionnant [OK].



### Visualisation d'images verticales en mode plein écran

Si vous tournez l'appareil, l'orientation horizontale ou verticale de l'image est déterminée et l'image en cours de lecture est automatiquement pivotée.

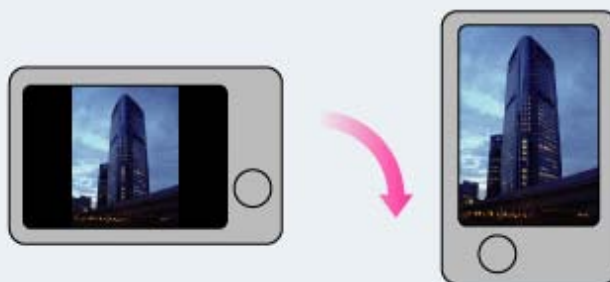

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Zoom de lecture

Agrandit l'image en cours de lecture.

1. Passez en mode de lecture.
2. Tournez le bouton W/T (zoom) vers T (Q) pendant la lecture d'une image fixe.
3. Réglez la position à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .  
Le cadre en bas à gauche de l'image indique quelle partie de l'image entière est affichée.



4. Modifiez le facteur de zoom à l'aide du bouton W/T (zoom).  
Tournez le bouton W/T (zoom) vers T (Q) pour effectuer un zoom avant et vers W (R) pour effectuer un zoom arrière.

## Pour sauvegarder des images agrandies

Vous pouvez sauvegarder une image agrandie à l'aide de la fonction de recadrage.


Appuyez sur MENU → [Retoucher] → [Recadrage(redimension. )].

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil



[→ Sommaire](#)

## Planche index

Permet d'afficher plusieurs images en même temps.


1. Passez en mode de lecture.
2. Tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté W (  ) pour afficher l'écran planche index d'images. Tournez à nouveau le bouton pour afficher un écran planche index contenant davantage d'images.

### Affichage des images de la date/du dossier souhaité

Sélectionnez la barre sur le côté gauche, puis sélectionnez l'intervalle de dates ou le dossier souhaité à l'aide de  / .









### Visualisation des images en mode Calendrier

Lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] et que l'affichage sur écran est en mode planche index, tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté W (  ) pour visualiser les images avec le Calendrier.



 /  /  /  : pour déplacer le cadre de sélection sur une date différente.

 : Pour afficher le calendrier du mois suivant/précédent.

- Pour choisir le mois à afficher, sélectionnez  / , puis le mois souhaité.
- Pour visualiser les images de la date sélectionnée en mode planche index, sélectionnez la date et appuyez sur .
- Pour annuler l'affichage du calendrier et revenir à un écran planche index, sélectionnez , puis appuyez sur .





▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Suppression d'images

Permet de sélectionner des images inutiles pour les supprimer.  
Vous pouvez aussi supprimer des images à partir de la touche MENU. [Détails]

- 1. Passez en mode de lecture.
- 2. Touche ?/ (Supprimer) → le mode souhaité → ●
- 3. Appuyez sur [OK] → ●.

Toutes images de cette date Tout le dossier Tous fichiers vue AVCHD	Supprime toutes les images fixes et films dans l'intervalle de dates ou le dossier sélectionné, ou tous les films AVCHD.
Plusieurs images	Vous permet de sélectionner et de supprimer plusieurs images. ① Après l'étape 2, sélectionnez l'image à supprimer, puis appuyez sur ●. Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur ● afin de retirer la marque ✓. ② MENU → [OK] → ●
Cette img	Supprime l'image actuellement affichée.
Ttes img grpe pr. d. v. cont.	Supprime simultanément toutes les images du groupe de rafales sélectionné.
Tout sauf cette image	Supprime toutes les images dans un groupe de rafales sauf l'image sélectionnée en mode Aff. groupe prise d. v. en cont.
Annuler	Annule la suppression.

💡 Vous pouvez basculer entre les modes planche index et image unique lorsque vous sélectionnez des images

Tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté T (🔍) en mode planche index pour revenir en mode image unique, et tournez le bouton vers le côté W (📐) en mode image unique pour revenir en mode planche index.



Remarques

- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est placé sur Vue par dossier.
- Pour supprimer des images de la mémoire interne, retirez la carte mémoire.

---

**Rubrique connexe**

[Supprimer](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Visualisation d'images en rafale

### ▼ Lecture par inclinaison

#### ▼ Déplier

Vous pouvez sélectionner la méthode de lecture pour des prises de vue continues (rafale) lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] et [Aff. groupe prise d. v. en cont.] sur [N'afficher qu'img principale].

[Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] et [Aff. groupe prise d. v. en cont.] sur [N'afficher qu'img principale] par défaut.

1. Passez en mode de lecture.
2. Sélectionnez les images en rafale, puis procédez comme suit.




Opération	Action
●	Lecture par inclinaison
▶	Image suivante
◀	Image précédente
▼	Déplier

### ● Lecture par inclinaison

La lecture des prises de vue en rafale s'effectue correctement sous la forme d'un film.

1. Appuyez sur ● pour accéder à l'écran Lecture par inclinaison.
2. Inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche, avec le centre de l'appareil comme axe.

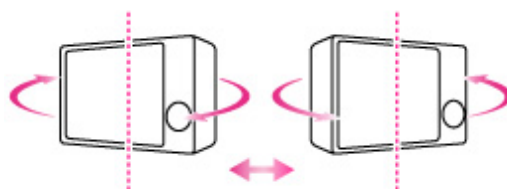

3. Pour quitter la Lecture par inclinaison, exécutez une opération quelconque ; appuyez sur ●, par exemple.

## ▼ Déplier

Les vignettes d'une série de prises de vue en rafale sont affichées en bas de l'écran. Une image sélectionnée est agrandie.

1. Appuyez sur ▼ pour déplier les prises de vue en rafale.  
Une série de prises de vue en rafale s'affiche sur une planche index.



Lorsque des images sont affichées sur une planche index,  est affiché sur l'image principale.

2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour afficher chaque image dans un groupe de rafales.
3. L'affichage bascule entre l'affichage image unique et l'affichage planche index en appuyant sur ●.
4. Pour annuler l'affichage, appuyez sur ▼.

---

### Rubrique connexe

[Mode Visualisation](#)

[Aff. groupe prise d. v. en cont.](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)


## Visualisation de films

### ▼ Affichage du panneau de commande

### ▼ Capture d'une image fixe à partir d'un film

1. Passez en mode de lecture.
2. Sélectionnez un film.
3. Appuyez sur  .  
La lecture du film commence.

## Ecran de visualisation de films






Sélectionnez l'image à afficher à l'aide de ◀ / ▶ , puis appuyez sur  .

La barre de lecture apparaît et vous pouvez vérifier la position de lecture d'un film.






L'icône affichée peut être différente selon la taille d'image et la qualité.



Opération	Action pendant la lecture
	Arrêt
	Avance rapide
	Recul rapide
	Avance/Recul de vue
	Affiche le panneau de commande

### Pour n'afficher que des films sur l'écran planche index

Vous pouvez afficher uniquement les miniatures de films dans l'écran planche index en appuyant sur MENU →  (Mode Visualisation) →  MP4 (Vue par dossier (MP4)) ou  AVCHD (Vue AVCHD).

 MP4 (Vue par dossier (MP4)) : affiche des vignettes de film en format MP4 sur l'écran planche index.

 AVCHD

(Vue AVCHD) : affiche des vignettes de film en format AVCHD sur l'écran planche index.

- Lorsqu'un fichier de film est lu jusqu'à la fin, l'appareil commence automatiquement la lecture du fichier de film suivant.

### Remarques

- Il se peut que la lecture de certaines images prises à l'aide d'un autre appareil ne soit pas possible.

## Affichage du panneau de commande

En affichant le panneau de commande, vous pouvez commander la lecture de film au ralenti et régler le volume.

1. Appuyez sur ▼.

Le panneau de commande apparaît.

2. Sélectionnez la touche souhaitée avec ◀ / ▶ et appuyez sur ●.








Panneau de commande	Action
▶	Lecture
⏸	Pause
⏩	Avance rapide
⏪	Recul rapide
⏴	Lecture au ralenti
⏵	Lecture arrière au ralenti
⏴⏴	Avance de chapitre
⏵⏵	Recul de chapitre
⏴⏴⏴	Avance de vue
⏵⏵⏵	Recul de vue
📷	Capture photo
🔊	Réglages du volume
✕	Ferme le panneau de commande

### Remarques

- Les touches du panneau de commande seront différentes selon l'état de lecture.

## **Capture d'une image fixe à partir d'un film**

1. Appuyez sur  pendant la scène que vous souhaitez capturer.
2. Sélectionnez  à l'aide de  /  , puis appuyez sur  .
  - Quand l'image fixe a été enregistrée, l'appareil passe en pause.
  - Quand le film est au format [MP4 3M], une image fixe est enregistrée en [VGA]. Sinon, l'image fixe est enregistrée en [16:9(2M)].

---

### **Rubrique connexe**

[Mode Visualisation](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil


→ Sommaire

### Affichage des images panoramiques par défilement

Vous pouvez faire défiler des images panoramiques en appuyant sur la touche centrale pendant que les images panoramiques sont affichées.



A : Indique la zone affichée de l'ensemble de l'image panoramique

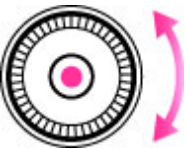

Molette de commande	Action
●	Démarre la lecture par défilement/met en pause la lecture par défilement
]	Fait défiler les images

- Il se peut que des images panoramiques enregistrées avec un autre appareil ne défilent pas correctement lorsqu'elles sont lues.
- Tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté W pour afficher à nouveau la totalité de l'image.

**Remarques**

- Une image panoramique enregistrée en taille [Haute résolution] prend plus de temps pour défiler qu'une image panoramique de taille normale.

**Rubrique connexe**

Taille image fixe/Taille d'image panoramique

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue > Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

### ▼ Fonctions disponibles en modes ENR

#### ▼ Fonctions disponibles en mode Sélection scène




























#### ▼ Fonctions disponibles en mode Effet de photo

Dans le tableau ci-dessous, une coche indique une fonction pouvant être modifiée, alors que — indique une fonction ne pouvant pas être modifiée.

Les icônes situées sous [Retardateur] indiquent les modes disponibles.















































































Lorsque les modes de prise de vue ci-dessous sont enregistrés et rappelés en **MR** (Mode rappel de mémoire), les conditions de modification des réglages demeurent inchangées par rapport au tableau ci-dessous.

### Fonctions disponibles en modes ENR

	Flash	Détection de visage	Mise au point continue	Retardateur	Prise de vue en continu/Bracketing	Correction d'exposition	Créativité photo
 (Mode Auto Intelligent)	  	✓	✓	  	✓*	—	✓
 (Automatique supérieur)	  	✓	✓	  	—	—	✓
<b>P</b> (Programme Auto)	  	✓	✓	✓	✓	✓	—
<b>S</b> (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation)	 	✓	—	✓	✓	✓	—
<b>A</b> (Prise de vue à priorité ouverture)	  	✓	—	✓	✓	✓	—
<b>M</b> (Prise de vue expo manuelle)	 	✓	—	✓	✓	—	—
 (i-Panorama par balayage)	 	—	—	—	—	✓	—


\* [Bracketing] ne peut pas être sélectionné.

### Fonctions disponibles en mode Sélection scène

	Flash	Détection de visage	Mise au point continue	Retardateur	Prise de vue en continu/Bracketing	Correction d'exposition
 (Peau douce)	 <b>AUTO</b>   <b>SL</b>	✓*	✓	✓	✓	—
 (Effet de flou)		✓*	✓	   	—	—
 (Flou artistique)	 <b>AUTO</b>   <b>SL</b>	✓*	✓	✓	✓	—
 (Anti-flou de mouvement)		✓	✓	   	—	—
 (Paysage)		—	—	    <b>BRK</b>	✓	—
 <b>+</b> (Correct. contre-jour HDR)		✓	✓	   	—	—
 (Portrait de nuit)	 <b>SL</b>	✓	✓	   	—	—
 (Scène de nuit)		—	—	 	—	—
 (Crépuscule sans trépied)		✓	✓	   	—	—
 <b>ISO</b> (Sensibil. élevée)		✓	✓	   	—	—
 (Gastronomie)		—	✓	 	—	—
 (Animal domestique)		—	✓	 	—	—
 (Plage)		✓	✓	✓	✓	—
 (Neige)		✓	✓	✓	✓	—
 (Feux d'artifice)		—	—	 	—	—
 (Prise de vue avancée sport)		✓	✓	—	✓	—
 <b>3D</b> (Image fixe 3D)		✓	✓	   	—	—

\* [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Détection de visage].

## Fonctions disponibles en mode Effet de photo

	Flash	Détection de visage	Mise au point continue	Retardateur	Prise de vue en continu/Bracketing	Correction d'exposition
 <b>OFF</b> (Désact)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 (Peinture HDR)		✓	✓		—	✓
 (Monochrome riche)		✓	✓		—	✓
 (Miniature)		—	—		—	✓
 (Caméra jouet)		✓	✓		✓*	✓
 (Couleur pop)		✓	✓		✓*	✓
 (Couleur partielle)		✓	✓		✓*	✓
 (Soft High-key)		✓	✓		✓*	✓
 (Aquarelle)		✓	✓		—	✓
 (Illustration)		✓	✓		—	✓

\* [Bracketing] ne peut pas être sélectionné.

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue > Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

### ▼ Paramètres de MENU non disponibles en mode Sélection scène/Effet de photo












Dans le tableau ci-dessous, une coche indique des réglages pouvant être modifiés, alors que – indique des réglages ne pouvant pas être modifiés. Il se peut qu'un réglage soit fixé ou restreint selon le mode de prise de vue. Pour plus d'informations, consultez chaque rubrique.

Paramètres du menu	iA	iA+	P/S/AM	iA	iA
Scène Enreg. film	–	–	–	–	✓
Scène enreg. en panorama	–	–	–	✓	–
Effet de photo	–	–	✓	–	–
Sélection scène	–	–	–	–	–
Mode rappel de mémoire	–	–	–	–	–
Mode Facile	✓	–	–	–	–
Effet peinture HDR	–	–	–	–	–
Zone de mise en évidence	–	–	–	–	–
Teinte de la couleur	–	–	–	–	–
Couleur Extraite	–	–	–	–	–
Effet d'illustration	–	–	–	–	–
Effet de flou	–	–	–	–	–
Effet peau douce*1	–	–	–	–	–
Contrôl. via smartph.	✓	✓	✓	✓	✓
Envoyer vers l'ordinateur	✓	✓	✓	✓	✓
Taille image fixe(Dual Rec)	✓	✓	✓	✓	✓
Taille image fixe	✓	✓	✓	–	–
Taille d'image panoramique	–	–	–	✓	–
Qualité du film / Taille film	✓	✓	✓	✓	✓
ISO	–	–	✓	–	–
Bal blanc*2 Réglage balance des blancs	–	–	✓	✓	–
Mise au P	–	–	✓	✓	–
Mode de mesure	–	–	✓	✓	–
Interval. prise d. v. en continu	✓	–	✓	–	–

Réglages bracketing	–	–	✓	–	–
Reconnaissance de scène	✓	–	–	–	–
Détection de sourire	✓	–	✓	–	✓
Sensibilité sourire	✓	–	✓	–	✓
Détection de visage* <sup>3</sup>	✓	✓	✓	–	✓
Mode couleur	–	–	✓	–	–
Saturation des couleurs	–	–	✓	✓	–
Contraste	–	–	✓	✓	–
Netteté	–	–	✓	✓	–
Réduction de bruit	–	–	✓	–	–
Attén. yeux fermés	–	–	–	–	–
SteadyShot film	✓	✓	✓	✓	✓
Information position (DSC-HX50V)	✓	✓	✓	✓	✓
ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)	✓	✓	✓	✓	✓
Enregistrer réglage	–	–	✓	–	–
Guide intégré à l'appareil	✓	✓	✓	✓	✓
 (Réglages)	✓	✓	✓	✓	✓


## Paramètres de MENU non disponibles en mode Sélection scène/Effet de photo




Les icônes sous **SCN** ou  indiquent les modes disponibles.



Paramètres du menu	<b>SCN</b> (Images fixes)	<b>SCN</b> (Films)	 (Images fixes)	 (Images panoramiques)
Scène Enreg. film	–	✓	–	–
Scène enreg. en panorama	–	–	–	✓
Effet de photo	–	–	✓	  
Sélection scène	✓	✓	–	–
Mode rappel de mémoire	–	–	–	–
Mode Facile	–	–	–	–
Effet peinture HDR	–	–		–
Zone de mise en évidence	–	–		–
Teinte de la couleur	–	–		–
Couleur Extraite	–	–		
Effet d'illustration	–	–		–

Effet de flou		—	—	—
Effet peau douce*1		—	—	—
Contrôl. via smartph.	✓	✓	✓	✓
Envoyer vers l'ordinateur	✓	✓	✓	✓
Taille image fixe(Dual Rec)	✓	✓	✓	✓
Taille image fixe	✓	—	✓	—
Taille d'image panoramique	—	—	—	✓
Qualité du film / Taille film	✓	✓	✓	✓
ISO		—	✓*4	—
Bal blanc*2 Réglage balance des blancs		ISO	—	—
Mise au P		—		—
Mode de mesure		—	✓	—
Interval. prise d. v. en continu		—		—
Réglages bracketing		—	—	—
Reconnaissance de scène	—	—	—	—
Détection de sourire			—	—
Sensibilité sourire			—	—
Détection de visage*3				—
Mode couleur	—	—	—	—
Saturation des couleurs	—	—	—	—
Contraste	—	—	—	—
Netteté	—	—	—	—
Réduction de bruit	—	—	—	—
Attén. yeux fermés		—	—	—
SteadyShot film	✓	✓	✓	✓
Information position (DSC-HX50V)	✓	✓	✓	✓
ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)	✓	✓	✓	✓
Enregistrer réglage	✓	—	✓	—
Guide intégré à l'appareil	✓	✓	✓	✓

 (Réglages)	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

\*1 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Effet peau douce] lorsque Sélection scène est réglé sur  (Peau douce).

\*2 [Flash] ne peut pas être sélectionné pour [Bal blanc] lorsque Sélection scène est réglé sur  (Anti-flou de mouvement),  (Crépuscule sans trépied) ou  (Sensibil élevée).

\*3 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Détection de visage] lorsque Sélection scène est réglé sur  (Peau douce) ou  (Flou artistique).

\*4 Vous ne pouvez pas sélectionner lorsque la molette de mode est réglée sur **M** (Prise de vue expo manuelle).

#### Remarques

- Lorsque les modes de prise vue ci-dessous sont enregistrés et rappelés en **MR** (Mode rappel de mémoire), les conditions de modification des réglages demeurent inchangées par rapport au tableau ci-dessous.




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Mise au point continue](#)


## Mise au point continue

L'appareil suit le sujet et règle automatiquement la mise au point, même si le sujet se déplace.

1. Appuyez sur  sur la molette de commande.

Le cadre témoin apparaît.



2. Placez le cadre témoin sur le sujet sur lequel vous souhaitez mettre au point, et appuyez sur  .  
Le suivi commence.
3. Enfoncez le déclencheur pour prendre la photo.

### Mise au point continue sur un visage

Si vous utilisez la fonction de mise au point continue alors que la fonction Détection de visage est activée, vous pouvez sélectionner un visage pour lui donner la priorité et enregistrer ce visage avec l'appareil. Même si le visage enregistré disparaît de l'écran, lorsqu'il réapparaît sur l'écran, l'appareil met au point sur le visage enregistré.

- Lorsqu'un visage spécifié est enregistré dans la mémoire de l'appareil et que vous utilisez la fonction Détection de sourire, l'appareil ne recherche que le sourire de ce visage.

### Remarques

- La mise au point continue n'est pas disponible dans les situations suivantes :
  - En cas d'utilisation des fonctions de zoom autres que le zoom optique
  - Lorsque [Mise au P] est réglé sur [AF spot flexible], [Semi-manuel] ou [Mise au point manuelle]
- La mise au point continue est automatiquement annulée lorsque le sujet disparaît de l'écran ou que son suivi échoue. Toutefois, si la cible de la mise au point continue est un visage spécifié, l'appareil continue le suivi sur ce visage même s'il disparaît de l'écran.

### Rubrique connexe

[Détection de visage](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)



Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > DISP (Réglage affichage)










▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

DISP (Réglage affichage)

▼ Histogramme

1. Appuyez sur **DISP** (Réglage affichage) sur la molette de commande.
2. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide de la molette de commande.

	 (DÉSACTIVÉ)	Affiche seulement les images. 
	 (Niveau)	Affiche un guide indicateur qui montre l'angle d'inclinaison de l'appareil vers la gauche ou la droite. Quand l'appareil est à l'horizontale, ce guide indicateur apparaît en vert. 
	 (Info détaillée)	Affiche les informations. Les données Exif de l'image enregistrée et l'histogramme sont aussi affichés. 
	  (ACTIVÉ)	Affiche les informations. 

## Histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d'une image. L'affichage graphique indique une image claire lorsqu'il est décalé vers la droite (**A**), et une image sombre lorsqu'il est décalé vers la gauche (**B**).



1. Appuyez sur **DISP** (Réglage affichage), puis sélectionnez [Info détaillée].

### Remarques




- L'histogramme apparaît également lors de la lecture d'une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l'exposition.
- L'histogramme n'apparaît pas dans les cas suivants :
  - L'enregistrement/lecture de films
  - Visualisation d'images en orientation verticale
  - Rotation d'images fixes
  - Prise de vues/visualisation en mode [i-Panorama par balayage]
  - Lorsque [Aff. groupe prise d. v. en cont.] est réglé sur [N'afficher qu'img principale]
- Il se peut que l'histogramme n'apparaisse pas pour des images enregistrées avec d'autres appareils.






Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Flash

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Flash

1. Appuyez sur la touche  (flash rétractable) pour faire sortir le flash.
  - Lorsque le flash n'est pas relevé, le mode flash est réglé automatiquement sur  (Désactivé). Vous ne pouvez pas modifier le réglage.
2. Appuyez sur  (Flash) sur la molette de commande.
3. Sélectionnez le mode souhaité.
  - Lorsque vous ne souhaitez pas déclencher le flash, appuyez dessus pour le rabaisser afin qu'il se rétracte.

	Adv. (Flash avancé)	Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou lorsque le sujet est en contre-jour. Dans un endroit sombre, la sensibilité ISO est augmentée afin de réaliser des photos plus claires à une plus grande distance.
	AUTO (Auto)	Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
	(Activé)	Le flash fonctionne toujours.
	SL (Sync lente)	Le flash fonctionne toujours. La vitesse d'obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l'arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
	(Désactivé)	Le flash ne fonctionne pas.



### Lorsque des « points blancs » apparaissent sur des images prises au flash


Ils sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l'objectif. Lorsqu'elles sont accentuées par le flash de l'appareil, elles apparaissent sous la forme de points blancs circulaires.



### Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Eclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.
- Sélectionnez  (Anti-flou de mouvement) ou  (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. ([Désactivé] est automatiquement sélectionné.)

### Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.
-  est affiché pendant que le flash se charge.
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant la prise de vue en rafale.
-

- [Flash avancé] ne peut être réglé que si le mode de prise de vue est [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur].
- Lors de la prise de vue avec le flash et lorsque le zoom se trouve sur W, il se peut que l'ombre de l'objectif apparaisse sur l'écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.

---

#### **Rubrique connexe**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Créativité photo




▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil





→ [Sommaire](#)







### Créativité photo

Le mode Créativité photo vous permet d'utiliser l'appareil de manière intuitive grâce à un affichage inhabituel à l'écran.

Quand le mode de prise de vue est réglé sur  (Mode Auto Intelligent) ou  (Automatique supérieur), vous pouvez facilement modifier les réglages et prendre des photos.

1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Auto Intelligent) ou  (Automatique supérieur).
2. Appuyez sur  (Créativité photo) sur la molette de commande.
3. Sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide de la molette de commande.

 (Luminosité)	Règle la luminosité.
 (Couleur)	Règle la couleur.
 (Vivacité)	Règle la vivacité.
 (Effet de photo)	Prend une image fixe avec une texture originale en fonction de l'effet souhaité.

4. Modifiez les réglages.
  - Vous pouvez combiner certains réglages en répétant les étapes 3 et 4.
  - Pour rétablir les valeurs par défaut des réglages modifiés, appuyez sur la touche  (Guide intégré à l'appareil).  (Luminosité),  (Couleur) et  (Vivacité) sont réglés sur [AUTO], et  (Effet de photo) est réglé sur .
5. Lors de la prise de vue d'images fixes : photographiez à l'aide du déclencheur.  
Lors de l'enregistrement de films : appuyez sur la touche MOVIE pour démarrer l'enregistrement.

#### Remarques

- Quand vous enregistrez des films en mode Créativité photo, vous ne pouvez pas modifier les réglages au cours de l'enregistrement.
- Si vous faites passer l'appareil en mode Auto Intelligent ou si vous le mettez hors tension, les réglages modifiés retrouvent leurs valeurs par défaut.
- Quand vous réglez Créativité photo en mode Automatique supérieur, la superposition des images est désactivée.

#### Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)  
[Effet de photo](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Réglag. prise d. v. en continu

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Réglag. prise d. v. en continu

Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue Unique (une seule image), Prise de vue en continu ou Bracketing.

1. Appuyez sur (Prise d. v. continu/Retardateur) sur la molette de commande.
2. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide de la molette de commande.

	(Prise de vue unique)	L'appareil prend une seule photo.
	(Prise de vue en continu)	L'appareil prend jusqu'à 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.
	<b>BRK</b> (Bracketing)	L'appareil prend une série de 3 images en appliquant à chacune un réglage différent.

### Remarques

- [Flash] est réglé sur [Désactivé] en mode de prise de vue en continu ou bracketing.
- Lorsque [Prise de vue en continu] est sélectionné, [Mise au P], [Bal blanc] et [Correction d'exposition] sont réglés pour la première image, et ces paramètres sont aussi utilisés pour les autres images.
- Lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s'arrête.
- Lors d'une prise de vue en rafale ou bracketing, la taille d'image [VGA] est sélectionnée pendant l'enregistrement dans la mémoire interne.

### Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)  
[Interval. prise d. v. en continu](#)  
[Réglages bracketing](#)




Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Retardateur
















- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Retardateur



### ▼ Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait


1. Appuyez sur  (Prise d. v. continu/Retardateur) sur la molette de commande.
2. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide de la molette de commande.

	 (Prise de vue unique)	Le retardateur n'est pas utilisé.
	 (10 sec)	Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu'à ce que l'obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur  .
	 (2 sec)	Règle le retardateur sur 2 secondes.
	 (Autoportrait une personne)	Règle le retardateur sur Retardateur autoportrait.
	 (Autoportrait deux personnes)	Lorsque l'appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l'obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
	 (Retardateur : Prise d. v. continu)	L'appareil prend 10 vues en continu, 10 secondes après l'enfoncement du déclencheur.
	 (Retardateur (Bracketing))	L'appareil prend des vues en bracketing, 10 secondes après l'enfoncement du déclencheur.

### Conseils pour éviter le flou

Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l'appareil et appuyez sur le déclencheur, un « bougé de l'appareil » se produit.

Le bougé de l'appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d'obturation lente, comme celles rencontrées en mode  (Portrait de nuit) ou  (Scène de nuit).

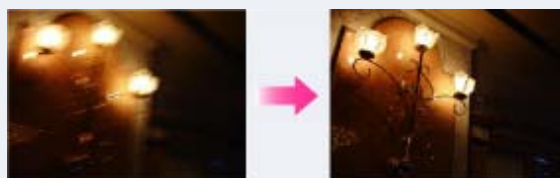

Pour réduire le bougé de l'appareil, réglez le retardateur sur un délai de 2 secondes et tenez vos bras contre votre corps après avoir enfoncé le déclencheur.

### Remarques

- [Flash] est réglé sur [Désactivé] en mode de prise de vue en continu ou bracketing.
- Lorsque [Prise de vue en continu] est sélectionné, [Mise au P], [Bal blanc] et [Correction d'exposition] sont réglés pour la première image, et ces paramètres sont aussi utilisés pour les

autres images.

- Lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s'arrête.
- En mode de prise de vue en continu ou bracketing, la taille d'image [VGA] est sélectionnée pendant l'enregistrement dans la mémoire interne.

## **Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait**

Pointez l'objectif vers vous de sorte que le nombre de visages sélectionné soit reflété sur l'écran. Le déclencheur s'active automatiquement. Ne bougez pas l'appareil quand le bip a retenti.



---

### **Rubrique connexe**

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[Interval. prise d. v. en continu](#)

[Réglages bracketing](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Utilisation du bouton CUSTOM \(Personnalisé\)](#)

## Utilisation du bouton CUSTOM (Personnalisé)

Appuyez sur le bouton CUSTOM (Personnalisé) pour rappeler des fonctions précédemment enregistrées.  
Pendant la lecture, vous pouvez régler [Envoy. vers smartph.] en appuyant sur la touche CUSTOM.  
[\[Détails\]](#)

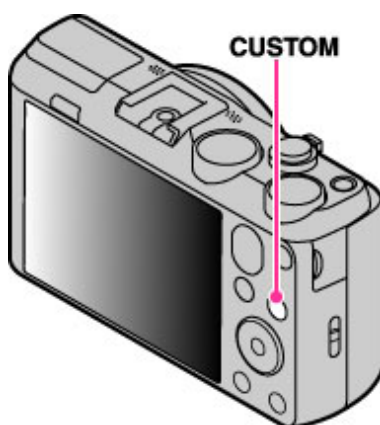

Pour plus de détails sur l'enregistrement des réglages, reportez-vous à « Bouton personnalisé ».  
[\[Détails\]](#)

### Rubrique connexe

[Bouton personnalisé](#)

[▲ Haut](#)


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Scène Enreg. film

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Scène Enreg. film

Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue de films lors de la réalisation de films.

1. MENU →  (Scène Enreg. film) → le mode souhaité → ●

	 (Mode Auto Intelligent)	Permet d'enregistrer des films avec les réglages ajustés automatiquement. <a href="#">[Détails]</a>
	<b>SCN</b> (Sélection scène)	Permet d'enregistrer des films avec des réglages prédéfinis en fonction de la scène. <a href="#">[Détails]</a>

A propos de la reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en mode Auto intelligent. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre la photo.



Rubrique connexe

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

▲ Haut


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil




[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > **Scène enreg. en panorama**

## Scène enreg. en panorama

Sélectionnez un mode de prise de vue panoramique en mode Panorama par balayage.

1. MENU →  (Scène enreg. en panorama) → le mode souhaité → ●

	 (i-Panorama par balayage)	Prend une photo panoramique ordinaire. <a href="#">[Détails]</a>
	 (Effet de photo)	Permet de prendre une photo panoramique en y ajoutant l'effet de photo souhaité.

### Rubrique connexe

[Effet de photo](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Mode rappel de mémoire

## Mode rappel de mémoire

Permet de sélectionner un réglage préalablement enregistré quand la molette de mode est réglée sur [Mode rappel de mémoire].

1. MENU → **MR** (Mode rappel de mémoire)
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner le nombre souhaité → ● .

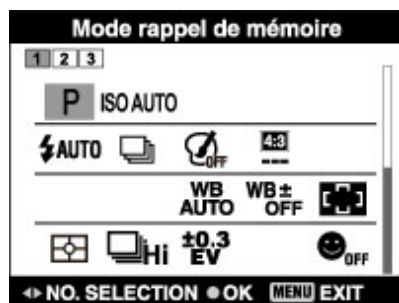

### Remarques

- Enregistrez à l'avance les réglages de prise de vue au moyen de **MR<sup>SET</sup>** (Enregistrer réglage).
- Si vous réglez **MR** (Mode rappel de mémoire) après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires et les réglages d'origine risquent de ne plus être valides. Contrôlez les indicateurs à l'écran avant la prise de vue.

### Rubrique connexe

[Mode rappel de mémoire](#)

[Enregistrer réglage](#)

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Mode Facile

## Mode Facile


### ▼ A propos de la reconnaissance de scène

### ▼ Fonctions de prise de vue disponibles en Mode Facile (Prise de vue)


Permet de prendre des images fixes en utilisant le minimum de fonctions nécessaires. La taille du texte augmente et les indicateurs deviennent plus faciles à voir.

1. Réglez la molette de mode sur  (Mode Auto Intelligent).
2. MENU → **EASY** (Mode Facile) → ●
3. [OK] → ●
4. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.
  - Pour mettre fin au Mode Facile, MENU → [Quitter le mode Facile]

### 💡 A propos du mode Facile (Visualisation)

Lorsque vous appuyez sur la touche  (Visualisation) en mode Facile, le texte de l'écran de lecture est agrandi pour être plus lisible.

### Supprimer l'image actuellement affichée :

Touche  (Supprimer) → [OK] → ● sur la molette de commande

### Sélectionner [1 image] ou [Ttes img] :

MENU → [Supprimer] → ● sur la molette de commande → mode souhaité → ●

[1 image] vous permet de supprimer l'image actuellement affichée et [Ttes img] de supprimer toutes les images de la mémoire interne (si elle est sélectionnée) ou de la plage de dates sélectionnée.

- [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] lorsque vous utilisez une carte mémoire.

### Utiliser la fonction GPS (DSC-HX50V) :

Vous pouvez sélectionner le réglage pour [Réglage du GPS] sur l'écran MENU en Mode Facile. Pour plus d'informations sur la fonction, consultez [Réglage du GPS]. [\[Détails\]](#)

MENU → [Réglage du GPS] → ● → le mode souhaité → ●

Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].

- Lorsque vous montez à bord d'un avion alors que l'appareil est réglé en Mode Facile, placez [Réglage du GPS] sur [Désact].

### Remarques

- La charge de la batterie peut diminuer plus rapidement, car la luminosité de l'écran augmente automatiquement.

## A propos de la reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en Mode Facile. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre la photo.



## **Fonctions de prise de vue disponibles en Mode Facile (Prise de vue)**

Touche MOVIE (Film)	Permet d'enregistrer des films avec le son.
Taille image fixe	Sélectionnez la taille [Grande] ou [Petite].
Réglage du GPS (DSC-HX50V)	Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].
Retardateur	Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].
Flash	Sélectionnez le mode [Auto] ou [Désactivé].

---

### **Rubrique connexe**

[Reconnaissance de scène](#)

[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)

---

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation




Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Effet peinture HDR




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

➡ [Sommaire](#)

## Effet peinture HDR

Lorsque vous sélectionnez [Peinture HDR] en mode Effet de photo, spécifiez le niveau d'effet.

1. MENU →  (Effet peinture HDR) → le mode souhaité → ●

	(Faible)	Permet de sélectionner faible, moyen ou fort pour les effets qui accentuent la couleur, etc.
	(Moyen)	
	(Élevé)	

### Rubrique connexe

[Effet de photo](#)  
[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Zone de mise en évidence







- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Zone de mise en évidence

Lorsque vous sélectionnez [Miniature] en mode Effet de photo, réglez la zone sur laquelle vous voulez attirer l'attention.

1. MENU →  (Zone de mise en évidence) → le mode souhaité → ●

	(Haut)	Règle la zone de mise en évidence en haut.
	(Milieu (Horizontal))	Règle la zone de mise en évidence au centre.
	(Bas)	Règle la zone de mise en évidence en bas.
	(Gauche)	Règle la zone de mise en évidence à gauche.
	(Milieu (Vertical))	Règle la zone de mise en évidence au milieu.
	(Droite)	Règle la zone de mise en évidence à droite.

Rubrique connexe

Effet de photo  
Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil







[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Teinte de la couleur](#)

## Teinte de la couleur

Lorsque vous sélectionnez [Caméra jouet] en mode Effet de photo, ajustez la teinte de la couleur.

1. MENU →  (Teinte de la couleur) → le mode souhaité → ●

	 (Normal)	Ajoute une teinte normale et assombrit le pourtour.
	 (Teinte froide)	Ajoute une teinte bleuâtre froide et assombrit le pourtour.
	 (Teinte chaude)	Ajoute une teinte rougeâtre chaude et assombrit le pourtour.
	 (Teinte verte)	Ajoute une teinte semblable à celle d'un filtre vert et assombrit le pourtour.
	 (Teinte magenta)	Ajoute une teinte semblable à celle d'un filtre magenta et assombrit le pourtour.

### Remarques

- Nous vous recommandons de prendre une image test préalablement pour certains sujets.

### Rubrique connexe

[Effet de photo](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil






[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > **Couleur Extraite**

## Couleur Extraite

Lorsque vous sélectionnez [Couleur partielle] en mode Effet de photo, sélectionnez la couleur à extraire.

1. MENU →  (Couleur Extraite) → le mode souhaité → ●

	 (Rouge)	Extrait seulement le rouge.
	 (Vert)	Extrait seulement le vert.
	 (Bleu)	Extrait seulement le bleu.
	 (Jaune)	Extrait seulement le jaune.

### Remarques

- Il est possible que les images ne conservent pas la couleur sélectionnée, selon le sujet.

### Rubrique connexe

[Effet de photo](#)


[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)




Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Effet d'illustration

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

Effet d'illustration

Lorsque vous sélectionnez [Illustration] en mode Effet de photo, spécifiez le niveau d'effet.

1. MENU →  (Effet d'illustration) → le mode souhaité → ●

	 (Faible)	Ajoute un effet d'illustration fort, moyen ou faible.
✓	 (Moyen)	
	 (Élevé)	

Rubrique connexe

Effet de photo  
Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

→ Sommaire

▲ Haut


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Effet de flou





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Effet de flou

Cette fonction permet de régler le niveau de l'effet de flou de profondeur lors de la prise de vue en mode Flou de profondeur.

1. MENU →  (Effet de flou) → le mode souhaité → ●

	 (Faible)	Permet de sélectionner un effet Flou de profondeur faible, moyen ou fort.
	 (Moyen)	
	 (Élevé)	

Rubrique connexe

Flou de profondeur

▲ Haut


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Effet peau douce






▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Effet peau douce

Lorsque la fonction Détection de visage est activée, permet de sélectionner l'utilisation ou non de l'effet Peau douce et le niveau de l'effet.

1. MENU →  (Effet peau douce) → le mode souhaité → ●

	 OFF (Désact)	L'Effet peau douce n'est pas utilisé.
	 Lo (Faible)	Ajoute un Effet peau douce faible, moyen ou fort.
	 Mid (Moyen)	
	 Hi (Élevé)	

### Remarques

- Il se peut que l'[Effet peau douce] ne soit pas visible selon le sujet.

### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Contrôl. via smartph.

## Contrôl. via smartph.

### ▼ Connexion à l'appareil photo à partir d'un smartphone Android


### ▼ Connexion à l'appareil photo à partir d'un smartphone iOS

### ▼ Fonctions pouvant être définies à l'aide du smartphone

Vous pouvez enregistrer des images fixes et des films en commandant l'appareil à distance à l'aide d'un smartphone.

Vous pouvez également stocker les images enregistrées sur votre smartphone.

Téléchargez l'application de support smartphone « PlayMemories Mobile » sur votre smartphone depuis la boutique d'applications.


1. MENU →  (Contrôl. via smartph.)

2. Raccordez votre smartphone à l'appareil photo en vous conformant aux informations qui s'affichent sur l'écran lorsque l'appareil photo est prêt à établir la connexion. Les méthodes de connexion varient selon le type de smartphone. [\[Détails\]](#) [\[Détails\]](#)



3. Déterminez la composition sur l'écran du smartphone, puis appuyez sur le déclencheur (A) pour prendre la photo.

- Vous pouvez effectuer un zoom à l'aide de la touche de zoom (B).
- Vous pouvez basculer entre les images fixes et les films (C).
- Vous pouvez configurer les réglages de [Flash], [Retardateur] ou de l'enregistrement d'images sur votre smartphone (D). [\[Détails\]](#)
- Vous ne pouvez pas commander l'appareil photo.

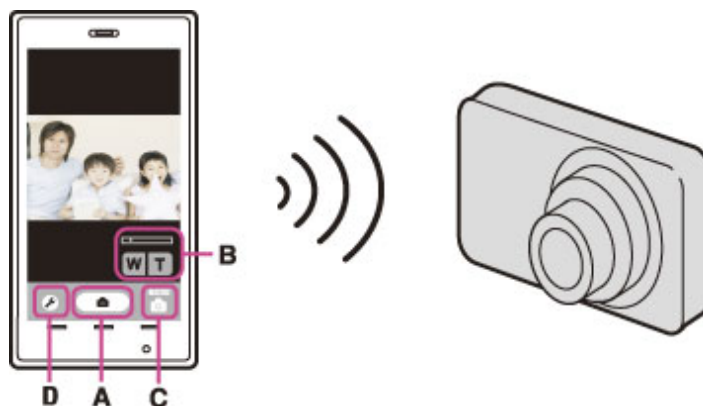

### Remarques

- Les images fixes enregistrées sur un smartphone sont au format [2M].
- Il est impossible d'enregistrer des fichiers films sur un smartphone.

## Connexion à l'appareil photo à partir d'un smartphone Android

1. Démarrez « PlayMemories Mobile » sur votre smartphone.
2. Sélectionnez (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).





3. Saisissez le mot de passe affiché sur l'appareil photo.



Le smartphone est connecté à l'appareil photo.

## Connexion à l'appareil photo à partir d'un smartphone iOS

1. Sélectionnez (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) dans l'écran des paramètres Wi-Fi d'iOS.



2. Saisissez le mot de passe affiché sur l'appareil photo.



Le smartphone est connecté à l'appareil photo.

3. Démarrez « PlayMemories Mobile » sur votre smartphone.

## **Fonctions pouvant être définies à l'aide du smartphone**

Flash	Sélectionnez [Désact] ou [Auto].
Retardateur	Sélectionnez [Désact], [2 sec] ou [10 sec].
Vérification revue	Sélectionnez [Désact], [Uniquement revue] ou [Revue, sauveg. img]. Si vous sélectionnez [Revue, sauveg. img], vous pouvez également enregistrer des images fixes sur votre smartphone.

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Envoyer vers ordinateur.

## Envoyer vers ordinateur.

Vous pouvez aisément sauvegarder des images de l'appareil photo sur un ordinateur connecté à votre point d'accès sans fil ou à votre routeur haut débit sans fil.

Installez « PlayMemories Home » [\[Détails\]](#) avant d'enregistrer le point d'accès sans fil [\[Détails\]](#) [\[Détails\]](#).

1. Démarrez votre ordinateur.

2. MENU →  (Envoyer vers ordinateur.) → ●

### Remarques

- Selon les paramètres d'application de votre ordinateur, l'appareil se mettra hors tension après la sauvegarde des images sur votre ordinateur.
- Les images de la mémoire interne ne peuvent pas être transférées.
- Configurez préalablement le point d'accès.
- Vous pouvez transférer simultanément plusieurs images vers un ordinateur personnel.
- Pour transférer des images vers un autre ordinateur, utilisez un câble USB afin de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur personnel, puis utilisez l'appareil photo à l'aide de « PlayMemories Home ».

### Rubrique connexe

[WPS Push](#)

[Réglag. point d'accès](#)

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)




Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Taille image fixe(Dual Rec)

## Taille image fixe(Dual Rec)




Cette fonction permet de spécifier la taille d'image fixe prise pendant l'enregistrement d'un film.

1. MENU →  (Taille image fixe(Dual Rec)) → la taille souhaitée

### Si [Taille film] est réglé sur une option autre que [VGA]

	 16:9(Niveau 15M)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu'au format A3+
	 16:9(3M)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

### Lorsque [Taille film] est réglé sur [VGA]

	 Niveau 11M	Pour impressions jusqu'au format A3 (11×17")
	 2M	Pour impressions jusqu'au format 10×15 cm (4×6") ou 13×18 cm (5×7").

## Rubrique connexe

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Taille image fixe/Taille d'image panoramique

## Taille image fixe/Taille d'image panoramique

### ▼ Taille d'image lors de la prise de photos

#### ▼ Taille d'image fixe 3D









#### ▼ Taille d'image en Mode Facile

#### ▼ Taille d'image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

La taille d'image détermine la taille du fichier d'image qui est enregistré lorsque vous prenez une photo. Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque la photo est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d'image est petite, plus il est possible d'enregistrer des images.




### Taille d'image lors de la prise de photos

1. MENU →  (Taille image fixe) → la taille souhaitée

	Taille d'image (Horizontale x Verticale)	Consignes d'utilisation	Nombre d'images	Impression
✓	 20M (5184x3888)	Pour impressions jusqu'au format A3+	Inférieur	Fine
	 10M (3648x2736)	Pour impressions jusqu'au format A3		
	 5M (2592x1944)	Pour impressions du format 10x15 cm jusqu'au format A4		
	 VGA (640x480)	Pour joindre à des e-mails	Supérieur	Grossière
	 15M (5184x2920)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu'au format A3+	Inférieur	Fine
	 2M (1920x1080)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition	Supérieur	Grossière


### Taille d'image fixe 3D

1. MENU →  (Taille image fixe) → la taille souhaitée


	 20M (5184×3888)	Pour impressions jusqu'au format A3+
	 15M (5184×2920)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu'au format A3+






## Taille d'image en Mode Facile

1. MENU → [Taille image fixe] → la taille souhaitée

	Grande	Prend des vues en taille [20M].
	Petite	Prend des vues en taille [5M].

## Taille d'image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

1. MENU →  (Taille d'image panoramique) → la taille souhaitée

	 STD (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920)	Prend les images en taille standard.
	 WIDE (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920)	Prend les images en taille large.
	 360 (360°) (Horizontal : 11520 × 1080)	Prend les photos à 360 degrés.
	 HR (Haute résolution) (Horizontal : 10480 × 4096)	Prise de vue de panorama à haute résolution en taille 43 mégapixels.

### Remarques

- Si vous ne pouvez pas imprimer des images panoramiques enregistrées en taille [Haute résolution] du fait de leur grande taille, utilisez la fonction Redimensionner du logiciel « PlayMemories Home ».

### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Qualité du film/Taille film

## Qualité du film/Taille film

Plus la taille de l'image de film est grande, meilleure est la qualité d'image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d'image.

Sélectionnez un format d'enregistrement des films en appuyant sur MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Format Film] en mode de prise de vue. [\[Détails\]](#)

Si [Format Film] est réglé sur [AVCHD], sélectionnez la taille de film dans [Qualité du film], et si [Format Film] est réglé sur [MP4], sélectionnez-la dans [Taille film].

### Qualité de film (format d'enregistrement : AVCHD)






1. MENU → [Qualité du film] → le mode souhaité

FX/FH/HQ :

Les films sont enregistrés au format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les appareils compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les appareils compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec son Dolby Digital, format AVCHD.

PS :





Les films sont enregistrés au format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les appareils conformes 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les appareils conformes 1080 50i), en mode progressif, avec son Dolby Digital, format AVCHD.

	Qualité de film	Débit binaire moyen	Description
	 AVC HD 28M (PS)	28 Mbit/s	Prise de vue à la qualité d'image maximale de taille 1920×1080 (50p/60p)
	 AVC HD 24M (FX)	24 Mbit/s	Prise de vue à la qualité d'image maximale de taille 1920×1080 (50i/60i)
	 AVC HD 17M (FH)	17 Mbit/s	Prise de vue à une haute qualité d'image de taille 1920×1080 (50i/60i)
	 AVC HD 9M (HQ)	9 Mbit/s	Prise de vue à une qualité d'image standard de taille 1440×1080 (50i/60i)

### Taille d'image de film (format d'enregistrement : MP4)

1. MENU → [Taille film] → la taille souhaitée

Les films pris sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

	Taille d'image de film	Débit binaire moyen	Description
	 MP4 12M	12 Mbit/s	Prise de vue en taille 1440×1080
	 MP4 6M	6 Mbit/s	Prise de vue en taille 1280×720
	 MP4 3M	3 Mbit/s	Prise de vue en taille VGA

### Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d'image [MP4 3M] est sélectionnée.
- Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)], il faut un certain temps, car la qualité d'image doit être convertie. Pour sauvegarder des films [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)] sans convertir la qualité d'image, utilisez des disques Blu-ray.



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Correction d'exposition](#)

## Correction d'exposition

1. Tournez la molette de correction d'exposition pour sélectionner la correction d'exposition souhaitée.

### Réglage de l'exposition pour obtenir de meilleures images



**A** : Surexposition (trop de lumière)

**B** : Exposition correcte

**C** : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Lorsque la photo prise est surexposée, réglez [Correction d'exposition] vers le côté moins.
- Lorsque la photo prise est sous-exposée, réglez [Correction d'exposition] vers le côté plus.

### Remarques

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d'exposition soit inefficace.

## Rubrique connexe

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > ISO

## ISO

Règle la sensibilité à la lumière quand l'appareil est en mode Prise de vue expo manuelle, Prise de vue à priorité vitesse d'obturation, Prise de vue à priorité ouverture, Programme Auto ou [Prise de vue avancée sport] en Sélection scène. Règle la sensibilité à l'aide de la molette de commande en mode Prise de vue à priorité ouverture, Prise de vue à priorité vitesse d'obturation et Prise de vue expo manuelle. En mode Film, [ISO] est fixé à [Auto]. Vous ne pouvez pas modifier les réglages.

1. MENU → <sup>ISO</sup> AUTO (ISO) → le mode souhaité → ●

- Lorsque vous prenez des vues en mode Prise de vue à priorité ouverture, Prise de vue à priorité vitesse d'obturation ou Prise de vue expo manuelle, appuyez sur ● sur la molette de commande pour sélectionner la sensibilité ISO, puis tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur souhaitée.

✓	ISO AUTO (Auto)	Règle automatiquement la sensibilité ISO.
	ISO, ISO, ISO, ISO 80/100/200/400/ ISO, ISO, ISO 800/1600/3200/ ISO, ISO 6400/12800	Vous pouvez réduire le flou de l'image dans des endroits sombres ou lorsque les sujets sont en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée). Des réglages ISO supérieurs à [ISO6400] sont obtenus en utilisant la technologie Image Claire et la prise de vue en rafale en superposition.

### 💡 Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)

La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d'enregistrement intégrant un capteur d'image qui reçoit la lumière. Même lorsque l'exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.

#### Sensibilité ISO élevée



Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d'obturation pour réduire le flou.

L'image tend, toutefois, à comporter du bruit.

#### Sensibilité ISO faible



Enregistre une image plus douce.  
Toutefois, si l'exposition est insuffisante, l'image tend à devenir plus sombre.

#### Remarques

- Lorsque [ISO] est réglé sur [ISO6400] ou [ISO12800], il faut un certain temps pour enregistrer une image, car l'appareil la superpose. Le flash ne fonctionne pas avec ces réglages.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] lorsque l'appareil est réglé sur la Prise de vue expo manuelle. [ISO80] est le réglage par défaut.
- Vous ne pouvez sélectionner que [Auto], [ISO80] à [ISO800] lorsque le mode de prise de vue est réglé sur le mode Rafale ou Bracketing.

---

#### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Bal blanc


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil












→ [Sommaire](#)

## Bal blanc

### ▼ Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d'éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d'une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU →  (Bal blanc) → mode souhaité → ●

	 (Auto)	Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
	(Lumière jour)	Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d'artifice, etc.
	(Nuageux)	Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
	(Bal Blancs ss éclairage fluo1)	[Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent à la lumière du jour.
	(Bal Blancs ss éclairage fluo2)	
	(Bal Blancs ss éclairage fluo3)	
	(Incandescent)	Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
	(Flash)	Effectue un réglage pour les conditions du flash.
	(Press. Uniq)	Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source de lumière. Utilisez ce mode lorsque [Auto] et les autres réglages ne fournissent pas des couleurs fidèles.
	(Rég pres uniq)	Mémoire le blanc de référence qui sera utilisé en mode [Press. Uniq]. <a href="#">[Détails]</a>



### Effets des conditions d'éclairage

La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d'éclairage.

Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement les tonalités de couleur à l'aide de la fonction Balance des blancs.



Lumière du jour (Blanche, standard)



Nuageux (Bleuâtre)



Fluorescent (Verdâtre)




Incandescent (Rougeâtre)

## **Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]**

1. Effectuez le cadrage sur un objet blanc, tel qu'une feuille de papier remplissant tout l'écran, dans les mêmes conditions d'éclairage que pour filmer le sujet.
2. MENU → **WB** AUTO (Bal blanc) → [Rég pres uniq] → ●  
L'écran devient momentanément noir, et lorsque la balance des blancs a été réglée et stockée dans la mémoire, l'écran d'enregistrement s'affiche à nouveau.

### **Remarques**

- Si l'indicateur  clignote pendant la prise de vue, la balance des blancs ne peut pas être réglée. Utilisez la balance des blancs automatique.
- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil pendant que la fonction [Rég pres uniq] est en cours.
- Si vous avez sélectionné un mode Flash autre que [Auto] ou [Désactivé], la balance des blancs est réglée dans des conditions d'utilisation du flash.

### **Rubrique connexe**

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Réglage balance des blancs

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Réglage balance des blancs

Permet de sélectionner la balance des blancs comme valeur de base et d'appliquer la valeur de correction définie en vue de modifier la couleur et d'enregistrer une image.

1. MENU → WB± OFF (Réglage balance des blancs) → le mode souhaité → ●
- Lors de la première utilisation, réglez la valeur de correction sur [Ajustement quantité de réglage].

✓	WB± OFF (Désact)	N'utilise pas [Réglage balance des blancs].
	WB± ON (Act)	Utilise [Réglage balance des blancs].
	WB± SET (Ajustement quantité de réglage)	Définit la valeur de correction. Si vous définissez une valeur de correction, [Réglage balance des blancs] est automatiquement réglé sur [Act].

Définit la valeur de correction du réglage de la balance des blancs

1. MENU → WB± OFF (Réglage balance des blancs) → [Ajustement quantité de réglage]
- Réglez la valeur de correction à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .



Opération	Action
▲ / ▼	G (Vert) et M (Magenta) permettent un réglage fin semblable à celui obtenu avec un filtre de correction des couleurs (CC).
◀ / ▶	B (Bleu) et A (Orange) permettent un réglage fin de la température de couleur.

- Si vous réglez [Réglage balance des blancs] sur [Act] pour la valeur de correction précédemment définie, il est possible de le rappeler.

Rubrique connexe

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil









→ Sommaire

Mise au P

- ▼ Utilisation d'AF spot flexible
- ▼ Utilisation de la mise au point semi-manuelle/manuelle

Vous pouvez modifier la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu'il est difficile d'obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.  
AF est l'abréviation d'« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.

1. MENU →  (Mise au P) → le mode souhaité → ●


	 (AF multi)	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d'image fixe, un cadre vert s'affiche autour de la zone qui est mise au point. <ul style="list-style-type: none"><li>● Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec priorité aux visages.</li></ul>
	 (AF centre)	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l'image comme vous le voulez. 
	 (AF spot flexible)	Permet de déplacer le cadre du télémètre AF à l'écran jusqu'au point souhaité et d'effectuer la mise au point sur un sujet extrêmement petit au sein d'une zone restreinte. 
	 (Semi-manuel)	Effectue la mise au point automatiquement et rapidement sur la zone qui entoure une distance définie. Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. <ul style="list-style-type: none"><li>● Ce mode est utile pour photographier un sujet à plusieurs reprises à la même distance.</li></ul>
	 (Mise au point manuelle)	Permet d'effectuer la mise au point du sujet manuellement.



- Lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l'appareil effectue la mise au point sur les sujets au centre de l'écran.
  - Fonctions de zoom autres que le zoom optique
  - Illuminateur d'assistance AF
- Lorsque le mode de mise au point est réglé sur une option autre que [AF multi], vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de visage.
- Si la Mise au point continue est activée, l'appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.

## Utilisation d'AF spot flexible

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous photographiez avec un trépied alors que le sujet ne se situe pas au centre de l'image.

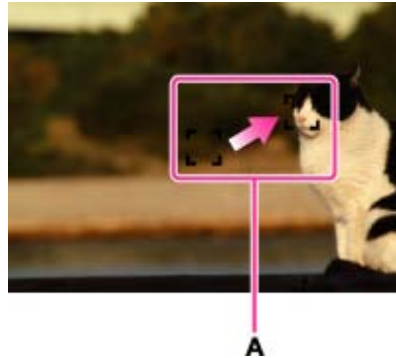

A : cadre du télémètre AF (jaune : réglable/blanc : fixe)


1. Réglez la position du cadre du télémètre AF sur l'endroit où vous souhaitez effectuer la mise au point, puis appuyez sur .  
Pour réinitialiser le réglage, appuyez à nouveau sur .

### Remarques

- Quand vous avez changé la méthode de mise au point, le cadre du télémètre AF que vous avez défini est effacé.



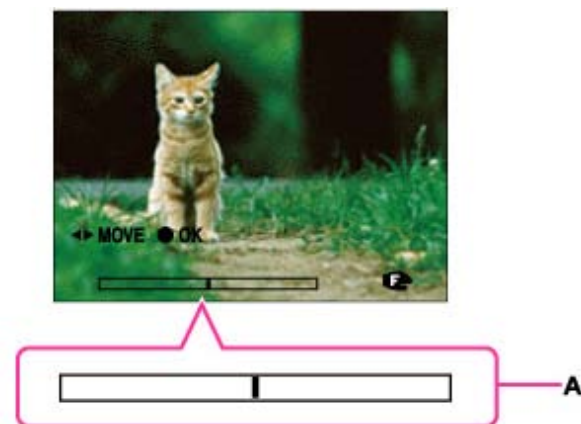


## Utilisation de la mise au point semi-manuelle/manuelle

Cette fonction s'avère pratique quand la mise au point correcte est difficile à obtenir, notamment lors des prises de vue à travers une fenêtre.



A : Barre de mise au point manuelle

1. Utilisez la molette de commande pour définir la distance de mise au point souhaitée sur la barre de mise au point manuelle, puis appuyez sur .

Pour corriger le réglage, appuyez à nouveau sur . Utilisez  /  /  /  sur la molette de commande pour définir la position. Vous pouvez tourner la molette de commande pour effectuer des réglages grossiers.

#### Remarques

- Si la distance de mise au point est très proche, la poussière ou les traces de doigts présentes sur l'objectif risquent d'apparaître sur l'image. Essayez l'objectif avec un chiffon doux, par exemple.
- La plage de distance de mise au point est limitée en fonction du facteur de zoom.
- Quand vous changez de méthode de mise au point, la distance de mise au point manuelle que vous avez réglée est effacée.

---

#### Rubrique connexe

[Mise au point continue](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil








→ Sommaire

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Mode de mesure

Mode de mesure

Permet de sélectionner le mode de mesure définissant la partie du sujet sur laquelle sera effectuée la mesure pour la détermination de l'exposition.

1. MENU →  (Mode de mesure) → le mode souhaité → ●

	 (Multi)	Divise l'image en plusieurs zones et effectue la mesure sur chaque zone. L'appareil détermine une exposition bien équilibrée (Mesure multi-zone).
	 (Centre)	Effectue la mesure au centre de l'image et détermine l'exposition sur la base de la luminosité du sujet en ce point (Mesure à pondération centrale).
	 (Spot)	Alignez les fils de réticule du spotmètre (A) sur le sujet pour mesurer une partie du sujet (Mesure spot). Cette fonction est utile lorsque le sujet est en contre-jour ou très contrasté par rapport au fond. 

Remarques

- En mode Film, ce réglage est fixé à [Multi].

Rubrique connexe

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil



[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Interval. prise d. v. en continu](#)

## Interval. prise d. v. en continu

Permet de sélectionner le nombre d'images prises par seconde pour la prise de vue en rafale. L'appareil prend jusqu'à 10 vues en continu lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

1. MENU →  (Interval. prise d. v. en continu) → le mode souhaité → ●

<input checked="" type="checkbox"/>	 Hi (Élevé)	Prise de vue de 2 à un maximum de 10 images successives.
<input type="checkbox"/>	 Lo (Faible)	

### Remarques

- Dans des conditions de vitesse d'obturation lente, le nombre de vues en rafale par seconde peut être réduit.

### Rubrique connexe

[Réglag. prise d. v. en continu](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Réglages bracketing

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Réglages bracketing

Vous pouvez définir le type de prise de vue lorsque [Prise d. v. continu/Retardateur] est réglé sur [Bracketing] ou [Retardateur (Bracketing)]. En mode de prise vue bracketing, vous pouvez enregistrer une série de 3 images possédant des réglages différents. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'image qui vous convient le mieux.

1. MENU → ±0.3 EV (Réglages bracketing) → le mode souhaité → ●

✓ ±0.3 EV (EXP ±0.3)	
±0.7 EV (EXP ±0.7)	Enregistre une série de 3 images avec l'exposition réglée dans l'ordre suivant : standard, sombre et lumineuse. Plus la valeur du pas de bracketing est élevée, plus le décalage de la valeur d'exposition est important.
±1.0 EV (EXP ±1.0)	
BRK WB (Bal blanc)	Enregistre une série de 3 images avec la balance des blancs réglée dans l'ordre suivant : tonalité de couleur actuelle, accentuation du bleu et accentuation du rouge. <ul style="list-style-type: none"><li>● Lorsque vous réglez [Bal blanc] sur une valeur différente de [Auto], la tonalité de couleur est réglée sur la base de la balance des blancs sélectionnée.</li></ul>

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Bal blanc] lorsque la molette de mode est réglée sur SCN (Sélection scène).

Rubrique connexe

Réglag. prise d. v. en continu  
Retardateur  
Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue  
Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Reconnaissance de scène

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Reconnaissance de scène

### ▼ Mode Avancé

En mode Auto intelligent, l'appareil photo détecte automatiquement les conditions de prise de vue. Lorsqu'un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet. Lorsque l'appareil se trouve en mode Auto intelligent, vous pouvez sélectionner le mode [Avancé] et l'appareil prend automatiquement deux photos.





En mode Reconnaissance de scène, la position de l'icône affichée sur l'écran est différente selon les circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l'appareil d'une scène ou d'une condition. Si l'appareil reconnaît une scène, des icônes et des guides tels que (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit), (Scène de nuit), (Portrait Contre-jour), (Contre-jour), (Paysage), (Macro), (Projecteur) ou (Faible éclairage) s'affichent sur la première ligne. Si l'appareil reconnaît une condition, des icônes telles que (Trépied), (Déplacement) ou (Marche) s'affichent sur la deuxième ligne. Il se peut que l'appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition, ou seulement l'une d'entre elles.



1. MENU → (Reconnaissance de scène) → le mode souhaité → ●

✓	(Auto)	Lorsque l'appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend la photo.
	(Avancé)	<p>Lorsque l'appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Si l'appareil reconnaît le mode  (Scène de nuit),  (Portrait de nuit),  (Portrait Contre-jour) ou  (Contre-jour), il modifie automatiquement les réglages et prend une autre photo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous prenez deux photos consécutives, le repère + de l'icône  vire au vert.</li><li>• Quand [Attén. yeux fermés] est affiché, 2 photos sont prises automatiquement et la photo dont les yeux du sujet sont ouverts est sélectionnée automatiquement.</li></ul> <p><a href="#">[Détails]</a></p>







### Remarques





- La fonction Reconnaissance de scène n'est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Les réglages de flash disponibles sont [Auto], [Flash avancé] ou [Désactivé].
- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.
- En mode Mise au point continue, les conditions (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit) ou (Portrait Contre-jour) ne sont pas reconnues.
- Si l'environnement provoque le transfert de vibrations à l'appareil lorsque les conditions (Trépied)

et  (Scène de nuit) sont reconnues simultanément, il se peut que la condition  (Trépied) ne soit pas reconnue.

- Une obturation lente est parfois obtenue lorsque les conditions  (Trépied) et  (Scène de nuit) sont reconnues simultanément. Maintenez l'appareil immobile pendant la prise de vue.
- Le mode Avancé n'est pas disponible pendant la prise de vue de films.



## Mode Avancé

En mode [Avancé], l'appareil prend deux vues consécutives avec des réglages différents, indiqués dans le tableau suivant, lorsqu'il reconnaît des scènes  (Scène de nuit),  (Portrait de nuit),  (Contre-jour) ou  (Portrait Contre-jour) qui ont tendance à être floues, ou lorsque des conditions  (Scène de nuit) et  (Trépied) sont reconnues simultanément. Vous pouvez sélectionner celle des deux vues que vous préférez.

	Première image*	Deuxième image
	Prise de vue en Sync lente	Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
	Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide	Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
	Prise de vue en Sync lente	Prise de vue avec une vitesse d'obturation plus lente sans augmenter la sensibilité
	Prise de vue avec le flash	Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l'arrière-plan
	Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide	Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l'arrière-plan

\* Lorsque [Flash] est réglé sur [Auto].

### Qu'est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?

Si vous sélectionnez [Avancé], l'appareil prend automatiquement deux photos consécutives\* s'il reconnaît le mode  (Portrait) ou  (Enfant en bas âge). L'appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l'image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés dans les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche.

\* Sauf en mode Flash activé ou en mode d'obturation lente.

## Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

 Haut

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Détection de sourire

Lorsque l'appareil détecte un sourire, l'obturateur est automatiquement relâché.



- 1. MENU → 😊 (Détection de sourire) → [Act]
- 2. Attendez qu'un sourire soit détecté.  
Lorsqu'un sourire est détecté et que le degré de sourire dépasse le point ◀ sur l'indicateur, l'appareil enregistre automatiquement les images.

	😊 (Act)	Utilise/n'utilise pas la fonction [Détection de sourire].
✓	😊 (Désact)	

💡 Conseils pour mieux saisir les sourires



- 1 Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Ne cachez pas le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
  - 2 Essayez d'orienter le visage face à l'appareil, à un niveau le plus proche possible de celui-ci. Gardez les yeux mi-clos.
  - 3 Faites un sourire franc avec la bouche ouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- Le déclencheur s'active lorsque la personne dont le visage est détecté sourit.
  - Vous pouvez sélectionner ou enregistrer le sujet qui a la priorité pour la détection de visage à l'aide du réglage [Détection de visage]. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de



l'appareil, la Détection de sourire ne s'effectue que pour ce visage. [\[Détails\]](#)

- Si un sourire n'est pas détecté, sélectionnez MENU → [Sensibilité sourire], puis réglez la valeur sur [Léger sourire].

#### Remarques

- La prise de vue à l'aide de la fonction Détection de sourire s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire ou la mémoire interne est saturée.
- Selon les conditions, il se peut que les sourires ne soient pas correctement détectés.
- La fonction Détection de sourire n'est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

---

#### Rubrique connexe

[Sensibilité sourire](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil




[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Sensibilité sourire](#)

## Sensibilité sourire

Permet de régler la sensibilité de la fonction Détection de sourire pour détecter des sourires.

1. MENU →  (Sensibilité sourire) → le mode souhaité → ●

	 (Grand sourire)	Détection un grand sourire, un sourire normal ou léger.
✓	 (Sourire normal)	
	 (Léger sourire)	

### Remarques

- Selon les conditions, il se peut que les sourires ne soient pas correctement détectés.

### Rubrique connexe

[Détection de sourire](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Détection de visage

## Détection de visage

Lorsque la fonction de Détection de visage est utilisée, l'appareil détecte les visages de vos sujets et permet de régler automatiquement les paramètres de mise au point, de flash, d'exposition, de balance des blancs et d'atténuation des yeux rouges.

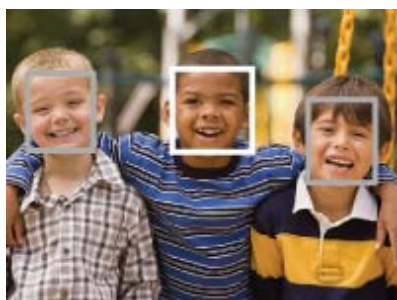

Lorsque l'appareil détecte plusieurs sujets, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU → (Détection de visage) → le mode souhaité → ●

	(Désact)	La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
	(Auto)	Sélectionne le visage sur lequel l'appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.
	(Priorité enfant)	L'appareil détecte les visages et les photographies avec la priorité aux visages d'enfants.
	(Priorité adulte)	L'appareil détecte les visages et les photographies avec la priorité aux visages d'adultes.

### Remarques

- [Désact] n'est pas disponible lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AF multi] et le mode de mesure sur [Multi].
- La fonction Détection de visage n'est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Jusqu'à 8 visages de sujets peuvent être détectés.
- Selon les conditions, il se peut que les adultes et les enfants ne soient pas correctement reconnus.
- Pendant la prise de vue Détection de sourire, [Détection de visage] est automatiquement réglé sur [Auto] même s'il se trouve sur [Désact].

### Rubrique connexe

[Mise au point continue](#)

[Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)




Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Mode couleur












- Avant utilisation
- Utilisation de l'appareil photo
- Prise de vue
- Visualisation
- Fonctions utiles pour la prise de vue
- Fonctions utiles pour la visualisation
- Modification des réglages
- Visualisation d'images sur un téléviseur
- Utilisation avec votre ordinateur
- Impression
- Dépannage
- Précautions / A propos de cet appareil

[Sommaire](#)

Mode couleur

Vous pouvez modifier la vivacité de l'image et utiliser des effets spéciaux.

1. MENU →  (Mode couleur) → le mode souhaité → ●

	 (Standard)	<div>Règle l'image sur la couleur standard.</div> 
	 (Vif)	<div>Règle l'image pour obtenir des couleurs profondes et brillantes.</div> 
	 (Réal)	<div>Règle l'image pour reproduire la couleur réelle.</div> 
	 (Sépia)	<div>Règle l'image pour obtenir une couleur sépia.</div> 
	 (N & B)	<div>Règle l'image en noir et blanc.</div> 

---

**Rubrique connexe**

Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue

---

 [Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil





[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Saturation des couleurs](#)

## Saturation des couleurs

Règle la vivacité (saturation des couleurs) de l'image.

1. MENU → [Saturation des couleurs] → mode souhaité → ●

	 (-)	Règle la vivacité de l'image.
	 (Standard)	
	 (+)	

### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Contraste](#)





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Contraste

Règle le contraste de l'image.

1. MENU → [Contraste] → mode souhaité → ●

	 (-)	Règle le contraste de l'image.
	 STD (Standard)	
	 (+)	

### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)



[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Netteté](#)





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Netteté

Règle la netteté de l'image.

1. MENU → [Netteté] → mode souhaité → ●

	 (-)	Règle la netteté de l'image.
	 (Standard)	
	 (+)	

## Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > [Réduction de bruit](#)

## Réduction de bruit

Règle la balance résolution/bruit des images enregistrées.

1. MENU → **NR<sub>STD</sub>** (Réduction de bruit) → le mode souhaité → ●

	<b>NR<sub>-</sub></b> (-)	Atténue la réduction du bruit. Ce réglage accentue la résolution des images.
✓	<b>NR<sub>STD</sub></b> (Standard)	
	<b>NR<sub>+</sub></b> (+)	Accentue la réduction du bruit. Ce réglage accentue l'élimination du bruit.

### Remarques

- Selon les réglages en vigueur au moment de l'enregistrement, il est possible que le niveau de réduction du bruit ne puisse pas être ajusté.

### Rubrique connexe

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil




[→ Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Attén. yeux fermés

## Attén. yeux fermés

Si Sélection scène est réglé sur [Peau douce] ou [Flou artistique] et si le sujet ferme les yeux pendant la prise de vue, l'appareil prend automatiquement deux photos consécutives. L'appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l'image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés.

1. MENU →  (Attén. yeux fermés) → le mode souhaité → ●

	 (Auto)	Lorsque la Détection de visage est active, la fonction Atténuation des yeux fermés s'exécute de sorte que des images avec les yeux du sujet ouverts sont enregistrées.
	 (Désact)	La fonction Atténuation des yeux fermés n'est pas utilisée.

### Remarques

- L'Atténuation yeux fermés ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
  - Lors de l'utilisation du flash
  - Pendant la prise de vue en rafale
  - Lorsque la fonction Détection de visage est inopérante
  - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée
- Selon la situation, il se peut que la fonction Atténuation yeux fermés ne soit pas opérationnelle.
- Si la fonction Atténuation yeux fermés est réglée sur [Auto], mais si seules les photos dont les yeux du sujet sont fermés sont enregistrées, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche à l'écran. Prenez de nouveau l'image si nécessaire.

### Rubrique connexe

[Sélection scène](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)


Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > SteadyShot film




▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

### SteadyShot film

L'intensité de l'effet SteadyShot lors de l'enregistrement de films peut être ajustée.

1. MENU →  (SteadyShot film) → le mode souhaité → ●

	 (Standard)	Réduit le bougé de l'appareil lors de l'enregistrement d'un film dans des conditions stables.
	 (Active)	Réduit le bougé de l'appareil lors de l'enregistrement d'images en marchant ou en effectuant un zoom.

**Remarques**

- Si vous modifiez le réglage de [SteadyShot film], l'angle de vue change.

**Rubrique connexe**

[Enregistrement de films](#)  
[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

 [Haut](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Information position (DSC-HX50V)

- Avant utilisation
- Utilisation de l'appareil photo
- Prise de vue
- Visualisation
- Fonctions utiles pour la prise de vue
- Fonctions utiles pour la visualisation
- Modification des réglages
- Visualisation d'images sur un téléviseur
- Utilisation avec votre ordinateur
- Impression
- Dépannage
- Précautions / A propos de cet appareil


Sommaire

Information position (DSC-HX50V)

L'état de triangulation GPS peut être vérifié. Réglez l'appareil pour trianguler lorsque les informations de position sont affichées.

1. MENU → (Information position) → ●

Les informations de position sont affichées sur votre appareil.

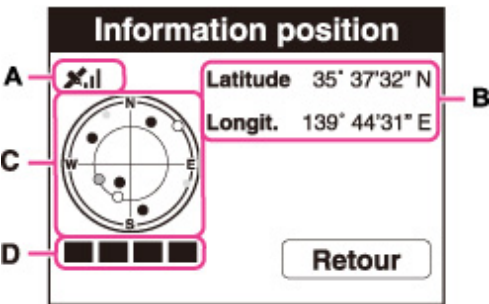

GPS indicateurs

L'indicateur (A) change en fonction de la force de la réception du signal GPS lorsque le GPS est activé.

Indicateurs GPS	Etat de triangulation	Etat de réception GPS
Pas d'indicateur	Désactivé	[Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s'est produite.
NO GPS SIGNAL	Difficile	Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
📶📶📶	Recherche en cours	Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
📶📶📶📶	Triangulation en cours	Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de localisation. La latitude et la longitude (B) sont affichées pendant la triangulation.

Indicateurs de satellite et de triangulation

La position du satellite peut être vérifiée sur l'affichage d'informations de position (C). L'état d'acquisition d'informations du satellite est affiché sur l'indicateur de triangulation (D). L'indicateur de triangulation devient vert lorsque la triangulation s'est terminée avec succès.

Remarques

- Même lorsque l'appareil acquiert des informations de satellites, la triangulation peut prendre un certain temps ou échouer, selon l'heure ou le lieu.
- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

Rubrique connexe

Réglage du GPS (DSC-HX50V)



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil



[→ Sommaire](#)

[Première page](#) > [Fonctions utiles pour la prise de vue](#) > [Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue](#) > **ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)**

## ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX50V)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il commence et arrête l'enregistrement de l'itinéraire suivi par l'appareil. Même si l'appareil n'est pas sous tension, l'itinéraire sera enregistré.

Pour confirmer l'itinéraire, vous avez besoin d'un ordinateur connecté à Internet et du logiciel « PlayMemories Home ».

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (ENREGISTREMENT log GPS) → ● → [OK]
3. Pour terminer [ENREGISTREMENT log GPS], appuyez sur MENU →  (ENREGISTREMENT log GPS) → ● → [OK].

### Remarques

- Si une carte mémoire n'est pas insérée dans l'appareil ou si la carte mémoire est pleine, les données, [ENREGISTREMENT log GPS] ne peuvent pas être sauvegardées.
- La durée enregistrable pour un itinéraire est de 24 heures maximum. Si la durée d'enregistrement dépasse 24 heures, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Sony ne recueille pas les informations de localisation et les informations d'itinéraire.
- Pour afficher les informations de localisation et les informations d'itinéraire sous forme de carte sur un ordinateur, Sony fournit les données des informations de localisation et des informations d'itinéraire à Google Inc.

### Rubrique connexe

[Sup. don. log GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Paramètres de menu disponibles pour la prise de vue > Enregistrer réglage


## Enregistrer réglage

### ▼ Paramètres enregistrables

### ▼ Pour rappeler les réglages enregistrés

Permet d'enregistrer dans l'appareil jusqu'à 3 réglages ou modes couramment utilisés. Vous pouvez rappeler les réglages au moyen de [Mode rappel de mémoire].

1. Réglez la molette de mode sur **P** (Programme Auto), **S** (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation), **A** (Prise de vue à priorité ouverture), **M** (Prise de vue expo manuelle) ou **SCN** (Sélection scène).
2. Placez l'appareil sur le réglage que vous souhaitez enregistrer.
3. MENU → **MR**<sup>SET</sup> (Enregistrer réglage) → nombre souhaité → ●

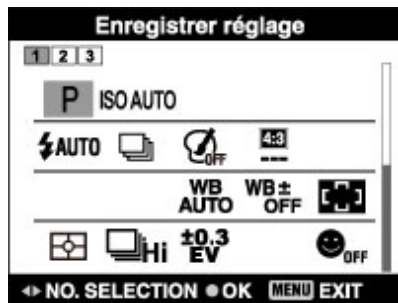

### Remarques

- Lorsque vous corrigez les réglages, suivez de nouveau les étapes 2 – 3.

## Paramètres enregistrables

Les paramètres de prise de vue disponibles sont les suivants :

- **P/S/AM/SCN**
- **DISP** (Image/Hi)
- Bouton CUSTOM (Personnalisé)
- Vitesse d'obturation
- Valeur d'ouverture (valeur F)
- Facteur de zoom
- Paramètres de MENU (Prise de vue)

## Pour rappeler les réglages enregistrés

1. Réglez la molette de mode sur **MR** (Mode rappel de mémoire).
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner le nombre souhaité → ●

### Remarques

- Si vous réglez **MR** (Mode rappel de mémoire) après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires et les réglages d'origine risquent de ne plus être valides. Contrôlez les indicateurs à l'écran avant la prise de vue.



**Rubrique connexe**

[Mode rappel de mémoire](#)

[Mode rappel de mémoire](#)

[Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de prise de vue](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Fonctions utiles pour la visualisation > Fonctions disponibles pour chaque mode de visualisation > Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de visualisation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Paramètres de MENU disponibles pour chaque mode de visualisation

Dans le tableau ci-dessous, une coche indique une fonction pouvant être modifiée, alors que — indique une fonction ne pouvant pas être modifiée.

Paramètres du menu	Carte mémoire				Mémoire interne
	 Vue par date	 Vue par dossier (Image fixe)	 Vue par dossier (MP4)	 Vue AVCHD	Vue par dossier
 (Envoy. vers smartph.)	✓	—	—	—	✓
 (Visionner sur TV)	✓	✓	—	—	✓
 (Envoyer vers ordinat.)	✓	—	—	✓	—
 (Retoucher)	✓	✓	—	—	✓
 (Effet de photo)	✓	✓	—	—	✓
 (Diaporama)	✓	✓	—	—	✓
 (Supprimer)	✓	✓	✓	✓	✓
 (Affichage 3D)	✓	✓	—	—	✓
 (Mode Visualisation)	✓	✓	✓	✓	—
 (Aff. groupe prise d. v. en cont.)	✓	—	—	—	—
 (Protéger)	✓	✓	✓	✓	✓
Impression (DPOF)	✓	✓	—	—	—
 (Pivoter)	✓	✓	—	—	✓
 (Guide intégré à l'appareil)	✓	✓	✓	✓	✓
 (Réglages)	✓	✓	✓	✓	✓

### Remarques

- Seules les options disponibles pour chaque mode sont affichées à l'écran.


Première page > Fonctions utiles pour la visualisation > Options de MENU (Visualisation) > Envoy. vers smartph.



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire



## Envoy. vers smartph.

Permet de télécharger et de transférer des images sur un smartphone.  
Téléchargez l'application de support smartphone « PlayMemories Mobile » sur votre smartphone depuis la boutique d'applications.

1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Envoy. vers smartph.) → le mode souhaité → ●
3. Fonctionne selon le mode défini.

 (Sélectionner sur ce dispositif)	Sélectionnez les images de l'appareil photo à transférer vers le smartphone. ① Sélectionnez [Cette img], [Ttes img grpe pr. d. v. cont.], [Toutes images de cette date] ou [Plusieurs images]. ② [OK] → ● Si vous sélectionnez [Plusieurs images], sélectionnez des images, puis appuyez sur ● → MENU → [OK] → ●.
 (Sélectionner sur smartphone)	Télécharge toutes les images fixes dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire.

### Remarques

- Les options de taille d'image sont la taille de la prise de vue, le format [2M] ou le format [VGA].
- Pour modifier la taille d'une image à transférer vers un smartphone, utilisez « PlayMemories Mobile ».
- Selon le format des données, il se peut que certaines images ne s'affichent pas sur le smartphone.
- Vous ne pouvez pas transférer de films AVCHD.
- Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil, [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date].
- L'appareil partage les informations de connexion pour [Envoy. vers smartph.] avec un dispositif qui a l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter à l'appareil, réinitialisez les informations de connexion en appuyant sur MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [Réinit. SSID/MdP]. Après avoir réinitialisé les informations de connexion, vous devez spécifier un smartphone. [\[Détails\]](#)

### Rubrique connexe

[Wi-Fi](#)



Première page > Fonctions utiles pour la visualisation > Options de MENU (Visualisation) > Visionner sur TV

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil





→ [Sommaire](#)

## Visionner sur TV



Si l'appareil photo et le téléviseur ne sont pas connectés à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez visualiser des images sur un téléviseur adapté réseau en transférant les images à partir de l'appareil photo. Selon le modèle, vous devrez peut-être régler le téléviseur au préalable. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Visionner sur TV) → le dispositif à connecter
3. Si vous souhaitez lire des images sous la forme d'un diaporama, appuyez sur .



- Pour lire des images manuellement, appuyez sur  / .
- Pour changer le dispositif à connecter, appuyez sur  afin de sélectionner [OPTION] → [List. dispos], puis appuyez sur .

## Réglage du diaporama

Vous pouvez modifier les paramètres du diaporama en appuyant sur  → [Rég. diaporama] → .

Lecture sélection	Permet de sélectionner le groupe d'images à afficher. Ce réglage est fixé sur [Dossier] lorsque la mémoire interne est utilisée pour l'enregistrement des images. <b>Vue par dossier</b> : Sélectionnez [Tout] ou [Dossier]. <b>Vue par date</b> : Sélectionnez [Tout] ou [Cette date].
Musique*	Sélectionnez [Music1] à [Music4] ou [Sourdine].
Effets*	Sélectionnez [Act] ou [Désact].
Intervalle	Sélectionnez [Court] ou [Long].

\* Les réglages sont effectifs uniquement pour le téléviseur BRAVIA qui est compatible avec les fonctions.

### Remarques

- Vous pouvez utiliser cette fonction sur un téléviseur prenant en charge DLNA Renderer.
- Vous pouvez visualiser les images sur un téléviseur adapté Wi-Fi Direct ou un téléviseur adapté réseau (y compris un téléviseur câblodiffusion).
- Si vous raccordez un téléviseur et l'appareil et n'utilisez pas Wi-Fi Direct, vous devez d'abord enregistrer votre point d'accès sur l'appareil.
- L'affichage des images sur le téléviseur peut prendre un certain temps.
- Il n'est pas possible d'afficher des films sur un téléviseur au moyen de Wi-Fi. Utilisez un HDMI (vendu séparément).
-

- Même si vous transférez à un téléviseur des images prises en mode de prise de vue en 3D, vous ne pouvez pas les afficher comme images 3D.
- Même si vous réglez [Musique] pour les réglages de diaporama sur [Sourdine], il se peut qu'un son soit produit. Dans ce cas, vérifiez les réglages de musique du téléviseur.
- Lorsque des images en rafale sont transférées sur un téléviseur, seule l'image principale ou toutes les images seront transférées, selon les réglages de [Aff. groupe prise d. v. en cont.].

---

#### **Rubrique connexe**

[WPS Push](#)

[Réglag. point d'accès](#)

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Fonctions utiles pour la visualisation > Options de MENU (Visualisation) > Envoyer vers ordinat.  
vers ordinat.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Envoyer vers ordinat.

Vous pouvez aisément sauvegarder des images de l'appareil photo sur un ordinateur connecté à votre point d'accès sans fil ou à votre routeur haut débit sans fil.

Installez « PlayMemories Home » [\[Détails\]](#) avant d'enregistrer le point d'accès sans fil [\[Détails\]](#) [\[Détails\]](#).

1. Démarrez votre ordinateur.
2. Passez en mode de lecture.

3. MENU →  (Envoyer vers ordinat.) → ●

### Remarques

- Selon les paramètres d'application de votre ordinateur, l'appareil se mettra hors tension après la sauvegarde des images sur votre ordinateur.
- Les images de la mémoire interne ne peuvent pas être transférées.
- Configurez préalablement le point d'accès.
- Vous pouvez transférer simultanément plusieurs images vers un ordinateur personnel.
- Pour transférer des images vers un autre ordinateur, utilisez un câble USB afin de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur personnel, puis utilisez l'appareil photo à l'aide de « PlayMemories Home ».

### Rubrique connexe

[WPS Push](#)

[Réglag. point d'accès](#)


[▲ Haut](#)









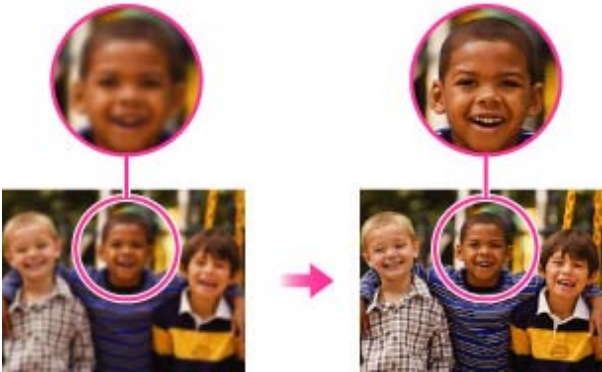




▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Retoucher

Permet de retoucher une image enregistrée et de la sauvegarder comme nouveau fichier. L'image originale est conservée.

- 1. Passez en mode de lecture.
- 2. MENU →  (Retoucher) → le mode souhaité → ●
- 3. Effectuez la retouche conformément à la méthode d'utilisation de chaque mode.

 (Recadrage(redimension.))	<p>Enregistre l'image agrandie.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>① Tournez le bouton W/T (zoom) vers le côté T () pour effectuer un zoom avant et vers le côté W pour effectuer un zoom arrière.</li><li>② Spécifiez le point de zoom à l'aide de  /  /  / .</li><li>③ MENU → sélectionnez la taille d'image à enregistrer → ●</li><li>● Il se peut que la qualité de l'image recadrée soit inférieure à celle de l'image originale.</li><li>● Il se peut que la taille d'image que vous pouvez recadrer diffère selon l'image.</li></ul>
 (Masquage flou)	<p>Rend l'image plus nette dans le cadre choisi.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>① Sélectionnez la zone (cadre) de l'image que vous désirez retoucher à l'aide de  /  /  /  → MENU → [OK] → ●.</li><li>● Selon l'image, il se peut que la correction soit insuffisante et que la qualité d'image soit réduite.</li></ul>

Remarques

- Vous ne pouvez pas retoucher les images suivantes :
  - Images panoramiques

- Images 3D
- Films
- Images affichées dans un groupe de rafales






- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

➡ [Sommaire](#)

## Effet de photo

Permet de retoucher une image enregistrée afin qu'elle ressemble à une aquarelle ou illustration, et de la sauvegarder comme nouveau fichier. L'image originale est conservée.

1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Effet de photo) → le mode souhaité → ●

 (Aquarelle)	Ajoute des effets de déteinte et de gradation aux images comme si elles avaient été peintes en utilisant de l'aquarelle.
 (Illustration)	Ajoute des effets d'illustration aux images en accentuant les contours, etc.

### Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser [Effet de photo] pour les images suivantes :
  - Images panoramiques
  - Images 3D
  - Films

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)



## Diaporama

### ▼ Lecture continue

### ▼ Diaporama avec musique

Les images sont lues automatiquement et successivement.


1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Diaporama) → le diaporama souhaité → ●

 (Lecture Continue)	Démarre la lecture depuis l'image actuellement affichée.
 (Diaporama avec musique)	Lecture successive des images fixes accompagnées d'effets et de musique.

### Remarques

- [Diaporama] n'est pas disponible lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par dossier (MP4)] ou [Vue AVCHD].

## ■ Lecture continue

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire.
2. MENU →  (Diaporama) → [Lecture Continue] → ●
3. Pour changer la méthode de lecture, suivez le guide en bas de l'écran.




### Visualisation d'images panoramiques lors de la lecture continue

Toute l'image panoramique est affichée pendant 3 secondes.

Vous pouvez faire défiler une image panoramique en appuyant sur ●.

## ■ Diaporama avec musique

1. MENU →  (Diaporama) → [Diaporama avec musique] → ●  
Affiche l'écran de réglage.
2. Sélectionnez le réglage désiré.
3. [Début] → ●
4. Appuyez sur ● pour mettre fin au diaporama.

### Remarques

- La fonction [Diaporama avec musique] n'est pas disponible pour les images suivantes :
  - Images panoramiques
  - Images 3D enregistrées en taille [Standard] ou [Large]

### Lecture sélection

Permet de sélectionner le groupe d'images à afficher. Ce réglage est fixé sur [Dossier] lorsque la

mémoire interne est utilisée pour l'enregistrement des images.

<input checked="" type="checkbox"/>	Tout	Affiche un diaporama de toutes les images, dans l'ordre.
	Cette date	Affiche un diaporama des images de la plage de dates actuellement sélectionnée lorsque Mode Visualisation est réglé sur [Vue par date].
	Dossier	Affiche un diaporama des images dans le dossier actuellement sélectionné en Vue par dossier.

### Effets

Permet de sélectionner la vitesse de lecture et l'ambiance pour des diaporamas. Si la durée de lecture d'un film est longue, une image extraite de celui-ci s'affiche.

<input checked="" type="checkbox"/>	Simple	Diaporama simple changeant d'image à intervalle prédéfini. L'intervalle de lecture peut être réglé dans [Intervalle] et vous pouvez profiter pleinement de vos images.
	Nostalgie	Diaporama d'ambiance reproduisant l'atmosphère d'une scène de film.
	Élégance	Diaporama élégant défilant à une vitesse moyenne.
	Dynamisme	Diaporama à tempo rapide convenant à des scènes dynamiques.

### Musique

Permet de spécifier la musique à lire pendant le diaporama. Vous pouvez sélectionner plusieurs plages de musique de fond. Pour afficher l'écran de commande du volume, appuyez sur ▼, puis sur ◀ / ▶ afin de régler le volume.

<input checked="" type="checkbox"/>	Music1	Réglage par défaut pour un diaporama [Simple].
	Music2	Réglage par défaut pour un diaporama [Nostalgie].
	Music3	Réglage par défaut pour un diaporama [Élégance].
	Music4	Réglage par défaut pour un diaporama [Dynamisme].
	Sourdine	Pas d'utilisation de musique.

### Remarques

- Les films sont lus sans son.

### Intervalle

Permet de spécifier l'intervalle de changement d'écran. Ce réglage est réglé sur [Auto] lorsque [Simple] n'est pas sélectionné comme [Effets].

	1 sec	Permet de régler l'intervalle d'affichage des images d'un diaporama [Simple].
<input checked="" type="checkbox"/>	3 sec	
	5 sec	
	10 sec	
	Auto	L'intervalle est réglé pour correspondre au paramètre [Effets] sélectionné.

### Sélection d'une musique de fond

Vous pouvez transférer un fichier audio souhaité depuis vos CD ou fichiers MP3 vers l'appareil photo afin de le lire durant un diaporama. Pour transférer de la musique, installez le logiciel « Music Transfer » sur votre ordinateur.

---

**Rubrique connexe**

[« Music Transfer »](#)

---


 [Haut](#)








Copyright 2013 Sony Corporation

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Supprimer

Permet de sélectionner des images inutiles pour les supprimer. Vous pouvez aussi supprimer des images à l'aide de la touche Supprimer.

1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Supprimer) → le mode souhaité → ●
3. [OK] → ●

 (Tout sauf cette image)	Supprime les images de groupe de rafales autres que l'image sélectionnée en mode Aff. groupe prise d. v. en cont.
 (Ttes img grpe pr. d. v. cont.)	Supprime simultanément toutes les images du groupe de rafales sélectionné.
 (Cette img)	Supprime l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
 (Plusieurs images)	<p>Vous permet de sélectionner et de supprimer plusieurs images.</p> <p>① Après l'étape 2, sélectionnez l'image à supprimer, puis appuyez sur ● . Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur ● afin de retirer la marque ✓.</p> <p>② MENU → [OK] → ●</p>
 (Toutes images de cette date)  (Tout le dossier)  (Tous fichiers vue AVCHD)	Supprime simultanément l'ensemble des images fixes et films dans l'intervalle de dates ou le dossier sélectionné, ou tous les films AVCHD.

### Remarques

- En Mode Facile, vous pouvez sélectionner [1 image] ou [Ttes img].
- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est placé sur Vue par dossier.

### Rubrique connexe


[Suppression d'images](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Affichage 3D

Sélectionnez [Affichage 3D] lorsque vous souhaitez effectuer la lecture d'images prises en mode 3D sur le téléviseur 3D. Raccordez l'appareil au téléviseur 3D à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

1. Passez en mode de lecture.

2. MENU →  (Affichage 3D) → ●

### Rubrique connexe

[Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D](#)

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil






[→ Sommaire](#)

## Mode Visualisation

### ▼ Affichage du Calendrier

Cette fonction vous permet de sélectionner le format d'affichage pour les images.





1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Mode Visualisation) → le mode souhaité → ●

	 (Vue par date)	Affiche les images par date.
	 (Vue par dossier (Image fixe))	Affiche les images fixes.
	 (Vue par dossier (MP4))	Affiche les films en format MP4.
	 (Vue AVCHD)	Affiche les films en format AVCHD.

### Remarques

- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est placé sur Vue par dossier.

### ■ Affichage du Calendrier

1. MENU →  (Mode Visualisation) → [Vue par date] → ●
2. Tournez plusieurs fois le bouton W/T (zoom) vers le côté W () jusqu'à ce que le Calendrier s'affiche.  
Sélectionnez /, puis sélectionnez le mois que vous souhaitez afficher. Sélectionnez la date et appuyez sur ● pour visualiser les images de la date sélectionnée en mode planche index.

[▲ Haut](#)



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil




[→ Sommaire](#)

Première page > Fonctions utiles pour la visualisation > Options de MENU (Visualisation) > Aff. groupe prise d. v. en cont.

Aff. groupe prise d. v. en cont.

Vous pouvez sélectionner l'affichage des images en rafale dans des groupes ou l'affichage de toutes les images pendant la lecture.

- 1. Passez en mode de lecture.
- 2. MENU →  (Mode Visualisation) → [Vue par date] → ●
- 3. MENU →  (Aff. groupe prise d. v. en cont.) → le mode souhaité → ●

	 (N'afficher qu'img principale)	Permet de grouper les images en rafale, puis de lire seulement l'image principale. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque la Détection de visage est exécutée en mode Rafale, l'appareil détermine et affiche l'image optimale comme image principale. Lorsque la Détection de visage n'est pas exécutée, la première image dans le groupe de rafales est affichée comme image principale.</li></ul>
	 (Tout afficher)	Permet de lire toutes les images en rafale, simultanément.

Rubrique connexe  
[Visualisation d'images en rafale](#)





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil





→ Sommaire

Protéger

Pour annuler la protection

Permet de protéger des images enregistrées contre un effacement accidentel. La marque  est affichée pour les images enregistrées.


- 1. Passez en mode de lecture.
- 2. MENU →  (Protéger) → le mode souhaité → ●
- 3. [OK] → ●

 (Cette img)	Protège l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
 (Plusieurs images)	<p>Vous pouvez sélectionner et protéger plusieurs images.</p> <p>① Après l'étape 2, sélectionnez une image à protéger, puis appuyez sur ● .</p> <p>Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur ● afin de retirer la marque ✓ .</p> <p>② MENU → [OK] → ●</p>
 (Régl. tts imgs pr.d.v. en cont.)	Protège, en même temps, toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné en mode Aff. groupe prise d. v. en cont.
 (Décoch. tts imgs pdv cont.)	Annule, en même temps, la protection de toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné en mode Aff. groupe prise d. v. en cont.

Remarques

- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est placé sur Vue par dossier.

Pour annuler la protection

Sélectionnez l'image dont vous souhaitez annuler la protection et désactivez cette protection en appuyant sur ● et en effectuant la même procédure que pour la protéger. L'indicateur  disparaît et la protection est annulée.

▲ Haut

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)



## Impression (DPOF)

### ▼ Effacement de la marque DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) est une fonction qui vous permet de spécifier les images de la carte mémoire que vous souhaitez imprimer ultérieurement.

La marque **DPOF** (ordre d'impression) est affichée pour les images enregistrées.

1. Passez en mode de lecture.
2. MENU → Impression (DPOF) → le mode souhaité → ●

 (Cette img)	Demande l'impression de l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
 (Plusieurs images)	<p>Vous pouvez sélectionner et demander l'impression de plusieurs images.</p> <p>① Après l'étape 2, sélectionnez l'image à imprimer, puis appuyez sur ●.</p> <p>Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur ● afin de retirer la marque ✓.</p> <p>② MENU → [OK] → ●</p>

### Remarques

- Il n'est pas possible d'ajouter une marque **DPOF** (ordre d'impression) sur les images suivantes :
  - Films
  - Images se trouvant dans la mémoire interne
- Vous pouvez ajouter une marque **DPOF** (ordre d'impression) sur un maximum de 999 images.

### ■ Effacement de la marque DPOF

Sélectionnez l'image dont vous voulez effacer l'enregistrement DPOF, puis appuyez sur ● selon la même procédure que celle d'ajout d'une marque **DPOF**. La marque **DPOF** disparaît et l'enregistrement DPOF est annulé.

### Rubrique connexe

[Impression d'images fixes](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Pivoter

Pour faire pivoter une image fixe. Utilisez cette fonction pour afficher une image possédant une orientation horizontale en orientation verticale.



1. Passez en mode de lecture.
2. MENU →  (Pivoter) → ●
3. Appuyez sur ●.

Le pivotement de l'image fixe se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
Si vous souhaitez faire pivoter à nouveau l'image, répétez l'étape 3.

### Remarques



- Vous ne pouvez pas faire pivoter les images suivantes :
  - Images 3D
  - Films
  - Images affichées dans un groupe de rafales
- Il peut être impossible de faire pivoter des photos prises avec d'autres appareils.
- Lorsque vous visualisez les images sur un ordinateur, il se peut que les informations de rotation d'image ne soient pas reconnues par certains logiciels.


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

➡ [Sommaire](#)

## Format Film

Permet de sélectionner la méthode d'enregistrement des films.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Format Film] → le mode souhaité  
→ ●

	AVCHD	Les films AVCHD sont enregistrés. Règle la méthode d'enregistrement sur AVCHD, qui est appropriée pour visualiser des images vidéo fluides sur un téléviseur haute définition. Des disques Blu-ray, des disques AVCHD et des disques DVD Vidéo peuvent être créés en utilisant le logiciel « PlayMemories Home ». Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)] ou en [AVC HD 24M (FX)], il faut un certain temps, car la qualité d'image doit être convertie. Pour sauvegarder des films [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)] sans convertir la qualité d'image, utilisez des disques Blu-ray. <a href="#">[Détails]</a>
	MP4	Les films MP4 (AVC) sont enregistrés. Règle la méthode d'enregistrement sur MP4, qui est appropriée pour les téléchargements sur le Web et les pièces jointes aux e-mails. Il n'est pas possible de créer des disques à partir de films MP4, même si vous utilisez le logiciel « PlayMemories Home ».

### Rubrique connexe

[Format AVCHD](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil




→ [Sommaire](#)

Illuminat. AF

L'illuminateur d'assistance AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres.






Pour faciliter la mise au point par l'appareil, l'illuminateur d'assistance AF émet une lumière rouge jusqu'au verrouillage de la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

L'indicateur  apparaît alors.

- 1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.
- 2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Illuminat. AF] → mode souhaité → 

<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Utilise/N'utilise pas l'illuminateur d'assistance AF.
<input type="checkbox"/>	Désact	

Remarques



- La mise au point s'effectue dès lors que la lumière de l'illuminateur d'assistance AF atteint le sujet, même si elle n'atteint pas le centre du sujet.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'illuminateur d'assistance AF dans les situations suivantes :
  - En mode Film
  - En mode [i-Panorama par balayage]
  - Lorsque le mode  (Paysage),  (Scène de nuit),  (Animal domestique),  (Feux d'artifice) ou  (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en Sélection scène.
  - Lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
- Lorsque vous utilisez l'illuminateur d'assistance AF, le cadre du télémètre AF normal est désactivé et un nouveau cadre de télémètre AF est affiché par une ligne pointillée. L'illuminateur d'assistance AF fonctionne en privilégiant les sujets situés près du centre du cadre.
- L'illuminateur d'assistance AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'émetteur de l'illuminateur d'assistance AF.


[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Quadrillage

En vous référant au quadrillage, vous pouvez placer facilement un sujet en position horizontale/verticale.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Quadrillage] → mode souhaité  
→ ●

	Act	Pour afficher le quadrillage. Le quadrillage n'est pas enregistré.
	Désact	Pour ne pas afficher le quadrillage.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)



## Zoom Image Claire



### ▼ Facteur d'agrandissement total lorsque [Zoom Image Claire] est sélectionné (y compris le zoom optique 30x)

[Zoom Image Claire] vous permet d'agrandir l'image avec une qualité d'image proche de celle d'origine lors de la prise de vue d'images fixes.



L'appareil zoome tout d'abord sur les images avec la qualité d'image d'origine selon la taille d'image fixe sélectionnée.

Lorsque [Zoom Image Claire] est réglé sur [Act], l'appareil bascule automatiquement sur [Zoom Image Claire] lorsque le rapport de zoom sans détérioration de la qualité d'image d'origine est dépassé.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Zoom Image Claire] → mode souhaité → ●

	Act	Effectue un zoom sur les images avec une qualité d'image proche de celle d'origine, selon la taille d'image. Bascule sur [Zoom Image Claire] dans le rapport où  est affiché.
	Désact	N'utilise pas [Zoom Image Claire].

### Remarques

- Pour zoomer sur les images dans le rapport où la qualité d'image d'origine peut être conservée, réglez [Zoom Image Claire] et [Zoom numérique] sur [Désact]. [\[Détails\]](#)
- La fonction [Zoom Image Claire] n'est pas opérationnelle dans les situations suivantes :
  - En mode Film
  - En mode [i-Panorama par balayage]
  - En mode [Effet de photo]
  - En mode [Flou de profondeur]
  - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.
  - Lorsque [Réglag. prise d. v. en continu] est réglé sur [Prise de vue en continu].
  - En [Créativité photo].
  - Lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne], [Autoportrait deux personnes] ou [Retardateur : Prise d. v. continu].
  - Lorsque le mode + (Correct. contre-jour HDR) ou  (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en Sélection scène.
- La fonction Détection de visage n'est pas opérante dans le rapport de [Zoom Image Claire].

### Facteur d'agrandissement total lorsque [Zoom Image Claire] est sélectionné (y compris le zoom optique 30x)

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon la taille d'image.

Taille d'image	Facteur de zoom total
20M	Environ 60x
10M	Environ 85x

5M	Environ 120x
VGA	Environ 486x
16:9(15M)	Environ 60x
16:9(2M)	Environ 162x



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil



[→ Sommaire](#)



## Zoom numérique

Cette option permet de régler le facteur de zoom total (y compris le zoom optique 30×). Lorsque [Zoom numérique] est réglé sur [Act], l'appareil zoome sur les images sans détériorer la qualité d'origine, mais il bascule automatiquement sur [Zoom numérique] lorsque ce rapport de zoom (pour obtenir la qualité d'image d'origine) est dépassé.



Lorsque [Zoom Image Claire] est réglé sur [Act] pour prendre des images fixes, l'appareil bascule automatiquement sur [Zoom numérique] lorsque le rapport du [Zoom Image Claire] est dépassé.

[\[Détails\]](#)

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Zoom numérique] → mode souhaité → ●

	Act	La qualité de l'image obtenue se détériore lorsque  est affiché, car la fonction de zoom est basculée sur [Zoom numérique], mais vous pouvez agrandir les images 4× jusqu'au facteur de zoom maximum.
	Désact	N'utilise pas [Zoom numérique].

### Remarques



- Lors de l'utilisation du [Zoom Image Claire], le facteur de zoom maximum pour [Zoom numérique] est 2x.
- La fonction [Zoom numérique] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
  - En mode [i-Panorama par balayage]
  - En mode [Effet de photo]
  - En mode [Flou de profondeur]
  - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.
  - Lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
  - En mode [Créativité photo]
  - Lorsque le mode  (Correct. contre-jour HDR) ou  (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en Sélection scène.
- La fonction Détection de visage n'est pas opérante dans le rapport de [Zoom numérique].


[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Réduction bruit vent

Réduit le bruit du vent lors de la prise de vue de films.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Réduction bruit vent] → mode souhaité → ●

	Act	Réduit/Ne réduit pas le bruit du vent.
	Désact	

### Remarques

- Si [Réduction bruit vent] est réglé sur [Act] bien que le vent ne souffle pas fort, il se peut qu'il soit difficile d'entendre les sons enregistrés autres que le vent.




[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Niv. référence micro

Sélectionne le niveau du microphone en vue de l'enregistrement.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Niv. référence micro] → mode souhaité → 

	Normal	Enregistre les sons environnants à un niveau fixe. Convient pour l'enregistrement des conversations courantes.
	Bas	Enregistre les sons environnants au niveau réel. Convient pour l'enregistrement des sons riches, notamment la musique d'un concert.

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Attén. yeux rouges

Le flash se déclenche au moins deux fois avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges lors de l'utilisation du flash.

- 1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
- 2. MENU → (Réglages) → (Réglages prise de vue) → [Attén. yeux rouges] → mode souhaité → ●

✓	Auto	Lorsque la fonction Détection de visage est active, le flash se déclenche automatiquement pour réduire le phénomène des yeux rouges.
	Act	Le flash se déclenche toujours afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.
	Désact	Atténuation des yeux rouges désactivée.

Qu'est-ce qui provoque le phénomène des yeux rouges ?

Les pupilles se dilatent dans les endroits sombres. La lumière du flash est reflétée par les vaisseaux sanguins au fond de l'œil (rétine) (A) provoquant le « phénomène des yeux rouges ».



Autres manières de réduire le phénomène des yeux rouges

- Sélectionnez ISO (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. (Le flash est automatiquement réglé sur [Désactivé].)

Remarques




- Afin d'éviter un flou des images, tenez fermement l'appareil jusqu'à ce que le déclencheur se relâche. Il faut généralement une seconde avant que l'obturateur se relâche ; assurez-vous aussi que le sujet ne bouge pas pendant cette durée.
- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend de différences et conditions individuelles, comme la distance par rapport au sujet ou si celui-ci a détourné son regard du pré-flash.
- Si vous n'utilisez pas la fonction Détection de visage, la fonction d'atténuation des yeux rouges n'est pas opérante, même lorsque vous sélectionnez [Auto].
- [Attén. yeux rouges] est réglé sur [Désact] dans les cas suivants :
  - En mode de prise de vue 3D
  - Lorsque le mode (Flou de profondeur), (Anti-flou de mouvement), (Scène de nuit), (Crépuscule sans trépied), ISO (Sensibil élevée), (Gastronomie), (Animal domestique), (Feux d'artifice) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en Sélection scène.
  - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.




[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Alerte yeux fermés

Lorsqu'une image avec les yeux du sujet fermés est enregistrée alors que la Détection de visage est activée, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Alerte yeux fermés] → mode souhaité → 

	Auto	Affiche/masque le message « Yeux fermés détectés ».
	Désact	

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil





→ Sommaire

Inscrire date

Permet de spécifier l'enregistrement ou non de la date de prise de vue sur une image fixe.



- 1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
- 2. MENU → [Réglages] → [Réglages prise de vue] → [Inscrire date] → mode souhaité → ●

	Act (  )	La date de prise de vue est enregistrée. Lorsque [Act] est sélectionné, la marque  apparaît à l'écran pendant la prise de vue. Toutefois, dans certains modes de prise de vue, les dates ne peuvent pas être enregistrées sur les images et la marque  disparaît.
	Désact	La date de prise de vue n'est pas enregistrée.

Remarques




- Vous ne pouvez pas enregistrer de date dans les situations suivantes :
  - En mode Film
  - Lors de la prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)
  - Lors de la prise de vue d'images panoramiques
  - En mode de prise de vue en rafale
  - En mode [Mode Facile]
  - En mode de prise de vue 3D
- Si vous prenez des photos avec la date, vous ne pouvez pas la supprimer ultérieurement.
- Les dates sont imprimées en double si vous réglez l'appareil pour superposer les dates lors de l'impression.
- L'heure enregistrée de l'image ne peut pas être superposée sur celle-ci.


[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Mise au pnt étendue

Permet d'agrandir la partie centrale de l'écran d'environ 2x en mode Mise au point manuelle.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Mise au pnt étendue] → mode souhaité → 

	Act	Agrandissement/Pas d'agrandissement d'environ 2x.
	Désact	




[▲ Haut](#)




[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Bouton personnalisé

Permet d'attribuer la fonction la plus couramment utilisée au bouton CUSTOM (Personnalisé).

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.
2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Bouton personnalisé] → mode souhaité → 

	ISO	Spécifie la valeur ISO.
	Bal blanc	Règle la balance des blancs.
	Mode de mesure	Règle le mode de mesure.
	Détection de sourire	Règle la détection de sourire.

### Remarques

- [Bouton personnalisé] n'est pas disponible en Mode Facile.
- Pendant la lecture, la fonction de la touche CUSTOM est fixée à [Envoy. vers smartph.].




[▲ Haut](#)


[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Résolut. affichage

Permet d'ajuster la qualité de l'image affichée sur l'écran.

1. Mettez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Résolut. affichage] → mode souhaité → 

	Standard	Affiche l'image sur l'écran en qualité d'image standard.
	Élevée	Affiche l'image sur l'écran en qualité d'image supérieure. La charge de la batterie peut diminuer plus rapidement.



[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Bip

Permet de sélectionner le son produit lorsque vous utilisez l'appareil.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Bip] → mode souhaité → ●

	Déclench	Pour activer le bruit du déclencheur lorsque vous appuyez dessus.
<input checked="" type="checkbox"/>	Act	Pour activer le bip ou le bruit du déclencheur lorsque vous appuyez sur des touches de commande en plus du déclencheur.
	Désact	Pour désactiver le bip/bruit du déclencheur.




[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)


## Luminosité écran

Vous pouvez sélectionner la luminosité de l'écran du niveau 1 au niveau 5. L'écran devient plus lumineux au fur et à mesure que le niveau augmente.

Lorsque vous utilisez l'appareil sous une vive lumière extérieure, sélectionnez un numéro supérieur pour voir plus facilement l'écran.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Luminosité écran] → mode souhaité → 

### Remarques

- Plus l'écran est clair, plus la batterie se décharge rapidement.
- L'écran s'assombrit si vous n'utilisez pas l'appareil alors qu'il est sous tension.
- Lorsque l'indicateur de température élevée () est affiché, l'écran peut s'assombri, quels que soient les réglages. [\[Détails\]](#)



[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Language Setting

Permet de sélectionner la langue à utiliser pour les paramètres de menu, les avertissements et les messages.



1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Language Setting] → mode souhaité → ●

[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Couleur d'affichage

Permet de régler la couleur de l'affichage sur écran.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Couleur d'affichage] → mode souhaité → ●

<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	Permet de régler la couleur de fond de l'écran.
<input type="checkbox"/>	Blanc	
<input type="checkbox"/>	Rose	



[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Mode Démo

Vous pouvez spécifier l'utilisation ou non d'une démonstration de la Détection de sourire ou de la lecture de film AVCHD. S'il n'est pas nécessaire d'afficher une démonstration, sélectionnez [Désact].

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Mode Démo] → mode souhaité → ●

	Mode Démo 1	Une démonstration des fonctions de prise de vue sera effectuée.
	Mode Démo 2	Démarrage automatique de la démonstration de Détection de sourire lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes.
	Mode Démo 3	Si aucune opération n'est effectuée pendant une durée déterminée alors que l'appareil est raccordé à un téléviseur HD, une démonstration de la lecture de film AVCHD s'effectuera automatiquement.
	Désact	Pas de démonstration.

### Remarques



- Une pression sur le déclencheur pendant la démonstration de Détection de sourire déclenche l'obturateur, mais aucune image n'est enregistrée.
- Pendant une démonstration, si le nombre d'images enregistrées dans la mémoire interne augmente, il se peut que l'appareil supprime automatiquement les images. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des images dans la mémoire interne avant une démonstration.


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Initialiser

Permet de réinitialiser les paramètres à leurs valeurs par défaut.  
Même si vous exécutez cette fonction, les images sont conservées.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Initialiser] → le mode souhaité → [OK] → ●

	Réglages ENR	Cette opération rétablit les valeurs par défaut des réglages effectués au moment de la prise de vue.
	Tous réglages	Rétablit la valeur par défaut de tous les réglages.
	Réglages Réseau	Réinitialise tous les paramètres réseau.

### Remarques

- Veillez à ne pas retirer la batterie pendant l'initialisation.

[▲ Haut](#)





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Guide fonct

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le guide de fonction lorsque vous utilisez l'appareil.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Guide fonct] → mode souhaité → ●



<input checked="" type="checkbox"/>	Act	Affiche/masque le guide de fonction.
<input type="checkbox"/>	Désact	


[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Résolution HDMI

Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur Haute Définition (HD) à l'aide des bornes HDMI en utilisant un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la résolution HDMI pour la sortie des images vers le téléviseur.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Résolution HDMI] → mode souhaité  
→ ●

	Auto	L'appareil photo reconnaît automatiquement un téléviseur HD et règle la résolution de sortie.
	1080p	Reproduit les signaux en qualité d'image HD (1080p).
	1080i	Reproduit les signaux en qualité d'image HD (1080i).

### Remarques




- Si l'écran ne s'affiche pas correctement avec le réglage [Auto], sélectionnez [1080i] ou [1080p] selon le téléviseur à raccorder.

[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## COMMANDE HDMI

Ce réglage permet de piloter, à l'aide de la télécommande (du téléviseur), un appareil raccordé à un téléviseur « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI (vendu séparément).

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [COMMANDE HDMI] → mode souhaité → 

<input checked="" type="checkbox"/>	Act	Valide/invalidé le fonctionnement télécommandé.
<input type="checkbox"/>	Désact	

### Remarques

- Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur en raccordant votre appareil à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync.

### Rubrique connexe

[Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync](#)



[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Régl. connexion USB

Sélectionne le mode USB lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur ou à un périphérique USB à l'aide du câble micro-USB dédié.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Régl. connexion USB] → mode souhaité → ●

	Auto	Selon l'ordinateur ou les autres périphériques USB que vous raccordez à l'appareil, le mode de connexion est automatiquement sélectionné, [MTP] ou [Mass Storage]. Lorsque vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, [MTP] est sélectionné et les fonctions spécifiques à Windows 7 ou Windows 8 sont alors disponibles.
	MTP	Pour établir une connexion MTP entre l'appareil et un ordinateur ou un autre périphérique USB. Lorsque vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, [MTP] est sélectionné et les fonctions spécifiques sont alors disponibles. Lorsque vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation (Vista/XP, Mac OS X), l'assistant de lecture automatique apparaît et les images fixes dans le dossier d'enregistrement de l'appareil sont importées sur l'ordinateur.
	Mass Storage	Etablit une connexion Stockage de masse (Mass Storage) entre l'appareil et un ordinateur ou un autre périphérique USB.

### Remarques

- Si Device Stage\* ne s'affiche pas lors de la connexion de l'appareil à un ordinateur Windows 7 ou Windows 8, réglez [Régl. connexion USB] sur [Auto].



\* Device Stage est un écran de menu pour gérer les périphériques raccordés, tels qu'un appareil photo. (Fonction de Windows 7 ou Windows 8)

[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Alimentation USB

Permet de spécifier l'utilisation ou non de la fonction d'alimentation USB lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou un périphérique USB à l'aide du câble micro-USB.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Alimentation USB] → mode souhaité → ●

<input checked="" type="checkbox"/>	Act	L'alimentation est fournie lors d'un raccordement à l'aide du câble micro-USB.
<input type="checkbox"/>	Désact	Désactive la fonction d'alimentation USB même si vous raccordez l'appareil à un périphérique tel qu'un ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.



[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Réglage LUN

Définit la méthode d'affichage du support d'enregistrement qui est affiché sur un écran d'ordinateur ou autre moniteur lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou un appareil audio/vidéo au moyen d'une connexion USB.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Réglage LUN] → mode souhaité  
→ ●

	Multiple	Les images de la carte mémoire et de la mémoire interne sont affichées. Sélectionnez ce réglage lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur.
	Unique	Si la carte mémoire est insérée dans l'appareil, les images contenues sur la carte mémoire sont affichées et si elle n'est pas insérée, les images de la mémoire interne sont affichées. Sélectionnez ce réglage si les images de la carte mémoire et de la mémoire interne ne s'affichent pas quand l'appareil est raccordé à un périphérique autre qu'un ordinateur.



[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Téléch musi

Vous pouvez modifier les plages de musique de fond à l'aide de « Music Transfer ».

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Téléch musi] → ●

Le message « Raccorder à l'ordinateur. » s'affiche.

2. Etablissez une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur, puis lancez « Music Transfer ».
3. Suivez les instructions à l'écran pour remplacer des fichiers de musique.



[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Musique vide

Vous pouvez supprimer tous les fichiers de musique de fond stockés dans l'appareil. Cette fonction peut être utilisée au cas où les fichiers de musique de fond sont endommagés et que leur lecture est impossible.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Musique vide] → [OK] → ●

### Rubrique connexe

« [Music Transfer](#) »

[▲ Haut](#)





- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Mode avion

Lorsque vous montez à bord d'un avion, etc., vous pouvez spécifier la désactivation ou non de tous les réglages utilisant des fonctions liées au GPS (DSC-HX50V) et au Wi-Fi. Si vous placez [Mode avion] sur [Act], une marque d'avion s'affiche sur l'écran.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Mode avion] → mode souhaité →



### Rubrique connexe

[Information position \(DSC-HX50V\)](#)

[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[Data assistant GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil



[→ Sommaire](#)

## Réglage du GPS (DSC-HX50V)

### ▼ Vérification de l'état de triangulation

Le capteur GPS intégré de cet appareil obtient des informations sur la localisation et les enregistre sur les images.

En utilisant le logiciel « PlayMemories Home », vous pouvez importer des photos et des films enregistrés avec des informations de localisation sur un ordinateur et les visualiser avec une carte qui montre leur emplacement de prise de vue. Voir « Guide d'assistance de PlayMemories Home » pour plus d'informations.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Réglage du GPS] → mode souhaité  
→ ●

	Act	Le capteur GPS est activé.
✓	Désact	Le capteur GPS est désactivé. Choisissez cette option pour ne pas enregistrer les informations de localisation.

### 💡 Pour recevoir un signal GPS






- Une triangulation correcte n'est pas possible à l'intérieur ou près de hauts bâtiments. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert externe et remettez votre appareil sous tension.
- Si aucune icône de triangulation n'apparaît, même si vous attendez plusieurs minutes, il se peut que vous soyez dans une zone où la réception du signal GPS est difficile ou impossible. Commencez la prise de vue où vous êtes, ou sortez dans un espace ouvert. Si vous effectuez la prise de vue où vous êtes, aucune information de position ne sera enregistrée.

### Remarques

- Pendant le décollage et l'atterrissage d'un avion, placez [Mode avion] sur [Act].
- Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.
- Il se peut que l'acquisition des informations de position prennent de quelques dixièmes de seconde à plusieurs minutes lorsque vous utilisez le GPS pour la première fois ou que vous l'utilisez à nouveau après longtemps. Le temps de triangulation peut être raccourci en utilisant les données d'assistant GPS. [\[Détails\]](#)
- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

### ■ Vérification de l'état de triangulation

L'indicateur change en fonction de la force de la réception du signal GPS lorsque le GPS est activé. L'état de triangulation peut aussi être vérifié à l'aide d'[Information position]. [\[Détails\]](#)

Etat de triangulation	Indicateurs GPS	Etat de réception GPS
Désactivé	Pas d'indicateur	[Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s'est produite.
Difficile		Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
Recherche en cours		Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
Triangulation en cours		Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de localisation.

#### Rubrique connexe

[Information position \(DSC-HX50V\)](#)

[Data assistant GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[AJU auto horloge \(DSC-HX50V\)](#)

[AJU auto zone \(DSC-HX50V\)](#)

[GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Data assistant GPS (DSC-HX50V)


Le temps pour que le GPS acquiert les informations de position peut être raccourci en utilisant les données d'assistant GPS. L'état des données d'assistant GPS peut être vérifié sur l'appareil. Si une connexion via Internet est établie en utilisant le logiciel « PlayMemories Home », les données d'assistant GPS peuvent être mises à jour automatiquement.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Data assistant GPS] → ●

### Utilisation de l'outil de support GPS

Vous pouvez aussi mettre à jour les données d'assistant GPS en insérant une carte mémoire dans l'ordinateur. Affichez l'écran principal du logiciel « PlayMemories Home », et sélectionnez le nom du modèle connecté → [Outil d'assistance GPS] → le lecteur de carte mémoire que vous souhaitez installer depuis votre ordinateur, puis mettez à jour les données d'assistant GPS. Si vous insérez cette carte mémoire, les données d'assistant GPS seront reflétées sur l'appareil.

### Remarques

- Si [Régl. date&heure] n'est pas réglé, ou si l'heure réglée est fortement décalée, le temps pour que le GPS obtienne les informations de localisation ne peut pas être réduit.  
Réglez correctement la date et l'heure avec MENU →  (Réglages) → [Régl. date&heure].
- Si la date de validité des données d'assistant GPS a expiré, le temps avant que vous puissiez enregistrer des informations de position ne peut pas être raccourci.

### Rubrique connexe

[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)[GPS \(DSC-HX50V\)](#)[▲ Haut](#)

[Première page](#) > [Modification des réglages](#) > [Réglages principaux](#) > [Sup. don. log GPS \(DSC-HX50V\)](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Sup. don. log GPS (DSC-HX50V)

Vous pouvez supprimer toutes les données enregistrées dans [ENREGISTREMENT log GPS].

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Sup. don. log GPS] → [OK] → ●

### Rubrique connexe

[ENREGISTREMENT log GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[▲ Haut](#)



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil






→ [Sommaire](#)

## Eye-Fi


### ▼ Transfert de données d'image en utilisant la carte Eye-Fi

Permet de spécifier l'utilisation ou non de la fonction de téléchargement d'une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce) lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi avec cet appareil.  
[Eye-Fi] ne s'affiche que si la carte Eye-Fi est insérée dans l'appareil.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Eye-Fi] → mode souhaité → ●

✓	Act	<p>La fonction de téléchargement est utilisée. L'icône d'affichage du mode Eye-Fi sur l'écran change selon le mode de communication de la carte Eye-Fi.</p> <p> : la carte Eye-Fi est en mode de veille. Il n'y a pas d'image à envoyer.</p> <p> : la carte Eye-Fi est en mode d'attente de téléchargement.</p> <p> : la carte Eye-Fi est en mode de connexion.</p> <p> : la carte Eye-Fi télécharge des images.</p> <p> : une erreur s'est produite.</p>
	Désact	La fonction de téléchargement n'est pas utilisée.



### Remarques

- Depuis décembre 2012, des cartes Eye-Fi sont en vente aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans certains pays de l'Union Européenne.
- Pour plus d'informations sur les cartes Eye-Fi, contactez directement le fabricant ou le vendeur de cartes Eye-Fi.
- Les cartes Eye-Fi ne sont autorisées que dans les pays et régions où elles ont été achetées. Il se peut que votre responsabilité soit engagée du fait de restrictions locales.
- La carte Eye-Fi comporte une fonction LAN sans fil. N'insérez pas une carte Eye-Fi où un réseau LAN sans fil est interdit, comme à bord d'un avion. Si la carte Eye-Fi est insérée, réglez [Mode avion] sur [Act]. Lorsque la fonction de téléchargement de la carte Eye-Fi est réglée sur [Désact],  OFF est affiché sur l'écran.

## ■ Transfert de données d'image en utilisant la carte Eye-Fi

1. Spécifiez les paramètres de point d'accès LAN sans fil ou les paramètres de sens de transfert de la carte Eye-Fi.  
Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
2. Après avoir terminé le paramétrage, insérez la carte Eye-Fi dans l'appareil et prenez les photos. Les images enregistrées sont automatiquement transférées via le réseau LAN sans fil vers l'ordinateur, etc.

### Remarques

- Lors du téléchargement de données d'image, [Économie d'énergie] n'est pas disponible.
- Si l'icône  (erreur) est affichée, éjectez et réinsérez la carte Eye-Fi, ou mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'icône  (erreur) s'affiche encore, il se peut que la carte Eye-Fi soit détériorée. Pour plus d'informations, contactez Eye-Fi, Inc.
- La communication LAN sans fil peut être interrompue par d'autres dispositifs de communication. Si

la réception des données est insuffisante, rapprochez l'appareil du point d'accès.

- Certaines cartes Eye-Fi comportent un « Mode Mémoire Illimitée ». Ce produit ne prend pas en charge le « Mode Mémoire Illimitée ». Assurez-vous que les cartes Eye-Fi que vous insérez dans ce produit ont le « Mode Mémoire Illimitée » désactivé. Pour plus d'informations sur le réglage du « Mode Mémoire Illimitée », consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

## Économie d'énergie

Permet de spécifier le temps qui doit s'écouler avant l'assombrissement de l'écran et l'extinction de l'appareil.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps alors qu'il est alimenté par la batterie, l'écran s'assombrit et l'appareil s'éteint ensuite automatiquement pour éviter une décharge complète de la batterie (fonction d'extinction automatique).

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Économie d'énergie] → mode souhaité → ●

	Max	Meilleure économie de la batterie que lors d'un réglage sur [Standard]. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'alimentation se coupe automatiquement. En mode de prise de vue, l'écran s'assombrit automatiquement avant la coupure de l'alimentation.
	Standard	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'alimentation se coupe automatiquement. En mode de prise de vue, l'écran s'assombrit automatiquement avant la coupure de l'alimentation. La coupure de l'alimentation se produit plus tard que lors du réglage sur [Max].
	Désact	Pas d'utilisation de la fonction d'extinction automatique.

### Remarques

- L'appareil ne passe pas en mode d'économie d'énergie dans des conditions telles que pendant un diaporama, lors de l'enregistrement de films ou lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur.



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Version

Permet d'afficher la version du logiciel installé sur cet appareil.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Version] → ●

[▲ Haut](#)

[Première page](#) > [Modification des réglages](#) > [Réglages principaux](#) > [Logo de certification \(Modèles destinés à l'exportation uniquement\)](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Logo de certification (Modèles destinés à l'exportation uniquement)

La certification peut être affichée sur l'appareil photo.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Logo de certification] → ●


[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## WPS Push

Si votre point d'accès comporte un bouton WPS, vous pouvez enregistrer facilement le point d'accès sur l'appareil en appuyant sur le bouton WPS.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [WPS Push] → ●
2. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès que vous voulez enregistrer.

### Remarques

- Pour utiliser [WPS Push], la sécurité de votre point d'accès doit être réglée sur WPA2 ou WPA, et prendre en charge le système de bouton-poussoir WPS. Dans d'autres cas, par exemple lorsque la sécurité est réglée sur WEP ou que le système de bouton-poussoir WPS n'est pas pris en charge, enregistrez le point d'accès manuellement. [\[Détails\]](#)
- Pour plus d'informations sur les fonctions et réglages de votre point d'accès, reportez-vous au mode d'emploi de votre point d'accès ou contactez la personne qui gère le point d'accès.
- Il se peut que la connexion ne soit pas établie ou que la distance de communication soit plus courte selon l'environnement, par exemple en présence d'obstacles entre l'appareil et le point d'accès, en raison des matériaux des obstacles/parois, d'ondes radio, etc. Dans ces situations, modifiez la position de l'appareil ou rapprochez-le du point d'accès.

### Rubrique connexe

[Réglag. point d'accès](#)[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)



## Réglag. point d'accès

### ▼ Utilisation du clavier

### ▼ Autres options de réglage

Vous pouvez enregistrer votre point d'accès manuellement.

Avant de commencer la procédure, vérifiez le nom SSID du point d'accès, le système de sécurité et le mot de passe. Il se peut que le mot de passe soit préprogrammé dans certains dispositifs. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil ou consultez l'administrateur réseau.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [Réglag. point d'accès] → ●
2. Sélectionnez le point d'accès que vous voulez enregistrer.



**Lorsque le point d'accès souhaité est affiché sur l'écran :**

Sélectionnez le point d'accès souhaité.


**Lorsque le point d'accès souhaité n'est pas affiché sur l'écran :**

Sélectionnez [Régl. manuel] et spécifiez le point d'accès.

\* Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « Utilisation du clavier ».

- Si vous sélectionnez [Enreg. manuel], saisissez le nom SSID du point d'accès → sélectionnez le système de sécurité.

3. Saisissez le mot de passe → [OK] → ●

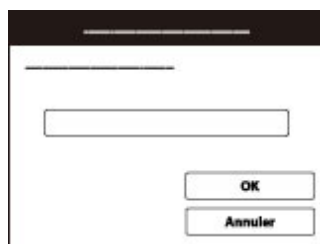


- Les points d'accès qui n'affichent pas  ne nécessitent pas de saisie de mot de passe.

4. Sélectionnez [Enregistrer], puis appuyez sur ●.

## Utilisation du clavier

Lorsque la saisie de caractères manuelle est nécessaire, un clavier s'affiche à l'écran.

Sélectionnez la touche souhaitée à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis appuyez sur ● pour saisir le caractère.

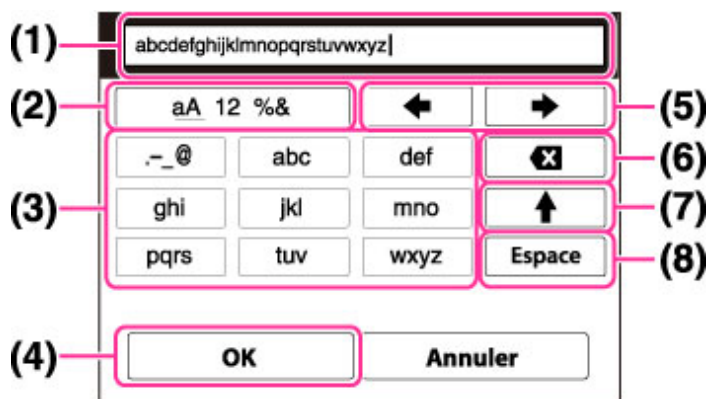

	Noms d'écran	Fonctions
(1)	Zone de saisie	Les caractères que vous saisissez s'affichent. Si vous saisissez des caractères dépassant le nombre spécifié de caractères, ◀ s'affiche à l'écran.
(2)	Commuter types de caractères	Chaque fois que vous appuyez sur ●, les types de caractères passent par les lettres alphabétiques, les chiffres et les symboles.
(3)	Clavier	Chaque fois que vous appuyez sur ●, le caractère que vous saisissez s'affiche. Par exemple : si vous voulez saisir « abd » Sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez une fois sur ● pour afficher « a » → sélectionnez « ➡ » pour déplacer le curseur (5) et appuyez sur ● → sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez deux fois sur ● pour afficher « b » → sélectionnez la touche pour « def » et appuyez une fois sur ● pour afficher « d »
(4)	Valider	Valide la saisie.
(5)	Déplacer curseur	Déplace le curseur vers la droite ou la gauche dans la zone de saisie.
(6)	Supprimer	Supprime le caractère précédant le curseur.
(7)	⬆	Fait passer le caractère suivant en lettre majuscule ou minuscule.
(8)	Espace	Saisit un espace.

- Pour annuler une saisie de caractères en cours, sélectionnez [Annuler].

## Autres options de réglage

Selon l'état ou la méthode de réglage de votre point d'accès, il se peut que vous vouliez régler d'autres options.

Noms d'écran	Fonctions
WPS PIN	Affiche le code PIN à saisir dans le dispositif connecté.
Réglage adresse IP	Permet de sélectionner [Auto] ou [Régl. manuel].
Adresse IP	Si vous saisissez l'adresse IP manuellement, saisissez l'adresse spécifiée.
Masq. sous-réseau/Passerelle par défaut	Lorsque vous réglez [Réglage adresse IP] sur [Régl. manuel], saisissez l'adresse IP qui correspond à votre environnement réseau.
Connexion Prioritaire	Permet de sélectionner [Act] ou [Désact] pour [Connexion Prioritaire].

### Remarques

- Pour donner la priorité du point d'accès enregistré, réglez [Connexion Prioritaire] sur [Act].

---

### Rubrique connexe

[WPS Push](#)

[▲ Haut](#)



---

Copyright 2013 Sony Corporation

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Éditer Nom Dispositif

Vous pouvez changer le nom de dispositif sous Wi-Fi Direct.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [Éditer Nom Dispositif] → ●
2. Sélectionnez la boîte de saisie, puis saisissez le nom du dispositif → [OK] → ●
  - Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « Utilisation du clavier ». [\[Détails\]](#)

### Rubrique connexe

[WPS Push](#)[Réglag. point d'accès](#)[▲ Haut](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Réinit. SSID/MdP

L'appareil partage les informations de connexion pour [Envoy. vers smartph.] et [Contrôl. via smartph.] avec un dispositif qui a l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter à l'appareil, réinitialisez les informations de connexion en suivant les étapes ci-après.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [Réinit. SSID/MdP] → [OK] → 

### Remarques

- Après avoir réinitialisé les informations de connexion, vous devez spécifier un smartphone.

### Rubrique connexe

[Options de MENU \(Visualisation\)](#)[Contrôl. via smartph.](#)[▲ Haut](#)



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Affich. Adresse MAC

Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages Réseau) → [Affich. Adresse MAC] → ●

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Formater

Permet de formater la carte mémoire ou la mémoire interne.

Lorsque vous utilisez pour la première fois une carte mémoire avec cet appareil, il est recommandé de la formater, avant la prise de vue, à l'aide de l'appareil pour obtenir des performances stables de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire et qu'il n'est pas possible de les récupérer. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, etc.

1. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) ou  (Outil Mémoire Interne) → [Formater] → [OK] → 

### Remarques

- Notez que le formatage efface définitivement toutes les données, même les images protégées.

[▲ Haut](#)

Première page > Modification des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Créer dos ENR.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Créer dos ENR.

Permet de créer un dossier sur une carte mémoire pour y enregistrer des images.

Les images sont enregistrées dans le nouveau dossier créé jusqu'à ce que vous créiez un autre dossier ou sélectionniez un autre dossier d'enregistrement.

1. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Créer dos ENR.] → [OK] → ●

### Les dossiers

Après avoir créé un nouveau dossier, vous pouvez changer le dossier de destination de stockage.

[\[Détails\]](#)

### Remarques

- Cette option n'est pas affichée lorsque les images sont enregistrées dans la mémoire interne.
- Si vous insérez dans l'appareil une carte mémoire ayant été utilisée avec un autre équipement, il se peut qu'un nouveau dossier soit automatiquement créé lorsque vous prenez des photos.
- Jusqu'à 4 000 images peuvent être enregistrées dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, un nouveau dossier est automatiquement créé.

[▲ Haut](#)


Première page > Modification des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Chg doss ENR.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil







→ [Sommaire](#)

## Chg doss ENR.

Pour changer le dossier de la carte mémoire actuellement utilisée pour enregistrer des images.

1. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Chg doss ENR.] → 
2. Sélectionnez un dossier à l'aide de ◀ / ▶ .
3. [OK] → 

### Remarques

- Cette option n'est pas affichée lorsque les images sont enregistrées dans la mémoire interne.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier dont le numéro ne comporte que «    MSDCF » ou «    ANV01 » comme dossier d'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas déplacer des images enregistrées vers un autre dossier.

[▲ Haut](#)

Première page > Modification des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Supprim. doss ENR

▶ Avant utilisation

▶ Utilisation de l'appareil photo

▶ Prise de vue

▶ Visualisation

▶ Fonctions utiles pour la prise de vue

▶ Fonctions utiles pour la visualisation

▶ Modification des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶ Utilisation avec votre ordinateur

▶ Impression



▶ Dépannage

▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Supprim. doss ENR

Cette fonction permet de supprimer un dossier d'enregistrement d'images sur une carte mémoire.

1. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Supprim. doss ENR]
2. Sélectionnez un dossier à l'aide de ◀ / ▶ .
3. [OK] → ●

### Remarques

- Cette option n'est pas affichée lorsque les images sont enregistrées dans la mémoire interne.
- Si vous supprimez le dossier spécifié comme dossier d'enregistrement à l'aide de [Supprim. doss ENR], le dossier possédant le numéro de dossier le plus élevé est sélectionné comme dossier d'enregistrement suivant.
- Si un dossier contient des images ou des fichiers protégés qui ne peuvent pas être lus par l'appareil, les images autres que celles-ci sont supprimées et le dossier est conservé.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Copier

Permet de copier toutes les images de la mémoire interne sur une carte mémoire.

1. Insérez dans l'appareil une carte mémoire disposant d'une capacité suffisante.

2. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Copier] → [OK] → ●

### Remarques

- Utilisez une batterie complètement chargée. Si la charge de la batterie est faible lorsque vous copiez des fichiers d'image, l'alimentation peut faire défaut et la copie peut échouer ou les données être endommagées.
- Il n'est pas possible de copier les images individuellement.
- Les images d'origine de la mémoire interne sont conservées, même après la copie. Pour supprimer le contenu de la mémoire interne, retirez la carte mémoire après la copie, puis formatez la mémoire interne ([Formater] dans [Outil Mémoire Interne]).
- Les données seront copiées dans le dossier d'enregistrement actuellement utilisé, avec un numéro d'une unité de plus que le numéro de données le plus élevé dans ce dossier. [\[Détails\]](#)

[▲ Haut](#)


- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Numéro de fichier

Permet de sélectionner la méthode utilisée pour affecter des numéros de fichier aux images.

1. MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Numéro de fichier] → mode souhaité → 

	Série	Les fichiers sont numérotés dans l'ordre, même si vous changez de dossier d'enregistrement ou de carte mémoire. (Si la nouvelle carte mémoire contient un fichier dont le numéro est supérieur au dernier numéro attribué, un numéro supérieur d'une unité au numéro le plus élevé est attribué.)
	Réinitial.	La numérotation recommence à 0001 à chaque changement de dossier. (Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro incrémenté d'une unité est alors attribué.)

[▲ Haut](#)




- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

Réglage zone

DSC-HX50





Permet de régler l'heure sur l'heure locale d'une zone sélectionnée.  
La définition d'une destination fréquemment visitée vous permet de régler aisément l'heure lorsque vous visitez cette destination.


1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages horloge) → [Réglage zone] → le réglage souhaité → 

	Local	Vous utilisez l'appareil dans votre zone. Lorsque la zone actuellement spécifiée est différente de votre zone locale, vous devez exécuter le Réglage zone.
	Destination	Vous utilisez l'appareil réglé sur l'heure de votre destination. Spécifiez la zone de destination.

2. Sélectionnez la zone pour [Destination], puis appuyez sur .





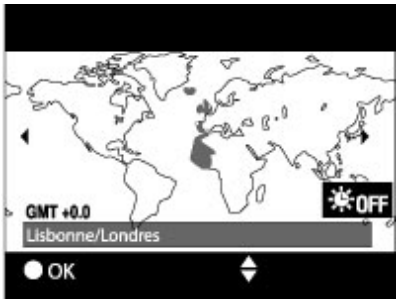




3. Appuyez sur  /  sur la molette de commande ou tournez la molette pour sélectionner la zone souhaitée, puis sélectionnez l'Heure d'été à l'aide de  / .




DSC-HX50V

Permet de régler la zone dans laquelle vous utilisez cet appareil.  
Si [AJU auto zone] est placé sur [Act], l'appareil règle automatiquement la zone lorsqu'elle change.  
[\[Détails\]](#)

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages horloge) → [Réglage zone] → 
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la zone souhaitée, puis sélectionnez Heure été à l'aide de  / .



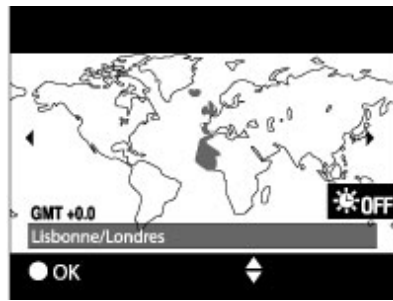



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Régl. date&heure

Permet de régler à nouveau la date et l'heure.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages horloge) → [Régl. date&heure] → le réglage souhaité → ●
2. Sélectionnez l'option à modifier à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ▶ → ●.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour régler la valeur numérique → ●.
4. [OK] → ●

Format date&heure	Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.
Heure été	Vous pouvez sélectionner Heure été [Act]/[Désact].
Date&heure	Vous pouvez régler la date et l'heure.




[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ **Modification des réglages**
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## AJU auto horloge (DSC-HX50V)

Votre appareil maintient une heure d'horloge correcte en utilisant le GPS pour acquérir les informations d'heure pendant le démarrage.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages horloge) → [AJU auto horloge] → mode souhaité → 

<input checked="" type="checkbox"/>	Act	L'horloge est/n'est pas réglée automatiquement.
<input type="checkbox"/>	Désact	

### Remarques

- [AJU auto horloge] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].
- Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l'appareil avant de l'utiliser.
- Il se peut qu'il y ait des différences de quelques secondes.
- Selon la zone, il est possible que cette option ne fonctionne pas correctement.




### Rubrique connexe

[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)[GPS \(DSC-HX50V\)](#)

[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[➡ Sommaire](#)

## AJU auto zone (DSC-HX50V)

Si une différence de fuseau horaire est détectée, votre appareil ajuste la zone en utilisant le GPS pour acquérir les informations de position.

1. MENU →  (Réglages) →  (Réglages horloge) → [AJU auto zone] → mode souhaité → 

<input checked="" type="checkbox"/>	Act	La zone est/n'est pas réglée automatiquement.
<input type="checkbox"/>	Désact	

### Remarques

- [AJU auto zone] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].
- Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l'appareil avant de l'utiliser.
- Selon la zone, il se peut que [AJU auto zone] ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, placez [AJU auto zone] sur [Désact].

### Rubrique connexe

[Réglage du GPS \(DSC-HX50V\)](#)[GPS \(DSC-HX50V\)](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


→ [Sommaire](#)

Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'une image sur un téléviseur HD (Haute Définition) > Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)

## Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)

Raccordez l'appareil à un téléviseur HD (Haute Définition) équipé d'une prise HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
2. Raccordez la micro prise HDMI de l'appareil **(A)** et la prise HDMI du téléviseur **(B)** à l'aide d'un câble HDMI **(C)** (vendu séparément).

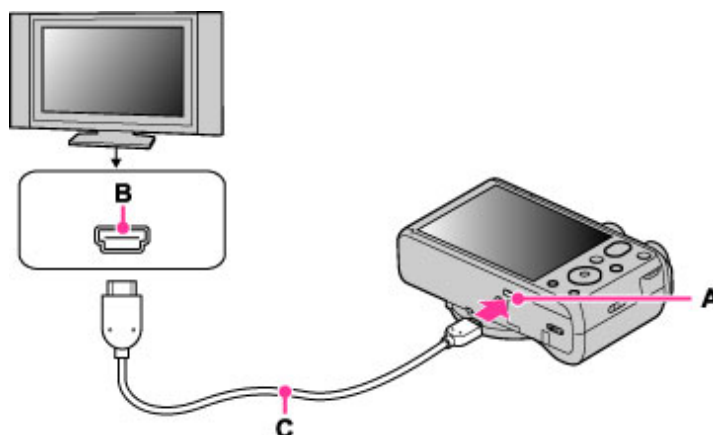

3. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
4. Mettez l'appareil photo sous tension.  
Lorsque les images prises avec l'appareil apparaissent sur le téléviseur, sélectionnez l'image souhaitée.

### 💡 « PhotoTV HD »

Cet appareil est compatible avec la norme « PhotoTV HD ».

En raccordant un téléviseur Sony compatible avec « PhotoTV HD » au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez profiter confortablement de vos photos d'une manière totalement originale dans une qualité Full HD à couper le souffle.

- « PhotoTV HD » permet d'obtenir des couleurs et des textures subtiles et hautement détaillées, comme sur une photo.
- Lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur Sony compatible avec le mode Vidéo A au moyen d'un câble HDMI, votre téléviseur est automatiquement réglé sur la qualité d'image adaptée aux images fixes. Lorsque le téléviseur est réglé sur Vidéo, la qualité d'image est spécialement adaptée aux films.
- Lors de la lecture d'un film AVCHD, il est recommandé de régler [Mode Visualisation] sur [Vue AVCHD].
- Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

### Remarques

- La lecture d'images prises en taille d'image [VGA] n'est pas possible en format HD.
- MENU → (Réglages) → (Réglages principaux), puis réglez [Résolution HDMI] sur [Auto],

[1080p], [1080i].

- Ne connectez pas l'appareil et l'équipement à raccorder à l'aide des deux bornes de sortie. Lorsque l'appareil et le téléviseur sont raccordés en utilisant les bornes de sortie, aucune vidéo ou aucun son n'est produit. Une telle connexion peut aussi provoquer des problèmes avec l'appareil et/ou l'équipement raccordé.
- Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement avec certains téléviseurs HD. Il se peut, par exemple, que vous ne puissiez pas visualiser une vidéo sur votre téléviseur HD ou entendre de son du téléviseur HD.
- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI.
- Utilisez un mini connecteur HDMI sur un côté (pour l'appareil) et un connecteur adapté pour le raccordement à votre téléviseur sur l'autre côté. Vous ne pouvez pas visualiser des images sur un téléviseur dépourvu de connecteur HDMI.
- Il est possible que l'enregistrement s'arrête automatiquement pour protéger l'appareil après un certain temps si vous enregistrez des films alors que l'appareil et le téléviseur sont raccordés par un câble HDMI (vendu séparément).
- Ouvrez complètement le couvercle de la prise pour insérer le câble HDMI dans l'appareil.

---

#### **Rubrique connexe**

[Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D](#)

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)




Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync > Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync

## Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync



Lorsque vous utilisez un téléviseur prenant en charge « BRAVIA » Sync (compatible avec SYNC MENU), vous pouvez commander les fonctions de lecture de l'appareil à l'aide de la télécommande fournie avec le téléviseur en raccordant l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

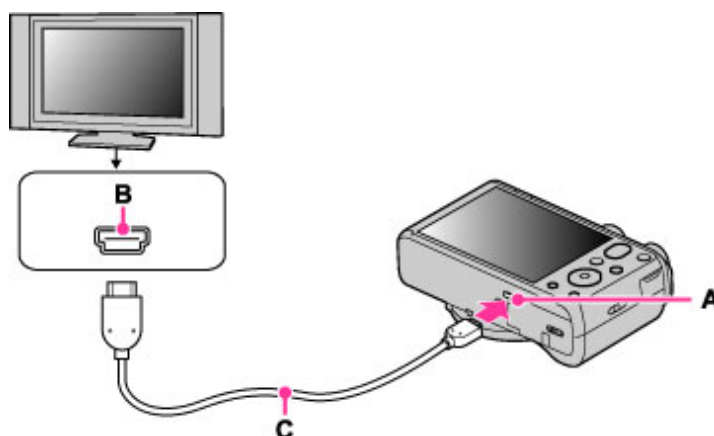1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
2. Raccordez la micro prise HDMI de l'appareil (A) et la prise HDMI du téléviseur (B) à l'aide d'un câble HDMI (C) (vendu séparément).



3. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
4. Mettez l'appareil photo sous tension.
5. MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [COMMANDE HDMI] → [Act] → 
6. Appuyez sur la touche SYNC MENU de la télécommande du téléviseur pour sélectionner le mode souhaité.

### Remarques

- Lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, les fonctions que vous pouvez utiliser sont limitées.
- Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur en raccordant votre appareil à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante lorsque vous le commandez à l'aide de la télécommande du téléviseur, comme lorsqu'il est raccordé via HDMI au téléviseur d'un autre fabricant, appuyez sur MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [COMMANDE HDMI] → [Désact].
- Lorsque l'appareil est en Mode Facile, SYNC MENU n'apparaît pas sur le téléviseur.
- Ouvrez complètement le couvercle de la prise pour insérer le câble HDMI dans l'appareil.

Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D > Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D


▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ Sommaire

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

Vous pouvez visualiser des images 3D enregistrées sur l'appareil en format 3D en raccordant l'appareil à un téléviseur 3D à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

- 1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
- 2. Raccordez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

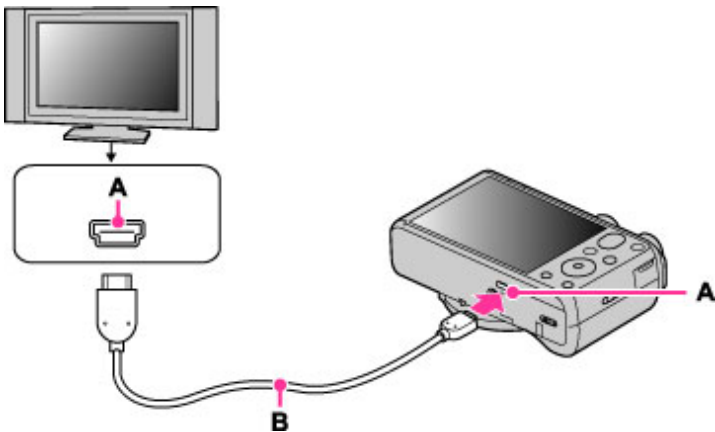

A : Micro-prise HDMI

B : Câble HDMI

- 3. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
- 4. Passez en mode de lecture.
- 5. MENU → (Affichage 3D) → ●  
Les images prises avec l'appareil apparaissent sur le téléviseur.
- 6. Sélectionnez les images et réglez le mode souhaité.

Opération	Action
▲	Lecture continue des images 3D uniquement.
◀	Image précédente
▶	Image suivante
▼	Met fin à la lecture 3D.

- Vous pouvez changer le facteur de zoom pour des images fixes 3D à l'aide du bouton W/T (zoom).

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez le mode (Affichage 3D), seules les images 3D s'affichent.
- Ne connectez pas l'appareil et l'équipement à raccorder à l'aide des bornes de sortie. Lorsque l'appareil et le téléviseur sont raccordés à l'aide des bornes de sortie, aucune vidéo et aucun son ne sont produits. Une telle connexion peut aussi provoquer un dysfonctionnement de l'appareil



et/ou de l'équipement raccordé.

- Il est possible que cette fonction ne s'exécute pas correctement avec certains téléviseurs. Il se peut, par exemple, que vous ne puissiez pas afficher une vidéo sur votre téléviseur, obtenir une sortie en mode 3D ou entendre le son du téléviseur.
- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI.
- Pour raccorder l'appareil à un téléviseur, utilisez un câble HDMI pouvant être raccordé à la micro-prise HDMI de l'appareil et à la prise du téléviseur.
- Il est possible que l'enregistrement s'arrête automatiquement après un certain temps pour protéger l'appareil lorsque vous enregistrez des films alors que l'appareil et le téléviseur sont raccordés par un câble HDMI (vendu séparément).
- Ouvrez complètement le couvercle de la prise pour insérer le câble HDMI dans l'appareil.

---

#### **Rubrique connexe**

[Affichage 3D](#)

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Environnement informatique recommandé > Environnement informatique recommandé

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Environnement informatique recommandé

Les environnements informatiques ci-dessous sont recommandés pour utiliser les logiciels « PlayMemories Home » (Windows), « Music Transfer » et « Importation auto sans fil » (Windows/Mac) ainsi que lors de l'importation d'images via une connexion USB.

### Windows

Système d'exploitation (préinstallé)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/ Windows 8
Unité centrale	Intel Pentium III 800 MHz ou supérieur (pour la lecture/édition de films haute définition : Intel Core Duo 1,66 GHz ou supérieur/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou supérieur est nécessaire pour le traitement de film AVC HD (FX/FH) et Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ou supérieur est nécessaire pour le traitement de films AVC HD (PS).))
Mémoire	Windows XP : 512 Mo ou davantage (1 Go ou davantage est recommandé.) Windows Vista/Windows 7/Windows 8 : 1 Go ou davantage
Disque dur (Espace disque nécessaire pour l'installation)	Environ 500 Mo
Affichage	1 024 × 768 points ou davantage

\* Les éditions 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises en charge.  
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou ultérieur est nécessaire pour créer un disque.

### Mac

Système d'exploitation (préinstallé)	Connexion USB : Mac OS X v10.5 à v10.8 Music Transfer : Mac OS X v10.5 à v10.8* Importation auto sans fil : Mac OS X v10.5 – v10.7
--------------------------------------	--

\* Equipé de Processeur Intel

### Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes d'exploitation décrits ci-dessus ou dans un environnement multiboot.
- Si vous raccordez simultanément plusieurs périphériques USB à un même ordinateur, il se peut que certains d'entre eux, y compris l'appareil, ne fonctionnent pas, selon les types de périphériques USB que vous utilisez.
- Le raccordement de l'appareil à l'aide d'une interface USB compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0) permet un transfert avancé (transfert haute vitesse), l'appareil étant compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Lorsque votre ordinateur reprend son activité depuis un mode de veille ou de veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et votre ordinateur ne soit pas rétablie en même temps.



Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Utilisation du logiciel > « PlayMemories Home »  
(Windows)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## « PlayMemories Home » (Windows)

Des exemples des fonctions disponibles lorsque vous utilisez « PlayMemories Home » sont donnés ci-dessous.

- « PlayMemories Home » vous permet d'importer des images prises avec l'appareil vers un ordinateur pour les afficher. Etablissez une connexion USB entre l'appareil et votre ordinateur, puis cliquez sur [Importer].
- Vous pouvez visualiser les images enregistrées sur un ordinateur par date de prise de vue dans un affichage de calendrier.
- Vous pouvez enregistrer et imprimer des images avec la date.
- Vous pouvez modifier des images fixes, par exemple en les redimensionnant (Redimension.) et en les recadrant (Recadrage).
- Vous pouvez retoucher des images fixes et modifier la date et l'heure de prise de vue.
- Des disques Blu-ray, des disques AVCHD et des disques DVD Vidéo peuvent être créés à partir de films AVCHD importés sur un ordinateur.
- Vous pouvez télécharger des images vers un service réseau. (Un environnement de connexion Internet est nécessaire.)
- Vous pouvez importer des photos et des films enregistrés avec des informations de localisation sur un ordinateur et les visualiser avec une carte qui montre leur emplacement de prise de vue (DSC-HX50V seulement).
- Pour plus d'informations, consultez ? (Guide d'assistance de PlayMemories Home).

### Remarques

- Mac ne prend pas en charge « PlayMemories Home ». Utilisez l'application intégrée au Mac pour la lecture d'images.

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Installation de « PlayMemories Home » (Windows)

### ▼ Lancement de « PlayMemories Home » (Windows)

### ▼ Accès à « Guide d'assistance de PlayMemories Home » (Windows)

1. A l'aide du navigateur Internet de votre ordinateur, accédez à l'URL suivante, puis cliquez sur [Installation] → [Exécuter].  
[www.sony.net/pm](http://www.sony.net/pm)
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
  - Lorsque le message de connexion de l'appareil à un ordinateur est affiché, procédez au raccordement à l'aide du câble micro-USB (fourni) (A).



A : Vers une prise USB de l'ordinateur

B : Vers le Multi/micro connecteur USB

- Pour plus d'informations sur « PlayMemories Home », consultez ? (Guide d'assistance de PlayMemories Home) ou la page de support PlayMemories Home suivante (anglais seulement) :  
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

### Remarques


- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Il peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions sur l'écran.
- Il se peut que DirectX soit installé selon l'environnement système de votre ordinateur.
- Mac ne prend pas en charge « PlayMemories Home ». Utilisez l'application intégrée au Mac pour la lecture d'images.
- Si « PlayMemories Home » a déjà été installé sur votre ordinateur, raccordez l'appareil à l'ordinateur et enregistrez votre appareil auprès de « PlayMemories Home ». Les fonctions disponibles s'activent.
- Si le logiciel « PMB (Picture Motion Browser) » a déjà été installé sur votre ordinateur, « PlayMemories Home » l'écrasera et sera installé. Même si certaines fonctions « PlayMemories Home » sont différentes de celles de « PMB », utilisez « PlayMemories Home ».

## ■ Lancement de « PlayMemories Home » (Windows)

1. Double-cliquez sur (PlayMemories Home) sur le bureau.
  - Pour lancer « PlayMemories Home » depuis le menu Démarrer, sélectionnez [Démarrer] → [Tous les programmes] → (PlayMemories Home).

- Pour Windows 8, sélectionnez l'icône [PlayMemories Home] de l'écran Démarrer.

## **Accès à « Guide d'assistance de PlayMemories Home » (Windows)**

1. Double-cliquez sur  (Guide d'assistance de PlayMemories Home) sur le bureau.
  - Pour lancer « Guide d'assistance de PlayMemories Home » depuis le menu Démarrer, sélectionnez [Démarrer] → [Tous les programmes] → [PlayMemories Home] → [Guide d'assistance de PlayMemories Home].
  - Windows 8 : sélectionnez [Guide d'assistance de PlayMemories Home] dans la section [Aide] de [PlayMemories Home].

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## « Music Transfer »



« Music Transfer » permet de remplacer les fichiers de musique fournis en usine dans l'appareil par vos plages préférées et de supprimer ou d'ajouter des fichiers de musique.

Vous pouvez aussi restaurer les plages enregistrées en usine sur l'appareil.

Téléchargez le logiciel depuis l'adresse URL suivante et installez-le sur votre ordinateur.

Windows: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Les types de plage suivants peuvent être importés à l'aide de « Music Transfer ».
  - Fichiers MP3 enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur
  - Plages de CD de musique
  - Musique préprogrammée sauvegardée sur l'appareil
- Avant de lancer « Music Transfer », exécutez MENU →  (Réglages) →  (Réglages principaux) → [Téléch musi] et raccordez l'appareil à l'ordinateur.

Pour plus d'informations, voir l'aide de « Music Transfer ».

### Rubrique connexe

[Téléch musi](#)

[Musique vide](#)

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Logiciel pour Mac

Pour plus d'informations sur le logiciel pour les Mac, accédez à l'adresse URL suivante :  
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

### « Importation auto sans fil »

Pour pouvoir enregistrer sur un ordinateur Mac, « Importation auto sans fil » doit être installé. Téléchargez le logiciel depuis l'adresse URL ci-dessus et installez-le sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir l'aide de « Importation auto sans fil ».

#### Remarque

- Le logiciel disponible est différent selon la zone.

### Rubrique connexe

[Envoyer vers ordinat.](#)

[▲ Haut](#)



Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Importation d'images sur un ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

▶ Avant utilisation

▶ Utilisation de l'appareil photo

▶ Prise de vue

▶ Visualisation

▶ Fonctions utiles pour la prise de vue

▶ Fonctions utiles pour la visualisation

▶ Modification des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶ Utilisation avec votre ordinateur

▶ Impression

▶ Dépannage

▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

1. Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni) **(A)**.



- Lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble micro-USB, l'alimentation depuis l'ordinateur commence si [Alimentation USB] est réglé sur [Act]. ([Le réglage par défaut est [Act].])

### Rubrique connexe

[Régl. connexion USB](#)

[Réglage LUN](#)

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ <b>Utilisation avec votre ordinateur</b>
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Importation d'images sur un ordinateur

« PlayMemories Home » vous permet d'importer facilement des images.

Pour plus d'informations sur les fonctions « PlayMemories Home », consultez « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

### Importation d'images vers un ordinateur Windows sans utiliser « PlayMemories Home »

Lorsque l'Assistant de lecture automatique apparaît après avoir établi une connexion USB entre l'appareil et l'ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] → [OK] → [DCIM] ou [MP\_ROOT] → copiez les images souhaitées sur l'ordinateur.

- Si l'écran Device Stage apparaît sous Windows 7, double-cliquez sur [Parcourir les fichiers] → l'icône multimédia → le dossier dans lequel l'image que vous voulez importer est stockée.

### Importation d'images vers un ordinateur Mac sans utiliser « PlayMemories Home »

Raccordez l'appareil à votre ordinateur Mac. Double-cliquez sur l'icône nouvellement reconnue sur le bureau → le dossier dans lequel l'image que vous voulez importer est stockée. Ensuite, faites glisser le fichier d'image sur l'icône du disque dur.

#### Remarques

- Utilisez « PlayMemories Home » pour des opérations telles que l'importation de films AVCHD sur un ordinateur (Windows). Il n'est cependant pas possible d'importer des films enregistrés en mode 60p/50p.
- Utilisez le logiciel « iMovie » intégré au Mac pour des opérations telles que l'importation de films AVCHD vers un ordinateur (Mac).
- Si des opérations sont effectuées sur un fichier ou dossier de film AVCHD sur l'appareil depuis un ordinateur alors que l'appareil est raccordé à l'ordinateur, il se peut que le fichier d'image soit détruit ou que la lecture devienne impossible. Ne supprimez ou ne copiez pas de films au format AVCHD sur la carte mémoire de l'appareil depuis un ordinateur. Sony n'assume aucune responsabilité quant au résultat d'opérations de ce type.
- Utilisez « PlayMemories Home » pour importer des films avec des informations de localisation GPS sur un ordinateur (DSC-HX50V).
- L'appareil crée une image 3D en combinant un fichier JPEG avec un fichier MPO. Si vous supprimez l'un de ces fichiers sur un ordinateur, vous ne pouvez pas effectuer la lecture de l'image 3D.

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Débranchement de l'appareil de l'ordinateur

Effectuez les procédures des étapes **1** à **2** ci-dessous avant de :

- Débrancher le câble.
- Retirer une carte mémoire.
- Insérer une carte mémoire dans l'appareil après la copie d'images depuis la mémoire interne.
- Mettre l'appareil hors tension.

1. Cliquez sur l'icône de déconnexion (  ) sur la barre des tâches.



- Sous Windows 7 ou Windows 8, cliquez d'abord sur , puis cliquez sur .

2. Cliquez sur [Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité].

### Remarques

- Faites glisser préalablement l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur jusqu'à l'icône de la « Corbeille » lorsque vous utilisez un ordinateur Mac, et l'appareil est déconnecté de l'ordinateur.
- Il se peut que l'icône de déconnexion n'apparaisse pas lorsque vous utilisez un ordinateur Windows 7. Dans ce cas, vous pouvez déconnecter l'appareil de l'ordinateur sans suivre les étapes ci-dessus.

[▲ Haut](#)

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d'un disque de films > Sélection de la méthode de création d'un disque de films

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Sélection de la méthode de création d'un disque de films

### ▼ Caractéristiques de chaque type de disque

### ▼ Création d'un disque avec un dispositif autre qu'un ordinateur




### ▼ Création de disques Blu-ray

Vous pouvez créer un disque à partir de films AVCHD qui ont été enregistrés avec cet appareil.

Sélectionnez la méthode qui correspond à votre lecteur de disque.



Pour plus d'informations sur la méthode de création d'un disque à l'aide de « PlayMemories Home », consultez « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Pour importer des films sur un ordinateur, consultez [\[Détails\]](#).

Type de disque/Usage	Qualité de film enregistrable				Lecteur
	PS	FX	FH	HQ	
 Pour sauvegarder des images en qualité d'image haute définition (HD)	✓	✓	✓	✓	Dispositifs de lecture de disque Blu-ray (Lecteur de disque Sony Blu-ray, PlayStation 3, etc.)
 Pour sauvegarder des images en qualité d'image HD (haute définition) (disque AVCHD)	— *	— *	✓	✓	Dispositifs de lecture de format AVCHD (Lecteur de disque Sony Blu-ray, PlayStation 3, etc.)
 Pour sauvegarder des images en qualité d'image définition standard (STD)	— *	— *	— *	— *	Dispositifs de lecture DVD ordinaires (Lecteur DVD, ordinateur pouvant lire des DVD, etc.)

\*Vous pouvez enregistrer des films en les convertissant en une qualité d'image inférieure lors de la création d'un disque à l'aide de « PlayMemories Home ».

## Caractéristiques de chaque type de disque

 Qualité d'image haute définition (HD)	L'utilisation d'un disque Blu-ray vous permet d'enregistrer des films à qualité d'image haute définition (HD) de longueur supérieure à celle des disques DVD.
 Qualité d'image haute définition (HD) (disque AVCHD)	Des films à qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, comme des disques DVD-R, et un disque à qualité d'image haute définition (HD) est créé. <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez lire un disque à qualité d'image haute définition (HD) sur des dispositifs de lecture de format AVCHD, tels qu'un lecteur de disque Sony Blu-ray et une PlayStation 3. La lecture du disque n'est pas possible sur un lecteur DVD ordinaire.</li> </ul>



Qualité d'image  
définition  
standard (STD)

Des films à qualité d'image définition standard (STD) convertis depuis des films à qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque à qualité d'image définition standard (STD) est créé.



#### Types de disques pouvant être utilisés avec « PlayMemories Home »

Les disques de 12 cm suivants peuvent être utilisés avec « PlayMemories Home ». Pour plus d'informations sur les disques Blu-ray, consultez [Détails].






DVD-R/DVD+R/DVD+R DL : Ne peuvent pas être réinscrites.

DVD-RW/DVD+RW : Peuvent être réinscrites et réutilisées.

- Mettez toujours à jour votre PlayStation 3 pour utiliser la version la plus récente du logiciel système PlayStation 3.
- Il est possible que la PlayStation 3 ne soit pas disponible dans certains pays/régions.

## Création d'un disque avec un dispositif autre qu'un ordinateur

Vous pouvez aussi créer un disque à l'aide d'un enregistreur Blu-ray, etc. Selon le dispositif que vous utilisez, les types de disque pouvant être créés diffèrent.

Dispositifs	Type de disque	
 <p>Pour créer un disque Blu-ray ou un disque en qualité d'image définition standard (STD) à l'aide d'un enregistreur Blu-ray.</p>	 <p>Qualité d'image haute définition (HD)</p>	 <p>Qualité d'image définition standard (STD)</p>
 <p>Pour créer un disque en qualité d'image définition standard (STD) à l'aide d'un dispositif tel qu'un enregistreur HDD.</p>	 <p>Qualité d'image définition standard (STD)</p>	—

#### Remarques

- Pour créer un disque Blu-ray à partir de films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)], vous devez utiliser un appareil qui est conforme à un format AVCHD Ver. 2.0. Le disque Blu-ray créé ne peut être lu que sur l'appareil qui est conforme au format AVCHD Ver. 2.0.
- Pour plus d'informations sur la méthode de création de disque, consultez le mode d'emploi du dispositif que vous utilisez.

## Création de disques Blu-ray

Vous pouvez créer des disques Blu-ray à partir de films AVCHD importés sur un ordinateur. L'ordinateur en question doit être capable de créer des disques Blu-ray. Des disques BD-R (non réinscriptibles) ou BD-RE (réinscriptibles) peuvent être utilisés. Il n'est pas possible d'effectuer des enregistrements multisession.

Pour créer un disque Blu-ray à l'aide de « PlayMemories Home », assurez-vous d'installer le logiciel d'extension dédié.

Pour plus d'informations, consultez l'adresse URL suivante :

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

Pour effectuer l'installation, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Pour des instructions détaillées, consultez « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

### Remarques

- Pour créer un disque Blu-ray à partir de films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)], vous devez utiliser un appareil qui est conforme à un format AVCHD Ver. 2.0.

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

► Avant utilisation
► Utilisation de l'appareil photo
► Prise de vue
► Visualisation
► Fonctions utiles pour la prise de vue
► Fonctions utiles pour la visualisation
► Modification des réglages
► Visualisation d'images sur un téléviseur
► Utilisation avec votre ordinateur
► Impression
► Dépannage
► Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Impression d'images fixes

Vous pouvez imprimer des images fixes à l'aide des méthodes suivantes.

- Impression directe à l'aide d'une imprimante qui prend en charge votre type de carte mémoire.  
Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'imprimante.
- Impression à l'aide d'un ordinateur  
Vous pouvez importer des images sur un ordinateur à l'aide du logiciel « PlayMemories Home » et imprimer les images.  
Pour plus d'informations, consultez « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».
- Impression en magasin  
Vous pouvez emporter une carte mémoire dans un magasin de tirage de photos. Si le magasin réalise des services de tirage photo compatibles DPOF, vous pouvez au préalable indiquer les images à l'aide du repère **DPOF** (Demande d'impression) en mode de lecture afin de ne pas devoir les resélectionner au moment de leur impression au magasin. Avant d'emporter des données d'image dans un magasin, copiez (sauvegardez) toujours vos données.

### Remarques

- Lorsque vous imprimez des photos prises en mode [16:9], il se peut que les deux bords soient coupés.
- Certaines imprimantes ne permettent pas de reproduire des photos panoramiques.

[▲ Haut](#)

Première page > Dépannage > Si vous avez des problèmes > Si vous avez des problèmes

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Si vous avez des problèmes

En cas de problème avec l'appareil, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez les points sous « Dépannage », puis vérifiez votre appareil.

Si un code tel que « C/E : □ □ : □ □ » apparaît à l'écran, consultez « Code d'autodiagnostic ».

2. Retirez la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez l'appareil sous tension.

3. Réinitialisez les réglages. [\[Détails\]](#)

4. Consultez votre revendeur Sony ou le service après-vente Sony agréé local.

- Sachez qu'en envoyant l'appareil en réparation, vous acceptez que le contenu de la mémoire interne et les fichiers de musique puissent être vérifiés.
- Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles sur le site Web d'assistance client.

<http://www.sony.net/>

[▲ Haut](#)



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Batterie et alimentation

### Impossible d'insérer la batterie dans l'appareil.

- Assurez-vous que la batterie est correctement orientée et insérez-la jusqu'à ce que le levier d'éjection de la batterie soit verrouillé.

### Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Après avoir inséré la batterie dans l'appareil, sa mise sous tension peut prendre quelques instants.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.
- La batterie se décharge même si vous ne l'utilisez pas. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Vérifiez que le type de la batterie est compatible. [\[Détails\]](#)

### L'appareil est brusquement mis hors tension.

- Selon la température de l'appareil et de la batterie, il se peut que l'alimentation se coupe automatiquement afin de protéger l'appareil. Dans ce cas, un message s'affiche sur l'écran avant la coupure de l'alimentation.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps alors qu'il est sous tension et que [Économie d'énergie] est réglé sur [Standard] ou [Max], l'appareil se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Remettez l'appareil sous tension.

### L'indicateur de charge restante de la batterie est incorrect.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.
- La capacité de la batterie diminue avec le temps et l'usage. Si la durée d'utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

### Le témoin de charge de l'appareil clignote pendant la charge de la batterie.

- Vérifiez que le type de la batterie est compatible. [\[Détails\]](#)
- Le témoin de charge de l'appareil clignote rarement lorsque vous utilisez une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps. Dans ce cas, retirez la batterie de l'appareil et réinsérez-la.
- Pour plus de détails, consultez « [Batterie](#) » [\[Détails\]](#).

### La batterie n'est pas chargée même si le témoin de charge s'éteint et si la charge est terminée.

- Cela se produit lorsque vous chargez la batterie dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Chargez la batterie dans la plage de températures de charge adéquate (10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F)).

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Prise de vue d'images fixes/de films

### Impossible d'enregistrer des images.

- Lorsque les images sont enregistrées dans la mémoire interne même si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vérifiez que la carte mémoire est complètement insérée.
- Vérifiez l'espace disponible de la mémoire interne ou de la carte mémoire. S'il est saturé, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Supprimez des images superflues. [\[Détails\]](#) [\[Détails\]](#)
  - Changez de carte mémoire.
- La prise de vue n'est pas possible pendant la charge du flash.
- Pour l'enregistrement des films, il est recommandé d'utiliser les cartes mémoire suivantes :
  - « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick XC-HG Duo »
  - Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC ou carte mémoire SDXC (Classe 4 ou plus rapide)
- Réglez [Mode Démo] sur [Désact]. [\[Détails\]](#)

### La fonction de détection de sourire est inopérante.

- Aucune vue n'est prise si un visage souriant n'est pas détecté. [\[Détails\]](#)
- Réglez [Mode Démo] sur [Désact]. [\[Détails\]](#)

### La fonction anti-flou est inopérante.

- Il se peut que la fonction anti-flou ne fonctionne pas correctement lors des prises de vue de scènes nocturnes.
- Photographiez après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course.

### L'enregistrement prend beaucoup de temps.

- Lorsque la vitesse d'obturation devient inférieure à une certaine vitesse, lorsque vous prenez des images dans des endroits sombres, par exemple, l'appareil réduit automatiquement le bruit d'image. Cette fonction est appelée Obturation lente NR (réduction de bruit) et la prise de vue prend plus longtemps.

### L'image n'est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Lors de la prise de vue, veillez à éloigner l'objectif du sujet à une distance supérieure à la distance de prise de vue minimale (environ 5 cm (0,16 pi.) (W)/2 m (6,56 pi.) (T) de l'objectif).
- Le mode [Scène de nuit], [Paysage], [Feux d'artifice] ou [Prise de vue avancée sport] est sélectionné en Sélection scène lors de la prise de vue d'images fixes.

### Le zoom ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique en mode Panorama par balayage.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de zoom autres que le zoom optique dans les situations suivantes :
  - Le mode [Flou de profondeur], [Correct. contre-jour HDR] ou [Prise de vue avancée sport] est sélectionné en Sélection scène
  - La Détection de sourire est active.
  - [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

---

#### **Impossible de sélectionner la fonction Détection de visage.**

- Vous ne pouvez sélectionner la fonction Détection de visage que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure sur [Multi].

---

#### **Le flash ne fonctionne pas.**

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :
  - Le mode Rafale est sélectionné. [\[Détails\]](#)
  - Le mode [Anti-flou de mouvement], [Scène de nuit], [Crépuscule sans trépied], [Sensibil élevée], [Feux d'artifice] ou [Prise de vue avancée sport] est sélectionné en Sélection scène.
  - Prise de vue en mode Panorama par balayage
  - Prise de vue en mode Film
- Réglez le flash sur [Activé] lorsque le mode Sélection scène est réglé sur le mode [Paysage], [Gastronomie], [Animal domestique], [Plage] ou [Neige]. [\[Détails\]](#)

---

#### **Des points blancs circulaires flous apparaissent sur les images prises avec le flash.**

- Des particules (poussière, pollen, etc.) dans l'air ont réfléchi la lumière du flash et apparaissent sur l'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. [\[Détails\]](#)

---

#### **La fonction de prise de vue en gros plan (Macro) est inopérante.**

- L'appareil règle automatiquement la mise au point. Enfoncez le déclencheur à mi-course et maintenez-le sur cette position. Le réglage de la mise au point peut prendre un certain temps lors de la prise de vue d'un sujet proche.
- Le mode [Paysage], [Scène de nuit], [Feux d'artifice] ou [Prise de vue avancée sport] est sélectionné en Sélection scène.

---

#### **La date et l'heure ne sont pas affichées sur l'écran.**

- La date et l'heure ne s'affichent pas pendant la prise de vue. Elles ne s'affichent que pendant la lecture.

---

#### **Le nombre F et la vitesse d'obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position.**

- L'exposition est incorrecte. Corrigez l'exposition. [\[Détails\]](#)

---

#### **Les couleurs d'image ne sont pas correctes.**

- Réglez la balance des blancs. [\[Détails\]](#)
- Effet de photo est sélectionné. [\[Détails\]](#)

---

#### **Des parasites apparaissent sur l'image lorsque vous regardez l'écran dans un endroit sombre.**

- L'appareil tente d'améliorer la visibilité de l'écran en augmentant temporairement la luminosité de l'image dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l'image enregistrée.

---

#### **Une ombre sombre est visible sur l'image.**

- Selon la luminosité du sujet, il se peut que vous voyez une ombre sombre lorsque vous modifiez l'ouverture. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

---

#### **Les yeux du sujet sont rouges.**

- Réglez [Attén. yeux roug] sur [Auto] ou [Act]. [\[Détails\]](#)
- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet à une distance inférieure à la portée du flash.
- Eclairez la pièce avant de prendre le sujet.

---

#### **Des points apparaissent et restent à l'écran.**

- Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ces points ne sont pas enregistrés.

---

#### **Impossible d'effectuer une prise de vue en rafale.**

- La mémoire interne ou la carte mémoire est saturée. Supprimez des images superflues. [\[Détails\]](#)  
[\[Détails\]](#)
- Le niveau de la batterie est faible. Insérez une batterie chargée.

---

#### **La même image est prise plusieurs fois.**

- Réglez [Réglag. prise d. v. en continu] sur [Prise de vue unique]. [\[Détails\]](#)
- [Reconnaissance de scène] est réglé sur [Avancé]. [\[Détails\]](#)

---

#### **L'appareil émet un son.**

- Lorsque vous agitez l'appareil, vous entendez un cliquetis provoqué par le déplacement des lentilles de stabilisation d'image ou des lentilles de mise au point manuelle. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Visualisation d'images

### Impossible de lire des images.

- Assurez-vous que la carte mémoire est insérée à fond dans l'appareil.
- Le nom de dossier/fichier a été modifié sur l'ordinateur.
- La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d'autres appareils n'est pas garantie.
- L'appareil est en mode USB. Supprimez la connexion USB. [\[Détails\]](#)
- Utilisez « PlayMemories Home » pour lire des images stockées sur un ordinateur avec cet appareil. Utilisez l'application intégrée au Mac pour lire les images.
- Les images 3D consistent en un fichier JPEG et un fichier MPO. Si l'un de ces fichiers est supprimé sur l'ordinateur, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

### La date et l'heure ne s'affichent pas.

- L'affichage sur écran est réglé pour n'afficher que les images. Appuyez sur **DISP** (Réglage affichage) pour afficher les informations. [\[Détails\]](#)

### Impossible d'entendre la musique pendant un diaporama.

- Le diaporama est lu en mode [Lecture Continue]. Sélectionnez [Diaporama avec musique] et lisez le diaporama.
- Transférez des fichiers de musique sur l'appareil à l'aide de « Music Transfer ». [\[Détails\]](#)

### L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Pour visualiser des films, l'appareil et le téléviseur doivent utiliser le même système de télévision couleur. [\[Détails\]](#)
- Vérifiez si la connexion est correcte. [\[Détails\]](#)

### Les images 3D n'apparaissent pas sur le téléviseur bien que l'appareil soit en mode [Affichage 3D].

- Vérifiez que le téléviseur est réglé pour afficher les images 3D.

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Wi-Fi



### Le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas.

- Selon les conditions de propagation des ondes radio, il se peut que le point d'accès sans fil n'apparaisse pas sur l'appareil photo. Rapprochez l'appareil photo du point d'accès sans fil.
- Selon ses réglages, il se peut que le point d'accès sans fil n'apparaisse pas sur l'appareil photo. Pour connaître les réglages appropriés, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès sans fil.

### [WPS Push] ne fonctionne pas.

- Selon les réglages du point d'accès sans fil, il se peut que [WPS Push] ne soit pas disponible. Vérifiez le mot de passe et le SSID du point d'accès sans fil pour définir [Réglag. point d'accès]. [\[Détails\]](#)

### Impossible d'enregistrer des images de la mémoire interne sur l'ordinateur.

- Sélectionnez MENU →  (Réglages) →  (Outil Carte Mémoire) → [Copier] avant de transférer des images. [\[Détails\]](#)



### [Envoyer vers ordinat.] n'est pas affiché dans le menu.

- Avant toute utilisation, insérez une carte mémoire.

### [Envoyer vers ordinat.] a pris fin prématurément.

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que [Envoyer vers ordinat.] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l'utiliser.

### Impossible de transférer des films vers le smartphone.

- Avant d'enregistrer un film à transférer vers un smartphone, sélectionnez MENU →  (Réglages) →  (Réglages prise de vue) → [Format Film] → [MP4]. [\[Détails\]](#)

### [Envoy. vers smartph.] a pris fin prématurément.

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que [Envoy. vers smartph.] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l'utiliser.

### L'écran de prise de vue ne s'affiche pas correctement une fois l'appareil photo débranché de l'ordinateur.

- Selon les conditions de propagation des ondes radio, il se peut que la communication entre le smartphone et l'appareil photo ne soit pas de bonne qualité. Réduisez la distance qui sépare l'appareil photo du smartphone.

---

**La prise de vue avec [Contrôl. via smartph.] a pris fin prématurément.**

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que la prise de vue avec [Contrôl. via smartph.] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l'utiliser.

---

 [Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## GPS (DSC-HX50V)

### L'appareil ne reçoit pas de signal GPS.

- Réglez [Réglage du GPS] sur [Act]. [\[Détails\]](#)
- Il se peut que votre appareil ne puisse pas recevoir de signaux radio des satellites GPS du fait d'obstructions.
- Pour trianguler correctement les informations de position, emportez votre appareil dans un espace ouvert et remettez-le sous tension.

### Erreur excessive des informations de position.

- La marge d'erreur peut atteindre jusqu'à plusieurs centaines de mètres, en fonction des bâtiments alentour, de signaux GPS faibles, etc.

### La triangulation prend du temps bien que [Data assistant GPS] soit utilisé.

- [Régl. date&heure] n'est pas réglé, ou l'heure réglée est très différente de l'heure réelle. Réglez correctement la date et l'heure. [\[Détails\]](#)
- La date de validité des données d'assistant GPS a expiré. Mettez à jour les données d'assistant GPS. [\[Détails\]](#)
- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu'il faille plus de temps pour déterminer la position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l'endroit et l'heure où vous utilisez l'appareil.
- « GPS » est un système pour déterminer la position géographique en triangulant des signaux radio de satellites GPS. Evitez d'utiliser l'appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu'un endroit ombragé entouré de bâtiments ou d'arbres, etc. Utilisez l'appareil dans un espace à ciel ouvert.

### Les informations de position n'ont pas été enregistrées.

- Utilisez « PlayMemories Home » pour importer des films avec des informations de position GPS sur votre ordinateur.



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Ordinateurs

### Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.

- Réglez [Régl. connexion USB] sur [Mass Storage]. [\[Détails\]](#)
- Utilisez le câble micro-USB (fourni).
- Débranchez le câble USB de l'ordinateur et de l'appareil, puis rebranchez-le fermement.
- Déconnectez tous les périphériques autres que l'appareil, le clavier et la souris des connecteurs USB de l'ordinateur.
- Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur sans passer par un concentrateur USB ou un autre périphérique.
- Réglez [Alimentation USB] sur [Désact]. Il se peut que votre ordinateur reconnaisse l'appareil.

### Impossible d'importer des images.

- Raccordez correctement l'appareil à l'ordinateur par une connexion USB. [\[Détails\]](#)
- Lorsque vous prenez des images avec une carte mémoire formatée par un ordinateur, il se peut que vous ne puissiez pas les importer sur un ordinateur. Effectuez la prise de vue en utilisant une carte mémoire formatée par l'appareil. [\[Détails\]](#)

### Après l'établissement de la connexion USB, « PlayMemories Home » ne démarre pas automatiquement.

- Etablissez la connexion USB une fois que l'ordinateur est allumé.

### Impossible de visualiser des images sur l'ordinateur.

- Si vous utilisez « PlayMemories Home », reportez-vous à « Guide d'assistance de PlayMemories Home ». [\[Détails\]](#)
- Consultez le fabricant de l'ordinateur ou l'éditeur du logiciel.

### L'image et le son sont interrompus par des bruits parasites lorsque vous visualisez un film sur un ordinateur.

- Vous effectuez la lecture du film directement depuis la carte mémoire. Importez le film sur votre ordinateur à l'aide de « PlayMemories Home » et procédez à sa lecture. [\[Détails\]](#)

### Après avoir été exportées vers un ordinateur, les images ne peuvent pas être visualisées sur l'appareil.

- Utilisez « PlayMemories Home » pour lire des images stockées sur un ordinateur avec cet appareil. Utilisez l'application intégrée au Mac pour lire les images.
- Enregistrez l'image dans un fichier de base de données d'images, puis lisez en mode [Vue par date]. [\[Détails\]](#)



[▶ Avant utilisation](#)[▶ Utilisation de l'appareil photo](#)[▶ Prise de vue](#)[▶ Visualisation](#)[▶ Fonctions utiles pour la prise de vue](#)[▶ Fonctions utiles pour la visualisation](#)[▶ Modification des réglages](#)[▶ Visualisation d'images sur un téléviseur](#)[▶ Utilisation avec votre ordinateur](#)[▶ Impression](#)[▶ Dépannage](#)[▶ Précautions / A propos de cet appareil](#)[→ Sommaire](#)

## Carte mémoire

### Impossible d'insérer une carte mémoire.

- Insérez la carte mémoire dans le bon sens.

### Vous avez formaté une carte mémoire par erreur.

- Toutes les données de la carte mémoire sont effacées par le formatage. Vous ne pouvez pas les restaurer.

### Les images sont enregistrées dans la mémoire interne même lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil.

- Assurez-vous que la carte mémoire est insérée à fond dans l'appareil.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Mémoire interne

### Impossible de lire ou d'enregistrer des images à l'aide de la mémoire interne.

- Une carte mémoire est insérée dans l'appareil. Retirez-la.

### Impossible de copier les données stockées dans la mémoire interne sur une carte mémoire.

- La carte mémoire est pleine. Réalisez la copie sur une carte mémoire disposant d'un espace suffisant.

### Impossible de copier les données d'une carte mémoire ou de l'ordinateur dans la mémoire interne.

- Cette fonction n'est pas disponible.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil


[→ Sommaire](#)

## Impression

### Les images sont imprimées avec les deux bords coupés.

- Selon votre imprimante, il est possible que tous les bords de l'image soient coupés. En particulier lorsque vous imprimez une image prise avec la taille d'image réglée sur [16:9], le bord latéral de l'image peut être tronqué.
- Lors d'une impression d'images avec votre imprimante, annulez les réglages de recadrage et d'impression sans bord. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre ces fonctions.
- Lorsque vous faites imprimer les photos en magasin, demandez s'il est possible d'imprimer les photos sans couper les deux bords.

### Impossible d'imprimer des images avec la date.

- Sélectionnez MENU →  (Réglages prise de vue) → [Inscrire date] → [Act] pour insérer une date sur l'image. Notez qu'une fois que la date est insérée, vous ne pouvez pas la supprimer de l'image.
- Vous pouvez, en utilisant le logiciel « PlayMemories Home », insérer la date sur des images fixes qui ont été enregistrées sans date. [\[Détails\]](#)

### Impossible d'imprimer des images 3D telles qu'elles sont affichées sur l'écran de l'appareil.

- Les images 3D affichées sur l'appareil sont des fichiers MPO, mais les images à imprimer sont des fichiers JPEG, et dans certains cas, les images à imprimer ne sont donc pas identiques à celles affichées sur l'écran.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Autres

### L'objectif est embué.

- De la condensation est apparue. Mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure avant de le réutiliser.

### L'appareil s'arrête avec la partie objectif sortie.

- N'essayez pas de forcer l'objectif qui s'est arrêté.
- Insérez une batterie chargée, puis remettez l'appareil sous tension.

### L'appareil se met hors tension avec la partie objectif sortie.

- La batterie est déchargée. Remplacez-la par une batterie chargée, puis remettez l'appareil sous tension.
- N'essayez pas de forcer l'objectif qui s'est arrêté.


### L'appareil chauffe lorsque vous l'utilisez longtemps.

- Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

- Réglez de nouveau la date et l'heure. [\[Détails\]](#)
- La batterie de secours interne rechargeable est déchargée. Insérez une batterie chargée et laissez l'appareil de côté pendant 24 heures minimum sans le mettre sous tension.

### La date ou l'heure est incorrecte.

- Le paramètre Réglage zone est réglé sur un endroit différent de l'endroit actuel. Modifiez le réglage à l'aide de MENU →  (Réglages) → [Réglages horloge] → [Réglage zone].

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Affichage d'autodiagnostic

Si un code commençant par une lettre de l'alphabet apparaît, la fonction d'autodiagnostic de l'appareil est activée. Les deux derniers chiffres (indiqués par ☐ ☐) diffèrent selon l'état de l'appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir essayé plusieurs fois les actions correctives ci-dessous, il se peut qu'une réparation de l'appareil soit nécessaire.

Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente Sony agréé.

**C:32:** ☐ ☐

**E:95:** ☐ ☐

- Problème dans la partie matérielle de l'appareil. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

**C:13:** ☐ ☐

- L'appareil ne peut pas lire ou écrire les données sur la carte mémoire. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension ou réinsérez la carte mémoire plusieurs fois.
- Une erreur de formatage de la mémoire interne s'est produite ou une carte mémoire non formatée est insérée. Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire. [\[Détails\]](#)
- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée avec l'appareil ou les données sont endommagées. Insérez une autre carte mémoire.

**E:61:** ☐ ☐

**E:62:** ☐ ☐

**E:91:** ☐ ☐

- Un dysfonctionnement de l'appareil s'est produit. Initialisez l'appareil, puis rallumez-le. [\[Détails\]](#)

**E:94:** ☐ ☐

- Il y a un dysfonctionnement lors de l'écriture ou la suppression de données. Une réparation est nécessaire. Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente Sony agréé. Soyez prêt à indiquer tous les chiffres du code d'erreur en commençant depuis l'E.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ **Dépannage**
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.



- Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d'utilisation ou le type de batterie, l'indicateur peut clignoter bien qu'il reste encore 5 minutes à 10 minutes d'autonomie de la batterie.

### N'utilisez qu'une batterie compatible.

- La batterie insérée n'est pas une batterie NP-BX1 (fournie).

### Surchauffe de l'appareil Laissez-le refroidir

- La température de l'appareil a augmenté. Il est possible que l'alimentation se coupe automatiquement ou que vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l'appareil dans un endroit frais jusqu'à ce que la température baisse.

### Erreur mémoire interne

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.

### Réinsérez la carte mémoire.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [\[Détails\]](#)
- Les bornes de la carte mémoire sont souillées.
- La carte mémoire est endommagée.

### La carte mémoire n'est pas formatée correctement.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [\[Détails\]](#)

### Il est possible que cette carte mémoire ne puisse pas enregistrer ou lire des images correctement.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [\[Détails\]](#)

### Mémoire tampon pleine. L'écriture sur le support n'a pas été complétée à temps.

- Si vous utilisez une carte mémoire qui a été enregistrée et effacée plusieurs fois, ou qui a été formatée sur un appareil différent, il se peut que la vitesse d'écriture des données soit trop lente. Sauvegardez tout d'abord les données de la carte sur un ordinateur, puis reformatiez la carte avant de l'utiliser. [\[Détails\]](#)
- La vitesse d'écriture de la carte mémoire que vous utilisez n'est pas suffisante pour des



enregistrements de film. Utilisez un « Memory Stick PRO-HG Duo », un « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), un « Memory Stick XC-HG Duo », un « Memory Stick Micro » (Mark2) ou une carte SD (Classe 4 ou supérieure).

---

#### **Carte mémoire verrouillée. Vérifiez onglet.**

- Vous utilisez une carte mémoire dotée d'un commutateur de protection en écriture et celui-ci est réglé sur la position LOCK. Placez le taquet en position d'enregistrement.

---

#### **Carte mémoire en lecture seule.**

- L'appareil ne peut pas enregistrer ou supprimer des images sur cette carte mémoire.

---

#### **L'écriture sur la carte mémoire a échoué Récupérer les données**

- Réinsérez la carte mémoire et sélectionnez [OK] pour récupérer les données.

---

#### **Pas d'image**

- Aucune image susceptible d'être visualisée n'a été enregistrée dans la mémoire interne.
- Aucune image susceptible d'être visualisée n'a été enregistrée dans ce dossier de la carte mémoire.

---

#### **Absence d'images fixes**

- Il n'y a pas d'images 3D pouvant être affichées en mode [Affichage 3D].
- Le dossier ou la date sélectionné ne contient pas de fichier pouvant être lu en diaporama.

---

#### **Fichier non reconnaissable trouvé**

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un fichier qui ne peut pas être lu sur cet appareil. Supprimez le fichier sur un ordinateur, puis supprimez le dossier.

---

#### **Erreur de dossier. Enregistrement dans le dossier sélectionné impossible. Veuillez sélectionner un dossier différent.**

- Un dossier dont le numéro commence par les mêmes trois premiers chiffres existe déjà sur la carte mémoire (par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [\[Détails\]](#) ou créez un nouveau dossier [\[Détails\]](#).

---

#### **Impossible créer nouveau dossier**

- Il existe déjà sur la carte mémoire un dossier portant un nom commençant par « 999 ». Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

---

#### **Vider contenu du dossier**

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un ou plusieurs fichiers. Supprimez tous les fichiers, puis supprimez le dossier.

---

#### **Dossier protégé.**

- Vous avez essayé de supprimer un dossier protégé (en lecture seule) sur un ordinateur.

---

#### **Erreur de fichier.**

- Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'image.  
La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d'autres appareils n'est pas garantie.

---

#### Dossier lecture seule

- Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être défini comme dossier d'enregistrement sur l'appareil. Sélectionnez un autre dossier. [\[Détails\]](#)

---

#### Protection de fichier

- Désactivez la protection. [\[Détails\]](#)

---

#### Dépassement taille image

- Vous lisez une image ayant une taille qui ne peut pas être visualisée sur l'appareil.

---

#### Impossible de détecter le visage à retoucher.

- Il se peut que vous ne puissiez pas retoucher l'image en raison de ses caractéristiques.

---

#### (Indicateur d'avertissement de vibrations)

- Un bougé de l'appareil peut se produire, car l'éclairage est insuffisant. Utilisez le flash ou montez l'appareil sur un trépied pour le stabiliser.

---

#### MP4 12M incompatible avec cette carte mémoire.

#### MP4 6M incompatible avec cette carte mémoire.

- Pour enregistrer des films, il est recommandé d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), un « Memory Stick PRO-HG Duo », un « Memory Stick XC-HG Duo » ou une carte SD (Classe 4 ou supérieure).

---

#### Un film avec un format de signal vidéo différent de ce dispositif a été enregistré. Enreg. impossible dans ce format de film.

- Réglez [Format Film] sur [MP4]. [\[Détails\]](#)

---

#### Éteignez, puis rallumez

- L'objectif est défectueux.

---

#### Nombre maximum d'images déjà sélectionné.

- Il est possible de sélectionner jusqu'à 100 fichiers en utilisant [Plusieurs images].
- Vous pouvez ajouter des marques **DPOF** (ordre d'impression) pour 999 fichiers maximum.

---

#### Erreur musique

- Supprimez le fichier de musique ou remplacez-le par un fichier de musique normal.
- Exécutez la commande [Musique vide], puis téléchargez un nouveau fichier de musique.

---

#### Erreur de format de musique

- Exécutez la commande [Musique vide].

---

### Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge.

- Il n'est pas possible d'appliquer le traitement et d'autres fonctions d'édition de l'appareil à des fichiers d'image ayant été traités au moyen d'un ordinateur ou à des images qui ont été enregistrées avec d'autres appareils.

---

### Préparation du fichier de la base de données d'images. Veuillez patienter.

- L'appareil restaure les informations de date ou d'autres données en cas de suppression des images sur l'ordinateur, etc.
- Le fichier de base de données d'images nécessaire est créé après que la carte mémoire est formatée.



- Le nombre d'images dépasse le nombre maximal autorisé pour la gestion des dates dans un fichier de base de données par l'appareil. Pour enregistrer des images supplémentaires dans le fichier de base de données d'images, supprimez des images en mode [Vue par date].

---

### Incohérences trouvées dans fichier base de données images. Récupérer données.

- Des films AVCHD ne peuvent pas être enregistrés ou lus parce que le fichier dans la base de données d'images est endommagé. Suivez les instructions sur écran pour récupérer le fichier dans la base de données d'images.



- Il est impossible de procéder à l'enregistrement dans le fichier de base de données d'images ou à la lecture en mode [Vue par date]. Utilisez « PlayMemories Home » pour sauvegarder toutes les images sur un ordinateur et utilisez-le pour restaurer une carte mémoire.

---

### Erreur fichier ds base données d'images. Récupération des données impossible.

- Importez toutes les images vers l'ordinateur avec « PlayMemories Home » et formatez la carte mémoire ou la mémoire interne. [\[Détails\]](#)  
Pour afficher à nouveau les images avec l'appareil, utilisez « PlayMemories Home » pour exporter dans l'appareil les images importées.

---

### Fonction enregistrement non disponible car température interne élevée.

- La température de l'appareil a augmenté. La prise de vue n'est pas possible aussi longtemps que la température n'a pas diminué.

---

### L'enregistrement s'est arrêté car la température de l'appareil a augmenté.

- La prise de vue s'est arrêtée en raison d'une augmentation de la température pendant l'enregistrement d'un film. Veuillez attendre que la température baisse.



- Lorsque vous enregistrez des films pendant une période prolongée, la température de l'appareil augmente. Dans ce cas, arrêtez l'enregistrement des films.



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

Première page > Dépannage > Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés > Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés

## Situations où cet appareil rencontre quelques difficultés

L'appareil ne peut pas utiliser au mieux des fonctions dans certaines circonstances.

Lors de la prise de vue dans les conditions suivantes, soit recadrez la vue soit changez le mode de prise de vue, puis reprenez les images.

### Conditions de faible éclairage

- [Panorama par balayage intelligent](#)
- [Flou de profondeur](#)
- [Mise au point continue](#)
- [Image fixe 3D](#)

### Conditions excessivement lumineuses

- [Flou de profondeur](#)
- [Mise au point continue](#)

### Degrés de luminosité variant

- [Mise au point continue](#)

### Lumières tremblotantes

- [Panorama par balayage intelligent](#)

### Sujets trop près de l'appareil

- [Panorama par balayage intelligent](#)
- [Flou de profondeur](#)

### Sujets trop loin de l'appareil

- [Flou de profondeur](#)

### Grands sujets se déplaçant ou sujets se déplaçant trop rapidement

- [Automatique supérieur](#)
- [Flou de profondeur](#)
- [Mise au point continue](#)
- [Image fixe 3D](#)

### Sujets trop petits ou trop grands

- [Flou de profondeur](#)
- [Mise au point continue](#)

### Arrière-plan de la même couleur que le sujet

- [Flou de profondeur](#)

### Scènes avec peu de contraste, telles que le ciel ou une plage de sable

- [Panorama par balayage intelligent](#)
- [Automatique supérieur](#)

### Scènes changeant constamment, telles que des cascades

- [Panorama par balayage intelligent](#)
- [Automatique supérieur](#)



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ <b>Précautions / A propos de cet appareil</b>

[→ Sommaire](#)

## Précautions

- ▼ [Sauvegarde de la mémoire interne et de la carte mémoire](#)
- ▼ [Fichiers de base de données](#)
- ▼ [N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants](#)
- ▼ [Températures de fonctionnement](#)
- ▼ [Condensation](#)
- ▼ [Fonctions intégrées à cet appareil](#)
- ▼ [Que faut-il entendre par 1080 60p/50p ?](#)
- ▼ [Compatibilité des données d'image](#)
- ▼ [Remarques lors de la lecture de films sur d'autres dispositifs](#)
- ▼ [Remarques sur l'écran et l'objectif](#)

### Sauvegarde de la mémoire interne et de la carte mémoire

N'éteignez pas l'appareil, ne retirez pas la batterie ou ne retirez pas la carte mémoire pendant que le témoin d'accès est allumé. Sinon, il se peut que les données de la mémoire interne ou la carte mémoire soient endommagées. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde pour protéger vos données.

### Fichiers de base de données

Si vous insérez une carte mémoire sans fichier de base de données dans l'appareil et si vous mettez l'appareil sous tension, une partie de la capacité de la carte mémoire est utilisée pour créer automatiquement un fichier de base de données. Un certain temps peut être nécessaire avant que vous puissiez effectuer l'opération suivante.

### N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide  
Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, le corps de l'appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Sous les rayons directs du soleil ou près d'un appareil de chauffage  
Le corps de l'appareil peut se décolorer ou se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Dans un endroit soumis à des vibrations oscillantes
- A proximité d'un champ magnétique puissant
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux  
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

### Températures de fonctionnement

Votre appareil est conçu pour être utilisé à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F). La prise de vue dans des endroits extrêmement froids ou chauds où la température est hors de ces limites est déconseillée.

### Condensation

-

- Si vous faites passer l'appareil directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- En présence de condensation, mettez l'appareil hors tension et patientez une heure environ jusqu'à ce que l'humidité soit évaporée. Si vous essayez une prise de vue alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

## **Fonctions intégrées à cet appareil**

- Pour vérifier si votre appareil prend en charge la fonction GPS, vérifiez le nom de modèle.
  - Dispositifs compatibles GPS : DSC-HX50V
  - Dispositifs incompatibles GPS : DSC-HX50
- Ce manuel décrit la fonction des appareils compatibles 1080 60p et des appareils compatibles 1080 50p.
- A bord d'un avion, placez [Mode avion] sur [Act].
- Ne regardez pas pendant longtemps des images 3D prises avec cet appareil sur des écrans compatibles 3D.
- Lorsque vous visualisez des images 3D prises avec cet appareil sur un écran compatible 3D, vous pouvez ressentir une gêne sous forme de tension des yeux, fatigue ou nausée. Pour éviter ces symptômes, il est recommandé de marquer des pauses régulières. Cependant, vous devez déterminer vous-même la durée et la fréquence des pauses nécessaires, car elles varient selon l'individu. Si vous ressentez un type de gêne quelconque, arrêtez de visualiser les images 3D jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux et consultez un médecin si nécessaire. Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec le dispositif ou le logiciel que vous avez raccordé ou que vous utilisez avec cet appareil. Notez que la vue d'un enfant est encore au stade du développement (en particulier chez les enfants de moins de 6 ans). Consultez un pédiatre ou un ophtalmologiste avant de laisser votre enfant regarder des images 3D et assurez-vous qu'il/elle respecte les précautions ci-dessus lors de la visualisation de ces images.

## **Que faut-il entendre par 1080 60p/50p ?**

- Contrairement aux modes d'enregistrement standard connus jusqu'ici, qui enregistrent selon une méthode d'entrelacement, cet appareil enregistre au moyen d'une méthode progressive. Cela améliore la résolution et restitue des images plus fluides et plus réalistes.

## **Compatibilité des données d'image**

- L'appareil est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) définie par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony ne garantit pas la lecture par l'appareil d'images enregistrées ou éditées avec un autre équipement ou la lecture par un autre équipement d'images enregistrées avec l'appareil.

## **Remarques lors de la lecture de films sur d'autres dispositifs**

- Cet appareil utilise MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pour l'enregistrement au format AVCHD. Les périphériques suivants ne peuvent pas lire les films enregistrés au format AVCHD à l'aide de cet appareil.
  - Autres dispositifs compatibles avec le format AVCHD ne prenant pas en charge High Profile
  - Dispositifs incompatibles avec le format AVCHD
 Cet appareil utilise aussi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l'enregistrement au format MP4. C'est pourquoi des films enregistrés au format MP4 avec cet appareil ne peuvent pas être lus sur des dispositifs autres que ceux prenant en charge MPEG-4 AVC/H.264.
- Vous ne pouvez lire un disque à qualité d'image haute définition (HD) que sur des dispositifs de lecture de format AVCHD. Un lecteur DVD ou un enregistreur DVD ne peut pas lire un disque enregistré en qualité d'image haute définition (HD), car ils ne sont pas compatibles avec le format AVCHD. De plus, si vous insérez un disque de qualité d'image haute définition (HD) enregistré au format AVCHD dans un lecteur DVD ou enregistreur DVD, il est possible que vous ne puissiez pas éjecter le disque.



## **Remarques sur l'écran et l'objectif**

- L'écran a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut toutefois que de minuscules points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent sur l'écran. Ces points sont un résultat normal du procédé de fabrication et n'affectent pas l'enregistrement.
- L'exposition prolongée de l'écran ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l'appareil près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- N'exercez aucune pression sur l'écran. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran dans un endroit froid. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas heurter l'objectif et à ne pas le soumettre à une force quelconque.

 [Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

[Première page](#) > [Précautions / A propos de cet appareil](#) > [Précautions](#) > [Batterie de secours interne rechargeable](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ **Précautions / A propos de cet appareil**

[→ Sommaire](#)

## Batterie de secours interne rechargeable

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint.

Cette batterie rechargeable se recharge en permanence durant l'utilisation de l'appareil photo. Si vous n'utilisez l'appareil que pendant de courtes périodes, elle se décharge progressivement. Si l'appareil reste inutilisé pendant un mois environ, elle se décharge complètement. Dans ce cas, veuillez à recharger cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo.

Toutefois, même si cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'appareil, mais la date et l'heure ne seront pas indiquées.

### Méthode de chargement de la batterie de sauvegarde rechargeable interne

Insérez une batterie chargée dans l'appareil, puis laissez l'appareil hors tension pendant 24 heures ou plus.

[▲ Haut](#)

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Batterie

- ▼ Charge de la batterie
- ▼ Utilisation efficace de la batterie
- ▼ Charge restante de la batterie
- ▼ Comment stocker la batterie
- ▼ A propos de l'autonomie de la batterie
- ▼ Batterie compatible

### Charge de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Vous pouvez charger la batterie, même si elle n'est pas complètement déchargée. Vous pouvez aussi utiliser la batterie même si elle n'est que partiellement chargée.
- Nous vous recommandons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F). Il est possible que la batterie ne soit pas chargée efficacement à des températures hors de cette plage.

### Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, nous vous recommandons de procéder comme suit :
  - Placez la batterie dans une poche près du corps pour la garder au chaud et insérez-la dans l'appareil juste avant de commencer la prise de vue.  
(Si votre poche contient des objets métalliques, tels que des clés, prenez garde aux courts-circuits.)
- La charge de la batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou le zoom.
- Nous recommandons de disposer de batteries de réserve pour deux ou trois fois la durée de prise de vue prévue, et de faire des essais avant les prises de vue réelles.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds tels qu'un véhicule ou en plein soleil.
- Il est possible que vous ne puissiez pas allumer l'appareil ou que la batterie ne puisse pas être chargée si ses bornes sont sales. Dans ce cas, retirez légèrement la poussière à l'aide d'un tissu doux ou d'un bâtonnet d'ouate pour nettoyer la batterie.

### Charge restante de la batterie

- Un indicateur de charge restante apparaît sur l'écran.



A : Pleine

B : Faible

- Il faut une minute environ pour que l'indicateur de charge restante correct apparaisse.
- L'indicateur de charge restante peut s'avérer incorrect dans certaines circonstances.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps alors qu'il est sous tension et que [Économie d'énergie] est réglé sur [Standard] ou [Max], l'écran s'assombrit, puis l'appareil se met

automatiquement hors tension (fonction d'extinction automatique).

## **Comment stocker la batterie**

- Déchargez complètement la batterie avant de la stocker et rangez l'appareil dans un endroit sec et frais. Afin de garantir le bon fonctionnement de la batterie, rechargez-la complètement, puis déchargez-la complètement à l'aide de l'appareil au moins une fois par an.
- Pour décharger complètement la batterie, laissez l'appareil en mode de lecture de diaporama jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Pour empêcher l'altération de la borne, un court-circuit, etc., veillez à transporter et à ranger la batterie dans un sac en plastique afin d'éviter tout contact avec des éléments métalliques.

## **A propos de l'autonomie de la batterie**

- La durée de service de la batterie est limitée. Sa capacité diminue avec le temps et l'usage. Si la durée d'utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.
- La durée de service de la batterie varie en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et ambiantes.

## **Batterie compatible**

- La batterie NP-BX1 (fournie) peut être utilisée avec les modèles Cyber-shot compatibles.

[▲ Haut](#)

---

Copyright 2013 Sony Corporation

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Chargement de la batterie

- L'adaptateur secteur fourni est destiné uniquement à cet appareil. Ne le branchez pas avec d'autres dispositifs électroniques. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Assurez-vous aussi d'utiliser un adaptateur secteur Sony d'origine.
- Si le témoin de charge de l'appareil clignote pendant la charge, retirez la batterie en cours de charge, puis insérez à nouveau fermement cette même batterie dans l'appareil. Si le témoin de charge clignote à nouveau, cela peut indiquer une erreur de batterie ou qu'une batterie de type autre que spécifié a été insérée. Assurez-vous que la batterie est du type spécifié. Si la batterie est du type spécifié, retirez la batterie, remplacez-la par une batterie neuve ou différente, et vérifiez si la batterie se charge correctement. Si la batterie se charge correctement, il se peut qu'une erreur de batterie se soit produite.
- Si le témoin de charge clignote même si l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et à la prise murale, cela indique que la charge s'est temporairement arrêtée et est en veille. La charge s'arrête et passe automatiquement en état de veille lorsque la température est hors de la température de fonctionnement recommandée. Lorsque la température revient dans la plage appropriée, la charge reprend et le témoin de charge se rallume. Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).
- Vous pouvez charger la batterie insérée dans l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur fourni. Une alimentation via l'adaptateur secteur est de plus aussi disponible en mode de lecture. Toutefois, en mode de prise de vue, une alimentation via l'adaptateur secteur n'est pas disponible. Vous avez besoin d'un adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément) ou AC-UD11\* (vendu séparément) pour fournir une alimentation depuis une prise murale pendant la prise de vue.

\* Il se peut que l'adaptateur secteur AC-UD11 (vendu séparément) ne soit pas disponible dans certains pays/régions.

[▲ Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Carte mémoire

### ▼ Carte mémoire

#### ▼ Remarque sur l'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire (vendu séparément)

#### ▼ « Memory Stick »

#### ▼ En cas d'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » ou d'un « Memory Stick XC Duo » avec fente pour « Memory Stick » de taille standard

#### ▼ Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » (vendu séparément)

## Carte mémoire

Carte mémoire	Représentation dans le Guide de l'utilisateur
Memory Stick XC-HG Duo	« Memory Stick XC Duo »
Memory Stick PRO Duo	« Memory Stick PRO Duo »
Memory Stick PRO-HG Duo	
Memory Stick Micro (M2)	« Memory Stick Micro »
Memory Stick Micro (Mark2)	
Carte mémoire SD	Carte SD
Carte mémoire SDHC	
Carte mémoire SDXC	
Carte mémoire microSD	Carte mémoire microSD
Carte mémoire microSDHC	
Carte mémoire microSDXC	

- Des « Memory Stick XC Duo », « Memory Stick PRO Duo » et des SD jusqu'à 64 Go ont été testés et leur bon fonctionnement avec cet appareil a été démontré.
- Des « Memory Stick Micro » jusqu'à 16 Go et des cartes mémoire microSD jusqu'à 64 Go ont été testés et leur bon fonctionnement avec cet appareil a été démontré.
- Pour l'enregistrement des films, il est recommandé d'utiliser les cartes mémoire suivantes :
  - **MEMORY STICK PRO DUO** (Mark2) (« Memory Stick PRO Duo » (Mark2))
  - **MEMORY STICK XC-HG DUO** (« Memory Stick XC-HG Duo »)
  - **MEMORY STICK PRO-HG DUO** (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
  - **MEMORY STICK MICRO** (Mark2) (« Memory Stick Micro » (Mark2))
  - Carte SD (Classe 4 ou plus rapide), carte mémoire microSD (Classe 4 ou plus rapide)

### Remarques

- Afin de garantir des opérations stables de la carte mémoire, nous vous recommandons d'utiliser cet appareil pour formater une carte mémoire utilisée pour la première fois avec cet appareil. Notez que le formatage efface toutes les données enregistrées sur la carte mémoire. Il n'est pas possible de récupérer ces données. Veillez à sauvegarder des données importantes sur un ordinateur ou autre support de stockage.
- Si vous enregistrez/supprimez plusieurs fois des images, il se peut qu'une fragmentation des données se produise sur la carte mémoire. Il se peut que des films ne puissent pas être

sauvegardés ou enregistrés. Dans ce cas, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou autre support de stockage, puis exécutez [Formater].

- Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée avec un ordinateur n'est pas garanti avec l'appareil.
- Les vitesses de lecture/écriture de données sont différentes selon la combinaison de carte mémoire et d'équipement utilisée.
- Les données peuvent être endommagées dans les cas suivants :
  - Lorsque la carte mémoire est retirée ou que l'appareil est mis hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture
  - Lorsque la carte mémoire est utilisée dans un endroit exposé à de l'électricité statique ou des parasites électriques
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- N'apposez pas d'étiquette sur la carte mémoire proprement dite, ni sur un adaptateur de carte mémoire.
- Ne touchez pas la section borne de la carte mémoire avec la main ou un objet métallique.
- Ne heurtez, courbez ni ne laissez tomber la carte mémoire.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée de jeunes enfants. Ils risqueraient de l'avaler.
- Insérez une carte mémoire qui correspond à la taille de la fente de carte mémoire. Sinon, cela provoquera un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes :
  - Endroits très chauds tels que l'intérieur d'un véhicule stationné en plein soleil
  - Endroits exposés aux rayons directs du soleil
  - Endroits humides ou avec des substances corrosives

### Remarque sur l'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire (vendu séparément)

- Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans un adaptateur de carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans le bon sens, puis insérez-la à fond. Une insertion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez un « Memory Stick Micro » ou une carte mémoire microSD, servez-vous d'un adaptateur de carte mémoire spécifié.

### « Memory Stick »

Les types de « Memory Stick Duo » pouvant être utilisés avec l'appareil sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Toutefois, un bon fonctionnement ne peut pas être garanti pour toutes les fonctions du « Memory Stick Duo ».

Type de « Memory Stick »	Enregistrement/lecture
Memory Stick PRO Duo	○ *1*2
Memory Stick PRO-HG Duo	○ *1*2
Memory Stick XC-HG Duo	○ *1*2
Memory Stick Micro (M2)	○ *1
Memory Stick Micro (Mark2)	○ *1*2

\*1 Les « Memory Stick PRO Duo », les « Memory Stick XC Duo » et les « Memory Stick Micro » sont dotés de fonctions MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur utilisant un cryptage. Il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement/lecture de données qui nécessite des fonctions MagicGate avec l'appareil.

\*2 Les films enregistrés au format AVCHD, ainsi que les films de tailles [MP4 12M] et [MP4 6M] ne peuvent pas être enregistrés sur un « Memory Stick » autre qu'un « Memory Stick PRO Duo », un « Memory Stick PRO-HG Duo », un « Memory Stick XC-HG Duo » ou un « Memory Stick Micro » (Mark2).

## En cas d'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » ou d'un « Memory Stick XC Duo » avec fente pour « Memory Stick » de taille standard

Vous pouvez utiliser le « Memory Stick PRO Duo » ou le « Memory Stick XC Duo » en l'insérant dans un adaptateur « Memory Stick Duo » (vendu séparément).



Adaptateur « Memory Stick Duo »

## Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » (vendu séparément)

- Ce produit est compatible avec « Memory Stick Micro » (« M2 »). « M2 » est une abréviation pour le « Memory Stick Micro ».
- Pour utiliser un « Memory Stick Micro » avec l'appareil, veillez à insérer le « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » de même taille que le format Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans l'appareil sans adaptateur « M2 » de même taille que la taille Duo, il se pourrait que vous ne puissiez pas le retirer de l'appareil.
- Ne laissez pas le « Memory Stick Micro » à la portée des enfants en bas âge. Ils risqueraient de l'avaler.

[▲ Haut](#)

Copyright 2013 Sony Corporation



- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ **Précautions / A propos de cet appareil**

[→ Sommaire](#)

## Nettoyage

### Nettoyage de l'objectif et du flash

Si l'objectif ou le flash est sale (traces de doigts, poussière, etc.), essuyez-le délicatement avec un tissu doux.

### Nettoyage du flash

Nettoyez la surface du flash avant de l'utiliser. La chaleur de l'émission du flash peut faire que de la saleté sur la surface du flash commence à fumer ou brûler. Essuyez la surface du flash avec un tissu doux pour enlever la saleté ou poussière, etc.

### Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d'éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que diluants, benzine, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.
- Ne touchez pas l'appareil avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas l'appareil en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

[▲ Haut](#)

Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Nombre d'images fixes et durée d'enregistrement des films > Nombre d'images fixes

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Nombre d'images fixes

Le nombre d'images fixes peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

(Unité : Images)

Taille	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil					
	Environ 48 Mo	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
20M	7	295	590	1200	2400	4800	9600
10M	9	385	780	1550	3150	6300	12500
5M	16	670	1300	2700	5400	10500	21000
VGA	155	6400	12500	25500	40000	40000	40000
16:9(15M)	8	325	660	1300	2650	5300	10500
16:9(2M)	29	1150	2350	4750	9500	19000	36000

### Remarques

- Lorsqu'une photo prise avec un autre appareil est visualisée sur cet appareil, il se peut qu'elle n'apparaisse pas dans sa taille d'image réelle.

▲ [Haut](#)

Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Nombre d'images fixes et durée d'enregistrement des films > Durée d'enregistrement des films

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

→ [Sommaire](#)

## Durée d'enregistrement des films

Le tableau suivant indique les durées d'enregistrement maximales approximatives. Il s'agit des durées totales pour l'ensemble des fichiers de film. La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.  
(h (heures), m (minutes))

Qualité/Taille	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil					
	Environ 48 Mo	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
AVC HD 28M (PS)	—	8 m (8 m)	15 m (15 m)	35 m (35 m)	1 h 15 m (1 h 15 m)	2 h 30 m (2 h 30 m)	5 h 5 m (5 h 5 m)
AVC HD 24M (FX)	—	10 m (10 m)	20 m (20 m)	40 m (40 m)	1 h 30 m (1 h 30 m)	3 h (3 h)	6 h (6 h)
AVC HD 17M (FH)	—	10 m (10 m)	25 m (25 m)	1 h (1 h)	2 h (2 h)	4 h 5 m (4 h 5 m)	8 h 15 m (8 h 15 m)
AVC HD 9M (HQ)	—	25 m (15 m)	50 m (35 m)	1 h 45 m (1 h 20 m)	3 h 35 m (2 h 45 m)	7 h 20 m (5 h 30 m)	14 h 40 m (11 h 5 m)
MP4 12M	—	15 m	40 m	1 h 20 m	2 h 45 m	5 h 30 m	11 h 5 m
MP4 6M	—	35 m	1 h 15 m	2 h 40 m	5 h 20 m	10 h 50 m	21 h 45 m
MP4 3M	—	1 h 10 m	2 h 20 m	4 h 55 m	9 h 55 m	20 h	40 h 10 m

Le nombre entre parenthèses indique la durée de prise de vue minimale.

Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes (limite des spécifications du produit). La durée maximale d'enregistrement en continu d'un film au format MP4 (12M) est d'environ 15 minutes (limitée par la restriction de taille de fichier de 2 Go).

### Remarques

- La durée d'enregistrement des films varie parce que l'appareil photo est équipé de la fonction VBR (Variable Bit Rate) qui règle automatiquement la qualité de l'image en fonction de la scène filmée. Lorsque vous enregistrez un sujet qui se déplace rapidement, l'image est plus claire, mais la durée d'enregistrement est réduite, car l'enregistrement exige davantage de mémoire. La durée d'enregistrement varie également selon les conditions de prise de vue, les réglages du sujet ou les réglages de qualité/taille d'image.

[Première page](#) > [Précautions / A propos de cet appareil](#) > [Utilisation de l'appareil à l'étranger](#) > [Utilisation de l'appareil à l'étranger](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ **Précautions / A propos de cet appareil**

[→ Sommaire](#)

## Utilisation de l'appareil à l'étranger

Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur (fourni) dans tout pays ou région où l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

### Remarques

- Un transformateur de tension électronique est inutile et son utilisation peut entraîner des pannes.

[▲ Haut](#)

[Première page](#) > [Précautions / A propos de cet appareil](#) > [Utilisation de l'appareil à l'étranger](#) > [Systèmes de télévision couleur](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

➡ [Sommaire](#)

## Systèmes de télévision couleur

Pour visualiser des films pris avec cet appareil sur un téléviseur, l'appareil et le téléviseur doivent utiliser le même système de télévision couleur. Vérifiez le système couleur de télévision du pays ou de la région où vous utilisez l'appareil.

### NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taïwan, Venezuela, etc.

### PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, République Slovaque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Vietnam, etc.

### PAL-M

Brésil

### PAL-N

Argentine, Paraguay, Uruguay

### SECAM

Bulgarie, France, Grèce, Guinée, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

▲ [Haut](#)

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ **Précautions / A propos de cet appareil**

[→ Sommaire](#)

## Format AVCHD

Le format AVCHD a été développé pour les caméscopes numériques haute définition lors de l'enregistrement d'un signal HD (haute définition) aux spécifications 1080i\*<sup>1</sup> ou 720p\*<sup>2</sup> utilisant une technologie de codage par compression hautement efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser les données vidéo, et le système Dolby Digital ou Linear PCM est utilisé pour compresser les données audio.

Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus grande efficacité que celle du format de compression d'image conventionnel. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer le signal vidéo haute définition d'un caméscope numérique sur des disques DVD de 8 cm, le disque dur interne, la mémoire flash, la carte mémoire, etc.

### Enregistrement et lecture sur l'appareil

Selon le format AVCHD, votre appareil enregistre avec la qualité d'image HD (haute définition) mentionnée ci-dessous.

Signal vidéo\*<sup>3</sup> :

Dispositif compatible 1080 60i

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1440×1080/60i

Dispositif compatible 1080 50i

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1440×1080/50i

Signal audio : Dolby Digital 2 canaux

Support d'enregistrement : carte mémoire

\*1 Spécification 1080i

Spécification haute définition qui utilise 1 080 lignes de balayage effectives et le système entrelacé.

\*2 Spécification 720p

Spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectives et le système progressif.

\*3 Votre caméscope ne peut pas lire les données enregistrées dans un format AVCHD autre que ceux mentionnés ci-dessus.

▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## GPS (DSC-HX50V)

### A propos du GPS

- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu'il faille plus de temps pour déterminer la position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l'endroit et l'heure où vous utilisez l'appareil.
- Evitez d'utiliser la fonction GPS de votre appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu'un endroit ombragé entouré de bâtiments ou d'arbres, etc. Utilisez l'appareil dans un espace à ciel ouvert.
- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer des informations de position dans des endroits ou situations où les signaux radio des satellites GPS n'atteignent pas l'appareil, comme les suivants.
  - Dans des tunnels, à l'intérieur ou à l'ombre de bâtiments.
  - Entre de hauts bâtiments ou dans des rues étroites entourées de bâtiments.
  - Dans des lieux souterrains, des endroits entourés d'arbres denses, sous un pont suspendu ou dans des endroits où des champs magnétiques sont générés, tels que près de câbles haute tension.
  - Près de dispositifs qui génèrent des signaux radio de la même bande de fréquence que l'appareil : près de téléphones portables à bande 1,5 GHz, etc.
- Si vous prenez des vues en réglant [Réglage du GPS] sur [Act] et si vous téléchargez ces images sur Internet, il se peut que la position de prise de vue soit disponible aux yeux de tiers. Pour éviter cela, réglez [Réglage du GPS] sur [Désact] avant la prise de vue. [\[Détails\]](#)

### Erreurs de triangulation

- Si vous vous déplacez dans un autre endroit juste après avoir mis l'appareil sous tension, il se peut que l'appareil prenne plus longtemps pour commencer la triangulation que lorsque vous restez au même endroit.
- Erreur provoquée par la position des satellites GPS  
L'appareil triangule automatiquement votre emplacement actuel lorsqu'il reçoit des signaux radio de 3, ou plus, satellites GPS. L'erreur de triangulation par les satellites GPS admise est d'environ 10 m (33 pi.). Selon l'environnement de la position, l'erreur de triangulation peut être supérieure. Dans ce cas, il se peut que votre position actuelle ne corresponde pas à la position sur la carte basée sur les informations GPS. De plus, les satellites GPS sont commandés par le Ministère de la Défense Nationale des Etats-Unis, et il se peut que le degré de précision soit changé intentionnellement.
- Erreur pendant le processus de triangulation  
L'appareil acquiert les informations de position périodiquement. Il y a un léger décalage entre le moment où les informations de position sont acquises et le moment où les informations de position sont enregistrées sur une image, et il se peut donc que la position d'enregistrement réelle ne corresponde pas exactement avec la position sur la carte basée sur les informations GPS.

### Restriction d'utilisation d'un GPS dans un avion

- Pendant le décollage et l'atterrissage d'un avion, placez [Mode avion] sur [Act].
- Si vous ne voulez pas enregistrer des informations de position, placez [Réglage du GPS] sur [Désact].

### Autre restriction

- Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.

### Système de coordonnées géographiques

- Le système de coordonnées géographiques « WGS-84 » est utilisé.

- ▶ Avant utilisation
- ▶ Utilisation de l'appareil photo
- ▶ Prise de vue
- ▶ Visualisation
- ▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
- ▶ Fonctions utiles pour la visualisation
- ▶ Modification des réglages
- ▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
- ▶ Utilisation avec votre ordinateur
- ▶ Impression
- ▶ Dépannage
- ▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Licence

### Remarques sur la licence

Cet appareil est doté de logiciels qui sont utilisés sur la base de contrats de licence avec les propriétaires de ces logiciels. A la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces applications logicielles, nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les informations suivantes. Veuillez lire les sections suivantes.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Etablissez une connexion Stockage de masse entre l'appareil et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

CE PRODUIT EST ACCORDE SOUS LICENCE, SOUS LE COUVERT DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC, DANS LE CADRE DE L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATIONS POUR LESQUELLES IL NE PERCOIT AUCUNE REMUNERATION EN VUE DE

(i) ENCODER DES VIDEOS CONFORMEMENT A LA NORME AVC (« AVC VIDEO »)  
ET/OU

(ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CLIENT DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PERSONNELLE ET/OU OBTENUES AUPRES D'UN VENDEUR DE VIDEOS SOUS LICENCE AVC VIDEO.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDEE OU N'EST IMPLICITEMENT SOUS-ENTENDUE POUR AUCUNE AUTRE UTILISATION.

IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES AUPRES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

### A propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Les logiciels susceptibles d'être couverts par la GNU General Public License (ci-après désignée par « GPL ») ou la GNU Lesser General Public License (ci-après désignée par « LGPL ») sont inclus dans l'appareil.

Nous vous informons que vous avez le droit d'accéder au code source de ces programmes logiciels, de le modifier ou de le redistribuer aux conditions énoncées dans la licence GPL/LGPL fournie.

Vous trouverez le code source sur Internet. Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Nous préférons que vous ne nous contactiez pas à propos du contenu du code source.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Etablissez une connexion Stockage de masse entre l'appareil et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».



▶ Avant utilisation
▶ Utilisation de l'appareil photo
▶ Prise de vue
▶ Visualisation
▶ Fonctions utiles pour la prise de vue
▶ Fonctions utiles pour la visualisation
▶ Modification des réglages
▶ Visualisation d'images sur un téléviseur
▶ Utilisation avec votre ordinateur
▶ Impression
▶ Dépannage
▶ Précautions / A propos de cet appareil

[→ Sommaire](#)

## Marques commerciales

- Les marques suivantes sont des marques commerciales de Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, « Cyber-shot », « Memory Stick », , « Memory Stick PRO », **MEMORY STICK PRO**, « Memory Stick Duo », **MEMORY STICK DUO**, « Memory Stick PRO Duo », **MEMORY STICK PRO DUO**, « Memory Stick PRO-HG Duo », **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, « Memory Stick XC-HG Duo », **MEMORY STICK XC-HG DUO**, « Memory Stick Micro », **MEMORY STICK MICRO**, « MagicGate », **MAGICGATE**, « BRAVIA », « PhotoTV HD ».
- « Blu-ray Disc™ » et « Blu-ray™ » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- « AVCHD Progressive » et le logo « AVCHD Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Dolby et le symbole Double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, DirectX et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, iMovie et App Store sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco System Inc.
- Intel, Pentium et Intel Core sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi PROTECTED SET-UP sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales de Digital Living Network Alliance.
- « PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
- Eye-Fi est une marque commerciale d'Eye-Fi, Inc.
- En outre, les noms de systèmes et de produits utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs développeurs ou fabricants respectifs. Toutefois, les symboles ™ ou ® ne sont pas systématiquement utilisés dans ce mode d'emploi.

[▲ Haut](#)