

Sistem audio personal


Ghid de pornire despre Wi-Fi

Ascultarea de muzică prin intermediul rețelei Wi-Fi


SRS-X77




Primul pas Configurați unitatea în felul următor.

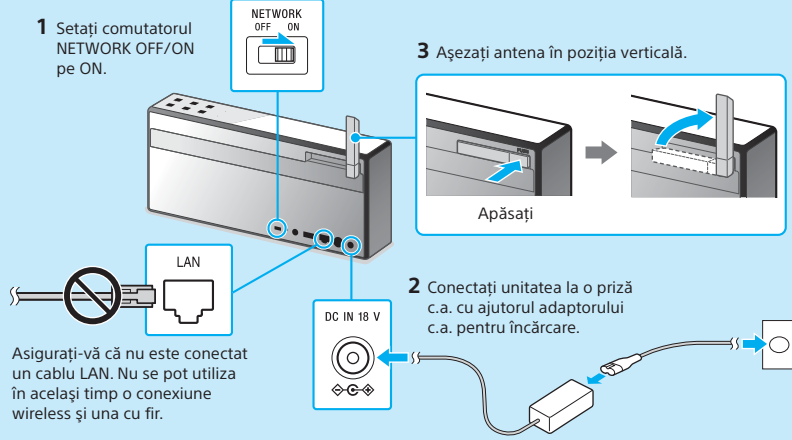

Alegeți o metodă de conectare prin Wi-Fi, în funcție de dispozitivul dvs., apoi treceți la „1 Conectarea unității la rețeaua Wi-Fi”, mai jos.

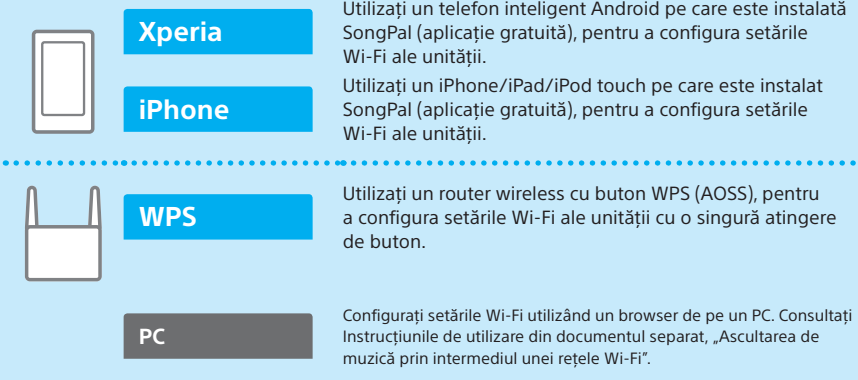

Alegeți dispozitivul sau software-ul de redare a muzicii, apoi treceți la „2 Ascultarea de muzică cu unitatea” pe verso.

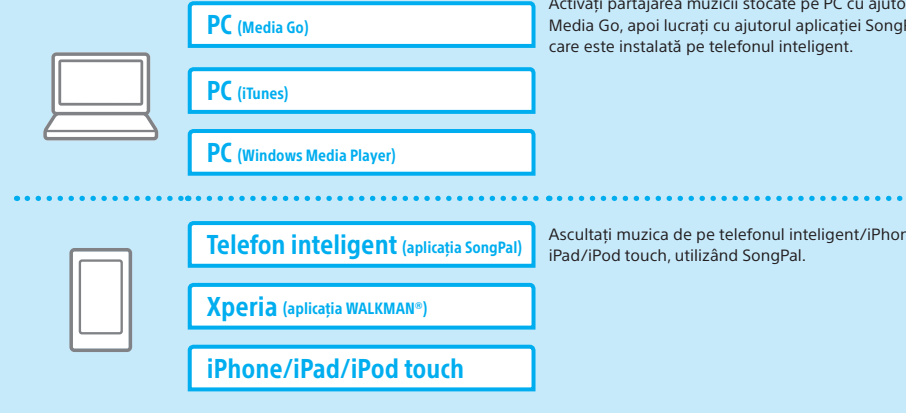

*1 Dacă utilizați Media Go direct pe PC, fără un telefon inteligent, este necesară și o altă metodă de conectare, pe lângă rețea (de exemplu, o conexiune BLUETOOTH).

1 Conectarea unității la rețeaua Wi-Fi

Xperia Articole necesare: Telefon inteligent Xperia™ sau un alt telefon inteligent Android, router wireless

1 Pași preliminari:

- Conectați telefonul inteligent la rețeaua Wi-Fi.
- Notăți în spațiile de mai jos numele SSID și parola routerului, la care se conectează telefonul inteligent. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului.
SSID: _____
Parolă: _____
- Instalați SongPal pe telefonul inteligent.
Căutați **SongPal** în Google Play™.

2 Apăsați butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde.
Treceți la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

3 Stabiliți o conexiune BLUETOOTH între unitate și telefonul inteligent.

Dacă telefonul inteligent nu acceptă funcția NFC, consultați pașii de la 1 la 4 din dreapta.

- Atingeți și porniți [SongPal] pe telefonul inteligent. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
- Atingeți marca N de pe unitate cu telefonul inteligent.
Atingeți și țineți apăsat, până reacționează telefonul inteligent.
Împerecherea este finalizată în circa 1 minut.

Telefon inteligent necompatibil cu NFC

- Activați funcția BLUETOOTH pe telefonul inteligent.
- Atingeți și porniți SongPal, apoi atingeți [Open the Bluetooth setting screen].
- Atingeți o singură dată butonul 0 (BLUETOOTH) → PAIRING de pe unitate.

Indicatorul 0 (BLUETOOTH) începe să clipească des.*2

4 Verificați dacă indicatorul 0 (BLUETOOTH) este aprins.

După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul 0 (BLUETOOTH) nu mai clipește și rămâne aprins.

5 Configurați setările Wi-Fi urmând instrucțiunile din SongPal.

Dacă pe afișaj se cere introducerea parolei, selectați numele SSID și introduceți parola notată la pasul 1 - 2.
Se afișează ecranul din dreapta.

6 Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

Vedeți pe verso modul de redare

iPhone Articole necesare: iPhone/iPad/iPod touch, router wireless

1 Pași preliminari:

- Asigurați-vă că dispozitivul iPhone este conectat la rețeaua Wi-Fi.
- Instalați SongPal pe iPhone.
Căutați **SongPal** în App Store.

2 Apăsați butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde.
Treceți la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

3 Stabiliți conexiunea BLUETOOTH între unitate și iPhone.

- Atingeți o singură dată butonul 0 (BLUETOOTH) → PAIRING de pe unitate.
Indicatorul 0 (BLUETOOTH) începe să clipească des.*3
- Căutați unitatea pe iPhone.
Atingeți [Settings] → [Bluetooth].
Activați BLUETOOTH.
Atingeți [SRS-X77].

4 Verificați dacă indicatorul 0 (BLUETOOTH) este aprins.

După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul 0 (BLUETOOTH) nu mai clipește și rămâne aprins.

5 Configurați setările Wi-Fi urmând instrucțiunile din SongPal.

- Atingeți și porniți [SongPal] pe iPhone. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
- Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [OK].

Dacă se afișează [Share Wi-Fi settings?], atingeți [Allow].
Se afișează ecranul din dreapta.

6 Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

Vedeți pe verso modul de redare

WPS Articol necesar: Router wireless cu buton WPS (AOSS)

1 Așezați unitatea aproape de routerul wireless.

2 Apăsați butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde.
Treceți la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

3 Țineți apăsat butonul WPS de pe unitate până când auziți semnalul sonor (în jur de 2 secunde).

Butonul WPS se află pe spatele unității.

4 În interval de 90 de secunde, apăsați butonul WPS*4 de pe router.

În funcție de routerul wireless, este posibil să fie necesar să țineți apăsat butonul WPS timp de câteva secunde. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului.

5 Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

*4 În funcție de routerul wireless, butonul WPS se poate numi „buton AOSS”.

Vedeți pe verso modul de redare

Documente furnizate

Ghidul de pornire despre Wi-Fi (acest document)
Explicăți despre cum puteți asculta muzică stocată pe PC sau pe un alt dispozitiv, cu ajutorul rețelei Wi-Fi.

Instrucțiuni de utilizare (document separat)
Explică informațiile importante privind siguranța, metoda de conectare prin BLUETOOTH, depanarea etc.

Ghid de asistență (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)
Descrie în detaliu unitatea, conectarea în rețea și prin BLUETOOTH la diferite dispozitive etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



Continuare: „2 Ascultarea de muzică cu unitatea”, pe verso

2 Ascultarea de muzică cu unitatea



Muzică stocată pe PC

PC (Media Go)

Articole necesare: PC cu Media Go instalat, telefonul inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalat


Puteți asculta muzică stocată pe PC cu ajutorul unității, prin software-ul Media Go. Media Go necesită un telefon inteligent/iPhone pe care să fie instalată SongPal (aplicație gratuită), cu rol de controler.

- În prealabil, vizitați următorul URL și instalați Media Go (software gratuit) pe PC.
Pentru clienții din Europa:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienții din S.U.A.:
<http://esupport.sony.com/US>
Pentru clienții din Canada:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Pentru clienții din alte țări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



1

Conectați unitatea, PC-ul și telefonul inteligent/iPhone la rețeaua Wi-Fi.

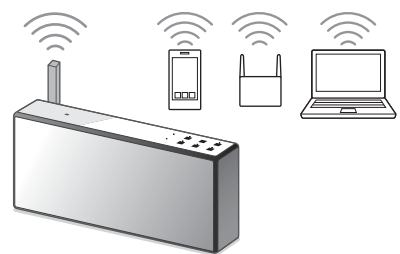

Conectați unitatea și toate dispozitivele la același nume SSID al routerului.
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

2

Atingeți butonul NETWORK de pe unitate.




Indicatorul NETWORK se aprinde cu culoarea alb iar unitatea comută în modul NETWORK.

3

Pregătiți Media Go.

- ① Porniți [Media Go] pe PC.
- ② Selectați [Preferences...] din meniul [Tools].

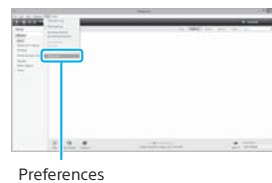


Preferences

4

Setați Media Go pe PC ca server.

- ① Selectați [Media Sharing], apoi verificați [Library name].
[Library name] poate fi modificat la un nume arbitrar.

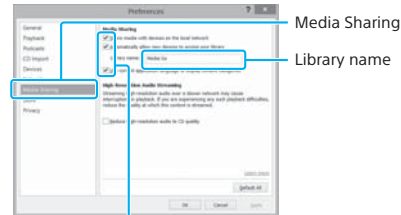

Asigurați-vă că sunt bifate toate trei elementele de la [Media Sharing].

- ② După confirmarea ecranului, selectați [OK].

5

Redați muzica de pe PC, utilizând telefonul inteligent/iPhone.

- ① Instalați SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriți această procedură și treceți la ②.

Căutați SongPal în Google Play sau App Store.




- ② Atingeți și porniți [SongPal].
Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- ③ Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [SRS-X77].



- ③ Selectați [Library name] verificat la pasul 4 - ①.

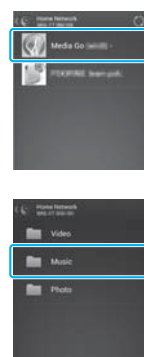

- ④ Atingeți [Music].
Nu se pot reda conținuturi video sau foto.



- ⑤ Selectați o melodie din listă și redați-o.
Reglați volumul, utilizând SongPal.

Se redă muzica.

PC (iTunes)

Articol necesar: PC cu iTunes instalat


Puteți asculta muzică din iTunes de pe PC cu ajutorul unității, prin AirPlay.

- În prealabil, actualizați iTunes la cea mai recentă versiune.



1

Conectați unitatea și PC-ul la rețeaua Wi-Fi.

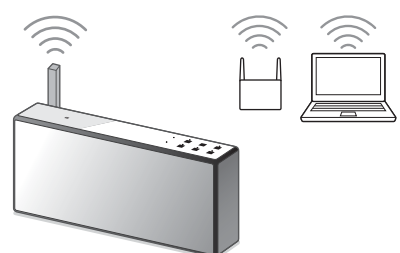

Conectați unitatea și PC-ul la același nume SSID al routerului.
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.


2

Redați muzica utilizând iTunes de pe PC.

- ① Porniți iTunes pe PC.
- ② Selectați [AirPlay] din fereastra iTunes.



- ③ Selectați [SRS-X77] din meniul AirPlay al iTunes.



- ④ Selectați o melodie de redat și reglați volumul.

Se redă muzica.

PC (Windows Media Player)

Puteți asculta muzică utilizând Windows Media Player de pe PC, cu ajutorul unității.

- Consultați Ghidul de asistență pentru mai multe detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/




Windows Media Player




SongPal Link:

Bucurați-vă de muzică în orice cameră, prin Wi-Fi.
Puteți asculta muzica preferată, stocată pe PC sau pe telefoane mobile și, mai mult, muzică de pe servicii de streaming, în camere diferite, cu o calitate excelentă a sunetului.

Utilizați aplicația SongPal instalată pe telefonul inteligent/iPhone pentru a controla această funcție.
Dacă utilizați mai multe dispozitive compatibile cu funcția SongPal Link, toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de asistență specificat *în dreapta*, sau Ghidul de pornire despre Wi-Fi, furnizat împreună cu fiecare dispozitiv.

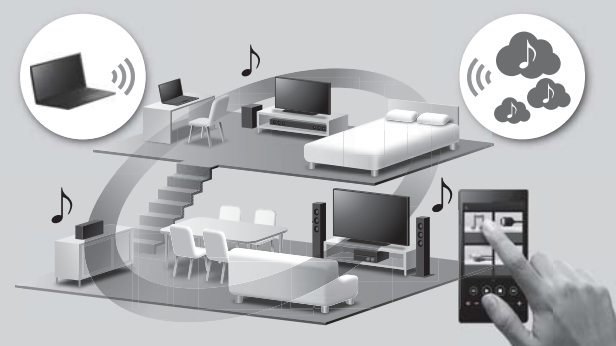

Muzică stocată pe telefonul inteligent/iPhone



Telefon inteligent (aplicația SongPal)

Articol necesar: Telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalat


Puteți asculta muzica stocată pe telefonul inteligent/iPhone cu SongPal (aplicație gratuită).

- Pentru detalii despre SongPal, consultați Instrucțiunile de utilizare, „Despre SongPal”.



1

Conectați unitatea și telefonul inteligent/iPhone la rețeaua Wi-Fi.

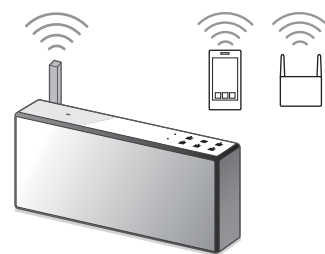

Conectați unitatea și telefonul inteligent/iPhone la același nume SSID al routerului.
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

2

Setați unitatea pe SongPal.

- ① Instalați SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriți această procedură și treceți la ②.

Căutați SongPal în Google Play sau App Store.



- ② Atingeți și porniți [SongPal].
Urmați instrucțiunile de pe ecran.


- ③ Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [SRS-X77].



3

Redați muzica de pe telefonul inteligent/iPhone, utilizând SongPal.

- ① Atingeți telefonul inteligent/iPhone.

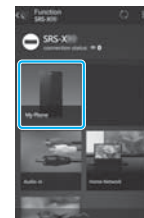

- ② Selectați o melodie de redat și reglați volumul.

Se redă muzica.

Xperia (aplicația WALKMAN®)

Puteți asculta muzică stocată pe dispozitivul Xperia cu ajutorul aplicației WALKMAN® preinstalată.


- În funcție de modelul dispozitivului Xperia, este posibil ca aplicația WALKMAN® să nu fie preinstalată. În acest caz, această funcție nu poate fi utilizată.
- În prealabil, actualizați SO Android de pe dispozitivul Xperia la cea mai recentă versiune.
- Este posibil ca dispozitivul Xperia să trebuiască să dezactiveze [Auto-select wireless option] din [Throw settings]. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul Xperia.



Articol necesar: Xperia compatibil cu aplicația WALKMAN®

1

Conectați unitatea și dispozitivul Xperia la rețeaua Wi-Fi.

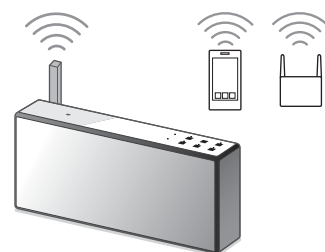


Conectați unitatea și dispozitivul Xperia la același nume SSID al routerului.
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.


2

Redați muzica de pe dispozitivul Xperia, utilizând WALKMAN®.

- ① Atingeți și porniți [WALKMAN®] pe dispozitivul Xperia.

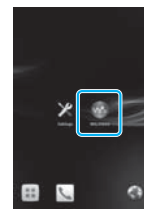

- ② Atingeți [SRS-X77] și atingeți [SRS-X77].

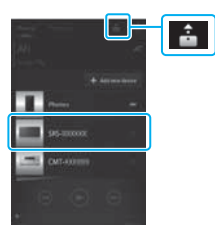

- ③ Redați muzica și reglați volumul.

Se redă muzica.

iPhone/iPad/iPod touch


Puteți asculta muzica stocată pe iPhone/iPad/iPod touch, utilizând AirPlay.

- În prealabil, actualizați dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la cea mai recentă versiune.
- Ilustrațiile cu ecrane sunt exemple din iOS 8.



1

Conectați unitatea și dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la rețeaua Wi-Fi.

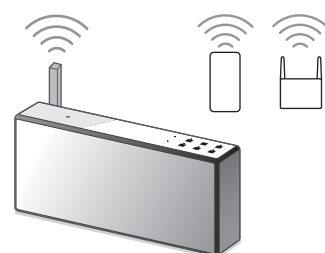


Conectați unitatea și dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la același nume SSID al routerului.
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

2

Redați muzica utilizând dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch.

- ① Trageți cu degetul în sus pe ecran pentru a deschide Control Center.

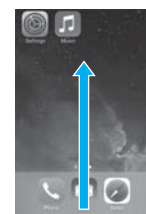

- ② Atingeți [AirPlay].



- ③ Atingeți [SRS-X77].




- ④ Redați muzica și reglați volumul.

Se redă muzica.

Pentru mai multe informații despre unitate, consultați alte documente

Instrucțiuni de utilizare (document separat)

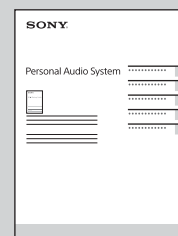

- Informații despre siguranță
- Componente și comenzi
- Conexiunea la rețeaua Wi-Fi de pe PC
- Metoda de conectare/redare prin BLUETOOTH sau alte dispozitive
- Cu privire la funcția NFC
- Depanare
- Specificații etc.

Ghid de asistență (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)



- Detalii despre conexiunea la rețeaua Wi-Fi
- Legătura cu aplicația SongPal
- Metoda de conectare la rețea și de redare pentru fiecare sistem de operare/dispozitiv
- Metoda de conectare și redare prin BLUETOOTH pe dispozitive diferite
- Actualizare software etc.

URL Ghid de asistență:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

