

SONY®

Personal Navigation System

Uživatelská příručka

nav-u

*NV-U70
NV-U50T
NV-U50*

V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení Sony Corporation se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu.

© Copyright 2005, Sony Corporation
Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Úvod.....	5
Orientace v příručce a použité konvence.....	6
Záruka	7
Ochranné známky	7
Ovládání navigačního softwaru	9
Správa jazyků a map.....	10
Hardwarová tlačítka	10
Softwarová klávesnice	10
Zadání pomocí normální klávesnice	11
Zadání pomocí klávesnice mobilu	12
Seznamy	14
Tlačítka	18
Informace	18
Energie	19
Stav GPS	19
Dopravní hlášení.....	21
Navigace	23
Spuštění Sony Personal Navigation Systemu	24
Nabídka.....	24
Základní nastavení	27
Zadání cílové lokality	30
Zadání cílové země	30
Zadání cílové adresy	31
Výběr důležitého místa	33
Převzetí cíle z mapy	40
Převzetí cíle z Oblíbených.....	44
Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů	45
Nechat se navigovat domů	46
Správa cílových lokalit	47
Uložení cílové lokality	47
Přejmenování cílové lokality	48
Smazání cílové lokality	49
Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)	49
Zadání cílových lokalit	50
Úprava, uložení a správa trasy.....	51
Vypočtení trasy	56
Ukázat trasu na mapě	58
Simulování trasy.....	58
Spuštění navigace	60
Práce s mapou.....	63
Výběr mapy	64
Ovládání mapy	66
Standardní mapový náhled.....	66
Mapový náhled Hledání cíle	67

Zobrazení mapy během navigace	69
Užitečné funkce během navigace	73
Zobrazení celé trasy	74
Jízda k dalšímu cíli	75
Blokování úseků trasy.....	76
Změnit možnosti trasy	78
Simulace	79
TMC	79
Konfigurace Sony Personal Navigation Systemu	83
Výběr oblasti konfigurace	84
Hlasitost	84
Výběr mapy	85
Informace na mapě.....	85
Informace o trase	85
Značení	86
Světelné čidlo.....	86
Zobrazení	86
Dotykový displej.....	87
Automatický režim	87
Možnosti trasy	88
Plánování trasy.....	88
Časová zóna	89
Formát	89
Jazyk	89
Domovská adresa	90
Ztlumení rádia (Radio-muting).....	90
Režim demo.....	90
Informace o produktu.....	90
Glosář.....	91
Rejstřík	93

Úvod

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:

Orientace v příručce a použité konvence	Strana 6
Záruka	Strana 7
Ochranné známky	Strana 7

Orientace v příručce a použité konvence




Rychlé nalezení informací

Tato příručka vám umožňuje rychlou orientaci:

- ⇒ V zápatí příručky vidíte, ve které kapitole a kterém odstavci se právě nacházíte.
- ⇒ Na konci příručky najdete glosář, ve kterém jsou vysvětleny použité odborné výrazy.
- ⇒ Na konci příručky naleznete rejstřík pro cílené hledání informací.

Konvence

V této příručce se používají různá formátování a grafické symboly pro zvýraznění důležitých částí textu a usnadnění práce s příručkou.

Formátování	
tučné	Tlačítka, pole a elementy uživatelského prostředí softwaru. Zvýraznění upozornění a pokynů.
<i>tučné s kurzívou</i>	Právně chráněná vlastní jména.
KAPITÁLKA	Názvy oken a dialogů.
Symbol	Použití
	Tento symbol vyznačuje pokyny a tipy, které vám ulehčí práci s <i>Sony Personal Navigation Systemem</i> .
	Tento symbol upozorňuje na místa v příručce, na kterých naleznete navazující informace.
	Tento symbol varuje před riziky, která mohou vést k poškození zdraví nebo ztrátě života či věcným škodám.

Záruka

Omezení záruky

Vyhrazujeme si obsahové změny dokumentace a softwaru bez dalšího sdělení. Sony Corporation nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky.

Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty.

Ochranné známky

Chráněné ochranné známky

Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně zaručena.

Z chybějícího explicitního značení v této příručce použitých ochranných známek není možné vyvozovat, že je jméno prosté práv třetích osob.

⇔ Windows a ActiveSync jsou ochrannými známkami Microsoft Corporation.

Ovládání navigačního softwaru

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:

Správa jazyků a map	Strana 10
Hardwarová tlačítka	Strana 10
Softwarová klávesnice	Strana 10
Zadání pomocí normální klávesnice	
Zadání pomocí klávesnice mobilu	
Seznamy	Strana 14
Tlačítka	Strana 18
Informace	Strana 18
Energie	
Stav GPS	
Dopravní hlášení	

Správa jazyků a map

Instalátor

Na přiloženém softwarovém DVD se nachází **instalátor**, ve kterém můžete určit, které jazyky a mapy budou k dispozici na vašem navigačním přístroji.

Zakoupili-li jste verzi **Sony Personal Navigation System**, která na DVD neobsahuje mapy, můžete pomocí tohoto nástroje vytvořit zálohovou kopii mapy na navigačním přístroji.

1. Spojte navigační přístroj přes ActiveSync® s počítačem a vložte DVD.

Automaticky se spustí **instalátor**.

2. Řiďte se pokyny na obrazovce počítače.

Hardwarová tlačítka

Hardwarová tlačítka

Na horní straně přístroje se nacházejí dvě hardwarová tlačítka:

Vpravo:

Zapne, resp. vypne přístroj.

Vypínač

Vlevo:

Standardní mapový
náhled

Během navigace:

Opakuje poslední jízdní pokyn. Znovu zobrazí ukazatele rychlosti a značení, pokud byly deaktivovány.

Jinak:

Otevře standardní mapový náhled a ukáže vaši aktuální polohu.

Softwarová klávesnice

Přehled

Má-li se zadávat text, objeví se na obrazovce softwarová klávesnice. Může to být normální klávesnice nebo klávesnice mobilu.

Mezi klávesnicemi se můžete přepínat pomocí tlačítek.


Klepněte na toto tlačítko pro přepnutí na klávesnici mobilu.



Klepněte na toto tlačítko pro přepnutí na normální klávesnici.



Zadání pomocí normální klávesnice

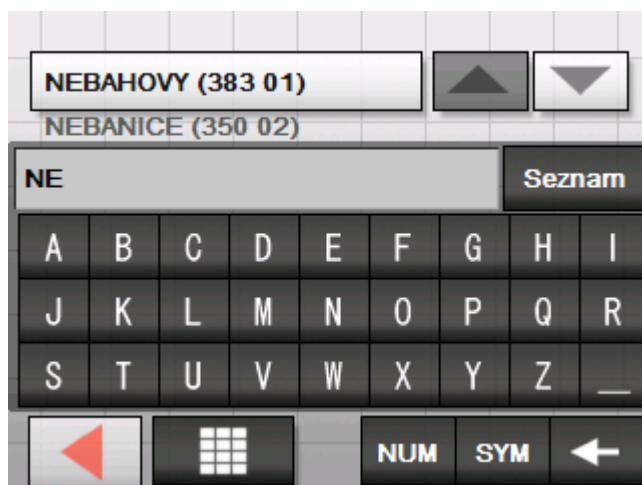

Na normální klávesnici můžete vše zadávat prstem. Na normální klávesnici je možné zadávat pouze velká písmena.

Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. **Sony Personal Navigation System** tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li např. město "Würzburg", zadejte "WURZBURG".

Vaše zadání se objeví v poli přímo nad klávesnicí. Na tlačítku nad klávesnicí vidíte první datový záznam, který začíná na písmeno, které jste zadali.

Položka na tlačítku je součástí seznamu položek, které odpovídají všem dosavadním zadáním. Pomocí tlačítek




Nahoru a



Dolů

můžete v tomto seznamu listovat.

Více než tři položky najednou můžete zobrazit klepnutím na tlačítko



Vložení mezery,
smazání jednoho
znaku

O použití tlačítka **Seznam** Vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce 14.

Pro zadání mezery klepněte na klávesu




Pro smazání znaku před kurzorem klepněte na klávesu



Přepínání mezi režimem zadávání číslí a písmen

Pro zadávání číslí, například PSČ, klepněte na klávesu



Pro návrat do režimu zadávání písmen klepněte na




Zvláštní znaky

Pro zadání zvláštních znaků klepněte na klávesu



Zobrazí se klávesnice zvláštních znaků.

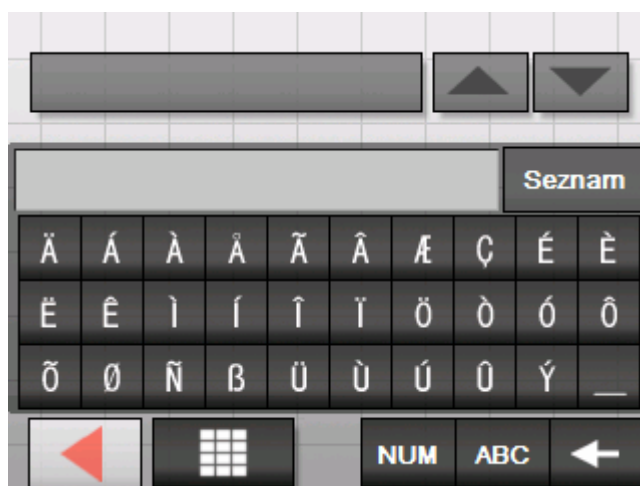


Pro návrat k zadávání písmen klepněte na



Zvláštní znaky se při zadávání údajů adresy nemusejí zadávat, mohou být ale užitečné při označování uložených cílů a tras.

Zadání pomocí klávesnice mobilu

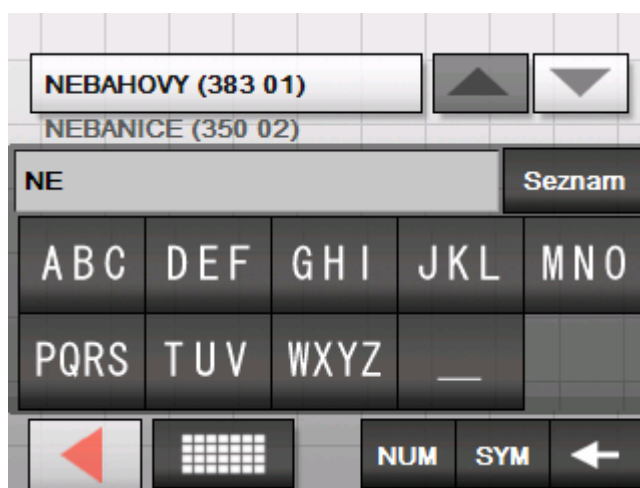

Na klávesnici mobilu můžete všechny údaje zadávat prstem. Na klávesnici mobilního telefonu je možné zadávat pouze velká písmena.

Jako u mobilu je ke každé klávese přiřazeno několik písmen. Klepněte na klávesu tolikrát, dokud se neobjeví příslušné písmeno (Například pro zadání "S" klepněte na klávesu "PQRS" čtyřikrát).

Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. **Sony Personal Navigation System** tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li např. město "Würzburg", zadejte "WURZBURG".

*Vložení mezery,
smazání jednoho
znaku*

Pro zadání mezery klepněte na klávesu




Pro smazání znaku před kurzorem klepněte na klávesu



*Přepínání mezi
režimem zadávání
číslic a písmen*

Pro zadávání číslic, například PSČ, klepněte na klávesu



Pro návrat do režimu zadávání písmen klepněte na



Zvláštní znaky

Pro zadání zvláštních znaků klepněte na klávesu



Zobrazí se klávesnice zvláštních znaků.



Pro návrat k zadávání písmen klepněte na



Zvláštní znaky se při zadávání údajů adresy nemusejí zadávat, mohou být ale užitečné při označování uložených cílů a tras.

Seznamy


Přehled

V mnoha případech se objevují seznamy, ze kterých můžete vybrat položku.

To je např. v případě, kdy jste při zadání místa neuvedli kompletně jeho jméno. Po zadání každého písmene se objeví v textovém poli první položka, která začíná na zatím zadaná písmena.

Seznam

Nad klávesnicí je možné zobrazit maximálně tři položky. Pro zobrazení většího seznamu s dalšími odpovídajícími záznamy klepněte na tlačítko **Seznam**.

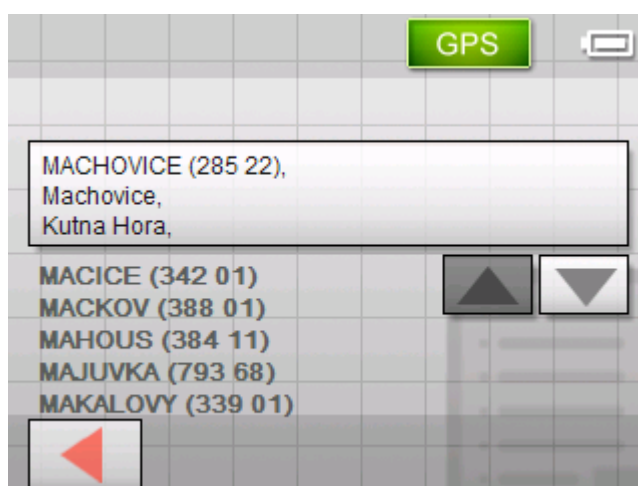


Na konci seznamu naleznete záznamy, které obsahuje zatím zadaná posloupnost písmen ne na začátku, nýbrž uprostřed nebo na konci názvu.

Vyznačená položka seznamu

Jedna položka seznamu je vždy vyznačena a zobrazí se na tlačítku. K této položce se často zobrazí další informace v dalších řádcích. U míst je tam například uvedeno PSČ a okres, ke kterému vyznačené místo patří.

Vyznačenou položku je možné vybrat klepnutím na tlačítko, na kterém se nachází.

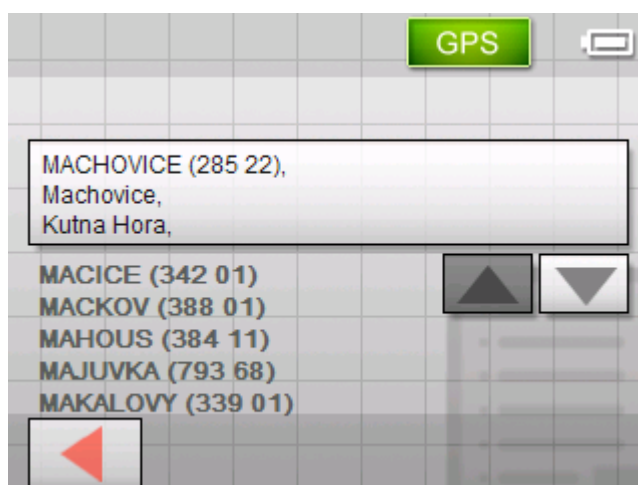

Tlačítka



Na obrazovkách se seznamy se na pravém a dolním okraji obrazovky nacházejí tři tlačítka:

Nahoru: Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku nahoru.


Dolů: Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku dolů.

Zpět: Klepněte na toto tlačítko pro návrat k masce zadání bez výběru položky seznamu.

Příklad

Příklad: Hledání místa SEDLCE.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.
Objeví se maska **Nový cíl**.
2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.
Objeví se maska **NAVIGACE**.
3. Klepněte na tlačítko **Adresa**.
Objeví se maska **ADRESA**.
4. Klepněte na tlačítko **Místo nebo PSČ**.
Objeví se **MASKA ZADÁNÍ**.

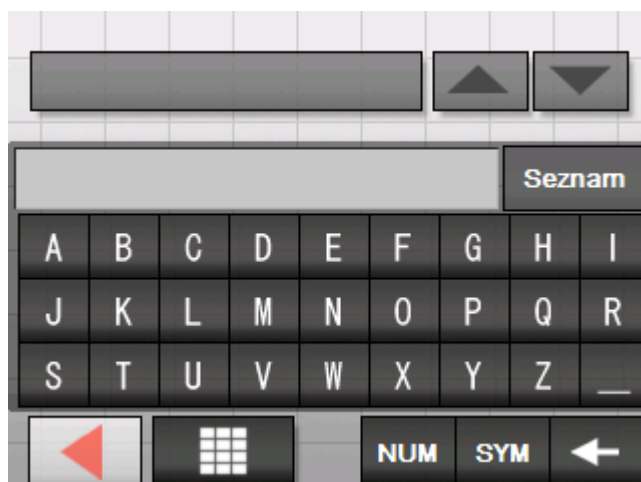


5. Klepněte na písmenka SE.

Písmeno W se objeví v zadávacím řádku nad tlačítky s písmeny.

Nad ním se v tlačítku objeví první místo z databáze, jehož jméno začíná na SE.

Pod tlačítkem se objeví druhé místo, jehož jméno začíná na SE.

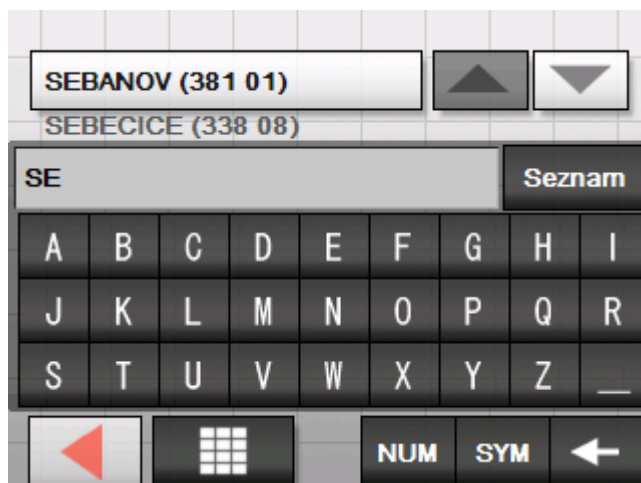


Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** můžete v tomto seznamu listovat. Uvidíte ovšem vždy maximálně 3 položky seznamu.

6. Klepněte na DL.

V zadávacím poli je nyní text SEDL.

Nad ním se na tlačítku objeví první místo z databáze, jehož jméno začíná na SEDL.


Pod tlačítkem se objeví druhé místo, jehož jméno začíná na SEBES.

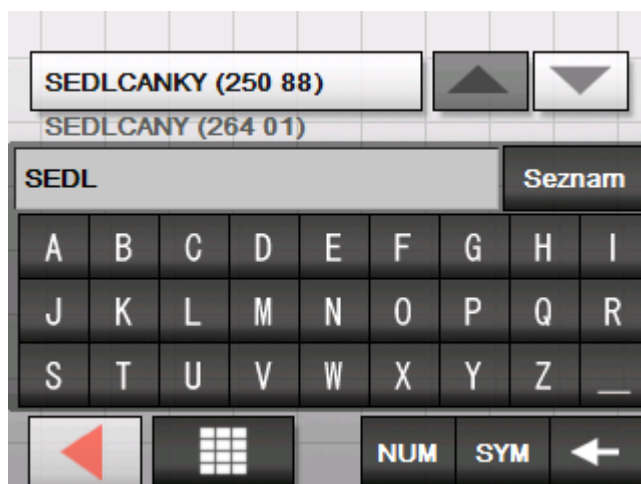

Seznam


7. Klepněte tolikrát na tlačítko **Seznam**.

Objeví se seznam všech míst, která začínají na SEDL. Místo na tlačítku je vyznačeno.

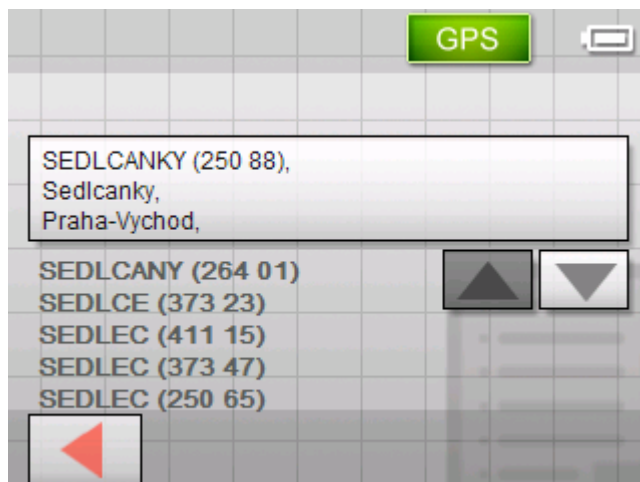

Na konci seznamu jsou všechna místa, která obsahují SEDL ve svém názvu.

8. Klepněte tolikrát na tlačítko **Dolů**, dokud se místo SEDLCE neobjeví na tlačítku.

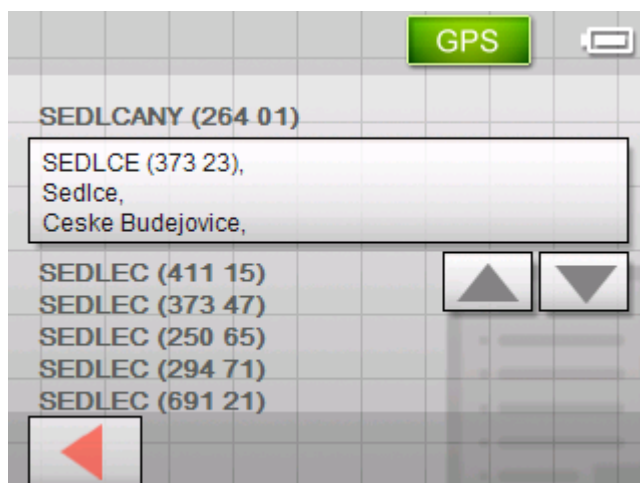

9. Klepněte na SEDLCE.

Objeví se maska **ZADÁNÍ ADRESY**. SEDLCE se vložilo do pole **Místo nebo PSČ**.

Tlačítka

Tlačítka

Na většině masek **Sony Personal Navigation System** naleznete tato tlačítka:



Zpět

Klepněte na toto tlačítko pro návrat do předtím otevřené masky. Během navigace můžete pomocí tohoto tlačítka zastavit navigaci.



Mapový náhled

Klepněte na toto tlačítko pro návrat ke standardnímu mapovému náhledu. Odtam se můžete klepnutím na libovolný bod mapy dostat do **NABÍDKY**.




Informace

Überblick

Téměř na všech maskách **Sony Personal Navigation System** naleznete tlačítka **GPS** a **TMC**, pomocí kterých můžete kdykoliv zobrazit aktuální stav GPS a aktuální dopravní hlášení.

Energie



Symbol **Energie** se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Symboly na tlačítku mají následující význam:

Symbol	Význam
	Přístroj napájí externí zdroj. Baterie se právě nabíjí.
	Stav nabití baterie je dostačující. Velikost blokových segmentů v baterii ukazuje stav nabití baterie (3/3 až 2/3).
	Přístroj napájí vnitřní baterie. Stav nabití baterie je nízký. Velikost blokových segmentů v baterii ukazuje stav nabití baterie (0 až 1/3). Pokud je stav nabití baterie nízký, budete na to upozorněni varovným signálem.

Stav GPS

Okno **STAV GPS** obsahuje informace o vašem momentálním stanovišti a vaší aktuální rychlosti. Mimoto můžete vaši momentální polohu uložit.


Tlačítko **GPS** se nachází v pravé polovině horního okraje obrazovky. Barva tlačítka a číslo za symbolem mají následující význam:

Symbol	Význam
 Žádný signál	Není možný nebo dostatečný příjem signálu GPS. Tomu tak je např. v případě, kdy se nacházíte v uzavřené budově.
 GPS připraveno	GPS signál je dostupný. Je možné začít s navigací.



Klepněte na tlačítko **GPS**.

Otevře se okno **STAV GPS**:

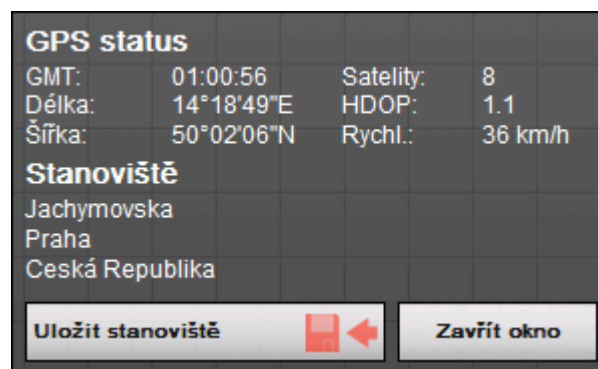

Informace	Význam
GMT	Greenwich Mean Time Londýnský čas bez letního času.
Délka/Šířka	Aktuální poloha. Informace o východní délce a severní šířce.
Satelite	Počet přijímaných satelitů. Pro navigaci jsou potřebné signály minimálně tři satelitů.
HDOP	H orizontal D ilution o f P recision Uvádí kvalitu určení polohy. Teoreticky jsou možné hodnoty 0 až 50, přičemž platí: čím menší hodnota, tím přesnější určení polohy (hodnota 0 = bez odchylky od skutečné polohy). Hodnoty do 8 jsou pro navigaci akceptovatelné.
Rychl.	Ukazuje aktuální rychlost vozidla.
Stanoviště	Ukazuje aktuální stanoviště.
Uložit stanoviště	Klepněte na toto tlačítko pro uložení aktuální polohy do OBLÍBENÝCH .
Zavřít okno	Klepněte na toto tlačítko pro zavření GPS okna.

Dopravní hlášení

TMC přístroj



Je-li váš navigační přístroj v TMC kolébce, má systém k dispozici aktuální dopravní hlášení a v případě potřeby může trasu dynamicky změnit, např. kvůli objíždce zácpy. Aktuálně platná dopravní hlášení si můžete zobrazit.



Upozornění: Na rozdíl od standardní kolébky je v TMC kolébce modul k příjmu hlášení TMC. TMC modul poznáte podle nápisu TMC na levé straně.

Pokud není přístroj vložen do TMC kolébky, tlačítko **TMC** se nezobrazuje.

Tlačítko **TMC** se nachází uprostřed horního okraje obrazovky. Různá tlačítka mají následující význam:

Symbol	Význam
Žádný symbol	Navigační přístroj není vložen do TMC kolébky.
 Hledání vysílače	TMC přístroj je připraven k příjmu, nemůže ale přijímat TMC signál. Tomu tak je např. v případě, kdy se nacházíte na území, kde se nevysílají žádné TMC signály.
 TMC připraven	TMC signál je dostupný.



TMC

Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení informací o TMC.



Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC" na stránce 79.

Navigace

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:


Spuštění Sony Personal Navigation Systemu Nabídka	Strana 24
Základní nastavení	Strana 27
Zadání cílové lokality	Strana 30
Zadání cílové země	
Zadání cílové adresy	
Výběr důležitého místa	
Převzetí cíle z mapy	
Převzetí cíle z Oblíbených	
Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů	
Nechat se navigovat domů	
Správa cílových lokalit	Strana 47
Uložení cílové lokality	
Přejmenování cílové lokality	
Smazání cílové lokality	
Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)	Strana 49
Zadání cílových lokalit	
Úprava, uložení a správa trasy	
Vypočtení trasy	
Ukázat trasu na mapě	
Simulování trasy	
Spuštění navigace	Strana 60

Spuštění Sony Personal Navigation Systemu

Jak spustit Sony Personal Navigation System

1. Zapněte přístroj (pravé tlačítko na horní straně navigačního přístroje).

Přístroj ukáže výřez mapy. Je-li již možné vyhodnotit GPS signál, zobrazí se vaše aktuální pozice na mapě.

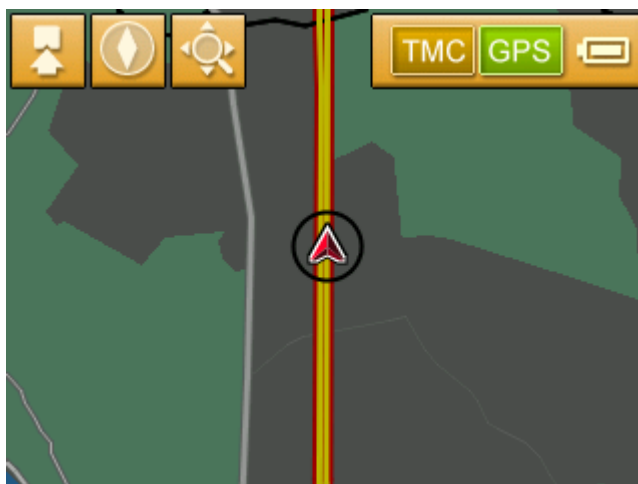

Upozornění: Téměř na všech ostatních maskách naleznete tlačítko



Mapový náhled.


Pomocí tohoto tlačítka se můžete rychle dostat zpět do standardního mapového náhledu.

2. Pro otevření **NABÍDKY** klepněte na libovolné místo na mapě.

Nabídka

Otevře se **NABÍDKA**:

Nabídka

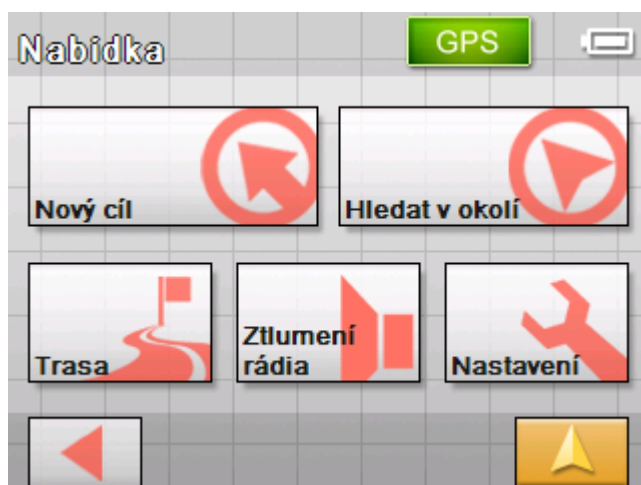

Z **NABÍDKY** můžete přistupovat ke všem funkcím programu.



Upozornění: Sony Personal Navigation System se vždy otvírá s obrazovkou, která byla aktivní při vypnutí.

Nový cíl

Klepněte na tlačítko **Nový cíl** pro zadání cíle navigace nebo plánování trasy.



Bližší informace o navigaci k určitému cíli obdržíte v odstavci "Zadání cílové lokality" na stránce 27.




Bližší informace o navigaci domů obdržíte v kapitole "Nechat se navigovat domů" na stránce 46.

Bližší informace o plánování trasy obdržíte v odstavci "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

Hledání v okolí

Klepněte na tlačítko **Hledat v okolí** pro hledání důležitého místa v blízkosti vaší aktuální polohy.

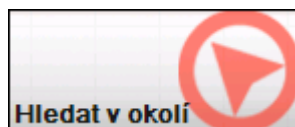

Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Důležité místo v aktuálním okolí" na stránce 33.

Trasa

Klepněte na tlačítko **Trasa** pro úpravu nebo simulaci již vygenerované trasy.



Bližší informace o zobrazení celé trasy obdržíte v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce 27.

Bližší informace o zablokování úseku trasy během navigace obdržíte v odstavci "Blokování úseků trasy" na stránce 76.



Bližší informace o simulaci trasy obdržíte v kapitole "Simulování trasy" na stránce 58.

Bližší informace o přeskočení etapy obdržíte v kapitole "Jízda k dalšímu cíli" na stránce 75.

Bližší informace o možnostech trasy obdržíte v odstavci "Možnosti trasy" na stránce 88.


Vypnutí reproduktoru Klepněte na tlačítko **Ztlumení rádia** pro vypnutí reproduktoru přístroje. Pak nemůžete slyšet žádné jízdní pokyny. Tlačítko se zobrazí jako zamáčknuté.



Klepněte ještě jednou na toto tlačítko pro opětovné zapnutí reproduktoru.

Nastavení


Klepněte na tlačítko **Nastavení** pro úpravu nastavení vašeho Sony Personal Navigation Systemu.

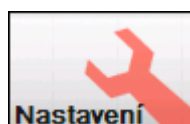

Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Výběr oblasti konfigurace" na stránce 84.

Ukončení navigace

Toto tlačítko se zobrazuje pouze během navigace nebo simulace. Klepněte na tlačítko **Ukončit navigaci** pro přerušení navigace (nebo simulace).



Stav GPS

Klepněte na tlačítko **GPS** pro zobrazení informací o určení polohy GPS a o vašem aktuálním stanovišti.



Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Stav GPS" na stránce 19.

Hlášení o zácpách

Klepněte na tlačítko **TMC** pro zobrazení přehledu aktuálních dopravních hlášení, které přijal váš přístroj.



Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "TMC" na stránce 79.



Klepněte na tlačítko **Mapový náhled** pro opětovné otevření standardního mapového náhledu.

Tlačítko **Zpět** v **NABÍDCE** má stejnou funkci.


Základní nastavení

Základní nastavení

Před zahájením práce s **Sony Personal Navigation Systemem** byste měli

- ⇔ nastavit pro vaše stanoviště platnou časovou zónu, aby se vám během navigace zobrazovaly správné časy příjezdu a
- ⇔ zadat vaši domovskou adresu, abyste se z každého místa mohli rychle nechat navigovat domů.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nastavení**.

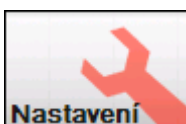


Otevře se maska **NASTAVENÍ**.



2. Klepněte na tlačítko **Dolů**, dokud neuvidíte obrazovku s tlačítkem **Časová zóna**. Klepněte pak na **Časová zóna**.


Nastavení časové zóny

Otevře se maska **ČASOVÁ ZÓNA**.

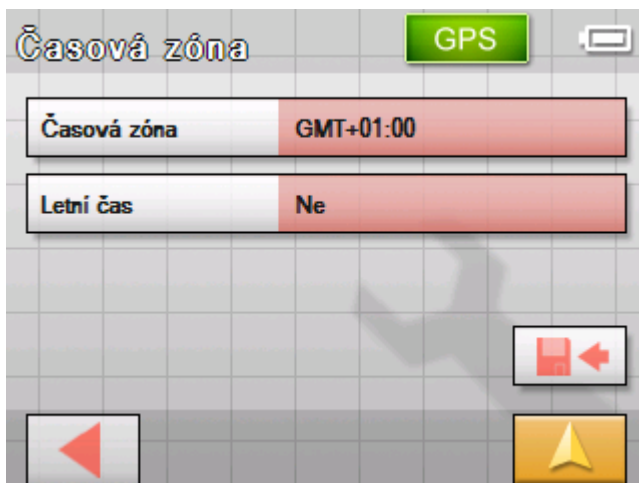

3. Klepněte na tlačítko **Časová zóna**.

Otevře se seznam **ČASOVÉ ZÓNY**.

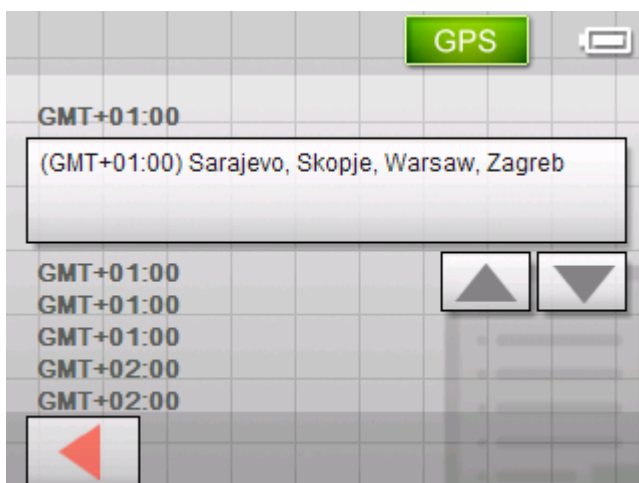



4. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro výběr časové zóny (GMT bez letního času) na vašem aktuálním stanovišti. Zobrazení měst nebo států v aktuálně vybrané zóně usnadňuje vaši volbu.
5. Klepněte na vybranou časovou zónu.
Časová zóna se převeze do masky nastavení **ČASOVÁ ZÓNA**.
6. Klepněte na toto pole pro přepnutí mezi letním časem (Ano) a zimním časem (Ne).



Upozornění: Pokud se na vašem stanovišti mění čas nebo jedete-li do jiné časové zóny, musíte provést odpovídající nastavení.



7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



8. Klepněte na tlačítko **Zpět**.


Otevře se maska **NASTAVENÍ**.



9. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro výběr obrazovky pomocí tlačítka Domovská adresa. Klepněte pak na Domovská adresa.


Zadat domovskou adresu

Otevře se maska **DOMOVSKÁ ADRESA**.

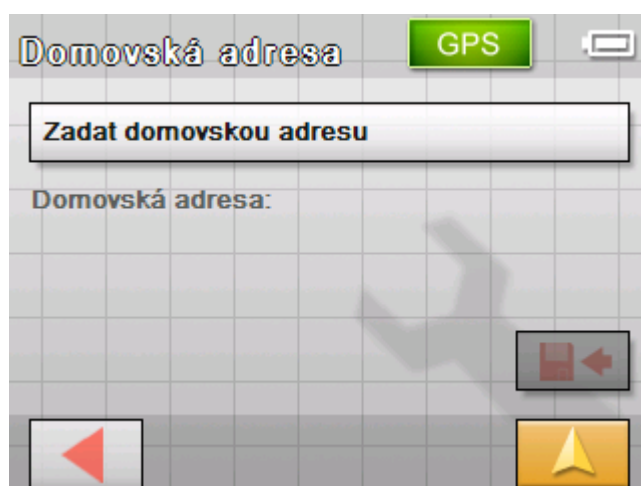


10. Klepněte na tlačítko **Zadat domovskou adresu**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

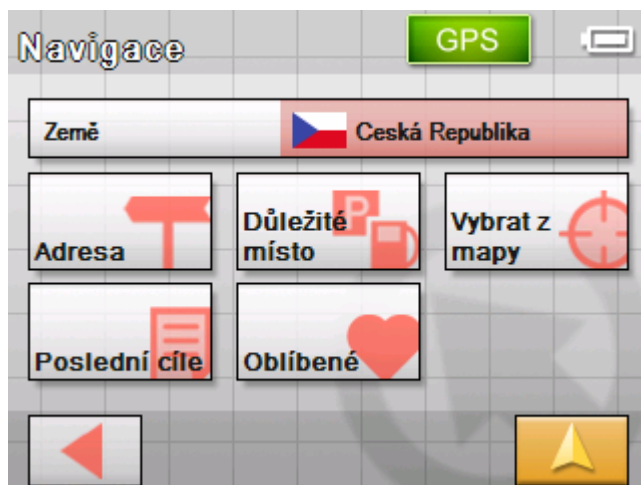


11. Klepněte na tlačítko **Adresa** a zadejte svou domovskou adresu. (Viz "Zadání cílové adresy", str. 31)

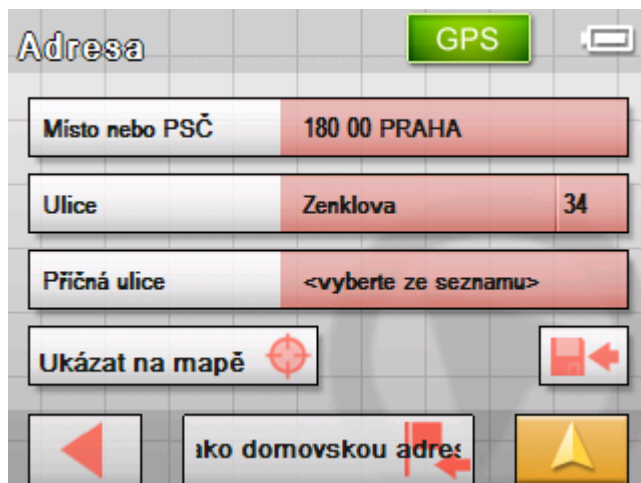

12. Klepněte na tlačítko **Jako domovskou adresu**.

Adresa se převezme do masky **DOMOVSKÁ ADRESA**.

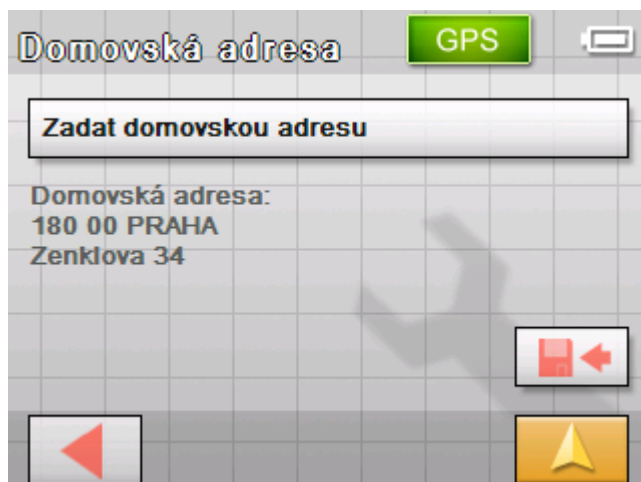



13. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



14. Klepněte na tlačítko **Mapový náhled**.

Otevře se standardní mapový náhled.

Zadání cílové lokality

Základy navigace

Zadání cílových lokalit představuje základ pro pozdější navigaci, resp. plánování trasy. V tomto odstavci se seznámíte s různými možnostmi výběru a správy cílových lokalit v **Sony Personal Navigation Systemu**.

Podrobný popis, jak můžete použít cíl pro pozdější navigaci, naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 60.

Výběr cíle

V **Sony Personal Navigation Systemu** můžete zadávat, resp. vyvolávat cílové lokality různým způsobem:

- ⇔ Zadání cílové země, stránka 30
- ⇔ Zadání cílové adresy, stránka 31
- ⇔ Výběr důležitého místa, stránka 33
- ⇔ Převzetí cíle z mapy, stránka 40
- ⇔ Převzetí cíle z Oblíbených, stránka 44
- ⇔ Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů, stránka 45
- ⇔ Nechat se navigovat domů, stránka 46

Zadání cílové země


Zadejte nejprve zemi, ve které leží váš cíl. Toto zadání nemusíte pokaždé opakovat. Pouze když se váš cíl nachází v jiné zemi než poslední, musíte zemi opět zadat.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

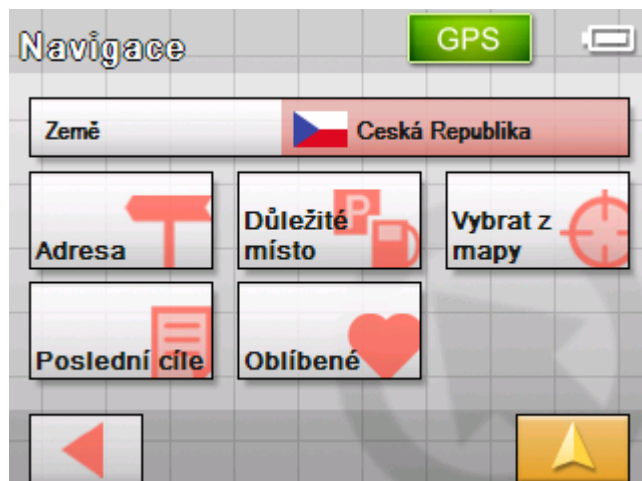

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Země**.

Otevře se seznam **ZEMĚ**.

4. Klepněte na zemi, ve které se nachází váš cíl.

Otevře se maska **NAVIGACE**.



Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší aktuálně načtené mapě.


Zadání cílové adresy

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **NOVÝ CÍL**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

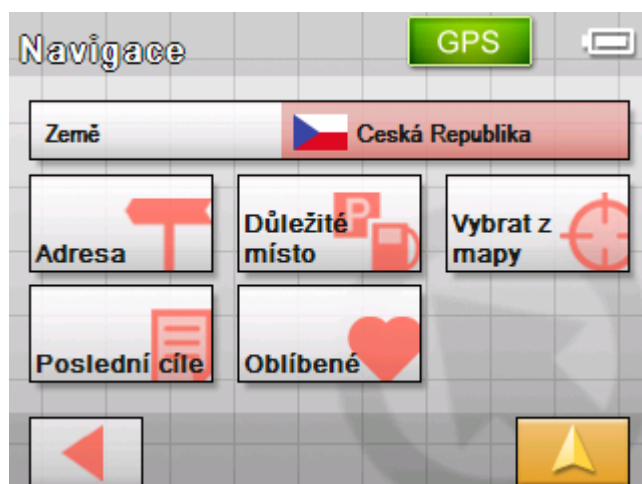

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Adresa**.

Jak zadat cílovou lokalitu...

Otevře se maska **ADRESA**.

4. Do pole **Místo nebo PSČ** zadejte cílovou lokalitu. Můžete zadat buď PSČ nebo název místa.
5. Zadejte do pole **Ulice** název ulice.
6. Znáte-li číslo domu vašeho cíle, zadejte je do pole vedle ulice.
7. Chcete-li jako cílovou lokalitu nadefinovat křižovatku (například pokud není dostupné číslo domu), zvolte v poli **Příčná ulice** příčnou ulici k výše zadané.



O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce 14.

Ukázat na mapě

Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.



Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 60.

Ukázat na mapě

Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.



Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

Uložení

Klepněte na tlačítko **Uložit** pro uložení zadané adresy do **OBLÍBENÝCH**.



Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 47.

Výběr důležitého místa

Důležitá místa

Důležitá místa, zkráceně nazývaná také POI (**P**oint **o**f **i**nterest) jsou součástí mapy a mohou na ní být zobrazena. K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení a další. Důležitá místa můžete použít jako cíl navigace.

Důležité místo v aktuálním okolí




Upozornění: Důležitá místa v aktuálním okolí můžete vybrat jen tehdy, je-li dostatečný příjem GPS pro zjištění polohy.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **NOVÝ CÍL**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

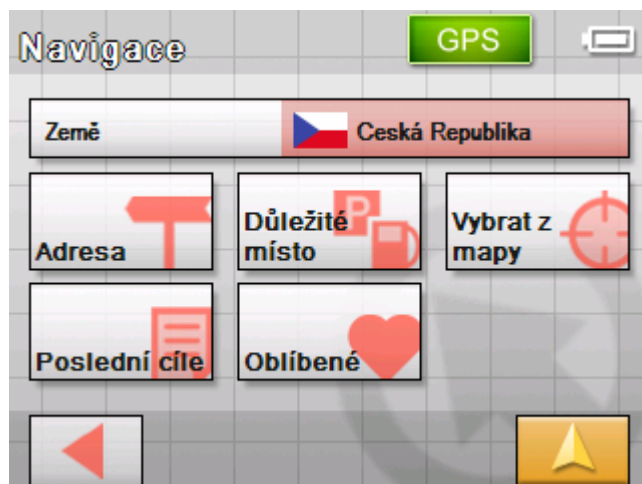

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **DŮLEŽITÉ MÍSTO**.


Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO**:



4. Klepněte v masce **DŮLEŽITÉ MÍSTO** na tlačítko **...v okolí**.

Jak vybrat důležité místo v okolí...

Otevře se maska **KATEGORIE**.

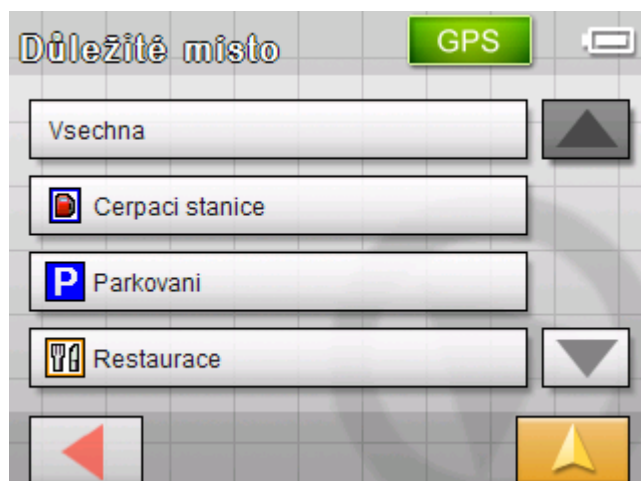

5. Zvolte si kategorii (např. autodílna), ve které se mají vyhledat důležitá místa. K dispozici jsou pouze kategorie, ve kterých je možné v aktuálním okolí najít důležitá místa.

Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**. Pole **Kategorie 1** ukazuje vybranou kategorii.



6. Klepněte na pole **Kategorie 2** a vyberte podkategorii (např. Audi VW Seat Škoda), ve které se mají hledat důležitá místa. K dispozici jsou pouze podkategorie, ve kterých je možné v aktuálním okolí najít důležitá místa.
7. Vyberte z pole **Důležité místo** cíl, ke kterému se má jet.



Upozornění: Nejprve se hledají důležitá místa ve velmi malém okruhu kolem vašeho aktuálního stanoviště. Nedostanete-li na výběr žádné nebo žádné odpovídající důležité místo, vyberte položku **Další...** Zobrazí se vám všechna důležitá místa z většího okruhu.



Upozornění: Pole **Kategorie 1** a **Kategorie 2** nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli **Důležité místo**. Tento seznam se může, zejména ve větších městech, rychle rozrůst.

Ukázat na mapě



Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 60.

Ukázat na mapě



Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

Uložení



Klepněte na tlačítko **Uložit** pro uložení zadané adresy do **OBLÍBENÝCH**.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 47.


Důležité místo v určité lokalitě

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

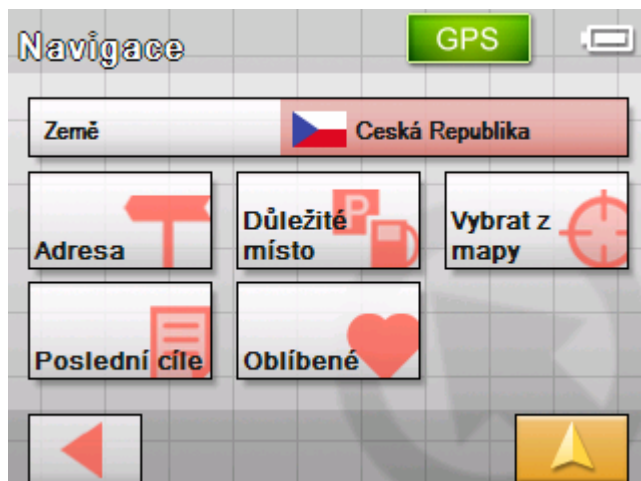

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Důležité místo**.


Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO**:



4. Klepněte v masce **DŮLEŽITÉ MÍSTO** na tlačítko **...v určité lokalitě**.


Jak vybrat důležité místo z určité lokality ...

Objeví se maska pro zadání místa.

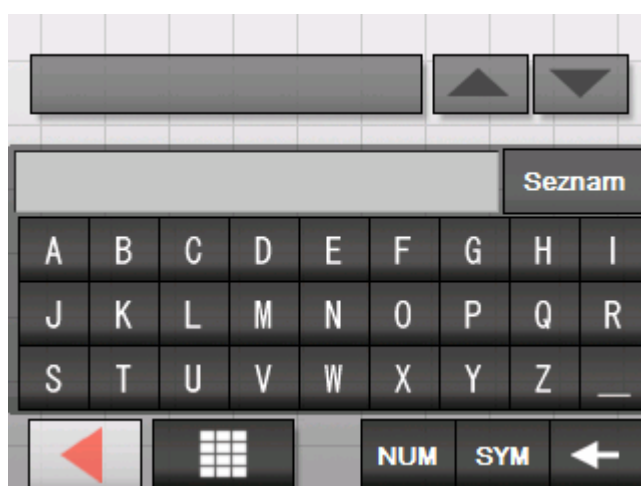

5. Zadejte místo, ve kterém chcete hledat důležité místo. Můžete zadat buď PSČ nebo jméno místa.

Otevře se maska **KATEGORIE**.

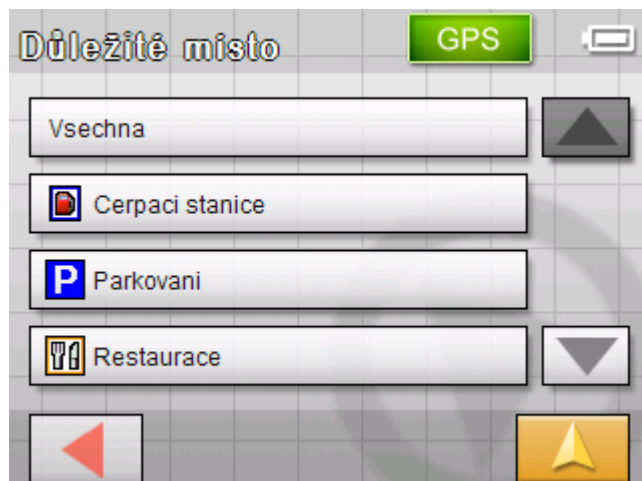

6. Zvolte si kategorii (např. autodílna), ve které se mají vyhledat důležitá místa. K dispozici jsou pouze kategorie, ve kterých je možné v zadaném místě najít důležitá místa.

Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ**. Pole **Kategorie 1** ukazuje vybranou kategorii.



7. Klepněte na pole **Kategorie 2** a vyberte podkategorii (např. Audi VW Seat Škoda), ve které se mají hledat důležitá místa. K dispozici jsou pouze podkategorie, ve kterých je možné v zadaném místě najít důležitá místa.
8. Zvolte z pole **Důležité místo**, ke kterému se má jet.



Upozornění: Pole **Kategorie 1** a **Kategorie 2** nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli **Důležité místo**. Tento seznam se může, zejména ve větších městech, rychle rozrůst.

Ukázat na mapě



Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 60.

Ukázat na mapě



Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

Uložení




Klepněte na tlačítko **Uložit** pro uložení zadané adresy do **OBLÍBENÝCH**.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 47.

Důležité místo celostátní důležitosti

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.
Otevře se maska **NOVÝ CÍL**.
2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.
Otevře se maska **NAVIGACE**.

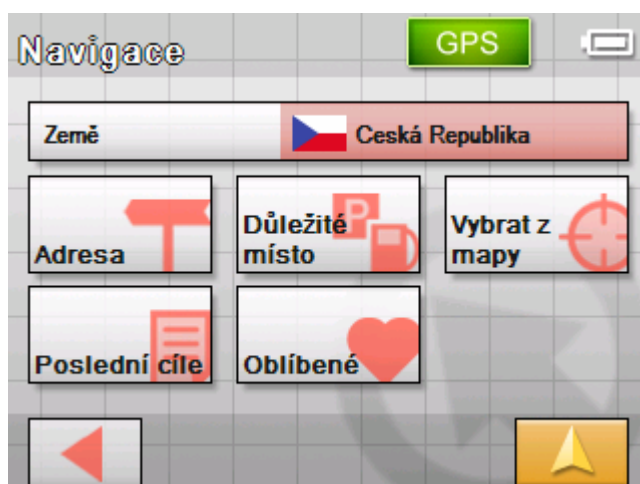


3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Důležité místo**.
Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO**:



4. Klepněte v masce **DŮLEŽITÉ MÍSTO** na tlačítko **...v celé zemi**.


Jak vybrat důležité místo celostátního významu...

Otevře se maska **KATEGORIE**.

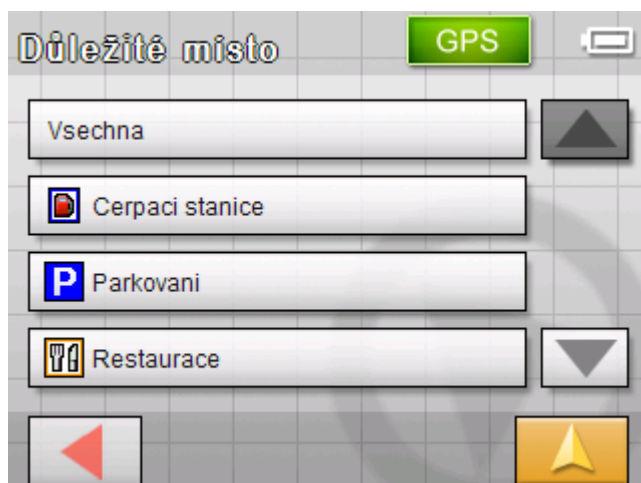

5. Zvolte si kategorii (např. letiště), ve které se mají vyhledat důležitá místa.

Otevře se maska **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU**:

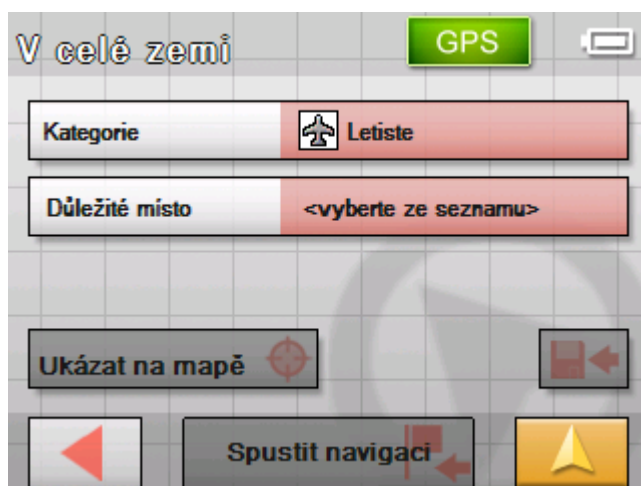

6. V poli **Důležité místo** vyberte místo, ke kterému se má jet.



Upozornění: Pole **Kategorie** nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli **Důležité místo**. Podle toho, jakou mapu zrovna používáte, může být tento seznam ovšem velmi rozsáhlý.

Ukázat na mapě

Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.



Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 60.

Ukázat na mapě

Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení zadané adresy na mapě.



Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

Uložení



Klepněte na tlačítko **Uložit** pro uložení zadané adresy do **OBLÍBENÝCH**.

Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 47.

Převzetí cíle z mapy

Pomocí této funkce můžete přímo na mapě zvolit cíl navigace.

Existují dvě možnosti spuštění hledání cíle na mapě:

- ⇔ Přes standardní mapový náhled
- ⇔ Pomocí tlačítka **Vybrat z mapy**.

Cesta přes standardní mapový náhled je většinou rychlejší.

Přes standardní mapový náhled

1. Není-li ještě otevřený standardní mapový náhled, klepněte na tlačítko



Mapový náhled.

Toto tlačítko najdete téměř na všech maskách **Sony Personal Navigation System** v pravém dolním rohu obrazovky.


Otevře se mapa.





1a Klepněte na mapě na tlačítko **Hledat cíl**.

Mapa se otevře v režimu **HLEDÁNÍ CÍLE**. Nejvýraznějším rysem tohoto režimu je velký zaměřovací kříž na obrazovce.

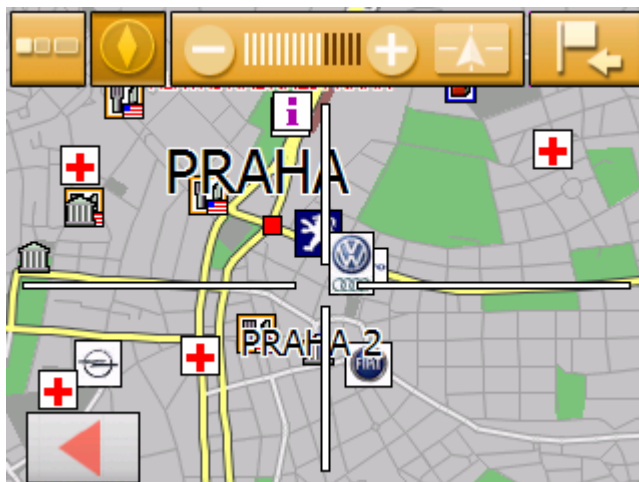


*Pomocí tlačítka
Vybrat z mapy*

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.


1a Klepněte na tlačítko **Navigace**.

Otevře se maska **NAVIGACE**.

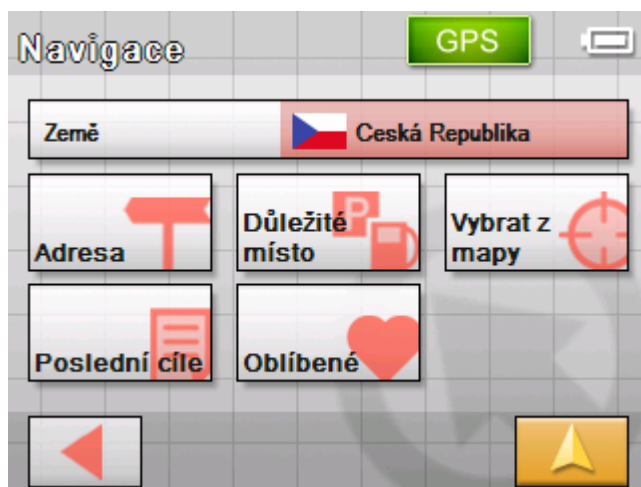


1b Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Vybrat z mapy**.

Mapa se otevře v režimu **HLEDÁNÍ CÍLE**. Nejvýraznějším rysem tohoto režimu je velký zaměřovací kříž na obrazovce.

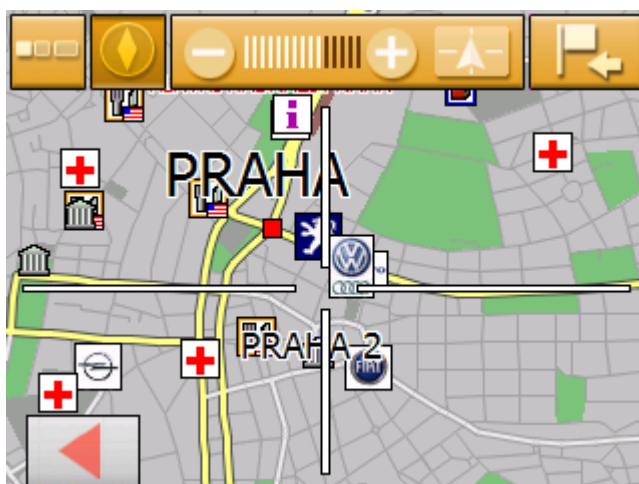

Jak převzít cílové lokality z mapy...

2. Posuňte požadovanou cílovou lokalitu doprostřed zaměřovacího kříže.

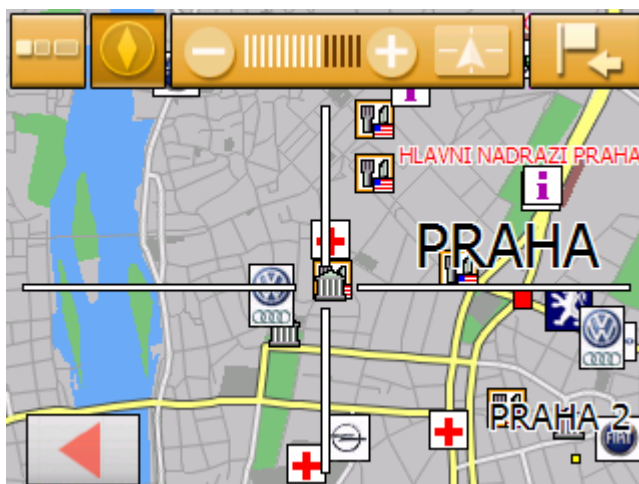

O práci s mapou Vás informuje kapitola „Ovládání mapy“ na stránce 66.



3. Klepněte na tlačítko **Výběr cíle**.


Otevře se **MAPA - NABÍDKA**. Ukáže se adresa cílové lokality v zaměřovacím kříži. Není-li cílová lokalita v zaměřovacím kříži na ulici, která je zakreslená na mapě, zobrazí se její souřadnice.



Máte tyto možnosti:

Tato funkce je dostupná pouze při příjmu GPS.

Klepněte na tlačítko **Spustit navigaci** pro použití zvolené lokality jako cíle navigace.




Pozor: Pokud tuto funkci použijete během navigace, všechny dosud stanovené body trasy (etapy a cílová lokalita) se vymažou!



Klepněte na tlačítko **Uložit** pro uložení vybraného bodu trasy. Bod trasy pak můžete kdykoliv vybrat ze seznamu **Oblíbených**.

Oblíbených.

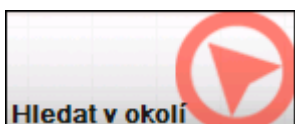

Klepněte na tlačítko **Hledání v okolí** pro hledání důležitého místa v blízkosti vybraného bodu trasy.



Klepněte na tlačítko **Přidat** pro přidání bodu k trase (jako cílová lokalita). Bod trasy se pak na mapě vyznačí vlaječkou a zároveň se v masce **PLÁNOVÁNÍ TRASY** zapíše do seznamu bodů trasy.

Použijete-li tuto funkci během navigace, trasa se znovu vypočítá a poté se pokračuje v navigaci.



Klepněte na tlačítko **Průjezdni bod** pro přidání vybraného bodu k trase (jako další etapa, ke které se má jet). Trasa se znovu vypočítá a poté se pokračuje v navigaci.

Po dosažení průjezdního bodu pokračuje navigace opět k původnímu cíli.



Klepněte na tlačítko **Zpět** pro návrat k mapovému náhledu bez provedení jakékoliv funkce.

Převzetí cíle z Oblíbených

Oblíbené

V **Oblíbených** se nacházejí všechny cíle, které jste uložili pomocí tlačítka **Uložit**. V této masce můžete:


- ⇔ převzít cílové lokality pro navigaci
- ⇔ přejmenovat cíle navigace a
- ⇔ smazat uložené cíle.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.


Otevře se maska **NAVIGACE**.

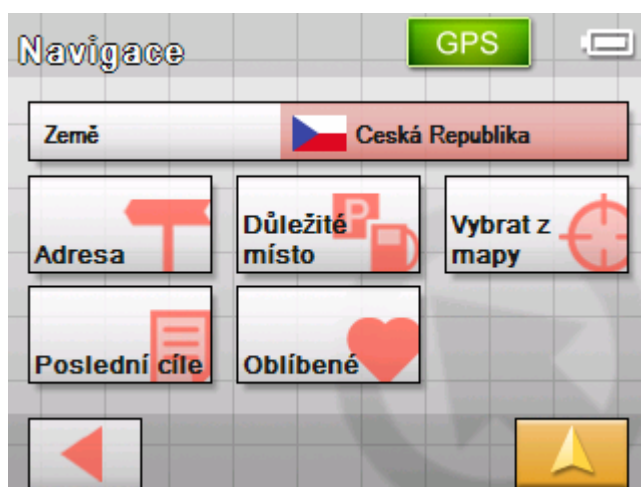

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Oblíbené**.

Převzetí cílové lokality

Otevře se maska **OBLÍBENÉ**.

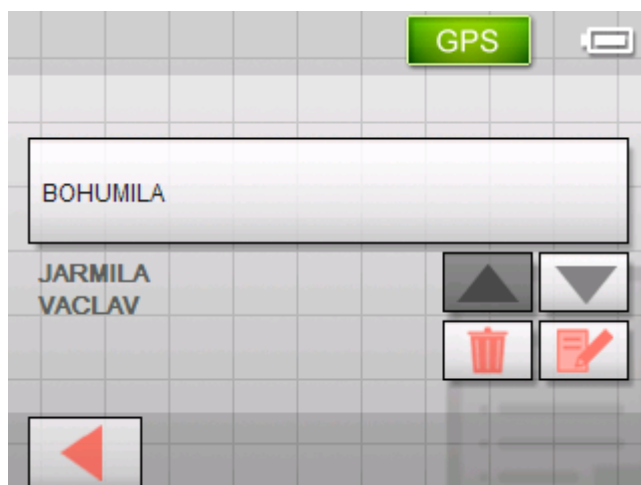



4. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadovaného cíle.

Vyznačený cíl se objeví na tlačítku výběru.

5. Klepněte na tlačítko výběru s vyznačeným cílem.

Vybrali-li jste cíl pro navigaci, otevře se maska **MOŽNOSTI TRASY**.

Vybrali-li jste bod trasy pro plánování trasy, otevře se maska **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Cíl je zaznamenán jako bod trasy.



Jak můžete uložený cíl smazat nebo přejmenovat, se dozvíte v kapitole "Správa cílových lokalit" na stránce 47.

Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů

Poslední cíle

Cíle, ke kterým jste jeli naposledy, se automaticky ukládají do seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**. V této masce můžete:


- ⇔ převzít cíl pro navigaci,
- ⇔ uložit cíl navigace do **OBLÍBENÝCH** a
- ⇔ smazat záznamy v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.

2. Klepněte na tlačítko **Navigace**.


Otevře se maska **NAVIGACE**.

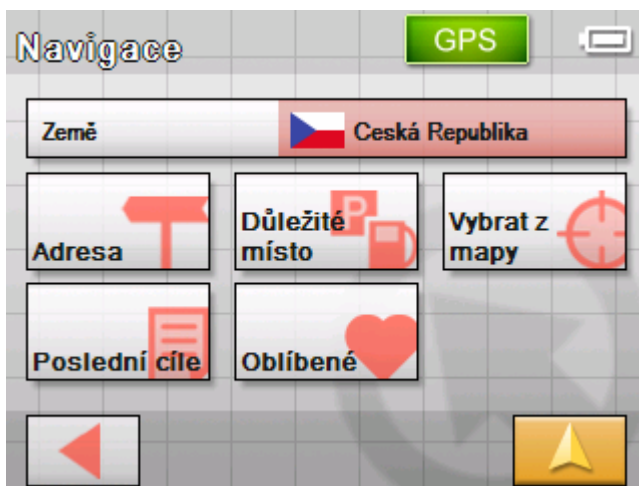

3. Klepněte v masce **NAVIGACE** na tlačítko **Poslední cíle**.

Převzetí cílové lokality

Otevře se maska **POSLEDNÍ CÍLE**.

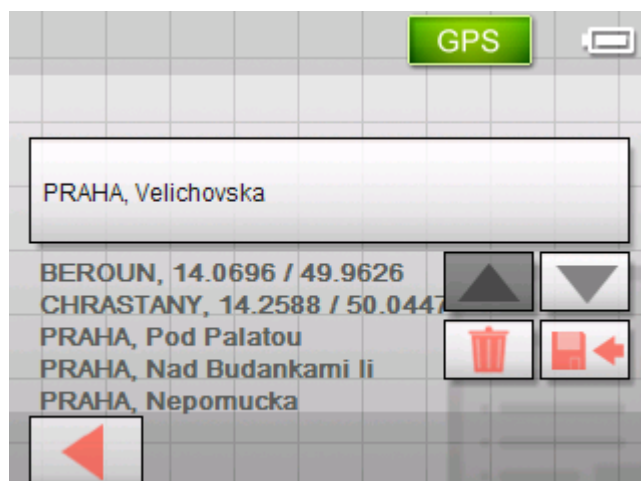

4. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadovaného cíle.

Vyznačený cíl se objeví na tlačítku výběru.

5. Klepněte na vyznačený cíl.

Vybrali-li jste cíl pro navigaci, otevře se maska **MOŽNOSTI TRASY**.

Vybrali-li jste bod trasy pro plánování trasy, otevře se maska **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Cíl je zaznamenán jako bod trasy.

Jak můžete vyznačený cíl smazat nebo uložit do Oblíbených, se dozvíte v kapitole "Správa cílových lokalit" na stránce 47.



Nechat se navigovat domů

Přehled

Pokud jste uložili domovskou adresu, můžete se z každého místa nechat rychle navést domů.

Jak můžete uložit domovskou adresu, se dozvíte v kapitole "Domovská adresa" na stránce 90.

Jak se nechat navigovat domů...



1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.
2. Otevře se maska **Nový cíl**.
3. Klepněte na tlačítko **Domů**.

Provede se výpočet trasy a spustí se navigace.

Pro výpočet trasy se zohlední nastavení, zadaná do masky nastavení **MOŽNOSTI TRASY**.

Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Výběr oblasti konfigurace" na stránce 84.



Správa cílových lokalit

Přehled

Jednotlivé cíle jsou uloženy ve dvou seznamech:

⇔ v **OBLÍBENÝCH**

⇔ v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**

Každý cíl, který uvádíte, a cíle ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE** můžete uložit v **OBLÍBENÝCH**. To má smysl zejména tehdy, pokud k tomuto cíli jezdíte častěji.

Cílové lokality z **OBLÍBENÝCH** můžete přejmenovat.

Z obou seznamů můžete jednotlivé cílové lokality opět vymazat.

Uložení cílové lokality

Přehled

Zadali jste cíl, jak je popsáno v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce 30


- NEBO -

Otevřeli jste seznam **POSLEDNÍ CÍLE**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce 45.

1. Klepněte na tlačítko **Uložit**



Otevře se maska **OZNAČENÍ CÍLE**.

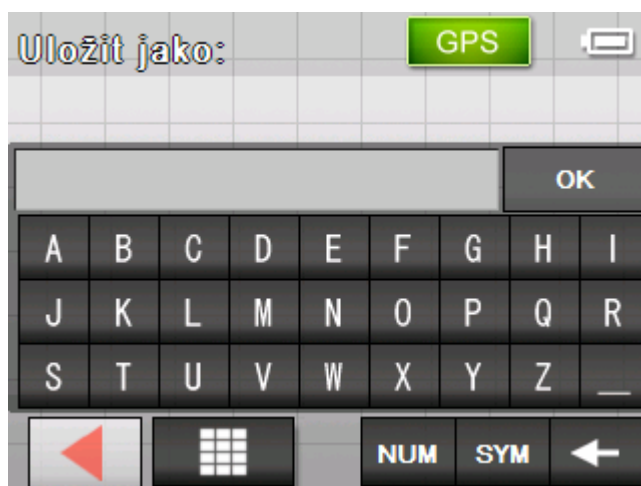


2. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Cíl je uložený mezi **OBLÍBENÝMI**.

Přejmenování cílové lokality

Přejmenování cílové lokality

1. Otevřete masku **OBLÍBENÉ**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí cíle z Oblíbených" na stránce 44.

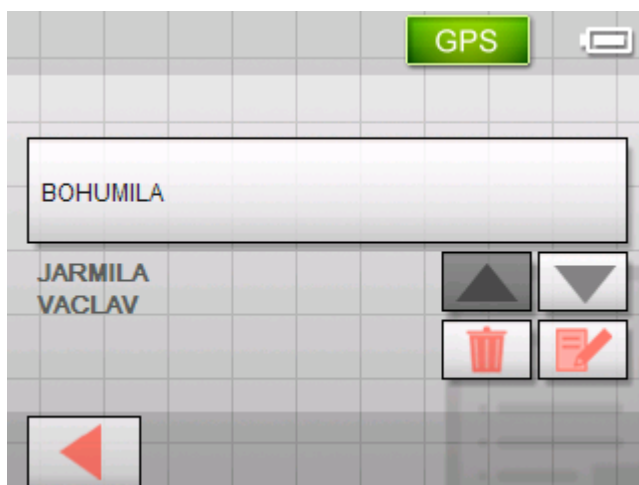

2. Označte cíl, který chcete přejmenovat.
3. Klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.
Otevře se maska **OZNAČENÍ CÍLE**.



4. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.
Cíl je přejmenovaný.

Smazání cílové lokality

Předpoklad

Otevřeli jste **OBLÍBENÉ**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí cíle z Oblíbených" na stránce 44


- NEBO -

Otevřeli jste seznam **POSLEDNÍ CÍLE**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce 45.



1. Označte cíl, který chcete ze seznamu smazat.
2. Klepněte na tlačítko **Vymazat**.

Objeví se maska **POTVRDIT**.

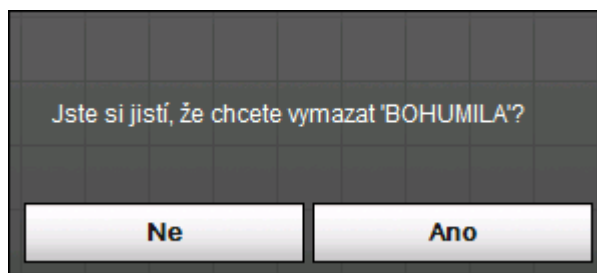

3. Klepněte na tlačítko **Ano** pro smazání cíle.
Cílová lokalita se vymaže ze seznamu.

Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)

Plánování trasy

Plánování trasy můžete provést i bez GPS přístroje, například v pohodlí domova. Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a naplánovat tak libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou.

Zadání cílových lokalit

Jak naplánovat trasu


...

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nový cíl**.

Otevře se maska **Nový cíl**.

2. Klepněte na tlačítko **Plánování trasy**.


Otevře se maska **PLÁNOVÁNÍ TRASY**:

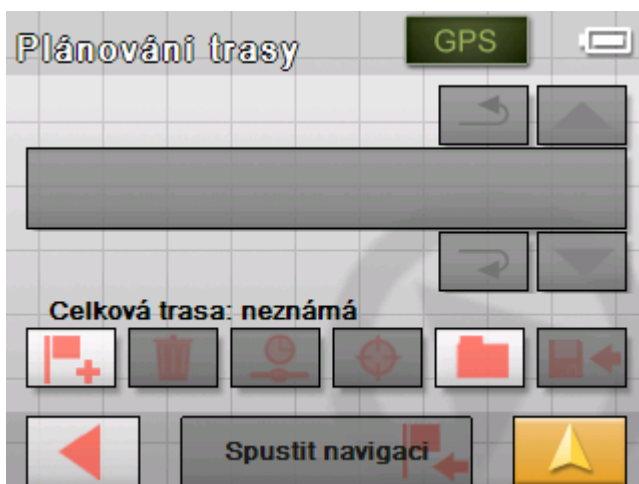

3. Klepněte na tlačítko **Přidat bod trasy** pro vložení prvního cíle trasy.


Otevře se maska **NAVIGACE**.

4. Zadejte cílovou lokalitu. Bližší informace naleznete v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce 30.

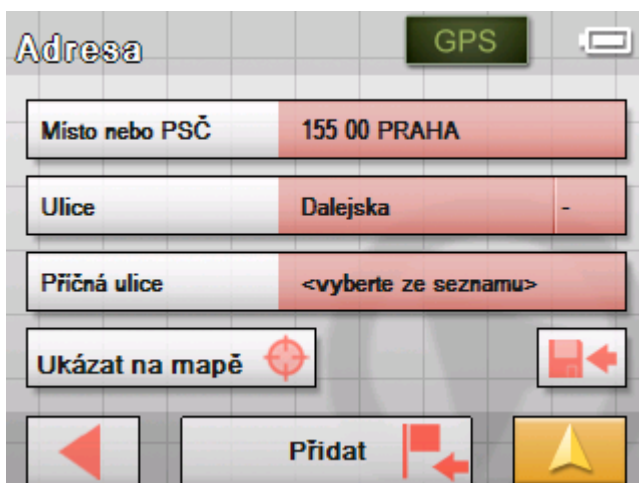


5. Klepněte na tlačítko **Přidat**.

Znovu se objeví maska **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadaný cíl je v seznamu jako bod trasy číslo 1.

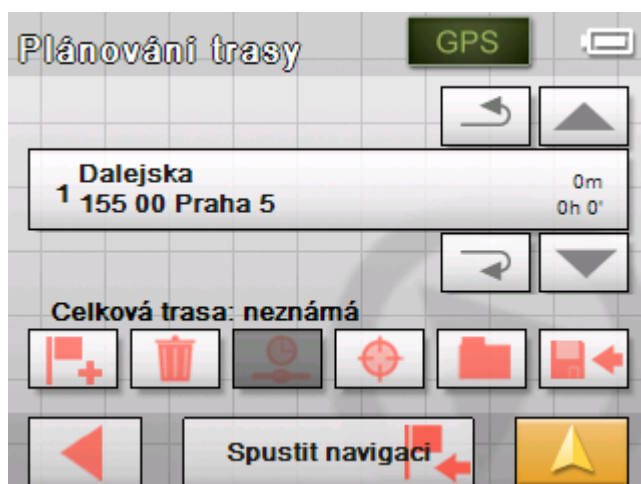

6. Opakujte kroky 2 až 4 pro všechny další cíle, které se mají přidat k trase.

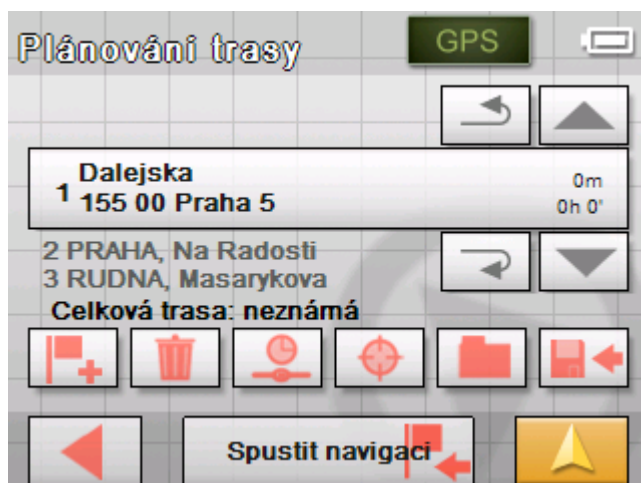

Úprava, uložení a správa trasy

Přehled

Můžete napláňovat libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou. Můžete je uložit a později použít k navigaci.

Do tras můžete kdykoliv vložit další body trasy, měnit pořadí bodů trasy nebo si nechat trasu zobrazit na mapě.

K tomu jsou v masce **PLÁNOVÁNÍ TRASY** k dispozici tato tlačítka:

Vyznačení

Nahoru



Klepněte na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je přímo nad právě označeným.

Klepněte znovu na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je uveden dále výše.

Dolů



Klepněte na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je přímo pod právě označeným.

Klepněte znovu na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je uveden dále níže.

Změna pořadí

Bod trasy nahoru



Klepněte na toto tlačítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet dříve (Příklad: z bodu trasy 2 bude bod trasy 1).

Bod trasy dolů



Klepněte na toto tlačítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet později (Příklad: z bodu trasy 1 bude bod trasy 2).

Vymazání bodu trasy

Vymazání bodu trasy



Klepněte na toto tlačítko pro vymazání vyznačeného bodu trasy.

Toto tlačítko je deaktivováno, pokud není žádný bod trasy vyznačen.

Přidání bodu trasy

Přidání bodu trasy



Klepněte na toto tlačítko pro přidání nového bodu trasy. Nový bod trasy se vloží před vyznačený bod trasy. Pomocí tlačítka **Bod trasy nahoru** a **Bod trasy dolů** jej můžete přesunout na požadované místo.


Správa tras

Uložení trasy



1. Klepněte na toto tlačítko pro uložení nově vygenerované trasy.

Otevře se maska **OZNAČENÍ TRASY**.

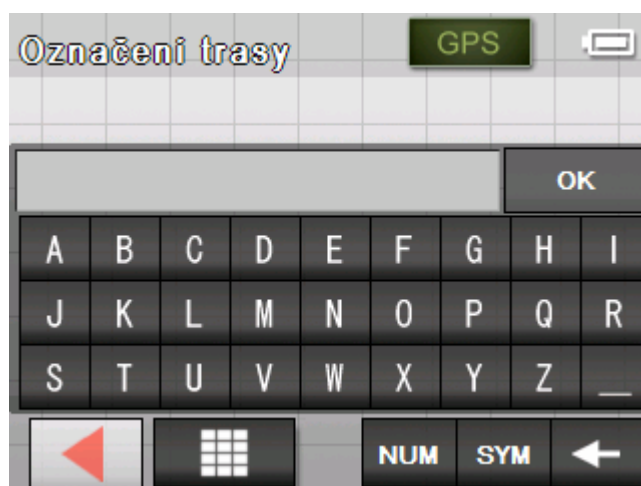

2. Zadejte označení trasy.
3. Klepněte na **OK**.




Upozornění: Uloží se pouze body trasy. Pokud načtete uloženou trasu, musí se znovu vypočítat.

Načtení trasy



1. Klepněte na toto tlačítko pro načtení uložené trasy, kterou chcete upravit nebo použít k navigaci.

Otevře se maska **VÝBĚR TRASY:**

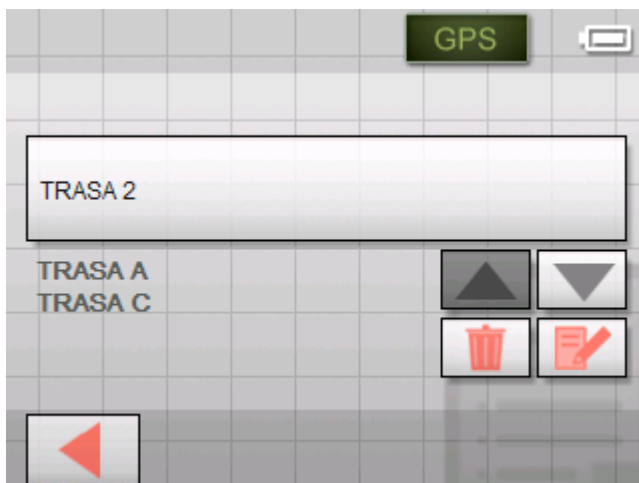

2. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadované trasy.

Vyznačená trasa se objeví na tlačítku výběru.

3. Klepněte na vyznačenou trasu.

Přejmenování trasy




1. Klepněte na tlačítko **Načíst trasu** (Toto tlačítko je deaktivováno, pokud ještě není uložena žádná trasa).

Otevře se maska **VÝBĚR TRASY**.

2. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadované trasy.


Vyznačená trasa se objeví na tlačítku výběru.

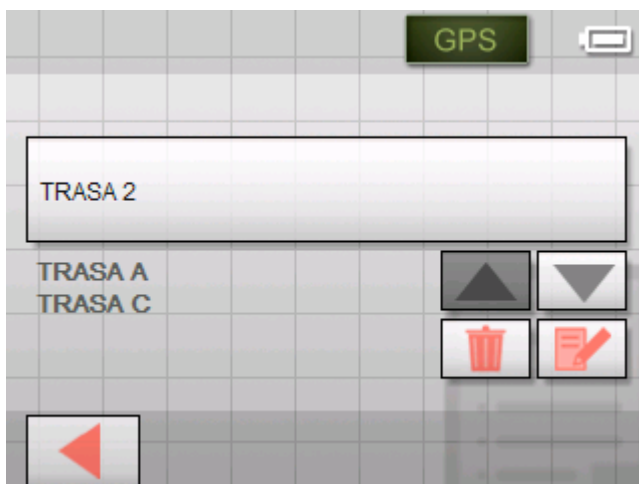




3. Klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.

Otevře se maska **OZNAČENÍ TRASY**:

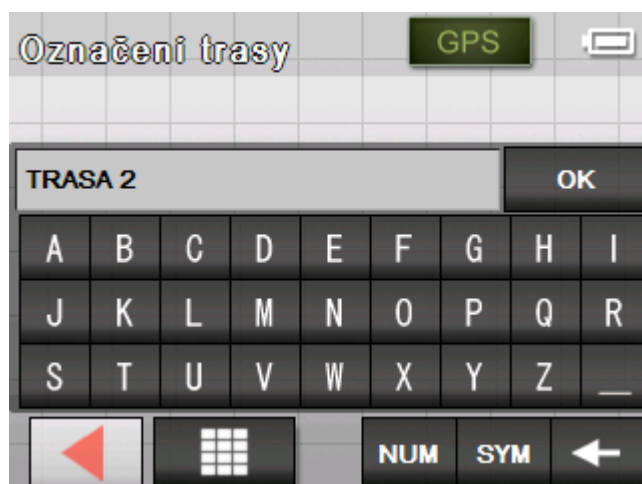


4. Změňte název trasy.

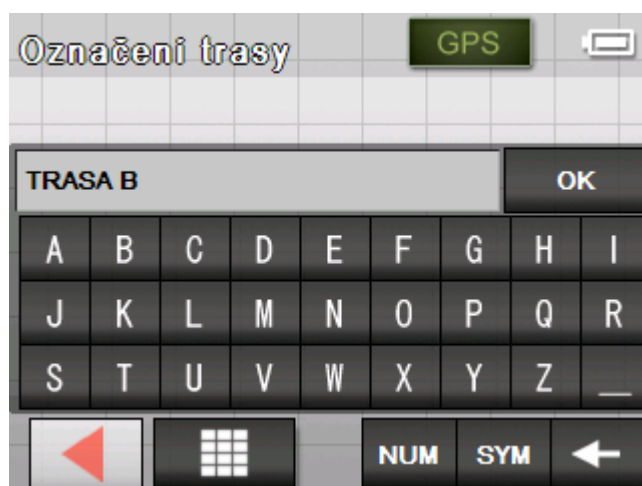

5. Klepněte na **OK**.

Maska **VÝBĚR TRASY** se otevře znovu. Trasa je přejmenovaná.

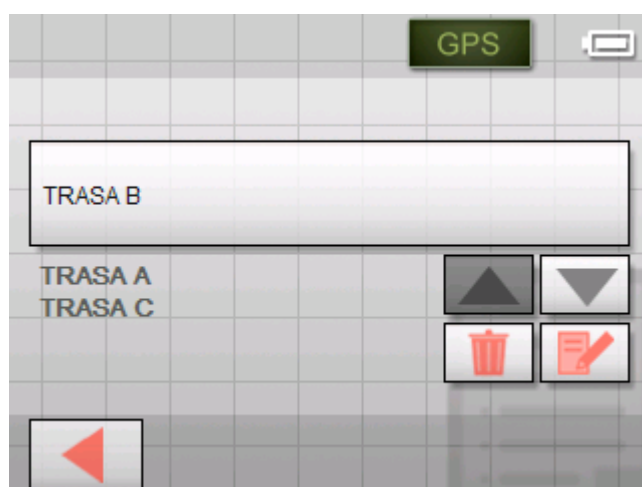

- Klepněte na tlačítko s přejmenovanou trasou pro načtení této trasy.

- NEBO -

Klepněte na tlačítko



Zpět,


abyste se dostali k masce **PLÁNOVÁNÍ TRASY** bez načtení přejmenované trasy.

Vymazání trasy




- Klepněte na tlačítko **Načíst trasu** (Toto tlačítko je deaktivováno, pokud ještě není uložena žádná trasa).
Otevře se maska **VÝBĚR TRASY**.
- Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadované trasy.

Vyznačená trasa se objeví na tlačítku výběru.

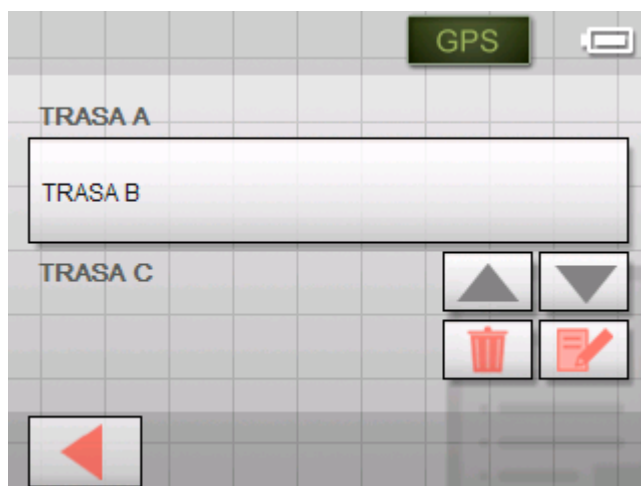


- Klepněte na tlačítko **Vymazat** pro vymazání označené trasy.
Objeví se maska **POTVRDIT**.

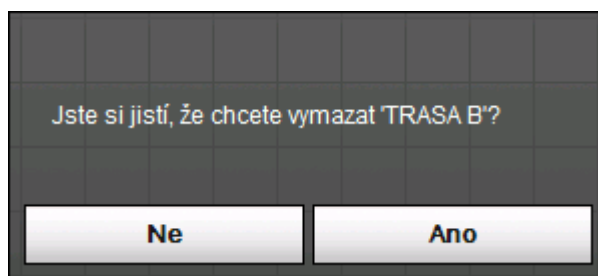

- Klepněte na **Ano**.

Maska **VÝBĚR TRASY** se znovu otevře. Vymazaná trasa se už neobjeví v seznamu.

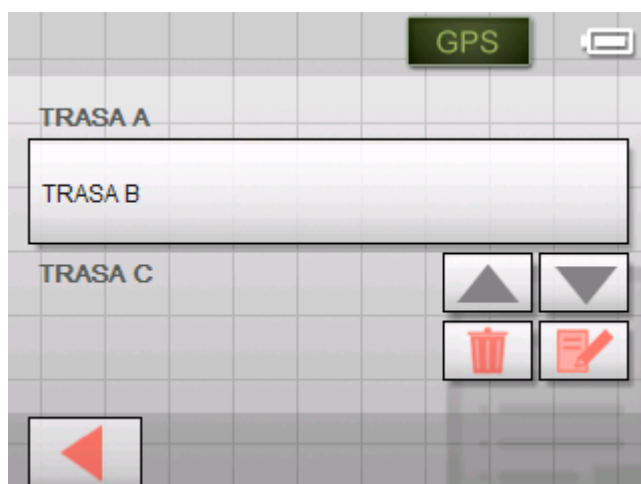

Vypočtení trasy

Naplánovanou trasu je možné vypočítat i bez příjmu GPS, abyste si mohli udělat představu o trase.

Přitom bude startovacím bodem trasy první zadaný bod trasy.




Upozornění: Při navigaci je aktuální stanoviště místem startu. První etapou je pak jízda k prvnímu zadanému bodu trasy.



1. Klepněte na toto tlačítko pro výpočet celkové trasy i předběžné délky jízdy trasy.

Otevře se maska **MOŽNOSTI TRASY**:

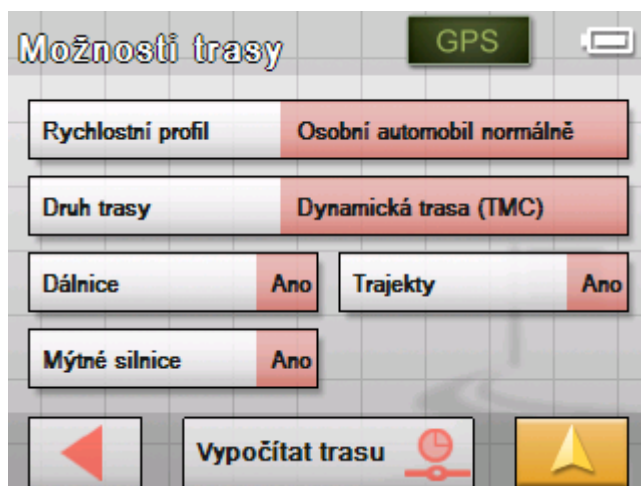

2. Nastavte požadovaná nastavení.




Podrobné údaje o nastaveních možností trasy naleznete v kapitole "Možnosti trasy" na stránce 88.



Upozornění: Standardní nastavení možností trasy můžete měnit přes masku **RYCHLOSTNÍ PROFIL**. Podrobné informace naleznete v kapitole "Konfigurace Sony Personal Navigation Systemu" na stránce 83.

3. Klepněte na **Výpočet trasy**.


Trasa se vypočítá. Okno vás informuje o průběhu výpočtu.

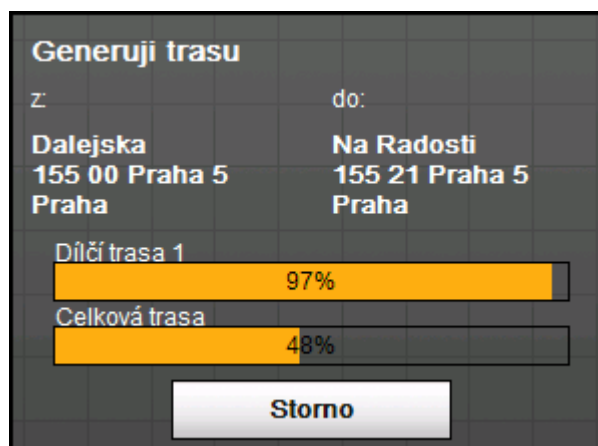

Po ukončení výpočtu se v masce **PLÁNOVÁNÍ TRASY** na spodním okraji obrazovky zobrazí celková trasa od prvního po poslední bod trasy a předběžná délka jízdy pro tuto trasu.

Celková trasa: 10km Čas: 00 h 22 min

U vyznačeného bodu trasy se mimoto zobrazí vzdálenost od předchozího bodu trasy a předběžná délka jízdy pro tuto etapu.

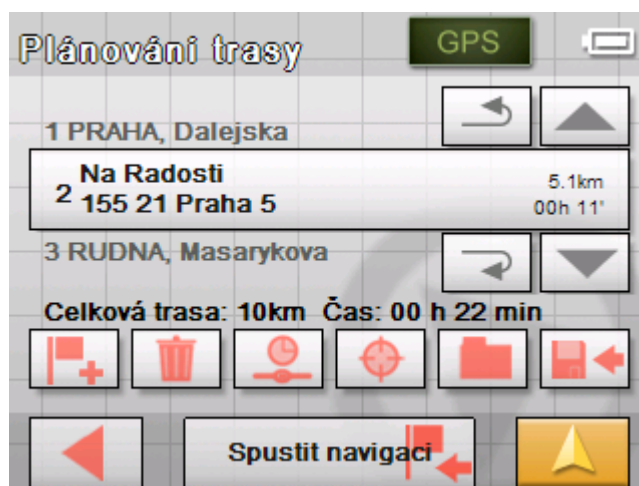


Ukázat trasu na mapě



1. Klepněte na tlačítko **Ukázat na mapě** pro zobrazení celé trasy na mapě.

Mapa se otevře v režimu **HLEDÁNÍ CÍLE**.

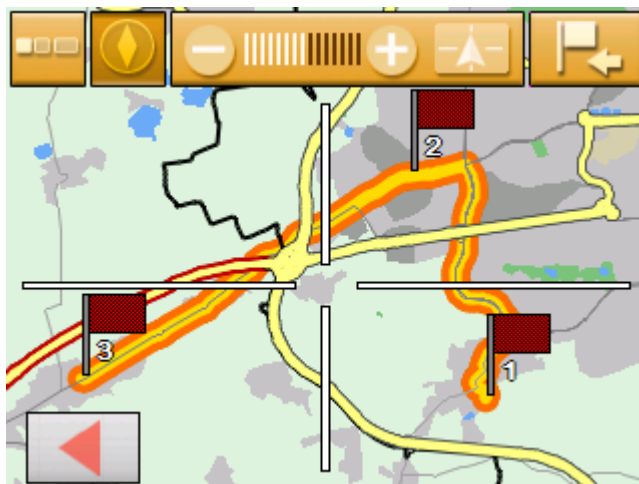

Trasa je zvýrazněna oranžově.

Zadané body trasy jsou označeny vlaječkami.

V režimu hledání cíle můžete přidat k trase další cíl. Další informace se dočtete v kapitole "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40.

O práci s mapami vás informuje kapitola "Práce s mapou" na stránce 63.

2. Klepněte na tlačítko



Zpět,
pro návrat do masky **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

Simulování trasy

Simulace

Navigaci můžete také simulovat.



Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS.

Je možné simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km.

Přehled


- ⇔ Naplánovali nebo načetli jste trasu, jak je uvedeno v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.
- ⇔ Trasa musí být vypočtená, jak je popsáno v kapitole "Vypočtení trasy" na stránce 56.

1. Klepněte na tlačítko




Mapový náhled.

Otevře se standardní mapový náhled.

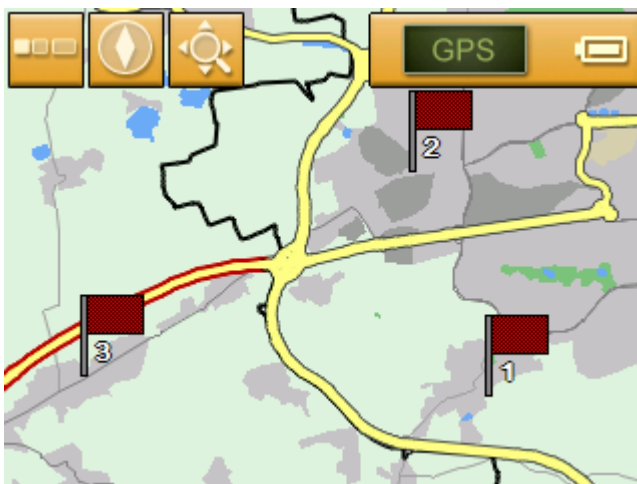

2. Klepněte krátce na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.

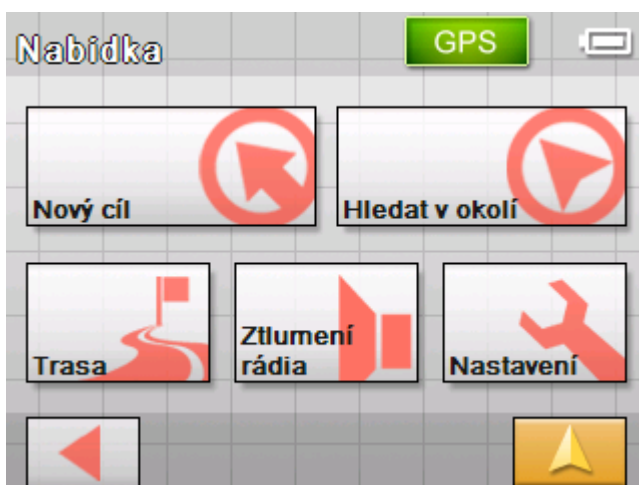


3. Klepněte na tlačítko **Trasa**.

Otevře se okno **TRASA**.



4. Klepněte na tlačítko **Simulace**.

Trasa se pro simulaci znovu vypočítá.

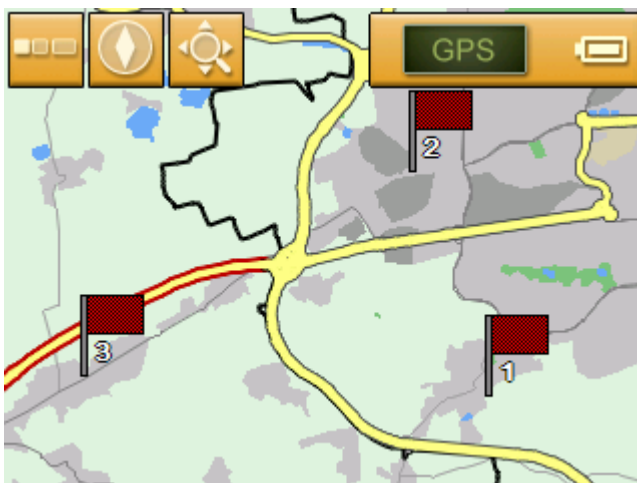

Po výpočtu se spustí simulace.

Zastavení simulace

Simulaci je možné kdykoliv ukončit.

1. Klepněte krátce na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.

2. Klepněte na tlačítko **Ukončit navigaci**.

Spuštění navigace

Předpoklad

Zadali jste cílovou lokalitu, jak je popsána v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce 30,

- NEBO -

Vybrali jste cílovou lokalitu z **OBLÍBENÝCH**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí cíle z Oblíbených" na stránce 44,

- NEBO -

Zvolili jste cílovou lokalitu ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**, jak je popsáno v kapitole "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce 45,

- NEBO -

Plánovali nebo načetli jste trasu jak je uvedeno v kapitole "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 49.

1. Klepněte na tlačítko **Spustit navigaci**.

Otevře se maska **MOŽNOSTI TRASY**:



2. Nastavte požadovaná nastavení.



Podrobné údaje o nastavení možností trasy naleznete v kapitole "Možnosti trasy" na stránce 88.



Upozornění: Standardní nastavení pro možnosti trasy můžete změnit přes masku **MOŽNOSTI TRASY**. Bližší informace naleznete v kapitole "Konfigurace Sony Personal Navigation Systemu" na stránce 83.


Trasa se vypočítá. Zobrazí se mapa. Vaše aktuální poloha se zobrazí jako červený trojúhelník. Trasa je zvýrazněna oranžově.



Upozornění: Když se spustí navigace pro jednu trasu, je startovacím bodem vždy aktuální pozice. První etapou trasy je první zadaný bod trasy.

Bez signálu GPS?

Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení:

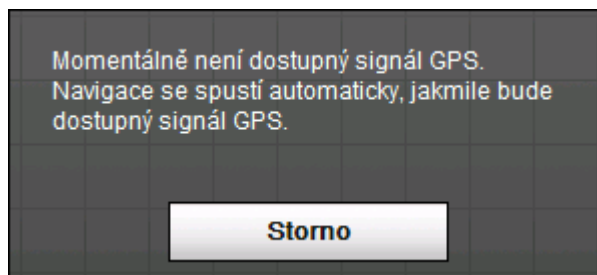

Máte tyto možnosti:

- ⇔ Počkat, než se spustí navigace. To se stane automaticky, jakmile je příjem signálu GPS dostačující.
- ⇔ Klepnete na **Storno** a spustíte navigaci manuálně ještě jednou, jakmile podle symbolu GPS poznáte, že je příjem signálu GPS dostačující.

Práce s mapou

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:


Výběr mapy	Strana 64
Ovládání mapy	Strana 66
Standardní mapový náhled	
Mapový náhled Hledání cíle	
Zobrazení mapy během navigace	Strana 69

Výběr mapy


Výběr mapy

Chcete-li zvolit jinou mapu, která je k dispozici na paměťové kartě, postupujte takto:

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nastavení**.

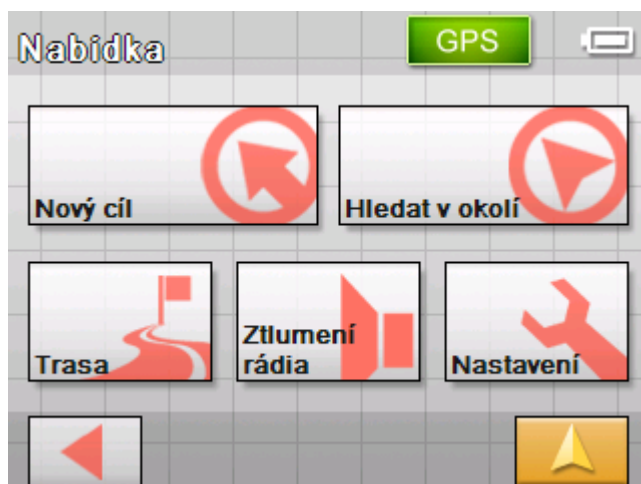


Otevře se maska **NASTAVENÍ**.

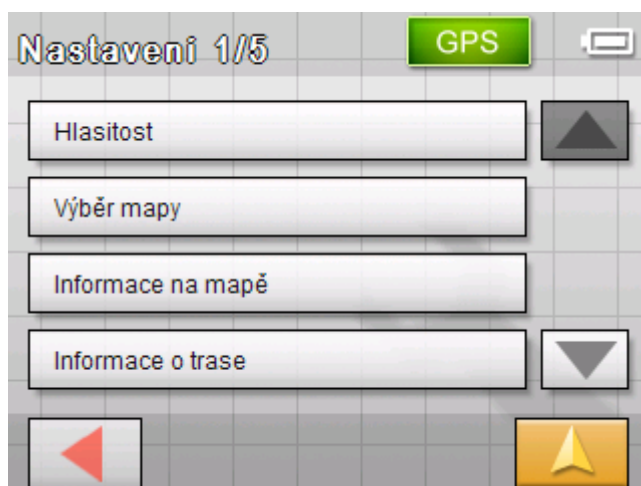


2. Klepněte na tlačítko **Výběr mapy**.

Otevře se maska nastavení **VÝBĚR MAPY**:

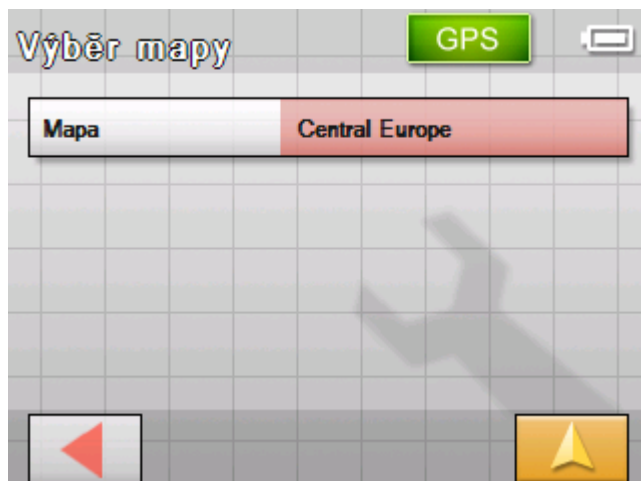

3. Klepněte na tlačítko **Mapa**.

Otevře se maska **DOSTUPNÉ MAPY**:

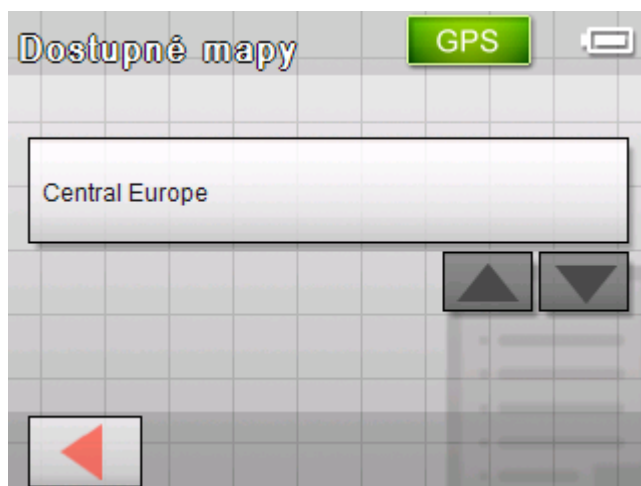

4. Použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro vyznačení požadované mapy.

Vyznačená mapa se objeví na tlačítku výběru.

5. Klepněte na tlačítko výběru s vyznačenou mapou.

6. Opět se otevře maska **Výběr mapy**.

7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

8. Klepněte na tlačítko



Mapový náhled

pro návrat ke standardnímu mapovému náhledu.



Ovládání mapy

Přehled


Mapu je možné zobrazit ve dvou různých náhledech:

- ⇔ V mapovém náhledu **Standard**
- ⇔ V mapovém náhledu **Hledání cíle**

Každý z těchto náhledů nabízí různé funkce, které jsou dále vysvětleny.

Standardní mapový náhled

Mapový náhled **STANDARD** se objeví po zapnutí navigačního přístroje a během navigace.

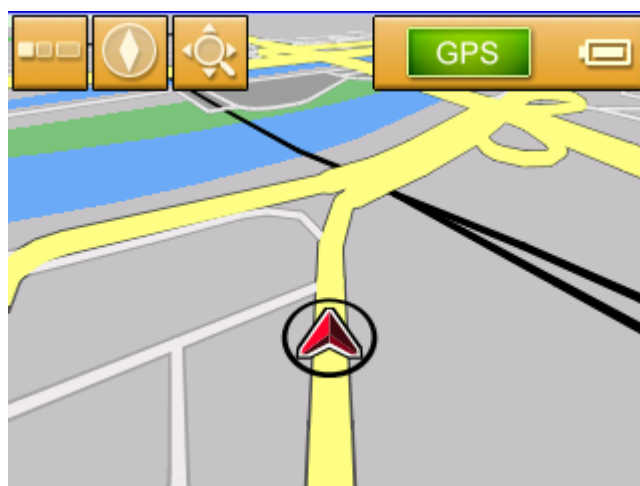

Typické jsou pro tento náhled tyto vlastnosti:

- ⇔ Uprostřed spodní třetiny se zobrazí vaše aktuální poloha v podobě červeného čtverce. Pokud se pohybujete, čtverec svou polohu na obrazovce nemění. Místo toho se pohybuje zobrazený výřez mapy podle směru vašeho pohybu.
- ⇔ Měřítko mapy se mění v závislosti na vaší rychlosti.

Mapový náhled **STANDARD** můžete otevřít klepnutím na tlačítko



Mapový náhled. Toto tlačítko najdete téměř na všech maskách **Sony Personal Navigation System**.

Při spuštění navigace se mapa otevře automaticky.

Otevření nabídky

Klepnete-li v mapovém náhledu Standard na libovolný bod na mapě, otevře se **NABÍDKA**. Odtam máte přístup ke všem funkcím **Sony Personal Navigation System**.

V mapovém náhledu **STANDARD** jsou dostupná tato tlačítka:

Skrýt/zobrazit

Skrýt, resp.

Zobrazit

Klepnete-li na tlačítko **Skrýt**, skryjí se všechna ostatní tlačítka na mapě. Zvýší se tak přehlednost.

Jediné tlačítko na obrazovce je nyní tlačítko **Zobrazit**.

Klepnete-li na toto tlačítko, všechna ostatní tlačítka se opět zobrazí.

Zaměření mapy

Zaměřit **Na sever** resp.

Zaměřit **Ve směru jízdy**.

Klepnete na tlačítko **Na sever** pro takové zaměření mapy, aby byl sever vždy nahoře.

Toto zobrazení odpovídá zaměření mapy na tištěných mapách, je ale pro navigaci nepraktické.

Klepnete na tlačítko **Ve směru jízdy** pro takové zaměření mapy, aby směr pohybu „rovně“ byl na obrazovce vždy zobrazován jako „nahoru“.

Toto zobrazení se doporučuje pro navigaci, protože se směry vpravo a vlevo zobrazují na mapě přesně tak jako ve skutečnosti.

Ziel suchen



Hledání cíle


Klepnete na toto tlačítko pro přepnutí do mapového náhledu Hledání cíle. Bližší informace naleznete v další kapitole "Mapový náhled Hledání cíle" na stránce 67.

Mapový náhled Hledání cíle

V mapovém náhledu **HLEDÁNÍ CÍLE** můžete cíl vybrat přímo na mapě nebo si vytvořit přehled o určitém území.



Jak vyberete cíl z mapy je popsáno v odstavci "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40.

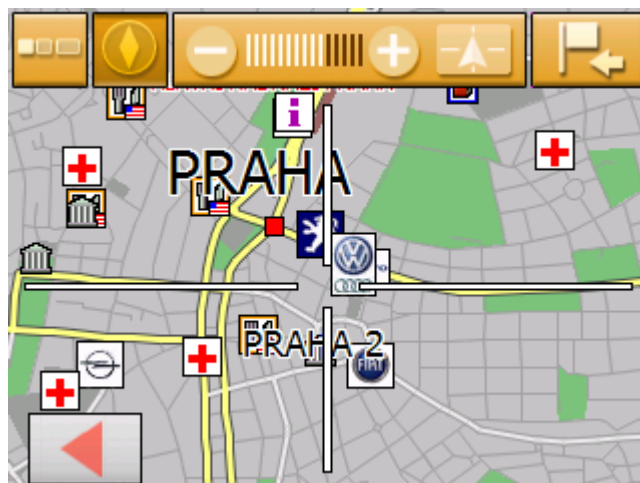

Typické jsou pro tento náhled tyto vlastnosti:

- ⇔ Na obrazovce se objeví velký zaměřovací kříž. Bod uprostřed zaměřovacího kříže je „zacílený“.
- ⇔ Mapa je zaměřena na sever.
- ⇔ Mapa je fixovaná a nepohybuje se podle vaší polohy. Přepnete-li se do tohoto náhledu během jízdy, pohybuje se čtverec, který ukazuje vaši polohu, pryč z obrazovky.
- ⇔ Můžete změnit hloubku zoomu a stanovit tak velikost zobrazeného výřezu mapy.
- ⇔ Mapu můžete posunout pro zobrazení jiného výřezu mapy.

Mapový náhled **HLEDÁNÍ CÍLE** můžete otevřít

- ⇔ v mapovém náhledu **STANDARD** klepnutím na tlačítko **Výběr cíle**. (viz "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40)
- ⇔ v masce Navigace klepnutím na tlačítko **Z mapy**. (viz "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40)
- ⇔ klepnutím na tlačítko **Zobrazit na mapě** po zadání cíle nebo naplánování trasy.

V mapovém náhledu **HLEDÁNÍ CÍLE** jsou dostupná tato tlačítka:

Skrýt/zobrazit



Skrýt, resp.



Zobrazit

Klepnete-li na tlačítko **Skrýt**, skryjí se všechna ostatní tlačítka na mapě. Zvýší se tak přehlednost.

Jediné tlačítko na obrazovce je nyní tlačítko **Zobrazit**.

Klepnete-li na toto tlačítko, všechna ostatní tlačítka se opět zobrazí.

Fixování polohy nebo mapy



Fixovaná poloha, resp.



Fixovaná mapa

Klepnete na tlačítko **Fixovaná poloha** pro zobrazení vaší aktuální polohy uprostřed spodní třetiny obrazovky. Během jízdy čtverec svou polohu na obrazovce nemění. Místo toho se pohybuje zobrazený výřez mapy podle směru vašeho pohybu.

Klepnete na tlačítko **Fixovaná mapa** pro fixování zobrazeného výřezu mapy. Během jízdy se pohybuje čtverec, který ukazuje vaši polohu, pryč z obrazovky.

Zaměření mapyZaměřit **Ve směru jízdy**, resp.zaměřit **Na sever**

Klepněte na tlačítko **Ve směru jízdy** pro takové zaměření mapy, aby směr pohybu "rovně" byl na obrazovce vždy zobrazován jako "nahoru".

Toto zobrazení je možné jen tehdy, pokud jste zafixovali polohu (viz výše) a právě se pohybujete.

Klepněte na tlačítko **Na sever** pro takové zaměření mapy, kdy je sever nahoře.

Toto zobrazení odpovídá zaměření mapy na tištěných mapách, je ale pro navigaci nepraktické.

Zvolit cílovou lokalitu**Výběr cíle**

Klepněte na toto tlačítko pro zvolení bodu ve středu zaměřovacího kříže jako cílové lokality pro navigaci nebo pro plánování trasy. Bližší informace naleznete v kapitole "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40.

*Hloubka zoomu,
měřítko***Zmenšení****Zvětšení**

Klepněte na tlačítko **Zmenšení** pro zmenšení mapy. Zobrazený výřez mapy se zvětší, ale zmenší se rozlišení.

Klepněte na tlačítko **Zvětšení** pro zvětšení mapy. Zobrazený výřez mapy se zmenší, ale zvýší se rozlišení.



Stupnice hloubky zoomu ukazuje aktuální hloubku zoomu. Čím více bílých pruhů je vidět, tím menší je měřítko.

Zobrazení mapy během navigace

Během navigace se otevře mapa v náhledu **STANDARD**. Pro parametry **Režim 2D/3D**, **Autozoom** a **Zaměření** se použijí nastavení, která jste zadali v masce nastavení **AUTOMATICKÝ REŽIM**. Bližší informace naleznete v kapitole "Automatický režim" na stránce 87.

Navigační nápovědy Při navigaci se vám zobrazují různé informace, užitečné pro jízdu.



Část	Informace
①	V malém poli s šipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sobě, zobrazí přespříští akce.
②	Červený trojúhelník představuje vaši polohu na mapě.
③	Ve velkém poli s šipkou se vám zobrazuje příští akce. Vlevo od směrovky vidíte řadu oranžových pruhů. Blížíte-li se místu akce, tyto pruhy postupně mizí. Nejsou-li již vidět žádné pruhy, musíte akci provést (např. odbočení). Poté jsou opět vidět všechny pruhy.
④	V poli vzdálenosti se zobrazuje vzdálenost k další akci. Blížíte-li se místu příští akce, ukazatel vzdálenosti zmizí. Orientujte se pak podle pruhů vlevo od šipky.
⑤	V horním poli ulice se vám ukáže název další ulice.
⑥	Ve spodním poli ulice se vám ukáže název aktuální ulice.
⑦	Infobox ukazuje aktuální nadmořskou výšku a rychlost. Střelka kompasu ukazuje, kde je sever.
⑧	V poli informace o trase se zobrazuje zbývajcí vzdálenost k cíli a předběžná doba příjezdu. Máte-li naplánovanou trasu, vztahují se tyto údaje na další etapový cíl.



Upozornění: Informace k bodům ④ až ⑧ je možné v masce nastavení **INFORMACE O TRASE** také skrýt. Bližší informace naleznete v kapitole "Informace o trase" na stránce 85.

Značení

V horní části mapy se zobrazí informace o značení, kterým se musíte řídit:



Tato informace překrývá některá další tlačítka na mapě. Klepněte na značení, pokud chcete, aby zmizelo.

Stiskněte levé hardwarové tlačítko na přístroji pro opětovné zobrazení značení.



Upozornění: Tuto informaci je možné zobrazit pouze tehdy, pokud je obsažena v mapovém materiálu. Pomocí masky nastavení **ZNAČENÍ** můžete její zobrazení zcela potlačit. Bližší informace naleznete v kapitole „Značení“ na stránce 86.

Užitečné funkce během navigace

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:

Zobrazení celé trasy	Strana 74
Jízda k dalšímu cíli	Strana 75
Blokování úseků trasy	Strana 76
Změnit možnosti trasy	Strana 78
Simulace	Strana 79
TMC	Strana 79

Přehled

Během navigace, resp. po vypočtení plánované trasy jsou dostupné tyto funkce:

Während ein geplanten Ro

Zobrazení celé trasy

Überblick

Během navigace vidíte na obrazovce vždy pouze část trasy. Můžete si ale také nechat zobrazit celou trasu, abyste si vytvořili přehled o celé trase.

Mapa je otevřená v náhledu **STANDARD**.

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.


2. Klepněte na tlačítko **Trasa**.

Otevře se maska **TRASA**.



3. Klepněte na tlačítko **Zobrazit trasu**.

Mapa se otevře v náhledu **HLEDÁNÍ CÍLE**.

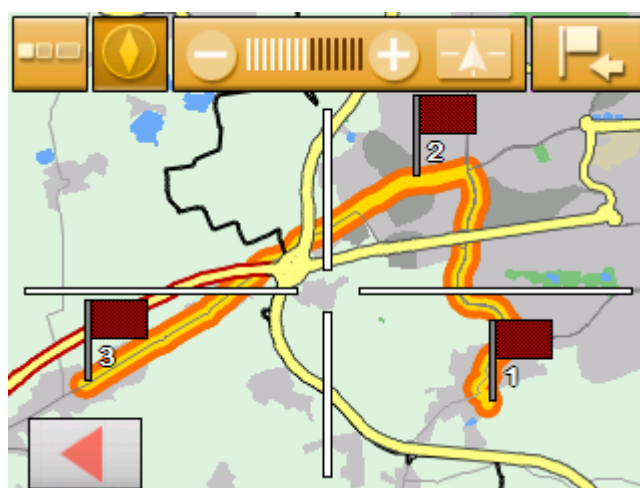

Trasa je zvýrazněna oranžově. Cílová lokalita (u naplánované trasy také každý etapový cíl) je vyznačena vlaječkou.



Upozornění: Můžete teď **přidat** etapu nebo vložit **průjezdni bod**. Bližší informace naleznete v kapitole "Převzetí cíle z mapy" na stránce 40.

Jízda k dalšímu cíli

Další cíl

Tato funkce je dostupná pouze během navigace na trase s minimálně jedním průjezdním bodem.

Použijte tuto funkci, pokud chcete vynechat další bod trasy.

Příklad: Naplánovali jste trasu z vaší kanceláře přes "Firma A" k "Firma B" a už jste vyjeli. Ještě než dojedete do firmy A, dostanete informaci, že firmu A nemusíte navštívit.

Mapa je otevřená v náhledu **STANDARD**.

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.

2. Klepněte na tlačítko **Trasa**.

Otevře se maska **TRASA**.



3. Klepněte na tlačítko **Další cíl** pro jízdu k přespříššímu bodu trasy (v příkladu: "firma B").

Trasa se nově vypočítá, takže je možné jako k dalšímu cíli jet k přespříššímu bodu trasy.

Blokování úseků trasy

Manuální blokování

Máte možnost manuálně zablokovat určitý úsek, který se nachází na vaší trase, aby se dílčí trasa, zablokovaná pro navigaci, objela. Po manuálním zablokování se provede nový výpočet trasy.

Dejme tomu, že se nacházíte na dálnici a slyšíte v rádiu dopravní hlášení o 5km zácpě na vaší trase; pak máte pomocí funkce manuální blokování úseku možnost zácpu objet.

Manuální blokování je platné pouze pro aktuální navigaci a při nové navigaci nebo po novém spuštění programu se zruší.

Jak zablokovat úseky trasy ...

Tato funkce je Vám k dispozici pouze během navigace.

Mapa je otevřená v náhledu **STANDARD**.

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.


2. Klepněte na tlačítko **Trasa**.

Otevře se maska **TRASA**.




3. Klepněte na tlačítko **Uzavírka**.

Otevře se maska **UZAVÍRKA**.

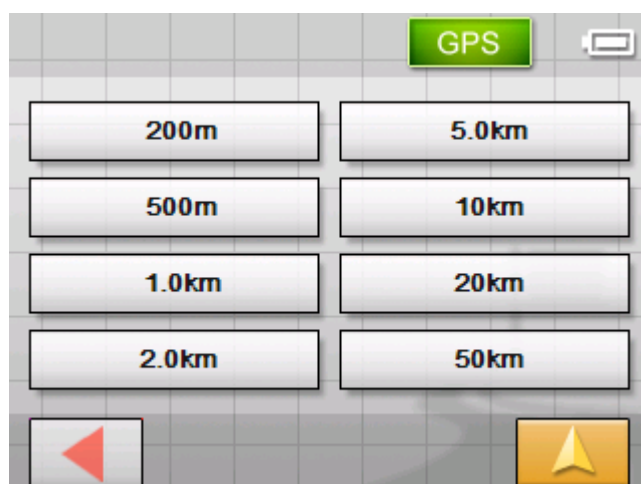

4. Klepnutím na příslušné tlačítko zadejte, jak dlouhý má být zablokovaný úsek trasy.

Trasa se znovu vypočítá.

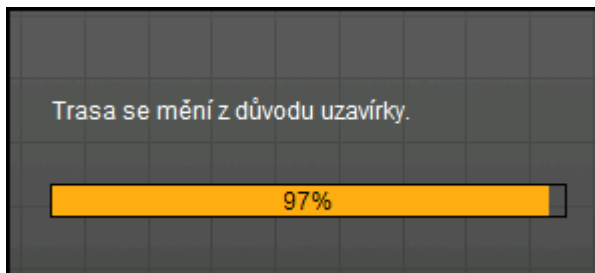

Tlačítko **Uzavírka** je nyní zbarveno oranžově.



5. Klepněte na tlačítko **Mapový náhled** pro opětovné otevření mapy.



Zablokovaný úsek trasy je zvýrazněn červeně. Trasa je zobrazena oranžově.

Zrušení blokování

1. Otevřete masku **TRASA**. (viz výše)
2. Klepněte na oranžově zbarvené tlačítko **Uzavírka**.

Blokování se deaktivuje a **Sony Personal Navigation System** vás opět povede po původně vypočítané trase.

Změnit možnosti trasy

Přehled

Během navigace můžete změnit možnosti trasy, například pokud nechcete používat dálnice.

Jak změníte možnosti trasy...

Tato funkce je Vám k dispozici pouze během navigace.

Mapa je otevřená v náhledu **STANDARD**.

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.

Otevře se **NABÍDKA**.


2. Klepněte na tlačítko **Trasa**.

Otevře se maska **TRASA**.



3. Klepněte na tlačítko **Možnosti trasy**.

Otevře se maska **MOŽNOSTI TRASY**.

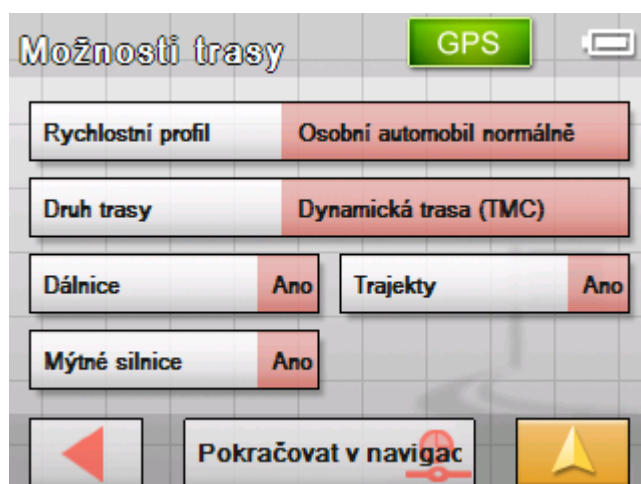

4. Proveďte požadované změny možností trasy.



Podrobné údaje o nastavení možností trasy naleznete v kapitole "Možnosti trasy" na stránce 88.

Trasa se znovu vypočítá. Poté pokračuje navigace se zohledněním nových možností trasy.



Upozornění: Tyto změny platí pouze pro aktuální navigaci. Poté platí opět nastavení, která jsou zadána v masce nastavení **MOŽNOSTI TRASY**.

Simulace

Přehled

Po naplánování a vygenerování trasy můžete spustit simulovanou navigaci. Bližší informace naleznete v kapitole "Simulování trasy" na stránce 58.



Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS.

Je možné simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km.

TMC

TMC přístroj

Je-li váš navigační přístroj v TMC kolébce, disponuje systém aktuálními dopravními hlášeními a v případě potřeby může trasu dynamicky změnit např. kvůli objížďce zácpy. Aktuálně platná dopravní hlášení si můžete nechat zobrazit.



Upozornění: Na rozdíl od standardní kolébky je v TMC kolébce modul k příjmu hlášení TMC. TMC modul poznáte podle nápisu TMC na levé straně.

Pokud není přístroj vložen do TMC kolébky, tlačítko **TMC** se nezobrazuje.



1. Klepněte na symbol **TMC**.

Otevře se maska **TMC HLÁŠENÍ**.




Zobrazení hlášení o zácpách

2. Klepněte na tlačítka s šipkami v části **Hlášení** pro přepínání mezi jednotlivými dopravními hlášeními.

U každého dopravního hlášení se zobrazí číslo silnice (dálnice, státní nebo místní silnice) a druh překážky.

Aktualizace dopravních hlášení

1. Klepněte na tlačítko **Aktualizovat** pro zobrazení dopravních hlášení, které došly od otevření masky TMC hlášení.




Zavřít masku TMC hlášení

1. Klepněte na tlačítko **OK** pro zavření masky TMC hlášení.



Zohlednit dopravní hlášení

Když se pro vaši trasu hlásí dopravní překážka, zobrazí se následující okno:

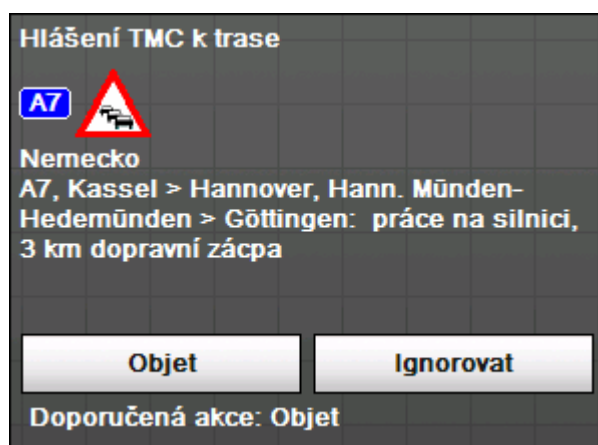

Objet

Klepněte na tlačítko **Objet** pro zohlednění hlášené dopravní překážky na vaší trase.

Sony Personal Navigation System vypočítá objížďkovou trasu, takže se dopravní překážka objede.

Ignorovat

Klepněte na tlačítko **Ignorovat** pro ignorování hlášené dopravní překážky na vaší trase.


Dodatečně zohlednit / ignorovat dopravní hlášení

Dotyčné nastavení můžete kdykoliv dodatečně změnit. Postupujte následovně:



1. Klepněte na symbol **TMC**.

Otevře se maska **TMC Hlášení**:

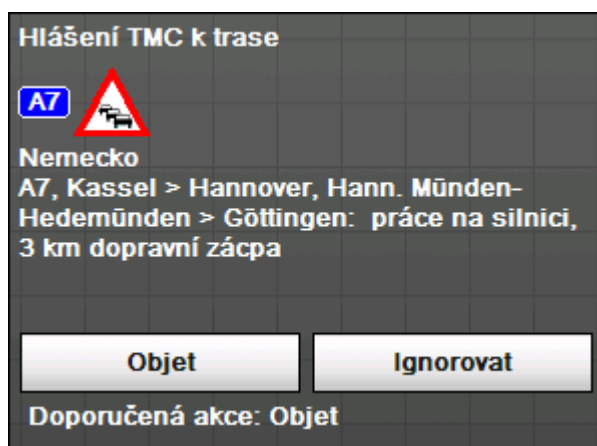

2. Vyhledejte pomocí tlačítek s šipkami v části **Vysílač** dopravní překážku na vaší trase. Dopravní překážky, které se nacházejí na vaší trase, jsou v části **Hlášení** označeny „na trase“.
3. Klepněte na tlačítko **Stav** a vyberte, zda se má dopravní překážka **ignorovat** nebo **objet**.

Hledání vysílače

Hledání vysílače

1. Klepněte na Tlačítko **Ladění** pro přepínání mezi režimy **Automatické vyhledávání**, **Přidržet vysílač** a **Zadání frekvence**.

Automatické vyhledávání

V režimu **Automatické vyhledávání** se stále hledá vysílač s nejlepším příjmem. Zobrazí se název a frekvence vysílače.

- 1a Klepněte na tlačítka s šipkami v části **Vysílač** pro volbu jiného vysílače.

Jakmile se nalezne jiný vysílač, zobrazí se jeho název a frekvence.

Přidržet vysílač

Pokud chcete přidržet aktuálně přijímaný vysílač, přepněte se kurzorovým křížem do režimu **Přidržet vysílač**.

TMC přístroj nyní tento vysílač přidrží. Změní ovšem frekvenci, pokud má tento vysílač lepší příjem na jiné frekvenci.

Zobrazí se název vysílače a frekvence, na které se bude přijímat.

Zadání frekvence

Chcete-li zadat určitou frekvenci, přepněte se do režimu **Zadání frekvence**.

- 1a Klepněte na tlačítka s šipkami v části **Vysílač** pro změnu frekvence v krocích po 0,1 MHz..

Pokud je možné na zadané frekvenci přijímat nějaký vysílač, zobrazí se jeho název. Kvalitu příjmu poznáte podle sloupců vedle frekvence.



2. Klepněte na tlačítko **OK** pro převzetí nastavení a zavření okna TMC hlášení.

Konfigurace Sony Personal Navigation Systemu

V této kapitole naleznete informace k těmto tématům:

0 Výběr oblasti konfigurace

Strana 84

Hlasitost

Výběr mapy

Informace na mapě

Informace o trase

Značení

Světelné čidlo

Zobrazení

Dotykový displej

Automatický režim

Možnosti trasy

Plánování trasy

Časová zóna

Formát

Jazyk

Domovská adresa


Ztlumení rádia (Radio-muting)

Režim demo


Informace o produktu

Výběr oblasti konfigurace

1. Klepněte v **NABÍDCE** na tlačítko **Nastavení**.

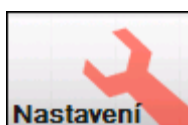

Otevře se maska **NASTAVENÍ**.

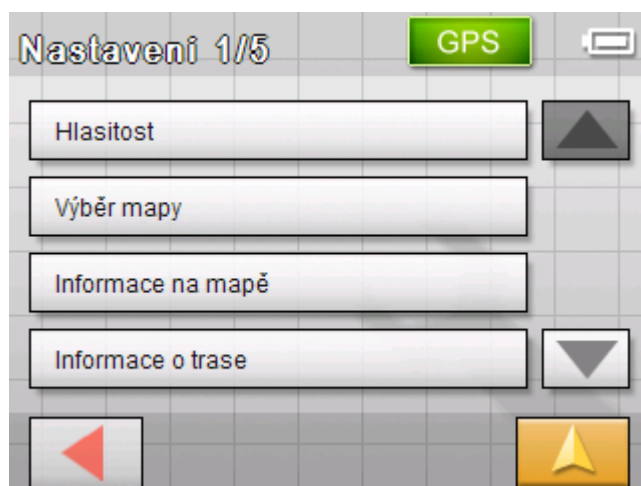

2. Použijte tlačítka **Dolů** a **Nahoru** pro otevření obrazovky s nastavením, které byste chtěli změnit.
3. Klepněte na tlačítko s příslušným nastavením.
Otevře se příslušná maska nastavení.
4. Proveďte požadované změny.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit** pro aktivování změn.



6. Klepněte na tlačítko **Zpět** pro opětovné otevření masky nastavení.

-NEBO-



Klepněte na tlačítko **Mapový náhled** pro otevření mapy ve standardním náhledu.

Dále jsou popsány jednotlivé masky nastavení.

Hlasitost

Hlasitost

V masce nastavení **HLASITOST** můžete nastavit hlasitost hlasových pokynů.

Klepněte na pole **Hlasitost** a zvolte jinou hodnotu.

Výběr mapy

Výběr mapy

V masce nastavení **VÝBĚR MAPY** můžete vybrat jinou mapu, která je k dispozici na vašem přístroji.

Klepněte na pole **Mapa** a vyberte jinou mapu.

Jaké mapy jsou k dispozici, můžete nastavit pomocí **instalátoru**, který se nachází na přiloženém softwarovém DVD.

Spojte navigační přístroj přes ActiveSync® s počítačem a vložte DVD.

Automaticky se spustí instalátor. Řiďte se pokyny na obrazovce počítače.

Informace na mapě

Informace na mapě


V masce nastavení **INFORMACE NA MAPĚ** můžete provést následující nastavení:

Nastavení	Význam
Důležitá místa	Zapnete-li tuto položku, zobrazí se vám na mapě všechna důležitá místa (Points of Interest).
Názvy ulic	Zapnete-li tuto položku, zobrazí se vám na mapě všechny názvy ulic.

Informace o trase

Informace o trase

V masce nastavení **INFORMACE O TRASE** můžete provést následující nastavení:

Nastavení	Význam
Vzdálenost k dalšímu cíli	Zobrazí během navigace vzdálenost k dalšímu cíli a předběžnou dobu příjezdu.
Zobrazit názvy ulic	Ukáže během navigace název ulice, na které se nacházíte, a ulice, po které musíte poté pokračovat.
Infobox	Zobrazí během navigace nadmořskou výšku, rychlost a světovou stranu sever. 

Značení

Značení

V masce nastavení **ZNAČENÍ** můžete nastavit, zda se mají během navigace zobrazit informace o značení, podle kterého se máte řídit, nebo ne.

Klepněte na tlačítko **Zobrazit značky** pro přepnutí do druhého režimu.



Upozornění: Tuto informaci je možné zobrazit pouze tehdy, pokud je obsažena v mapovém materiálu.

Světelné čidlo

Světelné čidlo

Na vašem přístroji se nachází světelné čidlo. Je-li příliš tma, může obrazovku přístroje přepnout do nočního režimu. (viz další kapitola)

V masce nastavení **SVĚTELNÉ ČIDLO** můžete nastavit, jak citlivě má reagovat světelné čidlo na světelné změny.

Klepněte na tlačítko **Citlivost** a vyberte z možností: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.

Čím vyšší je nastavená citlivost, tím dříve se přepne obrazovka do nočního režimu.

Zobrazení

Zobrazení

V masce nastavení **ZOBRAZENÍ** můžete provést následující nastavení:

Nastavení	Význam
Zobrazení mapy	Nastavte, zda byste chtěli mapové zobrazení Den nebo Noc. Auto provede automatické přepnutí při odezvě světelného čidla. (viz předchozí kapitola)
Jas	Nastavte, zda byste chtěli nastavení jasu Den nebo Noc. Auto provede automatické přepnutí při odezvě světelného čidla. (viz předchozí kapitola)
Jas den	Zvolte stupeň jasu Den. (1-8)
Jas noc	Zvolte stupeň jasu Noc. (1-8)

Dotykový displej

Kalibrace dotykového displeje

V masce nastavení **KALIBRACE DOTYKOVÉHO DISPLEJE** můžete dotykový displej nově kalibrovat (nastavit), nereaguje-li přesně na dotyky.

Klepněte na tlačítko **Spustit kalibraci** a řiďte se pokyny na displeji.

Automatický režim

Automatický režim

V masce nastavení **AUTOMATICKÝ REŽIM** můžete provést následující nastavení:

Nastavení	Význam
Režim	Vyberte, zda se má mapa standardně zobrazovat v 3D náhledu nebo v 2D náhledu .
3D Autozoom	Vyberte, zda si během navigace s 3D náhledem přejete standardně Autozoom nebo Žádný autozoom . Při autozoomu se hloubka zoomu mění v závislosti na vaší rychlosti: Jedete-li pomalu, měřítko se zmenší. Jedete-li rychleji, měřítko se zvětší.
2D Autozoom	Vyberte, zda si během navigace s 2D náhledem standardně přejete Hluboký autozoom , Normální autozoom nebo Žádný autozoom . Při autozoomu se hloubka zoomu mění v závislosti na vaší rychlosti: Jedete-li pomalu, měřítko se zmenší. Jedete-li rychleji, měřítko se zvětší. Čím větší je hloubka autozoomu, tím menší je přitom měřítko mapy.
2D náhled	Vyberte, zda má být mapa během navigace s 2D náhledem standardně zaměřena na Sever nebo Ve směru jízdy .



Upozornění: Tato nastavení nemají žádný vliv na mapový náhled **Hledání cíle** (pomocí zaměřovacího kříže).

Možnosti trasy

Jízdní profil

V masce nastavení **MOŽNOSTI TRASY** můžete nastavit svůj jízdní profil. Nastavení, které zde provedete, má vliv na výpočet předběžné délky jízdy.

1. Klepněte na pole **Rychlostní profil** a zvolte záznam, odpovídající vašemu stylu jízdy.
2. Klepněte na pole **Druh trasy** a vyberte jednu z následujících možností:

Možnost	Význam
Dynamická trasa (TMC)	Pro tuto možnost musí být připojen externí TMC přístroj. Při této možnosti se při výpočtu trasy zohlední dopravní hlášení. Bez příjmu TMC se vypočítá Rychlá trasa.
Rychlá trasa	Při této možnosti se vypočítá z hlediska časové náročnosti nejkratší trasa.
Krátká trasa	Při této možnosti se vypočítá nejkratší trasa z hlediska kilometrů, které se mají ujet.

3. Klepněte postupně na pole **Dálnice, trajekty** a **placené silnice** a zvolte jednu z následujících možností:

Možnost	Význam
Ano	Při této možnosti se příslušný typ silnice zohlední při výpočtu trasy.
Ne	Při této možnosti se příslušný typ silnice při výpočtu trasy nezohlední.

Plánování trasy

Vypočtení etap

V masce nastavení **PLÁNOVÁNÍ TRASY** můžete nastavit, zda se má po dosažení etapy automaticky provést výpočet k další etapě nebo ne.

Je-li automatický výpočet zapnutý, po dosažení etapy se automaticky vypočítá trasa k dalšímu etapovému cíli.

Pokud jste automatický výpočet deaktivovali, můžete se navést k dalšímu etapovému cíli krátkým klepnutím na libovolné místo na mapě a zvolením možnosti **jet k dalšímu cíli**.

Časová zóna

Výpočet času

V masce nastavení **ČASOVÁ ZÓNA** můžete nastavit časové pásmo, platné pro vaše stanoviště. Toto nastavení je důležité pro korektní výpočet předběžného času příjezdu.

Nastavení	Význam
Časová zóna	Klepněte na toto pole pro nastavení časového pásma, platného pro vaše stanoviště.
Letní čas	Klepněte na toto pole pro přepnutí mezi letním časem (Ano) a zimním časem (Ne).



Upozornění: Pokud se ve vaší lokalitě mění čas nebo jedete-li do jiné časové zóny, musíte provést příslušné změny.



Bližší informace naleznete v kapitole „Základní nastavení“ na stránce 27.

Formát

Jednotky míry

V masce nastavení **FORMÁT** můžete nastavit, jaké jednotky míry pro časy a vzdálenosti se mají používat.

Nastavení	Význam
Délka jízdy	Klepněte na toto pole pro přepínání mezi zobrazením 12 hodin a 24 hodin.
Vzdálenost	Klepněte na toto pole pro přepínání mezi zobrazením kilometrů a milí.

Jazyk

Jazyk

V masce nastavení **JAZYK** můžete nastavit, v jakém jazyce chcete mít uživatelské rozhraní softwaru a namluvené jízdní pokyny.

Změníte-li jazyk, software se znovu spustí.

Jaké mapy jsou k dispozici, můžete nastavit pomocí instalátoru, který se nachází na přiloženém softwarovém DVD.

Spojte navigační přístroj přes ActiveSync® s počítačem a vložte DVD.

Automaticky se spustí instalátor. Řiďte se pokyny na obrazovce počítače.

Domovská adresa

Domovská adresa

V masce nastavení **DOMOVSKÁ ADRESA** můžete uložit vaši domovskou adresu a nechat se tak z každého místa navigovat domů.

1. Klepněte na tlačítko **Zadat domovskou adresu**.
Otevře se maska **NAVIGACE**.
2. Klepněte na tlačítko **Adresa** a zadejte vaši domovskou adresu, jak je popsáno v odstavci "Zadání cílové adresy" na stránce 31.
3. Klepněte na tlačítko **Nastavit jako domovskou adresu**.
Adresa se převezme do masky nastavení.

Ztlumení rádia (Radio-muting)

Ztlumení rádia

V masce nastavení **ZTLUMENÍ RÁDIA** můžete aktivovat připojené ztlumení rádia. Zajistíte tím, aby se zpoždění handsfree neprojevovalo negativně na hlášení navigace.

Režim demo

Režim demo

V masce nastavení **REŽIM DEMO** můžete nastavit, zda se má spustit režim demo, je-li přístroj po dobu 5 minut v klidu a nenacházíte-li se v navigaci.

Režim demo simuluje navigaci v Monaku. Můžete jej ukončit klepnutím na libovolné místo dotykového displeje.

Pomocí tlačítka **Spuštění demo** se můžete okamžitě přepnout do režimu demo.

Informace o produktu

Informace o produktu

V masce nastavení **INFORMACE O PRODUKTU** se zobrazí Název a verze softwaru.

Klepněte na tlačítko **Zobrazit úvod** pro vysvětlení nejdůležitějších funkcí softwaru.

Glosář

<i>Port COM</i>	Port COM je označení pro sériové rozhraní. Čísly za COM jsou rozhraní očíslována. K sériovému rozhraní je možné připojit příslušenství jako myš nebo GPS přístroj.
<i>GMT</i>	GMT je označení pro G reenwich M ean T ime. GMT je střední sluneční čas na nulovém poledníku. Teoreticky překračuje ve 12:00 GMT slunce poledník a je přitom nejvýše na nebi. GMT byl do začátku roku 1972 oficiální světový čas. Protože však zemská rotace není rovnoměrná, byl nahrazen atomovými hodinami měřeným UTC (U niversal T ime C oordinated).
<i>GPS</i>	GPS je zkratka pro G lobal P ositioning S ystem. GPS stanoví pomocí satelitů vaši aktuální zeměpisnou polohu. GPS je založené na celkem 24 satelitech, které krouží okolo Země a vysílají signály. GPS přístroj tyto signály přijímá a vypočítává z rozdílů doby zpoždění signálů vzdálenost k jednotlivým satelitům, a tím svou aktuální pozici v zeměpisné délce a šířce. Pro určení polohy jsou potřebné signály alespoň tří satelitů, od čtyř je možné také zjistit aktuální výšku. Poloha se přitom určí s přesností na 3 metry.
<i>HDOP</i>	HDOP je zkratka pro H orizontal D ilution o f P recision. HDOP udává kvalitu určení polohy. Teoreticky jsou možné hodnoty 0 až 50, přičemž platí: čím nižší hodnota, tím přesnější určení polohy (hodnota 0 = bez odchylky od skutečné polohy). Hodnoty do 8 jsou pro navigaci akceptovatelné.
<i>POI</i>	POI je zkratka pro P oint o f I nterest. Viz také →Důležité místo.
<i>RDS</i>	RDS je zkratka pro R adio D ata S ignal. Rozhlasové stanice vysílají TMC informace s RDS signálem.
<i>Důležité místo</i>	Důležitá místa, zkráceně nazývaná také POI (Point of interest) jsou součástí mapy a mohou na ní být zobrazena. K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice a veřejná zařízení. Důležitá místa můžete použít jako cíl navigace.
<i>TMC</i>	TMC je zkratka pro T raffic M essage C hannel. TMC, který je možné dokoupit jako volitelný doplněk, dodává vašemu navigačnímu systému dopravní hlášení.

Rejstřík

A

Automatický režim 87

B

Baterie
stav nabití baterie..... 19
Blokování..... 76
deaktivovat 77

C

Časová zóna 89
Cílová lokalita
Přejmenování..... 48
příjezd 60
vymazání 49

D

Domovská adresa..... 46
Dotykový displej 87
Důležité místo 33
V celé zemi..... 38
V okolí 33, 34
V určité lokalitě 36

E

Energie..... 19
Etapy 88

F

Formát 89

G

GMT 20
GPS
GPS symbol 19
GPS Infobox 85

H

HDOP 20

Hlasitost 84

I

Informace na mapě 85
Informace o produktu 90
Informace o trase..... 70, 85

J

Jazyk..... 89
Jednotky míry 89
Jízdní profil..... 88

K

Klávesnice 10

M

Mapa
fixování..... 68
Náhled Hledání cíle 67
Náhled Standard..... 66
ovládání 66
Tlačítka 66, 68
ve směru jízdy 69
výběr 85
zaměření na sever 69
zmenšení 69
zvětšení 69

Maska
Nastavení 84
Navigace 31
Plánování trasy..... 50
Výběr důležitého místa 33
Možnosti trasy 61, 88

N

Nabídka 24
Nastavení..... 84
Značení..... 86
Navigace
spuštění 60
Změnit možnosti trasy 78
Navigační nápovědy 70
Názvy ulic 85

O

Oblíbené	44
Ochranné známky	7
Orientace v příručce	6

P

Plánování trasy	49, 88
další etapa.....	88
Simulace	79
POI	33
Poloha	
fixování.....	68

R

Režim demo	90
Rychlostní profil	88

S

Softwarová klávesnice	10
Sony Personal Navigation System	
Spuštění.....	24
Světelné čidlo	86

T

TMC	21, 79, 91
Hledání vysílače.....	81
Trasa	
Celá trasa	74

U

Úsek trasy	
blokování.....	76
Úvod	90

V

Výběr cíle	
Domovská adresa	46
Důležité místo	33
Oblíbené.....	44
z mapy.....	40
Výběr mapy.....	85

Z

Značení.....	86
Zobrazení.....	86