


Micro HI-FI Component System (Microsistem componente HI-FI)
CMT-G2NiP/G2BNiP

Ghid de configurare rapidă


pentru rețea wireless și acces la servicii de Internet

Acest Ghid de configurare rapidă explică modul de conectare a Microsistemului componente HI-FI CMT-G2NiP/G2BNiP la rețeaua dumneavoastră wireless de domiciliu și modul de utilizare a funcțiilor ce pot fi utilizate prin intermediul unei rețele wireless.

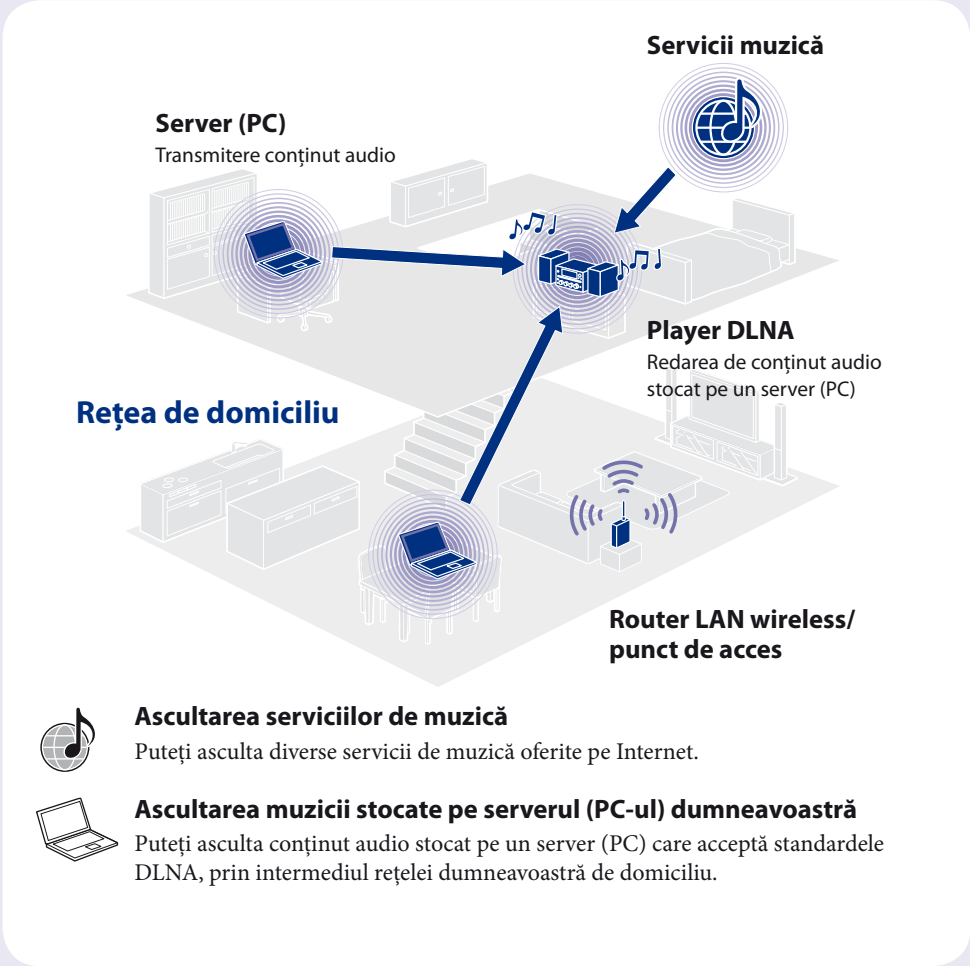


1 Înainte de utilizarea sistemului

Introduceți bateriile în telecomandă.

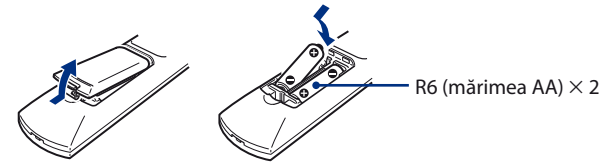

Conectați cablul de alimentare și cablurile difuzoarelor.

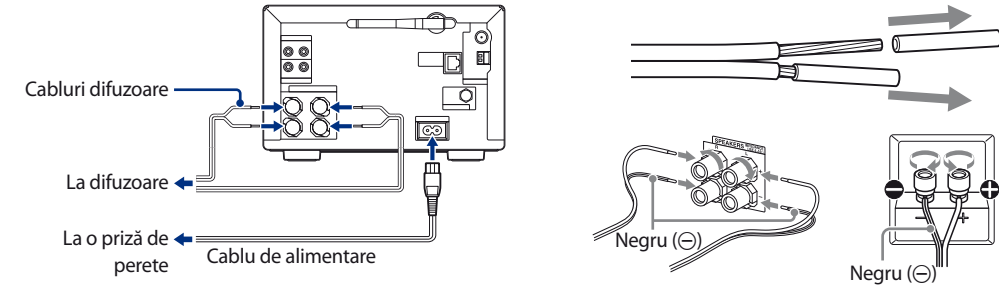

Consultați următoarele informații


Vi se va cere să selectați sau să introduceți următoarele informații, atunci când efectuați setările de rețea. Consultați în avans următoarele informații și înregistrați-le în spațiul prevăzut mai jos.
Nume rețea (SSID)*: _____
Cheie de securitate (cheie WEP, cheie WPA/WPA2)*: _____

* Ar trebui să puteți afla aceste informații de pe eticheta aplicată pe routerul LAN wireless/punctul de acces, din manualul de utilizare, de la persoana care a configurat rețeaua wireless sau din informațiile oferite de furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet.

2 Conectarea sistemului la rețeaua de domiciliu

În acest ghid este prezentată metoda de scanare a punctului de acces.

- ◆ Pentru detalii despre alte metode de conectare la rețea decât metoda de scanare a punctului de acces
→ „Conectarea sistemului la rețeaua de domiciliu” din Instrucțiunile de utilizare

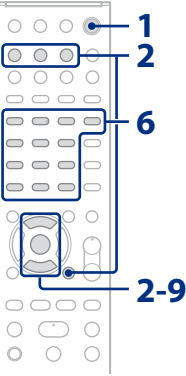


- 1 Apăsați I/⏻ (alimentare) pentru a porni sistemul.
- 2 Selectați HOME NETWORK, MUSIC SERVICES sau AirPlay ca funcție.
Dacă afișajul setărilor de rețea nu apare, apăsați OPTIONS. Apăsați ⬆/⬆ pentru a selecta „Network”, apoi apăsați ENTER. Selectați „Settings”, apoi apăsați ENTER.
- 3 Selectați „Wireless LAN Settings”, apoi apăsați ENTER.
Dacă apare mesajul „Change Setting?”, selectați „OK.”
- 4 Selectați „Access Point Scan”, apoi apăsați ENTER.



- 5 Selectați numele rețelei (SSID) dorite din listă, apoi apăsați ENTER.
- 6 Introduceți cheia de securitate (cheia WEP, cheia WPA/WPA2), apoi apăsați ENTER.

În mod implicit, cheia de securitate apare sub forma „****”. Apăsați în mod repetat DISPLAY pentru a cripta și pentru a dezvălui cheia de securitate.

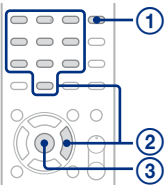

- ① Apăsați în mod repetat CHARACTER pentru a selecta tipul de caractere (selectați „abc” pentru a introduce litere mici, „ABC” pentru litere mari și „123” pentru numere).
- ② Apăsați butonul numeric/text corespunzător pentru a introduce caracterul dorit, apoi apăsați ➡ pentru a muta cursorul la următoarea poziție de introducere.
- ③ Apăsați ENTER pentru a salva șirul text.
- 7 La setarea IP, selectați „Auto”, apoi apăsați ENTER.
- 8 La setarea proxy, selectați „Do Not Use”, apoi apăsați ENTER.
- 9 Selectați „OK”, apoi apăsați ENTER.
Dacă apare mesajul „Complete!”, apăsați ENTER.



Notă
Dacă rețeaua dumneavoastră nu a fost securizată prin criptare (utilizând cheia de securitate), afișajul setării de securitate nu apare la pasul 6.


3 Ascultarea serviciilor de muzică

Puteți asculta diverse servicii de muzică oferite pe Internet.

- ◆ Pentru detalii și informații suplimentare despre serviciile de muzică
→ <http://www.sony.net/audio/musicservices>



- Următorii pași explică cum se selectează „vTuner”, ca exemplu de servicii de muzică oferite pe Internet.
- 1 Apăsați MUSIC SERVICES.
Apare o listă cu furnizorii de servicii la care sistemul se poate conecta.
 - 2 Selectați „vTuner”, apoi apăsați ENTER.
 - 3 Selectați folderul sau postul dorit, apoi apăsați ENTER.
 - Apăsați ⬆/⬆ pentru a selecta elementul.
 - Apăsați ENTER pentru a trece la următorul director sau pentru a asculta postul.
 - Apăsați BACK pentru a reveni la directorul anterior.

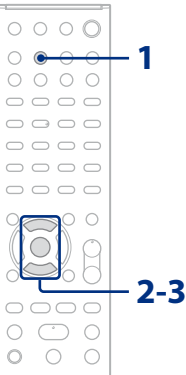

4 Ascultarea muzicii stocate pe serverul (PC-ul) dumneavoastră

Puteți asculta conținut audio stocat pe un server (PC) care acceptă standardele DLNA, prin intermediul rețelei dumneavoastră de domiciliu.
Mai întâi trebuie să configurați serverul (PC-ul). Dacă întâmpinați probleme în timp ce sistemul este conectat la o rețea, verificați starea rețelei și setările acesteia.

- ◆ Pentru detalii cu privire la setările serverului pentru alte servere decât cele cu sistem de operare Windows 7, Windows Vista sau Windows XP
→ Manualele de utilizare sau fișierele de ajutor ale serverelor respective etc.



Sfaturi

- DLNA este abrevierea de la Digital Living Network Alliance. Acesta este numele unei organizații care elaborează îndrumări (îndrumări DLNA) și este, de asemenea, numele metodei prin care se permite dispozitivelor dintr-o casă să partajeze conținut digital (precum date muzicale, date imagine etc.) prin intermediul unei rețele de domiciliu.
- Atunci când verificați starea și setările rețelei, apăsați OPTIONS, apoi selectați „Network” – „Information” – elementul de setare dorit din meniu.


■ Configurarea serverului (PC-ului)

La utilizarea Windows 7

Această secțiune explică modul de configurare a aplicației Windows Media Player 12 instalate de către producător pentru Windows 7.


- ◆ Pentru detalii despre utilizarea Windows Media Player 12
→ Fișierul de ajutor al Windows Media Player 12

- ① Accesați [Start] – [Control Panel/Panou de control].
- ② Selectați [View network status and tasks/Vizualizare stare și sarcini rețea] din [Network and Internet/Rețea și Internet].
Apare fereastra [Network and Sharing Center/Centru rețea și partajare].
Notă
Dacă elementul dorit nu apare pe afișaj, încercați să modificați tipul de afișaj al Panoului de control.
- ③ Selectați [Public network/Rețea publică] din [View your active networks/Vizualizare rețele active].
Apare fereastra [Set Network Location/Setare locație de rețea].
Dacă afișajul prezintă altceva decât [Public network/Rețea publică], treceți la pasul ⑥.

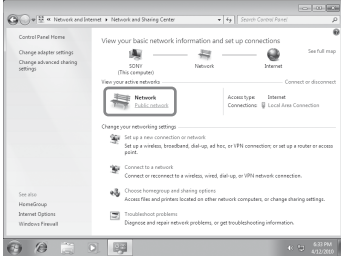


- ④ Selectați [Home network/Rețea de domiciliu] sau [Work network/Rețea de lucru] în funcție de mediul în care este utilizat sistemul.
- ⑤ Urmați instrucțiunile care apar pe afișaj, în funcție de mediul în care este utilizat sistemul.
După finalizarea setărilor, confirmați faptul că elementul din [View your active networks/Vizualizare rețele active] s-a modificat la [Home network/Rețea de domiciliu] sau [Work network/Rețea de lucru] în fereastra [Network and Sharing Center/Centru rețea și partajare].

- ⑥ Selectați [Change advanced sharing settings/Modificare setări de partajare complexe].

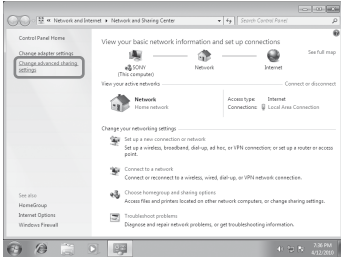


- ⑦ Selectați [Choose media streaming options.../Alegere opțiuni de redare secvențe media în flux...] din [Media streaming/Redare secvențe media în flux].

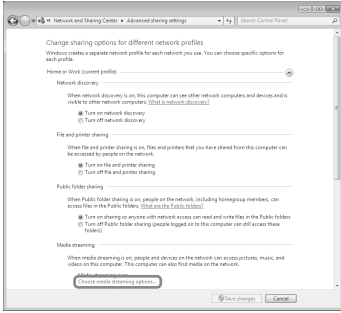

- ⑧ Dacă [Media streaming is not turned on/Redarea media în flux nu este activată] apare în fereastra [Media streaming options/Opțiuni de redare media în flux], selectați [Turn on media streaming/Activare redare secvențe media în flux].

- ⑨ Selectați [Allow All/Permitere totală].
Se deschide fereastra [Allow All Media Devices/Se permit toate dispozitivele media]. Dacă toate dispozitivele din rețeaua locală sunt setate la [Allowed/Permis], selectați [OK] și închideți fereastra.

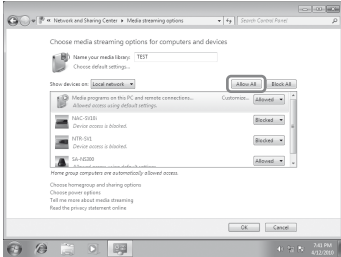

- ⑩ Selectați [Allow all computers and media devices/Se permit toate computerele și dispozitivele media].
- ⑪ Selectați [OK] pentru a închide fereastra.


La utilizarea Windows Vista/XP


Această secțiune explică modul de configurare a aplicației Windows Media Player 11 instalate pe Windows Vista/XP*.

* Windows Media Player 11 nu este instalat de către producător pe Windows XP. Accesați site-ul Web Microsoft, descărcați fișierul de instalare și instalați Windows Media Player 11 pe PC.


- ◆ Pentru detalii despre utilizarea Windows Media Player 11
→ Fișierul de ajutor al Windows Media Player 11

- ① Accesați [Start] – [All Programs/Toate programele].
- ② Selectați [Windows Media Player].
- ③ Selectați [Media Sharing.../Partajare media...] din meniul [Library/Bibliotecă].
Dacă utilizați Windows XP, treceți la pasul ⑨.

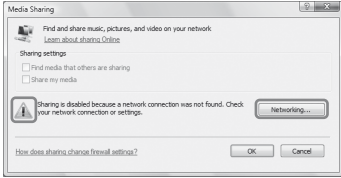


- ④ Când este afișat , selectați [Networking.../Lucru în rețea...].
Apare fereastra [Network and Sharing Center/Centru rețea și partajare].

- ⑤ Selectați [Customize/Particularizare].
Apare fereastra [Set Network Location/Setare locație de rețea].

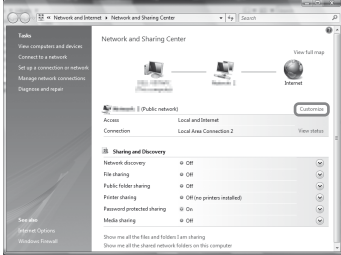


- ⑥ Bifați [Private/Privat] și selectați [Next/Următorul].

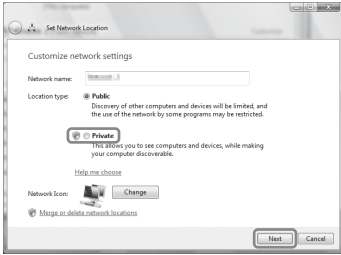

- ⑦ Confirmați faptul că [Location type/Tip locație] s-a modificat la [Private/Privat] și selectați [Close/Închidere].

- ⑧ Confirmați faptul că [(Private network)/(Rețea privată)] este afișat în fereastra [Network and Sharing Center/Centru rețea și partajare] și închideți fereastra.

- ⑨ Dacă opțiunea [Share my media/Partajare media] din fereastra [Media Sharing/Partajare media] afișată la pasul ③ nu este bifată, bifați [Share my media/Partajare media], apoi selectați [OK].
Este afișată o listă cu dispozitive ce pot fi conectate.

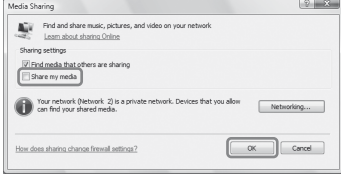


- ⑩ Selectați [Settings.../Setări...] care apare în dreptul [Share my media to:/Partajare media la:].
- ⑪ Bifați [Allow new devices and computers automatically/Se permit automat dispozitive și computere noi] și selectați [OK].

Notă
Debifați acest element după ce confirmați faptul că sistemul poate fi conectat la server și poate reda conținut audio stocat pe server.

■ Redarea muzicii stocate pe serverul (PC-ul) dumneavoastră

- 1 Apăsați HOME NETWORK.
- 2 Selectați serverul ce urmează să fie conectat, apoi apăsați ENTER.
Dacă nu apare lista cu servere, apăsați OPTIONS și selectați „Refresh”.
- 3 Selectați elementul (listă de redare, album, folder etc.) pe care doriți să îl redați, apoi apăsați ENTER.
Dacă apare un alt element, repetați pasul 3 până când apare elementul dorit.
- 4 Selectați piesa pe care doriți să o redați, apoi apăsați ENTER.

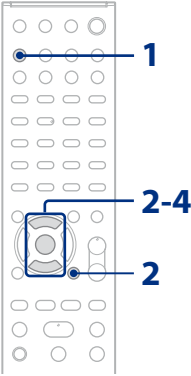

Utilizarea funcției AirPlay

Puteți reda conținut audio pe dispozitive iOS din rețeaua dumneavoastră, precum iPhone, iPad, iPod touch sau în iTunes.
Consultați „Utilizarea AirPlay” din instrucțiunile de utilizare.



Depanare

- ◆ Pentru soluții la probleme obișnuite și detalii despre mesaje de eroare
→ „Depanare” din Instrucțiunile de utilizare

Site-uri Web pentru asistență clienți

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienții din Oceania: <http://www.sony-asia.com/support>