

# BRAVIA

---

**KDL-48W705C/40W705C/32W705C**

## **Základní funkce**

---

### **Sledování televizoru**

---

### **Zábava s filmy, hudbou a obrázky**

---

### **Používání internetových služeb a aplikací**

---

### **Sledování televize s přáteli v blízkosti i dále**

---

### **Používání jiných zařízení**

---

### **Používání zařízení BRAVIA Sync**

---

## **Užitečné funkce**

---

### **Připojení k internetu**

---

### **Používání domácí sítě**

---

### **Konfigurace různých nastavení**

---

### **Řešení problémů**

---

### **Jak používat záložky**

---

## **Obsah**

---

[Jak používat dálk. ovládání](#)

[Používání funkce „Discover“](#)

[Obrazovka nabídky Home](#)

[Úprava obrazu](#)

[Jak používat i-Manual](#)

[Sledování připoj. zařízení](#)

[Funkce Social Viewing](#)


[Používání aplikací](#)

[↑ Nahoru](#)


### Používání tlačítek a


---

K základnímu ovládání funkcí a nastavení tohoto televizoru se používají tlačítka     a .

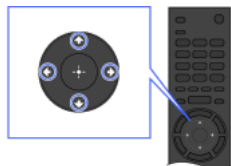

1 Položku na obrazovce lze označit pomocí tlačítek    .

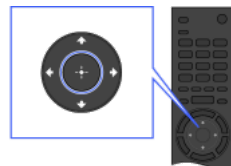

2 Stisknutím tlačítka  položku vyberete.


### Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko RETURN.

### Tlačítko OPTIONS

---

Po stisknutí tlačítka OPTIONS se objeví nabídka Možnosti, která vám poskytne rychlý přístup k funkcím dostupným pro právě zobrazenou obrazovku. (Položky v nabídce Možnosti se liší v závislosti na zvolené obrazovce.) Tak získáte rychlejší přístup k funkcím než z nabídky Home.

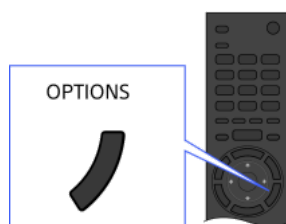

### Ovládání funkcí pomocí barevných tlačítek

---

Barevná tlačítka a dostupné funkce jsou uvedeny ve spodní části obrazovky.

Stiskněte barevné tlačítko odpovídající funkci, kterou chcete použít.

Dostupné funkce se liší v závislosti na obrazovce.

#### Tipy

Obrázek vpravo je příklad. Pořadí barevných tlačítek se v jednotlivých oblastech/zemích liší.



### Poznámky

---

Váš televizor nepodporuje operace dálkového ovládání Touchpad popsané v tomto návodu i-Manual.

### Související informace

---

[Jak používat i-Manual](#)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Základní funkce](#)

### Přehled

---

Funkci Discover lze použít k hledání obsahu (například televizních programů, internetového obsahu atd.). Obsah, který se objeví ve funkci Discover, se u jednotlivých modelů a v jednotlivých oblastech/zemích může lišit.



### Kroky

---

1. Stisknutím tlačítka DISCOVER spustíte aplikaci Discover.  
(Při použití dálkového ovládání Touchpad se touchpadu dotkněte a posuňte prst ze spodní strany směrem nahoru.)



Dálkové ovládání  
Touchpad

2. Zvýrazněte požadovanou kategorii pomocí tlačítek **▲/▼**.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad proveďte rychlý pohyb nahoru/dolů.)
3. Zvýrazněte požadovanou položku pomocí tlačítek **◀/▶**, potom stiskněte tlačítko **⊕** pro výběr.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad zvýrazněte položku jeho posunutím vlevo/vpravo a poté proveďte volbu stisknutím touchpadu.)  
Vybraný obsah se zobrazí.

#### Chcete-li rychle přesunout aktivní prvek na obrazovce při použití dálkového ovládání Touchpad

Přesuňte aktivní prvek na okraj obrazovky a ponechte prst na dotykovém panelu.

#### Změna nastavení funkce Discover

Chcete-li nastavení funkce Discover změnit, stiskněte tlačítko OPTIONS, když je aplikace Discover zobrazená, poté zvolte požadovanou položku.

#### Tipy

Některá nastavení voleb vyžadují nastavení hodin televizoru.

## Obrazovka nabídky Home

---

### Přehled



---


Nabídku Home lze zobrazit stisknutím tlačítka HOME. Kategorie, jako například [Kanál], [Videa] a [Aplikace], se zobrazí v horní části nabídky Home. Obsah lze přehrávat výběrem jeho miniatury v podkategorii. Výběrem této ikony lze také používat funkce (například změnit nastavení). Počet kategorií a dostupných položek se bude lišit v závislosti na vaší oblasti/zemi.






### Kroky

---

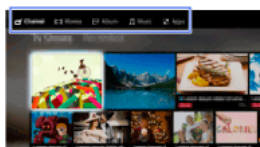1. Stiskněte tlačítko HOME.
  2. Zvolte požadovanou kategorii pomocí tlačítek  .
- (Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad vlevo/vpravo.)



3. Stiskněte tlačítko , potom zvolte požadovanou podkategorii pomocí tlačítek  .
- (Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad dolů, potom ho posuňte vlevo/vpravo.)  
Když posunete kurzor za levý/pravý okraj podkategorie, zobrazí se následující podkategorie.



4. Vyberte miniaturu požadovaného obsahu.  
Obsah se přehrává.

### Kategorie v nabídce Home

---

#### [Kanál]

Zobrazit lze miniatury živého a budoucího vysílání a nahraného obsahu. Výběrem požadované podkategorie změníte zdroj. Můžete také změnit systém vysílání použitím funkce [Seznam kanálů] ve spodní části nabídky Home.

#### [Videa]

Sledovat můžete filmy od poskytovatelů online služeb sledování filmů, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě. Výběrem požadované podkategorie změníte zdroj.

#### [Album]

Můžete prohlížet fotografie poskytovatelů online služeb, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě. Výběrem požadované podkategorie změníte zdroj.

#### [Hudební]

Můžete přehrávat hudební obsah od poskytovatelů online služeb poslechu hudby, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě. Výběrem požadované podkategorie změníte zdroj.

#### [Aplikace]

Je možné spouštět aplikace. Zobrazí se miniatury nabízených aplikací ([Vybrané]) a vašich oblíbených aplikací ([Moje aplikace]). Chcete-li zobrazit všechny aplikace, vyberte možnost [Všechny aplikace] v dolní části nabídky Home.

### Tipy

Podkategorie se mohou měnit bez předchozího upozornění.

### Ikony v nabídce Home

---

#### [Search]

Je možné zadat klíčové slovo pro hledání obsahu. Kromě toho můžete také vybrat klíčová slova hledaná v minulosti. (Dostupnost této funkce závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

#### [Vstupy]

Je možné vybrat vstupní zařízení připojené k televizoru.

---

#### [Server médií]

Je možné vybrat mediální server (např. USB flash disk, domácí síť), chcete-li procházet jeho obsah pomocí nástroje Přehrávač médií.

---

#### [Nastavení]

Je možné změnit nastavení televizoru (např. Displej, Zvuk, Kanál).

---

#### [Nápověda]


Je možné zobrazit informace o vlastní diagnostice a podpoře zákazníků. Také je možné zobrazit tento návod i-Manual.


---


#### [Stav sítě]

Můžete prohlížet stav připojení sítě.


Výběrem ikony můžete zobrazit popis stavu síťového připojení.

 Připojeno ke kabelové síti LAN.


 Připojeno ke bezdrátové síti LAN. Počet vlnovek označuje sílu signálu.




 Připojeno k mobilní síti. Počet čárek označuje sílu signálu. (Tato funkce je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)


Ikona může být doplněna o následující symboly, které označují určitý konkrétní stav.

 Tento symbol označuje chybu síťového připojení. Tento symbol se také objevuje, pokud nebylo dokončeno nastavení sítě. (V takovém případě bude v popisu tlačítka uvedeno [Žádné nastavení sítě].)

 Tento symbol znamená, že televizor je připojen k domácí síti, ale nemůže se připojit k internetu.

 Tento symbol znamená, že se televizor od sítě dočasně odpojil nebo že se právě snaží k síti připojit. Pokud je síť správně nastavena, připojení bude automaticky obnoveno.

Pokud se zobrazí  nebo , zkontrolujte nastavení a stav své sítě. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →

 [Sít] → [Nastavení sítě] → [Zobrazit nastavení a stav sítě].

---

## Související informace

[Zábava s hudbou](#)

[Zábava s fotografiemi](#)

[Používání aplikací](#)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Základní funkce](#)

### Vyhledávání informací

Tento návod i-Manual vysvětluje používání funkcí televizoru. Na hlavní stránce návodu i-Manual můžete zvolit požadovanou metodu vyhledávání informací.



**Obsah:** Vyhledává v seznamu názvů.

**Řešení problémů:** Vyhledává řešení problémů.

**Rejstřík:** Vyhledává podle názvu funkce.

Vyberte kartu **1/2/3**.


#### Tipy

Dodaný tištěný návod obsahuje důležité informace, jako jsou varování a pokyny k používání, které mohou zabránit nehodě. Abyste spotřebič používali bezpečně, přečtěte si důkladně dodaný tištěný návod.

### Kroky

Příklad postupu: vyhledávání „Obsah“

1. Na hlavní stránce tohoto návodu zvýrazněte záložku „Obsah“ pomocí tlačítek ◀/▶.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad vlevo/vpravo.)
2. V levé části obrazovky zvýrazněte název pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ⊕ pro výběr.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad zvýrazněte název jeho posunutím nahoru/dolů a poté vyberte položku stisknutím touchpadu.)  
Názvy v pravé části obrazovky se budou měnit podle názvu zvoleného v levé části obrazovky.

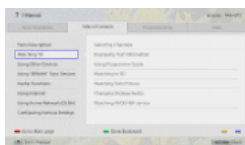

3. V pravé části obrazovky zvýrazněte název pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ⊕ pro výběr.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad zvýrazněte název jeho posunutím nahoru/dolů a poté vyberte položku stisknutím touchpadu.)  
Objeví se stránka se zvoleným názvem.
4. Na následující stránku přejděte stisknutím tlačítka ➡.  
Na předcházející stránku se vrátíte stisknutím tlačítka ◀.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad vlevo/vpravo.)



### Návrat na hlavní stránku

Stiskněte odpovídající barevné tlačítko uvedené ve spodní části obrazovky.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....) pro otevření klávesnice na obrazovce a vyberte tlačítko příslušné barvy.)

### Zavření návodu i-Manual

Stiskněte tlačítko i-MANUAL.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....) pro otevření klávesnice na obrazovce a vyberte tlačítko i-MANUAL.)

Pokud stisknete tlačítko i-MANUAL ještě jednou, znovu se objeví naposledy zobrazená stránka. Pokud stisknete tlačítko i-MANUAL po vypnutí televizoru a jeho opětovném zapnutí, objeví se hlavní stránka.

### Opětovné zobrazení stránky při používání televizoru

Opakovaným stiskem tlačítka i-MANUAL můžete přepínat mezi obrazovkou televizoru a naposledy zobrazenou stránkou návodu i-Manual. Tak můžete používat návod i-Manual během používání televizoru.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko i-MANUAL a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)



### Ukládání často prohlížených stránek (záložky)

---

Často prohlížené stránky v tomto návodu můžete uložit pomocí barevného tlačítka. Podrobnosti o vytváření záložek zobrazíte stisknutím barevného tlačítka ve spodní části obrazovky, které odpovídá funkci [Zobrazit záložku].

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (...), posunutím touchpadu zvýrazněte barevné tlačítko, které odpovídá možnosti [Zobrazit záložku], a poté vyberte možnost stisknutím touchpadu.)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Základní funkce](#)




### Přehled

---

Připojte k televizoru různá zařízení (např. BD rekordér, digitální fotoaparát, počítač, smartphone, tablet). Na připojeném zařízení si budete moci užívat přehrávání obsahu, jako jsou fotografie a hudba.

Existují dva způsoby připojení.

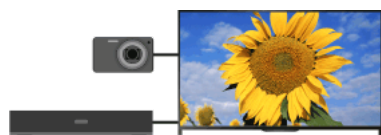

Kabelové připojení



Síťové připojení

[↑ Nahoru](#) | [↑ Základní funkce](#)

[Volba kanálů](#)

[Větší zážitek z fotbalu](#)

[Zobrazení textových informací](#)

[Používání programového průvodce](#)

[Používání funkce hledání v progr. průvodci](#)

**Sledování duálního obrazu**

[Zobrazení obrazu v obrazu \(PIP\)](#)

[Zobrazení levého a pravého obrazu \(P&P\)](#)

**Změna zobrazení info./velik. obrazu/zvuku**

[Zobrazení informací](#)

[Titulky](#)

[Formát obrazovky/Široký režim](#)

[Zvuk](#)

[Sledování služby NVOD/MF](#)

↑ [Nahoru](#)

## Volba kanálů

---

### Přehled

---

Kanály lze vybrat pomocí funkce Discover, nabídky Home nebo číselných tlačítek.



### Výběr kanálů pomocí funkce Discover

---

1. Stisknutím tlačítka DISCOVER spustíte aplikaci Discover.  
(Při použití dálkového ovládání Touchpad se touchpadu dotkněte a posuňte prst ze spodní strany směrem nahoru.)
2. Zvolte požadovaný systém televizního vysílání pomocí tlačítek **▲/▼**.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad proveďte rychlý pohyb nahoru/dolů.)
3. Zvolte požadovanou miniaturu pomocí tlačítek **◀/▶**, potom stiskněte tlačítko **+**.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad zvýrazněte miniaturu jeho posunutím vlevo/vpravo a poté proveďte volbu stisknutím touchpadu.)

### Výběr kanálů pomocí nabídky Home

---

1. Stiskněte tlačítko HOME.
2. Vyberte možnost **[Kanal]** v horní části nabídky Home.
3. Vyberte požadovaný systém vysílání pomocí nabídky **[Seznam kanálů]** v dolní části nabídky Home.
4. Vyberte požadovaný kanál.

### Výběr kanálů pomocí číselných tlačítek

---

1. Pro volbu digitálního/analogového režimu stiskněte tlačítko DIGITAL/ANALOG.
2. Pro volbu kanálu stiskněte číselné tlačítko (číselná tlačítka).  
Pro čísla kanálů 10 a vyšší stiskněte druhé číselné tlačítko rychle po prvním čísle.

### Informační panel

---

Při změně kanálu se na krátkou dobu zobrazí informační panel. Na panelu mohou být uvedeny následující ikony.

- : Datová služba (aplikace vysílání)
- : Radiová služba
- : Kódovaná/předplacená služba
- : Více dostupných jazyků zvuku
- : Dostupné titulky
- : Dostupné titulky nebo zvuk pro sluchově postižené
- : Doporučený minimální věk pro sledování aktuálního programu (od 3 do 18 let)
- : Rodičovský zámek
- : Digitální zámek programu
- : Dostupný zvuk pro zrakově postižené
- : Dostupné čtené titulky
- : Dostupný zvuk na více kanálech

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Větší zážitek z fotbalu

---

### Přehled

---

Můžete získat realističtější obraz a zvuk, jako kdybyste se dívali z tribuny na stadiónu. Můžete také prohlížet filmy a informace související s fotbalem.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko FOOTBALL.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko FOOTBALL a poté stiskněte touchpad.)
2. Stiskněte tlačítko ⊕.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad.)  
Režim Live Football Mode se zapne. Bude zdůrazněn křik davu a funkce [Režim obrazu] se nastaví na [Živý] nebo [Standardní].

Chcete-li režim Live Football Mode vypnout, stiskněte tlačítko FOOTBALL, potom stiskněte tlačítko ⊕.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko FOOTBALL, stiskněte touchpad, potom touchpad stiskněte ještě jednou.)

Režim Live Football Mode se vypne. [Volba scény] se obnoví do původního stavu.

#### Prohlížení filmů a informací souvisejících s fotbalem

Stiskněte tlačítko FOOTBALL, poté zvolte požadovanou službu (například [Fotbalová videa]).

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko FOOTBALL, stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění požadované služby, poté touchpad stiskněte.)

Aby bylo možné používat tuto funkci, je zapotřebí připojení k internetu.

Služby se mohou změnit nebo mohou být zrušeny bez upozornění.

### Poznámky

---

Tato funkce se vypne při změně kanálu, změně vstupu nebo vypnutí televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Zobrazení textových informací


### Přehled

Můžete zobrazit řadu textových informací a informací tvořených textovou grafikou, včetně celostátních zpráv, informací o počasí a televizních programů. Informace, které vás zajímají, si můžete vybrat z několika stránek zadáním čísla.




### Kroky


Stisknutím tlačítka  zobrazíte textové informace.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Textové informace lze zavřít stisknutím tlačítka .

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)


### Obrazovka textových informací

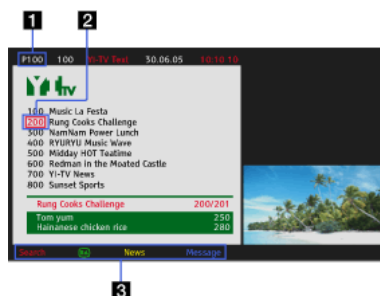

#### Zadání čísla stránky

Přeskočí přímo na danou stránku výběrem čísla stránky na obrazovce nebo přímým zadáním čísla stránky.


#### Kurzor zachycené stránky


Slouží k výběru nové stránky textu pomocí kurzoru stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím touchpadu na dálkovém ovládání Touchpad).


#### Rychlý text


Přejde rychle k požadované stránce stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka, pokud je k dispozici.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte odpovídající barevné tlačítko a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Chcete-li stránku přidržet, stiskněte tlačítko .


(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Skryté informace (často používané jako odpovědi ke kvízům) lze zobrazit stisknutím tlačítka .

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Služba digitálních textových informací

Služba digitálního textu nabízí graficky bohatý obsah s vyhlazenou grafikou a obrázky. Můžete využívat různé funkce, například odkazy na stránky nebo snadnou metodu navigace. Tuto službu podporuje mnoho poskytovatelů vysílání. (Tato funkce je dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

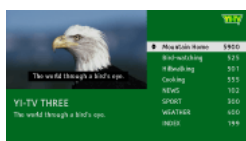

### Služba digitálních interaktivních aplikací

Služba interaktivních aplikací nabízí digitální text a grafiku vysoké kvality spolu s pokročilými funkcemi. Tuto službu podporují poskytovatelé vysílání. (Tato funkce je dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)



## Poznámky

Interaktivní služba je k dispozici, pouze pokud ji poskytovatel vysílání poskytuje.

Dostupné funkce a obsah obrazovky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli vysílání.

Pokud jsou zvoleny titulky a uživatel spustí prostřednictvím tlačítka „Text“ aplikaci digitálního textu, mohou se za určitých okolností titulky přestat zobrazovat. Když uživatel aplikaci digitálního textu opustí, dekódování titulků se automaticky obnoví.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

### Přehled

Můžete rychle najít oblíbené programy a podrobné informace o programech. Jsou zde uvedeny informace o aktuálním programu a týdenní programový průvodce pro následujících osm dní. (Tato funkce je k dispozici pouze pro digitální vysílání a závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte. V některých zemích je k dispozici pouze při nastavení možnosti [Nastavení] → [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Chování klávesy GUIDE] → [Spustit průvodce].)



### Kroky

1. Stisknutím tlačítka GUIDE zobrazíte digitálního programového průvodce.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (...), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko GUIDE a poté možnost vybrat stisknutím touchpadu.)
2. Zvolte program, který chcete sledovat.



Pro zavření digitálního programového průvodce stiskněte tlačítko GUIDE.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (...), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko GUIDE a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

#### Vyhledávání programů podle žánru

Stiskněte tlačítko OPTIONS, zvolte možnost [Seznam žánrů programů], požadovaný žánr, potom požadovaný program.

#### Registrace oblíbených kanálů

Stiskněte tlačítko OPTIONS, zvolte možnost [Seznam oblíbených - nastavení]/[Nast. Oblíbené]\*, požadovanou kategorii a potom se řiďte pokyny na obrazovce pro registraci kanálů.

\* Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.


#### Nastavení upomínek

Můžete si nastavit upomínky pro budoucí programy. Jakmile zvolíte budoucí program v průvodci, zvolte možnost [Připomenout].

Pro zobrazení seznamu programů s nastavenými upomínkami stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Kanál] → [Nahrávky] → [Seznam časovače].

(Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

### Obrazovka digitálního programového průvodce

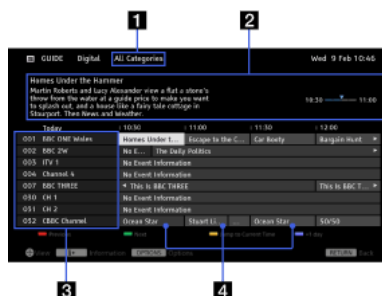

#### Kategorie

Označuje název kategorie (např. [EPG oblíbených 1]), která obsahuje všechny kanály odpovídající dané kategorii.

#### Informační pole

Zobrazuje informace o označeném programu.

#### Informace o kanálu

Zobrazuje název kanálu a číslo pro poskytovatele vysílání.

#### Tabulky s vypsanými programy

Aktivuje výběr programu, který chcete sledovat nebo který chcete nastavit jako upomínku.\*

\* Dostupnost nastavování upomínek závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.





### Přehled

---

Můžete vyhledávat informace o televizních programech a podrobnosti o štábu/obsazení.



### Tipy




K březnu 2014 je tato funkce k dispozici pro následující oblasti/země.

Česká republika / Dánsko / Německo / Švýcarsko / Rakousko / Velká Británie / Irsko / Španělsko / Francie / Itálie / Nizozemsko / Belgie / Lucembursko / Norsko / Polsko / Rusko / Slovensko / Finsko / Švédsko / Nový Zéland / Austrálie / Spojené státy americké / Kanada / Brazílie

Funkce Průvodce a vyhledávání se spustí, pouze když je možnost [Chování klávesy GUIDE] nastavena na hodnotu [Spustit Průvodce a vyhledávání].

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stiskněte tlačítko  pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko  ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Kanál].
3. Vyberte možnost [Guide].  
Zobrazí podrobné informace o televizních programech.



Chcete-li se vrátit na poslední sledovaný zdroj, stiskněte několikrát tlačítko RETURN.

#### Vyhledání televizních programů zadáním klíčového slova.

Možnost [Vyhledávání pořadu] lze vybrat z nabídky Možnosti a poté vyhledávat televizní programy zadáním klíčového slova (název atd.).

#### Změna zobrazení programového průvodce stiskem tlačítka GUIDE nebo ikony GUIDE

Programového průvodce můžete nastavit následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Chování klávesy GUIDE] → [Spustit Průvodce a vyhledávání].

Můžete také zvolit možnost [Spustit průvodce] z nabídky Možnosti a změnit tak programového průvodce vysíláním.

### Tipy

Pokud se zobrazený kanál liší od vybraného kanálu, zvolte možnost [Přiřadit program] stisknutím tlačítka OPTIONS, potom zvolte požadovaný kanál ze seznamu kanálů. Pokud požadovaný kanál v seznamu není, vyhledejte jej zadáním klíčového slova (jména vysílací společnosti). Tato funkce není odstupná u kanálů set-top boxu.

Když je zobrazen programový průvodce, můžete stisknutím tlačítka OPTIONS vytvořit seznam oblíbených kanálů nebo přepínat mezi digitálním programovým průvodcem, satelitním programovým průvodcem a programovým průvodcem set-top boxu.

Přepínání digitálního programového průvodce / satelitního programového průvodce / programového průvodce set-top boxu je k dispozici pouze u modelů kompatibilních se satelitem nebo modelů kompatibilních s funkcí IR Blaster.

### Poznámky

---

Pokud kanál neobsahuje žádná data, televizní program se objeví prázdný.

Informace o kanálu se nemusí zobrazovat správně.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Zobrazení obrazu v obrazu (PIP)

---

### Přehled

---

Můžete sledovat dva obrazy (hlavní a vedlejší) zároveň. Hlavní obraz může být zobrazen přes celou obrazovku, vedlejší obraz může být zobrazen ve vloženém okně (např. vstup HDMI (formát PC) a televizní program).



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**, potom zvolte možnost [Duální obraz].  
Pokud je zobrazený zdroj jiný než PC, vyberte možnost [PIP].



2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** můžete přepínat zvukový výstup mezi danými dvěma obrazy.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad můžete posunutím touchpadu vlevo či vpravo přepínat výstup zvuku.)

Režim PIP ukončete stisknutím tlačítka **RETURN**.

#### Posun vloženého okna

Stiskněte tlačítka **▲/▼**.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad nahoru či dolů.)

### Dostupné kombinace dvou obrazů

---

Když je hlavním zdrojem obrazu digitální program, může být zdrojem vedlejšího obrazu následující:

- Video vstup
- Komponentní vstup
- Vstup HDMI (video formát)

Když je hlavním zdrojem obrazu analogový program, může být zdrojem vedlejšího obrazu následující:

- Vstup HDMI (video formát)

Když je hlavním zdrojem obrazu video vstup, může být zdrojem vedlejšího obrazu následující:

- Digitální program
- Vstup HDMI (video formát)

Když je hlavním zdrojem obrazu komponentní vstup, může být zdrojem vedlejšího obrazu následující:

- Digitální program

Když je hlavním zdrojem obrazu vstup HDMI (video formát nebo PC formát), může být zdrojem vedlejšího obrazu následující:

- Digitální program
- Analogový program
- Video vstup

### Poznámky

---

Pokud zobrazíte zároveň dva obrazy s odlišným signálem vertikálního kmitočtu (např. obraz na celou obrazovku v kvalitě 24p a obraz ve vloženém okně v kvalitě 60i), nemusí se obraz ve vloženém okně pohybovat plynule.

Pokud nastavíte možnost [Motionflow] na hodnotu jinou než [Impuls]/[Vyp], nemusí se obraz ve vloženém okně pohybovat plynule (pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow]). Abyste to napravili, nastavte funkci na hodnotu [Vyp]. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**, potom zvolte položky [Obraz] → [Motionflow] → [Vyp].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Zobrazení levého a pravého obrazu (P&P)

---

### Přehled

---

Můžete sledovat dva obrazy (levý a pravý) zároveň (např. připojené zařízení a televizní program).



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**, potom zvolte možnost [Duální obraz] → [P&P].
2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** můžete přepínat zvukový výstup mezi danými dvěma obrazy.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad můžete posunutím touchpadu vlevo či vpravo přepínat výstup zvuku.)  
Zvuk bude slyšet pro zvýrazněný obraz.

Režim P&P lze ukončit stisknutím tlačítka **RETURN**.

#### Změna velikosti obrazu

Opakovaným stisknutím tlačítek **▲/▼** změníte velikost.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad změníte velikost opakovaným posunutím touchpadu nahoru či dolů.)

### Dostupné kombinace dvou obrazů

---

(Levý a pravý, nebo obráceně)

- Digitální program a video vstup
- Digitální program a komponentní vstup
- Digitální program a vstup HDMI (video formát)
- Analogový program a vstup HDMI (video formát)
- Video vstup a vstup HDMI (video formát)

### Poznámky

---



Tato funkce není k dispozici pro signály ve formátu PC.

Pokud zobrazíte zároveň dva obrazy s odlišným signálem vertikálního kmitočtu (např. levý obraz v kvalitě 24p a pravý obraz v kvalitě 60i) vedle sebe, nemusí se pravý obraz pohybovat plynule.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

### Kroky


---


1. Při sledování programu stiskněte tlačítko .  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)  
Digitální režim: Objeví se podrobnosti týkající se aktuálního programu.  
Analogový režim: Objeví se číslo aktuálního kanálu a režim obrazovky.

Informace na displeji zavřete stisknutím tlačítka .

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Tipy

Během prohlížení textových informací stisknutím tlačítka  zobrazíte skryté informace (např. odpovědi na kvíz).

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)



[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Titulky

---

## Kroky

---

1. Při sledování programu s titulky stiskněte tlačítko .  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)
2. Vyberte požadovaný jazyk nebo volbu vypněte.

Chcete-li zavřít seznam, stiskněte tlačítko RETURN nebo .

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte tlačítko RETURN nebo touchpad.)

## Poznámky

---

Pokud jsou zvoleny titulky a uživatel spustí prostřednictvím tlačítka „Text“ aplikaci digitálního textu, mohou se za určitých okolností titulky přestat zobrazovat. Když uživatel aplikaci digitálního textu opustí, dekódování titulků se automaticky obnoví.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

### Kroky

---


Stiskněte tlačítko HOME, poté zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Displej] → [Nastavení obrazovky] → [Formát obrazovky] a nakonec požadovanou volbu.

### Dostupné možnosti (původní zdroj 4:3)

---

#### [Smart]

Zvětší obraz tak, aby vyplňoval obrazovku s poměrem stran 16:9, přičemž v nejvyšší možné míře zachovává původní obraz.




#### [4:3]

Zobrazí obraz formátu 4:3 v původní velikosti. Po stranách jsou zobrazeny pruhy, aby zaplnily obrazovku ve formátu 16:9.




#### [16:9]

Roztáhne obraz s poměrem stran 4:3 vodorovně, aby zaplnil obrazovku ve formátu 16:9.



#### [Zoom]

Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9, který byl převeden na formát 4:3 letter box, ve správném poměru stran.




#### [14:9]

Zobrazí obraz formátu 14:9 v původní velikosti. Po stranách jsou zobrazeny pruhy, aby zaplnily obrazovku ve formátu 16:9. (Tato volba je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)



#### [Titulky]

Roztáhne obraz vodorovně, aby zaplnil celou obrazovku formátu 16:9 a zároveň mohly být na obrazovce zobrazeny titulky.



Pokud je zvolen komponentní vstup (480p) a funkce [Volba scény] je nastavena na možnost [Hra] nebo [Grafika], dostupné možnosti se změní na [Jemné-normální]/[Jemné-úplné]/[Přenosná hra 1]/[Přenosná hra 2].

#### [Jemné-normální]

Zobrazí obraz formátu 4:3 v původní velikosti. Po stranách jsou zobrazeny pruhy, aby zaplnily obrazovku ve formátu 16:9.



#### [Jemné-úplné]

Roztáhne obraz s poměrem stran 4:3 vodorovně, aby zaplnil obrazovku ve formátu 16:9.



#### [Přenosná hra 1]

Roztáhne černě orámovaný obraz hry z PlayStation®Portable.



#### [Přenosná hra 2]

Roztáhne černě orámovaný obraz (např. prohlížeč) z PlayStation®Portable.



### Dostupné možnosti (původní zdroj 16:9)

#### [Smart]

Zvětší obraz, zároveň v maximální možné míře zachová původní obraz.



#### [4:3]

Zobrazí obraz s poměrem stran 4:3, který byl horizontálně roztážen na poměr stran 16:9, ve formátu 4:3.



#### [16:9]

Zobrazí obraz formátu 16:9 v původní velikosti.



#### [Zoom]

Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9, který byl převeden na formát 4:3 letter box, ve správném poměru stran.




#### [Titulky]

Roztáhne obraz horizontálně, zároveň umístí na obrazovku titulky.



### Dostupné možnosti (časování PC)

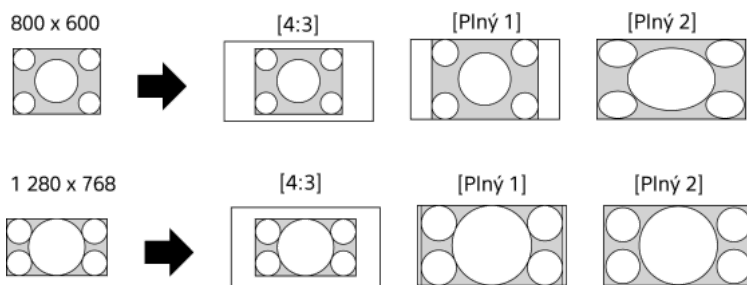

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

## Zvuk

---



### Kroky

---

Při sledování programu opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte požadovaný audio signál.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko AUDIO a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Tipy

Režim zvuku můžete také změnit v nabídce Home. Stiskněte tlačítko HOME, zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Zvuk] → [Duální zvuk] → a potom požadovanou volbu.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)



### Přehled

---

NVOD (Near Video On Demand) a MF (Multi Feed) jsou standardy pro vysílání několika programů ve stejnou chvíli na jednom kanálu. Standard NVOD poskytuje střídavě několik kopií programu a standard MF umožňuje vybrat požadovaný program z několika programů na jednom kanálu.



### Kroky

---

1. Při sledování služby NVOD/MF stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte [Dodatečné služby] → požadovaný program.

### Poznámky

---

Tato služba je k dispozici, pokud poskytovatelé vysílání službu NVOD/MF poskytují.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televizoru](#)

[Zábava s filmy](#)

[Zábava s hudbou](#)

[Zábava s obrázky](#)

↑ [Nahoru](#)

### Přehled


---

Sledovat můžete filmy od poskytovatelů online služeb, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Videa].
2. Vyberte požadovanou podkategorii.
3. Vyberte požadovanou miniaturu, chcete-li film přehrát.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Zábava s filmy, hudbou a obrázky](#)

### Přehled

---

Můžete přehrávat hudební obsah od poskytovatelů online služeb poslechu hudby, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost 🎵 [Hudební].
2. Vyberte požadovanou podkategorii.
3. Vyberte požadovanou miniaturu, chcete-li hudební obsah přehrát.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Zábava s filmy, hudbou a obrázky](#)

## Zábava s obrázky

---

### Přehled


---

Prohlížet lze fotografie poskytovatelů online služeb, z připojených USB zařízení nebo domácí sítě.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Album].
2. Vyberte požadovanou podkategorii.
3. Výběrem požadované miniatury obsah zobrazíte.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Zábava s filmy, hudbou a obrázky](#)

[Používání aplikací](#)


[Procházení internetových stránek](#)

[Sledování internetového videa](#)

[↑ Nahoru](#)

### Přehled




---

Stisknutím tlačítka SEN/APPS nebo výběrem možnosti  [Aplikace] v nabídce Home otevřete kategorii Apps, které slouží jako brána k internetovému obsahu. Z této obrazovky máte přístup k různým službám a aplikacím. Položky v kategorii Apps se liší v závislosti na vaší oblasti/zemi a mohou se měnit.



### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stisknutím tlačítka  přeskočte na seznam názvů. Potom opětovným stisknutím tlačítka  přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stisknutím tlačítka SEN/APPS nebo výběrem možnosti  [Aplikace] v nabídce Home otevřete kategorii Apps.
3. Výběrem požadované miniatury aplikaci spusťte.  
Chcete-li zobrazit všechny aplikace, vyberte možnost [Všechny aplikace] v dolní části nabídky Home.

### Tipy

V závislosti na službě může být před jejím používáním nezbytná registrace.

### Přidání aplikace do seznamu [Moje aplikace]

Výběrem ikony + zobrazte všechny aplikace, poté zvolte požadovanou aplikaci a nakonec vyberte možnost [Přidat do seznamu „Mé aplikace“]. Případně můžete zvolit [Všechny aplikace] ve spodní části nabídky Home pro zobrazení všech aplikací, zvolit požadovanou aplikaci a potom zvolit [Přidat do seznamu „Mé aplikace“].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání internetových služeb a aplikací](#)




### Přehled

---

Je-li televizor připojený k Internetu, můžete procházet webové stránky.

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stiskněte tlačítko  pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko  ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Aplikace].



3. Vyberte možnost [Všechny aplikace] → [Internetový prohlížeč].

Chcete-li se vrátit na poslední sledovaný zdroj, stiskněte tlačítko HOME.

### Změna velikosti písma

Stiskněte tlačítko OPTIONS, zvolte možnost [Zobrazit] → [Zoom] a potom požadovanou volbu.

### Poznámky

---

Pokud televizor nepodporuje funkce poskytované určitými internetovými službami (např. Adobe Flash Player, prohlížeč PDF), nemusí se internetový obsah zobrazovat správně nebo nemusí některé funkce správně fungovat. Televizor také nemusí podporovat funkce, které budou v budoucnu vyvinuty.

Společnost Sony nemůže být za žádných okolností zodpovědná za poškození, která by mohla být způsobena nebo spojena s použitím internetového prohlížeče, chybnou funkcí (včetně softwaru) nebo selháním komunikace.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání internetových služeb a aplikací](#)






### Přehled

---

Prostřednictvím brány, která poskytuje rozmanitou zábavu na vyžádání, můžete sledovat obsah internetového videa včetně filmů a animovaných filmů.

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stiskněte tlačítko  pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko  ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Aplikace].
3. Vyberte možnost [Všechny aplikace] → požadovanou službu → požadovaný obsah.


### Posouvání dopředu/dozadu v obsahu videa


Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítka, která odpovídají významu ovládacích prvků na obrazovce.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posuňte touchpad pro zvýraznění tlačítek odpovídajících ovládacím prvkům na obrazovce a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Takto se vyhnete přerušení obrazu/zvuku:

V závislosti na síťovém prostředí nebo na velikosti dat obsahu může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

Tomuto přerušení se můžete vyhnout, pokud dočasně uložíte obsah na zařízení USB (není součástí dodávky), budete si tak moci vychutnávat plynulé přehrávání videa. Tato funkce je k dispozici pro služby, u kterých se objeví ikona , když je vyberete.

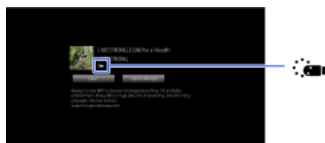



Chcete-li použít tuto funkci, proveďte následující.

#### Připojení zařízení USB

Připojte k portu USB televizoru zařízení USB, které podporuje standard USB 2.0 nebo vyšší.

#### Registrace zařízení USB

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Nastavení plynulého streamování] → [Zaregistrovat USB zařízení].

Mějte na paměti, že zařízení USB bude po registraci zformátováno a že uložená data budou vymazána.

Chcete-li registraci zařízení USB zrušit, zvolte možnost [Odregistrovat USB zařízení].

Když prohlížíte obsah dostupné služby, připojte zaregistrované zařízení USB k portu USB televizoru. Obsah bude v případě přerušení přehrávání dočasně uložen na zařízení USB.

Toto zaregistrované zařízení USB se nezobrazí v seznamu zařízení připojených k televizoru.

### Aktualizace služeb obsahu internetového videa

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Síť] → [Obnovit internetový obsah].

### Tipy

Informace o zvýrazněné ikoně se zobrazí v informačním panelu.

Rozhraní k internetovému obsahu závisí na poskytovateli internetového obsahu.

### Poznámky

---

Pokud zaznamenáte potíže, zkontrolujte, zda je internetové připojení správně nastaveno.

Služby blokují obsah videa na základě nastavení funkce [Rodičovský zámek] televize. Někteří poskytovatelé služeb tuto funkci nepodporují.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání internetových služeb a aplikací](#)

[Chatování s přáteli při sledování televize](#)

[Pozvání přátel během sledování televize](#)

[Pozvání přátel pomocí progr. průvodce](#)

[↑ Nahoru](#)

### Přehled

---

Funkce Social Viewing vám umožňuje využívat během sledování obsahu na televizoru služeb sociálních sítí. Můžete chatovat s přáteli a z komentářů na obrazovce zjistit, co ostatní o pořadu říkají.



(Funkce, které lze použít s funkcí Social Viewing se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi.)



### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.

Stiskněte tlačítko  pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko  ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)

2. Stiskněte tlačítko SOCIAL VIEW pro spuštění funkce Social Viewing.

Objeví se obrazovka Social Viewing. (Velikost sledovaného programu se zmenší a objeví se oblast s krátkými zprávami.)



3. Otevřete obrazovku nabídky opětovným stisknutím tlačítka SOCIAL VIEW, potom se přihlaste k požadované službě sociální sítě. Po přihlášení se název vašeho účtu zobrazí vedle názvu služby na obrazovce nabídky.

Chcete-li funkci Social Viewing ukončit, když není obrazovka Social Viewing zobrazená, otevřete obrazovku nabídky stisknutím tlačítka SOCIAL VIEW, potom znovu stiskněte tlačítko SOCIAL VIEW.

### Sledování programu přes celou obrazovku

Otevřete obrazovku nabídky stisknutím tlačítka SOCIAL VIEW, potom zvolte [Uspořádání] → [Nastavení obrazovky:] → [Překrývání].

Uvědomte si, že po povolení tohoto nastavení může obrazovka funkce Social Viewing skrýt titulky nebo jiné informace.

### Zadání klíčového slova pro vyhledávání

Oblast služby sociální sítě zobrazuje krátké zprávy související s programem, který sledujete. Můžete také zadat klíčové slovo pro vyhledávání. Když se zobrazí obrazovka Social Viewing, otevřete obrazovku nabídky opětovným stisknutím tlačítka SOCIAL VIEW, zvolte [Nastavit klíčové slovo pro tweet.], potom zadejte požadované klíčové slovo.

### Tipy

Můžete používat službu Twitter, aniž byste se museli přihlašovat; pokud se však přihlásíte, můžete používat další funkce služby Twitter a lépe ji tak využít.

### Poznámky

---

Pokud nemáte u sociální služby účet, vytvořte si jej pomocí počítače.

3D obrazy nelze zobrazit, pokud je aktivní funkce Social Viewing.

Když je aktivní funkce Social Viewing, [Formát obrazovky] se změní na [Plný].

Pokud spustíte aplikaci Discover, zatímco je aktivní funkce Social Viewing, některé kategorie se nebudou zobrazovat.

Zařízení BRAVIA Sync nelze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru, pokud je aktivní funkce Social Viewing. Zařízení ovládejte jeho vlastním dálkovým ovládáním.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televize s přáteli v blízkosti i dále](#)

### Přehled

---

Při sledování programu můžete dát najevo, že se vám program líbí. Můžete také pozvat přátele ke sledování stejného programu.





### Tipy

K březnu 2014 je tato funkce k dispozici pro následující oblasti/země.

Česká republika / Dánsko / Německo / Švýcarsko / Rakousko / Velká Británie / Irsko / Španělsko / Francie / Itálie / Nizozemsko / Belgie / Lucembursko / Norsko / Polsko / Rusko / Slovensko / Finsko / Švédsko / Nový Zéland / Austrálie / Spojené státy americké / Kanada / Brazílie

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stisknutím tlačítka  přeskočte na seznam názvů. Potom opětovným stisknutím tlačítka  přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Při sledování televize stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte možnost [Hezké].
3. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste ke svému Facebookovému účtu.



### Tipy

S televizorem lze zaregistrovat až šest Facebookových účtů.

Po registraci účtu jej lze vybrat ze seznamu účtů a přihlásit se k němu.

### Pozvání přátel ke sledování stejného programu

Během sledování programu stiskněte tlačítko OPTIONS a poté výběrem možnosti [Pozvat přátele] pozvěte přátele ke sledování stejného programu.

### Prohlížení historie


Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte  [Kanál] → [Přátelé] ve spodní části nabídky Home → [Hezké] nebo [Pozvání].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televize s přáteli v blízkosti i dále](#)

### Přehled

---

Programového průvodce lze použít k pozvání přátel ke sledování stejného programu nebo k vyjádření, že se vám nějaké programy líbí.

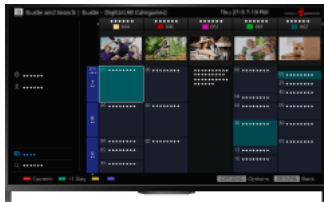

### Tipy

K březnu 2014 je tato funkce k dispozici pro následující oblasti/země.

Česká republika / Dánsko / Německo / Švýcarsko / Rakousko / Velká Británie / Irsko / Španělsko / Francie / Itálie / Nizozemsko / Belgie / Lucembursko / Norsko / Polsko / Rusko / Slovensko / Finsko / Švédsko / Nový Zéland / Austrálie / Spojené státy americké / Kanada / Brazílie

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Kanál].
3. Vyberte možnost [Guide].  
Zobrazí se podrobné informace o televizních programech.
4. Vyberte požadovaný program.  
Zobrazí se podrobné informace o programu.
5. Vyberte možnost [Pozvat přátele].
6. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k televizoru prostřednictvím facebookového účtu.  
Zobrazí se obrazovka pro výběr přátel.
7. Řiďte se pokyny na obrazovce pro odeslání pozvánek.

### Tipy

S televizorem lze zaregistrovat až šest účtů.

Po registraci účtu jej lze vybrat ze seznamu účtů a přihlásit se k němu.

### Poznámky

---

Funkce Průvodce a vyhledávání se spustí, pouze když je možnost [Chování klávesy GUIDE] nastavena na hodnotu [Spustit Průvodce a vyhledávání].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Sledování televize s přáteli v blízkosti i dále](#)

### Přehrávač BD/DVD

[Připojení HDMI](#)

[Zapojení komponentního videa](#)

[Zapojení SCART konektoru](#)

[Kompozitní zapojení](#)

### Zařízení pro nahrávání na USB HDD

[Provedení počátečního nastavení](#)

[Nahrávání stisknutím jednoho tlačítka](#)

[Časovač nahrávání](#)

[Sledování nahraného obsahu](#)

[Odstranění nahraného obsahu](#)

[Pozastavení právě sledovaného programu](#)

### Digitální fotoaparát/Videokamera

#### [Zařízení USB](#)

#### [PC](#)

### Zvukový systém

[Připojení HDMI](#)

[Optické zapojení zvuku](#)

[Zapojení audio kabelu](#)

[Zařízení MHL \(chytrý telefon, tablet apod.\)](#)

[Bezdrátový subwoofer \(volitelný\)](#)

[Formáty souborů, kt. lze přehrát \(DLNA, zařízení USB apod.\)](#)

[↑ Nahoru](#)

## Připojení HDMI

---

### Navázání spojení

---



Pro optimální kvalitu obrazu se doporučuje připojení HDMI. Pokud je váš přehrávač BD/DVD vybaven konektorem (zdičkou) HDMI, připojte jej pomocí kabelu HDMI.



\* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojený přehrávač BD/DVD.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte připojený přehrávač BD/DVD.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti připojeného přehrávače BD/DVD, poté stiskněte touchpad.)
3. Na připojeném přehrávači BD/DVD spusťte přehrávání.

### Tipy

Pokud připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, můžete ho jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)


## Zapojení komponentního videa

---

### Navázání spojení



---

Pokud je váš přehrávač BD/DVD vybaven komponentními konektory (zdičkami), připojte jej k televizoru pomocí kabelu komponentního videa/zvuku a audio kabelu.

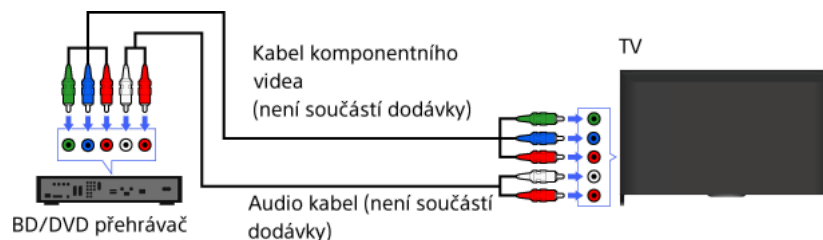

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojený přehrávač BD/DVD.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte připojený přehrávač BD/DVD.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti připojeného přehrávače BD/DVD, poté stiskněte touchpad.)
3. Na připojeném přehrávači BD/DVD spusťte přehrávání.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)



## Zapojení SCART konektoru

---

### Navázání spojení



---

Pokud je váš přehrávač BD/DVD vybaven konektorem (zdíčkou) SCART, připojte jej pomocí kabelu SCART.



### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojený přehrávač BD/DVD.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte připojený přehrávač BD/DVD.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti připojeného přehrávače BD/DVD, poté stiskněte touchpad.)
3. Na připojeném přehrávači BD/DVD spusťte přehrávání.

### Tipy

Při sledování digitálního vysílání můžete nahrávat aktuálně sledovaný program na zařízení připojeném pomocí konektoru SCART. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**, vyberte položku **[Nahrávání SCART zap]** a potom na připojeném zařízení spusťte nahrávání.

### Poznámky

---

V závislosti na připojeném přehrávači BD/DVD může zapojení pomocí konektoru SCART zajistit stejnou kvalitu obrazu jako kompozitní zapojení.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)


## Kompozitní zapojení

---

### Navázání spojení



---

Pokud je váš přehrávač BD/DVD vybaven kompozitními konektory (zdičkami), připojte jej pomocí kabelu kompozitního videa/zvuku.

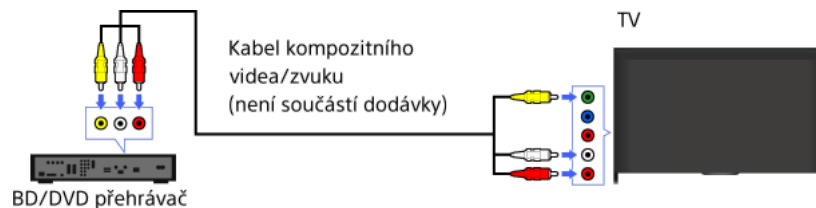

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojený přehrávač BD/DVD.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte připojený přehrávač BD/DVD.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti připojeného přehrávače BD/DVD, poté stiskněte touchpad.)
3. Na připojeném přehrávači BD/DVD spusťte přehrávání.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Navázání spojení

Připojte k televizoru externí zařízení USB HDD a užívejte si nahrávání digitálního vysílání. Pokud je váš televizor vybaven dvěma nebo více USB porty, připojte zařízení USB HDD k portu označenému „HDD REC“.



### Kroky

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení].



2. Vyberte možnosti [Systémová nastavení] → [Nastavení nahrávání] → [Registrace HDD].
3. Podle pokynů na obrazovce zařízení USB HDD zaregistrujte.

### Deregistrace zařízení USB

Stiskněte tlačítko HOME, zvolte možnost [Nastavení] → [Systémová nastavení] → [Nastavení nahrávání] → [Deregistrace HDD] → zařízení, které chcete odregistrovat.

### Poznámky

Podporována jsou zařízení USB HDD o kapacitě minimálně 32 GB.

Připojení zařízení USB HDD prostřednictvím hubu USB není podporováno. Připojte zařízení přímo k televizoru.

Při formátování zařízení USB HDD v průběhu registrace dojde k vymazání veškerých uložených dat. Jakmile je zařízení USB HDD zaregistrováno pro televizor, nelze ho používat s počítačem. Chcete-li umožnit používání zařízení USB HDD v počítači, naformátujte ho v počítači. (Pamatujte, že veškerá data v zařízení USB HDD budou vymazána).

Můžete zaregistrovat maximálně 8 zařízení USB HDD.

Pouze tato televize může přehrát data zaznamenaná na připojené zařízení USB HDD.

Nahrávání je podporováno pouze pro digitální televizní vysílání. Nahrávání datového vysílání a rozhlasu není podporováno.

Zakódované signály nelze nahrávat.

Nahrávání nelze uskutečnit v následujících případech:

- Televizor nemůže rozpoznat zaregistrované zařízení USB HDD.
- V zařízení USB HDD je nahráno více než 1 000 programů.
- Zařízení USB HDD je plné.

Na USB HDD nelze nahrávat, pokud je vybrána možnost [Nahrávání SCART zap].

Během nahrávání pravděpodobně nebude možný automatický výběr programu, který nahráváte.

Nahrávání není možné, pokud program není autorizován operátorem.

Používáte-li Modul podmíněného přístupu (CAM), nepoužívejte ochranu pomocí rodičovského hodnocení, která během nahrávání nemusí fungovat. Namísto ní použijte blokování programu nebo vlastní rodičovské hodnocení televizoru, pokud je podporováno poskytovatelem vysílání.

V Norsku nelze některé programy nahrávat kvůli právním omezením.

Pokud byl televizor během nahrávání na zařízení USB HDD vystaven nárazu, může se v zaznamenaném obsahu objevit šum.

Společnost Sony není v žádném případě odpovědná za selhání nahrávání nebo poškození či ztrátu nahraného obsahu způsobené nebo související s poruchou televizoru, rušením signálu nebo jakýmkoli jiným problémem.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Kroky

---

Při sledování programu, který chcete nahrát, stiskněte tlačítko REC.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko ● REC a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Nahrávání se spustí automaticky a ukončí se na konci programu.


Chcete-li nahrávání ukončit ručně, stiskněte tlačítko ■.


(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko ■ a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)




[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Kroky



---

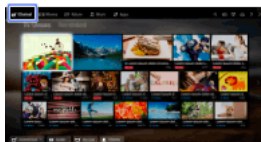1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Kanál].



2. Vyberte možnost [Guide] → program, který chcete nahrát → [Časovač nahrávání].
3. Stiskněte tlačítko , nakonfigurujte nastavení časovače pomocí tlačítek , potom stiskněte tlačítko .
- (Při použití dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad, posunutím nahoru/dolů/vlevo/vpravo nakonfigurujte nastavení časovače a poté touchpad stiskněte.)
- Televizor vás informuje, pokud má zvolený program několik částí. Můžete nahrát všechny části, pokud mezera mezi jednotlivými částmi nepřekračuje 3 hodiny. (Tato funkce je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)
4. Vyberte možnost [Nastavit časovač].
- Pokud je zvolený program součástí seriálu, můžete pomocí funkce [Nast. časovač jako řadu] nastavit nahrávání seriálu. (Tato funkce je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

#### Ruční nastavení časovače zadáním data, času a kanálu

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Kanál] →  [Nahrávky] → [Seznam časovače] → [Ruční časovač nahráv.].  
Provedte konfiguraci nastavení časovače a potom vyberte položku [Nastavit časovač].

#### Kontrola, úprava nebo vymazání nastavení časovače

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Kanál] →  [Nahrávky] → [Seznam časovače].

#### Tipy

Lze provést až 32 nastavení časovače.

Pokud se nahrávání nezdaří, výsledek bude uveden v nabídce [Nahrávky] v části [Seznam chyb].

### Poznámky

---


Nahrávání pomocí časovače nelze spustit, pokud je odpojený napájecí kabel.


Pokud se nastavení časovače překrývají, program, který začne dříve, má přednost a nahrávání druhého programu začne až po skončení prvního programu.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Kanál].

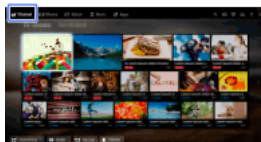

2. Vyberte  [Nahrávky] → [Seznam titulů] → obsah.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Kanál].



2. Vyberte  [Nahrávky] → [Seznam titulů] → obsah.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte možnost [Smazat] → [Jeden]/[Výběrový]/[Všechny].

### Tipy


Můžete také zvolit více obsahu najednou a vymazat jej najednou.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Přehled

---

Právě sledovaný program můžete pozastavit. Tato funkce se může hodit, pokud potřebujete sledování přerušit.

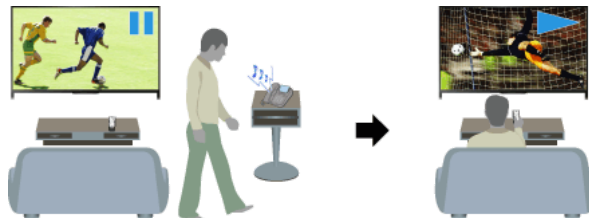

### Kroky

---

1. Při sledování programu stiskněte tlačítko TV PAUSE.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko TV PAUSE a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)  
Televizor začne program dočasně nahrávat na zařízení USB HDD.
2. Chcete-li ve sledování programu pokračovat, stiskněte tlačítko ►.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko ► a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

K návratu na živě vysílaný program použijte tlačítko ■.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko ■ a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Tipy

Program bude pozastaven (dočasně nahráván) až 8 hodin.

### Poznámky

---

Dočasně nahraný obsah bude ze zařízení USB HDD vymazán, jakmile ukončíte režim pozastavení stisknutím tlačítka ■ nebo přepnutím kanálu.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko ■ a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Režim pozastavení bude zrušen, pokud bude zahájeno nahrávání pomocí časovače. Pozastavený program však budete moci sledovat až do okamžiku, kdy bylo nahrávání pomocí časovače zahájeno.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)



### Navázání spojení

---



Připojte svůj digitální fotoaparát nebo videokameru Sony pomocí kabelu HDMI. Použijte kabel, který má na jednom konci minikonektor (zdiříku) HDMI pro digitální fotoaparát/videokameru a běžný konektor (zdiříku) HDMI na druhém konci.

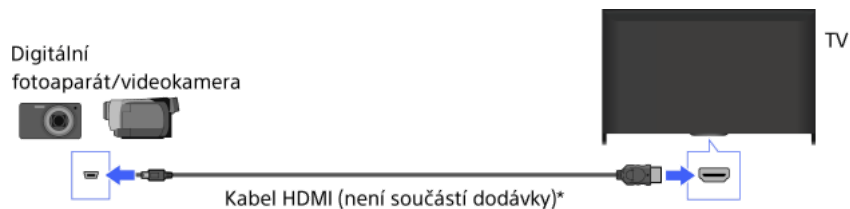

\* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojený digitální fotoaparát/videokameru.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko , abyste zvolili připojený digitální fotoaparát/videokameru.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti připojeného digitálního fotoaparátu, poté stiskněte touchpad.)
3. Spusťte na připojeném digitálním fotoaparátu/videokameře přehrávání.

### Tipy

Pokud připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, můžete ho jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Ujistěte se, že se jedná o zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync. Některá zařízení nemusí být kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, přestože jsou vybavena konektorem HDMI.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Navázání spojení

---


Připojte paměťové zařízení USB, abyste si mohli užívat soubory fotografií, hudby a videa uložené na tomto zařízení.

Paměťové zařízení USB

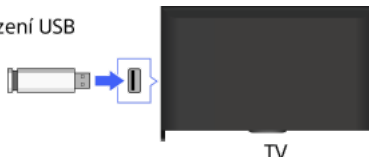

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, zapněte připojené zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Server médií].



3. Vyberte možnost [USB] → složku nebo soubor ze seznamu.  
Pokud vyberete složku, vyberte požadovaný soubor.  
Spustí se přehrávání.

### Kontrola podporovaných formátů souborů

[Codec List](#)

#### Tipy

Pokud je v zařízení USB soubor s titulky, můžete sledovat program s titulky. V takovém případě by se měl soubor s titulky nacházet ve stejné složce a měl by mít stejný název jako soubor videa.  
(V závislosti na souboru titulků se titulky nemusí správně zobrazovat, ani pokud jsou v podporovaném formátu.)

### Poznámky

---

Režim USB podporuje souborové systémy FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.

Po připojení digitálního fotoaparátu Sony k tomuto televizoru prostřednictvím kabelu USB musí být nastavení připojení USB na fotoaparátu nastaveno na režim [Auto] nebo [Paměťové zařízení].

Pokud váš digitální fotoaparát s televizorem stále nefunguje, zkuste následující:

- Nastavte nastavení připojení USB na fotoaparátu na [Paměťové zařízení].
- Zkopírujte soubory z fotoaparátu na USB flash disk, potom disk připojte k televizoru.

Volby [Přiblížení obličeje] a [Zoom a ořezat] v nabídce možností funkce [Ořezávání] nemusí u některých obrazových souborů fungovat.

Rolovat lze pouze panoramatické snímky JPEG v následujících horizontálních/vertikálních velikostech. (Pokud jste soubor JPEG editovali v počítači apod., rolování nemusí být možné.)

- Pro horizontální rolování: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Pro vertikální rolování: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Video soubory se nacházejí v následující struktuře složek (hierarchická pozice):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Zajistěte, aby nedošlo ke ztrátě dat souborů, zálohováním všech mediálních souborů uložených v zařízení USB. Společnost Sony nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uložených na USB zařízení.


V závislosti na souboru nemusí být přehrávání možné, ani když použijete podporované formáty.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Navázání spojení

---

Připojte PC kabelem HDMI, abyste si mohli užívat hudbu, fotografie a další obsah, který je v něm uložen.

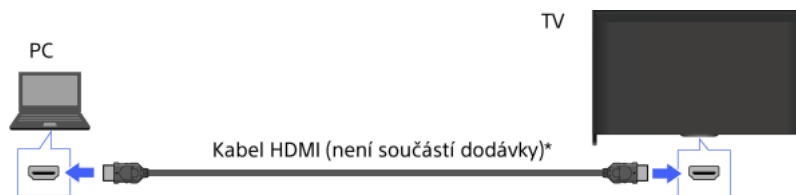

\* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.

### Odpovídající vstupní signál z PC

---

(Rozlišení, Horizontální kmitočet/Vertikální kmitočet)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz a 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (pouze model s rozlišením Full HD)

1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (pouze model s rozlišením Full HD)\*

\* Při použití se vstupem HDMI bude časování 1080p považováno za časování videa a ne počítačové časování. To ovlivní nastavení [Systémová nastavení] a [Displej]. Chcete-li zobrazit obsah z počítače, nastavte možnost [Volba scény] na hodnotu [Grafika], možnost [Formát obrazovky] na hodnotu [16:9] a možnost [Rozsah zobrazení] na hodnotu [Plný obraz/Pixel]. (Možnost [Rozsah zobrazení] je možné konfigurovat, pouze když je možnost [Plocha zobrazení - auto] nastavena na hodnotu [Vyp].)

### Poznámky

---

Tento televizor nepodporuje prokládané signály.

K dosažení optimální obrazové kvality se doporučuje používat signály z tohoto přehledu. V režimu plug and play budou signály s vertikálním kmitočtem 60 Hz detekovány automaticky. (Může být nutné počítač restartovat.)

V závislosti na stavu připojení může být obraz rozmazaný nebo trhaný. V takovém případě změňte nastavení počítače, potom v možnosti „Odpovídající vstupní signál z PC“ zvolte jiný vstupní signál.

Výstup 1920 pixelů x 1080 řádků/60Hz nemusí být v závislosti na počítači k dispozici. I když zvolíte výstup 1920 pixelů x 1080 řádků/60Hz, může se výsledný výstupní signál lišit. V takovém případě změňte nastavení počítače, potom v možnosti „Odpovídající vstupní signál z PC“ zvolte jiný vstupní signál.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)


## Připojení HDMI

---

### Navázání spojení

---

Zvukový systém (např. domácí kino) připojte pomocí výstupu HDMI k televizoru pomocí kabelu HDMI.

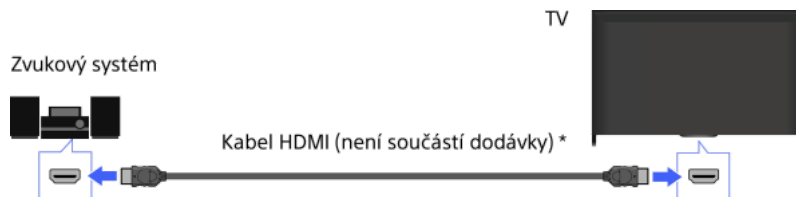

\* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.



#### Tipy

Když připojujete digitální audio systém kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync pomocí technologie Audio Return Channel (ARC), vyhledejte konektor HDMI se značkou „ARC“ (HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2 v závislosti na modelu/oblasti/zemi), potom se k tomuto konektoru HDMI připojte pomocí kabelu HDMI. Pokud však připojujete systém, který není kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync nebo schopný používat Audio Return Channel, je nutné doplňující připojení zvuku prostřednictvím rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Podrobnosti o připojování dalších zařízení a o jejich nastavování před použitím naleznete v návodu k použití dodaném s audio systémem.

### Kroky

---


1. Jakmile provedete připojení, stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Reproduktor] → [Zvukový systém].  
Připojený audio systém se zapíná automaticky. Hlasitost je možné ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

#### Tipy

Pokud připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, můžete ho jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

### Poznámky

---

Podle vašeho zvukového systému musíte nakonfigurovat nastavení [Digitální audio výstup]. Stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím touchpadu na dálkovém ovládání Touchpad) přejděte k části „Nastavení zvuku pro digitální zvukový výstup“, kde najdete podrobné informace.


[Přeskočit na stranu](#)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

### Navázání spojení

---

Zvukový systém (např. domácí kino) připojte k televizoru pomocí digitálního vstupu a optického audio kabelu.

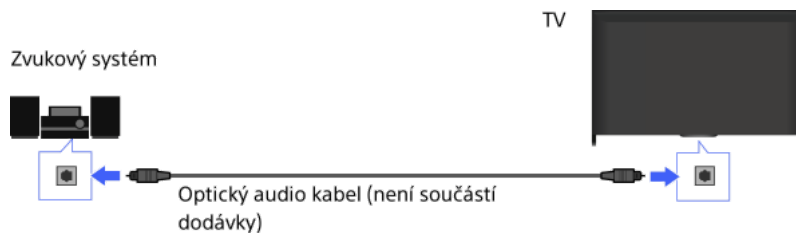



### Tipy

Podrobnosti o připojování dalších zařízení a o jejich nastavování před použitím naleznete v návodu k použití dodaném s audio systémem.


### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Reproduktor] → [Zvukový systém].
3. Chcete-li se vrátit na poslední sledovaný zdroj, stiskněte tlačítko HOME dvakrát.
4. Zapněte připojený audio systém, potom upravte hlasitost.

### Poznámky

---

Podle vašeho zvukového systému musíte nakonfigurovat nastavení [Digitální audio výstup]. Stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím touchpadu na dálkovém ovládání Touchpad) přejděte k části „Nastavení zvuku pro digitální zvukový výstup“, kde najdete podrobné informace.

[Přeskočit na stranu](#)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)


## Zapojení audio kabelu

---

### Navázání spojení

---

Připojte zvukový systém (např. zesilovač) k televizoru pomocí audio kabelu.

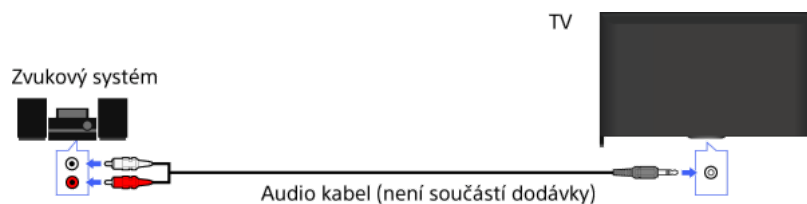



#### Tipy



Podrobnosti o připojování dalších zařízení a o jejich nastavování před použitím naleznete v návodu k použití dodaném s audio systémem.



### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Audio výstup/sluchátka] → [Audio výstup].
3. Chcete-li se vrátit na poslední sledovaný zdroj, stiskněte tlačítko HOME dvakrát.
4. Zapněte připojený audio systém, potom upravte hlasitost.

#### Tipy

Při použití externího audio systému lze zvuk z televizoru řídit pomocí dálkového ovládání televizoru, pokud je funkce [Audio výstup] nastavena na hodnotu [Nastavitelný]. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Zvuk] → [Audio výstup] → [Nastavitelný].

Při připojení subwooferu stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Zvuk] → [Audio výstup/sluchátka] → [Subwoofer].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)


## Zařízení MHL (chytrý telefon, tablet apod.)

---

### Navázání spojení

---


Připojte své zařízení MHL (např. chytrý telefon, tablet) k výstupu MHL portu HDMI IN 1/MHL televizoru pomocí kabelu MHL.

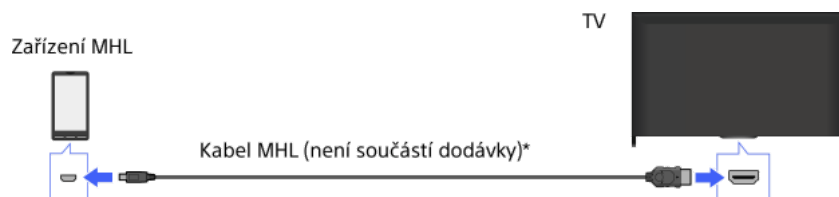



\* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel MHL 2, na kterém je vyznačeno logo MHL.

### Kroky

---

1. Jakmile provedete připojení, stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Vstupy].
2. Vyberte možnost [HDMI 1/MHL].

#### Automatické přepnutí na vstup MHL



Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte  [Nastavení] →  [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Změna auto. vstupu(MHL)] → [Zap]. (V závislosti na zařízení MHL se vstup nemusí přepnout.) Pokud je televizor v pohotovostním režimu, automaticky se nepřepne.

#### Nabíjení zařízení MHL

Když je televizor zapnutý, můžete z televizoru nabíjet zařízení MHL pomocí kabelu MHL.

#### Tipy

Když je televizor v pohotovostním režimu a pokud je funkce [Nabíjení MHL v pohotovostním režimu] nastavena na hodnotu [Zap], lze zařízení MHL nabíjet z televizoru pomocí kabelu MHL.

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Externí vstupy] → [Nabíjení MHL v pohotovostním režimu] → [Zap].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

## Bezdrátový subwoofer (volitelný)

---

### Přehled

---

Volitelný bezdrátový subwoofer SWF-BR100 lze použít k zesílení basů u zvuku televizoru.



Připojte bezdrátový vysílač dodaný s bezdrátovým subwooferem SWF-BR100, abyste mohli bezdrátový subwoofer použít.

### Navázání spojení

---



1. Připojte audiokabel (je součástí dodávky) k bezdrátovému vysílači.
2. Připojte druhý konec audio kabelu ke konektoru AUDIO OUT/🔊 televizoru.
3. Připojte bezdrátový vysílač k USB (🔌) portu televizoru.  
Funkce [Audio výstup/sluchátka] je automaticky nastavena na [Subwoofer].
4. Umístěte bezdrátový subwoofer a připojte jej ke zdroji napájení.  
Doporučujeme, aby byl bezdrátový subwoofer umístěn co nejbližší k televizoru.

### Tipy

Po odpojení bezdrátového vysílače se možnost [Audio výstup/sluchátka] automaticky vrátí na původní hodnotu.

Podrobnosti o instalaci bezdrátového subwooferu naleznete v návodu k použití dodaném s bezdrátovým subwooferem.

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost 🏠 [Nastavení].
2. Vyberte možnost 🔊 [Zvuk] → [Bezdrátový subwoofer].

### Dostupné možnosti

---

Doporučené hodnoty pro váš televizor již byly nastaveny.

#### [Hlasitost subwooferu]

Nastaví úroveň hlasitosti bezdrátového subwooferu.

#### [Mezní kmitočet]

Nastaví mezní kmitočet bezdrátového subwooferu. Všechny kmitočty pod mezním kmitočtem budou místo do reproduktorů televizoru vysílány do bezdrátového subwooferu.

#### [Fáze]

Nastaví polaritu fáze.

Zvolte nastavení podle svých potřeb.

#### [Napájení]

Slouží k nastavení metody řízení výkonu bezdrátového subwooferu.

Když bezdrátový subwoofer nepoužíváte, zvolte [Vyp].

Tuto volbu můžete také nastavit pomocí nabídky Možnosti.

#### [Reset]

Resetuje nastavení bezdrátového subwooferu na původní hodnoty.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)



## Formáty souborů, kt. lze přehrát (DLNA, zařízení USB apod.)

---

### Kontrola podporovaných formátů souborů

---

[Codec List](#)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání jiných zařízení](#)

[Nastavení BRAVIA Sync](#)

[Používání Sync Menu](#)

[Nast. tlač. pro ovládání zařízení HDMI/MHL](#)

[Zobrazení seznamu zařízení BRAVIA Sync](#)

[↑ Nahoru](#)

## Nastavení BRAVIA Sync

### Přehled

Pokud je zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync (např. přehrávač BD, zesilovač AV) připojeno pomocí kabelu HDMI nebo pokud je zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync (např. chytrý telefon, tablet) připojeno pomocí kabelu MHL, umožní vám televizor ovládat zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.



### Kroky

1. Zapněte připojené zařízení.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení].



3. Vyberte možnosti [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Ovládání BRAVIA Sync] → [Zap].
4. Aktivujte funkci BRAVIA Sync na připojeném zařízení.

Když určité zařízení značky Sony kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync připojíte, zapnete a nastavíte možnost [Ovládání BRAVIA Sync] na hodnotu [Zap], na zařízení se automaticky aktivuje funkce BRAVIA Sync. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze připojeného zařízení.

#### Aby se připojené zařízení automaticky nevypínalo při vypnutí televizoru

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti [Nastavení] → [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Automat. vyp. zařízení] → [Vyp].

#### Aby se televizor automaticky nezapínal při zapnutí připojeného zařízení

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti [Nastavení] → [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Automat. zap. TV] → [Vyp].

#### Přepnutí vstupu televizoru na odpovídající zařízení připojené pomocí kabelu MHL

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte [Nastavení] → [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Změna auto. vstupu(MHL)] → [Zap].

## Dostupné funkce BRAVIA Sync

### BD/DVD přehrávač

Automaticky zapne zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync a přepne vstup do tohoto zařízení, když ho vyberete z nabídky Home nebo Sync Menu.

Jakmile zařízení začne přehrávat, automaticky zapne televizor a přepne vstup do připojeného zařízení.

Když vypnete televizor, připojené zařízení se automaticky vypne.

Prostřednictvím dálkového ovládání televizoru ovládá činnost nabídky (tlačítka ), přehrávání (např. tlačítko ) a výběr kanálů připojeného zařízení.

### AV zesilovač

Jakmile televizor zapnete, automaticky se zapne připojený AV zesilovač a zvukový výstup se přepne z reproduktorů televizoru do zvukového systému. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste dříve použili AV zesilovač pro výstup zvuku z televizoru.

Jakmile televizor zapnete, automaticky se přepne výstup zvuku do AV zesilovače zapnutím AV zesilovače.

Když televizor vypnete, připojený AV zesilovač se automaticky vypne.

Prostřednictvím dálkového ovládání televizoru umožňuje nastavit hlasitost (tlačítka +/-) nebo ztlumit zvuk (tlačítko ) připojeného AV zesilovače.

### Videokamera

Jakmile připojenou videokameru zapnete, televizor se automaticky zapne a přepne vstup do připojené videokamery.

Když televizor vypnete, připojená videokamera se automaticky vypne.

Prostřednictvím dálkového ovládání televizoru ovládá činnost nabídky (tlačítka ), přehrávání (např. tlačítko ) a výběr kanálů připojené videokamery.

### Poznámky


Funkce „Ovládání BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozici pouze u připojeného zařízení kompatibilního s funkcí BRAVIA Sync s logem BRAVIA Sync.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko SYNC MENU.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko SYNC MENU a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)
2. Zvolte požadovanou položku v Sync Menu.

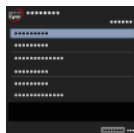

Nabídku Sync Menu ukončíte stisknutím tlačítka SYNC MENU.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (\*\*\*), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko SYNC MENU a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

### Tipy

Pokud stisknete tlačítko SYNC MENU, zobrazí se propagační obrazovka v následujících případech.

- Není připojeno zařízení HDMI ani MHL.
- Funkce [Ovládání BRAVIA Sync] je nastavena na hodnotu [Vyp].

### Dostupné položky

---

#### [Výběr zařízení]

Aktivuje výběr zařízení kompatibilního s BRAVIA Sync, které má být ovládáno pomocí dálkového ovládání televizoru.

#### [Ovládání zařízení]

Zobrazí nabídku, možnosti a seznam titulů připojeného zařízení, nebo zařízení vypne.

#### [Pro audio výstup použijte TV reprodukt.]/[Pro audio výst. použijte zv. systém]

Přepíná výstup reproduktoru mezi televizorem a připojeným zvukovým zařízením.

#### [Ovládání televizoru]

Zobrazí nabídku a možnosti televizoru nebo zobrazí/skryje položky zobrazení na televizní obrazovce.


#### [Zpět na televizor]

Vrátí se k televizním kanálům.

#### [Ovládání TV pomocí ovladače TV]/[Ovládání zařízení ovladačem TV]

Přepíná zařízení, které má být ovládáno dálkovým ovládáním televizoru, mezi televizorem a připojeným zařízením.

### Tipy

Jakékoliv zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync (s výjimkou audio systému) se přidá jako nový zdroj zvuku do seznamu  [Vstupy] v nabídce Home.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání zařízení BRAVIA Sync](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Ovládací tlačítka zařízení] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Žádné]

Deaktivuje ovládání pomocí dálkového ovládání televizoru.

#### [Normální]

Poskytuje základní funkce, například navigační tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo a podobně).

#### [Tlačítka ladění]

Poskytuje základní funkce a funkce tlačítek kanálů, například tlačítka PROG +/- nebo tlačítka 0 – 9 a podobně.  
Vhodné k ovládání tuneru, set-top boxu a podobných zařízení pomocí dálkového ovládání.

#### [Tlačítka nabídky]

Poskytuje základní funkce a funkci tlačítek HOME/OPTIONS.  
Užitečné k ovládání nabídek přehrávače BD apod. dálkovým ovládáním.

#### [Tlačítka nabídky a ladění]

Poskytuje základní funkce, funkce tlačítek HOME/OPTIONS a funkce tlačítek kanálů.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání zařízení BRAVIA Sync](#)

## Zobrazení seznamu zařízení BRAVIA Sync

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnosti  [Externí vstupy] → [Nastavení BRAVIA Sync] → [Seznam zařízení BRAVIA Sync].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání zařízení BRAVIA Sync](#)

### Automatická úprava obrazu/zvuku

[Volba nastavení obrazu a zvuku vhodného pro daný obsah](#)

[Automatická úprava jasu obrazu podle okolního světla](#)

### Přidání oblíbených aplikací

### Používání funkce vyhledávání

[Vyhledávání informací o aktuálním pohledu](#)

[Vyhledávání klíčových slov](#)

### Úspora spotřebované energie

[Úspora energie prostřednictvím jasu obrazu](#)

[Vypínání televizoru sledováním doby nečinnosti](#)

### Používání hodin/časovačů

[Manuální nastavení aktuálního času](#)

[Nastavení časovače zapnutí](#)

[Nastavení časovače vypnutí](#)

[↑ Nahoru](#)




## Volba nastavení obrazu a zvuku vhodného pro daný obsah

---

### Přehled

---

Můžete zvolit přednastavené nastavení obrazu a zvuku (např. [Auto], [Kino], [Sport]), které odpovídá danému obsahu.

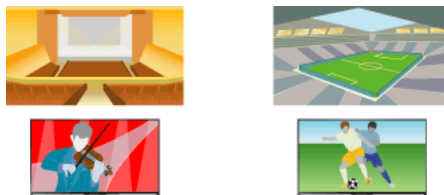

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Volba scény] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Auto]

Automaticky vybere scénu na základě prohlíženého obsahu.

#### [Auto (24p synchronizace)]

Automaticky zvolí „Film“ pro signál 24Hz. Pro ostatní signály se chová jako „Auto“.

#### [Obecná]

Vypnutím funkce Volba scény získáte přístup k obecnému obsahu.

#### [Kino]

Optimální obraz a zvuk pro sledování filmů.

#### [Sport]

Optimální obraz a zvuk pro sledování sportovních přenosů.

#### [Hudební]

Optimální zvuk pro poslech hudby.

#### [Animace]

Optimální obraz pro sledování animací.

#### [Fotografie]

Optimální obraz pro prohlížení fotografií. Toto nastavení použije pouze formáty 1080i/p (50/60Hz) a 480/576p. (1080i/p (50Hz) a 576p jsou k dispozici v závislosti na vaší oblasti/zemi.)

#### [Hra]

Optimální obraz a zvuk pro hraní videoher.

#### [Grafika]

Optimální obraz pro prohlížení tabulek a znaků.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)


## Automatická úprava jasu obrazu podle okolního světla

---

### Přehled

---

Jas obrazu může být automaticky upraven v závislosti na okolním světle. Optimalizací jasu obrazu můžete šetřit elektrickou energii.

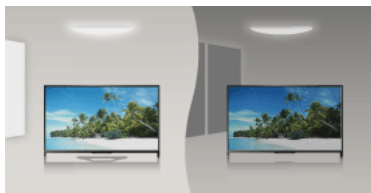


### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].





2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Ekologické] → [Senzor osvětlení] → [Zap].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

### Kroky

---

1. Zobrazení aplikace, kterou chcete přidat do seznamu [Moje aplikace].  
Stiskněte tlačítko HOME, poté zvolte možnost  [Aplikace] → [Všechny aplikace] → a nakonec požadovanou aplikaci.
2. Stiskněte tlačítko , potom zvolte [Přidat do seznamu „Mé aplikace“].  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad.)

### Přístup k položkám přidaným do složky [Moje aplikace]






Stiskněte tlačítko HOME, zvolte možnost  [Aplikace], potom požadovanou položku.

### Odstranění položky ze složky [Moje aplikace]

Zobrazte položku, kterou chcete vymazat, stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte [Odebrat ze seznamu „Mé aplikace“].

### Třídění seznamu aplikací

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Aplikace].

Zvýrazněte požadovanou položku, stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte [Přesunout aplikaci]. Zvolené aplikace přesunete do požadovaného umístění pomocí tlačítek     na obrazovce třídění aplikací. Stiskněte tlačítko  pro použití změny.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad můžete posunutím touchpadu vlevo/vpravo/nahoru/dolů přejít do požadovaného umístění, potom touchpad stiskněte.)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

### Přehled

---

Tato funkce vyhledává informace o televizním programu, který sledujete, nebo o názvu/jménu interpreta hudby, kterou na televizoru přehráváte, v internetové databázi. Lze vyhledávat i hudbu přehrávanou na zařízení připojeném k televizoru. Můžete také vyhledávat i informace související s výsledky vyhledávání.






### Tipy

K březnu 2014 je tato funkce k dispozici pro následující oblasti/země.

Česká republika / Dánsko / Německo / Švýcarsko / Rakousko / Velká Británie / Irsko / Španělsko / Francie / Itálie / Nizozemsko / Belgie / Lucembursko / Norsko / Polsko / Rusko / Slovensko / Finsko / Švédsko / Nový Zéland / Austrálie / Spojené státy americké / Kanada / Brazílie

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stiskněte tlačítko  pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko  ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. V průběhu přehrávání televizního programu, videa nebo hudby stiskněte tlačítko RELATED SEARCH.
3.  
Při sledování televizního programu se objeví informace související s programem. Přejděte ke kroku 4.  
U jiného obsahu, než jsou televizní programy, se objeví informace související s právě přehrávanou hudbou. Přejděte ke kroku 3.
4. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky objeví zpráva, že bylo vyhledávání dokončeno, stiskněte tlačítko .  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad.)
5. Zobrazí se podrobné informace o právě přehrávaném programu nebo hudbě.  
Chcete-li zobrazit související podrobné informace, přepínejte záložky pomocí tlačítek  .  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad můžete posunutím touchpadu vlevo či vpravo přepínat karty.)

### Použití výsledku vyhledávání

Můžete použít různé operace (např. [Přehrávání] a [Ladění]). Dostupné možnosti závisí na podmínkách.

### Poznámky

---

V závislosti na sledovaném obsahu nemusí být informace k dispozici.

Když sledujete televizi prostřednictvím externího vstupu, nemůžete vyhledávat informace o televizních programech.

Pro zákazníky v USA nebo v Kanadě: Když sledujete televizi prostřednictvím kabelového signálu, nemůžete vyhledávat informace o televizních programech.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)




### Přehled

---

Informace o televizních programech, hudbě a videích můžete vyhledávat zadáním klíčového slova (názvu skladby, názvu alba, názvu videa apod.). Můžete také vyhledávat a přehrávat internetové video. Cíl vyhledávání se může lišit v závislosti na vaší oblasti/zemi.

### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.  
Stisknutím tlačítka  přeskočte na seznam názvů. Potom opětovným stisknutím tlačítka  přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Hledat].
3. Vyberte oblast pro zadávání textu, zadejte klíčové slovo a poté vyberte možnost [Zadat].  
Kromě toho můžete také vybrat klíčová slova hledaná v minulosti.  
Výsledek vyhledávání bude kategorizován podle typu obsahu, potom bude zobrazen. Zvolte kategorii, pro kterou chcete zobrazit výsledky vyhledávání.
4. Vyberte výsledek hledání.

Chcete-li se vrátit na poslední sledovaný zdroj, stiskněte několikrát tlačítko RETURN.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

### Přehled

---

Snížením jasu obrazu můžete snížit spotřebu energie.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Ekologické] → [Spořič energie] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Vypnutý obraz]

Maximální úspora energie. Obraz se vypne, bude hrát pouze zvuk.

#### [Vysoký]

Vysoká úspora energie. Obraz se ztmaví.

#### [Nízký]

Nízká úspora energie. Obraz se ztmaví pouze lehce.

#### [Vyp]

Bez úspory energie.

### Tipy

Pokud vypnete napájení, když je nastavena možnost [Vypnutý obraz], bude volba [Spořič energie] při příštím zapnutí nastavena na hodnotu [Vyp].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

## Vypínání televizoru sledováním doby nečinnosti

---

### Přehled

---

Můžete nastavit, aby se televizor automaticky vypínal, pokud jej po určitou dobu nepoužíváte.




### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Ekologické] → [Vypnutí nečinného televizoru] → dobu.  
Po uplynutí nastavené doby se napájení automaticky vypne. Pokud zvolíte možnost [Vyp], napájení se nevypne.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

### Přehled

---



Aktuální čas se nastaví automaticky, pokud televizor čas obdrží prostřednictvím signálu digitálního vysílání. Pokud televizor signál digitálního vysílání neobdrží, nastavte aktuální čas ručně.

### Kroky



---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].





2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Hodiny/Časovač] → [Nastavení hodin].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Datum], poté nastavte datum → vyberte možnost [Čas] → nastavte čas.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Datum].)

#### Nastavení časového pásma, v němž se nacházíte

Stiskněte tlačítko HOME, zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Hodiny/Časovač] → [Časové pásmo] → a potom požadovanou volbu.

(Toto nastavení je dostupné v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

#### Automatické přepínání mezi letním a zimním časem podle kalendáře

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Hodiny/Časovač] → [Aut. nastav. letního času] → [Zap].

(Toto nastavení je dostupné v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)




## Nastavení časovače zapnutí

---

### Přehled

---

Můžete nastavit, aby se televizor zapíнал z pohotovostního režimu ve stanovenou dobu.

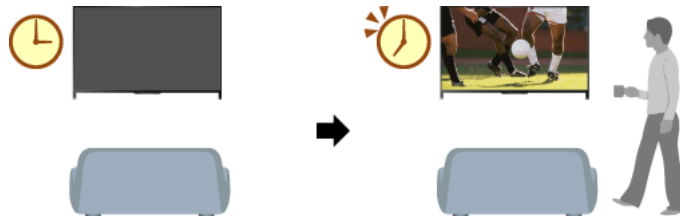



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Hodiny/Časovač] → [Časovač zapnutí].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Časovač zapnutí], poté vyberte možnost [Zap] → položku nastavení → nastavte položku.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Časovač zapnutí].)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)


## Nastavení časovače vypnutí

---

### Přehled


---

Můžete nastavit televizor tak, aby se vypnul po uplynutí nastavené doby.

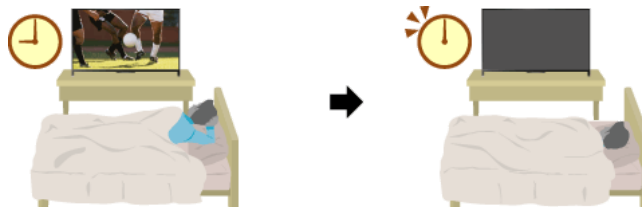

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Hodiny/Časovač] → [Časovač vypnutí] → požadovanou možnost.

### Poznámky

---

Pokud televizor vypnete a poté znovu zapnete, nastavení [Časovač vypnutí] se obnoví na možnost [Vyp].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Užitečné funkce](#)

[Bezdrátové připojení \(vestavěná bezdrátová síť LAN\)](#)

[Kabelové připojení \(pomocí kabelu LAN\)](#)


[Nastavení IPv6](#)

[↑ Nahoru](#)


## Bezdrátové připojení (vestavěná bezdrátová síť LAN)

### Navázání spojení


Vestavěné bezdrátové rozhraní sítě LAN vám umožňuje používat internet a využívat tak výhod používání sítě v bezdrátovém prostředí.

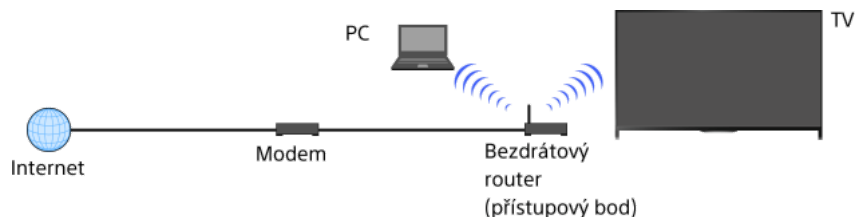

### Kroky

1. Nastavte svůj bezdrátový router (nebo přístupový bod).  
Podrobnosti naleznete v návodu k použití bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu), případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



3. Vyberte možnosti  [Síť] → [Nastavení sítě] → [Nastavit připojení k síti] → [Jednoduchý].
4. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
5. Po dokončení nastavení zvolte [Obnovit internetový obsah].

### Vypnutí vestavěného bezdrátového rozhraní sítě LAN

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Síť] → [Zabudovaná Wi-Fi] → [Vyp].

### Tipy

Pro plynulé streamování videa:

- Je-li to možné, změňte nastavení svého bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na 802.11n. Podrobnosti týkající se změny nastavení naleznete v návodu k použití bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu), případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
- Pokud po provedení výše uvedeného postupu nezaznamenáte zlepšení, zkuste změnit nastavení svého bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na 5 GHz, což může napomoci zlepšení kvality streamování videa.
- V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být 5GHz pásmo podporováno. Pokud není pásmo 5 GHz podporováno, je možné televizor připojit pouze k bezdrátovému routeru (přístupový bod) pomocí pásma 2,4 GHz.

Chcete-li pro bezdrátový router (nebo přístupový bod) použít zabezpečení WEP, zvolte možnost [Expert] → [Nastavení Wi-Fi] → [Skenovat].

Chcete-li použít způsob WPS PIN, zvolte [Expert] → [Nastavení Wi-Fi] → [WPS (PIN)].

### Poznámky

Položky nastavení (například IP adresa, maska podsítě, DHCP) se mohou lišit v závislosti na poskytovateli Internetu nebo routeru. Podrobnosti naleznete v příručce poskytovatele Internetu nebo v příručkách dodaných s routerem. Případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).

[↑ Nahoru](#) | [↑ Připojení k internetu](#)

## Kabelové připojení (pomocí kabelu LAN)

---

### Navázání spojení


---


Pevná síť LAN umožňuje přístup k Internetu a vaší domácí síti. Připojte k televizoru kabel LAN.




### Kroky

---

1. Nastavte svůj router LAN.  
Podrobnosti naleznete v návodu k použití routeru LAN, případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].

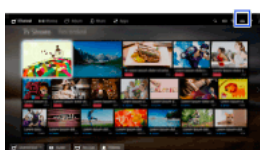

3. Vyberte možnosti  [Sítě] → [Nastavení sítě] → [Nastavit připojení k síti] → [Jednoduchý].
4. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
5. Po dokončení nastavení zvolte [Obnovit internetový obsah].

### Poznámky

---

Položky nastavení (například IP adresa, maska podsítě, DHCP) se mohou lišit v závislosti na poskytovateli Internetu nebo routeru. Podrobnosti naleznete v příručce poskytovatele Internetu nebo v příručkách dodaných s routerem. Případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).

[↑ Nahoru](#) | [↑ Připojení k internetu](#)

## Nastavení IPv6

---

### Navázání spojení

---

Pokud je služba vašeho poskytovatele kompatibilní s protokolem IPv6, můžete tento televizor připojit k internetu pomocí protokolu IPv6.

Příklad bezdrátového připojení:



### Kroky

---

1. Připojte se k širokopásmovému internetovému připojení.

Stisknutím tlačítka přejděte na seznam názvů. Potom opětovným stisknutím tlačítka přejděte do sekce „Bezdrátové připojení“ nebo „Kabelové připojení“ v části „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobnosti.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom znovu stiskněte touchpad pro přechod do sekce „Bezdrátové připojení“ nebo „Kabelové připojení“ v části „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobnosti.)

2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení].



3. Vyberte možnosti [Sít] → [Nastavení IPv6] → [Nastavení připojení IPv6].
4. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Poznámky

---

Pokud vaše síťové prostředí nepodporuje IPv6, vypněte na televizoru volbu IPv6.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Připojení k internetu](#)

[Přehrávání obsahu na počítači](#)

**Nastavení domácí sítě**

[Povolení funkce rendereru](#)

[Povolení/zablokování přístupu z ovládacího zařízení](#)

[Provádění pokročilých nastavení rendereru](#)

[Volba serverů pro zobrazení](#)

[Kontrola připojení k serveru](#)

[Připojení prostřednictvím Wi-Fi Direct \(bez bezdrátového routeru\)](#)

[Přehrávání obsahu s funkcí rendereru](#)

[Použití smartph./tabletu jako dálk. ovlád.](#)

[Zobr. obr. chytr. tel. na TV \(Zrcadlení obrazovky\)](#)


[Sdílení fotografií](#)

[↑ Nahoru](#)

### Přehled

---

Můžete přehrávat soubory fotografií/hudby/video uložené na serveru (např. na počítači), který je připojen ke stejné domácí síti jako televizor.

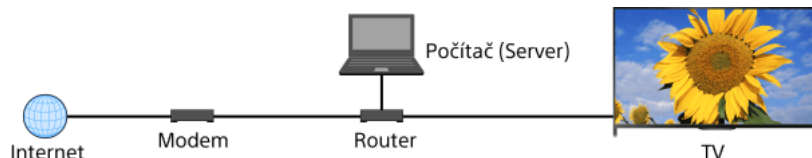

### Kroky

---

1. Připojte televizor k domácí síti podle kroků uvedených v části „Připojení k internetu“.  
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Applikace].



3. Vyberte možnosti [Všechny aplikace] → [Přehrávač médií] → [Fotografie], [Hudební] nebo [Video] → server obsahující soubor, který chcete přehrát → složku nebo soubor ze seznamu.  
Pokud vyberete složku, vyberte požadovaný soubor.  
Spustí se přehrávání.

### Kontrola podporovaných formátů souborů

[Codec List](#)

### Poznámky

---

Vyžaduje se, aby měl server certifikaci DLNA (například VAIO).

V závislosti na souboru nemusí být přehrávání možné, ani když použijete podporované formáty.

Rolovat lze pouze panoramatické snímky JPEG v následujících horizontálních/vertikálních velikostech. (Pokud jste soubor JPEG editovali v počítači apod., rolování nemusí být možné.)

- Pro horizontální rolování: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Pro vertikální rolování: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Volby [Přiblížení obličeje] a [Zoom a ořezat] v nabídce možností funkce [Ořezávání] nemusí u některých obrazových souborů fungovat.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)



### Přehled

---

Povolením funkce rendereru můžete přehrávat soubory fotografií/hudby/video v ovládacím zařízení (např. digitálním fotoaparátu) na obrazovce televizoru přímým ovládáním tohoto zařízení. Mobilní zařízení (např. smartphone) lze také prostřednictvím domácí sítě používat jako dálkové ovládání televizoru.

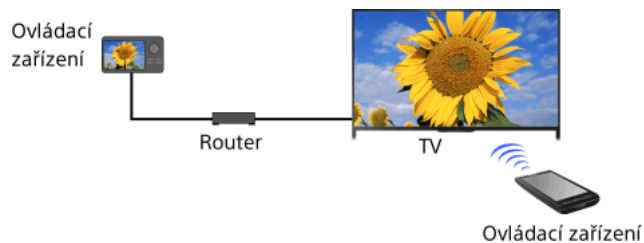

### Kroky



---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení].
2. Vyberte možnosti [Sít'] → [Nastavení domácí sítě] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] → [Zap].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] → [Kontrola přístupu Renderer] → ovládací zařízení, jehož nastavení přístupových zpráv chcete změnit → [Zap] nebo [Vyp].  
Výběrem možnosti [Zap] umožníte přístup z ovládacího zařízení. Výběrem možnosti [Vyp] přístup z ovládacího zařízení zablokujete.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

## Provádění pokročilých nastavení rendereru

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] → [Nastavení Renderer] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Automatické povolení přístupu]

Automaticky povolí přístup k televizoru při prvním pokusu ovládacího zařízení o přístup k televizoru.

---

#### [Zvolit Smart]



Reaguje na infračervené signály odesílané ovládacími zařízeními.

---

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

### Kroky



---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Nastavení zobrazení serveru] → server, který se má zobrazit či nezobrazit → [Ano] nebo [Ne].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Diagnostika serveru].
3. Diagnostiku proveďte podle pokynů na obrazovce.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

## Připojení prostřednictvím Wi-Fi Direct (bez bezdrátového routeru)

### Přehled


Televizor lze připojit přímo pomocí zařízení Wi-Fi/Wi-Fi Direct (například smartphonu nebo počítače), které také podporuje funkci „DLNA Push controller“. Na televizoru lze přehrát obsah ze zařízení (například fotografie, hudbu nebo videa). Při použití této funkce není vyžadován bezdrátový router (ani přístupový bod).



### Kroky

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte  [Sít] → [Wi-Fi Direct] → [Zap].
3. Vyberte možnost [Nastavení Wi-Fi Direct].
4. Zvolte název televizoru zobrazený na obrazovce televizoru se zařízením Wi-Fi Direct.  
Pokud zařízení nepodporuje funkci Wi-Fi Direct, stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte [Manuální].
5. Pomocí zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi se připojte k televizoru.
6. Odešlete obsah ze zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi do televizoru.  
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.

### Pokud se připojení nepodaří navázat

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte [Manuální]. Pokud zařízení podporuje WPS, zvolte [WPS (tlačítko)]. V opačném případě vyberte možnost [Další způsoby] a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

### Připojení dalšího zařízení


Při připojování zařízení se řiďte kroky uvedenými výše. Zároveň může být připojeno až 10 zařízení. Chcete-li připojit další zařízení v situaci, kdy již je 10 zařízení připojeno, odpojte zařízení, které nepotřebujete, potom připojte nové zařízení.

### Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Název zařízení].

### Zobrazení seznamu připojených zařízení/odregistrování zařízení

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte [Zobrazit seznam zařízení / smazat].

Abyste odregistrovali zařízení, zvolte v seznamu zařízení, které chcete smazat, potom stiskněte tlačítko  (nebo stiskněte touchpad na dálkovém ovládacím Touchpad). Potom zvolte [Ano] na potvrzovací obrazovce.

Chcete-li odregistrovat všechna zařízení, stiskněte v seznamu tlačítko OPTIONS, zvolte [Odstranit vše], potom zvolte [Ano] na potvrzovací obrazovce.

Ikony v levé části seznamu popisují následující.

✓ (ikona zaškrtnutí): Připojená zařízení

 (ikona obrazovky): Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky

### Zobrazení dialogového okna při pokusu o připojení zařízení k televizoru

Aktivací této funkce lze předcházet připojení nevyžádaného zařízení.

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte [Oznamování registrace].

Mějte na paměti, že když odmítnete požadavek na registraci zařízení, nebudete moci toto zařízení připojit, pokud je nevymažete ze seznamu zařízení.

Pro připojení odmítnutého zařízení stiskněte tlačítko OPTIONS, zvolte [Zobrazit seznam zařízení / smazat], potom vymažte odmítnuté zařízení. Potom navažte s tímto zařízením nové připojení.

### Změna nastavení pásma (pro odborníky)

Pokud není televizor připojen k žádnému routeru v bezdrátové síti, je možné vybrat bezdrátové pásmo pro funkci Wi-Fi Direct. Když je zobrazena pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte [Nastavení pásma].

[Auto]: Obvykle se používá tato možnost. Automaticky zvolí pro funkci Wi-Fi Direct vhodné pásmo.

[Auto (pásmo 2,4 GHz)]: Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují pouze frekvenci 2,4 GHz. Tuto možnost může podporovat více zařízení než jiné možnosti.

[Auto (pásmo 5 GHz)]: Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují frekvenci 5 GHz. Tato možnost může zlepšit kvalitu streamování videa.

Pokud tuto možnost zvolíte, televizor se nebude moci připojit k zařízením, která podporují pouze frekvenci 2,4 GHz.

[Vyberte kanál]: Tuto možnost použijte, chcete-li zvolit konkrétní bezdrátový kanál.

### Tipy

Informace o podporovaných bezdrátových pásmech vašeho zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení.

V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být 5GHz pásmo podporováno. Pokud není 5GHz pásmo podporováno, můžete použít pouze možnosti [Auto] a [Vyberte kanál].

### Poznámky

---

Pokud je televizor připojen pomocí bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) o frekvenci 5 GHz:

- Když funkci [Wi-Fi Direct] nastavíte na [Zap], bude 5GHz připojení odpojeno. Když je připojení odpojeno, komunikace prostřednictvím internetu (například příchozí hovory\*) se zastaví.

\* Příchozí hovory jsou k dispozici v závislosti na modelu televizoru.

- Připojení bude obnoveno, když funkci [Wi-Fi Direct] nastavíte na [Vyp].


V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být funkce 5GHz pásmo podporováno. Pokud není pásmo 5 GHz podporováno, je možné televizor připojit pouze k bezdrátovému routeru (přístupový bod) pomocí pásma 2,4 GHz.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

### Přehled

---

Můžete přehrávat soubory fotografií/hudby/video v ovládacím zařízení (např. digitálním fotoaparátu) na obrazovce televizoru přímým ovládáním tohoto zařízení. Ovládací zařízení by mělo být také kompatibilní s rendererem.

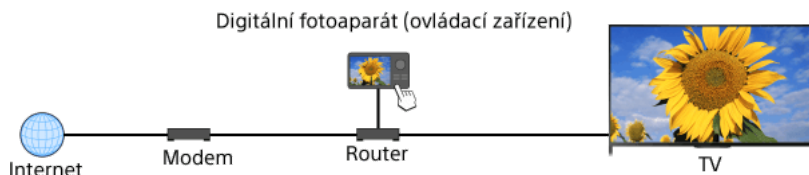

### Kroky

---


1. Připojte televizor k domácí síti podle kroků uvedených v části „Připojení k internetu“.  
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Po spuštění přehrávání na ovládacím zařízení lze obsah přehrávat na obrazovce televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)



### Přehled

Televizor lze ovládat pomocí dotykového panelu mobilního zařízení (například chytrého telefonu nebo tabletu) s nainstalovanou aplikací „TV SideView“. Abyste mohli používat mobilní zařízení jako dálkové ovládání televizoru, zaregistrujte je v televizoru jako dálkové ovládání. (Registrace je vyžadována pouze pro první použití.)

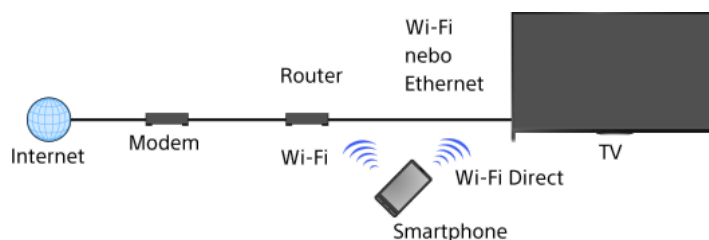

### Operace dostupné pomocí mobilního zařízení s nainstalovanou aplikací „TV SideView“

Zapnutí a ovládání televizoru jako pomocí dálkového ovládání

Zadávání textů pomocí klávesnice mobilního zařízení

Úplné informace o aplikaci „TV SideView“ naleznete na následující webové stránce:

<http://info.tvsideview.sony.net>

Podrobnosti o používání aplikace „TV SideView“ naleznete v nápovědě k aplikaci.

### Tipy

Aplikaci „TV SideView“ můžete vyhledat a stáhnout z:

- Google Play (pro operační systém Android)
- App Store (pro iOS)

### Kroky

1. Připojte televizor k domácí síti podle kroků uvedených v části „Připojení k internetu“.  
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na seznam názvů. Potom stiskněte tlačítko ještě jednou pro přechod na volbu „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Připojení k internetu“, kde naleznete podrobné informace.)
2. Připojte mobilní zařízení k domácí síti, ke které je připojen televizor.
3. Spust'te na mobilním zařízení aplikaci „TV SideView“, potom ve své domácí síti nebo v dostupných zařízeních Wi-Fi Direct vyhledejte televizor.  
Na mobilním zařízení se objeví seznam rozpoznaných zařízení.
4. V seznamu rozpoznaných zařízení zvolte televizor, potom na svém zařízení proveďte požadovanou operaci.

Vzájemná registrace (kroky výše) je vyžadována pouze při prvním použití.

### Tipy

Můžete také k televizoru připojit aplikaci „TV SideView“ pomocí Wi-Fi Direct. Zapněte funkci Wi-Fi Direct na televizoru výběrem [Nastavení] → [Síť] → [Wi-Fi Direct] → [Zap], poté vyhledejte stránku [Nastavení Wi-Fi Direct] na televizoru výběrem [Nastavení] → [Síť] → [Nastavení Wi-Fi Direct].

### Zapnutí televizoru z aplikace „TV SideView“ na mobilním zařízení

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti [Nastavení] → [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Vzdálený start] → [Zap].  
Pokud nastavíte hodnotu [Zap], spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší.

### Poznámky

Ujistěte se, zda je funkce [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] nastavena na hodnotu [Zap]. Chcete-li nastavení potvrdit, stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti [Nastavení] → [Síť] → [Nastavení domácí sítě] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer] → [Vzdálené zařízení / funkce Renderer].

Název a dostupné funkce aplikace služby „TV SideView“ se mohou změnit.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)



### Přehled

Obrazovku mobilního zařízení (například chytrého telefonu nebo tabletu) lze zobrazit na televizoru a prohlížet si fotografie, videa nebo webové stránky.

„Zrcadlení obrazovky“ je funkce zobrazení obrazovky zařízení kompatibilního s funkcí Zrcadlení obrazovky (například chytrého telefonu nebo počítače) na televizoru pomocí technologie Miracast. Bezdrátový router (přístupový bod) není k použití této funkce nutný.



### Kroky


1. Stiskněte tlačítko , potom zvolte [Zrcadlení obrazovky].  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (....), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko , stiskněte touchpad, posuňte touchpad pro zvýraznění možnosti [Zrcadlení obrazovky], poté stiskněte touchpad.)
2. Pomocí chytrého telefonu se připojte k televizoru.  
Když je chytrý telefon připojen k televizoru, obrazovka zobrazená na chytrém telefonu se bude zároveň zobrazovat na televizoru.  
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze chytrého telefonu.

#### Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Název zařízení].

#### Zobrazení seznamu připojených zařízení/odregistrování zařízení

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte možnost [Zobrazit seznam zařízení / smazat].

Abyste odregistrovali zařízení, zvolte v seznamu zařízení, které chcete smazat, potom stiskněte tlačítko  (nebo stiskněte touchpad na dálkovém ovládání Touchpad). Potom zvolte [Ano] na potvrzovací obrazovce.

Chcete-li odregistrovat všechna zařízení, stiskněte v seznamu tlačítko OPTIONS, zvolte [Smazat vše], potom zvolte [Ano] na potvrzovací obrazovce.

Ikony v levé části seznamu popisují následující.

✓ (ikona zaškrtnutí): Připojená zařízení

 (ikona obrazovky): Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky

#### Zobrazení dialogového okna při pokusu o připojení zařízení k televizoru

Aktivaci této funkce lze předcházet připojení nevyžádaného zařízení.

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte možnosti [Oznamování registrace] → [Zap].

Mějte na paměti, že když odmítnete požadavek na registraci zařízení, nebudete moci toto zařízení připojit, pokud je nevymažete ze seznamu zařízení.

Pro připojení odmítnutého zařízení stiskněte tlačítko OPTIONS, zvolte možnost [Zobrazit seznam zařízení / smazat] a potom vymažte odmítnuté zařízení. Potom navažte s tímto zařízením nové připojení.

#### Změna nastavení pásma (pro odborníky)

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS a potom zvolte možnost [Nastavení pásma].

[Auto]: Obvykle se používá tato možnost. Automaticky vybírá vhodné pásmo pro funkci Zrcadlení obrazovky.

[Auto (pásmo 2,4 GHz)]: Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují pouze frekvenci 2,4 GHz. Tuto možnost může podporovat více zařízení než jiné možnosti.

[Auto (pásmo 5 GHz)]: Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují frekvenci 5 GHz. Tato možnost může zlepšit kvalitu streamování videa.

Mějte na paměti, že když zvolíte tuto možnost, nelze televizor připojit pomocí zařízení, která podporují pouze 2,4 GHz (kromě pohotovostní obrazovky funkce Zrcadlení obrazovky).

[Vyberte kanál]: Tuto možnost použijte, chcete-li zvolit konkrétní bezdrátový kanál.

Mějte na paměti, že když je váš televizor připojen k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu), nelze změnit [Nastavení pásma].

### Tipy

Informace o podporovaných bezdrátových pásmech vašeho zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení.

V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být 5GHz pásmo podporováno. Pokud není 5GHz pásmo podporováno, můžete použít pouze možnosti [Auto] a [Vyberte kanál].

V závislosti na připojeném zařízení může být zapotřebí použití jiného pásma.

### Poznámky

Když se zobrazí pohotovostní obrazovka pro Zrcadlení obrazovky, dojde k odpojení bezdrátového připojení mezi televizorem a bezdrátovým routerem (přístupovým bodem). Komunikace prostřednictvím internetu (například přichozí hovory\*) tak bude zastavena.

\* Příchozí hovory jsou k dispozici v závislosti na modelu televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

## Sdílení fotografií

---

### Přehled







---

Shromážděte se u televize s rodinou a přáteli, připojte k televizoru chytré telefony/tablety a prohlížejte si své oblíbené fotografie na velké obrazovce televizoru. Pokud se vám líbí fotografie na nějakém chytrém telefonu/tabletu, můžete si ji zkopírovat do svého zařízení.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Aplikace] → [Sdílení fotografií].  
Zobrazí se úvod k postupu pro připojení chytrého telefonu/tabletu k televizoru.
2. Stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím touchpadu na dálkovém ovládání Touchpad) postup zahájíte.
3. Podle pokynů na obrazovce připojte všechny chytré telefony/tablety k televizoru.
4. Po navázání všech připojení stiskněte tlačítko .  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad posuňte touchpad vpravo.)
5. Otevřete webový prohlížeč na chytrém telefonu/tabletu a podle pokynů na obrazovce přejděte na adresu URL uvedenou na obrazovce televizoru.
6. Chcete-li zobrazit fotografii na televizoru, klepněte na tlačítko [Start] na chytrém telefonu/tabletu, klepněte na ikonu , na chytrém telefonu/tabletu zvolte fotografii a poté klepněte na ikonu . Fotografie se zobrazí na obrazovce televizoru a její miniatura na všech chytrých telefonech/tabletech.
7. Chcete-li uložit fotografii zobrazenou na televizoru, klepněte na její miniaturu na chytrém telefonu / tabletu a poté klepnutím a podržením fotografie otevřete místní nabídku. Fotografie uložte výběrem možnosti [Save]. Chcete-li fotografii znovu zobrazit na obrazovce televizoru, můžete klepnout na ikonu .

### Poznámky

---

Historie miniatur uchovává až 5 fotografií. K televizoru je možné připojit USB flash disk a uložit až 55 fotografií.

Když používáte aplikaci Sdílení fotografií, neodpojujte USB flash disk. Jinak by mohlo dojít k poškození dat na disku.

Pokud televizor pro připojení k bezdrátovému routeru (nebo přístupovému bodu) používá 5GHz pásmo, bude připojení po spuštění aplikace Sdílení fotografií odpojeno.

K televizoru lze v jeden okamžik připojit až 10 smartphonů/tabletů. Chcete-li připojit další zařízení v situaci, kdy již je 10 zařízení připojeno, odpojte zařízení, které nepotřebujete, potom připojte nové zařízení.

Podporován je výchozí prohlížeč pro Android 2.3 nebo novější.

Výchozí prohlížeč iOS je podporován; některé funkce však nemusí být v závislosti na verzi iOS možné použít.

Maximální velikost souboru fotografie je 10 MB.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Používání domácí sítě](#)

### Nastavení obrazu/obrazovky

[Volba režimu obrazu](#)

[Úprava různých nastavení obrazu \(např. jas/barva obrazu\)](#)

[Nastavení velikosti/pozice obrazovky](#)

### Nastavení zvuku

[Úprava různých nastavení zvuku \(např. basy/výšky/vyvážení\)](#)

[Nastavení zvuku podle pozice televizoru](#)

### Nastavení digitálních programů

[Nastavení titulků](#)

[Nastavení zvuku pro digitální vysílání](#)

[Automatické ladění digitálních kanálů](#)

[Ruční ladění digitálních kanálů](#)

[Zlepšení kvality obrazu zvoleného kanálu](#)

[Automatické uložení nových digitálních služeb](#)

[Uložení digitálních kanálů](#)

[Přenos seznamu programů pomocí zařízení USB](#)

[Automatické ladění satelitních kanálů](#)

[Řazení satelitních kanálů](#)

[Automatické uložení nových satelitních služeb](#)

### Nastavení analogových kanálů

[Automatické ladění analogových kanálů](#)

[Ruční přednastavení analogových programů](#)

[Změna kanálů pouze číselnými tlačítky o 1 číslici](#)

[Řazení analogových kanálů](#)

[Úprava označení programů](#)

### Informace o programu a nastavení služeb

[Zobrazení seznamu analogových programů](#)

[Nastavení informačního panelu](#)

[Zobrazení tapety pro vysílání rádia](#)

[Automatické přepínání kanálů](#)

[Používání placené televizní služby](#)

[Nastavení interaktivních aplikací](#)

### Nastavení rodičovské kontroly

[Nastavení hesla pro rodičovský zámek](#)

[Nastavení omezení věku](#)

[Blokování konkrétních programů](#)

[Blokování interaktivních kanálů](#)

[Blokování nahraného obsahu](#)

### Obecná nastavení

[Vypnutí zvuku tlačítek dálkového ovládání](#)

[Vypnutí loga po zapnutí](#)

[Zapnutí/vypnutí a nastavení jasu osvětlení](#)

[Nastavení oznámení](#)

[Nastavení jazyka nabídky](#)

[Obnovení výrobních nastavení](#)

### Nastavení externího zvukového výstupu

[Volba reproduktorů pro přehrávání zvuku](#)

[Vysílání zvuku ze sluchátek nebo jiného audio systému](#)

[Ovládání hlasitosti zvukového systému dálkovým ovládáním televizoru](#)

[Nastavení zvuku pro digitální zvukový výstup](#)

[Nastavení poslechu zároveň ze sluchátek a z reproduktorů](#)

[Nastavení zvuku pro Ovládání domácího kina](#)

Nastavení externích vstupů

[Správa externích vstupů](#)

[Přepínání video vstupu](#)

[Podrobná nastavení video vstupu](#)

[Spuštění počátečního nastavení](#)

Podpora

[Kontrola systémových informací](#)

[Nahrávání historie operací](#)

Aktualizace softwaru

[Aktualizace softwaru pro vysílání/služby](#)

[Aktualizace softwaru televizoru](#)

[↑ Nahoru](#)

## Volba režimu obrazu

---

### Přehled



---

Můžete podle svých požadavků vybrat režim obrazu. Nastavení [Režim obrazu] funguje v závislosti na nastavení [Volba scény].

### Kroky

---


1. Nastavte možnost [Volba scény].

Stisknutím tlačítka  přejděte na seznam názvů. Potom opětovným stisknutím tlačítka  přejděte k volbě „Volba nastavení obrazu a zvuku vhodného pro daný obsah“, kde naleznete podrobné informace.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad. Potom opětovným stisknutím touchpadu přejděte k volbě „Volba nastavení obrazu a zvuku vhodného pro daný obsah“, kde naleznete podrobné informace.)

2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



3. Vyberte možnost  [Displej] → [Obraz] → [Režim obrazu] → požadovanou možnost.

Mějte na paměti, že volby se mění v závislosti na nastavení [Volba scény]. (Pokud je např. funkce [Volba scény] nastavena na [Obecná], volby funkce [Režim obrazu] budou [Živý], [Standardní] a [Personální].)

### Dostupné možnosti

---

#### [Živý]

Vylepšuje kontrast a ostrost obrazu.

#### [Standardní]

Poskytuje standardní kvalitu obrazu pro běžné domácí použití.

#### [Personální]

Ukládá preferovaná nastavení.

#### [Kino 1]

Poskytuje filmový obsah pro prostředí připomínající kino.

#### [Kino 2]

Poskytuje filmový obsah vhodný pro základní domácí použití.

#### [Sport]

Optimalizuje kvalitu obrazu pro sledování sportu.

#### [Hry - standardní]

Poskytuje standardní obraz vhodný ke hraní her.

#### [Hry - originální]

Upravuje herní obraz dle vašich požadavků.

#### [Grafika]

Optimalizuje kvalitu obrazu pro sledování grafiky.

#### [Fotogr.-Živě]

Vylepšuje kontrast, ostrost a barvy fotografií.

#### [Fotogr.-standardní]

Optimalizuje kvalitu obrazu pro prohlížení fotografií.

#### [Fotogr.-orig.]

Vylepšuje vizuální teplotu barev fotografií.

#### [Fotogr.-Personální]

Upravuje detailní nastavení prohlížení fotografií a ukládá preferovaná nastavení.

#### [Animace]

Optimalizuje kvalitu obrazu pro sledování animací.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Úprava různých nastavení obrazu (např. jas/barva obrazu)

---

### Přehled

---

Můžete upravit různá nastavení obrazu, například jas, obrazu/barvu apod.




### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Displej] → [Obraz] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti


---

#### [Cílové vstupy]

Použije vlastní nastavení obrazu na aktuální vstup nebo na společnou paměť sdílenou jinými vstupy. Chcete-li stejný obrázek použít pro více než jeden vstup, vyberte možnost [Obecné] a upravte nastavení obrázku.

#### [Režim obrazu]

Umožňuje volbu režimu obrazu podle vašich požadavků.

Stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím touchpadu na dálkovém ovládání Touchpad) přejděte k části „Volba režimu obrazu“, kde najdete podrobné informace.

[Přeskočit na stranu](#)

#### [Reset]

Obnoví všechna nastavení [Obraz] kromě nastavení [Cílové vstupy], [Režim obrazu] a [Pokročilé nastavení] na výrobní nastavení.

#### [Podsvícení]

Nastavuje jas podsvícení. Snížením jasu obrazovky se sníží spotřeba energie.

#### [Kontrast]

Nastavuje kontrast obrazu.

#### [Jas]

Nastavuje jas obrazu.

#### [Barevná sytost]

Nastavuje intenzitu barev.

#### [Odstín]

Nastavuje zelené a červené odstíny.

(Možnost [Odstín] je dostupná v závislosti na systému barev.)

#### [Barevná teplota]

Nastavuje bělost obrazu.

[Studená]: Dodává bílé barvě modravý nádech.

[Neutrální]: Dodává bílé barvě neutrální nádech.

[Teplá 1]/[Teplá 2]: Dodává bílé barvě načervenalý nádech. Možnost [Teplá 2] dodává výraznější načervenalý nádech než možnost [Teplá 1].

#### [Ostrost]

Nastavuje ostrost obrazu.

#### [Redukce šumu]

[Auto]: Automaticky redukuje šum obrazu.

[Vysoká]/[Střední]/[Nizká]: Upravuje efekt redukce šumu.

[Inteligentní]: Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu s redukcí šumu.

(Tato funkce je k dispozici pouze pro analogový vstup RF, připojení SCART a kompozitní video vstup.)

Pro analogový vstupní signál nízké kvality doporučujeme zvolit [Inteligentní].

[Vyp]: Vypne funkci.

#### [Redukce šumu MPEG]

[Auto]: Automaticky redukuje šum u videí s kompresí MPEG.

[Vysoká]/[Střední]/[Nizká]: Redukuje šum u videí s kompresí MPEG.



[Vyp]: Vypne funkci.

---

**[Redukce bodového šumu]**

[Auto]: Automaticky redukuje bodový šum.

[Vyp]: Vypne funkci.

---

**[Funkce Reality Creation]**

Nastavuje detaily a šum pro dosažení realistického obrazu.

---

**[Rozlišení]**

Nastavuje detaily a čistotu obrazu.

---

**[Filtrování šumu]**

Nastavuje redukci šumu obrazu.

---

**[Hladký přechod]**

Na plochách v obraze vytváří hladký přechod.

---

**[Filmový režim]**

[Auto]: Zobrazí filmový obsah s interpretací obrazu blíží se originálu využitím procesu specifického pro daný film.

[Vyp]: Vypne funkci.

(Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo velké množství šumu, je toto nastavení automaticky vypnuto, i když je zvolena možnost [Auto].)

---

**[Pokročilé nastavení]**

[Reset]: Resetuje všechna nastavení ze skupiny [Pokročilé nastavení] na výchozí hodnoty (kromě nastavení [Vyvážení bílé]).

[Korekce černé]: Zvýrazní černé oblasti obrazu pro vyšší kontrast.

[Pokr. zvýraznění kontrastu]: Automaticky optimalizuje [Podsvícení] a [Kontrast] podle jasu obrazovky. Toto nastavení je vhodné pro tmavé obrazy a scény.

[Gamma]: Upravuje vyvážení mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazu.

[Automatické omezení jasu]: Omezuje jas například u scén, kde je celá obrazovka bílá.

[Zjasnění bílé]: Zdůrazňuje v obraze bílou barvu.

[Živé barvy]: Oživuje barvy.

[Vyvážení bílé]: Upravuje úroveň červené, zelené a modré v obraze.

[Zvýraznění detailů]: Zvýrazňuje detaily obrazu.

[Zvýraznění obrysů]: Zvýrazňuje obrysy obrazu.

[Pleťový naturalizer]: Rozpoznává obličej a reprodukuje přirozený odstín pleti.

[Předvolby rychlosti zobrazení]: Výběrem možnosti [Zap] se omezuje zpoždění obrazu a optimalizuje se tak odezva pro herní konzole/ovládání počítače pomocí myši.

[LED Pohybový režim]: Omezuje rozmazání pohybu.

---

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení velikosti/pozice obrazovky

---

### Přehled

---

Můžete nastavit velikost obrazovky a její pozici podle svých představ.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Displej] → [Nastavení obrazovky] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti (pro jiné vstupy než z PC)

---

#### [Cílové vstupy]

Použije vlastní nastavení obrazovky na aktuální vstup nebo na společnou paměť sdílenou jinými vstupy.

#### [Formát obrazovky]

[Smart]: Zvětší obraz, zároveň v maximální možné míře zachová původní obraz.

[4:3]: Pro původní zdroj 4:3 zobrazí obraz s poměrem stran 4:3 ve své původní velikosti s bočními pruhy, které vyplní obrazovku s poměrem stran 16:9. Pro původní zdroj 16:9 zobrazí obraz s poměrem stran 4:3, který byl horizontálně roztážen na poměr stran 16:9, ve formátu 4:3.

[16:9]: Pokud je formát vstupního signálu 4:3, zvětší obraz vodorovně, aby zaplnil celou obrazovku. Pokud je formát vstupního signálu 16:9 (zdroj s vysokým rozlišením), obraz 16:9 se při volbě této možnosti zobrazí v původní velikosti.

[Zoom]: Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9, který byl převeden na formát 4:3 letter box, ve správném poměru stran.

[14:9]: Zobrazuje obraz formátu 14:9 ve správném poměru stran. V důsledku toho jsou na obrazovce po stranách zobrazeny pruhy. (Možnost [14:9] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

[Titulky]: Roztáhne obraz horizontálně, zároveň umístí na obrazovku titulky.

Pokud je zvolen komponentní vstup (480p) a funkce [Volba scény] je nastavena na možnost [Hra] nebo [Grafika], dostupné možnosti se změni na [Jemné-normální]/[Jemné-úplné]/[Přenosná hra 1]/[Přenosná hra 2].

[Jemné-normální]: Zobrazí obraz formátu 4:3 v původní velikosti. Po stranách jsou zobrazeny pruhy, aby zaplnily obrazovku ve formátu 16:9.

[Jemné-úplné]: Roztáhne obraz s poměrem stran 4:3 vodorovně, aby zaplnil obrazovku ve formátu 16:9.

[Přenosná hra 1]: Roztáhne černě orámovaný obraz hry z PlayStation®Portable.

[Přenosná hra 2]: Roztáhne černě orámovaný obraz (např. prohlížeč) z PlayStation®Portable.

#### [Auto formát]

Automaticky mění nastavení [Formát obrazovky] dle vstupního signálu.

#### [Výchozí nastavení 4:3]

Nastavuje výchozí formát obrazovky na vstupní signál formátu 4:3.

#### [Plocha zobrazení - auto]

Automaticky nastavuje obraz na nejvhodnější velikost zobrazení.

#### [Rozsah zobrazení]

[Plný obraz/Pixel]: Zobrazuje původní obraz, pokud jsou části obrazu oříznuty.

[+1]: Zobrazí obraz s využitím maximální zobrazovací plochy televizoru.

[Výchozí]: Zobrazuje doporučenou velikost obrazu.

[-1]: Zvětšuje obraz.

(Možnost [Plný obraz/Pixel] je dostupná, pouze pokud je formát vstupního signálu 1080i/1080p a možnost [Formát obrazovky] je nastavena na hodnotu [16:9].)

#### [Poloha obrazovky]

Nastavuje svislou a vodorovnou polohu obrazu.

Svislou polohu nelze nastavit, když je funkce [Formát obrazovky] nastavena na [Smart], [4:3] nebo [16:9].

#### [Vertikální velikost]

Nastavuje svislou velikost obrazu.

Tato funkce není k dispozici, když je funkce [Formát obrazovky] nastavena na [4:3] nebo [16:9].

### Dostupné možnosti (pro vstup z PC)

---

**[Reset]**

Obnoví všechna nastavení obrazovky počítače na výrobní nastavení.

---

**[Formát obrazovky]**

[4:3]: Zobrazuje původní obraz.

[Plný 1]: Zvětšuje obraz, aby zaplnil plochu zobrazení při zachování původního obrazu.

[Plný 2]: Zvětšuje obraz, aby zaplnil plochu zobrazení.

---

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Úprava různých nastavení zvuku (např. basy/výšky/vyvážení)


---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Zvuk] → [Zvuk] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Cílové vstupy]

Použije vlastní nastavení zvuku na aktuální vstup nebo na společnou paměť sdílenou jinými vstupy.

#### [Režim zvuku]

[Standardní]: Optimalizuje kvalitu zvuku pro obecný obsah.

[Kino]: Optimalizuje prostorový zvuk pro filmy.

[Sport]: Reprodukují realistický zvuk jako na stadionu.

[Hudební]: Umožňuje vám prožít dynamický a čistý zvuk jako na koncertě.

[Hra]: Prohlubuje váš zážitek z hraní her prostřednictvím vynikající kvality zvuku.

[Komprimované audio]: Zlepšuje kvalitu zvuku komprimovaného audio obsahu s nízkou přenosovou rychlostí.

#### [Prostorový efekt]

Upraví efekt prostorového zvuku.

Pokud je funkce [Režim zvuku] nastavena na [Kino], [Sport], [Hudební] nebo [Hra], bude technologie prostorového zvuku vyvinutá společností Sony produkovat prostorové zvukové pole.

#### [Automatický prostorový zvuk]

Automaticky nastaví výstup prostorového zvuku 5.1, pokud televizor přijímá signál prostorového zvuku 5.1 ze vstupního zdroje.

#### [Vylepšení zvuku]

[Zap]: Zvýrazňuje výšky/basy a vytváří dynamický zvuk.

[Vyp]: Poskytuje přirozený zvuk.

#### [Ekvalizér]

Upravuje zvuk na základě jednotlivých frekvencí.

#### [Hlasový zoom]

Zdůrazňuje hlas nebo okolní zvuky.

#### [Live Football Mode]

U sportovních událostí můžete zdůraznit křik davu, jako byste je sledovali z tribun stadionu.

[Zap]: Zdůrazní křik davu.

[Vyp]: Vypne funkci.

Pokud je tato funkce zapnuta, další nastavení zvuku, mimo hodnoty [Vylepšení zvuku] a [Ekvalizér], budou deaktivována.

Tato funkce se vypne při změně kanálu, změně vstupu nebo vypnutí televizoru.

#### [Nastavení autom. hlasitosti]

Automaticky kompenzuje úroveň hlasitosti, která se může mezi jednotlivými programy nebo vstupy lišit.

[Vyp]: Vypne funkci.

[Normální]: Normální režim.

[Noční]: Potlačuje dynamický rozsah pro dosažení vyrovnanější úrovně při nočním sledování.

#### [Posunutí hlasitosti]

Nastavuje aktuální hlasitost podle dalších vstupů, pokud je možnost [Cílové vstupy] nastavena na aktuální vstup.

#### [Vyvážení]

Zvýrazňuje zvuk z pravého nebo levého reproduktoru.

#### [Reset]

Resetuje zvolená vstupní nastavení na původní hodnotu.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení zvuku podle pozice televizoru

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Zvuk] → [Umístění televizoru] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Stolní stojan]

Poskytuje nejlepší kvalitu zvuku, pokud je televizor umístěn ve stolním stojanu.

#### [Zavěš. na stěně]

Poskytuje nejlepší kvalitu zvuku, když televizor pověsíte na zeď.

---



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení titulků

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Nastavení titulků] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Nastavení titulků]

[Vyp]: Vypne titulky.

[Základní]: Zobrazí titulky.

[Pro neslyšící]: Zobrazí titulky s doplňujícími informacemi pro neslyšící (jsou-li k dispozici).

#### [Primární preferovaný jazyk]

Nastavuje preferovaný jazyk titulků.

#### [Sekundární preferovaný jazyk]

Nastavuje druhý preferovaný jazyk titulků.

### Poznámky

---

Možnost [Nastavení titulků] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

Možnost [Primární preferovaný jazyk] a [Sekundární preferovaný jazyk] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení zvuku pro digitální vysílání

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Nastavení zvuk. doprovodu] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Typ zvuk. doprovodu]

Pokud zvolíte možnost [Pro neslyšící], přepne na vysílání pro neslyšící.

---

#### [Primární preferovaný jazyk]

Nastavuje preferovaný jazyk. Některé digitální kanály mohou vysílat zvuk programu v několika jazycích.

---

#### [Sekundární preferovaný jazyk]

Nastavuje druhý preferovaný jazyk.

---

#### [Audio popis]

Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních údajů, je-li k dispozici.

---

#### [Poměr hlasitosti]

Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a možnosti [Audio popis].

---

#### [Dynamický rozsah]

Vyrovňuje zvukové rozdíly mezi různými kanály (pouze u zvuku Dolby Digital).  
(Účinek tohoto nastavení se může lišit v závislosti na obsahu programu.)

---

#### [Úroveň zvuku MPEG]

Nastavuje úroveň zvuku MPEG.

---

#### [Úroveň zvuku HE-AAC]

Nastavuje úroveň zvuku HE-AAC.

---

### Poznámky

---



Dostupné možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

V závislosti na zvuku nemusí funkce [Audio popis] během funkce Social Viewing fungovat.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) řádně připojen k televizoru.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
3. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Automatické digitální ladění].
4. Všechny dostupné digitální kanály nalaďte a jejich nastavení v televizoru uložte podle pokynů na obrazovce.

### Změna rozsahu ladění (k dispozici v závislosti na oblasti/zemi)

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Digitální nastavení] → [Automatické ladění - rozsah] → [Normální]/[Plný].

[Normální]: Vyhledá dostupné kanály v oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

[Plný]: Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/zemi, v níž se nacházíte.

### Tipy



Možnost [Automatické digitální ladění] můžete použít po přestěhování, při změně poskytovatele služeb nebo k vyhledávání nově zavedených kanálů.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---

1. Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) řádně připojen k televizoru.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
3. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Manuální digitální ladění].
4. Vyberte možnost [Typ ladění] a poté [Kanál] nebo [Kmitočet].
5. Nastavte také další položky.
6. Vyberte možnost [Skenovat nahoru] nebo [Skenovat dolů].



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Zlepšení kvality obrazu zvoleného kanálu

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Digitální nastavení] → [LNA] → [Zap].

### Poznámky

---

Možnost [LNA] nemusí být dostupná v závislosti na situaci.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Automatické uložení nových digitálních služeb

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Digitální nastavení] → [Auto aktual. programů-digitální] → [Zap].

### Tipy

Je doporučeno nastavit možnost [Auto aktual. programů-digitální] na hodnotu [Zap], aby bylo možné přidávat automaticky nové digitální služby, jakmile budou k dispozici. Pokud je nastavena hodnota [Vyp], nové digitální služby nebudou automaticky přidány. (V závislosti na vaší oblasti/zemi budete o nových službách informováni zprávou na obrazovce.) Dostupnost této funkce závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte. Pokud není funkce k dispozici, přidávejte nové služby pomocí funkce [Automatické digitální ladění].

### Poznámky

---

Možnost [Auto aktual. programů-digitální] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Uložení digitálních kanálů

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Třídění programů - Digital] → zvolte program, který chcete přesunout do nového umístění → zvolte nové umístění, do kterého chcete vybraný program přesunout.

### Poznámky

---

Dostupné možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



Možnost [Třídění programů - Digital] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

Seznam naladěných programů lze zkopírovat do jiného televizoru nebo upravit v počítači.

1. Připojte k televizoru USB zařízení, abyste mohli importovat/exportovat seznam naladěných programů.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
3. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Přenos seznamu programů] a poté vyberte možnost [Importovat] nebo [Exportovat].
4. Přenos dokončete podle pokynů na obrazovce.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Automatické ladění satelitních kanálů

---

### Kroky

---

1. Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) řádně připojen k televizoru.
2. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
3. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Satelitní automatické ladění].
4. Všechny dostupné satelitní kanály nalaďte a jejich nastavení v televizoru uložte podle pokynů na obrazovce.



### Tipy

Možnost [Satelitní automatické ladění] můžete použít po přestěhování, při změně poskytovatele služeb nebo k vyhledávání nově zavedených kanálů.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Třídění programů - Satelit] → zvolte program, který chcete přesunout do nového umístění → zvolte nové umístění, do kterého chcete vybraný program přesunout.

### Odstranění nepotřebných kanálů

Zvolte program, který chcete vymazat, potom stiskněte modré tlačítko.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte modré tlačítko a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Dostupnost této funkce závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

### Poznámky



---

Možnost [Třídění programů - Satelit] nemusí být dostupná v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---



1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Auto aktual. programů-satelitní] a poté vyberte možnost [Preferovaný satelit] nebo [Standardní satelit].
3. Vyberte možnost [Zap].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Nastav. analogové části] → [Automatické ladění].
3. Všechny dostupné analogové kanály naladíte a jejich nastavení v televizoru uložíte podle pokynů na obrazovce.

### Tipy

Možnost [Automatické ladění] můžete použít po přestěhování, při změně poskytovatele služeb nebo k vyhledávání nově zavedených kanálů.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Ruční přednastavení analogových programů

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Nastav. analogové části] → [Ruční ladění] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Program]

Volí číslo programu, který chcete naladit ručně.

---

#### [Systém TV]

Volí systém televizního vysílání.

---

#### [Kanál]

Povoluje výběr možnosti [S]/[Z]\* pro kabelové kanály nebo [C]/[DS]\* pro pozemní kanály.

\* Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

---

#### [AFT]

Umožňuje jemné doladění analogových kanálů pro dosažení optimální kvality obrazu.

---

#### [Audio filtr]

Vylepšuje zvuk zvoleného kanálu v mono vysílání.

---

#### [Přeskočit]

Přeskakuje nevyužité analogové kanály.

---

#### [LNA]

Vylepšuje kvalitu obrazu zvoleného kanálu, pokud je signál vysílání slabý.

(Možnost [LNA] nemusí být dostupná v závislosti na situaci.)

---

#### [Systém barev]

Nastavuje systém barev podle kanálu.

---

#### [Úroveň signálu]

Zobrazuje úroveň signálu aktuálního programu.

---

### Poznámky

---

Nelze zvolit číslo programu, který je nastaven na možnost [Přeskočit].

Dostupné možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Změna kanálů pouze číselnými tlačítky o 1 číslici

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Nastav. analogové části] → [Jedním tlačítkem] → [Zap].

### Poznámky



---

Kanály s číslem 10 a vyšším nelze na dálkovém ovládání zadáním dvou čísel zvolit, pokud je funkce [Jedním tlačítkem] nastavena na hodnotu [Zap].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky




---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Nastav. analogové části] → [Třídění programů] → zvolte program, který chcete přesunout do nového umístění → zvolte nové umístění, do kterého chcete vybraný program přesunout.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Nastav. analogové části] → [Označení programů] → program, jehož název chcete upravit.
3. Zadejte nový název, poté stiskněte tlačítko  (nebo stiskněte touchpad na dálkovém ovládání Touchpad).



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Zobrazení seznamu analogových programů

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Nastav. analogové části] → [Obrazovka sezn. programů] → [Zap].

### Poznámky

---

Možnost [Obrazovka sezn. programů] je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení informačního panelu


---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Informační pruh] → požadovanou možnost.

### Tipy

Toto nastavení nemá vliv na funkci tlačítka , které slouží k zobrazení úplných informací o právě prohlíženém obsahu.

### Dostupné možnosti

---

#### [Skrutý]

Skryje informace o právě sledovaném televizním kanálu, programu a externím vstupu, když změníte kanál/program/vstup.

---

#### [Malý]

Zobrazí malé množství informací o právě sledovaném televizním kanálu, programu a externím vstupu, když změníte kanál/program/vstup.

---

#### [Velký]



Zobrazí veškeré informace o právě sledovaném televizním kanálu, programu a externím vstupu, když změníte kanál/program/vstup (kromě analogových programů).

---

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---



1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rozhlas-spořič obrazovky] → požadovaný vzor tapety nebo možnost [Prezentace fotografií].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Digitální nastavení] → [Nahrazení služby] → [Zap].  
Kanál se automaticky změní, pokud poskytovatel vysílání přesune vysílání sledovaného programu na jiný kanál.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)


### Přehled

---

Po nastavení televizoru můžete používat placené televizní služby.



Vložte do televizoru Modul podmíněného přístupu (CAM) a dekodovací kartu, potom proveďte nastavení.

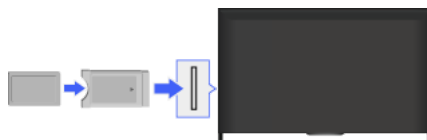Dostupnost tohoto nastavení závisí na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Nastavení modulu CA].
3. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Poznámky

---

Některé funkce modulu CAM nemusí být při spuštění funkce Social Viewing k dispozici.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení interaktivních aplikací

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Digitální nastavení] → [Nastavení interaktivní aplikace] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Interaktivní aplikace]

Umožňuje sledování programů obsahujících interaktivní služby. (Tato funkce se vztahuje pouze na určité programy.)

---

#### [Automatické spuštění aplikace]

Automaticky spouští aplikace související s vysíláním.

---

#### [Aplikace pro (aktuální program)]

Povoluje aplikace s interaktivními službami pro aktuální program.

---

### Poznámky

---

Možnost [Nastavení interaktivní aplikace] je dostupná v závislosti na modelu televizoru a oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení hesla pro rodičovský zámek

---

### Přehled

---



Nastavte heslo pro rodičovský zámek sestávající ze 4 číslic. Heslo bude vyžadováno při změně nastavení rodičovského zámku.

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek] → [Kód PIN] → zadejte heslo.
  3. Opětovným zadáním hesla pomocí číselných tlačítek je potvrďte a potom stiskněte tlačítko .
- (Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte číselná tlačítka pro opětovné zadání hesla a potom stiskněte touchpad.)

### Tipy

Více informací o heslu naleznete v části Řešení problémů v tištěném návodu tohoto televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení omezení věku

---


### Přehled

---



Můžete zablokovat jakoukoliv událost, která je nevhodná pro osoby pod danou věkovou hranicí. (Tato funkce je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Kód PIN], zadejte heslo, poté zvolte možnost [Rodičovské hodnocení] → nastavte věk.  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Kód PIN].)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Blokování konkrétních programů

---

### Přehled

---



Programy můžete zablokovat zadáním čísla programu.

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Kód PIN], zadejte heslo, poté vyberte možnost [Digitální zámek programu] nebo [Satelitní zámek programu] → program, který má být zablokován → [Zamknuto].  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Kód PIN].)  
Program můžete také zvolit zadáním čísla programu pomocí číselných tlačítek.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Blokování interaktivních kanálů

---

### Přehled

---



Interaktivní kanály můžete zablokovat zobrazením zprávy, která vyžaduje zadání hesla pro povolení přístupu.

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].



2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Kód PIN], zadejte heslo a poté zvolte možnost [Interaktivní zámek kanálů] → [Dohled].  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Kód PIN].)  
Zvolte možnost [Nikdy], pokud se zpráva nemá nezobrazovat.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Blokování nahraného obsahu

---

### Přehled

---



Nahraný obsah můžete zablokovat zobrazením zprávy, která vyžaduje zadání hesla pro povolení přístupu.

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].





2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek].
3. Stiskněte tlačítko  v části [Kód PIN], zadejte heslo a poté zvolte možnost [Zámek přístupu pro nahrané tituly] → [Zap].  
(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte touchpad v části [Kód PIN].)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Zvuk tlačítek] → [Vyp].



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Vypnutí loga po zapnutí

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Spouštěcí logo] → [Vyp].



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Zapnutí/vypnutí a nastavení jasu osvětlení

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Osvětlení LED] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Demo]

Osvětlení bliká neustále, když je zapnuté napájení televizoru.

---

#### [Automatické nastavení jasu]

Optimalizuje jas podle okolního světla.

---

#### [Tmavá]

Sníží jas osvětlení.

---

#### [Jednoduchá odezva]

Jako reakce na provedené operace se rozsvítí kontrolka LED na dolním okraji obrazovky. Svítí pouze jako odezva na činnost uživatele a nebude svítit jako ukazatel časovače (například časovač, časovač nahrávání\* nebo upomínka\*).

\* Tato funkce je dostupná v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

---

#### [Vyp]

Osvětlení za běžného používání nesvítí.

---

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nastavení oznámení



---

### Kroky

---

Tuto funkci můžete aktivovat, abyste dostávali upozornění od aplikací a služeb. Abyste zobrazili upozornění aplikace nebo služby, zvýrazněte ji v oblasti pro upozornění.

(Upozornění se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

1. Stisknete tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Nastavení upozornění].
2. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Poznámky



---

Když obdržíte upozornění, může překrýt titulky nebo jiné informace.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky



---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Jazyk/Language] → požadovaný jazyk.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Výrobní nastavení] → [Ano] → [Ano].  
Po dokončení procesu se zobrazí obrazovka prvního nastavení.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Volba reproduktorů pro přehrávání zvuku

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Reproduktor] → [TV reproduktory] nebo [Zvukový systém].

### Poznámky

---



Pro poslech vícekanálového zvuku je třeba připojit externí zvukový systém kompatibilní se systémem Dolby Digital pomocí optického kabelu a zvolit možnost [Zvukový systém].

Pro poslech vícekanálového zvuku 5.1 je třeba zvolit možnost [Zvukový systém].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---



1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Audio výstup/sluchátka] → [Sluchátka], [Audio výstup] nebo [Subwoofer].  
Chcete-li, aby se zvuk ozýval ze sluchátek, zvolte [Sluchátka]. Chcete-li, aby se zvuk ozýval z audio systému připojeného k televizoru, zvolte [Audio výstup]. Chcete-li, aby se zvuk ozýval ze subwooferu, zvolte [Subwoofer].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---



1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Zvuk] → [Audio výstup/sluchátka] → [Audio výstup] → [Audio výstup] v nabídce nastavení zvuku → [Pevný] nebo [Nastavitelný].

Výběrem možnosti [Pevný] nastavte hlasitost pomocí dálkového ovládání připojeného zvukového systému. Výběrem možnosti [Nastavitelný] nastavte hlasitost pomocí dálkového ovládání televizoru při použití externího zvukového systému.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky



---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Digitální audio výstup] → [Auto] nebo [PCM].  
Zvolte možnost [Auto], pokud je zařízení připojené pomocí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kompatibilní se standardem Dolby Digital. Zvolte možnost [PCM], pokud zařízení se standardem Dolby Digital kompatibilní není.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnosti  [Zvuk] → [Vazba sluchátka/reprod.] → [Zap] nebo [Vyp].



Zvolte možnost [Zap], pokud nechcete, aby se z vnitřních reproduktorů televizoru ozýval zvuk, když jsou k televizoru připojena sluchátka. Zvolte možnost [Vyp], pokud se má zvuk ozývat z vnitřních reproduktorů televizoru a sluchátek.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

Televizor můžete připojit k internetu a používat aplikace pro nastavení audio systémů (například Sound Bars).

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Zvuk] → [Ovládání domácího kina].




### Tipy

Aby bylo možné nastavit a používat tuto funkci, je zapotřebí připojení k internetu.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Externí vstupy] → [AV předvolby] → vstup → [Auto] nebo [Vždy].  
Zvolte možnost [Auto], pokud chcete ikony a názvy zobrazit pouze při připojeném zařízení, nebo [Vždy], pokud je chcete zobrazit bez ohledu na stav připojení.
3. Vyberte název zařízení.  
Zvolte [Změnit] a zadejte název, který chcete použít. Po zadání názvu stiskněte tlačítko  (nebo posuňte touchpad dálkového ovládání Touchpad doprava) a vyberte ikonu.

### Poznámky

---

U připojení SCART nelze nastavit přeskočení.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Přepínání video vstupu

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Externí vstupy] → [AV2/Component Vstup] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Auto]

Automaticky přepne vstup na [Component] nebo [AV2] rozpoznáním připojeného konektoru.

---

#### [Component]

Přepne na komponentní video vstup.

---

#### [AV2]

Přepne na kompozitní video vstup.

---

### Poznámky

---

Možnosti [Component] a [AV2] nelze používat zároveň.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Podrobná nastavení video vstupu

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Displej] → [Nastavení video vstupu] → požadovanou možnost.

### Dostupné možnosti

---

#### [Barevný prostor videa (x.v.Colour)]

Upraví barevný prostor původního videa na obrazovou kvalitu odpovídající zdroji.

[x.v.Colour]: Jedná se o barevný prostor videa, který podporuje mezinárodní standardy xvYCC a poskytuje širší barevnou škálu pro živější zobrazování barev světa přírody, jako jsou zářivé odstíny květin a pestrá paleta krásných odstínů oceánu.

---

#### [Barevný prostor pro fotogr.]

Upraví barevný prostor fotografie na obrazovou kvalitu odpovídající zdroji.

[sRGB]: Barevný prostor pro fotografie stanovený před standardem Exif verze 2.1; sRGB je mezinárodní standard s užší barevnou škálou, než nabízí Adobe RGB a sYCC.

[sYCC]: Barevný prostor pro fotografie stanovený po standardu Exif verze 2.2; sYCC je mezinárodní standard, který pokrývá téměř všechny viditelné barvy a zároveň zachovává kompatibilitu s barevným prostorem sRGB.

[Adobe RGB]: Barevný prostor pro fotografie stanovený ve standardu Exif verze 2.21; Adobe RGB je mezinárodní standard, který pokrývá barevnou škálu pro tisková zařízení.

---

#### [Barevná matrice]

Reprodukuje signály rozdílu barev. Doporučuje se ponechat toto nastavení na původním výrobním nastavení.

---

#### [Dynamický rozsah]

Vytváří přirozený obraz změnou reprodukce odstínů barevných signálů. Pro standardní používání vstupu HDMI doporučujeme použít volbu [Auto], která mění reprodukci odstínů automaticky. Pro vstup z funkce Zrcadlení obrazovky se doporučuje volba [Omezený].

Možnost [Plný] vyberte, pokud jsou černé/bílé barvy rozmazané.

---

#### [SBM]

Vytváří přechody pomocí technologie Super Bit Mapping.

---

#### [Systém barev]

Nastavuje systém barev podle signálu ze vstupního zdroje.

---

### Poznámky

---

Dostupnost voleb [Barevný prostor videa (x.v.Colour)], [Barevný prostor pro fotogr.] a [Systém barev] závisí na vašem modelu televizoru/oblasti/zemi.



[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Spuštění počátečního nastavení

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost  [Nastavení].
2. Vyberte možnost  [Systémová nastavení] → [Automatický start].
3. Počáteční nastavení spusťte podle pokynů na obrazovce, které se objevily při prvním připojení televizoru.

### Tipy

Toto nastavení je užitečné, když měníte nastavení po přestěhování nebo hledáte nově zavedené kanály.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)



### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost **?** [Nápověda].
2. Vyberte možnost **?** [Zákaznická podpora] → [O systému].  
Zobrazí se také informace týkající se televizoru, například sériové číslo a verze softwaru.


[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

## Nahrávání historie operací

---

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost ? [Nápověda].
2. Vyberte možnosti  [Zákaznická podpora] → [Nahrát údaje o sledov. TV a statistiku] → [Zap].

### Tipy

Nahrané informace budou využity jako zpětná vazba pro kontrolu kvality softwaru a pro budoucí zdokonalování a rozšiřování funkcí.

### Poznámky

---

Tato funkce nemusí být v některých regionech/zemích k dispozici.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost ? [Nápověda].
2. Vyberte možnost [Zákaznická podpora] → [Automatické stahování softwaru] → [Zap] → [Doba ke stažení softwaru] → čas kontroly aktualizací softwaru.  
Když je stahování dokončeno, po zapnutí televizoru se zobrazí zpráva o zahájení aktualizace.

### Poznámky

---

Stažení softwaru probíhá, když je televizor v pohotovostním režimu.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

### Kroky

---

1. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost ? [Nápověda].
2. Vyberte možnost ? [Zákaznická podpora] → [Aktualizace softwaru].  
Objeví se zpráva potvrzující spuštění aktualizace. Pokud nebyl stažen žádný software, televizor začne vyhledávat aktualizace na internetu (pokud je k němu připojen).

[↑ Nahoru](#) | [↑ Konfigurace různých nastavení](#)

[Autodiagnostika](#)

[Problémy s napájením](#)

[Probl. s obrazem/obrazovkou](#)

[Problémy s příjmem vysílání](#)

[Problémy se zvukem](#)

[Probl. s připojeným zařízením](#)

[Probl. s nahráv. pomocí USB](#)

[Výsledky testu síť. připojení](#)

[Problémy se sítí/aplikacemi](#)

[Problémy s domácí sítí](#)

[Probl. s dálkovým ovládáním](#)

[Problémy se Zrcadlením obrazovky](#)

[Probl. s funkcí TV SideView](#)

[Příznaky Sdílení fotografií](#)

[Notes](#)

[↑ Nahoru](#)

## Autodiagnostika

---

[Jak zjistit, zda televizor funguje správně.](#)

### Jak zjistit, zda televizor funguje správně.

---

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti **?** [Nápověda] →  [Zákaznická podpora] → [Diagnostika problémů] → [Diagnostika].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Problémy s napájením

---

[Televizor se automaticky vypíná.](#)

[Televizor se automaticky zapíná.](#)

### Televizor se automaticky vypíná.

---

Zkontrolujte, zda je aktivována možnost [Časovač vypnutí] nebo zkontrolujte nastavení [Doba trvání] u možnosti [Časovač zapnutí].

Zkontrolujte, zda je v nabídce [Ekologické] aktivována možnost [Vypnutí nečinného televizoru].

### Televizor se automaticky zapíná.

---

Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Časovač zapnutí].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Probl. s obrazem/obrazovkou

---

[Kvalita obrazu není tak dobrá jako v prodejně.](#)

[Zkreslený obraz.](#)

[Nezobrazují se barvy/Tmavý obraz/Barvy nejsou správné/Obraz je příliš jasný](#)

[Tmavá obrazovka. Jak obrazovku zjasnit.](#)

[Barva není správná. Jak nastavit odstín barev.](#)

[Obraz a zvuk je posunutý.](#)

[Formát obrazovky/široký režim se automaticky mění.](#)

[Obraz se náhle zmenší.](#)

[Na okrajích obrazovky se objevují černé pruhy.](#)

[Na obrazovce se objeví režim demonstrace.](#)

[Zobrazí se oznámení a titulky nebo další informace se skryjí.](#)

[Titulky a další informace jsou na obrazovce Social Viewing skryty.](#)

### Kvalita obrazu není tak dobrá jako v prodejně.

---

Kvalita obrazu závisí na obsahu signálu. Přečtěte si patřičné specifikace, abyste dosáhli nejlepšího možného obrazu pro daný signál.

### Zkreslený obraz.

---

Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.

Anténu/kabel udržujte dále od ostatních připojovacích kabelů.

Při instalaci volitelného zařízení ponechtejте volné místo mezi zařízením a televizorem.

Nastavte parametr [Motionflow] na hodnotu [Standardní] nebo [Vyp]. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)

Změňte aktuální nastavení položky [Filmový režim] na jinou hodnotu. (Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

Nastavte možnost [LNA] na hodnotu [Vyp], chcete-li zlepšit příjem obrazu. (Možnost [LNA] nemusí být v závislosti na situaci/oblasti/zemi dostupná.)

Lepšího obrazu u analogového příjmu dosáhnete použitím volby [AFT] ve funkci [Ruční ladění].

Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu.

### Nezobrazují se barvy/Tmavý obraz/Barvy nejsou správné/Obraz je příliš jasný

---

Stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte možnost [Obraz] a proveďte úpravy.

Vyberte v nabídce [Obraz] možnost [Reset].

Nastavíte-li nabídku [Spořič energie] na možnost [Nízký] nebo [Vysoký], úroveň tmavé se zvýší.

### Tmavá obrazovka. Jak obrazovku zjasnit.

---

Upravte hodnotu [Podsvícení] nebo [Kontrast] v nabídce [Obraz].

Zkontrolujte nastavení možnosti [Spořič energie]. Pokud je hodnota [Nízký] nebo [Vysoký], obrazovka ztmavne. Nastavte možnost [Spořič energie] na hodnotu [Vyp], chcete-li obrazovku zjasnit.

### Barva není správná. Jak nastavit odstín barev.

---

Upravte hodnotu [Odstín] nebo [Barevná teplota] v nabídce [Obraz].

Chcete-li barevné tóny prohloubit, upravte hodnotu [Barevná sytost] nebo [Živé barvy] v nabídce [Obraz].

### Obraz a zvuk je posunutý.

---

Když si užíváte Karaoke z připojeného zařízení, nastavte možnost [Volba scény] na hodnotu [Hra].

### Formát obrazovky/široký režim se automaticky mění.

---

Když měníte kanál nebo video vstup, pokud je funkce [Formát obrazovky] v sekci [Nastavení obrazovky] nastavena na hodnotu [Zap], aktuální nastavení funkce [Formát obrazovky] se automaticky změní podle vstupního signálu. Chcete-li nastavení [Formát obrazovky] uzamknout, nastavte možnost [Auto formát] na hodnotu [Vyp].

Zkontrolujte nastavení [Auto formát] v nabídce [Nastavení obrazovky].

### Obraz se náhle zmenší.

---



Kvůli poskytovateli používanému způsobu vysílání obsahu bývá během vysílání reklam obraz menší. Při změně kanálů s HD obsahem na SD obsah (v průběhu reklam) může být obraz menší a s černým okrajem.

Funkce [Auto formát] při takovéto změně nezvětší obraz, protože obsah je regulován poskytovatelem signálu kanálu. Pokud chcete, můžete ručně změnit nastavení funkce [Formát obrazovky]. Toto nastavení zůstane zachováno, dokud nezměníte kanál/vstup nebo dokud opět ručně nezměníte nastavení funkce [Formát obrazovky].

### Na okrajích obrazovky se objevují černé pruhy.

---

Některé širokoúhlé programy jsou natáčeny v poměru stran, který je větší než 16:9 (obvykle zvláště u kinoverzí filmů). Váš televizor zobrazí tyto programy s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky. Chcete-li získat více informací, přečtěte si dokumentaci k vašemu DVD (nebo kontaktujte poskytovatele programu).

Programy s poměrem stran 4:3 budou mít pruhy na levé a pravé straně obrazovky.



Programy vysílané ve formátech HD (720p a 1080i) s obsahem s poměrem stran 4:3 mají obvykle černé pruhy na levé a pravé straně obrazovky.

Jsou-li černé pruhy po stranách obrazovky přidány poskytovatelem vysílání, funkce [Auto formát] nedokáže takový obraz zvětšit. Můžete ručně nastavit funkci [Formát obrazovky] na možnost [Smart] nebo [Zoom]. Toto nastavení zůstane zachováno, dokud nezměníte kanál/vstup nebo dokud opět ručně nezměníte nastavení funkce [Formát obrazovky].

Některé kabelové a satelitní set-top boxy také umožňují ovládání velikosti obrazu. Pokud používáte set-top box, vyžádejte si více informací od výrobce set-top boxu.



### Na obrazovce se objeví režim demonstrace.

---

Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém ovládání a zvolte možnost [Přerušit Demo]. Potom stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání a zvolte možnost  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Nastavení pro vystavení v obchodě]. Nastavte [Demo režim] a [Režim resetování obrazu] na [Vyp].

### Zobrazí se oznámení a titulky nebo další informace se skryjí.

---

Nastavte, že se oznámení nemají zobrazovat. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Nastavení upozornění].

### Titulky a další informace jsou na obrazovce Social Viewing skryty.

---

Přepněte na uspořádání obrazovky Social Viewing. Otevřete obrazovku nabídky stisknutím tlačítka SOCIAL VIEW, potom zvolte [Uspořádání] → [Nastavení obrazovky:] → [Vedle sebe].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Problémy s příjmem vysílání

---

[Chcete-li vyřešit problémy s televizním příjmem, zkontrolujte nejprve tyto položky.](#)

[Objevují se „duchové“ nebo zdvojený obraz.](#)

[Na obrazovce se objevuje jen bílý šum nebo černý obraz.](#)

[Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu obsahuje šum.](#)

[Obraz šumí.](#)

[Některé kanály jsou prázdné.](#)

[Špatný příjem nebo nízká kvalita obrazu u digitálního pozemního vysílání.](#)

[Nelze sledovat digitální kanály.](#)

[Špatný příjem nebo nízká kvalita obrazu u satelitního vysílání. \(Pouze u modelů kompatibilních se satelitem\)](#)

[Nelze sledovat satelitní kanály. \(Pouze u modelů kompatibilních se satelitním příjmem\)](#)

[Ne všechny kanály jsou vyladěny.](#)

### Chcete-li vyřešit problémy s televizním příjmem, zkontrolujte nejprve tyto položky.

---

Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) pevně připojen k televizoru.

- Zkontrolujte, zda není kabel antény (venkovní) uvolněný nebo odpojený.
- Zkontrolujte, zda není středový vodič konektoru kabelu antény (venkovní) ohnutý.

### Objevují se „duchové“ nebo zdvojený obraz.

---

Zkontrolujte připojení kabelu a antény (venkovní).

Zkontrolujte umístění a nasměrování antény (venkovní).

Nastavte parametr [Motionflow] na hodnotu [Standardní] nebo [Vyp]. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)

### Na obrazovce se objevuje jen bílý šum nebo černý obraz.

---

Zkontrolujte, zda probíhá automatické ladění.

Zkontrolujte, zda není anténa (venkovní) poškozená nebo ohnutá.

Zkontrolujte, zda nedosáhla anténa (venkovní) konce své životnosti (3–5 let běžného užívání nebo 1–2 roky na pobřeží moře).

### Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu obsahuje šum.

---

Proved'te funkci [Fine Tune]/[AFT], chcete-li získat lepší příjem obrazu. (Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

Nastavte možnost [Audio filtr] na hodnotu [Vyp], [Nízký] nebo [Vysoký], chcete-li zlepšit zvuk u analogového příjmu. (V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být funkce [Audio filtr] k dispozici.)

Nastavte možnost [LNA] na hodnotu [Vyp], chcete-li zlepšit příjem obrazu. (Možnost [LNA] nemusí být v závislosti na situaci/oblasti/zemi dostupná.)

### Obraz šumí.

---

Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu.

Uchovávejte kabel antény (venkovní) mimo ostatní připojovací kabely.

Abyste zabránili rušení televizoru, ujistěte se, že není kabel k anténě (venkovní) porušený.

### Některé kanály jsou prázdné.

---

Kanál je zakódovaný / pouze pro předplacenou službu. Předplatte si placenou televizní službu.

Kanál se používá pouze pro data (žádný obraz ani zvuk).

Podrobnosti o přenosu získáte od svého poskytovatele připojení.

### Špatný příjem nebo nízká kvalita obrazu u digitálního pozemního vysílání.

---

Změňte umístění, směr a úhel pozemní televizní antény (venkovní), abyste úroveň signálu antény (venkovní) maximalizovali. Zajistěte, aby nedošlo k náhodné změně směru antény (venkovní), například kvůli větru.

Pokud používáte zesilovač televizního signálu, nastavte nárůst signál.

Pokud je mezi anténou (venkovní) a televizorem připojeno zařízení (například distributor televizního signálu), může dojít k ovlivnění televizního příjmu. Propojte anténu (venkovní) a televizor přímo a ověřte, zda se příjem zlepší.

### Nelze sledovat digitální kanály.

---

Zeptejte se místního dodavatele, zda je ve vaší oblasti poskytováno digitální vysílání.  
Použijte anténu (venkovní) s vyšším příjmem.

---

**Špatný příjem nebo nízká kvalita obrazu u satelitního vysílání. (Pouze u modelů kompatibilních se satelitem)**

---

Špatné počasí může mít nepříznivý vliv na systémy satelitního vysílání. Počkejte, dokud se počasí nezlepší.

---

**Nelze sledovat satelitní kanály. (Pouze u modelů kompatibilních se satelitním příjmem)**

---

Zeptejte se místního dodavatele, zda jsou ve vaší oblasti poskytovány satelitní služby.

Zkontrolujte zařízení LNB a nastavení.

Pokud má váš televizor konektory (zdičky) „MAIN“ a „SUB“ a nenastavuje režim dvojitého satelitního tuneru pomocí [Výběr režimu satelitního tuneru], nelze použít konektor (zdičku) označený „SUB“. V takovém případě připojte satelitní anténu (venkovní) ke konektoru (zdičce) s označením „MAIN“.

---

**Ne všechny kanály jsou vyladěny.**

---

Zkuste přednastavit kanály ručně konfigurací nastavení v nabídce [Ruční ladění]. (Dostupnost nabídky [Ruční ladění] a jejích možností se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/situaci.)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Problémy se zvukem

---

[Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.](#)

[Šum zvuku.](#)


[Ze systému domácího kina není slyšet žádný zvuk, nebo je zvuk příliš slabý.](#)

[Zkreslený zvuk.](#)

### Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.

---

Zkontrolujte nastavení hlasitosti.

Stisknutím tlačítka  nebo  + zrušte ztišení.

Nastavte v nabídce [Zvuk] volbu [Reproduktor] na možnost [TV reproduktory]. Pokud je volba nastavena na možnost [Zvukový systém], bez ohledu na ovládání hlasitosti televizoru nevydávají reproduktory televizoru žádný zvuk.

Při použití vstupu HDMI s médiem Super Audio CD nebo zvukovým DVD nemusí rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) poskytovat zvuk.

### Šum zvuku.

---

Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu.

Uchovávejte kabel antény (venkovní) mimo ostatní připojovací kabely.



Abyste zabránili rušení televizoru, ujistěte se, že není kabel k anténě (venkovní) porušený.

### Ze systému domácího kina není slyšet žádný zvuk, nebo je zvuk příliš slabý.

---

Nastavte v nabídce [Zvuk] volbu [Reproduktor] na možnost [Zvukový systém].

Nastavte možnost [Audio výstup/sluchátka] na hodnotu [Audio výstup] a možnost [Audio výstup] na hodnotu [Pevný] v nastavení [Zvuk].

Pokud vyberete analogový kanál (RF) a obraz se zobrazí správně, změňte systém televizního vysílání. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Nastav. analogové části] → [Ruční ladění] → [Systém TV]. (Dostupnost možnosti [Ruční ladění] nebo název možnosti se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/situaci.)

### Zkreslený zvuk.

---

Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.

Anténu/kabel udržujte dále od ostatních připojovacích kabelů.

Uchovávejte televizor mimo zdroje elektrického rušení, jako jsou například automobily, fény, jednotky Wi-Fi, mobilní telefony nebo optická zařízení.

Při instalaci volitelného zařízení ponechtejte volné místo mezi zařízením a televizorem.

Lepšího zvuku u analogového příjmu dosáhnete použitím volby [AFT] ve funkci [Ruční ladění].

Nastavením položky [Audio filtr] na hodnotu [Nízký] nebo [Vysoký] zlepšíte zvuk analogového příjmu. (V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být funkce [Audio filtr] k dispozici.)

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Probl. s připojeným zařízením

---

[Žádný obraz z připojeného zařízení.](#)

[V nabídce Home nelze vybrat připojené zařízení.](#)

[Některé zdroje vstupu nelze vybrat.](#)

[U některých programů nebo digitálních zdrojů se projevuje ztráta detailů.](#)

[Fotografie se na obrazovce objevují malé.](#)

[Zobrazení fotografií nebo složek dlouho trvá.](#)

[Žádný obraz ze zařízení připojeného konektorem SCART.](#)

[Nemůžete najít připojené zařízení BRAVIA Sync HDMI.](#)

[Nelze ovládat druhý AV přijímač.](#)


[Televizor nepřenáší obraz a/nebo zvuk ze zařízení MHL.](#)


### Žádný obraz z připojeného zařízení.

---

Zapněte připojené zařízení.

Zkontrolujte kabelové připojení mezi zařízením a televizorem.

Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam vstupů, poté vyberte požadovaný vstup.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte tlačítko  a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

Správně připojte zařízení USB.

Ujistěte se, že je zařízení USB patřičně naformátováno.

Operace není garantována pro všechny typy zařízení USB. Operace se mohou také lišit v závislosti na funkcích zařízení USB nebo přehrávaných videosouborech.

### V nabídce Home nelze vybrat připojené zařízení.

---

Zkontrolujte připojení kabelu.

### Některé zdroje vstupu nelze vybrat.

---

Vyberte položku [AV předvolby] a potvrďte pro zdroje vstupu nastavení [Vždy]. (Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

### U některých programů nebo digitálních zdrojů se projevuje ztráta detailů.

---

Horší detaily než obvyklé či rušivé prvky (malé čtverce, tečky nebo pixelace) se mohou na obrazovce objevit v důsledku digitální komprese zdrojového obsahu použité u některých digitálních vysílání a na discích DVD. Stupeň viditelných rušivých prvků závisí na rozlišení a čistotě obrazu televizoru.

### Fotografie se na obrazovce objevují malé.

---

V závislosti na rozlišení a poměru stran souboru nemusí být fotografie zobrazeny na celé obrazovce.

### Zobrazení fotografií nebo složek dlouho trvá.

---

V závislosti na rozměru obrazu, velikosti souboru a počtu souborů ve složce může chvíli trvat, než se fotografie nebo složky zobrazí.

Při prvním propojení zařízení USB s televizorem pomocí kabelu USB může trvat až několik minut, než se fotografie zobrazí.

### Žádný obraz ze zařízení připojeného konektorem SCART.

---

Některé modely mohou vyžadovat následující operaci: Stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte možnost [Nahrávání SCART zap].

### Nemůžete najít připojené zařízení BRAVIA Sync HDMI.

---

Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync.

Ujistěte se, že je na zařízení kompatibilním s funkcí BRAVIA Sync nastavena volba [Ovládání HDMI] a že je na televizoru nastavena volba [Ovládání BRAVIA Sync].

### Nelze ovládat druhý AV přijímač.

---

Použít lze pouze jeden AV přijímač kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync.

## Televizor nepřenáší obraz a/nebo zvuk ze zařízení MHL.

---

Odpojte kabel MHL, potom ho znovu připojte. Nebo zařízení MHL vypněte, potom ho znovu zapněte a uvolněte zámek obrazovky zařízení.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Probl. s nahráv. pomocí USB

---

[Nelze použít zařízení USB HDD.](#)

[Nahrávku nelze pořídit./Nahrávání selhalo.](#)

[Nahráný obsah zmizel.](#)

[Omylem jste zrušili režim pozastavení.](#)

[Zařízení USB HDD pracuje, i když není zapnuto.](#)

### Nelze použít zařízení USB HDD.

---

Zkontrolujte, zda je zařízení USB HDD:

- správně připojeno,
- zapnuto,
- zaregistrováno v televizoru.

Připojení zařízení USB HDD prostřednictvím rozbočovače USB není podporováno.

Spustte funkci [Kontrola výkonnosti HDD] a zkontrolujte, zda technické vlastnosti USB HDD odpovídají požadavkům.

### Nahrávku nelze pořídit./Nahrávání selhalo.

---

Zkontrolujte zbývajícím prostor na pevném disku. Pokud zbývá málo místa, vymažte nepotřebný obsah.

Následující programy nelze nahrávat.

- Programy chráněné proti kopírování
- Analogové programy
- Programy z externích vstupů (včetně programů z připojeného set-top boxu)
- Širokopásmová videa

Nahrávání pomocí časovače nemusí být možné, pokud dojde ke změně vysílacího času programu.

### Nahráný obsah zmizel.

---

Nahrávání nelze provádět, pokud dojde během nahrávání k odpojení napájecího kabelu nebo připojovacího kabelu. Během nahrávání neodpojujte žádné kabely. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě právě nahrávaného obsahu nebo veškerého nahraného obsahu.

### Omylem jste zrušili režim pozastavení.

---

Režim pozastavení bude zrušen, pokud na dálkovém ovládání stisknete následující tlačítka, a dočasně nahráný obsah bude vymazán.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , číselná tlačítka.

### Zařízení USB HDD pracuje, i když není zapnuto.

---

Když televizor v pohotovostním režimu získává data EPG, může se připojený pevný disk USB HDD točit nebo se může rozsvítit kontrolka LED zařízení.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Výsledky testu síť. připojení

---

[Výsledky testu jsou „Selhalo“/„Selhalo“/„Selhalo“.](#)

[Výsledky testu jsou „OK“/„Selhalo“/„Selhalo“.](#)

[Výsledky testu jsou „OK“/„OK“/„Selhalo“ nebo „OK“/„OK \(pouze protokol IPv6\)“/„Selhalo“.](#)

[Výsledky testu jsou „OK“/„OK \(pouze protokol IPv6\)“/„OK \(pouze protokol IPv6\)“ nebo „OK“/„OK“/„OK \(pouze protokol IPv6\)“.](#)

## Výsledky testu jsou „Selhalo“/„Selhalo“/„Selhalo“.

---

Při používání funkce kabelové sítě LAN se ujistěte, že je kabel řádně připojen.

Při použití funkce bezdrátové sítě LAN odpojte televizor od napájení, chvíli počkejte a poté jej znovu zapojte.

## Výsledky testu jsou „OK“/„Selhalo“/„Selhalo“.

---

Směrovací funkce routeru může být vypnutá. Zapněte ji a opakujte akci.

Při použití funkce bezdrátové sítě LAN zkontrolujte následující položky:

- Pokud je funkce [Bezdrátové zařízení na TV] nastavena na [Vyp], nastavte funkci [Zabudovaná Wi-Fi] na [Zap].
- Možná byl zadán nesprávný bezpečnostní klíč (WPA nebo WEP). Zkontrolujte, zda byl zadán správný bezpečnostní klíč.
- Pokud vyberete síť (SSID) ze seznamu nalezených, ujistěte se, že vyberete správnou síť (SSID). Pokud SSID zadáváte ručně, ujistěte se, že zadáte správné SSID.
- Informace o správném bezpečnostním klíči a SSID si vyžádejte od osoby, která vám nastavovala síť, případně je vyhledejte v návodu k použití k routeru nebo na webové stránce nebo se obraťte na výrobce routeru.
- Pokud jste nakonfigurovali funkci bezdrátové sítě LAN televizoru tak, aby se připojovala k bezdrátovému routeru (nebo přístupovému bodu) v pásmu 5 GHz, bude připojení bezdrátového routeru zrušeno, když nastavíte [Wi-Fi Direct] na [Zap]. Když funkci [Wi-Fi Direct] vypnete, připojení bude automaticky obnoveno.

## Výsledky testu jsou „OK“/„OK“/„Selhalo“ nebo „OK“/„OK (pouze protokol IPv6)“/„Selhalo“.

---

Váš router (širokopásmový router) mohl být pro připojení k poskytovateli internetových služeb nesprávně nastaven (například nesprávné nastavení PPPoE). Chcete-li router nastavit správně, vyhledejte informace v návodu k použití routeru nebo na webové stránce nebo se obraťte na výrobce routeru. Pokud si nejste jisti informacemi o nastavení poskytovatele (například názvem účtu a heslem), obraťte se na svého poskytovatele služeb.

## Výsledky testu jsou „OK“/„OK (pouze protokol IPv6)“/„OK (pouze protokol IPv6)“ nebo „OK“/„OK“/„OK (pouze protokol IPv6)“.

---

Váš televizor používá k navázání internetového připojení pouze IPv6, a proto nemusí být některé síťové funkce dostupné. Váš router (širokopásmový router) nebo poskytovatel internetových služeb může podporovat pouze IPv6. Informace o tom, zda router podporuje IPv4, najdete v návodu k použití k routeru nebo na webové stránce nebo se obraťte na výrobce routeru. Pokud si nejste jisti, zda vaše smlouva zahrnuje připojení IPv4, obraťte se na vašeho poskytovatele služby.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)



[Při použití bezdrátové sítě LAN může být někdy kvalita streamovaného videa špatná.](#)

[Připojení k bezdrátové síti LAN se nezdařilo nebo jsou špatné podmínky rádiového příjmu.](#)

[Televizor nelze připojit pomocí bezdrátového směrovače \(nebo přístupového bodu\) na frekvenci 5 GHz.](#)

[Nekvalitní obraz internetového videa.](#)

[U některého obsahu internetového videa se projevuje ztráta detailů.](#)

[Dobrá kvalita obrazu obsahu internetového videa, ale chybí zvuk.](#)

[Aplikace jsou nedostupné.](#)

[Některé aplikace ze seznamu \[Aplikace\] nejsou k dispozici./Zmizely ze seznamu \[Všechny aplikace\].](#)

[Televizor se nemůže připojit k internetu, když je nastavena možnost IPv6.](#)

### **Při použití bezdrátové sítě LAN může být někdy kvalita streamovaného videa špatná.**

---

Kvalita připojení k bezdrátové síti se může lišit v závislosti na vzdálenosti nebo překážkách (například na zdech) mezi televizorem a bezdrátovým routerem (přístupovým bodem), rušení v okolním prostředí a kvalitě bezdrátového routeru (přístupového bodu). V tom případě použijte kabelové připojení k internetu nebo zkuste pásmo 5 GHz.

V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být 5GHz pásmo podporováno. Pokud není pásmo 5 GHz podporováno, je možné televizor připojit pouze k bezdrátovému routeru (přístupový bod) pomocí pásma 2,4 GHz.

### **Připojení k bezdrátové síti LAN se nezdařilo nebo jsou špatné podmínky rádiového příjmu.**

---



Zkontrolujte umístění televizoru a bezdrátového routeru (přístupového bodu). Stav signálu může být ovlivněn následujícími příčinami.

- V blízkosti se nacházejí další bezdrátová zařízení, mikrovlnné trouby, zářivková osvětlení apod.
- Mezi bezdrátovým routerem (přístupovým bodem) a televizorem jsou podlaží nebo stěny.

Pokud i po ověření uvedených možností potíže přetrvávají, pokuste se vytvořit kabelové připojení k síti LAN.

### **Televizor nelze připojit pomocí bezdrátového směrovače (nebo přístupového bodu) na frekvenci 5 GHz.**

---

Když je funkce [Wi-Fi Direct] nastavena na [Zap], nemůžete se připojit k bezdrátovému routeru (nebo přístupovému bodu) v pásmu 5 GHz. Nastavte parametr [Wi-Fi Direct] na hodnotu [Vyp]. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Wi-Fi Direct] → [Vyp].

### **Nekvalitní obraz internetového videa.**

---

Kvalita závisí na původním videu, které zajišťuje poskytovatel obsahu videa, a šířce pásma připojení.

### **U některého obsahu internetového videa se projevuje ztráta detailů.**

---

Kvalita videa a velikost obrazu závisí na rychlosti a dodávce širokopásmového připojení poskytovateli obsahu.

### **Dobrá kvalita obrazu obsahu internetového videa, ale chybí zvuk.**

---

Kvalita závisí na původním obsahu, který zajišťuje poskytovatel obsahu videa, a na šířce pásma připojení.

Kvůli povaze internetového videa nemusí všechny videoklipy obsahovat zvuk.

### **Aplikace jsou nedostupné.**

---



Zkontrolujte, zda byl kabel LAN nebo napájecí kabel (síťový přívod) routeru/modemu\* správně připojen.

\* Router/modem musí být pro připojení k Internetu nejdříve nastaven. Nastavení routeru/modemu získáte od poskytovatele internetových služeb.

Zkuste použít aplikace později. Server poskytovatele obsahu aplikací může být mimo provoz.



### **Některé aplikace ze seznamu [Aplikace] nejsou k dispozici./Zmizely ze seznamu [Všechny aplikace].**

---

Pomocí funkce [Výrobní nastavení] obnovte výrobní nastavení televizoru. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Systémová nastavení] → [Obecné nastavení] → [Výrobní nastavení] → [Ano] → [Ano].

### **Televizor se nemůže připojit k internetu, když je nastavena možnost IPv6.**

---

Protokol IPv6 nemusí být k dispozici. V takovém případě možnost IPv6 vypněte. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení IPv6] → [Nastavení připojení IPv6] → [Ne].

## Problémy s domácí sítí

---

[Televizor nelze připojit k serveru.](#)

[Zobrazí se zpráva s upozorněním, že televizor nelze připojit k vaší síti.](#)

[Server je nedostupný.](#)

[Některé mediální soubory na zařízení USB nebo na serveru se nezobrazují.](#)

[Když používáte funkci rendereru, nelze přehrávat hudební soubory.](#)

[Zařízení Wi-Fi Direct nemůže televizor najít.](#)

### Televizor nelze připojit k serveru.



---



Zkontrolujte kabel LAN nebo bezdrátové připojení mezi vaším serverem a televizorem.



Zkontrolujte, zda je v televizoru síť správně nakonfigurovaná.

### Zobrazí se zpráva s upozorněním, že televizor nelze připojit k vaší síti.

---

Zkontrolujte aktuální nastavení sítě. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení sítě] → [Zobrazit nastavení a stav sítě]. Zkontrolujte síťová připojení a/nebo zjistěte informace o připojení v návodu k obsluze serveru, případně kontaktujte osobu, která síťové připojení nastavila (správce sítě).



Znovu nakonfigurujte síťová nastavení stisknutím tlačítka HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení sítě].

Pokud je kabel LAN připojen k aktivnímu serveru a televizor získal IP adresu, zkontrolujte připojení a konfiguraci serveru. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení sítě] → [Zobrazit nastavení a stav sítě].

### Server je nedostupný.

---

Zkontrolujte kabel LAN/bezdrátové připojení nebo server. Mohlo dojít ke ztrátě spojení televizoru se serverem.

Spuštěním funkce [Diagnostika serveru] zkontrolujte, zda mediální server s televizorem správně komunikuje. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení domácí sítě] → [Diagnostika serveru].

### Některé mediální soubory na zařízení USB nebo na serveru se nezobrazují.

---

Nepodporované soubory se nemusí zobrazit.

Omezení počtu dostupných souborů nebo složek v adresáři je 1 000 pro USB a 30 000 pro server. Toto omezení zahrnuje nepodporované soubory nebo pouze složky. Soubory a složky jsou načítány podle časových razítek. Soubory nebo složky s fotografiemi a hudbou přesahující omezení se nezobrazí.


### Když používáte funkci rendereru, nelze přehrávat hudební soubory.



---

Některé aplikace při použití funkce rendereru zobrazují spolu s přehráváním hudby soubor s fotografií předinstalovaný na počítači. V závislosti na předinstalovaném souboru s fotografií nemusí být přehrávání hudby možné, můžete je ale umožnit změnou souboru s fotografií.

### Zařízení Wi-Fi Direct nemůže televizor najít.

---

Nastavte parametr [Wi-Fi Direct] na hodnotu [Zap]. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnosti  [Nastavení] →  [Sít] → [Wi-Fi Direct] → [Zap].

Pokud nemůžete televizor najít, ani když je možnost [Wi-Fi Direct] nastavena na [Zap], nastavte [Nastavení pásma] na [Auto (pásmo 2,4 GHz)]. Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte  [Nastavení] →  [Sít] → [Nastavení Wi-Fi Direct] → stiskněte tlačítko OPTIONS → [Nastavení pásma] → [Auto (pásmo 2,4 GHz)].

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Probl. s dálkovým ovládáním

---

[Dálkové ovládání nefunguje.](#)

### Dálkové ovládání nefunguje.


---

Stisknutím tlačítka na televizoru zjistíte, zda je problém v dálkovém ovládání nebo ne.

Zkontrolujte, zda orientace všech baterií odpovídá symbolům kladného (+) a záporného (-) pólu v prostoru na baterie.

Baterie mohou být vybité. Vyměňte baterie za nové.

Podrobnosti o vložení baterií naleznete v tištěném návodu dodaném s tímto televizorem.



Posunutím kryt otevřete.

Nasměřujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání, který se nachází na čelní straně televizoru.

Neumísťujte před senzor dálkového ovládání žádné překážky.

Zářivkové světlo může ovlivňovat činnost dálkového ovládání. Zhasněte zářivky.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Problémy se Zrcadlením obrazovky

---

[Jaká zařízení lze připojit a použít s funkcí Zrcadlení obrazovky?](#)

[Televizor se nemůže připojit k zařízení Miracast.](#)

[Video nebo zvuk se občas přeruší.](#)

[Některý placený obsah nelze přehrát.](#)

[Zrcadlení obrazovky nefunguje./Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky nemůže najít televizor.](#)

### Jaká zařízení lze připojit a použít s funkcí Zrcadlení obrazovky?


---

Můžete připojit zařízení Sony kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky (např. některé modely Xperia).

Funkce Zrcadlení obrazovky je založena na technologii Miracast, díky které je možné připojit zařízení odpovídající standardu Miracast.

### Televizor se nemůže připojit k zařízení Miracast.

---

Pokud se připojování zařízení Miracast (např. počítače) nezdaří, stiskněte tlačítko HOME, potom vyberte možnost  [Vstupy] → [Zrcadlení obrazovky], aby se zobrazila pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky.

### Video nebo zvuk se občas přeruší.

---

Zařízení, která vysílají rádiové vlny, jako jsou jiná bezdrátová zařízení LAN nebo mikrovlnné trouby, mohou zasahovat do funkce Zrcadlení obrazovky využívající bezdrátovou síť LAN. Televizor nebo zařízení Sony kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky (např. některé modely Xperia) udržujte v dostatečné vzdálenosti od takových zařízení nebo je vypněte, je-li to možné.

Rychlost komunikace se může měnit v závislosti na vzdálenosti nebo překážkách mezi zařízeními, na konfiguraci zařízení, stavu rádiových vln, neprůchodnosti linky nebo používaném zařízení. Komunikace může být kvůli stavu rádiových vln přerušena.

### Některý placený obsah nelze přehrát.

---


Zdrojové zařízení musí splňovat standardy HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2. Některý placený obsah nemusí být možné zobrazit prostřednictvím zdrojového zařízení, které standardy HDCP 2.0/2.1/2.2 nesplňuje.

### Zrcadlení obrazovky nefunguje./Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky nemůže najít televizor.

---

Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky s jiným zařízením, nejprve funkci Zrcadlení obrazovky vypněte a potom to zkuste znovu.

Pokud vaše zařízení nepodporuje 5 GHz a vy jste nastavili možnost [Nastavení pásma] na [Auto (pásmo 5 GHz)], zkuste ji změnit na [Auto].

Stiskněte tlačítko HOME, zvolte  [Vstupy] → [Zrcadlení obrazovky] pro zobrazení pohotovostní obrazovky funkce Zrcadlení obrazovky, potom to zkuste znovu.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Probl. s funkcí TV SideView

---

[Televizor není možné zapnout a ovládat pomocí aplikace TV SideView, když je funkce \[Vzdálený start\] nastavena na \[Zap\].](#)

[Televizor se nezobrazuje na obrazovce TV SideView. Televizor nelze zaregistrovat s aplikací TV SideView.](#)

### Televizor není možné zapnout a ovládat pomocí aplikace TV SideView, když je funkce [Vzdálený start] nastavena na [Zap].

---

Když jsou poblíž umístěna zařízení, která působí rušení radiových vln (mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony apod.), může se stát, že funkce TV SideView nebude fungovat. V takovém případě udržujte tato zařízení v dostatečné vzdálenosti od bezdrátového bodu (přístupového bodu) nebo televizoru, případně je vypněte.

V následujících případech nemusí funkce TV SideView fungovat. Zapněte televizor a znovu připojte bezdrátový router (přístupový bod).

- Zapnutí/vypnutí bezdrátového routeru (přístupového bodu), zatímco je televizor v pohotovostním režimu
- Resetování bezdrátového routeru (přístupového bodu), zatímco je televizor v pohotovostním režimu
- Změna kanálu bezdrátového routeru (přístupového bodu), zatímco je televizor v pohotovostním režimu

Funkce TV SideView nemusí fungovat s firemními bezdrátovými routery (přístupovými body), které vyžadují opakované připojování.

Funkce TV SideView nemusí fungovat v závislosti na nastaveních bezdrátového routeru (přístupového bodu) (např. Multi SSID a Úsporný režim).

Pokud se funkce Wi-Fi Direct používá k připojení aplikace TV SideView k televizoru, nemusí se televizor z pohotovostního režimu zapnout (v závislosti na smartphonu/tabletu).

Televizor by měl být zapnutý nebo v pohotovostním režimu. Nevypínejte televizor odpojením síťového kabelu.

Zkontrolujte, zda bylo na televizoru nastaveno následující.

Když je bezdrátový router (přístupový bod) a televizor propojen bezdrátovou sítí LAN

- Je použit televizor se zabudovanou bezdrátovou sítí LAN.
- Funkce [Zabudovaná Wi-Fi] v sekci [Síť] je nastavena na hodnotu [Zap].
- Funkce [Vzdálený start] v části [Nastavení domácí sítě] sekce [Síť] je nastavena na hodnotu [Zap].
- Televizor je připojen k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu)

Když je bezdrátový router (přístupový bod) a televizor propojen pevnou sítí LAN

- Funkce [Vzdálený start] v části [Nastavení domácí sítě] sekce [Síť] je nastavena na hodnotu [Zap].

### Televizor se nezobrazuje na obrazovce TV SideView. Televizor nelze zaregistrovat s aplikací TV SideView.

---

Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.

Zkontrolujte, zda je televizor a chytrý telefon/tablet připojen ke stejné domácí síti.

(Při připojení prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct však není připojení k domácí síti nutné.)

Byl dosažen maximální počet registračních zařízení. Před registrací dalšího chytrého telefonu/tabletu odstraňte zbytečné registrace.

Podrobné informace naleznete na následujících internetových stránkách:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Příznaky Sdílení fotografií

---

[Podporovaný formát fotografií](#)

### Podporovaný formát fotografií

---

Podporovány jsou pouze soubory jpeg.

Maximální velikost fotografií je 16384 × 16384.

Minimální velikost fotografií je 16 × 16.

Rotování panoramat není podporováno.

Maximální velikost souboru fotografie je 10 MB.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Notes

---

Tento návod představuje zjednodušenou verzi návodu i-Manual, který je vestavěn v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu i-Manual.

Řešení problémů je univerzální pro všechny modely/oblasti/země; některé popisy se tak nemusí vztahovat k vašemu televizoru.

[↑ Nahoru](#) | [↑ Řešení problémů](#)

## Jak používat záložky

---

Často prohlížené stránky v tomto návodu si můžete uložit. Použijte barevná tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.

### Uložení stránky

Na stránce, kterou chcete uložit do záložek, stiskněte žluté tlačítko, které odpovídá funkci [Přidat záložku] ve spodní části obrazovky.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte žluté tlačítko a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)



### Otevření stránky uložené do záložek

Pro zobrazení seznamu záložek stiskněte zelené tlačítko, které odpovídá funkci [Zobrazit záložku] ve spodní části obrazovky. (Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte zelené tlačítko a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.) Vyberte požadovaný název.

### Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko RETURN.

### Odstranění záložky

Na stránce záložky stiskněte žluté tlačítko, které odpovídá funkci [Odstranit záložku] ve spodní části obrazovky.

(Při používání dálkového ovládání Touchpad stiskněte ovládací panel (••••), posunutím touchpadu zvýrazněte žluté tlačítko a poté možnost vyberte stisknutím touchpadu.)

[↑ Nahoru](#)