

SONY®



Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Inštalácia dodávaného softvéru
Používanie prehrávača “WALKMAN”



NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

Používaním softvéru v tomto produkte vyjadrujete súhlas s podmienkami zmluvy s koncovým používateľom (End User License Agreement (EULA)) uloženej v tomto produkte, ktorú je možné sprístupniť nasledovným postupom: “Tlačidlo ≡ (Menu) – [⚙️] Settings) (Nastavenia) – [📱] About device] (O zariadení) – [Legal information] (Právne informácie) – [Sony EULA]”.

O návodoch na použitie

Okrem tohto Prehľadu pre rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Start Guide) sa s týmto modelom dodáva aj pomocník Help (dokument vo formáte HTML), ktorý obsahuje podrobný návod na použitie.
Pre zobrazenie na displeji prehrávača “WALKMAN”:
Pozri “Používanie pomocníka Help v prehrávači “WALKMAN””.
Pre zobrazenie na monitore PC:
Pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (Vrátane pomocníka Help)”.

Obsah balenia

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- ☐ “WALKMAN” (1)
- ☐ Slúchadlá (1)
- ☐ Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- ☐ USB kábel (1)
- ☐ Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
- ☐ Softvér

Vo vstavanej pamäti Flash prehrávača je uložený softvér a obsahuje nasledovné položky. Podrobnosti o inštalácii pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (Vrátane pomocníka Help)”.

- Media Go
- Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)
- Pomocník Help atď.

Operačný systém Windows

Overte, či je OS Windows XP (Service Pack 3 alebo novšia verzia), Windows Vista* (Service Pack 2 alebo novšia verzia) alebo Windows 7* (Service Pack 1 alebo novšia verzia).

* [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

Čo dokáže prehrávač “WALKMAN”

Prehrávanie audio/video/obrazových súborov



Do prehrávača “WALKMAN” môžete pomocou PC prenášať audio súbory z CD disku a tiež prenášať video a obrazové súbory.

Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM

Cez dodávané slúchadlá môžete počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM.

Používanie prehrávača “WALKMAN” po pripojení k iným zariadeniam

Po pripojení prehrávača “WALKMAN” do domácej siete môžete prostredníctvom iného zariadenia s certifikáciou DLNA prehrávať obsah uložený v prehrávači “WALKMAN”. Video/obrazové/audio súbory uložené v prehrávači “WALKMAN” môžete prehrávať na TVP po vzájomnom prepojení HDMI káblom.

Používanie Internetu




Po pripojení k Wi-Fi sieti si môžete prehliadať obsah Internetu a sťahovať aplikácie.

💡 Rada

- Podrobnosti o tejto funkcii alebo používaní pozri v pomocníkovi Help (dokument vo formáte HTML).

Časti a ovládacie prvky

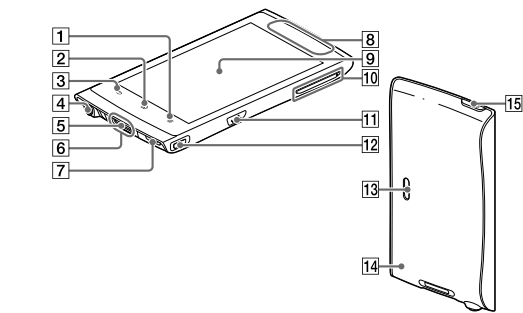

1 Tlačidlo ≡ (Menu)

2 Tlačidlo 🏠 (Domov)

3 Tlačidlo ⇄ (Späť)

4 Konektor pre slúchadlá

5 Konektor WM-PORT

Pripojenie USB kábla (dodávaný) alebo iného príslušenstva s podporou pre WM-PORT (nedodávaný).

6 Vstavaný mikrofón

7 Otvor pre upevnenie popruhu

8 Vstavaná anténa

Antény pre Wi-Fi, Bluetooth a GPS sú vstavané.

9 Dotykový displej

Dotykom (klepnutím) na ikonu, položku, ovládacie tlačidlo atď. na displeji ovládate prehrávač “WALKMAN”.

10 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) +/-

11 Tlačidlo 🎶 (Logo Walkman)

Priame zobrazenie funkcie W.control (Ovládanie prehrávača Walkman).

12 HDMI konektor

13 Reprodukotor

14 Tlačidlo RESET

Stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu resetujete prehrávač “WALKMAN”.

15 Tlačidlo ⏻ (Napájanie)

Zatlačenie a pridržanie: Zapnutie/vypnutie prehrávača.


Stlačenie: Zapnutie/vypnutie displeja.

Počiatočné nastavenia

1 Pomocou dodávaného USB kábla pripojte “WALKMAN” k zapnutému PC a nabíte v prehrávači “WALKMAN” batériu.

2 Zatlačením a pridržaním tlačidla ⏻ (Napájanie) na prehrávači “WALKMAN” zapnete napájanie.


3 Klepnite na **1**.

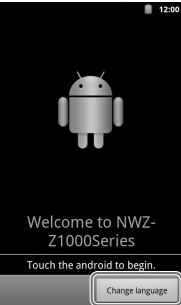

1

4 Zvoľte želaný jazyk.

5 Klepnite na logo Android a začnite používať “WALKMAN”.

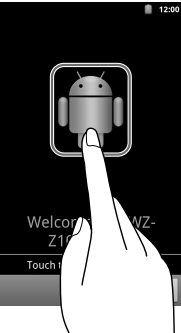


6 Podľa zobrazovaných pokynov nastavte Wi-Fi pripojenie, účet Google a dátum/čas atď.

💡 Rada

- Wi-Fi pripojenie, účet Google je možné nastaviť aj neskôr.


Inštalácia dodávaného softvéru (Vrátane pomocníka Help)

1 Pripojte prehrávač “WALKMAN” k zapnutému PC pomocou dodávaného USB kábla. USB kábel pripojte označením 🎶 nahor a overte správnosť prepojenia.

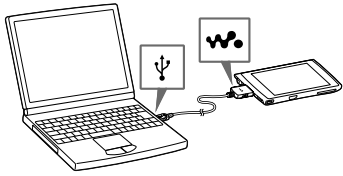

💡 Rada

- Ak sa na displeji zobrazí [USB connected] (USB pripojené), klepnite na [Turn on USB storage] (Zapnúť USB pamäťové zariadenie). Ak sa uvedené zobrazenie nezobrazí, potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti displeja otvorte informačný panel a klepnite na [USB connected] (USB pripojené).

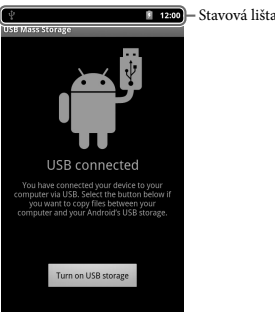

“WALKMAN” môžete sprístupniť z PC.

2 Zvoľte “WALKMAN” z PC.

Kliknite na [Start] (Štart) – [Computer] (Počítač) alebo [My Computer] (Tento počítač) – [WALKMAN].

3 Dvakrát kliknite na [Setup.exe].

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.

- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] uložený v priečinku [WALKMAN] v prehrávači “WALKMAN” skopíruje do vášho PC a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Media Go.

4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC zobrazí ikona 📁 (WALKMAN Guide). Pomocníka Help môžete zobraziť dvojklikom na ikonu 📁 (WALKMAN Guide) a kliknutím na pomocníka Help.

5 Spustite softvér Media Go.


Obsah z PC môžete prenášať do prehrávača “WALKMAN”.

Podrobnosti o prenose audio súborov atď. pozri v pomocníkovi Help.

💡 Rada

- Sprievodcu WALKMAN Guide a softvér Media Go môžete spustiť z ponuky [Start] (Štart) (zobrazenej po kliknutí na [Start] (Štart)).
- Dodávaný softvér môžete nainštalovať na iný PC uvedeným postupom, aj keď odstránite súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstavanej pamäte Flash prehrávača “WALKMAN”. Skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC do prehrávača “WALKMAN”. Potom pripojte prehrávač “WALKMAN” k inému PC, do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov od kroku 2.
- Cesta k priečinku [Backup]:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-Z1000\Backup
(V závislosti od operačného systému (OS) vo vašom PC sa môže zobraziť [Program Files(x86)].)

Zapnutie/vypnutie prehrávača “WALKMAN”

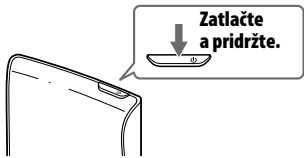


Zapnutie/vypnutie displeja

Ak určitý čas nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa vypne.


1 Stlačte tlačidlo (Napájanie).

Zobrazí sa odomykanie zobrazenie.

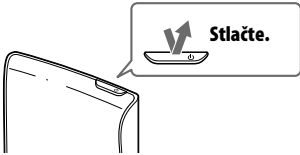

2 Potiahnite ikonu prstom zľava doprava.


“WALKMAN” sa odblokuje a zobrazí sa zobrazenie domovskej obrazovky. Ďalším stlačením tlačidla displej vypnete.

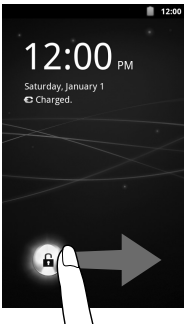


Používanie dotykového displeja

Displej prehrávača “WALKMAN” je dotykový. “WALKMAN” môžete ovládať gestami, ako je klepnutie, zatlačenie a rýchle potiahnutie prstom po displeji. Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help (dokument vo formáte HTML).


Klepnutie

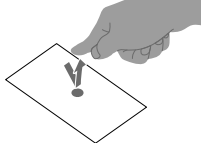


Zatlačenie a pridržanie

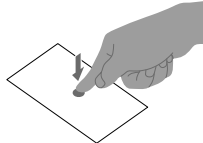


Rýchle potiahnutie

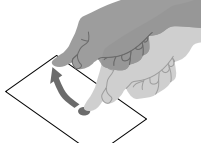


Potiahnutie

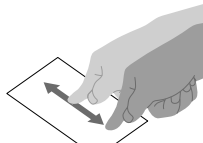


Stiahnutie/Roztiahnutie



Domovská obrazovka (Home)

Domovská obrazovka sa zobrazí po klepnutí na tlačidlo  (Domov).

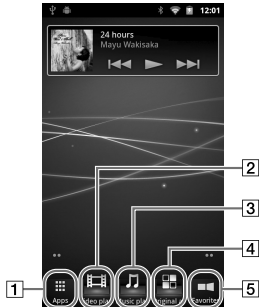

1 Apps (Aplikácie)

Zobrazenie aplikácií.

2 Odkaz na Video player (Video prehrávač)

Spustenie Video prehrávača.

3 Odkaz na Audio player (Audio prehrávač)

Spustenie Audio prehrávača.

4 Original apps (Originálne aplikácie)

Zobrazenie aplikácií odporúčaných spoločnosťou Sony.

5 Favorites (Oblúbené)

Spustenie zobrazenia Favorites (Oblúbené).

Používanie pomocníka Help v prehrávači “WALKMAN”

Spustíte pomocníka Help nainštalovaného v prehrávači “WALKMAN”. Pomocník Help určený pre zobrazenie na displeji prehrávača “WALKMAN” sa poskytuje len v niektorých jazykoch.

1 Klepnite na Apps] (Aplikácie) – Browser] (Prehliadač).

2 Klepnite na tlačidlo (Menu).

3 Klepnite na [Bookmarks] (Záložky) – [Help guide] (Pomocník Help).

4 Zvoľte želaný jazyk.

Rada

- Pomocníka Help si môžete v želanom jazyku uložiť na záložku klepnutím na [More] (Ďalšie) – [Add bookmark] (Pridať záložku) – [OK] po kroku 4.
- Pomocníka Help tiež môžete zobrazovať na monitore PC po nainštalovaní dodávaného softvéru WALKMAN Guide do PC.

Poznámka

- Ak je “WALKMAN” pripojený k PC a je aktivované USB pamäťové zariadenie, nie je možné používať pomocníka Help (dokument vo formáte HTML). Potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti displeja otvoríte informačný panel a klepnite na [Turn off USB storage] (Vypnúť USB pamäťové zariadenie).

Riešenie problémov

Ak prehrávač “WALKMAN” nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou nižšie uvedených riešení.

1 V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting) v pomocníkovi Help (dokument vo formáte HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o pripájaní k PC pozri v tabuľke ďalej.

2 Pripojte prehrávač “WALKMAN” k PC a nabite jeho batériu.

Po nabití batérie prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

Pred resetovaním prehrávača “WALKMAN” skontrolujte, či sa neprehráva hudba, video atď. Potom môžete prehrávač “WALKMAN” bezpečne resetovať.









4 Pozri informácie o problémoch v pomocníkovi Help pre každý používaný softvér.

5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákaznických web-stránok.

Informácie o podporných zákaznických web-stránkach pozri “Získanie najnovších informácií”.

6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

Príznak (Problém)	Príčina/Riešenie
“WALKMAN” sa nerozpoznal ako USB pamäťové zariadenie.	<ul style="list-style-type: none">• USB prepojenie nie je aktívne.<ul style="list-style-type: none">→ Potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti displeja otvoríte informačný panel a klepnite na [USB connected] (USB pripojené), potom na [Turn on USB storage] (Zapnúť USB pamäťové zariadenie) a na [OK].• Je aktivované ladenie cez USB zbernicu.<ul style="list-style-type: none">→ Keď je aktivované ladenie cez USB zbernicu, niektoré zariadenia alebo softvér nemusia rozpoznať prehrávač “WALKMAN”. Klepnite na tlačidlo  (Menu) potom na  Settings] (Nastavenia) –  Applications] (Aplikácie) – [Development] (Vývoj) – [USB debugging] (Ladenie cez USB zbernicu) a zrušte zaškrtnutie políčka.
PC nerozpoznal prehrávač “WALKMAN” ani pri pripojení USB káblom.	<ul style="list-style-type: none">• USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC.<ul style="list-style-type: none">→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.→ Používajte len dodávaný USB kábel.• Je aktivované ladenie cez USB zbernicu.<ul style="list-style-type: none">→ Keď je aktivované ladenie cez USB zbernicu, niektoré zariadenia alebo softvér nemusia rozpoznať prehrávač “WALKMAN”. Klepnite na tlačidlo  (Menu) potom na  Settings] (Nastavenia) –  Applications] (Aplikácie) – [Development] (Vývoj) – [USB debugging] (Ladenie cez USB zbernicu) a zrušte zaškrtnutie políčka.• Používate USB hub (rozbočovač).<ul style="list-style-type: none">→ PC nemusí rozpoznať prehrávač “WALKMAN”, ak používate USB hub (rozbočovač). Pripojte prehrávač “WALKMAN” priamo k USB konektoru na vašom PC.• USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje.<ul style="list-style-type: none">→ Prehrávač “WALKMAN” pripojte k inému USB konektoru na vašom PC.• Ak používate prehrávač “WALKMAN” prvýkrát, alebo ak je slabá batéria, môže sa zobrazíť indikátor batérie a prehrávač “WALKMAN” sa nebude dať používať. Nejde o poruchu. Vyčkajte 10 minút, až potom sa pokúste vykonať dané operácie.• Určitý čas môže trvať autentifikácia softvéru. Počkajte chvíľu.• Inštalácia softvéru zlyhala.<ul style="list-style-type: none">→ Preinštalujte softvér pomocou inštalátora. Importované dáta sa nezmenia.• Ak problém stále pretrváva aj po vykonaní uvedených opatrení, stlačením tlačidla RESET resetujte prehrávač “WALKMAN”.

Príznak (Problém)	Príčina/Riešenie
Po pripojení prehrávača “WALKMAN” k PC je jeho prevádzka nespolehlivá.	<ul style="list-style-type: none">• Používate USB hub (rozbočovač) alebo predlžovací USB kábel.<ul style="list-style-type: none">→ Ak používate USB hub (rozbočovač) alebo predlžovací USB kábel, prevádzka prehrávača “WALKMAN” môže byť nespolehlivá. Pripojte prehrávač “WALKMAN” priamo k USB konektoru na vašom PC.
Prehrávač “WALKMAN” sa zahrieva.	<ul style="list-style-type: none">• Prehrávač “WALKMAN” sa môže počas nabíjania batérie zahrievať a krátko po jej nabití môže byť horúci. Prehrávač “WALKMAN” sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Určitý čas ponechajte prehrávač “WALKMAN” mimo prevádzky, aby vychladol.

Inicializovanie (formátovanie) prehrávača “WALKMAN”

Vstavanú pamäť Flash prehrávača “WALKMAN” môžete naformátovať. Po naformátovaní pamäte sa z nej odstránia všetky súbory a všetky položky v nastaveniach sa nastaví na výrobné nastavenia.

Poznámka

- Ak vykonáte túto funkciu, odstránia sa informácie o účte Google aj stiahnuté aplikácie.
- Ak v kroku 2 klepnete na [Erase USB storage] (Odstrániť obsah USB pamäťového zariadenia), prenesené audio/video/obrazové súbory a pomocník Help (dokument vo formáte HTML) sa odstránia. Pred formátovaním preneste (založte) všetky potrebné súbory na pevný disk (HDD) alebo do iného zariadenia.
- Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer. Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujte ju prostredníctvom prehrávača “WALKMAN”.

1 Klepnutím na tlačidlo (Domov) zobrazte domovskú obrazovku.

2 Klepnite na tlačidlo (Menu) a potom na Settings] (Nastavenia) – Privacy] (Súkromie) – [Factory data reset] (Obnoviť výrobné nastavenia) – [Reset device] (Reset zariadenia).

Klepnutím na [Erase USB storage] (Odstrániť obsah USB pamäťového zariadenia) a zaškrtnutím políčka odstránite prenesené audio, obrazové súbory a pomocníka Help (dokument vo formáte HTML).

3 Klepnite na [Erase everything] (Odstrániť všetko).

Po inicializácii (formátovaní) sa prehrávač “WALKMAN” automaticky reštartuje.

Bezpečnostné upozornenia

Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. _____

Serial No. _____

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.



Licencie a obchodné značky

Pozri pomocníka (dokument vo formáte HTML).

Nórsko

Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách:

<http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>