

# Sistem Blu-ray Disc/DVD Home Theatre

**Instrucțiuni de utilizare**

## AVERTISMENT

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc. Nu plasați pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie fixat în siguranță pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

Doar pentru utilizare la interior.

## ATENȚIE

Utilizarea de instrumente optice cu acest produs mărește riscul de a vă fi afectată vederea. Nu încercați să demontați carcasa, deoarece raza laser utilizată în acest Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System dăunează ochilor.

Pentru service, apălați numai la personal calificat.

**CAUTION** CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.  
**VORSICHT** KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.  
**ADVARSEL** SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.  
**ADVARSEL** SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNEES. UNNGÅ DIREKTE EKSPOSERING AV ØYENNE.  
**VARNING** KLASSE 3R SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DECKEN DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVÄJ ATT DIREKT EXPOSERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.  
**VARO!** AVATUKUN LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄ LASERISÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.  
**警告** 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。  
**注意** 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛直接暴露。

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din CLASA 3R. Asigurați-vă că evitați expunerea directă a ochilor la radiațiile laser vizibile și invizibile ce sunt emise

atunci când carcasa de protecție a laserului este deschisă.

Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecție a laserului, în interiorul incintei.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT  
1类激光产品

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din CLASA 1.

Acest marcaj este amplasat în exterior, pe partea din spate.

## Pentru clienții din Europa



**Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii**

## Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



**Eliminarea bateriilor uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care**

## au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer.

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați

autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

### **Pentru clienții din Australia**

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la cel puțin 20 cm între radiator și corpul persoanei (excluzând extremitățile: mâinile, încheieturile mâinilor, picioarele și gleznele).

### **Pentru unitatea principală**

Plăcuța de identificare este amplasată în exterior, pe partea din spate a aparatului.

### **Măsuri de precauție**

#### **Cu privire la sursele de alimentare**

- Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
- Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza CA.

### **Cu privire la urmărirea de imagini video 3D**

Este posibil ca unele persoane să aibă parte de o anumită doză de disconfort (precum oboseala ochilor, oboseală sau amețeală) în timp ce urmăresc imagini video 3D. Sony recomandă tuturor utilizatorilor să facă pauze regulate atunci când urmăresc imagini video 3D. Durata și frecvența pauzelor necesare variază de la o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să decideți care este varianta optimă. Dacă experimentați orice fel de disconfort, ar trebui să nu mai urmăriți imagini video 3D până dispăre starea de disconfort; consultați un medic, în cazul în care credeți că este necesar. De asemenea, ar trebui să consultați (i) manualul de instrucțiuni și/sau mesajele de atenționare ale oricărui alt dispozitiv utilizat cu acest produs sau ale conținutului Blu-ray Disc redat cu acesta și (ii) site-ul nostru Web (<http://esupport.sony.com/>) pentru a fi la curent cu cele mai recente informații. Vederea copiilor mici (în special a celor sub șase ani) este încă în stadiu de dezvoltare. Consultați medicul (precum un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor mici să urmărească imagini video 3D.

Adulții ar trebui să supravegheze copiii mici pentru a se asigura că aceștia respectă recomandările enumerate mai sus.

### **Pentru dispozitivul de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50) și receptorul Blu-ray Disc/DVD (HBD-L800) (Pentru clienții din Australia)**

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la cel puțin 20 cm între radiator și corpul persoanei (excluzând extremitățile: mâinile, încheieturile mâinilor, picioarele și gleznele).

### **Pentru dispozitivul de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50) și sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre (BDV-L600/BDV-L800/BDV-L800M) (Pentru clienții din Europa)**

Consultați „Informații despre conformitatea produsului fără fir” (furnizate).

### **Protejarea la copiere**

Țineți seama de sistemele avansate de protejare a conținutului utilizate de suporturile Blu-ray Disc™ și DVD. Aceste sisteme, denumite AACs (Advanced Access Content System) și CSS (Content Scramble System), pot conține unele restricții cu privire la redare, la ieșirea analogică și la alte caracteristici similare. Funcționarea acestui produs și restricțiile impuse pot varia în funcție de data achiziționării, deoarece comitetul director al AACs poate adopta sau modifica regulile de restricționare după data achiziționării.

### **Drepturi de autor și mărci comerciale**

- Acest sistem este dotat cu Dolby® Digital și sistem surround digital DTS\*\*.

\* Fabricat sub licență Dolby Laboratories.  
Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

\*\* Fabricat sub licență, conform brevetelor publicate în S.U.A. cu numerele: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 și alte brevete din S.U.A. și din întreaga lume, publicate sau în curs de publicare. DTS, DTS-HD și simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio și

siglele DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

- Acest sistem încorporează tehnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
- Java este marcă comercială a companiei Oracle și/sau a afiliaților săi.
- „BD-LIVE” și „BONUSVIEW” sunt mărci comerciale ale Asociației Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc” este marcă comercială.
- Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” și „CD” sunt mărci comerciale.
- „Blu-ray 3D” și sigla „Blu-ray 3D” sunt mărci comerciale ale Asociației Blu-ray Disc.
- „BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
- „AVCHD” și sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation și ale Sony Corporation.
- „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și ale Sony Computer Entertainment Inc.
- „PLAYSTATION” este marcă comercială a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a conținutului video, precum și datele asociate, sunt furnizate de către Gracenote. Gracenote este standardul în domeniu pentru tehnologia de recunoaștere a muzicii și pentru furnizarea conținutului asociat. Pentru mai multe informații, vizitați [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc și datele despre muzică și video de la

Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000 până în prezent Gracenote. Software Gracenote, drepturi de autor © 2000 până în prezent Gracenote. Unul sau mai multe brevete deținute de Gracenote se aplică acestui produs și acestui serviciu. Consultați site-ul Web Gracenote pentru o listă neexhaustivă a brevetelor Gracenote aplicabile. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, sigla și modelul siglei Gracenote, precum și sigla „Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite și/sau în alte țări.



- Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
- Marca Wi-Fi Protected Setup™ este marcă a Wi-Fi Alliance.
- „Wi-Fi CERTIFIED™” și „Wi-Fi Protected Setup™” sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
- „PhotoTV HD” și sigla „PhotoTV HD” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- Tehnologia și brevetele de codificare audio MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.



- „Made for iPod” și „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone și că respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcționarea

acestui dispozitiv și nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare fără fir.

- Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Acest produs conține tehnologie ce face obiectul anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține licența(ele) corespunzătoare din partea Microsoft. Proprietarii conținutului utilizează tehnologie de acces la conținut Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin drepturi de autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa conținut protejat cu PlayReady și/sau conținut protejat cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice restricțiile cu privire la utilizarea conținutului, proprietarii conținutului pot cere Microsoft să revocă capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat cu PlayReady. Această revocare trebuie să nu afecteze conținutul neprotejat și nici conținutul protejat cu alte tehnologii de accesare a conținutului. Proprietarii de conținut vă pot solicita să faceți upgrade la PlayReady pentru a le accesa conținutul. Dacă refuzați un upgrade, nu veți putea accesa conținut care necesită upgrade-ul respectiv.
- DLNA®, sigla DLNA Logo și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

- Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.
- Alte nume de sisteme și de produse sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor. În acest document nu sunt indicate mărcile <sup>™</sup> și <sup>®</sup>.

---

## Despre aceste instrucțiuni de utilizare

- Instrucțiunile din aceste Instrucțiuni de utilizare descriu comenzile de pe telecomandă. Puteți utiliza, de asemenea, comenzile de pe unitatea principală, dacă au aceleași nume sau unele similare cu cele de pe telecomandă.
- În acest manual, „disc” este utilizat ca referință generală la suporturi BD, DVD, Super Audio CD sau CD, dacă nu este specificat altfel în text sau ilustrații.
- Instrucțiunile din acest manual sunt pentru BDV-L800, BDV-L800M și BDV-L600. BDV-L600 este modelul utilizat în scop de ilustrare. Orice diferență de funcționare este indicată clar în text, de exemplu, „doar pentru BDV-L600”.
- Unele ilustrații sunt prezentate ca desene conceptuale și pot diferi de produsele reale.
- Elementele afișate pe ecranul televizorului pot varia în funcție de zonă.
- Setarea implicită este subliniată.


# Cuprins

Despre aceste instrucțiuni de utilizare.....	5
Despachetare .....	7
Index pentru componente și comenzi ...	10
<b>Introducere</b>	
<b>Pasul 1: Instalarea sistemului .....</b>	<b>16</b>
<b>Pasul 2: Conectarea sistemului.....</b>	<b>18</b>
<b>Pasul 3: Efectuarea [Easy Setup]</b>	
<b>(Configurare simplă) .....</b>	<b>32</b>
<b>Pasul 4: Selectarea sursei.....</b>	<b>33</b>
<b>Pasul 5: Ascultarea de sunet</b>	
<b>surround.....</b>	<b>34</b>
<b>Redare</b>	
Redarea unui disc.....	36
Redarea de pe un dispozitiv USB.....	37
Utilizarea unui iPod/iPhone.....	38
Redarea prin intermediul unei rețele ....	40
Opțiuni disponibile.....	42
<b>Ajustarea sunetului</b>	
Selectarea efectului pentru a se	
potrivi sursei .....	45
Selectarea formatului audio, a pistelor	
în mai multe limbi sau a canalului....	45
Ascultarea sunetului difuzării	
multiplex .....	46
<b>Tuner</b>	
Ascultarea de radio .....	47
Utilizarea Sistemului de date	
radio (RDS).....	48
<b>Alte operațiuni</b>	
Utilizarea funcției Control for HDMI	
(Comandă HDMI) pentru	
„BRAVIA” Sync .....	49
Configurarea difuzoarelor .....	50
Utilizarea Cronometrului	
pentru repaus.....	51
Dezactivarea butoanelor de pe	
unitatea principală .....	51
Controlarea televizorului și a altor	
componente cu telecomanda	
furnizată .....	51
Economia de energie în modul	
standby .....	53
Răsfoirea site-urilor Web.....	53
Setări suplimentare pentru sistemul	
fără fir .....	55
Configurarea rețelei.....	56
<b>Setări și reglaje</b>	
Utilizarea afișajului Setup	
(Configurare).....	60
[Remote Controller Setting Guide]	
(Ghid setări telecomandă) .....	61
[Network Update] (Actualizare rețea) ...	61
[Screen Settings] (Setări ecran) .....	61
[Audio Settings] (Setări audio) .....	63
[BD/DVD Viewing Settings]	
(Setări vizualizare BD/DVD) .....	64
[Parental Control Settings]	
(Setări control parental) .....	64
[Music Settings] (Setări muzică) .....	65
[System Settings] (Setări sistem) .....	65
[Network Settings] (Setări rețea) .....	66
[Easy Setup] (Configurare simplă) .....	67
[Resetting] (Reinițializare) .....	67
<b>Informații suplimentare</b>	
Măsuri de precauție .....	68
Note cu privire la discuri .....	69
Depanare .....	70
Discuri redabile .....	76
Tipuri redabile de fișiere .....	77
Formate audio acceptate .....	78
Specificații .....	79
Lista codurilor de limbă .....	81
Index .....	82


# Despachetare

## BDV-L800/BDV-L800M


- Unitate principală (1)

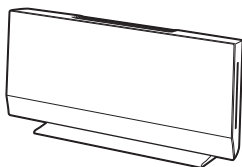


- Difuzoare frontale (2)

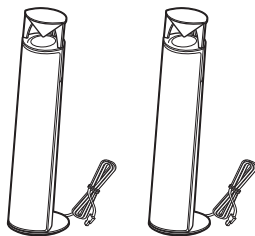


- Subwoofer (1)

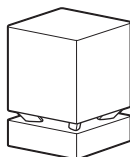

- Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)




- Telecomandă (1)



- Baterii R6 (mărime AA) (2)



- Doc pentru iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Cablu video pentru Docul pentru iPod/iPhone (1)



- Cablu USB (1)




- Capac suport (1)



- Dispozitive de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50) (2)




- Adaptor CA (1)



- Cablu de alimentare CA (de la rețea) (1)




- Suporturi difuzoare (2)




- Șuruburi (argintii) (2)



- Consolă montare pe perete A (1)




- Consolă montare pe perete B (1)




- Instrucțiuni de utilizare (Doar pentru modelele din Australia)
- Ghid de configurare rapidă
- Ghid de instalare a difuzoarelor
- Ghid de instalare a unității principale
- Informații despre licența software
- Informații despre conformitatea produsului fără fir
- Garanție
- Ghid de referință (doar pentru modelele din Europa)

## BDV-L600


- Unitate principală (1)

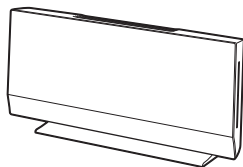

- Difuzoare frontale (2)

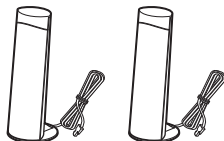

- Subwoofer (1)

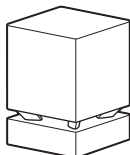

- Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)




- Telecomandă (1)



- Baterii R6 (mărime AA) (2)



- Doc pentru iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Cablu video pentru Docul pentru iPod/iPhone (1)




- Cablu USB (1)



- Capac suport (1)




- Dispozitive de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50) (2)



- Adaptor CA (1)



- Cablu de alimentare CA (de la rețea) (1)




- Instrucțiuni de utilizare (Doar pentru modelele din Australia)
- Ghid de configurare rapidă
- Ghid de instalare a difuzoarelor
- Ghid de instalare a unității principale
- Informații despre licența software
- Informații despre conformitatea produsului fără fir
- Garanție
- Ghid de referință (doar pentru modelele din Europa)



## Pregătirea telecomenzii


Introduceți două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate), potrivit capetele  $\oplus$  și  $\ominus$  de pe baterii cu marcajele din interiorul compartimentului.

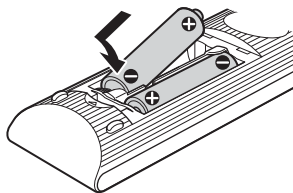

# Index pentru componente și comenzi

Pentru mai multe informații, consultați paginile indicate în paranteze.

## Unitate principală

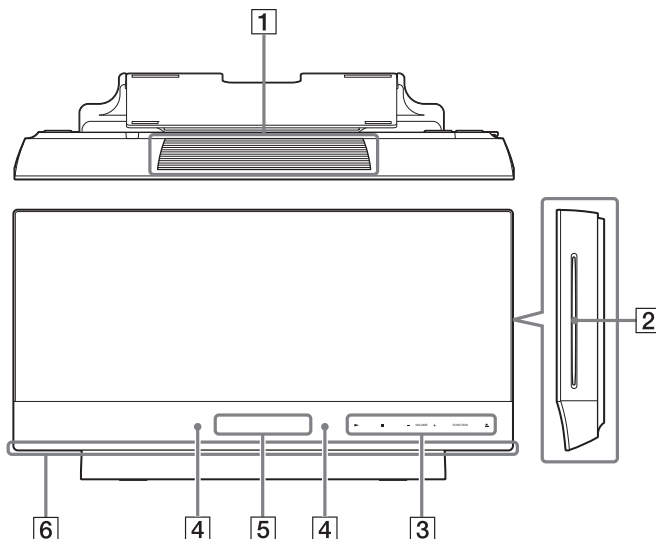

**1 Orificii de ventilare**

**2 Fantă pentru disc (pagina 36)**

**3 Butoane cu atingere ușoară/indicatori**

► (redare)

Pornește sau repornește redarea (reluare redare).

Redă o prezentare de diapozitive atunci când este introdus un disc ce conține fișiere imagine JPEG.

■ (oprire)

Oprește redarea și memorează punctul de oprire (punct de reluare).

Punctul de reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul punct redat sau ultima fotografie pentru un folder foto.

**VOLUME +/-**

Reglează volumul sistemului.

**FUNCTION**

Selectează sursa de redare.

▲ (scoatere)

Scoate discul.

**4 Senzor telecomandă**

**5 Afișaj panou frontal**

**6 LED iluminare (pagina 65)**


### Despre butoanele cu atingere ușoară/indicatori

Aceste butoane funcționează când indicatorii butoanelor cu atingere ușoară sunt aprinși. Puteți activa/dezactiva indicatorii setând [Illumination/Display] (Iluminare/Afișaj) (pagina 65). Când setați [Illumination/Display] (Iluminare/Afișaj) la [Simple/Off] (Simplu/Dezactivat), indicatorii sunt dezactivați. În acest caz, atingeți orice buton cu atingere ușoară. Când indicatorii se aprind, atingeți butonul dorit.


**Notă**

- Aceste butoane funcționează când le atingeți ușor. Nu apăsați pe ele cu forță excesivă.

**Vedere laterală  
(fără capacul panoului)**

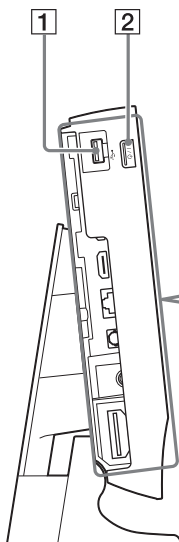

**Panoul din spate**

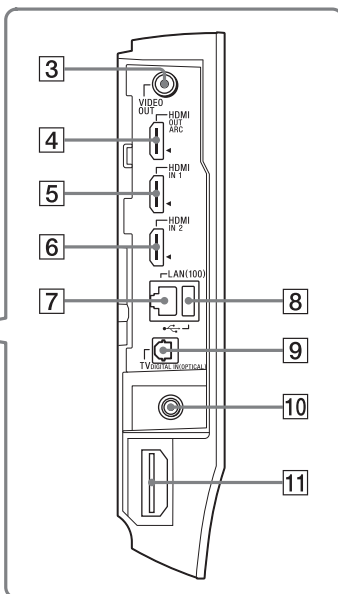

**1 Port USB (stânga) (pagina 37)**

Utilizat pentru conectarea unui dispozitiv USB.

**2 I/⏻ (pornire/standby)**

Pornește unitatea principală sau o trece în modul standby.

**3 Mufă VIDEO OUT (pagina 19)**

**4 Mufă HDMI OUT (pagina 19)**

**5 Mufă HDMI IN 1 (pagina 21)**

**6 Mufă HDMI IN 2 (pagina 21)**

**7 Bornă LAN(100) (pagina 23)**

**8 Port USB (spate) (pagina 37)**

Utilizat pentru conectarea unui dispozitiv USB.

**9 Mufă TV DIGITAL IN (OPTICAL) (pagina 19)**


**10 Mufă ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL (pagina 22)**

**11 Fantă dispozitiv de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 25)**

EZW-RT50 este furnizat cu sistemul.

## Afișaj panou frontal


### Despre indicațiile de pe afișajul panoului frontal

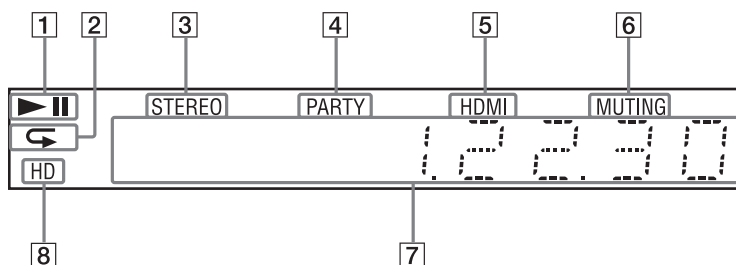

- 1 Afișează starea de redare a sistemului.
- 2 Se aprinde atunci când este activată redarea repetată.
- 3 Se aprinde atunci când se recepționează sunet stereo. (Doar pentru radio)
- 4 Se aprinde când sistemul redă prin intermediul funcției PARTY STREAMING.
- 5 Se aprinde când mufa HDMI OUT este conectată corect la un dispozitiv compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), cu intrare HDMI sau DVI (Digital Visual Interface).
- 6 Se aprinde atunci sunetul este dezactivat.
- 7 Afișează starea sistemului, precum frecvența radio etc.
- 8 Se aprinde atunci când sunt scoase semnale video 720p/1080i/1080p prin mufa HDMI OUT.

# Subwoofer

## Panoul frontal

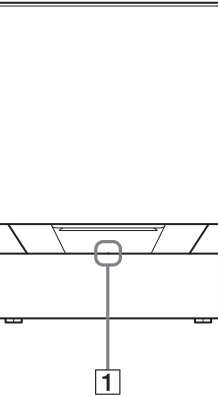


### 1 Indicator LINK/STANDBY

Puteți verifica starea transmisie fără fir dintre unitatea principală și subwoofer.

Indicator	Stare
Se face verde.	Sistemul este pornit, transmisia fără fir este activată și se primesc semnale de sunet.
Se face portocaliu.	Sistemul este pornit, transmisia fără fir este activată cu funcția Legătură securizată și se primesc semnale de sunet.
Clipește rapid, de culoare verde.	Dispozitivul de emisie-recepție fără fir nu este introdus corect în fanta sa.
Clipește încet, de culoare verde sau portocaliu.	Transmisia fără fir este dezactivată.
Se face roșu.	Subwoofer se află în modul standby, în timp ce sistemul se află în modul standby sau transmisia fără fir este dezactivată.
Se stinge.	Subwooferul este oprit.
Clipește, de culoare roșie.	Protecția subwooferului este activă.

## Panoul din spate

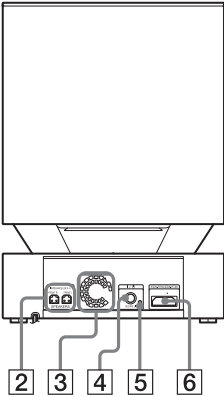

### 2 Mufe SPEAKERS

### 3 Orificii de ventilare

### 4 Buton I/⏻ (alimentare)

Pornește/oprește subwooferul.

### 5 Buton SECURE LINK (pagina 55)


Pornește funcția Legătură securizată.

### 6 Fantă dispozitiv de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 25)

EZW-RT50 este furnizat cu sistemul.

## Telecomandă

Mai jos sunt descrise doar butoanele pentru comandarea sistemului. Consultați „Controlarea televizorului și a altor componente cu telecomanda furnizată” (pagina 51) pentru a afla detalii despre butoanele utilizate la comandarea componentelor conectate.

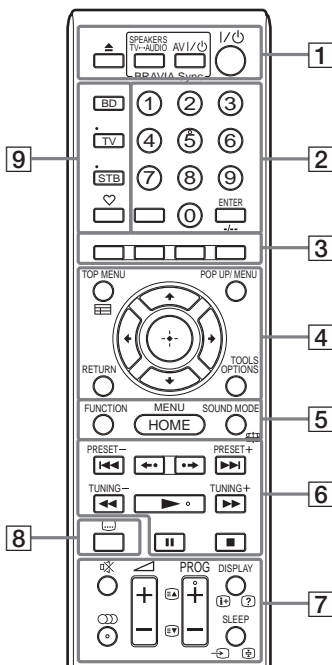

- Numărul 5, butoanele , PROG + și au un punct tactil. Folosiți acest punct drept referință, atunci când utilizați telecomanda.
- Numele butoanelor care funcționează după ce apăsați butonul funcțional TV sau STB sunt indicate cu o etichetă verde sau galbenă.

### 1 (scoatere)

Scoate discul.

### SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Selectează dacă sunetul televizorului este scos prin difuzoarele sistemului sau prin cele ale televizorului. Această funcție este disponibilă doar atunci când setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [ON] (Activat) (pagina 66).

### AV I/O (pornire/standby) (pagina 51)

Pornește televizorul sau altă componentă sau trece televizorul sau componenta respectivă în modul standby.

### I/O (pornire/standby) (paginile 32, 47)

Pornește sistemul sau îl trece în modul standby.

### 2 Butoane numerice (paginile 48, 51)

Introduce numerele titlurilor/capitolelor, numărul postului de radio presetat etc.

### ENTER

Accesează elementul selectat.

### 3 Butoane colorate (roșu/verde/galben/albastru)

Taste cu comenzi rapide pentru selectarea elementelor din unele meniuri BD (pot fi utilizate, de asemenea, pentru operațiuni interactive Java pe suporturi BD).

### 4 TOP MENU

Deschide sau închide meniul principal al suportului BD sau al DVD-ului.

### POP UP/MENU

Deschide sau închide meniul pop-up al suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.

### OPTIONS (paginile 34, 42, 54)

Afișează meniul opțiunilor pe ecranul televizorului sau pe afișajul panoului frontal. (Locația depinde de funcția selectată.)

### RETURN

Revine la afișajul anterior.

### ←/↑/↓/→

Evidențiază un element selectat.

### ⊕ (intrare)

Accesează elementul selectat.

**5 FUNCTION (paginile 33, 47)**

Selectează sursa de redare.

**HOME (paginile 32, 47, 50, 53, 55, 56, 60)**

Accesează sau părăsește meniul de pornire al sistemului.

**SOUND MODE (pagina 45)**

Selectează modul de sunet.

**6 Butoane pentru operații de redare**

Consultați „Redare” (pagina 36).

**◀◀/▶▶ (anteriorul/următorul)**

Sare la capitolul, pista sau fișierul anterior/următor.

**◀•/•▶ (reluare/avansare)**

Redă din nou, pe scurt, scenele curente, timp de 10 secunde./Derulează puțin înainte scenele curente, timp de 15 secunde.

**◀◀/▶▶ (rapid/încet/înghețare cadru)**

Derulează înapoi/derulează înainte discul în timpul redării. De fiecare dată când apăsați butonul, viteza de căutare se modifică.

Activează redarea cu încetinitorul atunci când este apăsat mai mult de o secundă în modul pauză. Redă câte un cadru, pe rând, când este apăsat în modul pauză.

Redarea cu încetinitorul și cea cadru cu cadru nu sunt disponibile pentru suporturi Blu-ray Disc 3D.

**▶ (redare)**

Pornește sau repornește redarea (reluare redare).

Activează Redarea printr-o singură atingere (pagina 49) dacă sistemul este pornit și setat la funcția „BD/DVD”.

**II (pauză)**

Întrerupe sau repornește redarea.

**■ (oprire)**

Oprește redarea și memorează punctul de oprire (punct de reluare). Punctul de reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul punct redat sau ultima fotografie pentru un folder foto.

**Butoane operații radio**

Consultați „Tuner” (pagina 47).

**PRESET +/-**

**TUNING +/-**

**7 ✖ (dezactivare sunet)**

Dezactivează temporar sunetul.

**Ⓜ (audio) (paginile 45, 46)**

Selectează formatul/pista audio.

**◀ (volum) +/- (pagina 47)**

Reglează volumul.

**DISPLAY (paginile 37, 40, 53)**

Afișează informațiile despre redare și despre navigarea pe Web pe ecranul televizorului.

Afișează postul de radio presetat, frecvența etc. pe afișajul panoului frontal.

Afișează informații despre flux pe afișajul panoului frontal, când funcția este setată la altă valoare decât „BD/DVD”. Când sistemul este setat la funcția „HDMI1”, „HDMI2” sau „TV” informațiile despre flux apar doar când intră un semnal digital.

Este posibil ca informațiile despre flux să nu apară, în funcție de fluxul sau elementul decodat.

**SLEEP (pagina 51)**

Setează cronometrul pentru repaus.

**8 ... (subtitrări) (pagina 64)**

Selectează limba subtitrărilor, atunci când pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate subtitrări în mai multe limbi.

**9 Butoane mod de funcționare (pagina 51)**

Schimbă componenta ce urmează să fie controlată cu telecomanda.

BD: Puteți controla acest Blu-ray Disc/Sistem DVD Home Theatre.

TV: Puteți controla un televizor.

STB: Puteți controla o cutie pentru cablu, un receptor satelit digital, un receptor video digital etc.

**♡ (favorite)**

Afișează conținutul de pe Internet adăugat la Favorites List (Listă favorite). Puteți salva 18 materiale de pe Internet favorite.


## Pasul 1: Instalarea sistemului

Puteți selecta una dintre cele trei poziții pentru instalarea unității principale: în poziție verticală, în poziție orizontală sau pe perete. Pentru detalii, consultați „Selectarea poziției de instalare a unității principale” (pagina 27).

De asemenea, puteți monta difuzoarele frontale pe perete. Pentru detalii, consultați „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.


### Cum se poziționează sistemul

Instalați sistemul consultând ilustrația de mai jos.

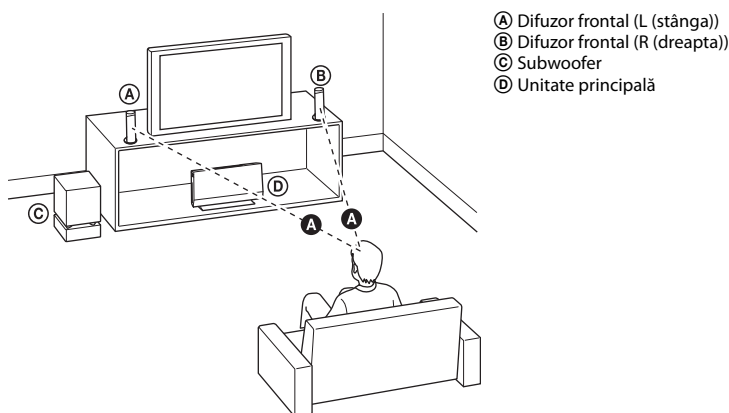

#### Notă

- Aveți grijă atunci când amplasați difuzoarele și/sau standurile pentru difuzoare atașate difuzoarelor pe o podea tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafața se poate păta sau decolora.
- Lăsați un spațiu pentru introducerea/scoaterea discului (aproximativ 15 cm) în partea dreaptă (cea cu fanta pentru disc) a unității principale, atunci când plasați un obiect în apropiere.

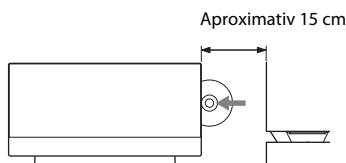


- Nu vă sprijiniți și nu vă agățați de difuzoare, deoarece acestea pot cădea.
- Este posibil ca imaginea să apară distorsionată pe ecranul televizorului, în funcție de locația subwooferului. În acest caz, plasați subwooferul departe de televizor.
- Nu blocați orificiile de ventilare ale unității principale (pagina 10).
- Plasați ambele difuzoare frontale la aceeași distanță de poziția de ascultare (A).
- Difuzoarele frontale trebuie plasate la o distanță de cel puțin 0,6 m.



- Plasați difuzoarele frontale în fața televizorului. Asigurați-vă că nu există obstacole în fața difuzoarelor frontale.
- Ambele difuzoare frontale trebuie să fie orientate fix înainte. Nu plasați difuzoarele oblic.

### **Notă cu privire la manipularea subwooferului**

Nu țineți subwooferul de deschiderea din mijloc atunci când îl ridicați. Transductorul difuzorului se poate deteriora. Când ridicați subwooferul, țineți-l de dedesubt.

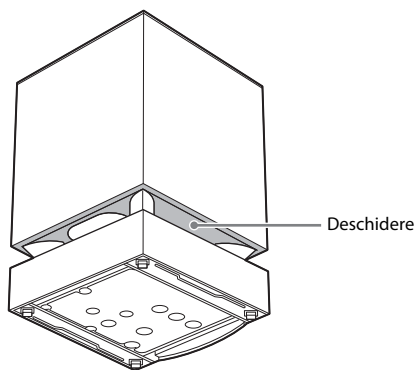

#### **Sfat**

- Se recomandă plasarea subwooferului pe o podea tare.
- Puteți plasa subwooferul la stânga sau la dreapta unității principale, cu fața spre poziția de ascultare.

## Pasul 2: Conectarea sistemului

Pentru conectarea sistemului, citiți informațiile de pe paginile următoare.


Nu conectați cablurile de alimentare AC (de la rețea) ale unității principale și subwooferului la o priză de perete (rețea), până când nu ați făcut toate celelalte conexiuni.

### Notă

- La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceți volumul celorlalte componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.


### Conectarea difuzoarelor la subwoofer

Conectați cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe subwoofer. Când efectuați conexiunea la subwoofer, introduceți conectorul până se aude un clic.

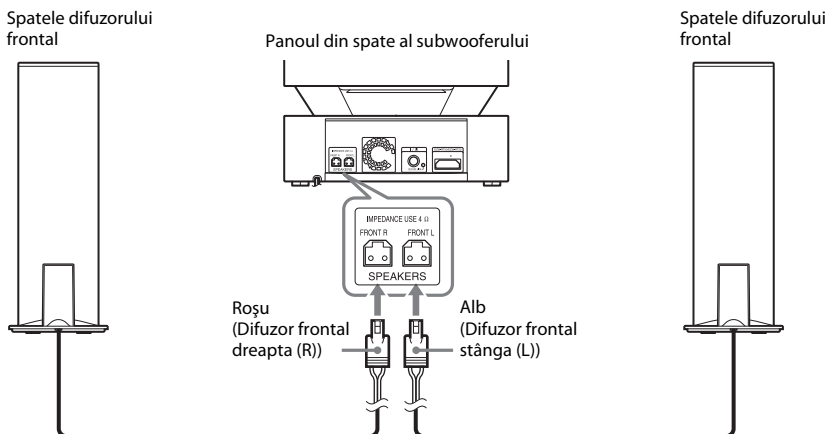

### Scoaterea capacului panoului unității principale

Înainte de a conecta cablurile, scoateți capacul panoului de pe unitatea principală.

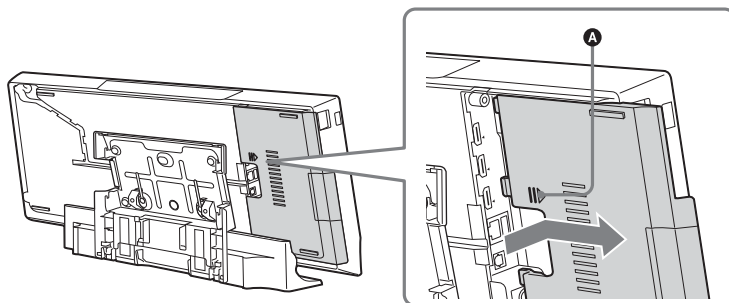

Apăsați ușor capacul panoului la (A), apoi glisați-l lateral în afară.


## Conectarea televizorului

Conectați sistemul la televizor pentru a afișa imaginea sistemului pe televizor și pentru a asculta sunetul televizorului prin intermediul difuzoarelor sistemului.


În funcție de mufele și de funcțiile televizorului, selectați metoda de conectare.

- Când televizorul are o mufă HDMI marcată cu „ARC\*”: Conexiunea **(A)**
- Când televizorul are o mufă HDMI: Conexiunile **(A)** și **(C)**
- Când televizorul nu este prevăzut cu mufe HDMI: Conexiunile **(B)** și **(C)**


### Conexiuni video

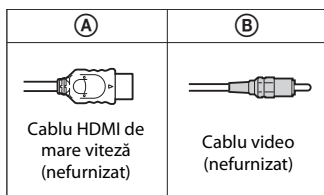

### Conexiune audio

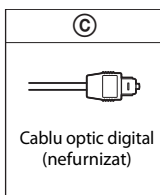

Panoul din spate al unității principale

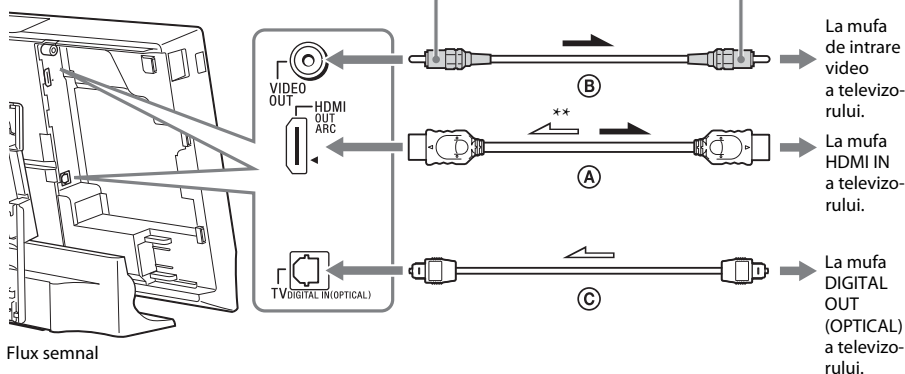

\* Audio Return Channel. Pentru detalii, consultați „Despre Audio Return Channel” (pagina 20).

\*\* Disponibil doar dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcția Audio Return Channel.

### Ⓐ Conexiune prin cablu HDMI

Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizați conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI de mare viteză. Aceasta va asigura o calitate mai bună a imaginii, în comparație cu alte tipuri de conexiune. Când conectați televizorul printr-un cablu HDMI de mare viteză, trebuie să selectați tipul de semnal de ieșire atunci când efectuați Easy Setup (Configurare simplă) (pagina 32). Pentru mai multe setări HDMI, consultați „[HDMI Settings] (Setări HDMI)” (pagina 66).

#### Despre Audio Return Channel

Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcția Audio Return Channel, o conexiune printr-un cablu HDMI de mare viteză trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor. Nu trebuie să efectuați o conexiune audio separată pentru a asculta sunetul de la televizor. Pentru a seta funcția Audio Return Channel, consultați [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) (pagina 66).

### Ⓑ Conexiune cu cablu video

Dacă televizorul nu are o mufă HDMI, efectuați această conexiune.

### Ⓒ Conexiune prin cablu optic digital

Această conexiune trimite un semnal audio către sistem de la televizor. Pentru a asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului, faceți această conexiune. Cu această conexiune, sistemul recepționează un semnal de difuzare multiplex Dolby Digital și vă puteți bucura de sunet de difuzare multiplex.


#### Notă

- Puteți asculta sunetul televizorului, selectând funcția „TV” (pagina 33).

## Conectarea altor componente cu o mufă HDMI (OUT)

Puteți conecta o componentă care are mufă HDMI (OUT), precum un set-top box/receptor satelit digital sau PLAYSTATION®3 etc. cu un cablu HDMI de mare viteză. O conexiune printr-un cablu HDMI de mare viteză poate trimite atât semnale video, cât și audio. Prin conectarea sistemului și a componentei utilizând un cablu HDMI de mare viteză vă puteți bucura de imagine și sunet digital de înaltă calitate prin intermediul mufei HDMI IN 1 sau HDMI IN 2.

Panoul din spate al unității principale

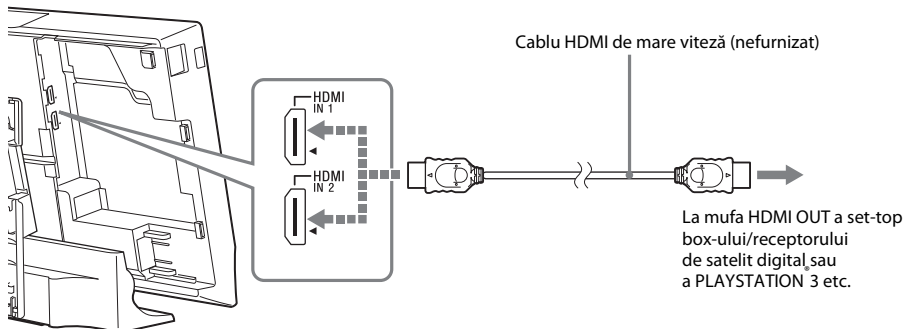


### Notă

- Semnalele video de la mufele HDMI IN 1/2 sunt trimise către mufa HDMI OUT doar când este selectată funcția „HDMI1” sau „HDMI2”.
- Pentru a trimite un semnal audio de la mufele HDMI IN 1/2 către mufa HDMI OUT, este posibil să fie necesară modificarea setării ieșirii audio. Pentru detalii, consultați [Audio Output] (Ieșire audio) din [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 63).
- Puteți modifica intrarea audio a unei componente care este conectată la mufa HDMI IN 1 la mufa TV DIGITAL IN (OPTICAL). Pentru detalii, consultați [HDMI1 Audio Input mode] (Mod intrare audio HDMI1) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) (pagina 66). (Doar pentru modelele din Europa.)

## Conectarea antenei (aeriană)

Panoul din spate al unității principale

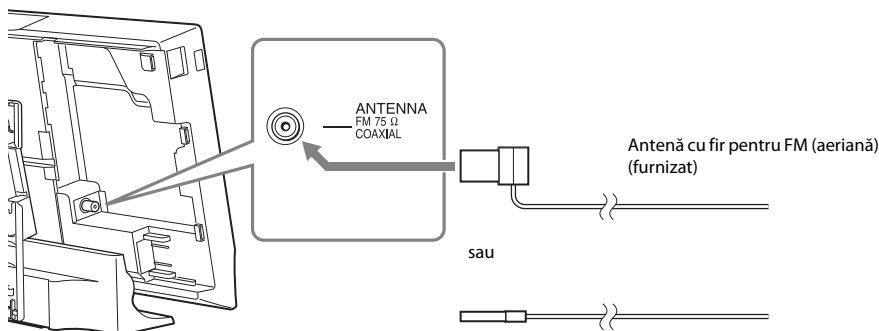

### Notă

- Asigurați-vă că ați întins antena cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
- După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), încercați pe cât posibil să o mențineți în poziție orizontală.

### Sfat

- Dacă experimentați o recepție FM slabă, utilizați un cablu coaxial cu impedanța de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta unitatea principală la o antenă de exterior pentru FM (aeriană).

## Conectarea la rețea


### Notă

- Pentru a conecta sistemul la rețea, trebuie să efectuați setările de rețea potrivite pentru mediul de utilizare și pentru componente. Pentru detalii, consultați „Configurarea rețelei” (pagina 56) și „[Network Settings] (Setări rețea)” (pagina 66).

### Pentru BDV-L800/BDV-L800M

Selecționați metoda, în funcție de mediul LAN (Local Area Network).

- Dacă utilizați o rețea LAN fără fir  
Sistemul este prevăzut cu Wi-Fi încorporat și puteți conecta sistemul la rețea efectuând setările de rețea.
- Dacă utilizați o rețea diferită de LAN fără fir  
Conectați-vă la rețea, efectuând o conexiune cu un cablu LAN, după cum urmează.

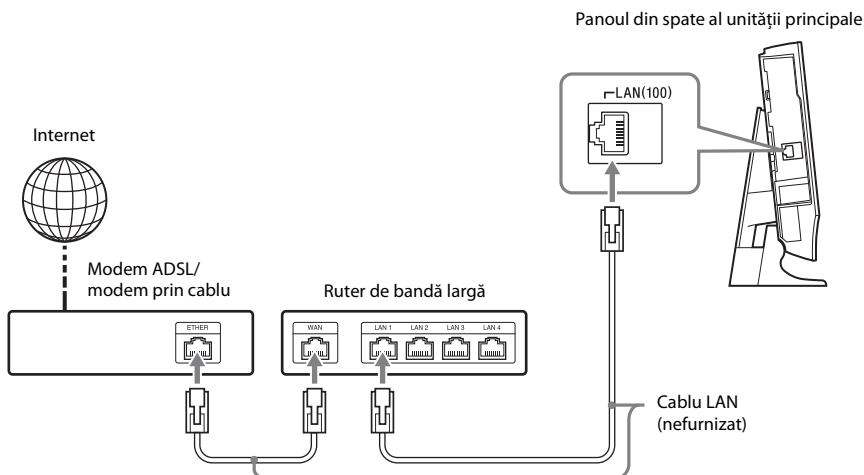

### Notă

- Distanța de amplasare dintre unitatea principală și ruterul LAN fără fir diferă, în funcție de mediul de utilizare. Dacă sistemul nu se poate conecta la rețea sau dacă această conexiune la rețea este instabilă, apropiați unitatea principală de ruterul LAN fără fir. Dacă nu puteți apropia unitatea principală de ruterul LAN fără fir, utilizați adaptorul LAN fără fir USB opțional (doar Sony UWA-BR100\*).
- Pentru a vă conecta la o rețea LAN fără fir utilizând o bandă de frecvență de 5 GHz, aveți nevoie de adaptorul LAN fără fir USB opțional (doar Sony UWA-BR100\*).
- \* Începând cu martie 2011. Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite regiuni/țări.
- Puteți obține, de asemenea, informații pentru setările de rețea de pe următoarea pagină de asistență Sony:

Pentru clienții din Europa:

<http://support.sony-europe.com>


Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/support>

## Pentru BDV-L600

Selecțai metoda, în funcție de mediul LAN (Local Area Network).

Panoul din spate al unității principale

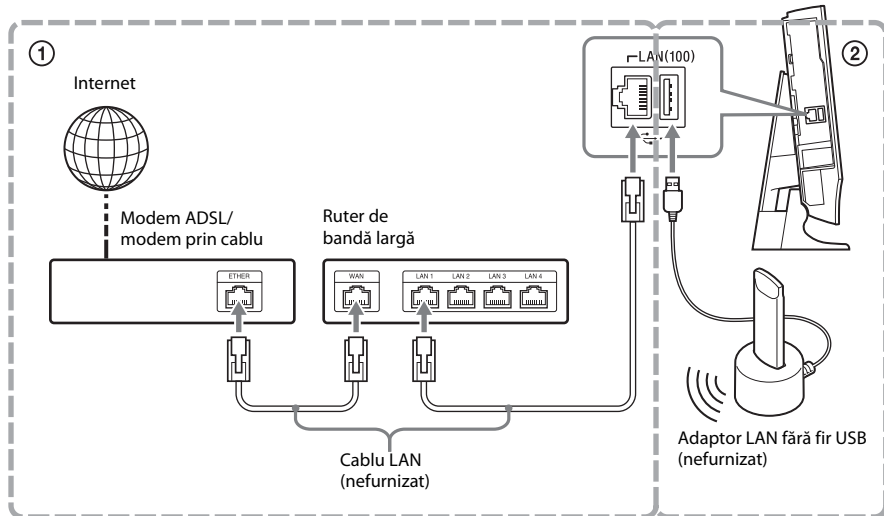

### ① Configurare prin cablu

Utilizați un cablu LAN pentru a face conexiunea la borna LAN(100) de pe unitatea principală.

### ② Configurare fără fir USB

Utilizați o rețea LAN fără fir prin intermediul adaptorului LAN fără fir USB (doar Sony UWA-BR100\*). Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite regiuni/țări.

\* Începând cu martie 2011.

Opriti unitatea principală înainte de a conecta cablul prelungitor și de a introduce adaptorul LAN fără fir USB. După introducerea adaptorului LAN fără fir USB în bază și după conectarea cablului prelungitor la portul ◀ (USB) (spate sau stânga) (pagina 11), porniți din nou unitatea principală.

#### Notă

- Distanța de amplasare dintre adaptorul LAN fără fir USB și ruterul LAN fără fir diferă, în funcție de mediul de utilizare. Dacă sistemul nu se poate conecta la rețea sau dacă această conexiune la rețea este instabilă, mutați adaptorul LAN fără fir într-o poziție diferită sau amplasați adaptorul LAN fără fir USB și ruterul LAN fără fir mai aproape unul de celălalt.
- Puteți obține, de asemenea, informații pentru setările de rețea de pe următoarea pagină de asistență Sony:

Pentru clienții din Europa:  
<http://support.sony-europe.com>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/support>




## Introducerea dispozitivelor de emisie-recepție fără fir

Unitatea principală transmite sunet subwooferului, care este conectat la difuzoarele frontale. Pentru a activa transmisia fără fir, urmați pașii de mai jos.


- 1 Introduceți un dispozitiv de emisie-recepție fără fir în unitatea principală, respectând marcajele de pe panoul din spate.**

Panoul din spate al unității principale

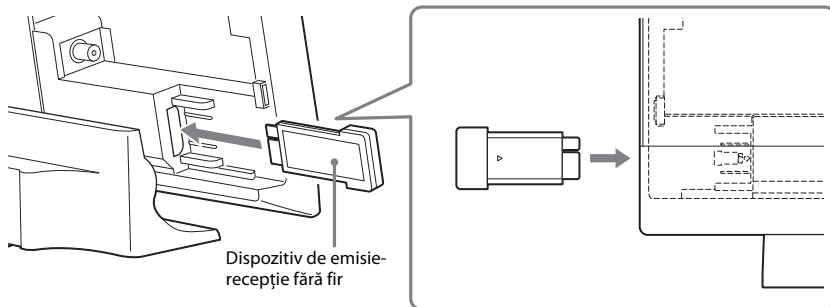

- 2 Introduceți un dispozitiv de emisie-recepție fără fir în subwoofer.**

Panoul din spate al subwooferului

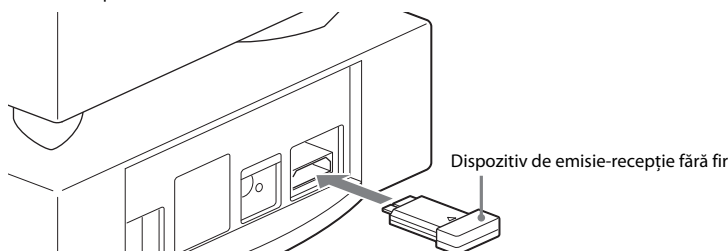


### Notă

- Transmisia fără fir se va activa după pornirea unității principale și a subwooferului (pagina 31).


## Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea) la unitatea principală

Nu conectați cablul de alimentare AC (de la rețea) pentru unitatea principală la o priză de perete (rețea), până când nu ați făcut toate celelalte conexiuni.

### 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la adaptorul CA.

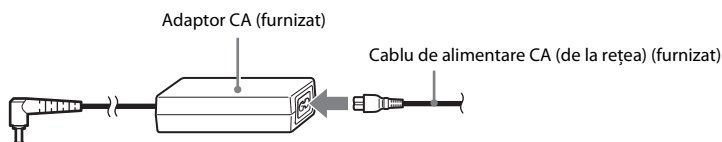


### 2 Conectați adaptorul CA la conectorul DC IN 14V din partea din spate a unității principale.

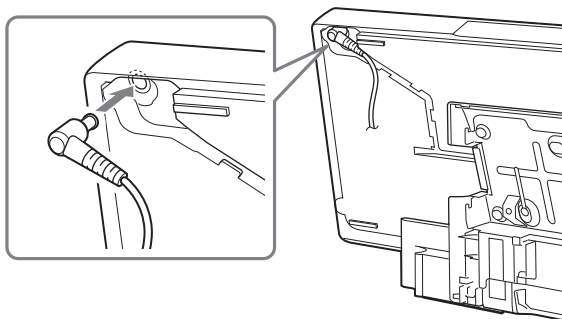

### Pentru a deconecta cablul adaptorului CA

Ridicați ușor componenta (A) a conectorului adaptorului CA pentru a o scoate din nișa de pe unitatea principală (1), învârtiți conectorul spre stânga cu 90 de grade (2) și apoi trageți-l afară din unitatea principală (3).

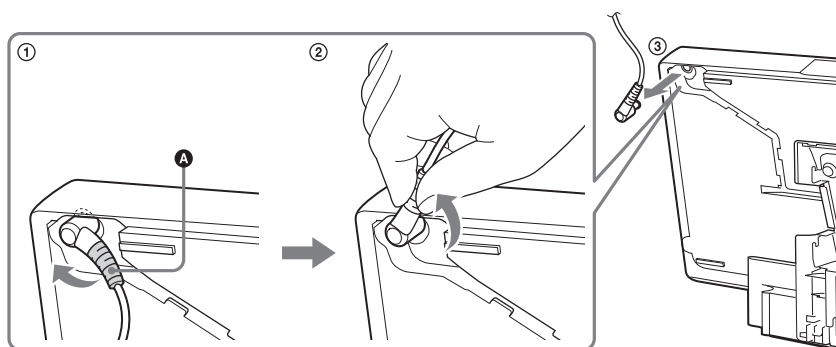


#### Notă

- Nu trageți de cablu atunci când deconectați cablul adaptorului.

## Selectarea poziției de instalare a unității principale

Puteți selecta una dintre cele trei poziții pentru instalarea unității principale: în poziție verticală, în poziție orizontală sau pe perete.

### Pentru a instala unitatea principală în poziție verticală

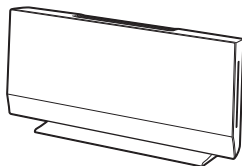


Consultați „Atașarea capacelor” (pagina 28).

### Pentru a instala unitatea principală în poziție orizontală



Consultați „Ghidul de instalare a unității principale” furnizat.

### Pentru a instala unitatea principală pe un perete

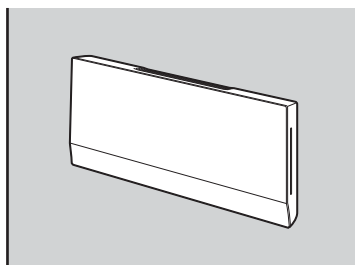

Consultați „Ghidul de instalare a unității principale” furnizat.

Contactați un instalator pentru a instala unitatea principală pe un perete.

#### Notă

- Pentru a instala unitatea principală pe un perete, aveți nevoie de consolele de montare A și B. Acestea nu sunt furnizate cu modelul BDV-L600, așa că achiziționați consolele (WS-L100) dacă este necesar.

## Atașarea capacelor

După ce ați efectuat toate conexiunile, organizați cablurile și atașați capacul panoului și capacul suportului urmând pașii de mai jos.


### 1 Puneți unitatea principală cu fața în jos.

#### Notă


- Asigurați-vă că plasați unitatea principală pe o cârpă moale și groasă, pentru a preveni deteriorarea unității principale.

### 2 Strângeți toate cablurile la un loc (cu excepția antenei cu fir pentru FM (aeriană)), ghidați-le prin fanta din partea dreaptă a unității principale, prin spatele clemei (A) și prin fanta din partea de jos a unității principale.

Introduceți antena cu fir pentru FM (aeriană) prin adâncitura mică din partea din spate a unității principale.

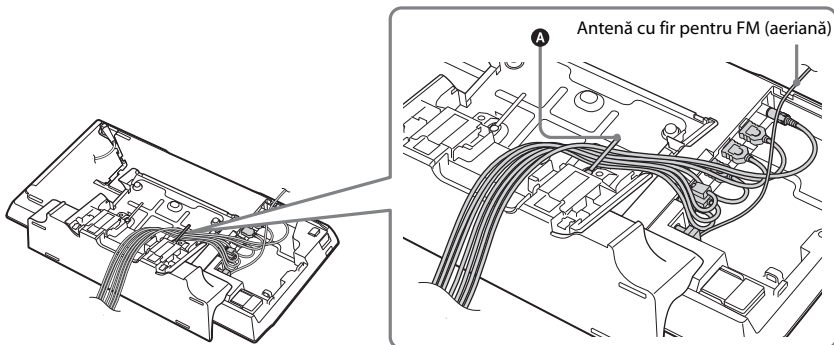


### 3 Introduceți cablul de alimentare CA (de la rețea) prin nișa de pe unitatea principală, prinzându-l în spatele clapetelor, ghidați-l prin fanta din partea stângă a unității principale, prin spatele clemei (B) și prin fanta din partea de jos a unității principale.

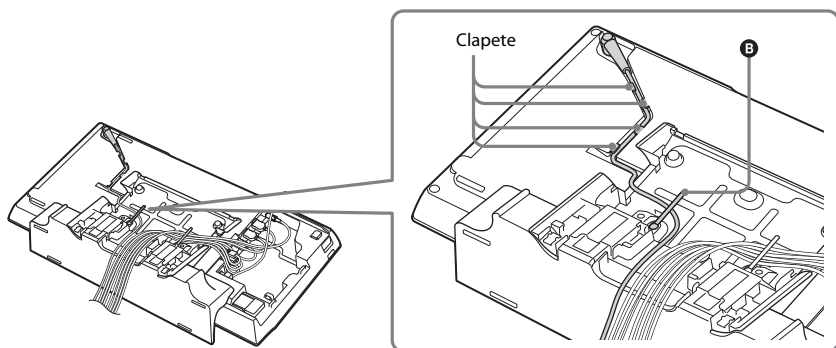

#### 4 Atașați capacul panoului în partea din spate a unității principale.

Puneți marginea din stânga a părții de jos a capacului panoului pe (C), aliniați ieșiturile de jos ale capacului panoului cu (D) și apoi glisați-l înăuntru până se fixează și se aude un clic.

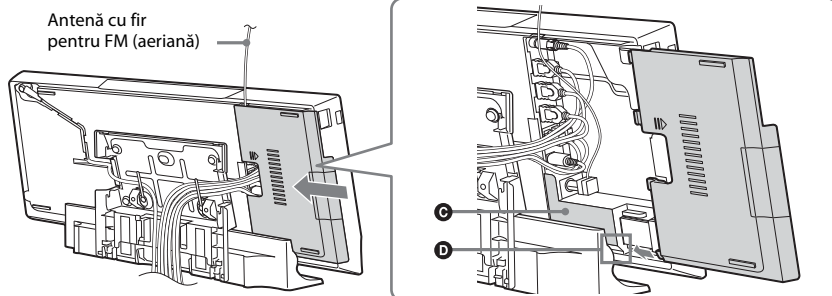


##### Notă

- Asigurați-vă că ați întins antenna cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
- După atașarea capacului panoului, mențineți pe cât posibil antenna cu fir pentru FM (aeriană) în poziție orizontală.
- Dacă inserați un dispozitiv USB (precum o memorie USB) cu corp lung și subțire în panoul lateral, utilizați portul USB din partea din stânga a unității principale.

#### 5 Atașați capacul suportului în partea din spate a unității principale.


Aliniați ambele margini ale părții de jos a capacului suportului cu ghidajele de pe suport (E) și apoi glisați ușor capacul suportului în jos.

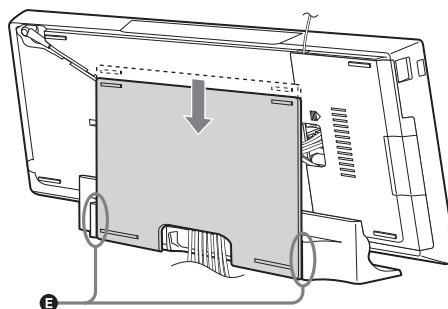

#### Pentru a scoate capacul suportului


Puneți unitatea principală cu fața în jos.

Apăsați în jos elementele de prindere de pe suport și glisați capacul suportului în direcția săgeții din ilustrația de mai jos.

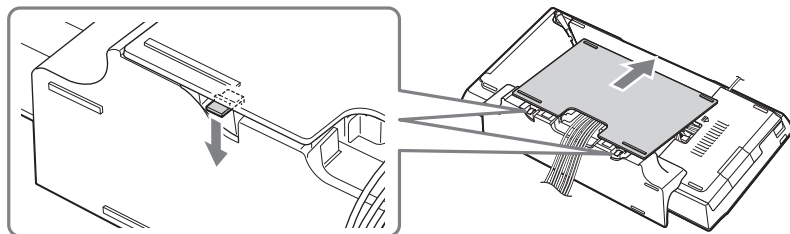


## Pentru a deschide ușița capacului panoului

Pentru a aranja cablurile în partea din stânga a unității principale, deschideți ușița capacului panoului înainte de a atașa capacul panoului. Aveți grijă să nu pierdeți ușița.

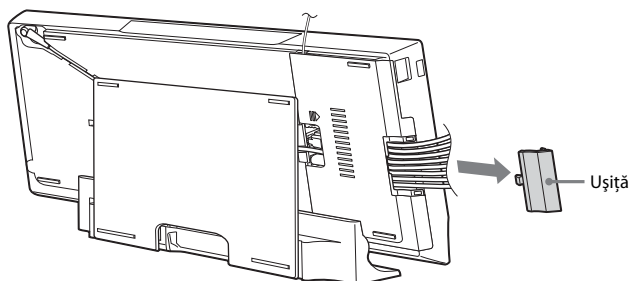


Pentru a deschide ușița, scoateți capacul panoului, țineți de ușiță și apoi trageți-o în sus și în afară. Pentru a închide ușița, aliniați ieșitura ușiței cu deschiderea de pe capacul panoului și apoi apăsați ușor în jos și înspre interior pe ușiță, până se aude un clic.

Pentru a deschide ușița

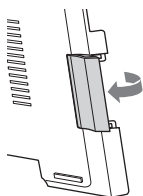


Pentru a închide ușița

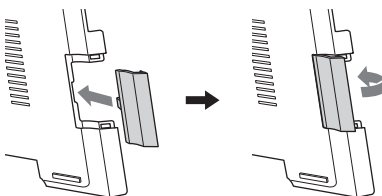

## Pornirea sistemului


După ce ați efectuat toate conexiunile de la „Pasul 2: Conectarea sistemului” (pagina 18), porniți sistemul.

### 1 Apăsați I/⏻ pentru a porni unitatea principală.

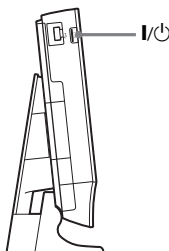

### 2 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului la priza de perete (rețea).

După ce pornește subwooferul, indicatorul LINK/STANDBY se face verde și transmisia fără fir este activată.

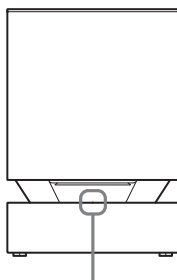

Indicator LINK/STANDBY

#### Notă

- Dacă indicatorul LINK/STANDBY nu se aprinde, consultați „Subwoofer” (pagina 13) și „Sunet” (pagina 72).

### Despre modul standby

Subwooferul intră automat în modul standby (indicatorul LINK/STANDBY se face roșu) atunci când unitatea principală se află în modul standby sau transmisia fără fir este dezactivată.

Subwooferul pornește automat (indicatorul LINK/STANDBY se face verde) atunci când este pornită unitatea principală și transmisia fără fir este activată.


### Pentru a specifica conexiunea fără fir

Dacă utilizați mai multe produse fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră utilizează produse fără fir, este posibil să aibă loc interferențe. Pentru a preveni aceste interferențe, puteți specifica conexiunea fără fir pentru a lega unitatea principală de subwoofer (funcția Legătură securizată). Pentru detalii, consultați „Setări suplimentare pentru sistemul fără fir” (pagina 55).

## Pasul 3: Efectuarea [Easy Setup] (Configurare simplă)


Urmați pașii de mai jos pentru a realiza reglajele de bază pentru utilizarea sistemului.

Elementele afișate variază în funcție de țară și de model.

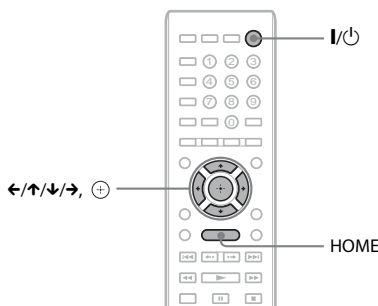

- 1 Porniți televizorul.**
- 2 Apăsați I/Power.**
- 3 Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât semnalul de la sistem să apară pe ecranul televizorului.**

Apare Easy Setup Display (Afișaj Configurare simplă) pentru selectarea limbii afișajului pe ecran.

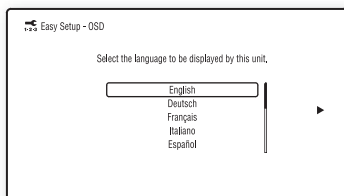

- 4 Efectuați [Easy Setup] (Configurare simplă). Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua setările de bază, utilizând </>/↑/↓/→ și +.**

În funcție de metoda de conectare (pagina 19), efectuați următoarea setare.

- Conexiune prin cablu HDMI: Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului.

- Conexiune cu cablu video: Selectați [16:9] sau [4:3], astfel încât imaginea să fie afișată corect.


### Pentru a apela Easy Setup Display (Afișaj Configurare simplă)

- 1 Apăsați HOME.**  
Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.
- 2 Apăsați </> pentru a selecta [Setup] (Configurare).**
- 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Easy Setup] (Configurare simplă), apoi apăsați +.**
- 4 Apăsați </> pentru a selecta [Start] (Pornire), apoi apăsați +.**  
Apare Easy Setup Display (Afișaj Configurare simplă).



## Pasul 4: Selectarea sursei

Puteți selecta sursa de redare.

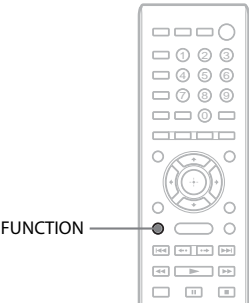

**Apăsați repetat pe FUNCTION, până când funcția dorită apare pe panoul afișajului frontal.**


De fiecare dată când apăsați FUNCTION, funcția se modifică, după cum urmează.

„BD/DVD” → „FM” → „HDMI1” → „HDMI2” → „TV” → „BD/DVD” → ...

Funcție	Sursă
„BD/DVD”	Disc, dispozitiv USB, iPod/iPhone sau dispozitiv de rețea care să fie redat de sistem
„FM”	Radio FM (pagina 47)
„HDMI1”/ „HDMI2”	Componenta care este conectată la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 de pe panoul din spate (pagina 21)
„TV”	Componenta (TV etc.) care este conectată la mufa TV DIGITAL IN (OPTICAL) de pe panoul din spate sau un televizor compatibil cu funcția Audio Return Channel și care este conectat la mufa HDMI OUT de pe panoul din spate (pagina 19)

## Pasul 5: Ascultarea de sunet surround

După ce ați efectuat pașii anteriori și ați pornit redarea, puteți asculta cu ușurință sunet surround. De asemenea, puteți selecta setări surround programate în prealabil și care sunt concepute special pentru diferite surse de sunet. Sunetul se va auzi la fel de impresionant și de rezonant ca într-un cinematograful.

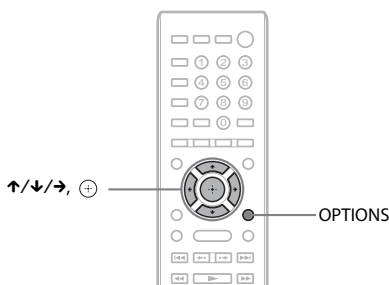

### Selectarea setărilor surround în funcție de preferințele de ascultare

Metoda de setare depinde de funcție.

#### La redarea prin intermediul funcției „BD/DVD” sau al funcției „FM”

- 1 Apăsați OPTIONS.**  
Pe ecranul televizorului apare meniul opțiunilor.
- 2 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Surround Setting] (Setare surround), apoi apăsați ⊕.**
- 3 Apăsați în mod repetat ↑/↓, până când setarea surround dorită apare pe ecranul televizorului.**  
Consultați tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
- 4 Apăsați ⊕.**

Setarea este realizată.

\* Setările de sunet surround nu se aplică și conținutului de pe Internet.

#### La redarea prin intermediul funcției „HDMI1”, „HDMI2” sau TV

- 1 Apăsați OPTIONS.**  
Meniul opțiunilor apare pe afișajul panoului frontal.
- 2 Apăsați repetat pe ↑/↓, până când pe panoul afișajului frontal apare „SUR. SET”, apoi apăsați ⊕ sau →.**
- 3 Apăsați în mod repetat ↑/↓, până când setarea surround dorită apare pe afișajul panoului frontal.**

Consultați tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.

- 4 Apăsați ⊕.**  
Setarea este realizată.

- 5 Apăsați OPTIONS.**  
Meniul opțiunilor de pe afișajul panoului frontal se închide.

## Despre ieșirea difuzoarelor

Setarea implicită este [Auto] (Automat) („AUTO”).

Setare surround	Efect
[Auto] (Automat) “AUTO”	Sistemul scoate automat sunetul cu efectul potrivit, în funcție de sursă. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sursă pe 2 canale: Scoate sunetul pe 2 canale așa cum este.</li> <li>• Sursă pe mai multe canale: Simulează sunetul surround 7.1 sau 5.1 cu două difuzoare frontale și un subwoofer.</li> </ul>
[2ch Stereo] (2 canale stereo) “2CH ST.”	Sistemul scoate pe 2 canale, indiferent de formatul sunetului sau de numărul de canale. Formatele surround multi-canal sunt reduse la 2 canale.

### Notă

- Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcție de fluxul de intrare.
- Când redați un Super Audio CD, setările surround nu sunt activate.

### Sfat


- Puteți, de asemenea, selecta setările surround în [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 63).

## Redarea unui disc

Pentru discuri redabile, consultați „Discuri redabile” (pagina 76).

- 1 **Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât semnalul de la sistem să apară pe ecranul televizorului.**
- 2 **Încărcați un disc.**

Partea etichetată orientată în față

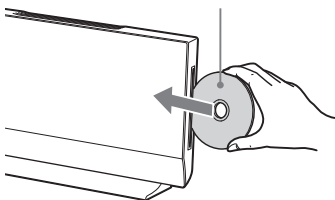

În meniul de pornire apare și pornește redarea.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați în categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) și apăsați .

### Notă

- Nu încărcați un disc în timp ce unitatea principală se află în modul standby.
- Nu încărcați un disc în timp ce LED-ul de iluminare clipește imediat după ce ați pornit unitatea principală.
- Introduceți discul direct în fanta pentru disc.

## Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE

Unele suporturi BD-ROM cu „sigla BD-LIVE\*” au conținut bonus și alte date ce pot fi descărcate pentru divertisment.


\* BD-LIVE™

- 1 **Conectați dispozitivul USB la portul (USB) din spatele unității principale.**

Pentru a utiliza doar BONUSVIEW, treceți la Pasul 3.

Pentru stocare locală, utilizați o memorie USB de cel puțin 1 GO.

Panoul din spate

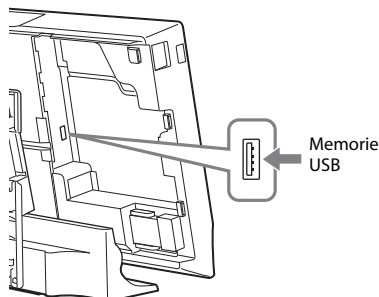

- 2 **Pregătiți sistemul pentru BD-LIVE (doar BD-LIVE).**

- Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).
- Setati [BD Internet Connection] (Conexiune Internet BD) la [Allow] (Se permite) (pagina 64).

- 3 **Introduceți un BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Metoda de funcționare diferă în funcție de disc. Consultați instrucțiunile de utilizare ale discului.

### Sfat

- Pentru a șterge datele din memoria USB, selectați [Erase BD Data] (Ștergere date BD) din [Video] și apăsați . Toate datele stocate în folderul buda vor fi șterse.

## Utilizarea Blu-ray 3D

Vă puteți bucura de suporturi Blu-ray 3D Disc cu sigla 3D\*.



- 1 **Pregătiți sistemul pentru redarea Blu-ray 3D Disc.**

- Conectați sistemul la televizorul compatibil 3D, utilizând un cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat).

- Setări [3D Output Setting] (Setare ieșire 3D) și [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare dimensiune ecran televizor pentru 3D) din [Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 61).

## 2 Introduceți un Blu-ray 3D Disc.

Metoda de funcționare diferă în funcție de disc. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu discul.

### Sfat


- Consultați, de asemenea, instrucțiunile de utilizare ale televizorului compatibil 3D.

## Afișarea informațiilor de redare

Puteți consulta informațiile despre redare etc., apăsând pe DISPLAY.

Informațiile afișate diferă în funcție de tipul de disc și de starea sistemului.

Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM

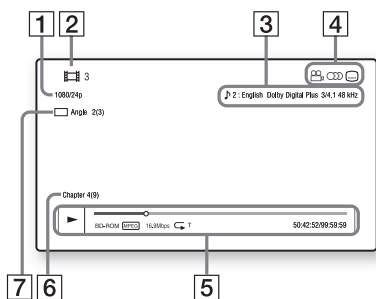

- 1 Rezoluția de ieșire/frecvența video
- 2 Numărul sau numele titlului
- 3 Setarea audio selectată în momentul respectiv
- 4 Funcțiile disponibile (unghi, audio, subtitrări)
- 5 Informații despre redare  
Afișează modul de redare, bara de stare a redării, tipul de disc, codecul video, rata de biți, tipul de repetare, timpul scurs, timpul total de redare
- 6 Număr capitol
- 7 Unghiul selectat în momentul respectiv

## Redarea de pe un dispozitiv USB


Puteți reda fișiere video/muzicale/foto de pe dispozitivul USB conectat.

Pentru tipurile redabile de fișiere, consultați „Tipuri redabile de fișiere” (pagina 77).

### 1 Conectați dispozitivul USB la portul (USB) de pe unitatea principală.

Înainte de conectare, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului USB.

Panoul din spate/partea laterală a unității principale

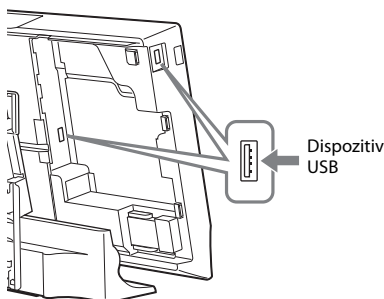

### 2 Apăsați HOME.

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

### 3 Apăsați </> pentru a selecta [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto).

### 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [USB device (rear)] (Dispozitiv USB (spate)) sau [USB device (left)] (Dispozitiv USB (stânga)), apoi apăsați +.

### Notă

- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul operației. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea dispozitivului USB, opriți sistemul atunci când conectați sau deconectați dispozitivul USB.

# Utilizarea unui iPod/iPhone


Vă puteți bucura de muzica/materialele video/foto și puteți încărca bateria unui iPod/iPhone prin intermediul sistemului.

## Modele de iPod/iPhone compatibile


Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza cu sistemul, actualizați dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune de software.

Made for iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod touch 1st generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod nano 2nd generation (aluminum), iPod nano 1st generation, iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

## Pentru a utiliza un iPod/iPhone prin intermediul sistemului

- 1 Conectați Docul pentru iPod/iPhone (furnizat) la portul  (USB) din spate sau din stânga al unității principale, apoi plasați dispozitivul iPod/iPhone pe Docul pentru iPod/iPhone.**

Când redați un fișier video/foto, conectați mufa de ieșire video a Docului pentru iPod/iPhone la mufa de intrare video a televizorului cu un cablu video (furnizat) înainte de a plasa dispozitivul iPod/iPhone pe Docul pentru iPod/iPhone.

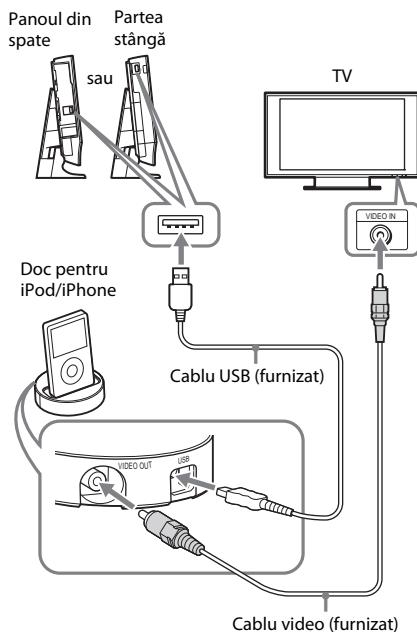

## 2 Apăsați HOME.

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

## 3 Apăsați / pentru a selecta [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto).

## 4 Apăsați / pentru a selecta [iPod (rear)] (iPod (spate)) sau [iPod (left)] (iPod (stânga)), apoi apăsați .

### ■ Dacă la Pasul 3 ați selectat [Video] sau [Music] (Muzică)

Fișierele video/muzicale sunt listate pe ecranul televizorului. Treceți la Pasul următor.

### ■ Dacă la Pasul 3 ați selectat [Photo] (Foto)

Pe ecranul televizorului apare [Please change the TV input to the video input...] (Modificați intrarea televizorului la intrarea video...). Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât semnalul de la iPod/iPhone să apară pe ecranul televizorului. Apoi, porniți prezentarea de diapozitive, comandând direct dispozitivul iPod/iPhone.

## 5 Apăsați /↑/↓/→ și pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl redați.

Sunetul de la iPod/iPhone este redat pe sistem.

Când redați un fișier video, comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât semnalul de la iPod/iPhone să apară pe ecranul televizorului.

Puteți utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.

Pentru detalii cu privire la funcționarea dispozitivului iPod/iPhone, consultați, de asemenea, instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului iPod/iPhone.








### Notă

- Pentru a modifica o setare de sistem, precum setarea surround, în timp ce vizualizați imagini de pe iPod/iPhone pe televizor, selectați intrarea de pe televizor pentru acest sistem înainte de a comanda sistemul.






## Pentru a utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul telecomenzii





Puteți utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Următorul tabel prezintă un exemplu de butoane ce pot fi utilizate. (În funcție de modelul de iPod/iPhone, funcționarea poate diferi.)

### Pentru [Video]/ [Music] (Muzică)



Apăsați	Operațiune
	Pornește redarea.
	Întreține redarea.
	Oprește redarea.
 sau 	Derulează înapoi sau înainte.
 sau 	Trece la fișierul sau capitoul anterior/următor (dacă există).

### Pentru [Photo] (Foto)

Apăsați	Operațiune
 , 	Pornește/întreține redarea. Dacă apăsați și mențineți apăsat unul dintre aceste butoane timp de câteva secunde, dispozitivul iPod/iPhone conectat intră în modul repaus.
	Întreține redarea.
 sau 	Derulează înapoi sau înainte.

Apăsați	Operațiune
 sau 	Trece la fișierul anterior/următor. Dacă apăsați și mențineți apăsat unul dintre aceste butoane, dispozitivul iPod/iPhone derulează înapoi sau înainte.
DISPLAY	Activează iluminarea de fundal (sau o prelungește cu 30 de secunde).
OPTIONS, 	Revine la ierarhia anterioară afișaj/folder.
↑/↓	Selectează elementul anterior/următor.
 , →	Accesează elementul selectat.

### Notă

- Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când este conectat la sistem și sistemul este pornit.
- Dacă [Auto Standby] (Standby automat) este setat la [On] (Activ), este posibil ca sistemul să nu se închidă automat atunci când utilizați un iPod/iPhone.
- Nu puteți transfera melodii pe iPod/iPhone de pe acest sistem.
- Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone conectat la această unitate principală.
- Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a funcționa cu iPod/iPhone și respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată.
- Nu scoateți dispozitivul iPod/iPhone în timpul operației. Pentru a evita avariile sau deteriorarea dispozitivului iPod/iPhone, opriți sistemul atunci când conectați sau deconectați dispozitivul iPod/iPhone.
- Acest sistem recunoaște doar dispozitive iPod/iPhone care au fost conectate anterior la sistem.
- Funcția de control audio al sistemului nu este disponibilă în timp ce sunt redade fișiere video/foto prin intermediul iPod/iPhone.
- Atunci când conectați un iPod care nu este compatibil cu funcția de ieșire video și selectați  (iPod (rear)) (iPod (spate)) sau  (iPod (left)) (iPod (stânga)) în [Video] sau [Photo] (Foto), un mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
- Sistemul poate recunoaște până la 3.000 de fișiere (inclusiv foldere).

# Redarea prin intermediul unei rețele

## Redarea în flux BRAVIA Internet Video

BRAVIA Internet Video servește ca gateway care livrează conținutul de pe Internet selectat și o varietate de materiale de divertisment la cerere direct pe unitatea principală.

### Sfat

- Anumite materiale de pe Internet necesită înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de a putea fi redare.

### 1 Pregătiți sistemul pentru BRAVIA Internet Video.

Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).


### 2 Apăsați pentru a selecta [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto).

### 3 Apăsați pentru a selecta pictograma unui furnizor de conținut Internet, apoi apăsați .

În cazul în care lista cu conținutul Internet nu a fost regăsită, aceasta va fi reprezentată printr-o pictogramă „neobținut” sau „nou”.

### Pentru a utiliza panoul de comandă

Panoul de comandă apare când fișierul video începe să fie redat. Elementele afișate pot diferi în funcție de furnizorii de conținut Internet. Pentru a afișa din nou, apăsați DISPLAY.

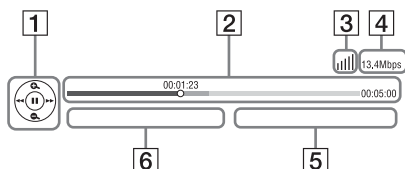

- 1 Afișajul comenzilor  
Apăsați sau pentru operații de redare.


- 2 Bara de stare a redării  
Bară de stare, cursor ce indică poziția curentă, timpul de redare, durata fișierului video
- 3 Indicatorul de stare a rețelei  
 Indică intensitatea semnalului pentru o conexiune fără fir.  
 Indică o conexiune prin cablu.
- 4 Viteza de transmisie a rețelei
- 5 Numele următorului fișier video
- 6 Numele fișierului video selectat în momentul respectiv

## Redarea de fișiere într-o rețea de domiciliu (DLNA)

Puteți reda fișiere video/muzicale/foto de pe alte componente certificate DLNA, conectându-le la rețeaua de domiciliu.

Această unitate principală poate fi utilizată ca player și ca dispozitiv de redare.

- Server: Stochează și trimite fișiere
- Player: Primește și redă fișiere de pe server
- Dispozitiv de redare: Primește și redă fișiere de pe server și poate fi comandat de o altă componentă (controller)
- Controller: Controlează componenta de redare

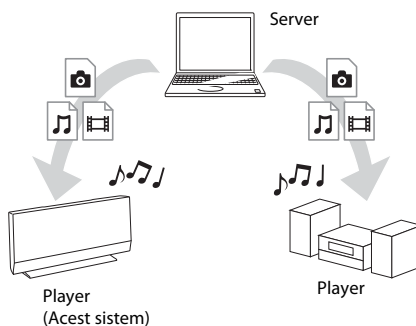


### Pregătiți sistemul pentru utilizarea funcției DLNA.

- Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).
- Pregătiți celelalte componente certificate DLNA. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale componentelor.




## Pentru a reda fișiere stocate pe un server DLNA cu ajutorul sistemului (Player DLNA)

Selecționați pictograma serverului DLNA din [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) din meniul de pornire, apoi selecționați fișierul pe care doriți să-l redați.

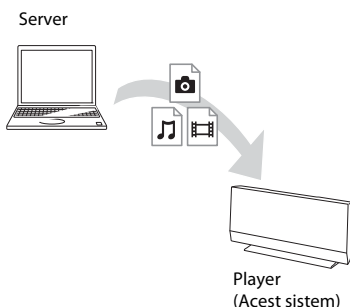

## Pentru a reda fișiere la distanță prin comandarea sistemului (dispozitiv de redare) cu ajutorul unui controler DLNA

Puteți controla sistemul cu un controler certificat DLNA, precum iPhone, atunci când redați fișiere stocate pe un server DLNA.

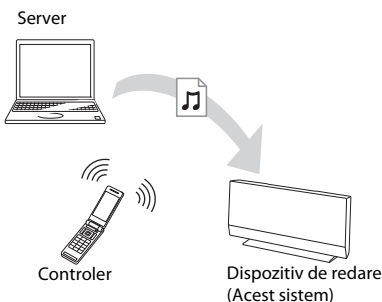

Controlați acest sistem utilizând un controler DLNA. Pentru detalii despre această operație, consultați instrucțiunile de utilizare ale controlerului DLNA.

### Notă

- Nu controlați sistemul cu telecomanda furnizată și cu un controler DLNA în același timp.
- Pentru detalii despre controlerul DLNA, consultați instrucțiunile de utilizare ale controlerului DLNA.

### Sfat

- Sistemul este compatibil cu funcția „Play To” a Windows Media Player 12, care este inclus standard în Windows 7.


## Redarea aceleiași muzici în camere diferite (PARTY STREAMING)

Puteți reda aceeași muzică, în același timp, pe toate componentele Sony compatibile cu funcția PARTY STREAMING și care sunt conectate la rețeaua dumneavoastră de domiciliu.

Există două tipuri de componente compatibile PARTY STREAMING.

- Gazdă PARTY: Trimite și redă fișiere
- Oaspete PARTY: Primește și redă fișiere

Această unitate principală poate fi utilizată gazdă PARTY sau ca oaspete PARTY.

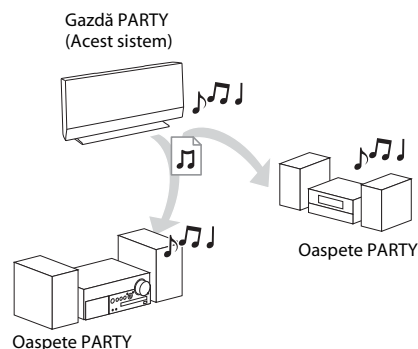

## Pregătiți sistemul pentru PARTY STREAMING.

- Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).
- Conectați componentele compatibile cu funcția PARTY STREAMING.

## Pentru a utiliza sistemul ca gazdă PARTY

Selecționați o pistă în [Music] (Muzică), apoi selecționați [Start Party] (Pornire petrecere) din meniul cu opțiuni pentru a porni o PARTY. Pentru a închide PARTY, apăsați HOME.

## Pentru a utiliza sistemul ca oaspete PARTY

Selecționați [Party] (Petrecere) în [Music] (Muzică), apoi selecționați pictograma dispozitivului gazdă PARTY. Pentru a părăsi PARTY, apăsați OPTIONS, apoi selecționați [Leave Party] (Părăsire petrecere). Pentru a închide PARTY, apăsați OPTIONS, apoi selecționați [Close Party] (Închidere petrecere).

### Notă

- Vânzarea și gama de produse pentru produsele compatibile cu funcția PARTY STREAMING diferă, în funcție de zonă.

## Căutarea informațiilor despre materiale video/muzică

Puteți obține informații despre conținut, utilizând tehnologia Gracenote și căutând informații asociate.

### 1 Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).


### 2 Introduceți un disc sau conectați un dispozitiv USB cu conținut despre care doriți să căutați informații.

Puteți efectua o căutare video de pe un suport BD-ROM sau DVD-ROM și o căutare pentru muzică de pe un suport CD-DA (CD muzical) sau un dispozitiv USB.

### 3 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Video] sau [Music] (Muzică).

### 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Video Search] (Căutare video) sau [Music Search] (Căutare muzică).

Sunt afișate informațiile despre conținut.

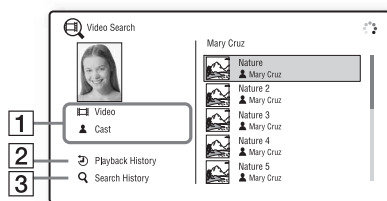

### 1 Detalii conținut

Afișează o listă de informații asociate, precum titlul, distribuția, pista sau artistul.

### 2 [Playback History] (Istoric redare)

Afișează o listă cu titlurile de pe un suport BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD muzical) redat anterior. Selectați un titlu pentru a obține informații despre conținut.

### 3 [Search History] (Istoric căutare)

Afișează o listă cu căutările anterioare efectuate cu funcția [Video Search] (Căutare video) sau [Music Search] (Căutare muzică).

## Pentru a căuta mai multe informații asociate

Selectați un element din liste și apoi selectați serviciul pentru căutare.

## Opțiuni disponibile

Sunt disponibile diverse setări și operații de redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele disponibile variază în funcție de situație.

### Opțiuni comune

Elemente	Detalii
[Surround Setting] (Setare surround)	Modifică setarea surround (pagina 34).
[Repeat Setting] (Setare repetare)	Setează redarea repetată.
[3D Menu] (Meniu 3D)	[3D Depth Adjustment] (Ajustare adâncime 3D): Ajustează adâncimea imaginilor 3D.
[Favourites List] (Listă favorite)	Afișează lista de favorite.
[Play/Stop] (Redare/oprire)	Pornește sau oprește redarea.
[Play from start] (Redare de la început)	Redă elementul de la început.
[Add to Favourites] (Adăugare la favorite)	Adaugă un element de conținut de pe Internet la Lista de favorite.
[Remove from Favourites] (Eliminare din favorite)	Șterge un element de conținut de pe Internet din Lista de favorite.
[Start Party] (Pornire petrecere)	Pornește o petrecere cu sursa selectată. Este posibil ca acest element să nu apară, în funcție de sursă.
[Leave Party] (Părăsire petrecere)	Părăsește o petrecere la care participă sistemul. Funcția PARTY STREAMING continuă între alte dispozitive participante.
[Close Party] (Închidere petrecere)	Închide o petrecere la care participă sistemul. Funcția PARTY STREAMING se termină pentru toate celelalte dispozitive participante.

## Doar [Video]

Elemente	Detalii
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V)	Ajustează diferența dintre imagine și sunet. Pentru detalii, consultați „Ajustarea întârzierii dintre imagine și sunet” (pagina 44).
[3D Output Setting] (Setare ieșire 3D)	Stabilește dacă semnalul video 3D să fie scos automat sau nu.  <b>Notă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semnalul video 3D de la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 este scos indiferent de această setare.</li> </ul>
[Video Settings] (Setări video)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine): Selectează setările de imagine pentru diferite medii de iluminare.</li> <li>• [FNR]: Reduce zgomotul aleatoriu ce apare în imagine.</li> <li>• [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri de tip mozaic ce apare în imagine.</li> <li>• [MNR]: Reduce zgomotul de tip oglindă din jurul conturului imaginii (zgomot de țânțar).</li> </ul>
[Pause] (Pauză)	Întrerupe redarea.
[Top Menu] (Meniu principal)	Afișează meniul principal al suportului BD sau al DVD-ului.
[Menu/Popup Menu] (Meniu/meniu pop up)	Afișează meniul pop up al suportului BD-RM sau meniul DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu)	Caută un titlu pe suporturile BD-ROM/DVD VIDEO și pornește redarea de la început.
[Chapter Search] (Căutare capitol)	Caută un capitol și pornește redarea de la început.
[Angle] (Unghi)	Comută la alte unghiuri de vizualizare, atunci când pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate mai multe unghiuri.
[IP Content Noise Reduction] (Reducere zgomot conținut IP)	Ajustează calitatea video pentru conținut de pe Internet.

Elemente	Detalii
[Video Search] (Căutare video)	Afișează informații despre suportul BD-ROM/DVD-ROM pe baza tehnologiei Gracenote.

## Doar [Music] (Muzică)

Elemente	Detalii
[Add Slideshow BGM] (Adăugare muzică de fundal pentru prezentare diapozitive)	Înregistrează fișiere muzicale în memoria USB ca muzică de fundal (BGM) pentru prezentarea de diapozitive.
[Music Search] (Căutare muzică)	Afișează informații despre CD-ul audio (CD-DA) pe baza tehnologiei Gracenote.
[Shuffle Setting] (Setare amestecare) (doar pentru iPod/iPhone)	Setează redarea amestecată.

## Doar [Photo] (Foto)

Elemente	Detalii
[Slideshow] (Prezentare de diapozitive)	Pornește o prezentare de diapozitive.
[Slideshow Speed] (Viteză prezentare de diapozitive)	Modifică viteza prezentării de diapozitive.
[Slideshow Effect] (Efect prezentare de diapozitive)	Setează efectul la prezentarea de diapozitive.
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal prezentare de diapozitive)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Off] (Dezactivat): Dezactivează funcția.</li> <li>• [My Music from USB] (Muzica mea de pe USB): Setează fișierele muzicale înregistrate în [Add Slideshow BGM] (Adăugare muzică de fundal pentru prezentare diapozitive).</li> <li>• [Play from Music CD] (Redare de pe CD muzical): Setează piste de pe suporturi CD-DA (CD-uri muzicale).</li> </ul>
[Rotate Left] (Rotire la stânga)	Rotește fotografia spre stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right] (Rotire la dreapta)	Rotește fotografia spre dreapta cu 90 de grade.
[View Image] (Vizualizare imagine)	Afișează imaginea selectată.

## Ajustarea întârzierii dintre imagine și sunet

### (A/V SYNC)

Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecranul televizorului, puteți ajusta întârzierea dintre imagine și sunet.

Metoda de setare depinde de funcție.

#### Notă

- Este posibil ca A/V SYNC să nu producă efectele scontate, în funcție de fluxul de intrare.

### La redarea prin intermediul funcției „BD/DVD”

#### 1 Apăsați **OPTIONS**.

Pe ecranul televizorului apare meniul opțiunilor.

#### 2 Apăsați **↑/↓** pentru a selecta **[A/V SYNC]** (Sincronizare A/V), apoi apăsați **+**.

#### 3 Apăsați **←/→** pentru a ajusta întârzierea dintre imagine și sunet.

Puteți ajusta întârzierea între 0 ms și 300 ms, în pași de 25 ms.

#### 4 Apăsați **+**.

Setarea este realizată.

### La redarea prin intermediul funcției „HDMI1”, „HDMI2” sau „TV”

#### 1 Apăsați **OPTIONS**.

Meniul opțiunilor apare pe afișajul panoului frontal.

#### 2 Apăsați repetat pe **↑/↓**, până când pe panoul afișajului frontal apare „A/V SYNC”, apoi apăsați **+** sau **→**.

#### 3 Apăsați **↑/↓** pentru a ajusta întârzierea dintre imagine și sunet.

Puteți ajusta întârzierea între 0 ms și 300 ms, în pași de 25 ms.

#### 4 Apăsați **+**.


Setarea este realizată.

#### 5 Apăsați **OPTIONS**.

Meniul opțiunilor de pe afișajul panoului frontal se închide.

## Selectarea efectului pentru a se potrivea sursei

Puteți selecta un mod de sunet potrivit pentru filme sau muzică.

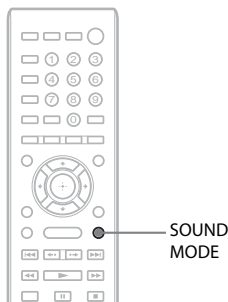

**Apăsați în mod repetat SOUND MODE în timpul redării, până când modul dorit apare pe panoul afișajului frontal.**

- **“AUTO”**: Sistemul selectează automat „MOVIE” sau „MUSIC” pentru a produce efectul de sunet, în funcție de disc sau de fluxul de sunet.
- **“MOVIE”**: Sistemul furnizează sunet pentru filme.
- **“MUSIC”**: Sistemul furnizează sunet pentru muzică.
- **“SPORTS”**: Sistemul adaugă reverberație pentru programele de sport.
- **“GAME ROCK”**: Sistemul furnizează sunet pentru jocuri cu muzică/ritm.


### Notă

- În funcție de disc sau de sursă, dacă selectați „AUTO”, partea de început a sunetului poate fi tăiată, în timp ce sistemul selectează automat modul optim. Pentru a evita tăierea sunetului, selectați altceva decât „AUTO”.
- Este posibil ca modul de sunet să nu producă efectele scontate în funcție de fluxul de intrare.
- Această funcție nu este disponibilă când redați un Super Audio CD.

## Selectarea formatului audio, a pistelor în mai multe limbi sau a canalului

Când sistemul redă un suport BD/DVD VIDEO înregistrat în mai multe formate audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio sau DTS) sau cu piste în mai multe limbi, puteți modifica formatul audio sau limba.

În cazul unui CD, puteți selecta sunetul de la canalul din dreapta sau din stânga și să ascultați sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare, atât cel din dreapta, cât și cel din stânga.

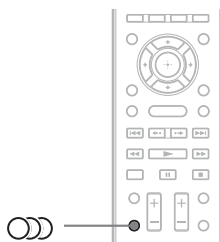

**Apăsați în mod repetat  în timpul redării pentru a selecta semnalul audio dorit.**

Pe ecranul televizorului apar informațiile audio.

### ■ BD/DVD VIDEO







În funcție de suportul BD/DVD VIDEO, opțiunile de limbă variază.

Când sunt afișate 4 cifre, acestea indică un cod de limbă. Consultați „Lista codurilor de limbă” (pagina 81) pentru a vedea ce limbă reprezintă codul. Când aceeași limbă este afișată de două sau mai multe ori, suportul BD/DVD VIDEO este înregistrat cu mai multe formate audio.

### ■ DVD-VR

Sunt afișate tipurile de piste de sunet înregistrate pe un disc.

Exemplu:

- [ Stereo]
- [ Stereo (Audio1)]
- [ Stereo (Audio2)]
- [ Main] (Principal)
- [ Sub] (Secundar)
- [ Main/Sub] (Principal/Secundar)

**Notă**

- [ Stereo (Audio1)] și [ Stereo (Audio2)] nu apar când pe disc este înregistrat un singur flux audio.

**CD**

- [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
- [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga (monofonic).
- [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din dreapta (monofonic).
- [ L+R] (stânga + dreapta): Sunetul ambelor canale, stânga și dreapta, iese din fiecare difuzor în parte.


## Ascultarea sunetului difuzării multiplex

**(DUAL MONO)**

Vă puteți bucura de sunet de difuzare multiplex atunci când sistemul recepționează sau redă un semnal de difuzare Dolby Digital multiplex.

**Notă**

- Pentru a recepționa semnalul Dolby Digital, trebuie să conectați un televizor sau o altă componentă la unitatea principală cu un cablu optic digital (pagina 19). Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcția Audio Return Channel (paginile 20, 66), puteți recepționa un semnal Dolby Digital prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză.

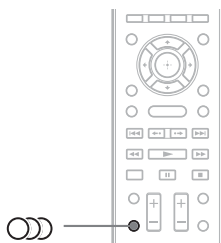


**Apăsați repetat pe , până când semnalul dorit apare pe panoul afișajului frontal.**

- **“MAIN”**: Va fi scos sunetul limbii principale.
- **“SUB”**: Va fi scos sunetul limbii secundare.
- **“MAIN/SUB”**: Va fi scos sunetul combinat al limbilor principală și secundară.

## Ascultarea de radio

Puteți asculta sunetul de la radio cu difuzoarele sistemului.

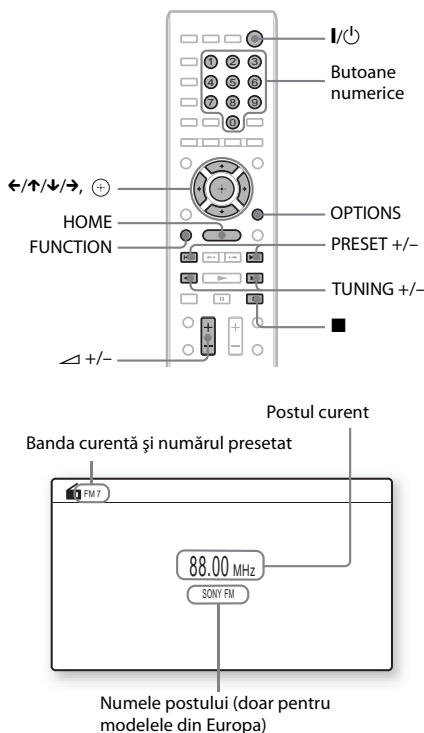

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când „FM” apare pe panoul afișajului frontal.**
- 2 Selectați postul de radio.**

### Acordare automată

Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată. Pe ecranul televizorului apare [Auto Tuning] (Acordare automată). Scanarea se oprește când sistemul recepționează un post.

Pentru a opri manual acordarea automată, apăsați TUNING +/- sau ■.

### Acordare manuală

Apăsați repetat pe TUNING +/-.

- 3 Reglați volumul apăsând pe ▽ +/-.**

### Dacă un program FM are zgomot

Dacă un program FM are zgomot, puteți selecta recepția monofonică. Nu veți beneficia de efect stereo, însă recepția se va îmbunătăți.

- 1 Apăsați OPTIONS.**  
Pe ecranul televizorului apare meniul opțiunilor.
- 2 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [FM Mode] (Mod FM), apoi apăsați ⊕.**
- 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Monaural] (Monofonic).**
  - [Stereo]: Recepție stereo.
  - [Monaural] (Monofonic): Recepție monofonică.
- 4 Apăsați ⊕.**  
Setarea este realizată.

### Pentru a opri radioul

Apăsați I/⏻.

## Presetarea posturilor de radio

Puteți preseta până la 20 de posturi. Înainte de acordare, asigurați-vă că ați redus nivelul volumului la minimum.

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când „FM” apare pe panoul afișajului frontal.**
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.**  
Scanarea se oprește când sistemul recepționează un post.
- 3 Apăsați OPTIONS.**  
Pe ecranul televizorului apare meniul opțiunilor.
- 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați ⊕.**
- 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta numărul presetat dorit, apoi apăsați ⊕.**
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.**

## Pentru a modifica numărul presetat

Selecțai numărul presetat dorit apăsând PRESET +/-, apoi continuați cu procedura de la Pasul 3.

### Selectarea postului presetat

#### 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când „FM” apare pe panoul afișajului frontal.

Este acordat ultimul post recepționat.

#### 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

Numărul presetat și frecvența apar pe ecranul televizorului și pe afișajul panoului frontal.

De fiecare dată când apăsați butonul, sistemul acordează un post presetat.

##### Sfat

- Puteți selecta direct numărul postului presetat, apăsând pe butoanele numerice.

- \* Dacă nu se recepționează o difuzare RDS, este posibil ca numele postului să nu apară pe afișajul panoului frontal.

##### Notă

- RDS poate funcționa necorespunzător dacă postul recepționat nu transmite semnal RDS în mod corespunzător sau dacă intensitatea semnalului este scăzută.
- Nu toate posturile FM oferă servicii RDS și nici nu furnizează același tip de servicii. Dacă nu sunteți familiarizat cu sistemul RDS, consultați posturile de radio locale pentru detalii cu privire la serviciile RDS din zona dumneavoastră.

##### Sfat

- În timp ce se recepționează o difuzare RDS, de fiecare dată când apăsați DISPLAY, informațiile de pe afișajul panoului frontal se modifică, după cum urmează:

Nume post → Frecvență → Număr presetat → Informații flux → Nume post → ...

## Utilizarea Sistemului de date radio (RDS)

*(Doar pentru modelele din Europa)*

### Ce este Sistemul de date radio?

Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu de difuzare care permite posturilor de radio să trimită informații suplimentare împreună cu semnalul programului. Acest tuner vă oferă caracteristici RDS convenabile, precum afișarea numelui postului.

Numele postului apare și pe ecranul televizorului.

### Recepționarea de difuzări RDS

**Selectați pur și simplu un post din banda FM.**

Dacă acordați un post care oferă servicii RDS, numele postului\* apare pe afișajul panoului frontal.



## Utilizarea funcției Control for HDMI (Comandă HDMI) pentru „BRAVIA” Sync

Această funcție este disponibilă pe televizoare cu funcția „BRAVIA” Sync.

Prin conectarea de componente Sony compatibile cu funcția Control for HDMI (Comandă HDMI) cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză, utilizarea se simplifică.

### Notă

- Unele funcții pot fi utilizate doar dacă televizorul conectat este compatibil și necesită setarea prealabilă prin intermediul televizorului. Consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
- Pentru a utiliza funcția Control audio al sistemului, trebuie să efectuați o conexiune audio între sistem și televizor (pagina 19).
- Pentru a utiliza funcția Controlul poziției, televizorul dumneavoastră trebuie să fie prevăzut cu un senzor care să poată detecta poziția de ascultare. În acest caz, nivelul sunetului și/sau calitatea imaginii tuturor componentelor conectate la televizor sunt ajustate, de asemenea, în funcție de semnalul de la televizor.

## Utilizarea „BRAVIA” Sync

### Comandă HDMI – configurare simplă

Puteți seta automat funcția [Control for HDMI] (Comandă HDMI) a sistemului, activând setarea corespunzătoare de pe televizor. Pentru detalii despre funcția Control for HDMI (Comandă HDMI), consultați „[HDMI Settings] (Setări HDMI)” (pagina 66)

### Oprirea alimentării sistemului

Puteți opri sistemul odată cu televizorul.

### Notă

- Sistemul nu se închide automat în timp ce redă muzică sau când este setat la funcția „FM”.

## Redare printr-o singură atingere

Dacă apăsați ► pe telecomandă, sistemul și televizorul pornesc, iar intrarea televizorului este setată la intrarea HDMI la care este conectat sistemul.

## Controlul audio al sistemului

Puteți simplifica funcționarea pentru a vă bucura de sunetul de la televizor sau alte componente.

Puteți utiliza funcția Control audio al sistemului după cum urmează:

- Când sistemul este pornit, sunetul televizorului sau al altor componente poate fi scos prin difuzoarele sistemului.
- Când sunetul de la televizor sau alte componente este scos prin difuzoarele sistemului, puteți modifica difuzoarele prin care să fie scos sunetul televizorului, apăsând SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Când sunetul de la televizor sau alte componente este scos prin difuzoarele sistemului, puteți să reglați volumul și să opriți sunetul sistemului prin comandarea televizorului.

### Notă

- În timp ce televizorul se află în modul PAP (picture and picture) sau dacă sistemul redă fișiere video/foto de pe iPod/iPhone, funcția Control audio al sistemului nu va fi disponibilă.
- În funcție de televizor, atunci când reglați volumul unității principale, nivelul volumului apare pe ecranul televizorului. În acest caz, nivelul volumului care apare pe ecranul televizorului și pe afișajul panoului frontal al unității principale poate diferi.

## Audio Return Channel

Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin intermediul sistemului utilizând un singur cablu HDMI de mare viteză. Pentru detalii despre setare, consultați „Conectarea televizorului” (pagina 19).

## Control simplu la distanță

Puteți controla funcțiile de bază ale sistemului cu telecomanda televizorului, dacă ieșirea video a sistemului este afișată pe ecranul televizorului.

## Urmarea limbii

Când modificați limba afișajului pe ecran al televizorului, limba afișajului pe ecran al sistemului se modifică și ea, după oprirea și pornirea sistemului.

## Direcționarea controlului

Când efectuați Redarea cu o singură atingere pe componenta conectată, sistemul pornește și setează funcția sistemului la „HDMI1” sau „HDMI2” (în funcție de mufa de intrare HDMI utilizată) și intrarea televizorului este setată automat la intrarea HDMI la care este conectat sistemul.

### Notă

- Asigurați-vă că respectiva componentă este conectată la sistem prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză și că funcția Comandă HDMI a componentei conectate este activată.

## Controlul poziției

Sistemul reglează automat nivelul sunetului pentru difuzoarele frontale dreapta și stânga, dacă televizorul este compatibil cu Controlul dispozitivelor externe al funcției Controlul poziției. În acest caz, sunt reglate, de asemenea, și alte componente conectate la televizor. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.

# Configurarea difuzoarelor

## [Speaker Settings] (Setări difuzor)

Pentru a obține cel mai bun sunet surround posibil, setați conexiunea difuzoarelor și distanța acestora față de poziția dumneavoastră de ascultare. Apoi, utilizați tonul de testare pentru a regla nivelul și balansul difuzoarelor la același nivel.

### 1 Apăsați HOME.

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

### 2 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare).

### 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Audio Settings] (Setări audio), apoi apăsați .


### 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Speaker Settings] (Setări difuzor), apoi apăsați .

Apare afișajul [Speaker Settings] (Setări difuzor).

### 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta elementul, apoi apăsați .

Verificați următoarele setări.


## ■ [Distance] (Distanță)

Dacă mutați difuzoarele, nu uitați să setați parametrii distanței () de la poziția de ascultare la difuzoare.

Puteți seta parametrii de la 0 la 7,0 metri.

Difuzoarele din ilustrație corespund următoarelor:

- ① Difuzor frontal stânga (L)
- ② Difuzor frontal dreapta (R)
- ③ Subwoofer

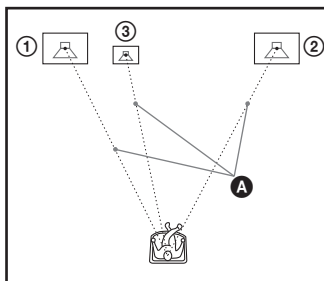

[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta) 3,0 m: Setați distanța pentru difuzoarele frontale.

[Subwoofer] 3,0 m: Setați distanța pentru subwoofer.

### Notă

- Este posibil ca [Distance] (Distanță) să nu producă efectele scontate, în funcție de fluxul de intrare.

## ■ [Level] (Nivel)

Puteți ajusta nivelul sunetului pentru difuzoare. Puteți seta parametrii de la -6,0 dB la +6,0 dB. Asigurați-vă că setați [Test Tone] (Ton testare) la [On] (Activat) pentru o reglare ușoară.

[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta) 0 dB: Setați nivelul pentru difuzoarele frontale.  
[Subwoofer] 0 dB: Setați nivelul pentru subwoofer.

## ■ [Test Tone] (Ton testare)

Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru a ajusta [Level] (Nivel).

[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu este emis prin difuzoare.

[On] (Activat): Tonul de testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează nivelul. Dacă selectați unul dintre elementele [Speaker Settings] (Setări difuzor), tonul de testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând. Ajustați nivelul sunetului, după cum urmează.

- 1** Setări [Test Tone] (Ton testare) la [On] (Activat).
- 2** Apăsăți  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta [Level] (Nivel), apoi apăsați  $\oplus$ .
- 3** Apăsăți  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta tipul de difuzor dorit, apoi apăsați  $\oplus$ .
- 4** Apăsăți  $\leftarrow/\rightarrow$  pentru a selecta difuzorul stânga sau dreapta, apoi apăsați  $\uparrow/\downarrow$  pentru a ajusta nivelul.
- 5** Apăsăți  $\oplus$ .
- 6** Repetați Pașii de la 3 la 5.
- 7** Apăsăți RETURN.  
Sistemul revine la afișajul anterior.
- 8** Apăsăți  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta [Test Tone] (Ton testare), apoi apăsați  $\oplus$ .
- 9** Apăsăți  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta [Off] (Dezactivat), apoi apăsați  $\oplus$ .

#### Notă

- Semnalele tonului de testare nu sunt scoase prin mufa HDMI OUT.

#### Sfat

- Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în același timp, apăsați  $\triangleleft$  +/-.

## Utilizarea Cronometrului pentru repaus

Puteți seta sistemul să se oprească după un timp prestabilit, astfel încât să puteți adormi în timp ce ascultați muzică. Timpul poate fi presetat în intervale de 10 minute.

### Apăsăți SLEEP.

De fiecare dată când apăsați SLEEP, afișajul minutelor (timpul rămas) de pe afișajul panoului frontal se modifică cu 10 minute.

Atunci când setați cronometrul pentru repaus, timpul rămas apare la fiecare 5 minute. Când timpul rămas este sub 2 minute, „SLEEP” clipește pe afișajul panoului frontal.

### Pentru a verifica timpul rămas

Apăsăți SLEEP o dată.

### Pentru a modifica timpul rămas

Apăsăți în mod repetat SLEEP pentru a selecta timpul dorit.

## Dezactivarea butoanelor de pe unitatea principală

### (Blocare pentru copii)

Puteți dezactiva butoanele de pe unitatea principală (cu excepția  $I/\odot$ ) pentru a preveni utilizarea din greșeală, precum din joaca copiilor (funcție de blocare pentru copii).

### Apăsăți $\blacksquare$ pe unitatea principală timp de peste 5 secunde.

Pe afișajul panoului frontal apare „LOCKED”. Funcția de blocare pentru copii este activată și butoanele de pe unitatea principală sunt blocate. (Puteți controla sistemul cu ajutorul telecomenzii). Pentru a revoca, apăsați  $\blacksquare$  timp de peste 5 secunde, astfel încât „UNLOCK” să apară pe afișajul panoului frontal.

#### Notă

- Atunci când acționați asupra butoanelor de pe unitatea principală în timp ce funcția de blocare pentru copii este activată, pe afișajul panoului frontal clipește „LOCKED”.

## Controlarea televizorului și a altor componente cu telecomanda furnizată

Puteți controla televizorul și alte componente, precum o cutie pentru cablu/receptor satelit digital cu telecomanda furnizată. Telecomanda este setată inițial să controleze componentele Sony.

Puteți controla componente care nu poartă marca Sony, modificând codul presetat al telecomenzii. Pentru detalii despre această operație, consultați „Modificarea codului presetat al telecomenzii (mod Presetat)” (pagina 52).

**Notă**

- Când înlocuiți bateriile telecomenzii, este posibil ca setările telecomenzii să fie reinițializate la valorile implicite (SONY).

**Controlarea componentelor cu telecomanda furnizată**

- 1 Apăsați butonul modului de funcționare TV sau STB corespunzător componentei pe care doriți să o controlați.**
- 2 Apăsați apoi pe butoanele corespunzătoare listate în tabelul următor.**
  - : Butonul poate fi utilizat cu setarea implicită a telecomenzii.
  - : Butonul poate fi utilizat atunci când modificați codul presetat al telecomenzii.

Buton	Mod telecomandă	
	TV	STB
AV I/⏻	●	●
Butoane numerice	●	●
☰	●	●
ENTER (-/-)	●	○
○○○	●	○
⋮	●	●
SLEEP (⏻/⏻)	●	●
Butoane colorate (roșu/verde/galben/albastru)	●	●
TOP MENU (☰)	●	●
♡	●	●
POP UP/MENU	○	○
↔/↗/↘/↖, ⊕	●	●
RETURN	●	●
HOME (MENU)	●	●
OPTIONS (TOOLS)	●	○
SOUND MODE (⚙)	●	○


Buton	Mod telecomandă	
	TV	STB
⏮/⏭	●	○
⏪/⏩	●	○
⏴/⏵	●	○
▶	●	○
⏮	●	○
■	●	○
⏻	●	●
△ +/-	●	●
PROG +/- (⏮/⏭)	●	●
DISPLAY (⏻/⏻)	●	●

**Notă**

- În modul TV sau STB, dacă apăsați pe oricare dintre butoanele de mai sus, butonul modului de funcționare TV sau STB se aprinde. (Totuși, în funcție de setarea codului, este posibil ca unele butoane să nu funcționeze și ca butonul modului de funcționare TV sau STB să nu se aprindă.)
- Dacă apăsați alte butoane decât cele de mai sus atunci când telecomanda se află în modul TV sau STB, butonul modului de funcționare TV sau STB nu se aprinde.
- În funcție de televizor sau de componentă, este posibil să nu puteți utiliza unele dintre butoane.

**Modificarea codului presetat al telecomenzii (mod Presetat)**

- 1 Apăsați HOME.**

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.
- 2 Apăsați ↔/↗ pentru a selecta  [Setup] (Configurare).**
- 3 Apăsați ↗/↘ pentru a selecta [Remote Controller Setting Guide] (Ghid setări telecomandă), apoi apăsați ⊕.**
- 4 Apăsați ↗/↘ pentru a selecta [Preset Mode] (Mod presetare), apoi apăsați ⊕.**
- 5 Apăsați ↗/↘ pentru a selecta tipul componentei pe care doriți să o controlați cu ajutorul telecomenzii furnizate, apoi apăsați ⊕.**

- 6 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta producătorul dispozitivului, apoi apăsați ⊕.**
- 7 Apăsați POP UP/MENU în timp ce țineți apăsat pe butonul modului de funcționare TV (pentru un televizor) sau STB (pentru o cutie pentru cablu, un receptor satelit digital, un dispozitiv de înregistrare video digital etc.).**

Telecomanda intră în modul Presetat. Butonul modului de funcționare TV sau STB (în funcție de butonul pe care ați apăsat) începe să clipească.

- 8 Când butonul modului de funcționare TV sau STB începe să clipească, introduceți codul de pe ecranul televizorului de la butoanele numerice, apoi apăsați ENTER.**

Dacă ați setat cu succes codul, butonul modului de funcționare TV sau STB va clipi de două ori încet. Dacă setarea nu este reușită, butonul modului de funcționare TV sau STB va clipi de cinci ori rapid.

#### Notă

- Puteți părăsi modul Presetare, apăsând pe butonul modului de funcționare TV sau STB (în funcție de butonul care clipește).
- Dacă nu acționați asupra telecomenzii mai mult de 10 secunde în timpul modului de presetare, aceasta părăsește modul de presetare.

## Ștergerea codului presetat din memoria telecomenzii

- 1 Apăsați și mențineți apăsat mai întâi AV I/⏻, apoi apăsați ◀ – și apoi CH ▶.**
- Butoanele funcționale BD, TV și STB se aprind.
- 2 Eliberați toate butoanele.**
- Butoanele modului de funcționare BD, TV și STB se sting și codul presetat este șters. Telecomanda revine la setările implicite.

## Economia de energie în modul standby

Asigurați-vă că sunt efectuate ambele setări următoare:

- [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 66).
- [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 66).

## Răsfoirea site-urilor Web

Vă puteți conecta la Internet și vă puteți bucura de site-uri Web, precum pagina de pornire Sony, utilizând sistemul.

- 1 Pregătiți sistemul pentru navigarea pe Internet.**

Conectați sistemul la o rețea (pagina 23).

- 2 Apăsați HOME.**

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

- 3 Apăsați ↔ pentru a selecta [Network] (Rețea).**

- 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Internet Browser] (Browser Internet), apoi apăsați ⊕.**

Apare afișajul [Internet Browser] (Browser Internet).

#### Notă

- Este posibil ca unele site-uri Web să nu fie afișate corect sau să nu funcționeze.

### Pentru a introduce un URL

Selectați [URL entry] (Introducere URL) din meniul cu opțiuni. Introduceți URL-ul utilizând tastatura software, apoi selectați [Enter] (Introducere).

### Pentru a seta pagina de pornire implicită

În timp ce este afișată pagina pe care doriți să o setați, selectați [Set as start page] (Setare ca pagină de pornire) din meniul cu opțiuni.

## Pentru a reveni la pagina anterioară


Selecți [Previous page] (Pagina anterioară) din meniul cu opțiuni. Dacă pagina anterioară nu apare chiar dacă selecți [Previous page] (Pagina anterioară), selecți [Window List] (Listă ferestre) din meniul cu opțiuni și selecți pagina la care doriți să reveniți din listă.

## Pentru a părăsi browserul de Internet

Apăsați HOME.

## Afișajul browserului de Internet

Puteți consulta informații de pe site-uri Web, apăsând pe DISPLAY. Informațiile afișate diferă în funcție de site-ul Web și de starea paginii.

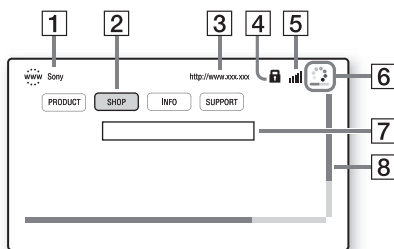

- 1 Titlu pagină
- 2 Cursor  
Mutați apăsând pe  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ . Plasați cursorul pe linkul pe care doriți să-l vizualizați, apoi apăsați  $\oplus$ . Site-ul Web la care face trimitere linkul este afișat.
- 3 Adresă pagină
- 4 Pictogramă SSL  
Apare atunci când URL-ul este securizat.
- 5 Indicator intensitate semnal  
Apare atunci când sistemul este conectat la o rețea fără fir.
- 6 Bară de progres/Pictogramă „se încarcă”  
Apare atunci când se citește pagina sau în timpul descărcării/transferului de fișiere.
- 7 Câmp introducere text  
Apăsați  $\oplus$ , apoi alegeți [Input] (Introducere) din meniul cu opțiuni pentru a deschide tastatura software.
- 8 Bară defilare  
Apăsați  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  pentru a muta afișajul paginii la stânga, în sus, în jos sau la dreapta.

## Opțiuni disponibile

Sunt disponibile diverse setări și operații, prin apăsarea OPTIONS. Elementele disponibile variază în funcție de situație.

Elemente	Detalii
[Browser Setup] (Configurare browser)	Afișează setările browserului de Internet. <ul style="list-style-type: none"><li>[Zoom]: Mărește sau micșorează dimensiunea conținutului afișat.</li><li>[JavaScript Setup] (Configurare JavaScript): Stabilește dacă JavaScript trebuie activat sau dezactivat.</li><li>[Cookie Setup] (Configurare cookie-uri): Stabilește dacă sunt acceptate cookie-uri de browser sau nu.</li><li>[SSL Alarm Display] (Afișaj alarmă SSL): Stabilește dacă se activează sau se dezactivează SSL.</li></ul>
[Input] (Introducere)	Afișează tastatura software pentru a introduce caractere în timp ce navigați pe un site Web.
[Break] (Întrerupere)	Mută cursorul pe rândul următor al câmpului de introducere a textului.
[Delete] (Ștergere)	Șterge un caracter din partea stângă a cursorului în timpul introducerii de text.
[Window List] (Listă ferestre)	Afișează o listă cu toate site-urile Web deschise în momentul respectiv. Vă permite să reveniți la un site Web afișat anterior prin selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List] (Listă marcate)	Afișează lista cu marcate.
[Character encoding] (Codificare caractere)	Setează codul caracterelor.
[Previous page] (Pagina anterioară)	Trece la o pagină afișată anterior.
[Next page] (Pagina următoare)	Trece la următoarea pagină afișată.

Elemente	Detalii
[Cancel loading] (Revocare încărcare)	Oprește încărcarea unei pagini.
[Reload] (Reîncărcare)	Reîncarcă aceeași pagină.
[URL entry] (Introducere URL)	Vă permite să introduceți un URL atunci când este afișată tastatura software.
[Add to Bookmark] (Adăugare ca marcaj)	Adaugă site-ul Web afișat în momentul respectiv la lista de marcaje.
[Set as start page] (Setare ca pagină de pornire)	Setează site-ul Web afișat în momentul respectiv ca pagină de pornire implicită.
[Open in new window] (Se deschide în fereastră nouă)	Deschide un link într-o fereastră nouă.
[Display certificate] (Afișare certificat)	Afișează certificate de server trimise de pe paginile care acceptă SSL.

## Setări suplimentare pentru sistemul fără fir

### Activarea transmisiei fără fir între unități specifice

#### [Secure Link] (Legătură securizată)

Puteți specifica conexiunea fără fir pentru a lega unitatea principală de subwoofer, utilizând funcția Legătură securizată.

Această funcție poate ajuta la prevenirea interferențelor, dacă utilizați mai multe produse fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră utilizează produse fără fir.

#### 1 Apăsați HOME.


Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

#### 2 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare).

#### 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [System Settings] (Setări sistem), apoi apăsați ⊕.

#### 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir), apoi apăsați ⊕.

Apare afișajul [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir).

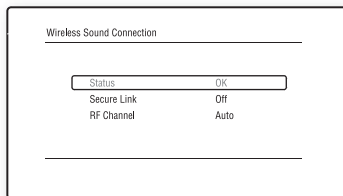

#### 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Secure Link] (Legătură securizată), apoi apăsați ⊕.

#### 6 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [On] (Activat), apoi apăsați ⊕.

Pentru a revoca funcția Legătură securizată, selectați [Off] (Dezactivat).

#### 7 Apăsați SECURE LINK pe partea din spate a subwooferului.

Treceți la pasul următor în câteva minute.

#### 8 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Start] (Pornire), apoi apăsați ⊕.

Pentru a reveni la afișajul anterior, selectați [Cancel] (Revocare).

#### 9 După ce apare mesajul [Secure Link setting is complete.] (Stabilirea Legăturii securizate este finalizată.), apăsați ⊕.

Subwooferul este conectat la unitatea principală și indicatorul LINK/STANDBY se face portocaliu.

Dacă apare mesajul [Cannot set Secure Link.] (Imposibil de stabilit Legătura securizată), urmați mesajele de pe ecran.

### Pentru a revoca funcția Legătură securizată

#### Pentru unitatea principală

Selectați [Off] (Dezactivat) la pasul 6 de mai sus.

#### Pentru subwoofer

Apăsați și mențineți apăsat SECURE LINK din spatele subwooferului, până când indicatorul LINK/STANDBY se face verde sau clipește, de culoare verde.

## Dacă transmisia fără fir este instabilă

### [RF Channel] (Canal RF)

Dacă utilizați mai multe sisteme fără fir, precum o rețea LAN (Local Area Network) fără fir sau Bluetooth, este posibil ca semnalele fără fir să fie instabile. În acest caz, transmisia poate fi îmbunătățită prin modificarea următoarei setări [RF Channel] (Canal RF).

#### 1 Apăsați HOME.

Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

#### 2 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare).

#### 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [System Settings] (Setări sistem), apoi apăsați .

#### 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir), apoi apăsați .

Apare afișajul [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir).

#### 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [RF Channel] (Canal RF), apoi apăsați .

#### 6 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsați .

- [Auto] (Automat): În mod normal, faceți această selecție. Sistemul selectează automat cel mai bun canal pentru transmisie.
- [1], [2], [3]: Sistemul transmite sunet prin fixarea canalului pentru transmisie. Selectați canalul cu cea mai bună transmisie.

#### Notă

- Transmisia poate fi îmbunătățită prin modificarea canalului de transmisie (frecvenței) celorlalte sisteme fără fir. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale celorlalte sisteme fără fir.


## Configurarea rețelei

### [Internet Settings] (Setări Internet)

Înainte de configurare, conectați sistemul la rețea. Pentru detalii, consultați „Conectarea la rețea” (pagina 23).


### Pentru a deschide afișajul setărilor

#### 1 Apăsați HOME.

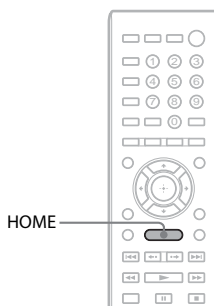


Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

#### 2 Apăsați ←/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare).

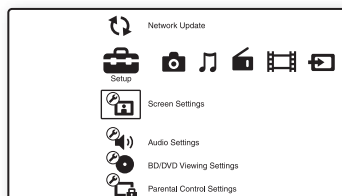

#### 3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Network Settings] (Setări rețea), apoi apăsați .

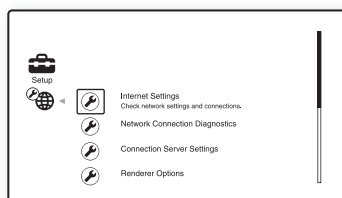





#### 4 Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Internet Settings] (Setări Internet), apoi apăsați **+**.

Apare afișajul [Internet Settings] (Setări Internet).

**Pentru BDV-L800/BDV-L800M**

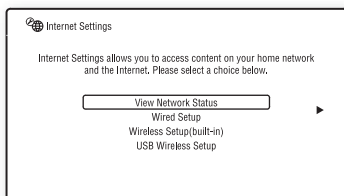

**Pentru BDV-L600**

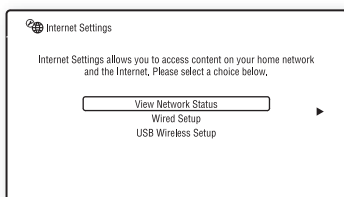

#### Notă

- Elementele [Internet Settings] (Setări Internet) sunt necesare pentru a vă conecta la Internet. Introduceți valorile (alfanumerice) respective pentru ruterul de bandă largă sau ruterul LAN fără fir. Elementele care trebuie setate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii de Internet sau de ruter. Pentru detalii, consultați manualele de instrucțiuni oferite de furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet sau primite împreună cu ruterul.
- Pentru mai multe informații, vizitați următorul URL.

Pentru clienții din Europa:  
<http://support.sony-europe.com>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/support>

## La conectarea la o rețea LAN cu un cablu LAN

Urmați pașii de mai jos pentru conectarea la o rețea LAN (Local Area Network).

### Configurare automată

**1** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Wired Setup] (Configurare cu cablu) în afișajul [Internet Settings] (Setări Internet), apoi apăsați **+**.

**2** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Auto] (Automat), apoi apăsați **+**.

Sistemul execută configurarea automată a rețelei și setările de Internet apar pe ecranul televizorului.

**3** Apăsați **→**.

**4** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Save & Connect] (Salvare și conectare), apoi apăsați **+**.

Sistemul începe să verifice conexiunea la rețea.

**5** Verificați dacă apare mesajul [Internet Settings is now complete.] (Setările pentru Internet sunt finalizate.), apoi apăsați **+**.

Configurarea a luat sfârșit. Dacă mesajul nu apare, urmați mesajele de pe ecran.

### Configurare manuală

**1** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Wired Setup] (Configurare cu cablu) în afișajul [Internet Settings] (Setări Internet), apoi apăsați **+**.

**2** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta [Custom] (Particularizare), apoi apăsați **+**.

**3** Apăsați **↑/↓** pentru a selecta tipul de configurare a rețelei, apoi apăsați **+**.

- [Auto] (Automat): Sistemul stabilește automat adresa IP și apare afișajul [DNS Settings] (Setări DNS). Dacă selectați [Auto] (Automat) și apăsați **+**, sistemul configurează automat setarea DNS.

Dacă selectați [Specify IP address] (Se specifică adresa IP) și apăsați (+), introduceți manual setările DNS. Apăsați ←/↑/↓/→ și butoanele numerice pentru a seta următoarele elemente, apoi apăsați (+).

– [Primary DNS] (DNS primar)

– [Secondary DNS] (DNS secundar)

- [Specify IP address] (Se specifică adresa IP): Introduceți manual setările de rețea, în funcție de mediul dumneavoastră de rețea.

Apăsați ←/↑/↓/→ și butoanele numerice pentru a seta următoarele elemente, apoi apăsați (+).

– [IP Address] (Adresă IP)

– [Subnet Mask] (Mască subrețea)

– [Default Gateway] (Gateway implicit)

– [Primary DNS] (DNS primar)

– [Secondary DNS] (DNS secundar)

#### **4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta setarea serverului proxy, apoi apăsați (+).**

- [No] (Nu): Nu este utilizat un server proxy.

- [Yes] (Da): Introduceți setarea pentru serverul proxy.

Apăsați ←/↑/↓/→ și butoanele numerice, apoi apăsați (+).

Valorile setărilor de Internet apar pe ecranul televizorului.

#### **5 Apăsați →.**

#### **6 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Save & Connect] (Salvare și conectare), apoi apăsați (+).**

Sistemul începe să verifice conexiunea la rețea.

#### **7 Verificați dacă apare mesajul [Internet Settings is now complete.] (Setările pentru Internet sunt finalizate.), apoi apăsați (+).**

Configurarea a luat sfârșit. Dacă mesajul nu apare, urmați mesaje de pe ecran.

## **La conectarea la o rețea LAN fără fir cu modulul Wi-Fi încorporat al sistemului sau cu adaptorul LAN fără fir USB**

Urmați pașii de mai jos pentru conectarea la o rețea LAN fără fir (Local Area Network).

### **Când ruterul fără fir este compatibil cu funcția WPS**

- 1 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Wireless Setup(built-in)] (Configurare fără fir (încorporat))\* sau [USB Wireless Setup] (Configurare fără fir USB) în afișajul [Internet Settings] (Setări Internet), apoi apăsați (+).**

\* Doar BDV-L800/BDV-L800M.

- 2 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Configurare protejată Wi-Fi (WPS)), apoi apăsați (+).**

- 3 Activați funcția WPS a ruterului fără fir, apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Start] (Pornire), apoi apăsați (+).**

Pentru detalii despre activarea funcției WPS, consultați instrucțiunile de utilizare ale ruterului.

- 4 Verificați dacă apare mesajul [Wi-Fi Protected Setup was successful.] (Configurarea protejată a Wi-Fi a reușit.), apoi apăsați →.**

Configurarea conectivității LAN fără fir și a adresei IP este finalizată.

Apoi, introduceți setarea pentru serverul proxy. Urmăți Pașii de la 4 la 7 de la “Configurare manuală” din “La conectarea la o rețea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.

### **Când ruterul fără fir nu este compatibil cu funcția WPS**

- 1 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Wireless Setup(built-in)] (Configurare fără fir (încorporat))\* sau [USB Wireless Setup] (Configurare fără fir USB) în afișajul [Internet Settings] (Setări Internet), apoi apăsați (+).**

\* Doar BDV-L800/BDV-L800M.

**2 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Scan] (Scanare), apoi apăsați ⊕.**

Sistemul caută rețele LAN fără fir disponibile, apoi apare lista de rețele LAN fără fir.

**3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta numele rețelei LAN fără fir, apoi apăsați ⊕.**

**■ Când rețeaua LAN fără fir selectată este nesecurizată**

Configurarea conectivității LAN fără fir este finalizată. În continuare, introduceți setările adresei IP, urmând Pașii de la “Configurare automată” sau “Configurare manuală” din “La conectarea la o rețea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.

**■ Când rețeaua LAN fără fir selectată este securizată**

Apare afișajul pentru introducerea unei chei WEP sau WPA. Treceți la Pasul 5.

**■ Pentru a specifica numele rețelei LAN fără fir**

Selectați [Manual Entry] (Introducere manuală).

Apare afișajul de introducere. Introduceți numele rețelei LAN fără fir, urmând mesajele de pe ecran, apoi apăsați →.

**4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta modul de securitate, apoi apăsați ⊕.**

- [None] (Niciunul): Selectați această opțiune dacă rețeaua LAN fără fir este nesecurizată. Configurarea conectivității LAN fără fir este finalizată. În continuare, introduceți setările adresei IP, urmând Pașii de la “Configurare automată” sau “Configurare manuală” din “La conectarea la o rețea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.
- [WEP]: Rețeaua LAN fără fir este protejată cu o cheie WEP.
- [WPA/WPA2-PSK]: Rețeaua LAN fără fir este protejată cu o cheie WPA-PSK sau WPA2-PSK.
- [WPA2-PSK]: Rețeaua LAN fără fir este protejată cu o cheie WPA2-PSK.

**5 Introduceți cheia WEP/cheia WPA, urmând mesajele de pe ecran, apoi apăsați →.**

Configurarea conectivității LAN fără fir este finalizată. În continuare, introduceți setările adresei IP, urmând Pașii de la “Configurare automată” sau “Configurare manuală” din “La conectarea la o rețea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.

## Despre securitatea LAN fără fir

Din moment ce comunicarea prin intermediul funcției LAN fără fir are loc prin unde radio, semnalul fără fir poate fi susceptibil la interceptare. Pentru a proteja comunicarea fără fir, acest sistem acceptă diverse funcții de securitate. Asigurați-vă că ați configurat corect setările de securitate, în conformitate cu mediul dumneavoastră de rețea.

### Fără securitate

Deși puteți efectua setările cu ușurință, oricine poate să intercepteze comunicarea fără fir sau să intre în rețeaua dumneavoastră fără fir, chiar și fără ajutorul vreunui instrument sofisticat. Rețineți că există riscul accesului neautorizat sau al interceptării de date.

### WEP

WEP aplică măsuri de securitate comunicațiilor pentru a împiedica persoanele din exterior să intercepteze comunicațiile sau să intre în rețeaua dumneavoastră fără fir. WEP este o tehnologie de securitate moștenită, care permite conectarea unui dispozitiv mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.

### WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)


TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată ca răspuns la deficiențele WEP. TKIP asigură un nivel de securitate superior față de WEP.

### WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES este o tehnologie de securitate care utilizează o metodă de securitate avansată, diferită de WEP și TKIP. AES asigură un nivel de securitate superior față de WEP sau TKIP.

## Utilizarea afișajului Setup (Configurare)

Puteți face diverse ajustări unor elemente, precum imaginea și sunetul.

Selecți  (Setup) (Configurare) în meniul de pornire, atunci când trebuie să modificați setările sistemului.

Setările implicite sunt subliniate.


### Notă

- Setările de redare memorate pe disc au prioritate față de setările Configurare afișaj și este posibil ca nu toate funcțiile descrise să fie disponibile.

### 1 Apăsați HOME.


Pe ecranul televizorului apare meniul de pornire.

### 2 Apăsați pentru a selecta [Setup] (Configurare).

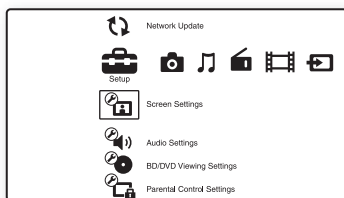





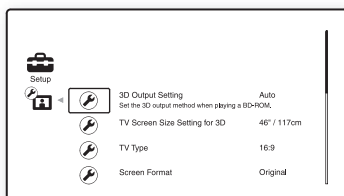






### 3 Apăsați pentru a selecta pictograma categoriei de modificat, apoi apăsați .

Exemplu: [Screen Settings] (Setări ecran)



Puteți configura următoarele opțiuni.


Pictogramă	Explicație
	<b>[Remote Controller Setting Guide] (Ghid setări telecomandă) (pagina 61)</b> Efectuează setările telecomenzii pentru a comanda televizorul și alte componente.
	<b>[Network Update] (Actualizare rețea) (pagina 61)</b> Actualizează software-ul sistemului.
	<b>[Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 61)</b> Efectuează setările ecranului în funcție de tipul mufelor de conectare.
	<b>[Audio Settings] (Setări audio) (pagina 63)</b> Efectuează setările audio în funcție de tipul mufelor de conectare.
	<b>[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD) (pagina 64)</b> Efectuează setări detaliate pentru redarea BD/DVD.
	<b>[Parental Control Settings] (Setări control parental) (pagina 64)</b> Efectuează setări detaliate pentru funcția de Control parental.
	<b>[Music Settings] (Setări muzică) (pagina 65)</b> Efectuează setări detaliate pentru redarea Super Audio CD.
	<b>[System Settings] (Setări sistem) (pagina 65)</b> Efectuează setările legate de sistem.
	<b>[Network Settings] (Setări rețea) (pagina 66)</b> Efectuează setări detaliate pentru Internet și rețea.
	<b>[Easy Setup] (Configurare simplă) (pagina 67)</b> Execută din nou Easy Setup (Configurare simplă) pentru a efectua setările de bază.
	<b>[Resetting] (Reinițializare) (pagina 67)</b> Reinițializează sistemul la setările din fabrică.

## ? [Remote Controller Setting Guide] (Ghid setări telecomandă)

### ■ [Preset Mode] (Mod presetare)

Puteți schimba codul presetat al telecomenzii pentru controlarea unor componente ce nu poartă marca Sony. Pentru detalii, consultați „Modificarea codului presetat al telecomenzii (mod Presetat)” (pagina 52).

## ↻ [Network Update] (Actualizare rețea)

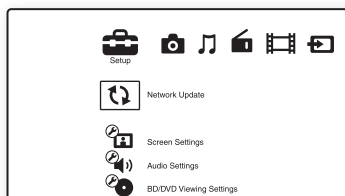

Puteți actualiza și îmbunătăți funcțiile sistemului.

Pentru informații despre funcțiile de actualizare, consultați următorul site Web:

Pentru clienții din Europa:  
<http://support.sony-europe.com>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/support>

În timpul unei actualizări de software, pe afișajul panoului frontal apare „UPDATING”. După finalizarea actualizării, unitatea principală se oprește automat. Așteptați finalizarea actualizării software-ului; nu porniți și nu opriți unitatea principală și nu utilizați unitatea principală sau televizorul.

## 🔧 [Screen Settings] (Setări ecran)

### ■ [3D Output Setting] (Setare ieșire 3D)

[Auto] (Automat): În mod normal, faceți această selecție.

[Off] (Dezactivat): Selectați această opțiune pentru a afișa toate materialele în format 2D.

#### Notă

- Semnalul video 3D de la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 este scos indiferent de această setare.

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare dimensiune ecran TV pentru 3D)

Setează dimensiunea ecranului televizorului compatibil 3D.

#### Notă

- Setarea nu se aplică semnalului video 3D de la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2.

### ■ [TV Type] (Tip televizor)

[16:9]: Selectați această opțiune atunci când conectați un televizor cu ecran lat sau un televizor cu funcție mod de ecran lat.

[4:3]: Selectați această opțiune atunci când conectați un televizor cu ecran 4:3 fără funcție mod de ecran lat.

### ■ [Screen Format] (Format ecran)

[Original]: Selectați această opțiune atunci când conectați un televizor cu funcție mod de ecran lat. Afișează o imagine de ecran 4:3 în raport de aspect 16:9, chiar și pe un televizor cu ecran lat. [Fixed Aspect Ratio] (Raport de aspect fix): Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul de aspect al imaginii originale.

---

### ■ [DVD Aspect Ratio] (Raport de aspect DVD)

[Letter Box] (Panoramic): Afișează o imagine lată cu benzi negre în partea de sus și de jos.



[Pan & Scan] (Trunchiat): Afișează o imagine cu înălțime completă, pe întregul ecran, cu părțile laterale eliminate.



---

### ■ [Cinema Conversion Mode] (Mod conversie cinematograf)

[Auto] (Automat): În mod normal, faceți această selecție. Unitatea principală detectează automat dacă materialul este bazat pe video sau pe film și comută la metoda de conversie corespunzătoare.

[Video]: Metoda de conversie adecvată materialelor bazate pe video va fi selectată întotdeauna, indiferent de material.

---

### ■ [Output Video Format] (Format video de ieșire)

[HDMI]: În mod normal, selectați [Auto] (Automat). Selectați [Original Resolution] (Rezoluție originală) pentru a scoate rezoluția înregistrată pe disc. (Dacă rezoluția este mai mică decât rezoluția SD, aceasta este scalată la rezoluție SD.)

[Video]: Setează automat cea mai scăzută rezoluție.

#### Notă

- Atunci când conectați mufa HDMI OUT și mufa de ieșire video în același timp, selectați [Video].
- Dacă nu apare nicio imagine la setarea rezoluției [HDMI], selectați [Video].

---

### ■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Ieșire BD/DVD-ROM 1080/24p)

[Auto] (Automat): Scoate semnale video de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează un televizor compatibil 1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.

[Off] (Dezactivat): Selectați această opțiune când televizorul nu este compatibil cu semnale video 1080/24p.

---

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automat): Detectează automat tipul dispozitivului extern și comută la setarea de culoare potrivită.

[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Selectați această opțiune atunci când efectuați conexiunea la un dispozitiv cu mufa DVI compatibilă HDCP.

---

### ■ [HDMI Deep Colour Output] (Ieșire culori adânci HDMI)

[Auto] (Automat): În mod normal, faceți această selecție.

[16bit] (16 biți), [12bit] (12 biți), [10bit] (10 biți): Scoate semnale video pe 16 biți/12 biți/10 biți, atunci când televizorul conectat este compatibil cu Deep Colour.

[Off] (Dezactivat): Selectați această opțiune când imaginea este instabilă sau culorile nu sunt naturale.

---

### ■ [Pause Mode] (Mod pauză) (doar BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecți care se mișcă dinamic, este scoasă fără tremurat. În mod normal, selectați această poziție.

[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecți care nu se mișcă dinamic, este scoasă la înaltă rezoluție.



## [Audio Settings] (Setări audio)

### ■ [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD)

[On] (Activat): Scoate semnalul audio obținut prin mixarea semnalului audio interactiv și a semnalului audio secundar în semnalul audio principal.

[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul audio principal.

### ■ [DTS Neo:6]

Simulează sunet surround pe mai multe canale de la surse pe 2 canale în funcție de capacitatea dispozitivului conectat și scoate sunetul prin intermediul mufei HDMI OUT.

[Cinema]: Scoate sunet pe mai multe canale simulat de la surse pe 2 canale, utilizând modul DTS Neo:6 Cinema.

[Music] (Muzică): Scoate sunet pe mai multe canale simulat de la surse pe 2 canale, utilizând modul DTS Neo:6 Music.

[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu numărul original de canale.

### ■ [Audio DRC] (Comprimare interval dinamic audio)

Puteți să comprimați intervalul dinamic al pistei audio.

[Auto] (Automat): Execută redarea în intervalul dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).

[On] (Activat): Sistemul reproduce pista audio cu tipul de interval dinamic avut în vedere de inginerul de înregistrare.

[Off] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului dinamic.

### ■ [Audio Output] (Ieșire audio)

Puteți selecta metoda de ieșire unde este scos semnalul audio.

[Speaker] (Difuzor): Scoate sunet doar prin difuzoarele sistemului.

[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI): Scoate sunet prin difuzoarele sistemului și semnal PCM linear pe 2 canale prin mufa HDMI OUT.

[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa HDMI OUT. Formatul sunetului depinde de componenta conectată.

### Notă

- Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setat la [On] (Activat) (pagina 66), [Audio Output] (Ieșire audio) este setat la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) automat și această setare nu poate fi modificată.
- Semnalele audio nu sunt scoase prin mufa HDMI OUT dacă [Audio Output] (Ieșire audio) este setat la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) și [HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1) (pagina 66) este setat la [TV]. (Doar pentru modelele din Europa.)
- Dacă [Audio Output] (Ieșire audio) este setat la [HDMI], formatul semnalului de ieșire pentru funcția „TV” este PCM linear pe 2 canale. (Doar pentru modelele din Europa.)

### ■ [Sound Effect] (Efect sunet)

Puteți activa/dezactiva efectele de sunet ale sistemului (SOUND MODE și [Surround Setting] (Setare surround)).

[On] (Activat): Activează toate efectele de sunet ale sistemului. Limita superioară a frecvenței de eșantionare este setată la 48 kHz.

[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet sunt dezactivate. Selectați această opțiune dacă nu doriți să setați limita superioară a frecvenței de eșantionare.

### ■ [Surround Setting] (Setare surround)

Puteți selecta setarea surround. Pentru detalii, consultați „Pasul 5: Ascultarea de sunet surround” (pagina 34)

### ■ [Speaker Settings] (Setări difuzor)

Pentru a obține cel mai bun sunet surround, setați difuzoarele. Pentru detalii, consultați „Configurarea difuzoarelor” (pagina 50).



## [BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)

Puteți efectua setări detaliate pentru redarea BD/DVD.

### ■ [BD/DVD Menu] (Meniu BD/DVD)

Puteți selecta limba implicită a meniului pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.

Dacă selectați [Select Language Code] (Selectare cod limbă), apare afișajul pentru introducerea codului de limbă. Introduceți codul pentru limba dumneavoastră, consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 81).

### ■ [Audio]

Puteți selecta limba implicită a pistei pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.

Dacă selectați [Original], este selectată limba care are prioritate pe disc.

Dacă selectați [Select Language Code] (Selectare cod limbă), apare afișajul pentru introducerea codului de limbă. Introduceți codul pentru limba dumneavoastră, consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 81).

### ■ [Subtitle] (Subtitrări)

Puteți selecta limba implicită a subtitrărilor pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.

Dacă selectați [Select Language Code] (Selectare cod limbă), apare afișajul pentru introducerea codului de limbă. Introduceți codul pentru limba dumneavoastră, consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 81).

### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Strat redare disc hibrid BD)

[BD]: Redă stratul BD.

[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.

### ■ [BD Internet Connection] (Conexiune Internet BD)

[Allow] (Se permite): În mod normal, faceți această selecție.

[Do not allow] (Nu se permite): Interzice conectarea la Internet.



## [Parental Control Settings] (Setări control parental)

### ■ [Password] (Parolă)

Setați sau modificați parola pentru funcția de Control parental. O parolă vă permite să setați o restricție pentru redarea de suporturi BD-ROM, DVD VIDEO sau de materiale video de pe Internet. Dacă este necesar, puteți diferenția nivelurile de restricție pentru suporturi BD-ROM și DVD VIDEO.

### ■ [Parental Control Area Code] (Cod de zonă control parental)

Redarea unor suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO poate fi limitată în funcție de zona geografică. Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola formată din patru cifre.

### ■ [BD Parental Control] (Control parental BD)

Redarea unor suporturi BD-ROM poate fi limitată în funcție de vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola formată din patru cifre.

### ■ [DVD Parental Control] (Control parental DVD)

Redarea unor suporturi DVD VIDEO poate fi limitată în funcție de un nivel prestabilit, precum vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola formată din patru cifre.

### ■ [Internet Video Parental Control] (Control parental video de pe Internet)

Redarea unor materiale video de pe Internet poate fi limitată în funcție de vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola formată din patru cifre.



## ■ [Internet Video Unrated] (Video de pe Internet neclasificat)

[Allow] (Se permite): Se permite redarea de materiale video de pe Internet neclasificate.

[Block] (Se blochează): Se blochează redarea de materiale video de pe Internet neclasificate.

## [Music Settings] (Setări muzică)

Puteți efectua setări detaliate pentru redarea Super Audio CD.

## ■ [Super Audio CD Playback Layer] (Strat redare Super Audio CD)

[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.

[CD]: Redă stratul CD.

## ■ [Super Audio CD Playback Channels] (Canale redare Super Audio CD)

[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe 2 canale.

[DSD Multi]: Redă zona pe mai multe canale.

## [System Settings] (Setări sistem)

Puteți efectua setările legate de sistem.

## ■ [OSD] (Afișaj pe ecran)

Puteți modifica limba pentru afișajele pe ecran ale sistemului.

## ■ [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir)

Puteți efectua setări suplimentare pentru sistemul fără fir. Pentru detalii, consultați „Setări suplimentare pentru sistemul fără fir” (pagina 55).

De asemenea, puteți verifica starea transmisiei fără fir. Dacă transmisia fără fir este activată, [OK] apare la dreapta [Status] (Stare).

## ■ [Illumination/Display] (Iluminare/Afișaj)

Puteți selecta starea butoanelor cu atingere ușoară (pagina 10), a afișajului panoului frontal (pagina 12) și a LED-ului de iluminare (pagina 10).

### Pentru BDV-L800/BDV-L800M

[All Sync/On] (Sincronizare toate/Activat): LED-ul de iluminare se mută pentru a se potrivi tuturor componentelor audio. Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal rămân iluminate.

[Music Sync/On] (Sincronizare muzică/Activat): LED-ul de iluminare se mută pentru a se potrivi doar muzicii sau radioului.

Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal rămân iluminate.

[Music Sync/Off] (Sincronizare muzică/Dezactivat): LED-ul de iluminare se mută pentru a se potrivi doar muzicii sau radioului. Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal se sting în momentul în care sistemul nu este utilizat.

[Simple/Off] (Simplu/Dezactivat): Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal se sting în momentul în care sistemul nu este utilizat.

### Pentru BDV-L600

[Standard/On] (Standard/Activat): Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal rămân iluminate.


[Simple/Off] (Simplu/Dezactivat): Butoanele cu atingere ușoară și afișajul panoului frontal se sting în momentul în care sistemul nu este utilizat.

## ■ [Remote Sensor] (Senzor telecomandă)

Puteți selecta senzorul telecomenzii care să fie utilizat, în funcție de poziția de instalare a unității principale.



În poziție verticală



În poziție orizontală

[Vertical/Horizontal] (Vertical/Orizontal):

Ambii senzori ai telecomenzii sunt activi.

Cel din poziția verticală are prioritate.

[Vertical]: Doar senzorul telecomenzii din poziția verticală este activ.  
[Horizontal] (Orizontal): Doar senzorul telecomenzii din poziția orizontală este activ.

---

### ■ [HDMI Settings] (Setări HDMI)

[Control for HDMI] (Comandă HDMI)  
[On] (Activat): Activat. Puteți comanda reciproc componente conectate cu un cablu HDMI de mare viteză.  
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)  
Această funcție este disponibilă atunci când conectați sistemul și un televizor compatibil cu funcția Audio Return Channel.  
[Auto] (Automat): Sistemul poate recepționa automat semnalul audio digital al televizorului prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză.  
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

#### Notă

- Această funcție este disponibilă doar atunci când [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată la [On] (Activat).

[HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1) (Doar pentru modelele din Europa)  
Puteți selecta intrarea audio a componentei care este conectată la mufa HDMI IN 1.  
[HDMI1]: Sunetul componentei care este conectată la mufa HDMI IN 1 este primit de la mufa HDMI IN 1.  
[TV]: Sunetul componentei care este conectată la mufa HDMI IN 1 este primit de la mufa TV DIGITAL IN (OPTICAL).

---

### ■ [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă)

[On] (Activat): Scurtează timpul de pornire din modul standby. Puteți comanda sistemul mai rapid după ce îl porniți.  
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.

---

### ■ [Auto Standby] (Standby automat)

[On] (Activat): Activează funcția [Auto Standby] (Standby automat). Dacă nu interacționați cu sistemul circa 30 minute, sistemul intră automat în modul standby.  
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcția.

---

### ■ [Auto Display] (Afișaj automat)

[On] (Activat): Afișează automat informații pe ecran, atunci când se modifică titlurile de vizualizare, modurile de imagine, semnalele audio etc.  
[Off] (Dezactivat): Afișează informații doar când apăsați pe DISPLAY.

---

### ■ [Screen Saver] (Economizor ecran)

[On] (Activat): Activează funcția de economizor ecran.  
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

---

### ■ [Software Update Notification] (Notificare actualizare software)

[On] (Activat): Setează sistemul să vă informeze cu privire la o nouă versiune a software-ului (pagina 61).  
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

---

### ■ [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)

[Auto] (Automat): Descarcă automat informații despre disc în momentul în care opriți redarea discului. Pentru descărcare, sistemul trebuie să fie conectat la rețea.  
[Manual]: Descarcă informații despre disc dacă este selectat [Video Search] (Căutare video) sau [Music Search] (Căutare muzică).

---

### ■ [System Information] (Informații sistem)

Puteți afișa informațiile despre versiunea software-ului și adresa MAC ale sistemului.

---

## [Network Settings] (Setări rețea)

Puteți efectua setări detaliate pentru Internet și rețea.

---

### ■ [Internet Settings] (Setări Internet)

Conectați mai întâi sistemul la rețea. Pentru detalii, consultați „Conectarea la rețea” (pagina 23).

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnosticare conexiune rețea)

Puteți executa diagnosticarea rețelei pentru a verifica dacă conexiunea la rețea a fost realizată corespunzător.

### ■ [Connection Server Settings] (Setări server conexiune)

Stabilește dacă să fie afișat serverul DLNA conectat sau nu.

### ■ [Renderer Set-up] (Configurare dispozitiv de redare)

[Automatic Access Permission] (Permisiune acces automat): Stabilește dacă se acordă acces automat de la noul controler DLNA detectat.

[Smart Select] (Selectare inteligentă): Permite unui controler Sony DLNA să găsească sistemul sub formă de componentă țintă pe care să o comande, utilizând raze infraroșii. Puteți activa sau dezactiva această funcție.

[Renderer Name] (Nume dispozitiv de redare): Afișează numele sistemului atunci când este listat pe alte dispozitive DLNA din rețea.

### ■ [Renderer Access Control] (Control acces dispozitiv de redare)

Stabilește dacă sunt acceptate comenzi de la controlerul DLNA sau nu.

### ■ [Party Auto Start] (Pornire automată petrecere)

[On] (Activat): Pornește o PARTY sau se alătură unei PARTY existente, la cererea unui dispozitiv din rețea compatibil cu funcția PARTY STREAMING.

[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

### ■ [Media Remote Device Registration] (Înregistrare dispozitiv Media Remote)

Înregistrează dispozitivul „Media remote”.

### ■ [Registered Media Remote Devices] (Dispozitive Media Remote înregistrate)

Afișează o listă cu dispozitivele dumneavoastră „Media remote” înregistrate.

## [Easy Setup] (Configurare simplă)

Execută din nou Easy Setup (Configurare simplă) pentru a efectua setările de bază. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

## [Resetting] (Reinițializare)

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Reinițializare la setările implicite din fabrică)

Puteți reinițializa setările sistemului la valorile implicite din fabrică, selectând grupul de setări. Toate setările din grup vor fi reinițializate.

### ■ [Initialize Personal Information] (Inițializare informații personale)

Puteți șterge informațiile personale stocate în sistem.

## **Măsurile de precauție**

### **Cu privire la siguranță**

- Pentru evita incendiile și pericolul de electrocutare, nu plasați pe sistem obiecte pline cu lichide, precum vasele și nu plasați sistemul lângă apă, cum ar fi în apropierea unei căzi sau a unei cabine de duș. Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectați sistemul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
- Nu atingeți cablurile de alimentare CA (de la rețea) cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.

### **Cu privire la sursele de alimentare**

- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea principală pentru o perioadă de timp mai îndelungată, deconectați-o de la priză de perete (de la rețea). Pentru a deconecta cablul, trageți de ștecăr, niciodată de cablu.

### **Cu privire la amplasare**

- Amplasați sistemul într-un loc cu ventilație adecvată, pentru a preveni încălzirea sistemului.
- La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea carcasei. Nu amplasați sistemul într-un spațiu închis, unde ventilația este slabă, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzire.
- Nu blocați orificiile de ventilație prin amplasarea de obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un amplificator de mare putere. Dacă orificiile de ventilație sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi și se poate defecta.
- Nu așezați sistemul pe suprafețe (pături, carpete etc.) sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii) care pot bloca orificiile de ventilație.
- Nu instalați sistemul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
- Nu instalați sistemul în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau suflante de aer și nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv, la vibrații mecanice sau la șocuri.
- Nu așezați sistemul în poziție înclinată. Acesta este prevăzut pentru a funcționa exclusiv în poziție orizontală.
- Nu păstrați sistemul și discurile în apropierea componentelor cu magneți puternici, precum

cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni mari.

- Nu puneți obiecte grele pe sistem.
- Nu puneți obiecte din metal în fața panoului frontal. Acestea ar putea limita recepționarea undelor radio.
- Nu puneți sistemul într-un loc în care sunt utilizate echipamente medicale. Acesta ar putea provoca defectarea echipamentelor medicale.
- Dacă utilizați un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv medical, consultați medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza funcția LAN fără fir.

### **Cu privire la funcționare**

- Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele din interiorul unității principale. În acest caz, este posibil ca sistemul să nu funcționeze corect. Scoateți discul și lăsați sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate de oră, până ce se evaporează umezeala.
- Scoateți orice disc din sistem înainte să-l mutați. Dacă nu faceți acest lucru, discul se poate deteriora.
- Dacă în carcasă cad obiecte, deconectați unitatea principală de la priză și dispuneți verificarea acesteia de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.

### **Cu privire la reglarea volumului**

- Nu creșteți volumul atunci când ascultați un fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.

### **Cu privire la curățare**

- Curățați carcasa, panoul și butoanele de comandă cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.
- Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Pentru a îndepărta amprente de pe panoul frontal al unității principale, ștergeți-l cu o cârpă moale, ușor umedă și bine stoarsă (doar BDV-L800).

### **Cu privire la discurile de curățare, produsele de curățare pentru discuri/lentile**

- Nu folosiți discuri de curățare sau produse de curățare pentru discuri/lentile (inclusiv produse lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea aparatului.

## Cu privire la piesele de schimb

- În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în scopuri de reciclare.

## Cu privire la adaptorul CA

- Utilizați adaptorul CA furnizat (AC-BD100) pentru acest player, deoarece alte adaptoare pot provoca defecțiuni.
- Nu dezasamblați și nu aplicați tehnici de inginerie inversă asupra adaptorului.
- Nu închideți adaptorul CA într-un loc închis, precum o bibliotecă sau un dulap AV.
- Nu conectați adaptorul CA la un transformator electric de voiaj, care ar putea genera căldură și provoca o defecțiune.
- Nu scăpați și nu supuneți adaptorul la șocuri.
- Trebuie evitate stropirea și picurarea de lichide pe echipament.
- Cuplajul/intrarea aparatului trebuie să fi ușor accesibil(ă) și gata de funcționare.

## Cu privire la culorile televizorului

- Dacă ecranul televizorului prezintă neregularități de culoare din cauza difuzoarelor, opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15–30 de minute. Dacă neregularitățile de culoare persistă, amplasați difuzoarele mai departe de televizor.

### NOTĂ IMPORTANTĂ

Atenție: Acest sistem este capabil să mențină o imagine video statică sau o imagine afișată pe ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsați o imagine video statică sau o imagine simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă îndelungată de timp, există riscul deteriorării permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele sunt predispușe în special la acest comportament.

## Cu privire la mutarea sistemului

- Înainte de a muta sistemul asigurați-vă că nu se află niciun disc înăuntrul acestuia și scoateți cablurile de alimentare CA (de la rețea) din priza de perete.

## Note cu privire la discuri

### Cu privire la manipularea discurilor

- Pentru a menține curată suprafața discului, manipulați discul ținându-l de margini. Nu atingeți suprafața discului.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe suprafața discului.



- Nu expuneți discul la lumina directă a soarelui și nici la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, nu îl lăsați în mașina parcată în bătaia soarelui, deoarece temperatura poate crește considerabil în interiorul mașinii.
- După utilizare, reintroduceți discul în carcasa lui.

### Cu privire la curățare

- Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă de curățat. Ștergeți discul pornind dinspre centru către margine.



- Nu folosiți pentru curățare solvenți precum benzina, diluanți, produse de curățare din comerț sau spray antistatic pentru curățarea discurilor de vinil.

Acest sistem poate reda doar discuri circulare standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât a celor standard, cu formă circulară (de ex. în formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca defecțiuni.

Nu utilizați discuri pe care sunt atașate accesorii disponibile în comerț, cum ar fi o etichetă sau un inel.

# Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.


Rețineți că, dacă personalul de service înlocuiește unele piese în timpul reparației, aceste piese pot fi reținute.

În cazul unei probleme cu funcția de sunet fără fir, dispuneți verificarea întregului sistem de către un distribuitor Sony (unitate principală și subwoofer).

## Generalități

Simptom	Probleme și soluții
Alimentarea nu este pornită.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați conectarea corectă a cablurilor de alimentare CA (de la rețea) ale unității principale și subwooferului.</li><li>• Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare CA (de la rețea) al unității principale la adaptorul CA.</li><li>• Verificați conectarea corectă a adaptorului CA la conectorul DC IN 14V din partea din spate a unității principale.</li></ul>
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distanța dintre telecomandă și unitatea principală este prea mare.</li><li>• Bateriile din telecomandă sunt slabe.</li></ul>
Discul nu iese și nu puteți scoate discul nici după ce apăsați pe ▲.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Încercați următoarele: ① Apăsați și țineți apăsat pe ► și ▲ de pe unitatea principală mai mult de 5 secunde pentru a scoate discul. ② Scoateți discul. ③ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.</li></ul>
Sistemul nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.</li></ul>

## Mesaje

Simptom	Probleme și soluții
Pe ecranul televizorului apare [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Este disponibilă o nouă versiune a software-ului. Accesați secțiunea „Setup” (Configurare) a meniului și selectați „Network Update” (Actualizare rețea) pentru a efectua actualizarea).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultați [Network Update] (Actualizare rețea) (pagina 61) pentru a actualiza sistemul cu o nouă versiune de software.</li></ul>
„PROTECTOR” și „PUSH PWR” apar alternativ pe afișajul panoului frontal.	<p>Apăsați  pentru a opri sistemul și verificați următoarele după ce dispare „STANDBY”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sunt blocate orificiile de ventilare ale sistemului?</li><li>• După ce verificați cele de mai sus și rezolvați problemele, porniți sistemul. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificați toate elementele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.</li></ul>
Pe afișajul panoului frontal apare „LOCKED”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dezactivați funcția de blocare pentru copii (pagina 51).</li></ul>





Simptom	Probleme și soluții
Pe afișajul panoului frontal apare „DEMO LOCK”.	• Contactați cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
Pe afișajul panoului frontal apare „Exxxx”.	• Contactați cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony autorizat local și comunicați codul erorii.
△ apare fără niciun mesaj pe întregul ecran al televizorului.	• Contactați cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.

## Imagine


Simptom	Probleme și soluții
Nu se vede imaginea.	• Verificați metoda de ieșire a sistemului (pagina 19).
Nu se vede imaginea când realizați o conexiune prin cablu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unitatea principală este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (nu se aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 19).</li> <li>• Verificați dacă mufa HDMI OUT de pe unitatea principală și mufa HDMI IN de pe televizor sunt conectate printr-un cablu HDMI de mare viteză.</li> </ul>
Imaginile 3D de la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 nu apar pe ecranul televizorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În funcție de televizor sau de componenta video, este posibil ca imaginile 3D să nu apară.</li> <li>• Este posibil ca televizorul să necesite mai mult timp pentru a detecta semnale 3D.</li> </ul>
Nu apare nicio imagine când rezoluția ieșirii video selectată la [Output Video Format] (Format video ieșire) este incorectă.	• Apăsăți și țineți apăsat pe ► și VOL – pe unitatea principală mai mult de 5 secunde pentru a reinițializa rezoluția ieșirii video la cea mai mică rezoluție.
Zona întunecată a imaginii este prea întunecată/zona luminoasă este prea luminoasă sau nenaturală.	• Setăți [Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine) la [Standard] (implicit) (pagina 43).
Imaginea nu este scoasă corect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați setările [Output Video Format] (Format video ieșire) din [Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 62).</li> <li>• Dacă sunt scoase simultan semnale analogic și digital, setați [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Ieșire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings] (Setări ecran) la [Off] (Dezactivat) (pagina 62).</li> <li>• Pentru suporturi BD-ROM, verificați setările [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Ieșire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 62).</li> </ul>
Imaginea prezintă zgomot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățați discul.</li> <li>• Dacă imaginea care iese din sistem trece prin VCR pentru a ajunge pe televizor, semnalul de protecție la copiere aplicat unor programe BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă experimentați în continuare probleme, chiar și atunci când conectați unitatea principală direct la televizor, încercați să conectați unitatea principală la alte mufe de intrare.</li> </ul>
O imagine nu este afișată pe întregul ecran al televizorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați setarea [TV Type] (Tip televizor) din [Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 61).</li> <li>• Raportul de aspect de pe disc este fix.</li> </ul>
Pe ecranul televizorului apar neregularități de culoare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă difuzoarele sunt utilizate cu un televizor sau proiector pe bază de CRT, instalați difuzoarele la cel puțin 0,3 metri de televizor.</li> <li>• În cazul în care neregularitățile de culoare persistă, opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15–30 de minute.</li> <li>• Asigurați-vă că niciun obiect magnetic (încuietorie magnetică pe suportul televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.) nu se află lângă difuzoare.</li> </ul>

Simptom	Probleme și soluții
Nu se vede imaginea după redarea unui fișier video/foto de pe iPod/iPhone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați intrarea de pe televizor pentru acest sistem.</li> </ul>

## Sunet

Simptom	Probleme și soluții
Nu există sunet sau transmisia fără fir nu este activată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil să nu fie conectat bine cablul.</li> <li>• Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului.</li> <li>• Asigurați-vă că volumul unității principale are altă valoare decât „0”.</li> <li>• Verificați starea indicatorului LINK/STANDBY de pe subwoofer. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se stinge. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului.</li> <li>– Porniți subwooferul apăsând pe  de pe subwoofer.</li> </ul> </li> <li>– Clipsește rapid, de culoare verde.</li> <li>– ① Apăsăți  pe subwoofer. ② Introduceți corect dispozitivul de emisie-recepție fără fir în subwoofer. ③ Apăsăți  pe subwoofer.</li> <li>– Clipsește, de culoare roșie. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apăsăți  pentru a opri subwooferul și verificați următoarele. <ul style="list-style-type: none"> <li>① Cablurile + și – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?</li> <li>② Sunt blocate orificiile de ventilare ale subwooferului?</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>– După ce verificați cele de mai sus și rezolvați problemele, porniți subwooferul. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificați toate elementele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.</li> <li>– Clipsește încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se face roșu. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Asigurați-vă că dispozitivul de emisie-recepție fără fir este introdus corect în unitatea principală.</li> <li>– Efectuați din nou setarea [Secure Link] (Legătură securizată) (pagina 55).</li> <li>– Transmisia sunetului este slabă. Mutați subwooferul, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY să se facă verde sau portocaliu.</li> <li>– Îndepărtați sistemul de alte dispozitive fără fir.</li> <li>– Evitați utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.</li> </ul> </li> <li>– Se face verde sau portocaliu. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificați conexiunile difuzoarelor.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Sunetul Super Audio CD al unei componente care este conectată la mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 nu este scos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI IN 1 și HDMI IN 2 nu acceptă un format audio care conține protecție la copiere.</li> </ul>
Nu se aude sunetul de la televizor prin mufa HDMI OUT atunci când este utilizată funcția Audio Return Channel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [System Settings] (Setări sistem) la [On] (Activat) (pagina 66). De asemenea, setați [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) din [System Settings] (Setări sistem) la [Auto] (Automat) (pagina 66).</li> <li>• Asigurați-vă că televizorul este compatibil cu funcția Audio Return Channel.</li> <li>• Asigurați-vă că un cablu HDMI de mare viteză este conectat la o mufă a televizorului compatibil cu funcția Audio Return Channel.</li> </ul>
Sistemul nu scoate sunet corect atunci când este conectat la un set-top box.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat) (pagina 66).</li> </ul>




Simptom	Probleme și soluții
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Îndepărtați televizorul de componentele audio.</li> <li>• Curățați discul.</li> </ul>
Sunetul își pierde efectul stereo când redați un CD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați sunetul stereo apăsând pe  (pagina 45).</li> </ul>
Sunetele din stânga și din dreapta sunt neechilibrate sau inversate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați conectarea corectă și fermă a difuzoarelor și a componentelor.</li> </ul>
Sunetul este instabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este activată funcția Controlul poziției a televizorului. Pentru detalii cu privire la dezactivarea funcției, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.</li> </ul>
Se aude zgomot din difuzoarele frontale sau sunetul din difuzoarele frontale sare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisia fără fir este instabilă. Modificați setarea [RF Channel] (Canal RF) din [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir) (pagina 56).</li> <li>• Instalați unitatea principală mai aproape de subwoofer.</li> <li>• Nu instalați unitatea principală și subwooferul într-un raft închis, pe un raft de metal sau sub o masă.</li> </ul>


## Tuner

Simptom	Probleme și soluții
Nu se poate face acordul pe frecvența posturilor radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustați poziția antenei (aeriană) și, dacă este cazul, conectați o antenă de exterior (aeriană).</li> <li>• Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută (atunci când se face acordul automat). Efectuați acordul direct.</li> </ul>


## Redare

Simptom	Probleme și soluții
Nu se redă discul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se potrivește cu sistemul.</li> <li>• Umezeala a produs condens în interiorul unității principale, fapt care poate dăuna lentilelor. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.</li> <li>• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu a fost finalizat corect (pagina 76).</li> </ul>
Numele fișierelor nu sunt afișate corect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemul poate afișa doar formate de caractere conforme ISO 8859-1. Este posibil ca alte formate de caractere să fie afișate diferit.</li> <li>• În funcție de software-ul de scriere utilizat, caracterele introduse pot fi afișate diferit.</li> </ul>
Redarea unui disc nu pornește de la început.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost selectată reluarea redării. Apăsați <b>OPTIONS</b> și selectați <b>[Play from start]</b> (Redare de la început), apoi apăsați .</li> </ul>
Redarea nu pornește de la punctul de reluare în care ați oprit redarea ultima dată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În funcție de disc, este posibil ca punctul de reluare să fi fost șters din memorie, atunci când <ul style="list-style-type: none"> <li>– scoateți discul.</li> <li>– deconectați dispozitivul USB.</li> <li>– redați alt conținut.</li> <li>– opriți unitatea principală.</li> </ul> </li> </ul>
Limba pentru pista de sunet/subtitrări sau unghiurile nu pot fi modificate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Încercați să utilizați meniul suportului BD sau al DVD-ului.</li> <li>• Pe suportul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste/subtitrări în mai multe limbi sau unghiuri multiple.</li> </ul>
Nu poate fi redat conținutul bonus sau alte date conținute pe un suport BD-ROM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Încercați următoarele: ① Scoateți discul. ② Opriți sistemul. ③ Scoateți și conectați din nou dispozitivul USB (pagina 37). ④ Porniți sistemul. ⑤ Introduceți suportul BD-ROM cu <b>BONUSVIEW/BD-LIVE</b>.</li> </ul>

## Dispozitiv USB

Simptom	Probleme și soluții
Dispozitivul USB nu este recunoscut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Încercați următoarele: ① Opriti sistemul. ② Scoateți și conectați din nou dispozitivul USB. ③ Porniți sistemul.</li><li>• Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat în siguranță la portul  (USB).</li><li>• Verificați dacă dispozitivul USB sau un cablu este deteriorat.</li><li>• Verificați dacă dispozitivul USB este pornit.</li><li>• Dacă dispozitivul USB este conectat prin intermediul unui hub USB, deconectați-l și conectați dispozitivul USB direct la unitatea principală.</li></ul>

## BRAVIA Internet Video

Simptom	Probleme și soluții
Imaginea/sunetul este slab(ă)/ anumite programe sunt afișate cu puține detalii, în special în timpul scenelor cu mișcare rapidă sau întunecate.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Calitatea imaginii/sunetului poate fi redusă, în funcție de furnizorii de conținut Internet.</li><li>• Calitatea imaginii/sunetului poate fi îmbunătățită modificând viteza conexiunii. Sony recomandă o viteză a conexiunii de cel puțin 2,5 Mbps pentru video de definiție standard și de 10 Mbps pentru video de înaltă definiție.</li><li>• Nu toate materialele video conțin sunet.</li></ul>
Imaginea este mică.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsăți  pentru a o mări.</li></ul>

## “BRAVIA” Sync ([Control for HDMI] (Comandă HDMI))

Simptom	Probleme și soluții
Funcția [Control for HDMI] (Comandă HDMI) nu funcționează („BRAVIA” Sync).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setat la [On] (Activat) (pagina 66).</li><li>• Dacă modificați conexiunea HDMI, opriți și reporniți sistemul.</li><li>• Dacă are loc o pană de curent, setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [On] (Activat) (pagina 66).</li><li>• Verificați următoarele și consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu componenta.<ul style="list-style-type: none"><li>– componenta conectată este compatibilă cu funcția [Control for HDMI] (Comandă HDMI).</li><li>– setarea componentei conectate pentru funcția [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este corectă.</li></ul></li></ul>

## Conexiune la rețea

Simptom	Probleme și soluții
Sistemul nu se poate conecta la rețea.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați conexiunea la rețea (pagina 23) și setările rețelei (pagina 66).</li></ul>

Conexiune LAN fără fir încorporată/USB

Simptom	Probleme și soluții
Nu puteți conecta PC-ul la Internet după ce ați efectuat [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Configurare protejată Wi-Fi (WPS)).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setările fără fir ale routerului se pot modifica automat dacă utilizați funcția de configurare protejată Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor routerului. În acest caz, modificați în mod corespunzător setările PC-ului.</li></ul>
Nu puteți conecta sistemul la routerul LAN fără fir.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă routerul LAN fără fir este pornit.</li><li>• În funcție de mediul de utilizare, inclusiv materialul pereților, condițiile de recepție a undelor radio sau obstacolele dintre sistem și routerul LAN fără fir, distanța de comunicare posibilă poate să fie scurtată. Mutați sistemul și routerul LAN fără fir mai aproape unul de celălalt.</li><li>• Este posibil ca dispozitivele care utilizează banda de frecvență de 2,4 GHz, precum un cuptor cu microunde, Bluetooth sau un dispozitiv digital fără fir, să întrerupă comunicarea. Îndepărtați unitatea principală de astfel de dispozitive sau opriți aceste dispozitive.</li></ul>
Ruterul fără fir dorit nu este detectat nici după executarea [Scan] (Scanare).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsăți RETURN pentru a reveni la ecranul anterior și încercați [Scan] (Scanare) din nou. Dacă routerul fără fir dorit nu este detectat în continuare, apăsați RETURN pentru a selecta [Manual registration] (Înregistrare manuală).</li></ul>
Sistemul nu se poate conecta la rețea sau conexiunea la rețea este instabilă.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distanța dintre unitatea principală și routerul LAN fără fir este prea mare (pagina 23).</li></ul>

Informații suplimentare

# Discuri redabile

<b>Blu-ray Disc</b>	BD-ROM <sup>1)</sup> BD-R/BD-RE <sup>2)</sup>
<b>DVD<sup>3)</sup></b>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD<sup>3)</sup></b>	CD-DA (CD muzical) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

<sup>1)</sup>Deoarece specificațiile Blu-ray Disc sunt noi și în continuă dezvoltare, este posibil ca unele discuri să nu poată fi redare, în funcție de tipul și versiunea discului. De asemenea, ieșirea audio diferă în funcție de sursă, de mufa de ieșire conectată și de setările audio selectate.

<sup>2)</sup>BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu pigment organic BD-R (tip LTH)

Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu pot fi redare dacă postscripturile sunt înregistrabile.

<sup>3)</sup>Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul de înregistrare.

## Discuri care nu pot fi redare

- Suporturi BD cu cartuș
- Suporturi BDXL
- Suporturi DVD-RAM
- Suporturi DVD HD
- Discuri DVD Audio
- CD-uri FOTO
- Partea de date a unui CD-Extra
- Suporturi Super VCD
- Partea cu material audio de pe suporturi DualDisc

## Note cu privire la discuri

Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri conforme standardului Compact Disc (CD). Discurile duale și unele discuri muzicale, codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD). Prin urmare, este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu acest produs.


## Notă cu privire la operații de redare a unui suport BD/DVD

Este posibil ca unele operații de redare ale unui suport BD/DVD să fie setate în mod intenționat de producătorii de software. Din moment ce acest sistem redă un suport BD/DVD în conformitate cu conținutul discului conceput de producătorii software, este posibil ca unele caracteristici de redare să nu fie disponibile.

## Notă despre suporturile BD/DVD cu strat dublu

Este posibil ca imaginea și sunetul redării să fie întrerupte câteva momente la comutarea între straturi.

## Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/DVD VIDEO)

Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune imprimat pe spatele unității principale și va reda doar suporturi BD-ROM/DVD VIDEO (doar redare) etichetate cu coduri de regiune identice sau cu .

# Tipuri redabile de fișiere

## Video<sup>1)</sup>

Format fișier	Extensii
MPEG-1 Video/PS <sup>2)5)</sup>	„.mpg,” „.mpeg,” „.m2ts,”
MPEG-2 Video/PS, TS <sup>2)6)</sup>	„.mts”
Xvid	„.avi”
MPEG4/AVC <sup>2)5)</sup>	„.mkv,” „.mp4,” „.m4v,” „.m2ts,” „.mts”
WMV9 <sup>2)5)</sup>	„.wmv,” „.asf”
AVCHD	3)5)

## Muzică

Format fișier	Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC <sup>2)4)5)</sup>	„.m4a”
WMA9 Standard <sup>2)4)</sup>	„.wma”
LPCM	„.wav”

## Foto<sup>1)</sup>

Format fișier	Extensii
JPEG	„.jpg,” „.jpeg”
GIF	„.gif”
PNG	„.png”

<sup>1)</sup>Sistemul nu redă aceste fișiere prin intermediul funcției de dispozitiv de redare.

<sup>2)</sup>Sistemul nu redă fișiere codificate cu DRM.

<sup>3)</sup>Sistemul redă fișiere în format AVCHD care sunt înregistrate cu o cameră video digitală etc. Pentru a urmări fișiere în format AVCHD, discul cu fișiere în format AVCHD pe el trebuie finalizat.


<sup>4)</sup>Sistemul nu redă fișiere codificate cu Lossless etc.

<sup>5)</sup>Sistemul nu redă aceste fișiere prin intermediul funcției DLNA.

<sup>6)</sup>Sistemul redă rezoluție SD doar prin intermediul funcției DLNA.

### Notă

- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade, în funcție de formatul fișierului, de codificarea fișierului, de starea înregistrării sau de starea serverului DLNA.
- Este posibil ca unele fișiere editate pe un PC să nu fie redade.
- Sistemul poate recunoaște următoarele fișiere sau foldere pe suporturi BD, DVD, CD și dispozitive USB:

- până la foldere din al treilea nivel ierarhic
- până la 500 de fișiere într-o singură structură arborescentă
- Sistemul poate recunoaște următoarele fișiere sau foldere stocate pe serverul DLNA:
  - până la foldere din al optsprezecelea nivel ierarhic
  - până la 999 de fișiere într-o singură structură arborescentă
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem.
- Sistemul poate recunoaște dispozitive Mass Storage Class (MSC) (precum memorie flash sau hard disk), dispozitive de capturare a imaginilor statice (SICD) și tastaturi cu 101 de taste (doar portul  (USB frontal).
- Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei USB sau a altor dispozitive, opriți sistemul înainte de a conecta sau de a deconecta memoria USB sau alte dispozitive.
- Este posibil ca sistemul să nu redea uniform fișiere video cu o rată de biți mare de pe un CD DATE. Se recomandă redarea de fișiere video cu o rată de biți mare utilizând un DVD DATE.

# Formate audio acceptate

Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.

Funcție	Format							
	LPCM 2ch	LPCM 5.1ch LPCM 7.1ch	Dolby Digital	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	DTS	DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD Master Audio
“BD/DVD”	○	○	○	○	○	○	○	○
“HDMI1” “HDMI2”	○	–	○	–	○	–	–	–
“TV” (DIGITAL IN)	○	–	○	–	○	–	–	–

○: Format acceptat.  
–: Format neacceptat.

**Notă**

- Mufele HDMI IN 1 și HDMI IN 2 nu permit intrarea sunetului în cazul unui format audio care conține protecții la copiere precum Super Audio CD sau DVD-Audio.
- Pentru formatul LPCM 2ch, frecvența de eșantionare acceptată a semnalului digital este de până la 96 kHz atunci când se utilizează funcția „HDMI1” sau „HDMI2” și de 48 kHz atunci când se utilizează funcția „TV”.

# Specificații

## Secțiunea amplificator

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Subwoofer: 120 W (la 4 ohmi, 80 Hz)

BDV-L800/BDV-L800M:

PUTERE PRODUSĂ (nominală)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

85 W + 85 W (la 4 ohmi,  
1 kHz, 1% THD)

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

130 W (per canal, la  
4 ohmi, 1 kHz)

BDV-L600:

PUTERE PRODUSĂ (nominală)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

80 W + 80 W (la 4 ohmi,  
1 kHz, 1% THD)

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

115 W (per canal, la  
4 ohmi, 1 kHz)

Intrări (Digitale)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formate acceptate: LPCM  
2CH (până la 48 kHz),  
Dolby Digital, DTS

HDMI IN 1/HDMI IN 2

Formate acceptate: LPCM  
2CH (până la 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

## Secțiunea video

Ieșiri VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi


## Secțiunea HDMI

Conector Tip A (19pin)

## Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistem format semnal NTSC/PAL

## Secțiunea USB

Port  (USB): Tip A (pentru conectarea de memorie USB, cititor de cartele de memorie, aparat foto digital și cameră video digitală)

## Secțiunea LAN

Bornă LAN(100) Bornă 100BASE-TX

## Secțiunea LAN fără fir

BDV-L800/BDV-L800M

Conformitate cu standardele

IEEE 802.11 b/g/n

Frecvență și canal 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
[canale 1 - 13]

## Secțiunea tuner FM

Sistem Sintetizator digital blocat cu cuarț PLL

Interval de frecvență 87,5 MHz – 108,0 MHz  
(pași de 50 kHz)

Antenă (aeriană) Antenă cu fir pentru FM (aeriană)

Borne antenă (aeriană) 75 ohmi, neechilibrate

Frecvență intermediară 250 kHz/300 kHz/  
350 kHz/400 kHz

## Generalități (unitate principală, adaptor CA (AC-BD100))

Necesar de putere (adaptor CA)

Intrare: 110 V – 240 V CA,  
50/60 Hz

Ieșire: 14 V CC, 3,3 A  
Temperatură de  
funcționare:

40 °C (MAX)

Pornit: 30 W

Standby: 0,3 W (în modul  
de Economisire a energiei)

Putere consumată

Dimensiuni (aprox.)

Adaptor CA

122 mm × 37 mm × 64 mm  
(l/i/a)

Unitate principală

480 mm × 46 mm ×  
232 mm (l/i/a)  
480 mm × 259 mm ×  
103 mm (l/i/a) (cu suport)  
480 mm × 105 mm ×  
231 mm (l/i/a) (în poziție  
orizontală)

Masă (aprox.)

Adaptor CA

Unitate principală

0,3 kg

L800: 3,2 kg  
4,2 kg (cu suport)

L800M: 3,3 kg  
4,3 kg (cu suport)

L600: 3,0 kg  
4,0 kg (cu suport)

## Difuzoare

### Difuzor frontal (SS-TSL800) pentru BDV-L800/BDV-L800M

Sistem difuzoare

Sistem de difuzoare cu  
două căi și cu două  
transductoare

Unitate difuzor

Tweeter: 25 mm, tip cupolă  
Interval complet: 65 mm,  
tip conic

Impedanță nominală

Dimensiuni (aprox.)

4 ohmi  
123 mm × 475 mm ×  
137 mm (l/i/a)

Masă (aprox.)

1,3 kg

### **Difuzor frontal (SS-TSL600) pentru BDV-L600**

Sistem difuzoare	Sistem de difuzoare cu două căi și cu două transductoare, reflex bas
Unitate difuzor	Tweeter: 25 mm, tip cupolă Interval complet: 50 mm, tip conic
Impedanță nominală	4 ohmi
Dimensiuni (aprox.)	112 mm × 320 mm × 112 mm (l/i/a)
Masă (aprox.)	0,9 kg

### **Subwoofer activ (SA-WSL600)**

Sistem de difuzoare	Subwoofer
Unitate difuzor	160 mm, tip conic
Impedanță nominală	4 ohmi
Dimensiuni (aprox.)	275 mm × 395 mm × 290 mm (l/i/a)
Masă (aprox.)	9 kg

### **Generalități (Subwoofer)**

Necesar de putere	220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată	Pornit: 70 W Standby: Aprox. 0,6 W Oprit: 0,3 W

### **Dispozitiv de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50)**

Sistem de comunicații	Specificație sunet fără fir, versiunea 1.0
Ieșire	23 mW (EIRP)
Bandă de frecvență	5,725 GHz – 5,875 GHz
Metodă modulare	DSSS
Necesar de putere	3,3 V CC, 300 mA
Dimensiuni (aprox.)	30 mm × 9 mm × 60 mm (l/i/a)
Masă (aprox.)	10 g

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

- Putere consumată în standby 0,3 W (unitate principală), 0,3 W (subwoofer).
- Peste 85% din randamentul de putere al blocului amplificator este obținut cu amplificatorul digital complet, S-Master.



# Lista codurilor de limbă

Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian;	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	Nespecificat

Informații suplimentare

## Lista codurilor de zonă/control parental

Cod	Zonă	Cod	Zonă	Cod	Zonă	Cod	Zonă
2044	Argentina	2109	Germania	2362	Mexic	2499	Suedia
2047	Australia	2200	Grecia	2376	Olanda	2086	Elveția
2046	Austria	2219	Hong Kong	2390	Noua Zeelandă	2543	Taiwan
2057	Belgia	2248	India	2379	Norvegia	2528	Tailandă
2070	Brazilia	2238	Indonezia	2427	Pakistan	2184	Marea Britanie
2090	Chile	2239	Irlanda	2424	Filipine		
2092	China	2254	Italia	2428	Polonia		
2093	Columbia	2276	Japonia	2436	Portugalia		
2115	Danemarca	2304	Coreea	2489	Rusia		
2165	Finlanda	2333	Luxemburg	2501	Singapore		
2174	Franta	2363	Malaiezia	2149	Spania		

# Index

## Simboluri

3D 36

## A

A/V SYNC 44

Actualizare 61

Actualizare rețea 61

Afișaj automat 66

Afișaj panou frontal 12

Afișaj pe ecran 65

Audio 64

Audio Return Channel 66

## B

BD-LIVE 36

Blocare pentru copii 51

BONUSVIEW 36

BRAVIA Internet Video 40

BRAVIA Sync 49

## C

Canale redare

Super Audio CD 65

CD 76

Cod de regiune 76

Cod de zonă control parental 64

Comandă HDMI 49, 66

Comprimare interval dinamic  
audio 63

Conexiune Internet BD 64

Conexiune sunet fără fir 65

Configurare dispozitiv de  
redare 67

Configurare simplă 32, 67

Control acces dispozitiv de  
redare 67

Control parental BD 64

Control parental DVD 64

Control parental video de pe  
Internet 64

Conținut Internet 40

## D

Diagnosticare conexiune  
rețea 67

Discuri redabile 76

Dispozitive Media Remote  
înregistrate 67

DLNA 40, 67

Dolby Digital 45

DTS 45

DTS Neo:6 63

DVD 76

## E

Economizor ecran 66

Efect sunet 63

## F

FM MODE 47

Format ecran 61

Format video de ieșire 62

## G

Ghid setări telecomandă 61

## H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 62

## I

Ieșire audio 63

Ieșire BD/DVD-ROM

1080/24p 62

Ieșire culori adânci HDMI 62

Iluminare/Afișaj 65

Informații redare 37

Informații sistem 66

Inițializare informații  
personale 67

## Î

Înregistrare dispozitiv Media  
Remote 67

## L

Lista codurilor de limbă 81

## M

Meniu BD/DVD 64

Mod conversie cinematograf 62

Mod pauză 62

Mod Pornire rapidă 66

Mod presetare 61

## P

Parolă 64

Pornire automată petrecere 67

Prezentare de diapozitive 43

## R

Raport de aspect DVD 62

RDS 48

Reinițializare 67

Reinițializare la setările  
implicite din fabrică 67

## S

Senzor telecomandă 65

Setare dimensiune ecran TV  
pentru 3D 61

Setare ieșire 3D 61

Setare surround 63

Setări audio 63

Setări control parental 64

Setări difuzor 50, 63

Distanță 50

Nivel 50

Setări ecran 61

Setări Gracene 66

Setări Internet 56, 66

Setări MIX audio BD 63

Setări muzică 65

Setări rețea 66

Setări server conexiune 67

Setări vizualizare BD/DVD 64

SLEEP 51

Standby automat 66

Strat redare disc hibrid BD 64

Strat redare Super Audio CD 65

Subtitrări 64

Subwoofer 13

Sunet difuzare multiplex 46

## T

Telecomandă 14

Tip televizor 61

Ton testare 50

## U

Unitate principală 10

USB 37

## V

Video de pe Internet  
neclasificat 65

## Z

WEP 59

WPA2-PSK (AES) 59

WPA2-PSK (TKIP) 59

WPA-PSK (AES) 59

WPA-PSK (TKIP) 59



Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre actualizările disponibile, vizitați următorul URL.

Pentru clienții din Europa:  
<http://support.sony-europe.com>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/support>



<http://www.sony.net/>

