

Compact AV System

Kompaktní AV systém

Návod k obsluze _____

CZ

Kompaktný AV systém

Návod na použitie _____

SK

Kompakt AV rendszer

Kezelési útmutató _____


HU



DAV-S800

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhněte se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Neotvírejte kryt přístroje! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Případnou opravu svěřte pouze kvalifikovanému pracovníkovi. Výměnu kabelu síťového přívodu smí provádět pouze kvalifikovaná opravna.

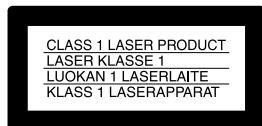

Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy 1. Štítek s označením CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na zadním povrchu přístroje.



Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř pouzdra přístroje, upozorňuje na neviditelné záření laseru po otevření a odstranění zabezpečení, varuje před vystavením se jeho paprskům. (Pouze u modelů pro Evropu a Rusko)

Použitou baterii nevyhazujte, ale nakládejte s ní jako se škodlivým odpadem, likvidujte podle pokynů výrobce.


VÝSTRAHA

Používání optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Nepokoušejte se rozebírat skříňku přístroje, neboť paprsek laseru použitého v tomto přístroji je škodlivý očím.

Opravu svěřte pouze odborníkům.



Tato nálepka je umístěna na ochranném krytu laseru uvnitř pouzdra, upozorňuje na záření laseru po otevření a varuje před pohledem do paprsku.

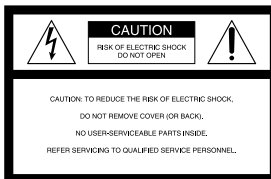

Tento symbol má být výstraha uživateli o přítomnosti neizolovaného

"nebezpečného napětí" uvnitř přístrojového pouzdra. Toto napětí může mít dostatečnou velikost, aby pro osobu představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol má být upozornění uživateli na existenci důležitých pokynů k ovládání a údržbě (opravě) v návodu přiloženém k přístroji.

POZOR !

V RÁMCI PREVENCE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ŠIROKÝ LIST ZÁSTRČKY MÁ BÝT ZASUNUT CELÝ DO ŠIROKÉ ZDÍRKY ZÁSUVKY.

UPOZORNĚNÍ

Každá změna nebo úprava, která není výslovně schválena v této příručce, může mít za následek, že přestanete ovládat toto zařízení. Toto zařízení bylo přezkoušeno a shledáno vyhovující podmínkám pro číslicová zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC.

Tyto podmínky jsou navrženy k poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení v domovní instalaci. Toto zařízení vytváří, užívá a může vyzařovat energii, a, pokud není instalováno a užíváno v souladu s předpisem, může být příčinou škodlivého rušení radiokomunikací. Avšak není nijak zaručeno výskyt rušení v případě jednotlivé instalace. Jestliže toto zařízení je příčinou škodlivého rušení příjmu radia nebo televize, což je možné určit ze zapnutí a vypnutí přístroje, doporučuje se uživateli pokusit se napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit oddělení přístroje a přijímače.
- Připojit přístroj do zásuvky jiného okruhu rozvodné sítě než je připojen přijímač.
- Poradit se s obchodním zástupcem nebo zkušeným radiovým nebo televizním technikem.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento Sony Compact AV System. Prosíme, před provozováním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a zachovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Jednotka pracuje s napájením 220 - 240 V AC, 50/60 Hz. Zkontrolujte, jestli napájecí napětí jednotky se shoduje s místním rozvodem elektřiny.
- Jestliže cokoliv nepatřičného spadne do skřínky přístroje, vypojte jednotku ze zástrčky rozvodné sítě a před dalším provozem nechejte přístroj zkontrolovat odborníkem.
- Pokud je jednotka zapojena do zásuvky elektrické rozvodné sítě, není od ní odpojena, i když přístroj sám byl vypnut.
- Vytahujte zástrčku ze zásuvky rozvodné sítě i v případě, kdy nehodláte jednotku po delší dobu používat. Vytahujte uchopením za zástrčku, nikdy ne za kabel.

Instalace

- Přístroj neumísťujte do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
- Umožněte náležitý oběh vzduchu kolem přístroje jako prevenci k vnitřní tvorbě tepla.
- Neumisťujte přístroj na povrchy (koberec, příkrývka, houně atp.) nebo blízko předmětů (záclona, závěs), které by mohly ucpávat větrací otvory.
- Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory, nebo vzduchové potrubí, nebo na místo vystavené přímému slunečnímu svitu, přílišnému prachu, mechanickým otřesům nebo nárazu.
- Neumisťujte jednotku v nakloněné poloze. Přístroj je navržen pouze k práci ve vodorovné poloze.
- Udržujte jednotku daleko od zařízení se silným magnetismem, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na přístroj neumísťujte těžké věci.
- Jestliže je přístroj přímo přenesen z chladného do teplého místa, může se uvnitř přístroje srážet vlhkost a způsobit poškození čoček. V případě první instalace jednotky nebo jeho přemístění z chladu do tepla kolem 30 minut počkejte se zprovozněním přístroje.



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Varování - užívání optických nástrojů u tohoto výrobku je nebezpečné pro zrak.
- Pokud do skřínky přístroje vnikne nějaký pevný předmět nebo tekutina, odpojte přístroj a před dalším používáním ho nechte zkontrolovat odborníkem.

Napájecí zdroje

- Pokud zamýšlíte delší dobu systém používat, odpojte ho od rozvodné sítě. Při vytahování síťové šňůry uchopte zástrčku; nikdy netahejte za kabel.
- Výměna síťové napájecí šňůry smí být provedena pouze odborníkem v servisním středisku.

Umístění

- Umístěte přístroj v místě, které je dostatečně větráno. Přístroj vyžaduje preventivní odvádění tepla vznikajícího při jeho provozu.
- Jestliže je hlasitost nastavena na vyšší úroveň, může se během přehrávání skřínka přístroje zahřát. Nejedná se o závadu. Zahřátého přístroje se nedotýkejte. Neumísťujte přístroj do uzavřeného prostoru s nedostatečným větráním, neboť by mohlo dojít k jeho přehřátí.
- Na přístroj nic nepokládejte a nezakrývejte větrací otvory přístroje. Systém je vybaven výkonným zesilovačem. Pokud by větrací otvory umístěné na svrchní straně přístroje byly blokovány, může dojít k přehřátí přístroje a k jeho poškození.
- Nepokládejte systém na objekty s měkkým povrchem jako je pokrývka nebo koberec. Měkký povrch může způsobit ucpaní větracích otvorů umístěných na spodní straně přístroje.
- Systém neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, nadměrně prašnému prostředí a mechanickým otřesům.

Provozování

- Jestliže je systém přenesen z chladného do teplého místa, nebo je umístěn ve velmi vlhké místnosti, na čočkách uvnitř systému se může srážet vlhkost. Pokud k dojde, systém nemusí být schopen správně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a okolo půl hodiny ponechejte přístroj zapnutý, než se vlhkost odpaří.

- Při přemísťování přístroje neponechávejte disk v přihrádce na disk. Pokud je disk ponechán v přístroji během přemísťování přístroje, může dojít k poškození disku.
- Z důvodu úspory energie je možné pomocí tlačítka POWER na hlavní jednotce systém zcela vypnout. Přestože indikátor LED chvilku ještě svítí, systém je vypnut.

Nastavení hlasitosti

Během poslechu úseků se vstupem velmi nízké úrovně nebo bez zvukového signálu nezvyšujte hlasitost. Při přehrávání hlasitých úseků by mohlo dojít k poškození reproduktorů.

Čištění

Skřínku, panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v jemném čisticím roztoku. Neužívejte žádný druh brusných prostředků, prášků na drhnutí nebo rozpouštědel jako je líh nebo benzín.

V případě otázek nebo problémů týkajících se přístroje se poraďte s nejbližším obchodním zástupcem firmy Sony.

Čisticí disky

Nepoužívejte běžně prodávané CD/DVD čisticí disky. Mohlo by to způsobit závadu.

Barvy na TV

Pokud reproduktory způsobují poškození barev obrazu na obrazovce přístroje TV, vypněte přístroj TV a zapněte ho po 15 až 30 minutách. Jestliže poškození barev přetrvává, umístěte reproduktory do větší vzdálenosti od přístroje TV.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Varování : Tento systém umožňuje po nekonečně dlouhou dobu zobrazovat na obrazovce přístroje TV zastavený obraz nebo nabídky. Pokud je na obrazovce přístroje TV zobrazován po delší dobu nehybný obraz, riskujete trvalé poškození obrazovky přístroje TV. Obzvláště citlivé jsou promítací televizní přístroje.





Obsah

UPOZORNĚNÍ	2
Vítejte!	3
Bezpečnostní a preventivní opatření	4
Obsah	5
O tomto návodu	7
Systém je schopen přehrávat následující disky	7
Poznámky k diskům	9
Seznam částí a ovládacích prvků	10
Průvodce ovládací nabídkou zobrazovanou na displeji (Magic Pad)	14
<hr/>	
Začínáme	16
Stručný přehled	16
Vybalení	16
Vkládání baterií do dálkového ovladače	17
Krok 1: Zapojení systému reproduktorů	17
Krok 2: Zapojení antén	20
Krok 3: Zapojení přístrojů TV a Video	22
Nastavení reproduktorů	24
Přednastavení rozhlasových stanic	29
<hr/>	
Přehrávání disků	31
Přehrávání disků	31
Pokračování přehrávání od místa, ve kterém bylo přehrávání disku zastaveno (RESUME PLAY)	32
Používání nabídky "DVD"	33
Přehrávání disků VIDEO CDs funkcemi PBC (PBC Playback)	34
Vytvoření vlastního programu (PROGRAMME PLAY)	35
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (SHUFFLE PLAY)	37
Opakování přehrávání (REPEAT PLAY)	38
<hr/>	
Vyhledávání scény	39
Vyhledávání určitého místa na disku (Scan, Slow-Motion Play)	39
Vyhledávání titulu/ kapitoly/ stopy/ indexu/ scény	40
<hr/>	
Zobrazení informací o disku	42
Zobrazení doby přehrávání a zbývající doby přehrávání na displeji na čelním panelu	42
Kontrola doby přehrávání a zbývající doby přehrávání	43

Nastavení zvuku	45
Změna zvuku	45
Výběr typu zvuku (Sound Field)	47
Nastavení parametrů (úroveň a vyvážení)	49
Přehrávání filmů	50
Změna úhlů	50
Zobrazení titulků	51
Zobrazení informací o přehrávání (POKROČILÉ)	52
Používání různých dalších funkcí	53
Uzamykání disků (Vlastní nastavení rodičovské kontroly, Rodičovská kontrola - "Parental Control")	53
Ostatní operace	58
Ovládání přijímače TV prostřednictvím přiloženého dálkového ovladače	58
Sledování videopřehrávače nebo jiného přístroje	59
Poslech rádia	60
Použití systému RDS - Radio Data System (Pouze modely distribuované v Evropě)	61
Přidělení názvů přednastaveným rozhlasovým stanicím	61
Nastavení a vyladění	63
Používání nabídky "Setup Display"	63
Nastavení jazyka (LANGUAGE SETUP)	64
Nastavení displeje (SCREEN SETUP)	65
Vlastní nastavení (CUSTOM SETUP)	66
Nastavení reproduktorů (SPEAKER SETUP)	67
Další informace	71
Řešení problémů	71
Autodiagnostická funkce (pokud se na displeji objeví písmena/ čísla)	74
Glosář	74
Technická data	77
Seznam kódů jazyků	80
Struktura nabídky "DVD Setup"	81
Index	83

O tomto návodu

- Pokyny uvedené v tomto návodu popisují ovládání systému pomocí dálkového ovladače. K ovládání systému můžete použít i ovládací prvky nacházející se přímo na přístroji, jejichž názvy se shodují s názvy ovládacích prvků na dálkovém ovladači.
- Ikony použité v tomto návodu jsou vysvětleny v následující tabulce:

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Funkce dostupné v režimu DVD video		Funkce dostupné v režimu SACD (Super Audio CD) a v režimu CD audio
	Funkce dostupné v režimu VIDEO CD		Další praktické vlastnosti

- V tomto návodu je použit pro ilustraci a pro účely OSD model distribuovaný v Evropě.

Systém je schopen přehrávat následující disky

Formát disků	
DVD VIDEO	
Super Audio CD	 SUPER AUDIO CD
VIDEO CD	
Hudební CD	

Logo "DVD VIDEO" je obchodní značkou.

Termíny používané v souvislosti s disky

• Titul


Nejdélší úseky filmu nebo hudby na disku DVD; film, atd., část filmu v rámci software video; nebo album, atd., nebo část hudby na software audio. Ke každému titulu je přiřazeno číslo, podle kterého je možno požadovaný titul vyhledat.

• Kapitola

Části filmu nebo hudby, které jsou kratší než tituly. Titul je složen z několika kapitol. Ke každé kapitole je přiřazeno číslo, podle kterého je možno požadovanou kapitolu vyhledat. Rozdělení na kapitoly je závislé na použitém disku - některé disky nemusí být děleny na kapitoly.

• Stopa/Skladba

Úseky filmu nebo části hudby na disku VIDEO CD, disku SACD nebo disku CD. Každé stopě/skladbě je přiřazeno číslo, podle kterého je možno požadovanou stopu/skladbu vyhledat.

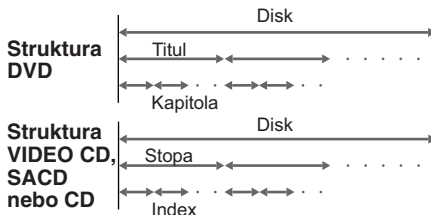

• Index (SACD, CD)/ index video (VIDEO CD)

Číslo rozdělující stopu do úseků.

Umožňuje snadno nalézt požadované místo na disku VIDEO CD, SACD nebo CD. Některé disky nemusí být vybaveny indexy.

• Scéna

Na disku VIDEO CDs funkcemi PBC (viz stranu 34) jsou obrazovky s nabídkou pohyblivé i nepohyblivé obrazy rozdělené do úseků nazvaných scény. Každé scéně je přiřazeno číslo scény, které umožňuje nalézt požadovanou scénu.


Poznámky k přehrávání disků s funkcemi PBC ("Playback Control") (pro disky VIDEO CD)

Tento systém je určen pro verze 1.1 a 2.0 standardních disků VIDEO CD. Je možné používat dva druhy přehrávání v závislosti na typu disku.

Typ disku	Možnost
Disky VIDEO CD bez funkcí PBC (disky ver.1.1)	Přehrávání videa (filmy) a hudby.
Disky VIDEO CD s funkcemi PBC (disky ver.2.0)	Kromě standardních funkcí pro přehrávání disků VIDEO verze 1.1 umožňuje systém i přehrávání interaktivního software s použitím obrazovek s nabídkou zobrazovaných na televizní obrazovce (přehrání PBC). Nepohyblivé obrazy obsažené na disku je možné přehrávat s velkou rozlišovací schopností.

Kód oblasti

Kód oblasti je vytištěný na zadní části přístroje. Systém je funkční pouze pro takové disky DVD, které jsou označeny stejným kódem oblasti.

Disky DVD označené nápisem  budou při přehrávání pomocí tohoto systému rovněž funkční.

Jestliže se pokusíte přehrát jakýkoliv jiný disk DVD, na televizní obrazovce se objeví hláška "Playback prohibited by area limitations" (Přehrávání je zakázáno z důvodu oblastních omezení).

Na některých typech disků DVD nemusí být kód oblasti vyznačen, a to v případě, že přehrávání daných disků je omezeno v důsledku oblastních omezení.

Příklady disků, které systém není schopen přehrávat

Systém nemůže přehrávat následující disky:

- Disky CD-ROM (včetně disků CD PHOTO)
- Všechny ostatní disky CD-R kromě formátu CD-R hudby a VCD
- Datovou část CD-Extras
- Disky DVD-ROM
- Disky DVD audio
- Disky DVD s jiným kódem oblasti (strana 8, 75).
- Disk, který má nestandardní tvar (karta, srdce)
- Disk s papírem nebo nálepkou na něm.
- Disk, který má lepkavou celofánovou pásku nebo na něm zůstala ještě nálepka.

Poznámka

Některé disky CD-R nebo CD-RW nemohou být přehrávány pomocí tohoto systému v závislosti na kvalitě nahrávání nebo fyzickém stavu disku nebo na parametrech nahrávacího zařízení. Dále disk nebude fungovat, jestliže nebyl korektně vyroben. Podrobnější informace viz návod přiložený k nahrávacímu zařízení.

Poznámky k ovládání přehrávání u disků DVD a VIDEO CD

Některé operace pro přehrávání disků DVD a VIDEO CD mohou být výrobcem softwaru záměrně povoleny nebo zakázány. Jelikož tento systém přehrává disky DVD a VIDEO CD v souladu s jejich obsahem, který je vytvářen výrobcem softwaru, některé operace pro přehrávání nemusí být dostupné. Doporučujeme vám nahlédnout i do návodu dodávaného s disky DVD nebo VIDEO CD.

Tento výrobek pracuje s technologií, na kterou se vztahují autorská práva (copyright). Technologie je chráněna patentováním určitých metod v rámci patentů U.S., a dále intelektuálními vlastnickými právy firmy Macrovision Corporation a jiných právních vlastníků. Použití této chráněné technologie musí být schváleno firmou Macrovision Corporation. Použití je určeno pro domácí nebo pro jiné limitované použití. Všechny ostatní případy použití systému musí být zvlášť autorizovány firmou Macrovision Corporation.

Tento systém v sobě zahrnuje technologie "Dolby* Digital", "Pro Logic Surround", and systém "DTS** Digital Surround System".

* Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojitého D jsou obchodní značky firmy Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

** Vyráběno v licenci Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 a dalších ve světě vydaných nebo vydání očekávajících patentů. "DTS" a "DTS Digital Surround" jsou obchodní značky firmy Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Poznámky k diskům

Zacházení

- Aby disk zůstal čistý, uchopte jej za jeho okraj. Nedotýkejte se jeho povrchu.



- Nenechávejte disk na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelných zdrojů jako je např. horkovzdušné vedení. Nenechávejte disk v automobilu zaparkovaném na přímém slunci, kdy teplota uvnitř automobilu může být poměrně vysoká.
- Po přehrávání uložte disk do krabičky.

Čištění

- Před přehráváním očistěte disk čistícím hadříkem. Otírejte disk směrem od středu ven.




- Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro vinylové LP.

Seznam částí a ovládacích prvků

Podrobnosti naleznete na stránkách, které jsou uvedeny v závorkách.


Čelní panel

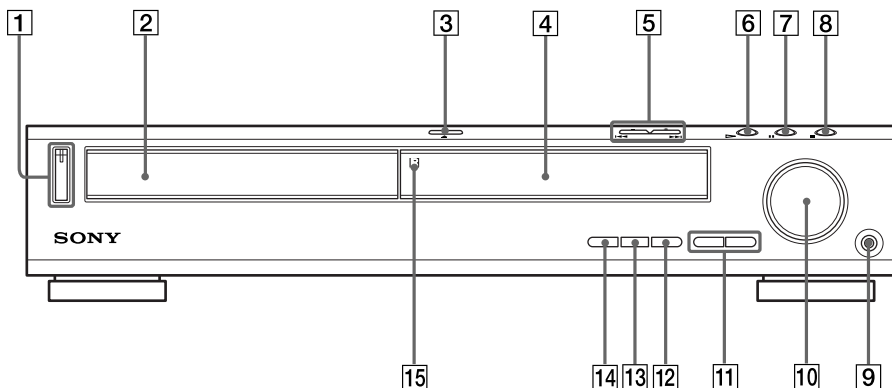


- | | |
|---|---|
| 1 POWER (NAPÁJENÍ)
vypínač/indikátor (31) | 8 ■ (zastavení) (31) |
| 2 Přihrádka na disk (31) | 9 zdířka PHONES
pro připojení sluchátek (31) |
| 3 ≡ OPEN/CLOSE
(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) (31) | 10 VOLUME (HLASITOST),
ovládání hlasitosti (31) |
| 4 Displej na čelním panelu (11) | 11 SOUND FIELD +/-
(TYP ZVUKU +/-) (47) |
| 5 ◀◀/▶▶ PREV/NEXT,
PRESET +/- (29, 32) | 12 DISPLAY (ZOBRAZIT) (47, 60) |
| 6 ▷ (přehrávání) (31) | 13 BAND (PÁSMO) (29) |
| 7 (pauza) (32) | 14 FUNCTION (FUNKCE) (59) |
| | 15 (senzor dálkového ovládání) (17) |

Displej na čelním panelu


Přehrávání disků DVD

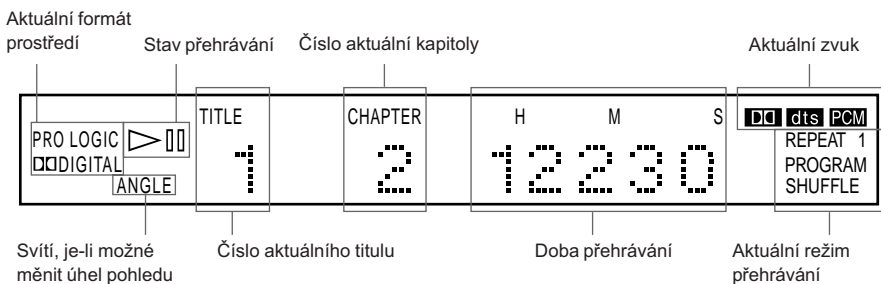


Přehrávání disků SACD, CD nebo VIDEO CD

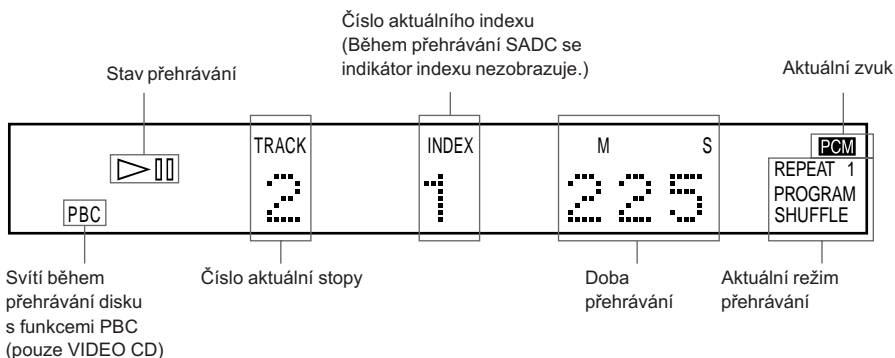

WPoslech rádia

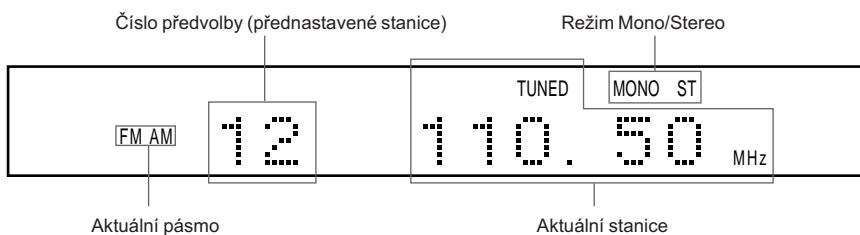


Zadní panel

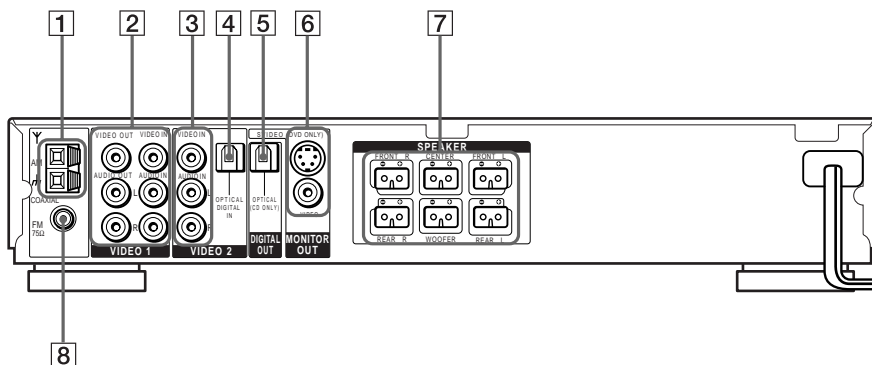

- | | |
|---|--|
| 1 AM anténa (20) | 6 zdířka MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO) (22) |
| 2 zdířka VIDEO (22) | 7 zdířky SPEAKER pro připojení reproduktorů (18) |
| 3 zdířka VIDEO 2 (22) | 8 zdířka FM 75Ω COAXIAL pro připojení antény (21) |
| 4 zdířka DIGITAL IN (OPTICAL) (23) | |
| 5 zdířka DIGITAL OUT (OPTICAL) | |

Dálkové ovládání

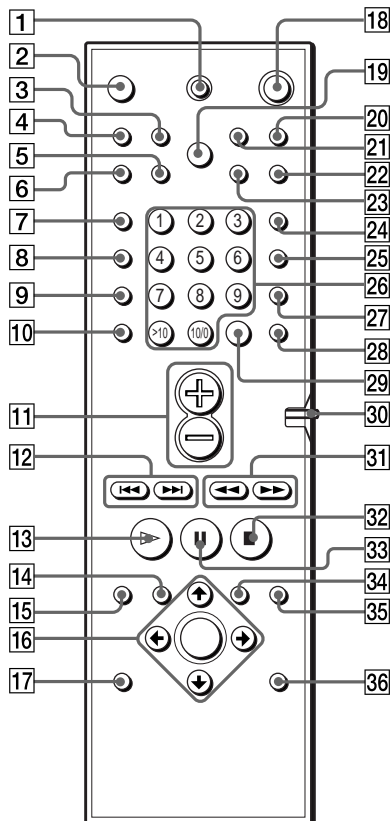

Poznámka


Dálkový ovladač funguje i ve tmě, ale před vlastním použitím by měl být na chvíli vystaven světlu.

- 1** TV I/⏻ (ON/STANDBY) (58)
- 2** OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) (31)
- 3** NAME (NÁZEV) (61)
- 4** STEREO/MONO (60)
- 5** MEMORY (PAMĚŤ) (29)
- 6** CLEAR (VYMAZAT) (35)
- 7** PLAY MODE (REŽIM PĚHRÁVÁNÍ) (35)
- 8** AUDIO (45)
- 9** ANGLE (ÚHEL POHLEDU) (50)
- 10** SUBTITLE (TITULKY) (51)
- 11** VOL +/- (HLASITOST +/-) (60)
- 12** ⏮/⏭ PREVIOUS, TV/PRESET +/- (29, 32)
- 13** ▷ PLAY/SELECT (PŘEHRÁT/VYBRAT) (31)
- 14** TITLE (TITUL) (33)
- 15** DVD DISPLAY (38)
- 16** ⏪/⏩/⏴/⏵/ENTER (25)
- 17** DVD SETUP (38)
- 18** I/⏻ (ON/STANDBY) (31)
- 19** DIMMER (28)
- 20** TV/VIDEO (58)
- 21** REPEAT (OPAKOVAT) (38)
- 22** MUTE (ZTLUMIT) (32)
- 23** TIME (ČAS) (42)
- 24** FUNCTION (FUNKCE) (59)
- 25** BAND (PÁSMO) (29)
- 26** Číselná tlačítka (33)
- 27** SOUND FIELD (TYP ZVUKU) (47)
- 28** DISPLAY (47, 60)
- 29** ENTER
- 30** CONTROL DVD/TV přepínač (58)
- 31** ⏮/⏭/⏴/⏵ SLOW, TUNING +/- (29, 39)
- 32** ■ STOP (31)
- 33** || PAUSE (32)
- 34** DVD MENU (34)
- 35** ↶ RETURN (ZPĚT) (34)
- 36** AMP MENU (25)

Průvodce ovládací nabídkou na displeji (Magic Pad)



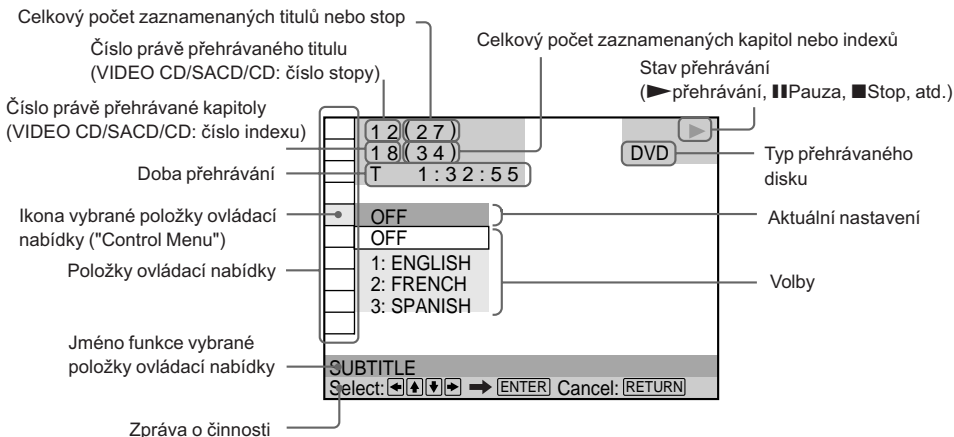

Ovládací nabídka slouží k volbě funkce, kterou si přejete použít. Ovládací nabídku zobrazíte stisknutím tlačítka DVD DISPLAY. Podrobnosti naleznete na stránkách, jejichž čísla jsou uvedena v závorkách.

Ovládací nabídka




Seznam položek ovládací nabídky




	TITLE (pouze DVD) (str. 40) SCENE (pouze VIDEO CD v přehrávání PBC) (strana 40) /TRACK (pouze VIDEO CD) (strana 40)	Volba titulu (DVD), scény (VIDEO CD v přehrávání PBC) nebo stopy (VIDEO CD), která má být přehrávána.
	CHAPTER (pouze DVD) (str. 40) / INDEX (pouze VIDEO CD) (str. 40)	Volba kapitoly (DVD) nebo indexu (VIDEO CD), který má být přehráván.
	TRACK (pouze SACD/CD) (strana 40)	Volba stopy/skladby (SACD/CD), která má být přehrávána.
	INDEX (pouze SACD/CD) (strana 40)	Volba indexu (SACD/CD), který má být přehráván.
	TIME/TEXT (strana 40)	Kontrola uplynulé a zbývající doby přehrávání. Vstup časového kódu pro vyhledávání obrazu a hudby. Zobrazení textu DVD nebo SACD/CD.
	AUDIO (strana 45)	Změna zvukového nastavení.
	SUBTITLE (pouze DVD) (strana 51)	Zobrazení titulků. Změna jazyka titulků.
	ANGLE (pouze DVD) (strana 50)	Změna úhlu pohledu.

 REPEAT (strana 38)	Opakované přehrávání celého disku (všech titulů / všech stop) nebo jednoho titulu / kapitoly / stopy.
 ADVANCED (DVD only) (strana 52)	Kontrola informace na disku během přehrávání DVD (přenosová rychlost nebo úroveň).
 CUSTOM PARENTAL CONTROL (strana 53)	Nastavení zábrany přehrávání disku.
 SETUP (strana 63)	CUSTOM - zakázkové nastavení Pomocí nabídky "Setup Display" lze provádět nastavení obrazu a zvuku. Kromě jiného je také možné zvolit jazyk titulků a jazyk používaný v nabídce "Setup Display". RESET Vrací hodnoty nastavení provedené v nabídce "SETUP Display" do výchozího stavu.

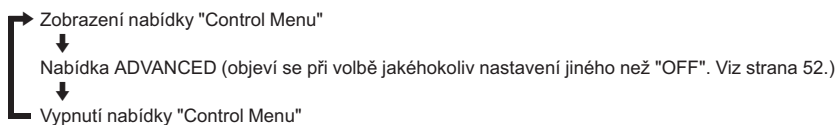 Po každém stisknutí tlačítka DVD DISPLAY se zobrazení ovládací nabídky mění následovně



Položky nabídky "Control Menu" se liší v závislosti na použitém disku.

 Jestliže zvolíte "REPEAT" místo "OFF", indikátor ikony nabídky "Control Menu" se rozsvítí zeleně  → . Indikátor "ANGLE" se rozsvítí zeleně pouze tehdy, kdy je možné měnit úhel pohledu.

Stručný přehled

Tato kapitola obsahuje stručný přehled, který je sestaven tak, že po jeho přečtení můžete nový systém ihned začít používat.

Na straně 64 naleznete popis výběru jazyka, který bude používán v nabídkách zobrazovaných na obrazovce.


Na straně 65 naleznete popis nastavení poměru stran obrazovky připojeného přijímače TV.


Vybalení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Reprodukory (5)
- Subwoofer (1)
- Rámová AM anténa (1)
- Drátová FM anténa (1)
- Kabely pro připojení reproduktorů (5m x 4, 15m x 2)
- Kabel video (1)
- Dálkový ovladač RM-SS800 (1)
- Baterie typu R6 (rozměr AA) (2)
- Nožičky (15)
- Připojení reproduktorů a instalace (karta) (1)
- Stručný návod pro dálkový ovladač (karta) (1)

Vkládání baterií do dálkového ovladače

Systém je možné řídit pomocí dálkového ovladače. Vložte do přihrádky dvě baterie typu R6 (rozměr AA) tak, aby se jejich polarita \oplus a \ominus shodovala se značkami. Používáte-li dálkový ovladač, nasměrujte jej na senzor dálkového ovládání  systému.

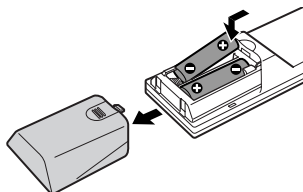

Poznámky

- Dálkový ovladač neodkládejte na extrémně horké nebo extrémně vlhké místo.
- Nekombinujte starou baterii s novou.
- Do dálkového ovladače nezasunujte žádné předměty, zejména během výměny baterií.
- Senzor pro dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo světlu ze světelných zařízení. Takové zacházení může mít za následek chybnou funkci dálkového ovladače.
- Jestliže nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich případnému vytečení a korozi.


Krok 1: Zapojení systému reproduktorů

Dodávaný systém reproduktorů připojte pomocí přiložených kabelů pro připojení reproduktorů tak, aby se při zapojování kabelů shodovalo barevné označení konektorů a zdířek. K systému připojujte pouze reproduktory dodávané s tímto systémem, žádné jiné. Pro získání co možná nejlepšího prostorového zvuku specifikujte parametry reproduktoru (vzdálenost, úroveň atd.) na straně 24.

Požadované kabely


Kabely pro připojení reproduktorů

Barevné označení konektoru a rourky kabelů pro připojení reproduktorů se musí shodovat s barevným označením příslušných zdířek., do kterých mají být připojeny.

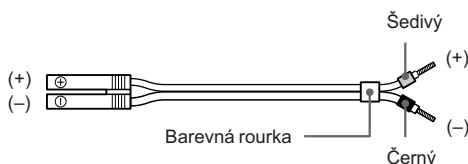

Konektory pro připojení reproduktorů

Připojení reproduktorů	Konektory
Přední reproduktory	SPEAKER FRONT L (bílý) and R (červený) terminals
Zadní reproduktory	SPEAKER REAR L (modrý) and R (šedý) terminals
Středový reproduktor	SPEAKER CENTER (zelený) terminal
Subwoofer	SPEAKER WOOFER (nachový) terminal

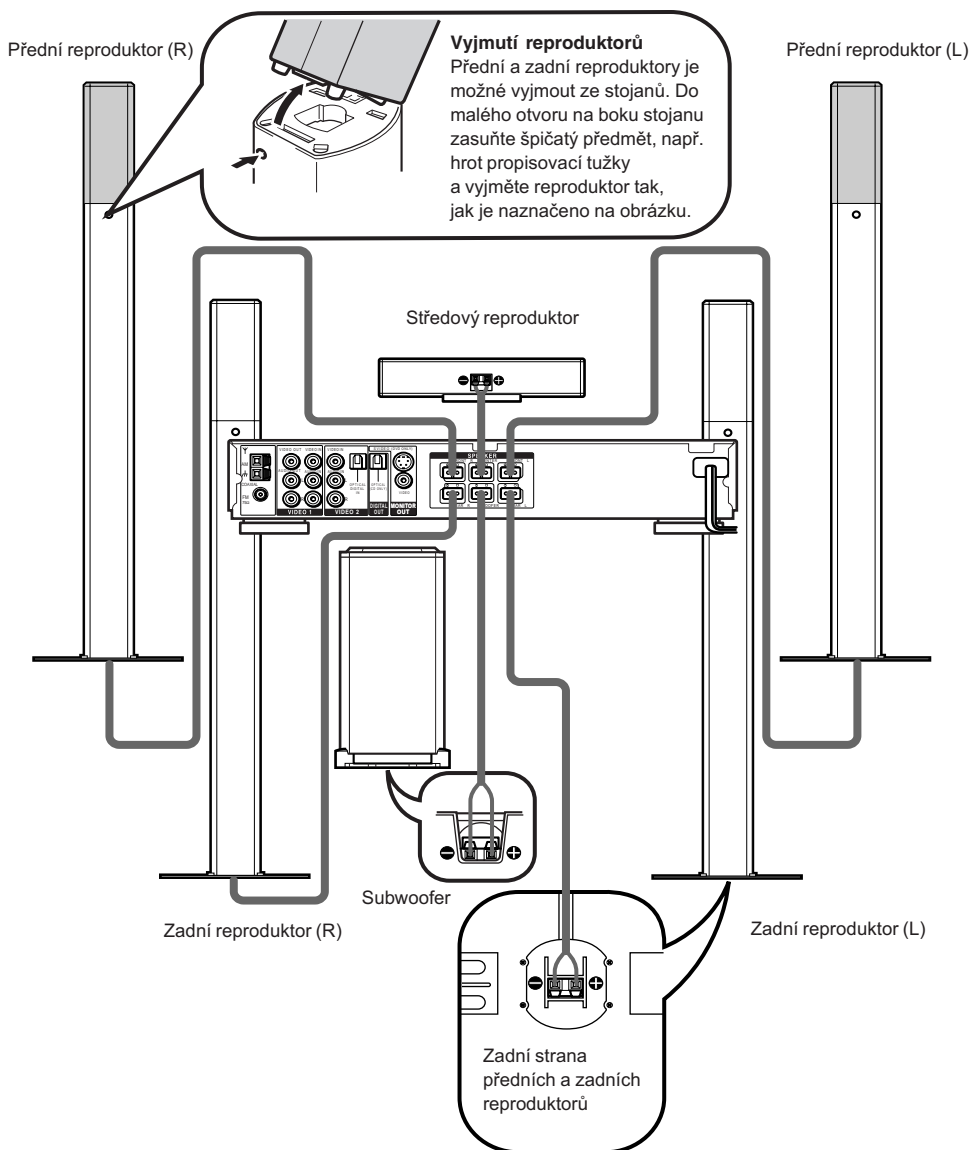


Jak se vyhnout zkratovému propojení reproduktorů


Zkratové propojení reproduktorů může mít za následek poškození systému. Proto preventivně dodržujte při připojování reproduktorů následující opatření. Dbejte na to, aby nedošlo ke vzájemnému kontaktu neizolovaného drátu reproduktoru a zdířky jiného reproduktoru nebo ke vzájemnému kontaktu neizolovaných drátů dvou reproduktorů.

Příklady špatného připojení kabelů reproduktorů

Nechráněný konec kabelu se dotýká zdířky jiného reproduktoru.

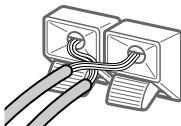

Nechráněné konce kabelů se navzájem dotýkají následkem nedbalého odstranění izolace.

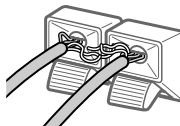

Po připojení všech přístrojů, reproduktorů a napájecí šňůry AC (šňůra pro připojení systému k rozvodné síti), se ozve testovací tón, který slouží ke kontrole správného připojení všech reproduktorů. Podrobnosti o testovacím tónu naleznete na straně 27.

Jestliže se testovací tón neozve nebo je vygenerován jiným reproduktorem než reproduktorem, jehož označení je aktuálně zobrazováno na displeji na čelním panelu, reproduktor může být zkratově propojen. Pokud by nastala tato situace, zkontrolujte znovu připojení reproduktorů.

Poznámky


- Dbejte na to, aby kabel pro připojení reproduktorů odpovídal příslušné zdířce na přístrojích: \oplus k \oplus a \ominus k \ominus . Jestliže jsou kabely zapojeny obráceně, zvuk bude zkreslen, budou chybět basové tóny.
- Jestliže použijete přední reproduktory s nízkým maximálním vstupním výkonem, nezapomeňte pečlivě vyladit hlasitost tak, abyste se vyhnuli přebuzení výstupu z reproduktorů.

Krok 2: Zapojení antén

Připojte přiložené antény AM/FM pro poslech rádia.


Konektory pro připojení antén

Připojení antén	Konektory
Rámová AM anténa	AM konektory
Drátová FM anténa	FM 75Ω COAXIAL konektor

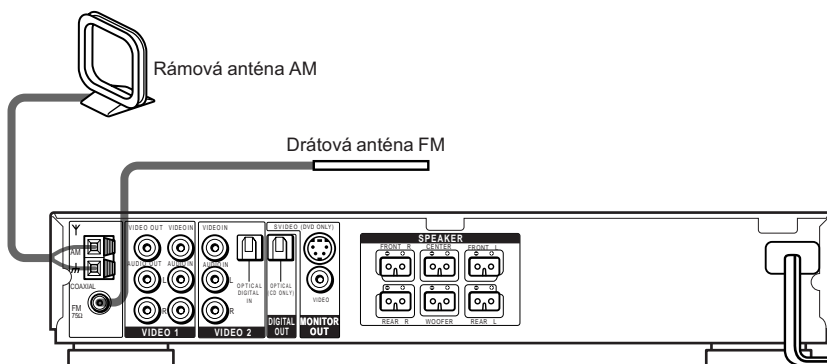


Poznámky

- Udržujte rámovou anténu AM v dostatečné vzdálenosti od systému a od ostatních přístrojů. Zamezíte tak vzniku šumu.
- Drátová anténa FM musí být zcela roztažena.
- Po připojení drátové antény FM ji udržujte pokud možno v horizontální poloze.
- Při připojování přiložené rámové antény AM, připojte černý kabel (B) do zdířky h a bílý kabel (A) do další zdířky. (Pouze pro modely distribuované v USA)

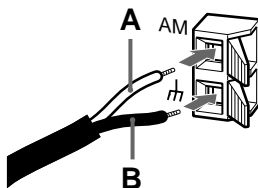

💡 Jestliže máte slabý příjem FM

Použijte koaxiální kabel 75ohmů (není přiložen) pro připojení systému na venkovní FM anténu, jak je ukázáno níže.

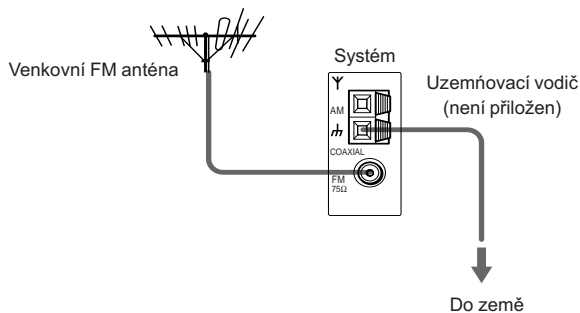


Poznámka

Jestliže připojíte systém k venkovní anténě, uzemněte ji, aby byla chráněna proti blesku. Nespojujte uzemňovací drát s plynovou trubicí - hrozí nebezpečí výbuchu plynu.

Krok 3: Zapojení přístrojů TV a Video


Požadované kabely

Kabel video pro připojení monitoru TV



Kabely audio a video (nejsou přiloženy)

Při zapojování kabelů dbejte na to, aby se shodovala barevná označení konektorů kabelů s barevným označením příslušných zdířek přístrojů.



Konektory typu "jack" pro připojení přístrojů video


Připojení přístroje	Zdířky
Monitor TV	zdiřky MONITOR OUT
VCR	zdiřky VIDEO 1
Digitální satelitní přijímač	zdiřky VIDEO 2

Jestliže použijete konektor typu S-video jack místo konektoru typu video jack

Monitor TV musí být rovněž připojen přes konektor typu S-video jack. Signály S-video jsou na oddělené sběrnici od signálů video a nebudou vystupovat přes konektory typu video jack.

Poznámky

- Jestliže pomocí tlačítka FUNCTION vyberete VIDEO 1, signál bude vygenerován z předních L/P reproduktorů. Neobjeví se na zdířkách VIDEO 1 VIDEO OUT a AUDIO OUT L/P.
- Jestliže použijete výstup Video 1, nastavte zařízení do režimu 2CH STEREO. Jestliže se zařízení nenachází v režimu 2CH STEREO, výstupy nemusí řádně fungovat.

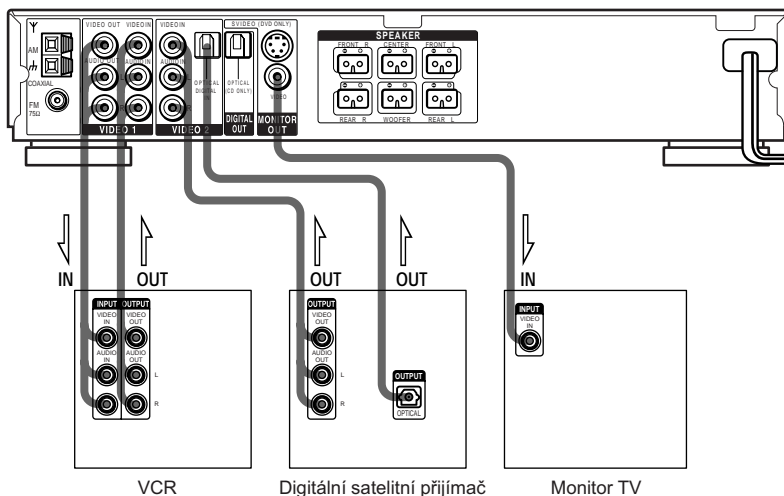

Jestliže připojíte digitální satelitní přijímač pomocí konektoreu OPTICAL

Digitální satelitní přijímač může být připojen ke zdířce OPTICAL místo toho, aby byl připojen ke zdířkám VIDEO IN a AUDIO IN L/P jack.

System je schopen přijímat jak digitální, tak analogové signály. Digitální signály mají prioritu před analogovými signály. Jestliže nebude registrován příchod digitálního signálu, bude po 2 sekundách zahájeno zpracovávání analogového signálu.

Jestliže připojíte digitální satelitní přijímač bez konektoru OPTICAL

Připojte digitální satelitní přijímač ke konektorům VIDEO IN a AUDIO IN L/P systému.

Nastavení systému (pouze modely distribuované v Asii a Austrálii)

Nastavení systému je nezbytné v závislosti na připojeném monitoru TV.

Jestliže systém kódování barev přístroje TV je NTSC nebo DUAL

Pokud je systém kódování barev nastaven na NTSC, můžete tento systém používat bez provedení nastavení.

Jestliže systém kódování barev přístroje TV je PAL

Nastavení systému kódování barev na PAL se provede zapnutím systému v době, kdy je stisknuto tlačítko **II** na systému. Opětné nastavení systému kódování barev na NTSC se provede vypnutím systému, a potom opětovným zapnutím systému v době, kdy je stisknuto tlačítko **II** na systému.

CPřipojení přístroje do rozvodné sítě pomocí síťové šňůry

Předtím, než připojíte síťovou šňůru tohoto systému do zásuvky rozvodné sítě, připojte k systému reproduktory (viz strana 17).

Připojte síťovou šňůru přístrojů TV/video do zásuvky rozvodné sítě.



Nastavení reproduktorů

Aby bylo dosaženo co možná nejlepšího prostorového zvuku, všechny reproduktory vyjma subwooferu by měly být stejně vzdáleny od místa poslechu (A). Tento systém umožňuje v nutných případech umístit středový reproduktor až na vzdálenost o 1,6 metrů blíže (B) a zadní reproduktory až na vzdálenost o 4,6 metrů blíže (C) než přední reproduktory vzhledem k místu poslechu.

Přední reproduktory mohou být umístěny od 1,0 do 15,0 metrů (A) od místa poslechu.

Subwoofer můžete umístit do jakékoliv pozice.

Zadní reproduktory můžete umístit buď za posluchače nebo na stranu v závislosti na tvaru místnosti atd.

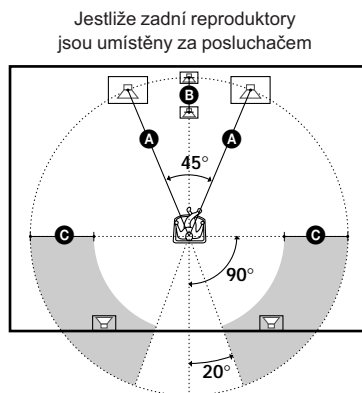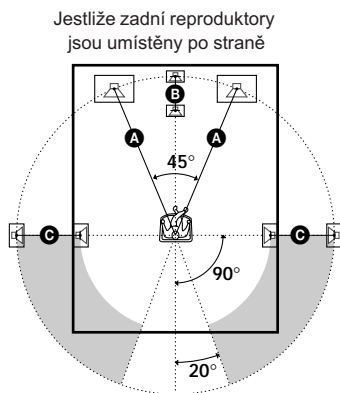


Poznámka

Neumísťujte středové a zadní reproduktory dále od místa poslechu než jsou umístěny přední reproduktory.

Specifikace parametrů reproduktorů

Pro získání nejlepšího možného prostorového zvuku nejprve určete vzdálenost reproduktorů od místa poslechu, potom nastavte jejich vyvážení a úroveň. Použijte testovací tón pro nastavení hlasitosti reproduktorů na stejnou úroveň.

Parametry reproduktoru můžete nastavit pomocí "SPEAKER SETUP" v nabídce "Setup Display" (strana 67).

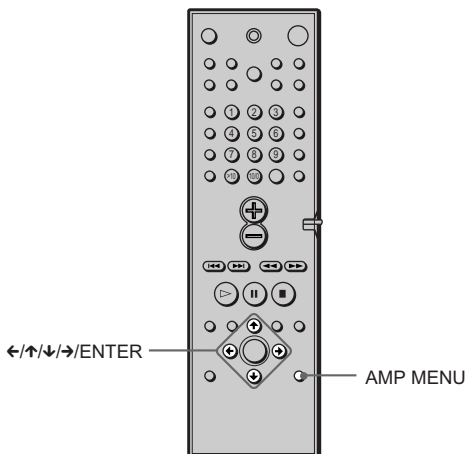

Jak specifikovat velikost, vzdálenost, umístění a výšku reproduktorů

- 1 Opakovaně tiskněte AMP MENU, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví **♪ SP.SETUP**.
- 2 Sedněte si do místa poslechu a vyberte požadovanou položku pomocí **↑/↓**.
 - Položky nastavené v **♪ SP.SETUP**.
 - Rozměr zadních a středových reproduktorů
 - Vzdálenost od předních, zadních a středových reproduktorů
 - Umístění a výška zadních reproduktorů
- 3 Nastavte parametr použitím **←/→**. Vybraný parametr se objeví na displeji na čelním panelu.
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení dalších parametrů v **♪ SP.SETUP**. Jestliže s dálkovým ovládáním nepracujete po dobu několika sekund, hodnota parametru zmizí z displeje a je systémem uložena.

■SIZE (Velikost)

Jestliže nepřipojíte středový reproduktor nebo zadní reproduktory nebo přemístíte zadní reproduktory, nastavte parametry pro čelní reproduktory (FRONT), středový reproduktor (CENTER) a zadní reproduktory (REAR). Jelikož nastavení subwooferu je pevné, nemůžete jej měnit. Implicitní nastavení jsou podtržena.

- FRONT (přední reproduktory)
 - A: Reproktory jsou používány se stojany.
 - B: Reproktory nejsou používány se stojany.
- CENTER (středový reproduktor)
 - YES: Standardně vyberte toto nastavení.
 - NO: Vyberte toto nastavení, pokud nepoužíváte středový reproduktor.
- REAR (zadní reproduktory) Při nastavování parametrů reproduktorů se podívejte na diagram umístění reproduktorů na straně 26.
 - BEHIND[A]: Vyberte toto nastavení, pokud jsou zadní reproduktory používány se stojany a pokud jsou umístěny v sekci **B**.
 - SIDE[A]: Vyberte toto nastavení, pokud jsou zadní reproduktory používány se stojany a pokud jsou umístěny v sekci **A**.

pokračování na další straně

- BEHIND[B]: Vyberte toto nastavení, pokud jsou zadní reproduktory používány bez stojanů a pokud jsou umístěny v sekci **B**.
- SIDE[B]: Vyberte toto nastavení, pokud jsou zadní reproduktory používány bez stojanů a pokud jsou umístěny v sekci **A**.
- NONE: Vyberte toto nastavení, pokud nepoužíváte zadní reproduktory.

■DISTANCE (Vzdálenost)

Můžete měnit vzdálenost reproduktorů v souladu s následujícími pokyny. Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

- F.D. 5 m (vzdálenost předních reproduktorů)
Vzdálenost předního reproduktoru může být nastavena v krocích 0,2 m od 1,0 do 15,0 m.
- C.D. 5 m (vzdálenost středového reproduktoru)
Vzdálenost středového reproduktoru může být nastavena v krocích 0,2 m od vzdálenosti předního reproduktoru až do 1,6 m blíže k místu poslechu.
- R.D.3,4m (vzdálenost zadních reproduktorů)
Vzdálenost zadního reproduktoru může být nastavena v krocích 0,2 m od vzdálenosti shodné se vzdáleností předního reproduktoru do vzdálenosti 4,6 m blíže k místu poslechu.


Poznámky

- Jestliže přední nebo zadní reproduktory nejsou umístěny ve stejné vzdálenosti od místa poslechu, nastavte vzdálenost toho reproduktoru, který je umístěn blíže k místu poslechu.
- V "SPEAKER SETUP" systému OSD modelů určených pro distribuci v Severní Americe jsou uvedeny metrické i imperiální míry. Ostatní modely obsahují pouze metrické míry.


Určení umístění a výšky zadního reproduktoru

Jestliže vyberete jakékoliv jiné nastavení než "NONE" v "REAR", musíte specifikovat umístění a výšku zadních reproduktorů. Implicitní nastavení jsou podtržena.

Diagram umístění

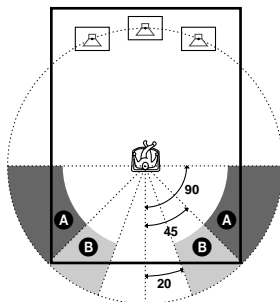

- R. P. BEHIND
Vyberte toto nastavení, jestliže zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti **B**.
- R. P. SIDE
Vyberte toto nastavení, jestliže zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti **A**.

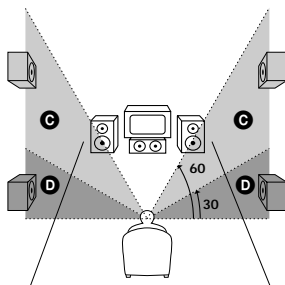

• R. H. LOW

Vyberte toto nastavení v případě, že zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti **D**.

• R. H. HIGH

Vyberte toto nastavení v případě, že zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti **C**

Tyto parametry nejsou dostupné, jestliže "REAR" je nastaven na "NONE".

Určení vyvážení a úrovně reproduktorů

- 1** Opakovaně tiskněte tlačítko AMP MENU, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví **♪ LEVEL**.
- 2** Použitím **↑/↓** vyberte T.TONE a pomocí **←/→** nastavte T.TONE na "ON". Jednotlivé reproduktory postupně vygenerují testovací tón..
- 3** Sedněte si do místa poslechu a vyberte pomocí **↑/↓** položku, jejíž nastavení má být provedeno.
 - Položky nastavené v **♪ LEVEL**
 - Vyvážení předních a zadních reproduktorů
 - Úroveň hlasitosti středových a zadních reproduktorů a subwooferu
- 4** Nastavte úroveň hlasitosti pomocí **←/→** tak, že hlasitost testovacího tónu generovaného jednotlivými reproduktory bude stejná.
Nastavená hodnota se objeví na displeji na čelním panelu.
- 5** Opakováním kroků 3 a 4 nastavte další parametry v **♪ LEVEL**.
Jestliže s dálkovým ovladačem nebudete po dobu několika sekund pracovat, hodnota zmizí z displeje a bude systémem uložena.
- 6** Pomocí **↑/↓** vyberte T.TONE. Pomocí **←/→** nastavte T.TONE na "OFF".

■BALANCE (Vyvážení)

Můžete měnit vyvážení jednotlivých reproduktorů podle následujících pokynů.

Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

- **F ___ I ___** (střed) (přední reproduktory)
Nastavte vyvážení mezi předním levým a pravým reproduktorem.
(Můžete nastavovat od středu, 6 stop vlevo nebo vpravo).
- **R ___ I ___** (střed) (zadní reproduktory)
Nastavte vyvážení mezi zadním levým a pravým reproduktorem.
(Můžete nastavovat od středu, 6 stop vlevo nebo vpravo).

pokračování na další straně

■LEVEL (Úroveň)

Můžete měnit úroveň jednotlivých reproduktorů podle následujících pokynů. Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

- C.LEVEL (0 dB) (úroveň středového reproduktoru)
Nastavte úroveň středového reproduktoru (-6 dB do +6 dB, krok 1 dB).
- R.LEVEL(0 dB) (úroveň zadních reproduktorů)
Nastavte úroveň zadních reproduktorů (-6 dB do +6 dB, krok 1 dB).
- S.W.LEV. (0 dB) (úroveň subwooferu)
Nastavte úroveň subwooferu (-6 dB do +6 dB, krok 1 dB).

Poznámky

- Po výběru položky je zvuk na krátký okamžik přerušen.
- V závislosti na nastavení ostatních reproduktorů se na výstupu subwooferu může objevit velmi hlasitý zvuk.

Nastavení hlasitosti všech reproduktorů současně

Použijte regulátor hlasitosti "VOLUME".

Ostatní nastavení "AMP MENU"

Uživatel může ovládat jas displeje umístěného na čelním panelu, mazat přednastavené stanice a názvy stanic, nastavit parametry reproduktorů zpět na implicitní nastavení. Opakovaně stisknete AMP MENU, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví **CUSTOMIZE**. Použijte **↑/↓** pro výběr následujících položek.

■DIMMER


Můžete měnit jas displeje na čelním panelu ve dvou krocích.

■MEMO. CLR. (Vymazání paměti)

- N (No, Ne): Skok zpět na předcházející nabídku.
- Y (Yes, Ano): Jestliže vyberete Y stisknutím "ENTER", na displeji se objeví "Really? N" (Opravdu? N) a "Really? Y" (Opravdu? Y). Jestliže vyberete "Really? Y" stisknutím "ENTER", na displeji se objeví "ALL CLEAR!" a všechna nastavení jako přednastavené stanice, názvy stanic budou smazány. Parametry reproduktorů budou nastaveny zpět na implicitní hodnoty.

Přednastavení rozhlasových stanic

Můžete přednastavit 20 stanic pro FM a 10 stanic pro AM.
Před laděním stanic stáhněte hlasitost na minimum.

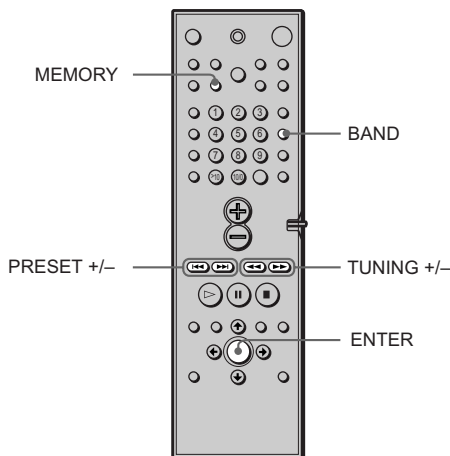


- 1 Tiskněte opakovaně BAND (PÁSMO), dokud se neobjeví na displeji na čelním panelu požadované pásmo.**

Po každé, když stisknete BAND (PÁSMO), pásmo se střídavě mění na AM nebo FM.

- 2 Stiskněte a podržte stisknuté TUNING (LADĚNÍ) + nebo –, dokud se indikace frekvence nezačne měnit. Poté tlačítko uvolněte.**

Vyhledávání končí, jakmile systém vyladí stanici. Na displeji na čelním panelu se objeví "TUNED" a "ST" (pro program stereo).



- 3 Stiskněte MEMORY (PAMĚŤ).**

Na displeji na čelním panelu se objeví přednastavené číslo.



- 4 Stiskněte PRESET (PŘEDNASTAVENÍ) + nebo – pro výběr požadovaného přednastaveného čísla.**



pokračování na další straně

5 Stiskněte ENTER.

Stanice je uložena.



6 Opakujte 1 až 5 pro uložení dalších stanic.

Jak vyladit stanici se slabým signálem

Opakovaně tiskněte TUNING (LADĚNÍ) + nebo – v 2. Vyladíte tak stanici ručně.

Jak změnit přednastavené číslo

Začněte znovu od 1.

Jak změnit ladící interval AM

(vyjma modelů distribuovaných v Evropě, na Střední Východě a na Filipínách)

Tovární nastavení ladícího intervalu AM je 9kHz (10 kHz v některých oblastech).

Při změně ladícího intervalu AM vyladíte nejprve jakoukoliv stanici AM, a poté přístroj vypnete. Při opětovném zapnutí držte stisknuté tlačítko ■. Jestliže změníte ladící interval, přednastavené stanice budou vymazány.



Jestliže chcete nastavit ladící interval na původní hodnotu, opakujte ten samý postup.

Přehrávání disků



V závislosti na použitém disku DVD nebo VIDEO CD mohou být některé operace odlišné nebo zakázané.

Podrobnější informace naleznete v návodu přiloženém k disku.

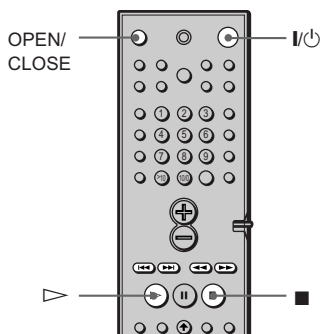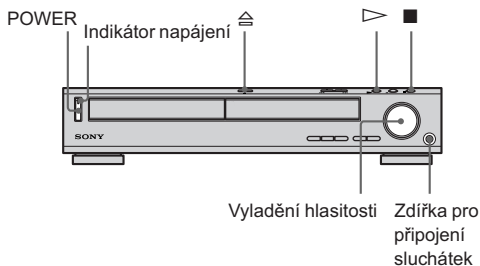

1 Zapněte přístroj TV.


2 Přepněte selektor vstupního signálu tohoto systému do polohy "TV".

3 Stiskněte POWER na přístroji.

Přístroj přejde do režimu "Standby" a rozsvítí se indikátor napájení (červené světlo).

4 Stiskněte na přístroji nebo tlačítko OPEN/CLOSE na dálkovém ovladači. Vložte disk do přihrádky.

Přístroj se automaticky zapne. Indikátor napájení zhasne.

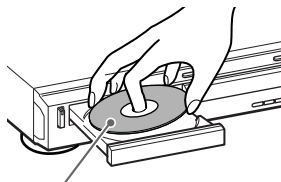

Strana se záznamem musí směřovat dolů.

5 Stiskněte .

Přihrádka na disk se zavře a přístroj zahájí přehrávání (normální režim přehrávání). Nastavte na přístroji požadovanou hlasitost.

Po provedení kroku 5

Na obrazovce TV se v závislosti na vloženém disku objeví nabídka. Můžete disk přehrávat interaktivně podle instrukcí v nabídce. DVD (viz stranu 33), VIDEO CD (viz stranu 34).


Zapnutí přístroje

Stiskněte na přístroji tlačítko POWER (NAPÁJENÍ). Přístroj přejde do režimu "Standby" a rozsvítí se indikátor napájení (červené světlo). Na dálkovém ovladači stiskněte . Přístroj se automaticky zapne a indikátor napájení zhasne. Nachází-li se systém v režimu "Standby", je možné jej zapnout stisknutím nebo .

Vypnutí přístroje

Na dálkovém ovladači stiskněte . Přístroj přejde do režimu "Standby" a rozsvítí se indikátor napájení (červené světlo). Pokud si přejete zcela vypnout přístroj, stiskněte tlačítko POWER (NAPÁJENÍ). Nevypínejte přístroj stisknutím tlačítka POWER (NAPÁJENÍ) během přehrávání disku. Mělo by to za následek zrušení všech nastavení nabídky. Při vypínání přístroje vždy nejprve stisknutím ukončete přehrávání, a teprve poté stiskněte na dálkovém ovladači.

Další operace

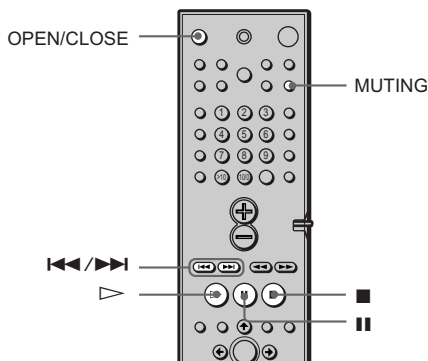

Požadovaná funkce	Operace
Stop	Stiskněte ■.
Pauza	Stiskněte .
Pokračování v přehrávání po pauze	Stiskněte nebo ▷.
Přechod na následující kapitolu, skladbu nebo scénu v normálním režimu přehrávání	Stiskněte ►►.
Přechod na předcházející kapitolu, skladbu nebo scénu v normálním režimu přehrávání	Stiskněte ◄◄.
Ukončení přehrávání a vyjmutí disku	Stiskněte OPEN/CLOSE.
Ztlumení zvuku	Stiskněte MUTING. Jestliže chcete ztlumení zrušit, stiskněte opětovně toto tlačítko nebo zesilte hlasitost.


Poznámka:

Při zavírání přihrádky na disk na přihrádku netlače. Zavírejte ji stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) na dálkovém ovladači.

Pokračování přehrávání od místa, ve kterém bylo přehrávání zastaveno

(Resume Play) DVD VIDEO CD SACD CD

Jestliže zastavíte přehrávání disku, přístroj si zapamatuje místo, ve kterém bylo stisknuto tlačítko ■, a na displeji na čelním panelu se objeví "RESUME". Funkce "Resume Play" bude aktivní tak dlouho, dokud neotevřete přihrádku na disk, a to i po přechodu přístroje do režimu "Standby" stisknutím tlačítka I/⏻.

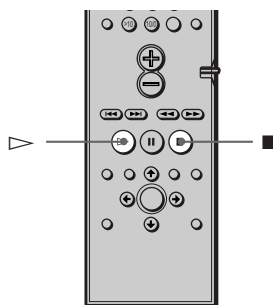

1 Během přehrávání disku, stiskněte ■ a ukončete tak jeho přehrávání.

Na čelním panelu se objeví "RESUME". Přehrávání může být zahájeno od místa, ve kterém bylo přerušeno.

Jestliže se na čelním panelu neobjeví "RESUME", není funkce "Resume Play" dostupná.

2 Stiskněte ▷.

Přístroj zahájí přehrávání od místa, ve kterém bylo přerušeno v kroku 1.

💡 Pro přehrávání disku od začátku, stiskněte dvakrát tlačítko ■, a poté jednou ▷.

Poznámky:

- V závislosti na místě, ve kterém je zastaveno přehrávání disku, se může stát, že přístroj nebude schopen pokračovat v přehrávání přesně ze stejného místa.
- Místo, ve kterém bylo zastaveno přehrávání disku, je vymazáno z paměti, pokud:
 - o stisknutí tlačítka POWER na přístroji je vypnuto napájení
 - o je změněn režim přehrávání.


Používání nabídky "DVD"

DVD

Některé disky jsou vybaveny nabídkou "nabídka titulů" ("Title Menu") nebo nabídkou "nabídka DVD" ("DVD Menu"). U některých disků mohou být tyto nabídky jednoduše nazvány "Menu" nebo "Title".

Používání nabídky titulů

Disk DVD je rozdělen na dlouhé obrazové nebo hudební úseky, které se nazývají tituly. Při přehrávání disku DVD, který obsahuje různé tituly, je možné provést výběr požadovaného titulu z nabídky titulů.

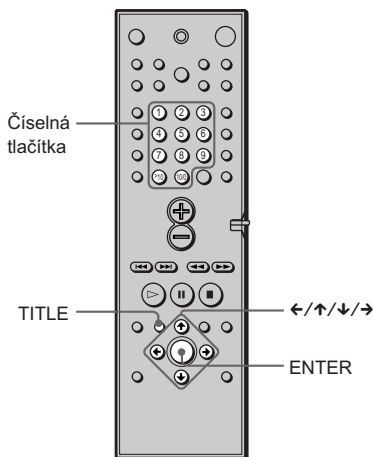

1 Stiskněte TITLE (TITUL).

Na televizní obrazovce se objeví nabídka titulů.
Obsah nabídky se disk od disku liší.


2 Stisknutím ←/↑/↓/→ nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný titul.

3 Stiskněte ENTER.

Přístroj zahájí přehrávání vybraného titulu.

Používání nabídky "DVD"

Některé disky DVD umožňují uživateli vybírat si požadované části obsahu disku pomocí nabídky. Při přehrávání disků DVD tohoto typu si můžete v nabídce zvolit např. jazyk, v jakém budou zobrazovány titulky, nebo jazyk nahrávky.

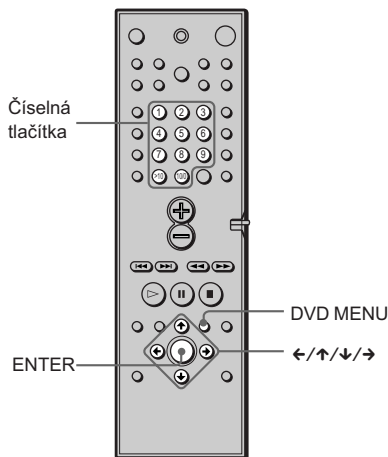

1 Stiskněte DVD MENU.

Na televizní obrazovce se objeví nabídka "DVD".
Obsah nabídky se liší od disku k disku.

2 Stisknutím ←/↑/↓/→ nebo číselných tlačítek vyberte položku, kterou si přejete změnit.


3 Pro změnu ostatních položek opakujte krok 2.

4 Stiskněte ENTER.

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC

(PBC Playback) 

Funkce PBC ("Playback Control") umožňuje uživateli přístroje plně využívat jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání, apod. Funkce PBC umožňuje i interaktivní přehrávání disků VIDEO CD prostřednictvím nabídek zobrazovaných na televizní obrazovce.

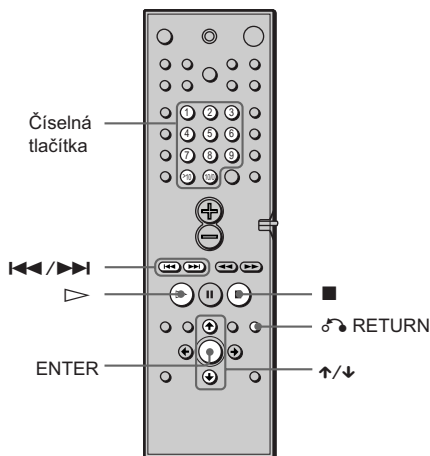

1 Spustíte přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.

Objeví se nabídka umožňující provedení výběru.

2 Stisknutím ↑/↓ nebo číselných tlačítek vyberte požadovanou položku.





3 Stiskněte ENTER.



4 Postupujte podle instrukcí zobrazovaných v nabídce pro interaktivní ovládání.

Podrobnější informace naleznete v návodu přiloženém k disku. Ovládání se může lišit v závislosti na použitém disku VIDEO CD.


Jak se vrátit zpět do nabídky

Stiskněte  RETURN.

 Pokud si přejete přehrávat disk bez využití funkcí PBC, stiskněte v době, kdy je přístroj zastaven z důvodu výběru skladby, buď /  nebo číselná tlačítka. Poté stiskněte  nebo ENTER.

Na televizní obrazovce se objeví "Play without PBC" ("Přehrávání bez funkcí PBC"). Přístroj zahájí přehrávání v normálním režimu. Nelze přehrávat nepohyblivé obrazy, např. nabídky. Pro návrat k přehrávání s využitím funkcí PBC, stiskněte dvakrát tlačítko , a poté jednou .

Poznámka

V závislosti na použitém disku VIDEO CD se v kroku 3 místo "Press ENTER" ("Stiskněte ENTER") může v návodu dodávaném spolu s diskem vyskytovat výraz "Press SELECT" ("Stiskněte SELECT"). V takovém případě stiskněte .


Vytvoření vlastního programu (Programme Play)

DVD

VIDEO CD

SACD CD

Obsah disku můžete přehrávat v pořadí, v jakém si přejete. Stačí k tomu seřadit tituly, kapitoly nebo skladby na disku a vytvořit si svůj vlastní program. Celkem může program obsahovat až 25 titulů, kapitol nebo skladeb.

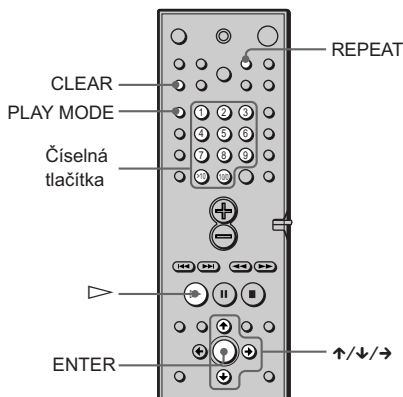


Přehrávání disků

- 1 V době, kdy je přehrávání zastaveno, tiskněte opakovaně PLAY MODE (REŽIM PŘEHŘÁVÁNÍ), dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví "PROGRAM".**

Na televizní obrazovce se objeví obrazovka pro vytvoření programu.

Při přehrávání disku CD, VIDEO CD nebo SACD je zobrazován výraz "TRACK" (SKLADBA/STOPA).

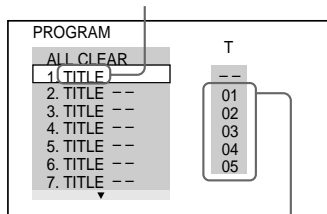


Tituly nebo skladby/
stopy nahrané na disku

Pokračování na další straně

2 Stiskněte →.


Kurzor se posune na titul nebo skladbu/stopu (v tomto případě na "01").

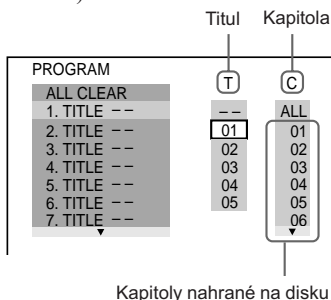


3 Vyberte titul, kapitolu nebo skladbu/stopu, kterou si přejete zařadit do programu.

■ Při přehrávání disku DVD

Příklad : Výběr kapitoly "03" z titulu "02"
Pomocí ↑/↓ nebo číselných tlačítek vyberte "02" ve sloupci pod "T". Poté stiskněte ENTER.

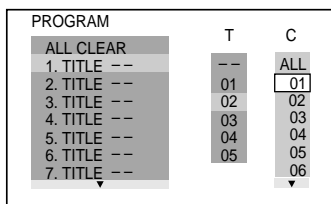


Dále pomocí ↑/↓ nebo číselných tlačítek vyberte "03" ve sloupci pod "C". Poté stiskněte ENTER.

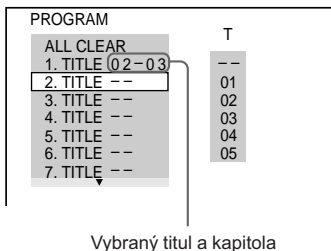

■ Při přehrávání disku VIDEO CD, SACD nebo CD

Příklad : Výběr skladby/stopy "02". Pomocí ↑/↓ nebo číselných tlačítek vyberte "02" ve sloupci pod "T". Poté stiskněte ENTER.

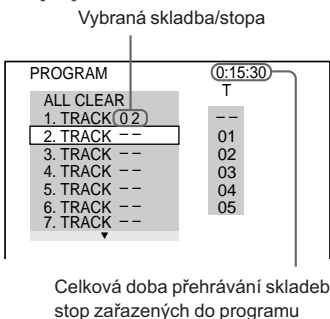

4 Pro zařazení dalších titulů, kapitol nebo skladeb/stop do programu opakujte kroky 2 a 3.

Tituly, kapitoly a skladby/stopy zařazené do programu jsou zobrazovány v pořadí, v jakém byly vybírány.

5 Stisknutím ▷ zahájíte přehrávání v režimu "Programme Play".

Bude zahájeno přehrávání programu. Po ukončení přehrávání programu můžete zahájit přehrávání téhož programu opětovným stisknutím ▷.

Návrat do režimu normálního přehrávání

Během přehrávání stiskněte CLEAR (VYMAZAT).

Opuštění nabídky pro vytvoření programu

V době, kdy je přehrávání zastaveno, opusťte nabídku pro vytvoření programu stisknutím tlačítka PLAY MODE (REŽIM PŘEHRAVÁNÍ).


Změna programu

1 V kroku 2 vyberte pomocí ↑/↓ nebo číselných tlačítek číslo titulu, kapitoly nebo skladby/stopy, kterou si přejete změnit. Stiskněte →.

2 Pokračujte ve vytváření programu krokem 3.

Zrušení naprogramovaného pořadí

Naprogramované pořadí všech titulů, kapitol nebo skladeb/stop zrušíte stisknutím **↗** a výběrem položky "ALL CLEAR" v kroku 2. Vybraný program zrušíte následovně: v kroku 2 vyberte pomocí **↕** požadovaný program, poté stiskněte CLEAR (VYMAZAT) nebo v kroku 3 vyberte "--", a poté stiskněte ENTER.

 Program sestavený z titulů, kapitol nebo skladeb/stop může být přehráván v režimu "Repeat Play" ("Opakované přehrávání"). Během přehrávání v režimu "Programme Play" stiskněte REPEAT (OPAKOVAT) nebo v ovládací nabídce "Control Menu" nastavte položku "REPEAT" na "ON".


Poznámka:

Počet zobrazovaných titulů, kapitol nebo skladeb/stop je shodný s počtem titulů, kapitol nebo skladeb/stop nahraných na disku.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

(Shuffle Play)   

Přístroj je schopen přehrávat tituly, kapitoly nebo stopy/skladby v náhodném pořadí. Dvě různá přehrávání v náhodném pořadí se samozřejmě budou lišit pořadím přehrávaných skladeb.

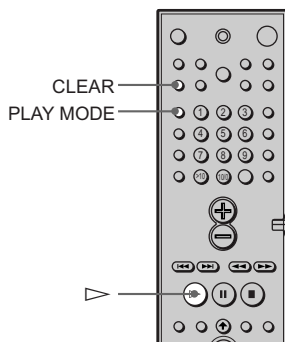

1 V době, kdy je přehrávání zastaveno, stiskněte opakovaně PLAY MODE (REŽIM PŘEHŘÁVÁNÍ), dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví "SHUFFLE".

2 Stiskněte .

Návrat do režimu normálního přehrávání

V době, kdy je přehrávání zastaveno, stiskněte dvakrát PLAY MODE (REŽIM PŘEHŘÁVÁNÍ). Nebo během přehrávání stiskněte CLEAR (VYMAZAT). Vráťte se tak do režimu normálního přehrávání.

Poznámky:

- Přehrávání v náhodném pořadí ("Shuffle Play") je zrušeno pokud:
 - otevřete nebo zavřete příhrádku na disk
 - vypnete napájení
 - změníte funkci
- V závislosti na použitém disku DVD se může stát, že přehrávání v náhodném pořadí ("Shuffle Play") nebude dostupné.

Opakování přehrávání


(Repeat Play)

DVD

VIDEO
CD

SACD
CD

Je možné opakovaně přehrávat všechny tituly/skladby nebo jednotlivé tituly/kapitoly/skladby obsažené na disku. Jestliže je opakované přehrávání zvoleno v režimech "Programme Play" nebo "Shuffle Play", přístroj opakovaně přehrává tituly nebo skladby v naprogramovaném, resp. v náhodném pořadí. Funkce "Repeat Play" nemůže být používána během přehrávání disků VIDEO CDs využitím funkcí PBC (viz stranu 34). V závislosti na použitém disku DVD se může stát, že opakované přehrávání ("Repeat Play") nebude dostupné.

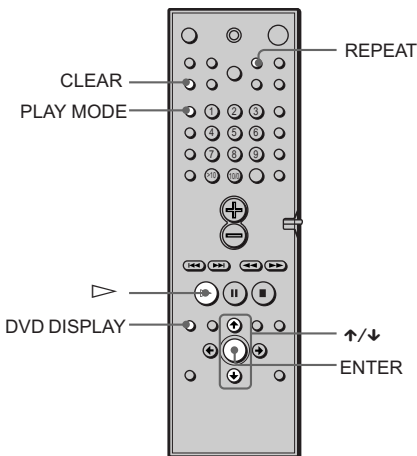


1 Stiskněte DVD DISPLAY.

Objeví se ovládací nabídka "Control menu".

2 Tiskněte dokud nevyberete REPEAT (OPAKOVAT).

Poté stiskněte ENTER. Jestliže nevyberete položku "OFF", indikátor opakování ("REPEAT") svítí zeleně.

3 Vyberte nastavení "Repeat Play" ("Opakované přehrávání").

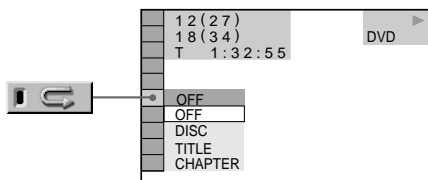

Při přehrávání disku DVD je režim "Programme Play" nastaven na "OFF"

- OFF: nepřehrává opakovaně.
- DISC: opakuje všechny tituly.
- TITLE: opakuje aktuální titul na disku.
- CHAPTER: opakuje aktuální kapitolu.

Při přehrávání disku VIDEO CD/ SACD/CD je režim "Programme Play" nastaven na "OFF"

- OFF: nepřehrává opakovaně.
- DISC: opakuje všechny skladby/stopy na disku.
- TRACK: opakuje aktuální skladbu/stopu.


Jestliže je režim "Programme Play" nastaven na "ON"

- OFF: nepřehrává opakovaně.
- ON: opakuje režim "Programme Play".

Zrušení režimu "Repeat Play" ("Opakované přehrávání")

Stiskněte tlačítko CLEAR (VYMAZAT).

Režim "Repeat Play" můžete nastavit v době, kdy je přehrávání zastaveno.

Po vybrání položky "REPEAT" stiskněte . Systém spustí režim "Repeat Play".

Rychlé zobrazení stavu "REPEAT"


Stiskněte tlačítko REPEAT (OPAKOVAT) na dálkovém ovladači.

Poznámka

- Opakované přehrávání je zrušeno, jestliže:
- jestliže vypnete napájení.
 - jestliže změníte funkci.

Vyhledávání určitého místa na disku (Scan, Slow-motion Play)

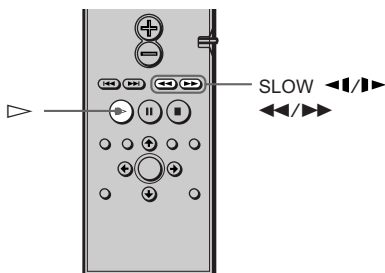




Určité místo na disku můžete nalézt rychle sledováním obrazu nebo pomalým přehráváním.






Poznámka

Některé z popsaných operací u některých typů disků DVD/VIDEO CD nejsou dostupné.




Rychlé vyhledávání určitého místa pomocí zrychleného přehrávání disku vpřed nebo vzad (Scan)







Stiskněte  nebo  v době, kdy probíhá přehrávání na disku. Jestliže naleznete požadované místo, stiskněte , tím obnovíte normální rychlost přehrávání. Po každé, kdy stisknete během vyhledávání  nebo , bude změněna rychlost přehrávání. Jsou k dispozici tři rychlosti. Při každém stisknutí se indikace změní následovně:

Směr přehrávání




$\times 2$  (pouze DVD/SACD/CD) \rightarrow FF1  \rightarrow FF2 

Opačný směr

$\times 2$  (pouze DVD) \rightarrow FR1  \rightarrow FR2 

Rychlost přehrávání $\times 2$ / $\times 2$  je dvakrát větší než normální rychlost. Rychlost přehrávání FF2 / FR2  je větší než FF1 / FR1 .



Vyhledávání po obrazech (Slow-motion Play, Zpomalené přehrávání)

Tuto funkci můžete použít pouze pro disk DVD nebo pro VIDEO CD. Stiskněte  nebo  v době, kdy je systém v režimu "PAUSE". Jestliže chcete obnovit původní rychlost, stiskněte .

Po každé, kdy stisknete  nebo  během přehrávání "Slow-motion", přehrávací rychlost se změní.

Jsou k dispozici dvě rychlosti. Při každém stisknutí se indikace změní následovně:

Směr přehrávání

SLOW 2  \leftrightarrow SLOW 1 

Opačný směr (pouze disk DVD)

SLOW 2  \leftrightarrow SLOW 1 

Rychlost přehrávání SLOW 2 / SLOW 2  je nižší než SLOW 1 / SLOW 1 .


Vyhledávání titulu/ kapitoly/ stopy/ indexu/ scény

DVD

VIDEO
CD

SACD
CD

Na disku DVD lze vyhledávání provádět podle titulu nebo podle kapitoly. Na disku VIDEO CD nebo CD lze vyhledávání provádět podle stopy, indexu nebo scény. Protože titulům a skladbám/stopám jsou na disku přidělena jedinečná čísla, můžete požadovaný titul nebo skladbu/stopu vybrat přímým zadáním jeho/jejího čísla. Scénu lze také vyhledat pomocí časového údaje ("TIME SEARCH")

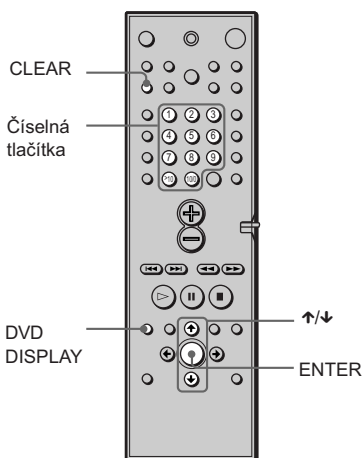

- 1 Stiskněte tlačítko DVD DISPLAY.**
Na displeji se objeví "Control Menu" ("Ovládací nabídka").

- 2 Stiskněte tlačítka ↑/↓ dokud nevyberete požadovanou metodu.**

■ Jestliže přehráváte disk DVD

(TITLE), (CHAPTER), nebo (TIME/TEXT)

Vyberte TIME/TEXT nebo TIME SEARCH.

■ Jestliže přehráváte disk VIDEO CD

(TRACK) nebo (INDEX)

■ Jestliže přehráváte disk VIDEO CDs použitím funkcí PBC

(SCENE)

■ Jestliže přehráváte disk SACD/CD

(TRACK) nebo (INDEX)


Příklad: jestliže vyberete

(CHAPTER)

je vybráno "** (**)"


(** představuje číslo).

Číslo v závorkách značí celkový počet titulů, kapitol, stop, indexů nebo scén.

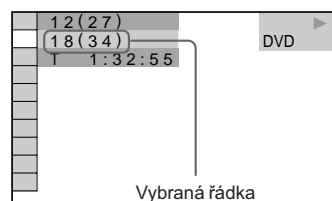

- 3 Stiskněte ENTER.**

"** (**)" se změní na "— (**)".

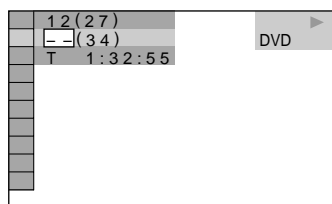

- 4 Pomocí tlačítek ↑/↓ nebo numerických tlačítek vyberte požadované číslo titulu, kapitoly, skladby/stopy, indexu nebo scény.**

Jestliže uděláte chybu

Číslo vymažete stisknutím tlačítka CLEAR, potom vyberte jiné číslo.


- 5 Stiskněte tlačítko ENTER.**

Systém zahájí přehrávání od vybraného čísla.

Vypnutí "Control Menu"

Opakovaně tiskněte tlačítko DVD
DISPLAY, dokud není "Control Menu"
vypnuto.

Vyhledávání scény pomocí číselného údaje (TIME SEARCH) (pouze disk DVD)

- 1** V kroku 2 vyberte  (TIME/TEXT).
Je vybrán "T **:***:***"
(přehrávací doba aktuálního titulu).
- 2** Stiskněte tlačítko ENTER.
"T **:***:***" se změní na "T --:--:--."
- 3** Vložte číselný údaj použitím číselných
tlačítek, potom stiskněte tlačítko
ENTER.
Příklad: Pro vyhledání scény 2 hodiny,
10 minut a 20 sekund po začátku, vložte
pouze "2:10:20."

Poznámka

Zobrazené číslo titulu, kapitoly nebo skladby/stopy je
shodné s příslušným číslem zaznamenaným na disku.

Zobrazení doby přehrávání a zbývajících doby přehrávání na displeji na čelním panelu

DVD

VIDEO CD

SACD CD

Na displeji umístěném na čelním panelu přístroje mohou být zobrazovány informace o disku, např. zbývajících doba přehrávání, celkový počet titulů na disku DVD nebo skladeb/stop na discích SACD, CD nebo VIDEO CD. (Viz stranu 11).



TIME

Stiskněte tlačítko TIME.

Po každé, když stisknete tlačítko TIME v době, kdy probíhá přehrávání disku, se displej změní tak, jak ukazuje následující schéma.

Jestliže přehráváte disk DVD

Přehrávací doba a číslo aktuálního titulu

TITLE	CHAPTER	H	M	S
1	2	10	32	4

Zbývajících doba přehrávání
na disku aktuálního titulu

TITLE	CHAPTER	H	M	S
1	2	-11	53	6

Přehrávací doba
a číslo aktuální kapitoly

CHAPTER	H	M	S
2	02	23	0

Zbývajících doba
přehrávání aktuální kapitoly

CHAPTER	H	M	S
2	-01	32	0

Text

SONY HITS/

Jestliže přehráváte disk VIDEO CD (bez funkcí PBC), SACD nebo CD

Přehrávací doba a číslo aktuální stopy

TRACK	INDEX	M	S
2	1	22	5

Zbývajících doba
přehrávání aktuální stopy

TRACK	INDEX	M	S
2	1	-15	0

Přehrávací doba na disku

M	S
32	12

Zbývajících doba
přehrávání na disku

M	S
-20	18

Text

SONY HITS/

Jestliže probíhá přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC, bude zobrazováno číslo scény a doba přehrávání.

Doba přehrávání a zbývajících doba přehrávání aktuální kapitoly, titulu, skladby/stopy, scény nebo disku se také objeví na televizní obrazovce. Podívejte se na následující kapitolu "Kontrola doby přehrávání a zbývajících doby přehrávání" na návod, jak číst tyto informace.


Poznámky

- Během přehrávání disků SACD není na displeji na čelním panelu zobrazován indikátor indexu.
- V některých případech nemusí být informace o disku zobrazena. Zobrazení informací o disku je závislé na typu přehrávaného disku a na režimu přehrávání.

Kontrola doby přehrávání a zbývajících doby přehrávání




Přístroj umožňuje kontrolovat dobu přehrávání a zbývajících dobu přehrávání aktuálního titulu, kapitoly nebo stopy a celkovou dobu přehrávání nebo zbývajících dobu přehrávání disku. Také můžete u disků DVD/CD/SACD zobrazit text zaznamenaný na disku.

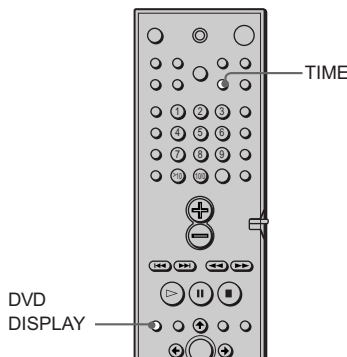

Zobrazení informací o disku

1 Stiskněte tlačítko DVD DISPLAY během přehrávání.

Na displeji se objeví "Control Menu".

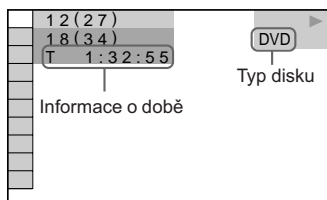

2 Tiskněte opakovaně tlačítko TIME, abyste změnili informaci o době.

Zobrazení informací a to, které doby lze měnit, je závislé na typu přehrávaného disku.

pokračování na další straně

■ Jestliže přehráváte disk DVD

- T **:**:**

Doba přehrávání aktuálního titulu

- T-**:**:**

Zbývajících doba přehrávání
aktuálního titulu

- C **:**:**

Doba přehrávání aktuální kapitoly

- C-**:**:**

Zbývajících doba přehrávání aktuální
kapitoly

■ Jestliže přehráváte disk VIDEO CD(s funkcemi PBC)

- **:**:**

Doba přehrávání aktuální scény

■ Jestliže přehráváte disk VIDEO CD (bez funkcí PBC), SACD nebo CD

- T **:**:**

Doba přehrávání aktuální skladby/
stopy

- T-**:**:**

Zbývajících doba přehrávání aktuální
skladby/stopy

- D **:**:**

Doba přehrávání aktuálního disku

- D-**:**:**

Zbývajících doba přehrávání
aktuálního disku

💡 Jestliže se text "DVD/CD/SACD" nevejde na jednu řádku, můžete si celý text prohlédnout rolováním přes displej.

💡 Doba a text můžete vybrat stisknutím tlačítka TIME.

Poznámky


- Mohou být zobrazena pouze písmena z abecedy.
- Tento systém může zobrazit pouze první úroveň textu "DVD/CD/SACD", jako je název disku nebo titul.
- Při přehrávání disku SACD je systém schopen zobrazit pouze omezený počet znaků.
Tedy v závislosti na použitém disku nemusí být zobrazovány všechny znaky.

Vypnutí "Control Menu"

Opakovaně tiskněte tlačítko DVD
DISPLAY, dokud nezmizí nabídka "Control
Menu" ("Ovládací nabídka").

Kontrola textu " DVD/CD/SACD"

Opakovaně tiskněte tlačítko TIME v kroku 2
dokud se neobjeví text zaznamenaný na disku
DVD/CD/SACD. Text "DVD/CD/SACD" se
objeví pouze tehdy, jestliže je zaznamenan na
disku. Text nemůžete měnit.

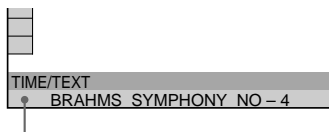

Text DVD/CD/SACD


Změna zvuku



Jestliže je disk DVD nahrán s vícejazyčnými stopami, je možno si při přehrávání vybrat požadovaný jazyk.

Jestliže je disk DVD nahrán v formátech "Audio Multiple" (PCM, "Dolby Digital", MPEG audio nebo DTS), je možno si při přehrávání vybrat požadovaný formát audio. U CD stereo a VIDEO CD je možno si vybrat a zvuk z pravého nebo levého kanálu a poslouchat zvuk z vybraného kanálu přes oba reproduktory, pravý i levý.

(V tomto případě zvuk ztrácí prostorový efekt.) Příklad, jestliže disk při přehrávání obsahuje píseň s hlasy na pravém kanálu a nástroje na levém kanálu, můžete vybrat levý kanál a potom z obou reproduktorů slyšíte pouze nástroje.

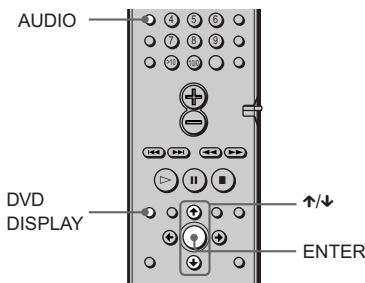


1 Stiskněte tlačítko DVD DISPLAY během přehrávání.

Na displeji se objeví "Control Menu" (Ovládací nabídka").

2 Tiskněte tl. \uparrow/\downarrow a vyberte (AUDIO), potom stiskněte tl. ENTER.

Na displeji se objeví možnosti pro AUDIO.

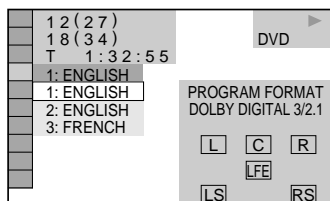

3 Tiskněte tlačítka \uparrow/\downarrow a vyberte požadovaný signál audio.

■ Pro disky DVD

Výběr jazyků se liší v závislosti na typu disku DVD. Pokud budou zobrazeny 4 číslice, jedná se o kód jazyka. Přiřazení kódů jednotlivým jazykům naleznete v tabulce na straně 29. Jestliže se stejný jazyk objeví dvakrát i vícekrát, disk DVD je nahrán ve formátech "Audio Multiple".

■ Pro disky VIDEO CD nebo CD

Implicitní nastavení jsou potvrzena.

- **STEREO**: Standardní stereo zvuk
- **1/L**: Zvuk z levého kanálu (monaurální)
- **2/R**: Zvuk z pravého kanálu (monaurální)

■ Pro disky SACD

Výběr nastavení v době, kdy neprobíhá přehrávání, je různý v závislosti na typu SACD.

- **MULTI**: Disk obsahuje vícekanalovou oblast přehrávání
- **2CH**: Disk obsahuje dvoukanalovou oblast přehrávání.
- **CD**: Jestliže si přejete přehrávat disk jako běžný CD.

Poznámka

Ne všechny disky SACD nabízejí všechny tři výše popsané možnosti. Možnost použití výše uvedených nastavení závisí na typu a úrovni konfigurace použitého disku SACD.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Vypnutí "Control Menu"

Opakovaně tiskněte tlačítko DVD DISPLAY, dokud nebude vypnuta nabídka "Control Menu".

Můžete vybrat AUDIO přímo stisknutím tlačítka AUDIO. Po každém stisknutí tlačítka se položka změní.


Poznámky

- Zvuk nemůžete měnit u disků, které nejsou ve formátu "Multiple Audio".
- Během přehrávání disku DVD se zvuk může měnit automaticky.

Zobrazení audioinformací o daném disku

Po stisknutí tlačítka "AUDIO" se na obrazovce se objeví kanály, které budou přehrávány.

Příklad: ve formátu "Dolby Digital" vícenásobné signály vycházející z kanálu MONO do kanálu 5.1 mohou být nahrány na disku DVD. Počet zaznamenaných kanálů se může lišit v závislosti na typu disku DVD.

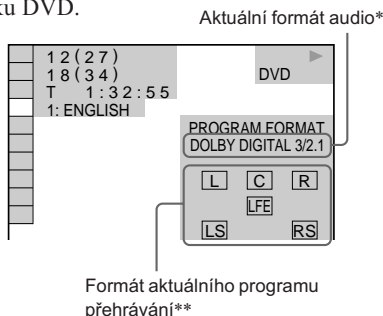

* Na displeji je zobrazeno "PCM," "MPEG," "DTS," nebo "DOLBY DIGITAL". Pro formát "DOLBY DIGITAL" jsou kanály přehrávané stopy zobrazeny numericky následovně:
Pro "Dolby Digital 5.1 ch":



** Písmena ve formátu programu představují zvukovou složku:

- L : Přední (levá)
- R : Přední (pravá)
- C : Středová
- LS : Zadní (levá)
- RS : Zadní (pravá)
- S : Zadní (monaurální): zadní složka signálu zpracovaného formátem "Dolby Surround" a signál "Dolby Digital".
- LFE: LFE (nízkofrekvenční efekt)

Následují příklady zobrazené na displeji:

- PCM (stereo)

PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit

- Dolby Surround

PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L C R
S

- Dolby Digital 5.1ch

Jestliže je na výstupu složka signálu LFE, je "LFE" je orámováno plnou čarou. Jestliže složka signálu LFE na výstupu není, "LFE" je orámováno přerušovanou čarou.

PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L C R
LFE
LS RS

- DTS

"LFE" je vždycky orámováno plnou čarou bez ohledu na to, zda je nebo není na výstupu složka signálu LFE.

PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L C R
LFE
LS RS


Poznámky

- Jestliže signál obsahuje složky zadních signálů jako jsou LS, RS nebo S, bude zesílen prostorový efekt (viz stranu 47).
- Jestliže přehráváte zvukové stopy PEG AUDIO, na výstupu budou signály PCM (stereo).

Výběr typu zvuku



Můžete si z nabídky předpřipravených typů zvuku vybrat takový typ zvuku, který bude v souladu s posloucháním programem, a vychutnat si poslech prostorového zvuku. Prostorový zvuk je dostupný při přehrávání disků DVD, disků VIDEO CDA disků CD.

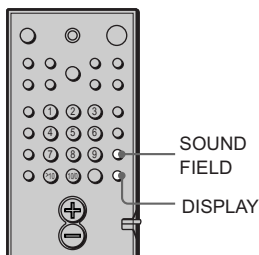

Opakovaně tiskněte tlačítko SOUND FIELD (TYP ZVUKU), dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví požadovaný typ zvuku.

Výběr typu zvuku může být proveden i stisknutím tlačítka SOUND FIELD (TYP ZVUKU), které se nachází přímo na přístroji.


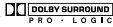
Jak kontrolovat aktuální typ zvuku

Tiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY. Po každé, kdy stisknete DISPLAY, se displej na čelní panelu cyklicky mění: zbývající doba přehrávání nebo doba přehrávání → typ zvuku → zbývající doba přehrávání nebo doba přehrávání

Systém si pamatuje poslední typ zvuku vybraný pro režim každé funkce ("Sound Field Link")

Při výběru funkce DVD nebo TUNER bude aplikován ten typ zvuku, který byl zvolen jako poslední. Příklad: je přehráván disk DVD, typ zvuku přehrávání je HALL. Poté vyvoláte jinou funkci, a pak se vrátíte k poslechu DVD. Bude opět aplikován typ zvuku HALL. U tuneru jsou typy zvuku ukládány pro všechny přednastavené stanice.

Jak identifikovat formát kódování programového software při pohledu na výrobek

- Disky "Dolby Digital" jsou opatřeny logem 
- Kódované programy "Dolby Surround" jsou opatřeny logem 
- Disky "DTS Digital Surround" jsou opatřeny značkou DTS

Poznámka

Při přehrávání zvukových stop se vzorkovací frekvenci 96 kHz budou výstupní signály převedeny na 48 kHz (vzorkovací frekvence).

CINEMA STUDIO EX A*

Reprodukuje zvukovou charakteristiku klasického editačního studia "Sony Pictures Entertainment's" použitím transformace zvuku 3D v režimu V.MULTI DIMENSION (strana 48) pro vytvoření 5 sad virtuálních reproduktorů obklopujících posluchače z jediného páru skutečných zadních reproduktorů. Je to standardní způsob velice vhodný pro sledování většiny filmů.

CINEMA STUDIO EX B*

Reprodukuje zvukovou charakteristiku studia mixování "Sony Pictures Entertainment's" použitím transformace zvuku 3D v režimu V.MULTI DIMENSION (strana 48) pro vytvoření 5 sad virtuálních reproduktorů obklopujících posluchače z jediného páru skutečných zadních reproduktorů. Tento způsob je ideální pro sledování filmů sci-fi a akčních filmů s velkým množstvím zvukových efektů.

CINEMA STUDIO EX C*

Reprodukuje zvukovou charakteristiku nahrávacího studia "Sony Pictures Entertainment's" použitím transformace zvuku 3D v režimu V.MULTI DIMENSION (strana 48) pro vytvoření 5 sad virtuálních reproduktorů obklopujících posluchače z jediného páru skutečných zadních reproduktorů. Tento způsob je ideální pro sledování muzikálů a klasických filmů, kde je hudba utvářena ve zvukové stopě.

* "VIRTUAL": typ zvuku s virtuálními reproduktory.


pokračování na další straně

V.MULTI DIMENSION*


("Virtual Multi Dimension")

Použitím zvuku 3D se vytváří představa seskupení virtuálních zadních reproduktorů umístěných výše než posluchač z jediného páru skutečných zadních reproduktorů. Tento režim vytváří pět sad virtuálních reproduktorů obklopujících posluchače s přibližným elevačním úhlem 30 stupňů.

Boční
strana

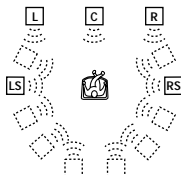


Zadní
strana

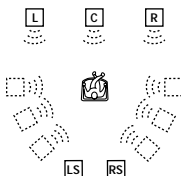

V. SEMI-M. DIMENSION*

("Virtual Semi Multi Dimension")

Použitím zvuku 3D se vytváří představa virtuálních zadních reproduktorů ze zvuku předních reproduktorů bez použití skutečných zadních reproduktorů. Tento režim vytváří 5 sad virtuálních reproduktorů obklopujících posluchače s elevačním úhlem 30 stupňů.

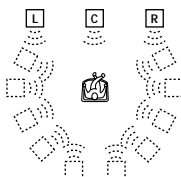

SMALL HALL

Reprodukuje akustiku malé obdélníkové koncertní síně.

Vhodné pro jemné akustické zvuky.

LARGE HALL

Reprodukuje akustiku velké obdélníkové koncertní síně.

Vhodné pro jemné akustické zvuky.

JAZZ CLUB

Reprodukuje akustiku jazzového klubu.

LIVE HOUSE

Reprodukuje akustiku hlediště s 300 místy.

Výborně se hodí pro rockovou hudbu a pop.

GAME

Umožňuje získat maximální zvukový efekt ze software videoher.

Dbejte na to, aby herní přístroj byl nastaven do režimu stereo, jestliže používáte software her s možnostmi prostorového zvuku.

AUTO FORMAT DECODE

Automaticky určí typ vstupujícího signálu audio ("Dolby Digital", DTS, "Dolby Pro Logic" nebo standardní 2 kanály stereo) a pokud je zapotřebí, provede správné dekódování. Tento režim prezentuje zvuk tak jak byl nahrán a zakódován. Nepřidává žádné efekty.

Tento režim je možno použít jako referenční.

NORMAL SURROUND

Software s vícekanálovými prostorovými signály audio je přehráván podle způsobu jeho nahrání.

Software s dvoukanálovými signály audio je dekódován pomocí systému "Dolby Pro Logic" tak, aby vznikly prostorové efekty.

2 CH STEREO

Zvuk vychází z předního levého a pravého reproduktoru a subwooferu. Standardní dvoukanálové zdroje stereo úplně vynechají zpracování typu zvuku. Vícekanálové prostorové struktury jsou mixovány do dvou kanálů.

Tento režim umožňuje přehrávání jakéhokoliv zdroje s použitím pouze předního levého a pravého reproduktoru a subwooferu.

HEADPHONE THEATER*

Po připojení sluchátek ke konektoru PHONES systému, umožňuje režim HEADPHONE THEATER vytvořit během poslechu přes sluchátka dojem divadelního prostředí. Tento typ přehrávání je velmi efektivní zejména při přehrávání diskretních signálů "5.1 ch" jako jsou "Dolby Digital" a DTS. Tento režim je dostupný při výběru většiny typů zvuku (vyjma AUTO FORMAT DECODE nebo 2 CH STEREO).

* Typ zvuku "VIRTUAL": typ zvuku s virtuálními reproduktory.

Poznámky

- Efekty vzniklé pomocí virtuálních reproduktorů mohou zvýšit úroveň šumu v přehrávaném signálu.
- Jestliže používáte nastavení zvuku pracující s virtuálními reproduktory, nebudete slyšet žádný zvuk, který by přicházel přímo ze zadních reproduktorů.
- Jestliže vyberete AUTO FORMAT DECODE nebo 2 CH STEREO v době, kdy jsou připojena sluchátka, bude výstupem 2 kanálové stereo. Jestliže je vybrán jakýkoliv jiný typ zvuku, systém automaticky přejde do režimu HEADPHONE THEATER.

Nastavení parametrů (úroveň a vyvážení)

DVD

VIDEO CD

SACD CD

Nabídka ovládání úrovně obsahuje parametry, pomocí kterých lze nastavit vyvážení a hlasitost každého reproduktoru (viz stranu 27)

1 Spustíte přehrávání zdroje programu kódovaného se zvukem vícekanálového prostředí.

2 Na dálkovém ovládání opakovaně tiskněte tlačítko AMP MENU.

Na displeji na čelním panelu se objeví
♪ LEVEL.

3 Posadíte se do své poslechové pozice a pomocí ↑/↓ volte položku, která má být nastavena.

4 Pomocí ↑/↓ nastavte úroveň hlasitosti.

Na displeji na čelním panelu je zobrazována nastavovaná hodnota. Pokud několik sekund nepracujete s ovladačem, hodnota zmizí a bude systémem uložena.


Parametry, nastavitelné pro jednotlivá zvuková pole

	PŘEDNÍ BAL.	ZADNÍ BAL.	ZADNÍ ÚROV.	STŘED. ÚROV.	WOOFER ÚROV.
CINEMA STUDIO EX A	●	●	●	●	●
CINEMA STUDIO EX B	●	●	●	●	●
CINEMA STUDIO EX C	●	●	●	●	●
V. MULTI DIMENSION	●	●	●	●	●
V. SEMI-M. DIMENSION	●			●	●
SMALL HALL	●	●	●	●	●
LARGE HALL	●	●	●	●	●
JAZZ CLUB	●	●	●	●	●
LIVE HOUSE	●	●	●	●	●
GAME	●	●	●	●	●
AUTO FORMAT DECODE	●	●	●	●	●
NORMAL SURROUND	●	●	●	●	●
2 CH STEREO	●				●
HEADPHONE THEATER	●				

Změna úhlů

Jestliže je na disku DVD zaznamenáno více pohledů na scénu z různých úhlů (více úhlů pohledu), na displeji čelního panelu se zobrazí "ANGLE". Znamená to, že je možné měnit úhel pohledu.

Např. při přehrávání scény s jedoucím vlakem si můžete zobrazit některý z pohledů dopředu, z levého okna nebo z pravého okna vlaku bez přerušení přehrávání pohybu vlaku.

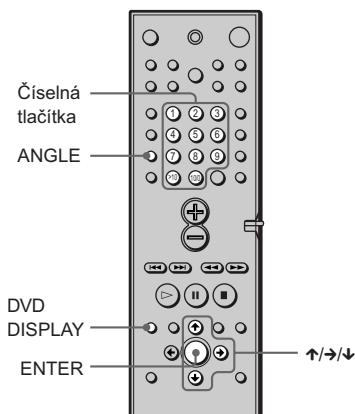


1 V průběhu přehrávání stiskněte DVD DISPLAY.

Objeví se ovládací nabídka


2 Stiskněte ↕/↘ a vyberte (ANGLE(ÚHEL POHLEDU)).

Objeví se číslo úhlu pohledu.
Číslo v závorkách znamená celkový počet úhlů pohledu.

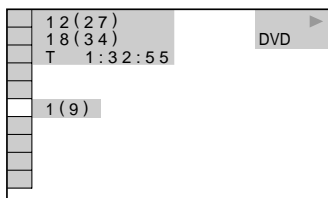

3 Stiskněte → nebo ENTER.

Číslo úhlu pohledu se změní na "—" (blank).

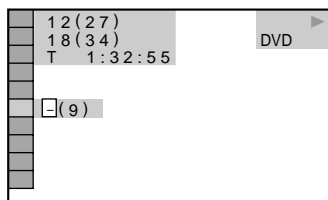


4 Pomocí číselných tlačítek nebo ↕/↘ zvolte číslo úhlu pohledu, a pak stiskněte ENTER.

Úhel pohledu se změní v souladu s provedenou volbou.

Vypnutí ovládací nabídky

Opakovaně tiskněte tlačítko DVD DISPLAY, dokud ovládací nabídka nezmizí.


 Úhel pohledu je možné volit přímo tisknutím tlačítka ANGLE. Po každém stisku se úhel pohledu změní.

Poznámka

V závislosti na použitém DVD nemusí být možné měnit úhel pohledu, i když bude na daném DVD více pohledů z různých úhlů zaznamenáno.

Zobrazení titulků

Jestliže jsou na disku nahrány titulky, je možno je v době přehrávání zapnout nebo vypnout. Jestliže jsou na disku nahrány vícejazyčné titulky, je možno měnit jazyk titulků v době přehrávání. Titulky je možno zapnout nebo vypnout, kdykoliv si přejete. Příklad: Můžete si vybrat jazyk, který si přejete procvičit a titulky si zapnete, abyste lépe rozuměli.

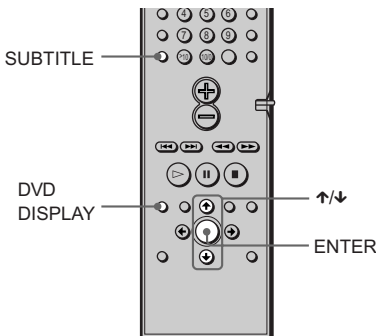


1 Stiskněte tlačítko DVD DISPLAY během přehrávání.

Objeví se ovládací nabídka ("Control Menu").

2 Stiskněte a vyberte (SUBTITLE). Poté stiskněte ENTER.

Objeví se volby pro SUBTITLE.

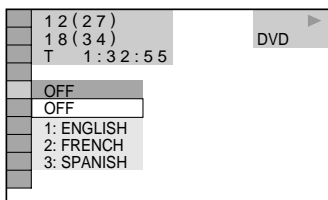

3 Stiskněte a vyberte jazyk.

Výběr jazyků je různý v závislosti na disku DVD. Když se objeví 4 číslice, označují kód jazyka. Podívejte se na seznam kódů jazyků na straně 79 a zjistěte, jaký jazyk kód představuje.


4 Stiskněte ENTER.

Zrušení nastavení titulků (SUBTITLE)

V kroku 3 vyberte položku "OFF".

Vypnutí ovládací nabídky ("Control Menu")

Tiskněte opakovaně tlačítko DVD DISPLAY, dokud ovládací nabídka nezmizí.


 Titulky (SUBTITLE) můžete vybrat přímo stisknutím tlačítka SUBTITLE (TITULKY). Po každém stisknutí tlačítka se položka změní.

Poznámka

Možnost změny titulků závisí na typu disku DVD. U některých typů DVD není možné měnit titulky, dokonce i když jsou na disku nahrány vícejazyčné titulky.

Zobrazení informací o přehrávání (ADVANCED)


V průběhu přehrávání je možno kontrolovat informace o rychlosti přehrávání disku v bitech. V době, kdy probíhá přehrávání disku, je vždy zobrazována přibližná rychlost přehrávání. Při přehrávání obrazu je tato rychlost udávána v megabitech za sekundu - Mbps ("Mega bit per second"). Při přehrávání zvuku je tato rychlost udávána v kilobitech za sekundu - kbps ("kilo bit per second").

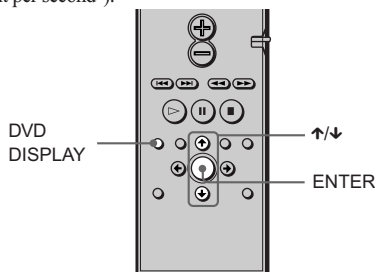

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DVD DISPLAY.

Objeví se ovládací nabídka.

2 Stisknutím vyberte (ADVANCED). Poté stiskněte ENTER.

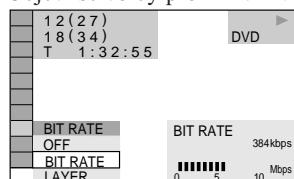

3 Stisknutím vyberte požadované položky.

Podrobnější informace naleznete v "Zobrazení jednotlivých položek".

- BIT RATE: rychlost přehrávání v bitech.
- LAYER: zobrazí vrstvy s označením místa čtení zvuku nebo obrazu při přehrávání.

4 Stiskněte ENTER.

Uzavření okna ADVANCED

V kroku 3 vyberte položku "OFF".


Vypnutí ovládací nabídky

Tiskněte opakovaně tlačítko DVD DISPLAY, dokud ovládací nabídka nezmizí.


Zobrazení jednotlivých položek

Opakovaným tisknutím tlačítka DVD DISPLAY můžete zobrazit jak "BIT RATE" tak "LAYER", pokud byly vybrány v "ADVANCED".

BIT RATE (bitová rychlost)



Jestliže jsou přehrávány zvukové skladby/stopy "MPEG audio"



Bitová rychlost se vztahuje na množství údajů video/audio na disku za sekundu. Čím vyšší je bitová rychlost, tím rozsáhlejší je množství údajů. Jestliže bitová rychlost je vysoká, množství údajů je rozsáhlé. Ačkoliv to vždy neznamená, že získáte obrázky a zvuk vyšší kvality.

Objeví se v případě, že disk DVD je dvouvrstvý

LAYER



Ukazuje přibližné místo, kde právě probíhá na disku přehrávání. Jestliže se jedná o dvouvrstvý disk DVD, systém indikuje, která vrstva je právě čtena ("Layer 0" nebo "Layer 1"). Podrobnosti o vrstvách naleznete na straně 75 (DVD).

Uzamykání disků

(VLASTNÍ NASTAVENÍ RODIČOVSKÉ KONTROLY, RODIČOVSKÁ KONTROLA)

Je možno nastavit pro disk dva druhy omezení přehrávání.


- Vlastní nastavení rodičovské kontroly ("Custom Parental Control")
Můžete si nastavit omezení přehrávání tak, že systém nebude přehrávat nevhodné disky.

- Rodičovská kontrola ("Parental Control")
Přehrávání některých disků DVD může být omezeno vzhledem k předem zadané úrovni jako je věk uživatelů.


Pro obě funkce, rodičovskou kontrolu ("Parental Control") i pro vlastní nastavení rodičovské kontroly ("Custom Parental Control") je použito stejné heslo.

Vlastní nastavení rodičovské kontroly

Pro funkci "Custom Parental Control" můžete nastavit stejné heslo až pro 50 disků. Jestliže jej nastavíte pro padesátý první disk, omezení přehrávání bude pro první disk zrušeno.

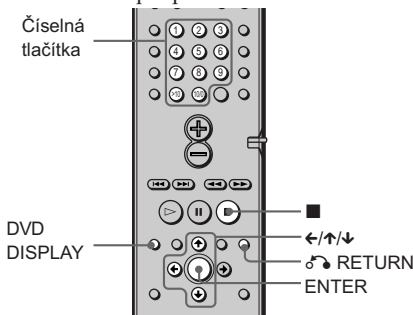


- 1 Vložte do přihrádky přístroje disk, který si přejete zamknout.**


Jestliže probíhá přehrávání disku, stiskněte , a tím přehrávání zastavíte.

- 2 V době, kdy přehrávání neprobíhá, stiskněte tlačítko DVD DISPLAY.**

Objeví se ovládací nabídka ("Control Menu").

- 3 Stiskem  nastavte (CUSTOM PARENTAL CONTROL). Poté stiskněte ENTER.**


Je vybrána funkce "CUSTOM PARENTAL CONTROL".

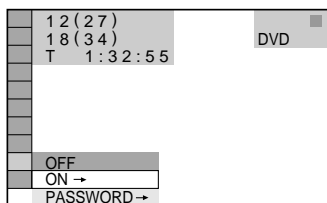

- 4 Stiskněte  a vyberte "ON ->". Poté stiskněte ENTER.**

■ Jestliže nemáte vložené heslo

Objeví se obrazovka pro registraci nového hesla.

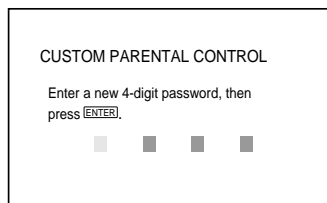


Zadejte pomocí číselných tlačítek heslo sestávající ze 4 číslic. Poté stiskněte ENTER.

Objeví se obrazovka pro potvrzení hesla.

■ Jestliže již máte heslo registrované

Objeví se obrazovka pro zadání hesla.

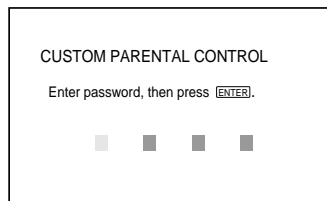

5 Vložte pomocí číselných tlačítek nové nebo registrované heslo sestávající ze 4 číslic. Poté stiskněte ENTER.

Na obrazovce se objeví "Custom parental control is set" ("Nastavení rodičovské kontroly je provedeno"). Poté se na obrazovce opět zobrazí ovládací nabídka ("Control Menu").

Jestliže uděláte chybu při zadání hesla

Stiskněte předtím, než stisknete ENTER a vložte správné číslo.

Jestliže uděláte chybu

Stiskněte RETURN, potom začněte opět od kroku 3.

Vypnutí ovládací nabídky

Stiskněte RETURN, potom opakovaně stiskněte tlačítko DVD DISPLAY, dokud ovládací nabídka nezmizí.

Vypnutí funkce nastavení rodičovské kontroly ("Custom Parental Control")


- 1 v kroku 4 vyberte položku "OFF →". Poté stiskněte ENTER.
- 2 Vložte své heslo složené ze 4 číslic použitím číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER.

Změna hesla

- 1 V kroku 4 stiskněte a vyberte položku "PASSWORD →". Objeví se obrazovka pro vstup hesla.
- 2 Vložte své heslo složené ze 4 číslic použitím číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER.
- 3 Vložte nové heslo složené ze 4 číslic použitím číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER.
- 4 Vstup hesla potvrdíte jeho opětovným vložením pomocí číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER.

Přehrávání disků s nastavením rodičovské kontroly

- 1 Vložte disk, pro který bylo provedeno nastavení rodičovské kontroly. Na displeji se objeví CUSTOM PARENTAL CONTROL.

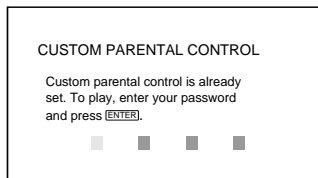


- 2 Vložte své heslo složené ze 4 číslic použitím číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER. Systém je připraven na přehrávání.

Jestliže zapomenete své heslo, vložte šesticiferné číslo "199703" použitím číselných tlačítek ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazeno CUSTOM PARENTAL CONTROL a máte vložit své heslo. Poté stiskněte ENTER. Na displeji se objeví obrazovka pro vstup nového čtyřciferného hesla.


Omezené přehrávání pro děti (Parental Control)

Přehrávání některých disků DVD může být omezeno vzhledem k předem zadané úrovni jako je věk uživatele. Funkce rodičovské kontroly ("Parental Control") umožňuje nastavení úrovně omezení přehrávání.. Scéna označená jako nevhodná, není přehrávána nebo je nahrazena jinou scénou.

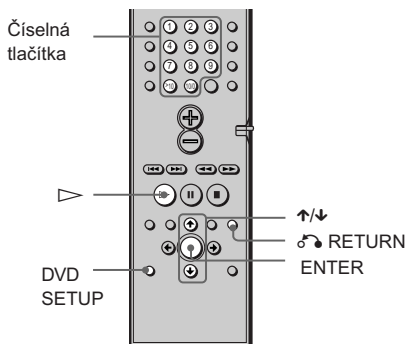

- 1** V době, kdy je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko DVD SETUP. Objeví se nabídka "Setup Display".


- 2** Stiskněte **↑/↓** a vyberte položku "CUSTOM SETUP". Poté stiskněte ENTER. Objeví se "CUSTOM SETUP".

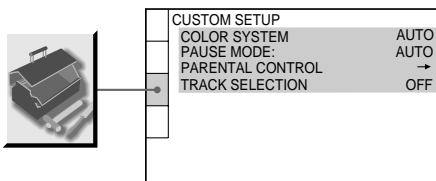

- 3** Stiskněte **↑/↓** a vyberte položku "PARENTAL CONTROL →". Poté stiskněte ENTER.

■ Jestliže nemáte vložené heslo

Objeví se obrazovka pro registraci nového hesla.

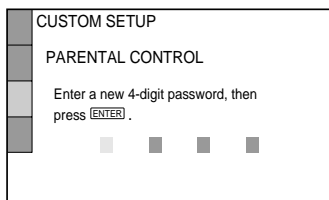


Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo sestávající ze 4 číslic. Poté stiskněte ENTER.

Objeví se obrazovka pro potvrzení hesla.


■ Jestliže již máte heslo registrované

Objeví se obrazovka pro zadání hesla.

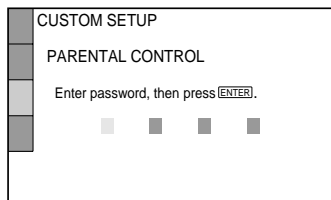


- 4** Vložte pomocí číselných tlačítek nové nebo registrované heslo sestávající ze 4 číslic. Poté stiskněte ENTER.

Objeví se obrazovka pro nastavení úrovně omezení přehrávání a pro změnu hesla.

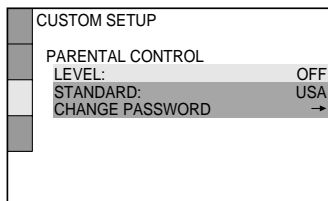

- 5** Stiskněte **↑/↓** a vyberte položku "STANDARD". Poté stiskněte ENTER.

Na obrazovce se objeví položky výběru pro "STANDARD".

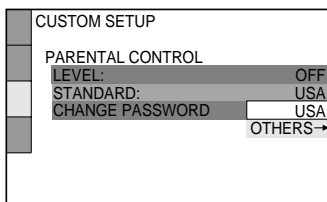


- 6** Stiskněte **↑/↓** a vyberte zeměpisnou oblast jako úroveň omezení přehrávání. Poté stiskněte ENTER.

Je vybrána oblast.

Jestliže vyberete položku "OTHERS →", vyberte a vložte standardní kód v tabulce na straně 57 použitím číselných tlačítek.


7 Stiskněte ENTER.

Na obrazovce se objeví položky výběru pro "LEVEL".

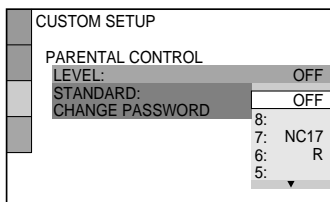

8 Vyberte požadovanou úroveň použitím ↑/↓. Poté stiskněte ENTER.

Nastavení rodičovské kontroly ("Parental Control") je provedeno.

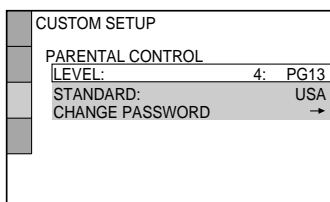

Čím je nižší hodnota úrovně, tím je omezení přísnější.

Jestliže uděláte chybu

Stiskněte ⏮ RETURN a vrátíte se na předcházející obrazovku.

Vypnutí nabídky "Setup Display"

Opakovaně tiskněte tlačítko DVD SETUP, dokud nabídka "Setup Display" nezmizí.

Vypnutí funkce rodičovské kontroly ("Parental Control") a přehrávání disku DVD po zadání hesla

V kroku 8 nastavte "LEVEL" na hodnotu "OFF".

Změna hesla

- 1 V kroku 5 vyberte položku "PASSWORD→" použitím ↓. Poté stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka pro zadání hesla.
- 2 Proveďte krok 3 pro zadání nového hesla.

Přehrávání disku s nastavenou funkcí rodičovské kontroly

1 Vložte disk a stiskněte ▷.

Na displeji se objeví PARENTAL CONTROL.

2 Vložte své čtyřciferné heslo pomocí číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER. Systém spustí přehrávání.

💡 Jestliže heslo zapomenete, odstraňte disk a opakujte kroky 1 až 5 popsané v "Omezené přehrávání pro děti". V okamžiku, kdy systém požaduje vložení hesla, vložte "199703" použitím číselných tlačítek. Poté stiskněte ENTER. Systém bude požadovat zadání nového čtyřciferného hesla. Po vložení nového čtyřciferného hesla v kroku 3 vložte znovu disk do systému a stiskněte ▷. Jakmile se objeví PARENTAL CONTROL, vložte nové heslo.

Poznámky

- Jestliže jsou přehrávány disky DVD, které nemají funkci rodičovské kontroly ("Parental Control"), není tento systém schopen limitovat jejich přehrávání.
- V závislosti na typu disku DVD můžete během přehrávání disku požádat o změnu úrovně rodičovské kontroly. V takovém případě nejprve zadejte své heslo, a poté změňte úroveň. Jakmile je režim "Resume Play" zrušen, úroveň omezení se vrátí zpět na původní hodnotu.

Kód oblasti

Standard	Číselný kód	Standard	Číselný kód
Argentina	2044	Korea	2304
Austrálie	2047	Malajsie	2363
Rakousko	2046	Mexiko	2362
Belgie	2057	Nizozemí	2376
Brazílie	2070	Nový Zéland	2390
Kanada	2079	Norsko	2379
Chile	2090	Pákistán	2427
Čína	2092	Filipíny	2424
Dánsko	2115	Portugalsko	2436
Finsko	2165	Rusko	2489
Francie	2174	Singapur	2501
Německo	2109	Španělsko	2149
Hong Kong	2219	Švédsko	2499
Indie	2248	Švýcarsko	2086
Indonésie	2238	Tajwan	2543
Itálie	2254	Thajsko	2528
Japonsko	2276	Velká Británie	2184


Ovládání TV přiloženým dálkovým ovladačem

Díky nastavení ovládacího signálu je možné ovládat i přijímač TV pomocí přiloženého dálkového ovladače.

Poznámky

- Jestliže vložíte nový číselný kód, starý číselný kód dříve vložený bude vymazán.
- Při výměně baterií dálkového ovladače může být obnoveno implicitní nastavení číselného kódu (SONY).

Ovládání TV dálkovým ovladačem

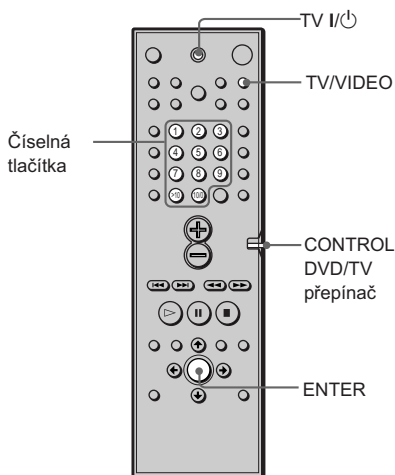

Stiskněte a podržte vypínač přijímače TV I/II stisknutý v době, kdy pomocí číselných tlačítek vkládáte výrobní kód svého přijímače TV (viz tabulku). Poté stiskněte ENTER. Potom uvolněte vypínač přijímače TV I/II.

Číselné kódy pro TV s možností dálkového ovládání

Jestliže je v seznamu uvedeno více číselných kódů, zkoušejte je vkládat, dokud nenaleznete takový, který vyhovuje příslušnému přijímači TV.

TV

Výrobce	Číselný kód
DAEWOO	002, 004, 005, 006, 007, 015
FISHER	008
GOLDSTAR	002, 003, 011, 012, 015, 034
DRUNDIG	017, 034
HITACHI	002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA	021, 022
JVC	016
MAGNAVOX	002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA	002, 003, 019
NEC	002, 003, 020
PANASONIC	009, 024
PHILIPS	015, 018
PIONEER	009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN	002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG	002, 003, 015, 031, 032, 033, 034
SANYO	008, 044, 045, 046
SHARP	035
SONY	001
TELEFUNKEN	023, 036, 037, 038
THOMSON	030, 037, 039
TOSHIBA	035, 040, 041
ZENITH	042, 043

CATV

Výrobce	Číselný kód
SONY	101
JERROLD/GI	102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 131
SCIENTIFIC ATLANTA	110, 111, 112
PIONEER	115, 116
HAMLIN/REGAL	123, 124, 125, 126, 127
OAK	128, 129, 130
ZENITH	113, 114
TOCOM	117, 118, 131
PANASONIC	120, 121, 122

Ovládání přijímače TV

Přijímač TV je možno ovládat použitím níže uvedených tlačítek.

Stisknutí tl.	Cíl
TV I/⏻	Zapíná či vypíná přijímač TV.
TV/VIDEO	Přepíná vstupní zdroj přijímače TV mezi TV a jinými vstupními zdroji.

Přepínání mezi přijímačem TV a DVD

Použitím přepínače CONTROL DVD/TV je možno přepínat dálkový signál mezi ovládáním přijímače TV a ovládáním přehrávače DVD.

Jestliže sledujete DVD, dbejte na to, aby přepínač CONTROL DVD/TV byl nastaven na DVD. V níže uvedené tabulce jsou uvedena tlačítka, která jsou aktivní při použití přepínače CONTROL DVD/TV.

Tlačítko	DVD	TV
1~9,**	Standardní funkce	Kanály jsou
>10,	číselných tlačítek	přepínány v
10/0	pro DVD.	numerickém
		pořadí bez
		ohledu na to,
		jaké tlačítko bylo
		stisknuto.
ENTER	Standardní funkce	Nastavení na
	vstupu pro DVD	kanál 12.
⏮	Standardní funkce	CH –
	přetáčení na	
	předcházející titul,	
	kapitolu pro DVD.	
⏭	Standardní funkce	CH +
	přetáčení na	
	následující titul,	
	kapitolu pro DVD.	
⊕	VOL +	VOL +
⊖	VOL –	VOL –


Poznámka

Některé typy přijímačů TV nemůžete takto ovládat nebo nemůžete použít některá z výše uvedených tlačítek.

- * Číselná tlačítka přijímače TV s možností dálkového ovládání používejte pouze pro vstup číselného kódu.
- ** Dvojciferné číslo vložte tak, že nejprve stisknete >10, potom požadované číslo. (Příklad: Stisknete >10, potom 2 a 5. Bylo vloženo číslo 25).

Sledování videopřehrávače nebo jiného přístroje

Je možno připojit VCR nebo jiný přístroj do zdířek VIDEO 1 nebo VIDEO 2. Další informace o postupu naleznete v návodu přiloženém k příslušnému přístroji.

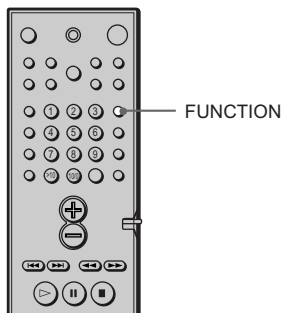


Tiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví VIDEO 1 nebo VIDEO 2, podle toho, do které zdířky jste přístroj připojili.

Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION se režim systému mění cyklicky v následujícím pořadí.


DVD → VIDEO 1 → VIDEO 2 →
TUNER → DVD...

Poslech rádia

Nejprve přednastavte rozhlasové stanice do paměti systému (viz "Přednastavení rozhlasových stanic" ("Presetting Radio Stations") na straně 29).

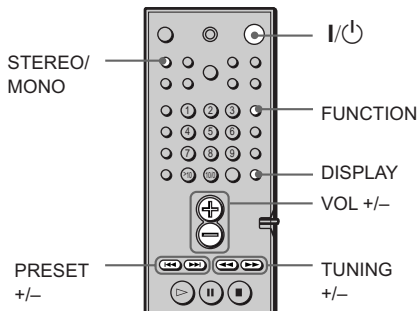

- 1 Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION (FUNKCE), dokud se neobjeví na displeji na čelním panelu TUNER.**
Je vyladěna poslední vložená stanice.

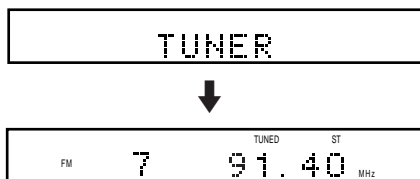

- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko PRESET + nebo tlačítko PRESET -, dokud nevyberete požadovanou přednastavenou stanici.**
Po každém stisknutí tlačítka systém vyladí jednu přednastavenou stanici.

- 3 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek VOL +/-.**

Vypnutí rádia

Stiskněte vypínač I/⏻.

Poslech rozhlasových stanic, které nejsou přednastavené

V kroku 2 použijte manuální nebo automatické ladění.

Při manuálním ladění tiskněte opakovaně ◀◀ nebo ▶▶ (TUNING + nebo -) na dálkovém ovladači.

Při automatickém ladění stiskněte a držte ◀◀ nebo ▶▶ (TUNING + nebo -) na dálkovém ovladači.

💡 Jestliže je program FM zašumělý

Stiskněte STEREO/MONO na dálkovém ovladači tak, že se na displeji na čelním panelu objeví "MONO". Prostorový efekt sice zmizí, ale příjem selepší. Stiskněte tlačítko opět a prostorový efekt bude obnoven.

💡 Zlepšení příjmu

Změňte orientaci přiložených antén.

Kontrola frekvence typu zvuku

Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY.

Po každé, kdy stisknete DISPLAY, displej na předním panelu se změní následovně:
index názvu stanice → frekvence → typ zvuku → index názvu stanice

Použití systému RDS – Radio Data System

(Pouze modely distribuované v Evropě)

Co je "Radio Data System?"

"Radio Data System" (RDS) je rozhlasový servis umožňující rozhlasovým stanicím posílat přídatné informace spolu s řádným programovým signálem. Tento tuner nabízí výhodné charakteristické vlastnosti RDS, jakmile se objeví jméno stanice. Systém RDS je použitelný pouze pro stanice FM.*

Poznámka

Systém RDS nemusí řádně pracovat, jestliže stanice, kterou jste vyladili, nepřenáší signál RDS řádně anebo jestliže síla signálu je slabá.


* Ne všechny stanice FM poskytují služby systému RDS, dokonce ani takové stanice, které samy poskytují stejný typ služeb. Jestliže neznáte systém RDS detailněji, zjistěte si v místních rozhlasových stanicích podrobnosti o službách RDS v dané oblasti.

Přijem rozhlasové stanice s RDS

Vyberte rozhlasovou stanici z pásma FM. Jestliže vyladíte stanici, která poskytuje služby systému RDS, jméno stanice se objeví na displeji.

Kontrola informací systému RDS


Pokaždé, když stisknete DISPLAY, displej se změní následovně:

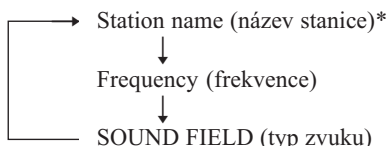

* Jestliže nebyl signál RDS přijmutý, nemusí se název stanice objevit na displeji.

Pojmenování přednastavených stanic

Pro přednastavené rozhlasové stanice můžete vložit název dlouhý až 8 písmen. Tato písmena (Příklad: "XYZ") se objeví na displeji na čelním panelu systému jestliže je příslušná stanice vybrána. Uvědomte si, že pro každou přednastavenou stanici nemůžete vložit více než jeden název.

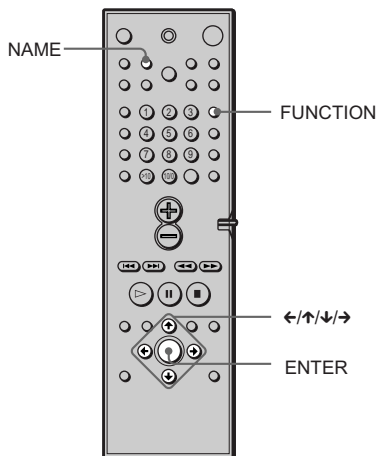

1 Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION (FUNKCE), dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví TUNER.

Je vyladěna poslední vložená stanice. Po každé, kdy stisknete tlačítko FUNCTION (FUNKCE), režim systému se cyklicky mění v následujícím pořadí: DVD → VIDEO 1 → VIDEO 2 → TUNER → DVD...

2 Vyladte přednastavenou stanici, ke které si přejete vytvořit název indexu.

Jestliže nevíte, jak vyladit přednastavené stanice, podívejte se na odstavec "Poslech rádia" na straně 60.

pokračování na další straně

3 Stiskněte NAME.

4 Vytvořte indexový název použitím kurzorových tlačítek:

Stiskněte ↓/↑ a vyberte požadované písmeno, poté stiskněte →.

Kurzor se posune na další pozici.

Jestliže uděláte chybu

Stiskněte opakovaně ← nebo →, dokud písmeno, které si přejete změnit, neblíká. Poté stisknutím ↓/↑ vyberte správné písmeno.

5 Stiskněte ENTER.

Přidělení indexových názvů dalším stanicím


Opakujte kroky 2 až 5.

Používání Setup Display



Pomocí nabídky "Setup Display" je možné provádět nastavení položek týkajících se obrazu a zvuku. Je možno rovněž nastavit jazyk titulků a jazyk, v jakém budou zobrazovány položky v nabídce "Setup Display". Podrobnější informace o jednotlivých položkách nabídky "Setup Display" naleznete na stranách 64-70. Souhrnný seznam položek nabídky "Setup Display" naleznete na straně 80.

Jak použít nabídku "Setup Display"

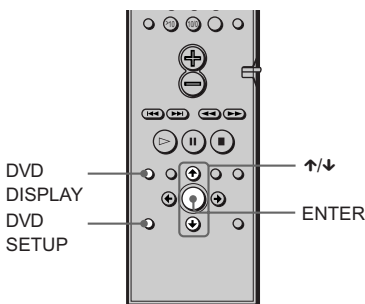


1 V době, kdy neprobíhá přehrávání, stiskněte tlačítko DVD DISPLAY.

Objeví se ovládací nabídka ("Control Menu").

Jestliže stisknete DVD SETUP, můžete přejít přímo na krok 3.


2 Stiskněte ↑/↓ a vyberte (SETUP). Poté stiskněte ENTER.

Objeví se volby pro SETUP.

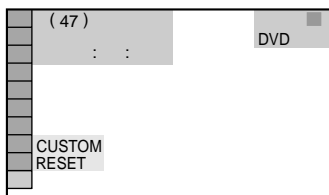

3 Stiskněte ↑/↓ a vyberte "CUSTOM". Poté stiskněte ENTER.


Objeví se nabídka "Setup Display"

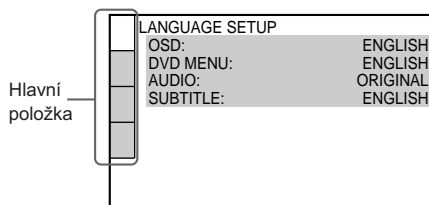

4 Stiskněte ↑/↓ a vyberte položku nastavení ze zobrazeného seznamu: "LANGUAGE SETUP," "SCREEN SETUP," "CUSTOM SETUP," a "SPEAKER SETUP." Poté stiskněte ENTER.

Objeví se vybraná položka nastavení.

Příklad: "SCREEN SETUP"

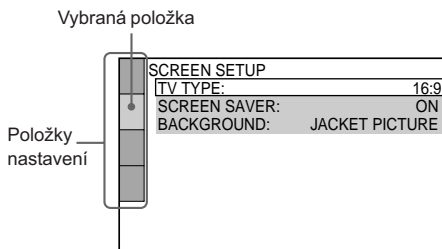


5 Vyberte položku pomocí ↑/↓.

Poté stiskněte ENTER.

Objeví se volby pro vybranou položku.

Příklad: "TV TYPE"

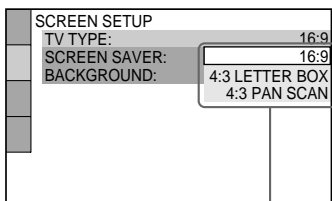


Volby

6 Vyberte požadované nastavení pomocí ↑/↓. Poté stiskněte ENTER.

Výběr je proveden a nastavení je dokončeno.



Příklad: "4: 3 PAN SCAN"

Vybrané nastavení

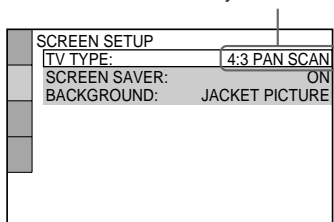

Vypnutí nabídky "Setup Display"

Opakovaně tiskněte DVD SETUP nebo DVD DISPLAY, dokud nabídka "Setup Display" nezmizí.

 Jestliže vyberete "RESET" v kroku 2, můžete znovu nastavit všechna nastavení "SETUP" na straně 80 (vyjma PARENTAL CONTROL) na implicitní nastavení. Jakmile vyberete "RESET" a stisknete ENTER, vyberete "YES" pro opětovné nastavení na implicitní hodnoty (je to provedeno během několika sekund). Nebo vyberete "NO" a stisknete ENTER. Systém se pak vrátí do ovládací nabídky ("Control Menu"). Dbejte na to, abyste nestiskli POWER nebo vypínač  v době, kdy je prováděno opětovné nastavení systému.


Nastavení jazyka

(LANGUAGE SETUP)



"LANGUAGE SETUP" umožňuje nastavení různých jazyků na displeji obrazovky nebo zvukové stopy.

Vyberte "LANGUAGE SETUP" v nabídce "Setup Display". Podrobnější informace viz odstavec "Používání nabídky "Setup Display"" na straně 63.

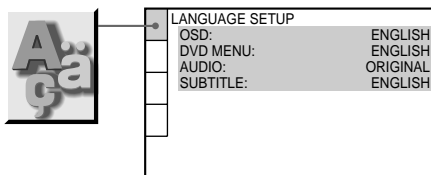

■ OSD Displej na obrazovce ("On-Screen Display")

Přepíná jazyk displeje na obrazovce. Vybírá jazyk ze zobrazeného seznamu.

■ DVD MENU (pouze disk DVD)

Vybírá požadovaný jazyk pro nabídku DVD.

■ AUDIO (pouze disk DVD)

Přepíná jazyk zvukové stopy. Vybírá jazyk ze zobrazeného seznamu. Jestliže vyberete "ORIGINAL", je vybrán jazyk zadané priority na disku.

■ SUBTITLE (pouze disk DVD)

Přepíná jazyk titulků. Vybírá jazyk ze zobrazeného seznamu. Jestliže vyberete "AUDIO FOLLOW", jazyk titulků bude odpovídat jazyku titulků přiřazenému zvukové stopě.

💡 Jestliže vyberete "OTHERS →" v "DVD MENU," "SUBTITLE," nebo "AUDIO," vyberte a vložte kód jazyka ze seznamu použitím číselných tlačítek (viz stranu 79).
Po provedení výběru se vybraný kód jazyka (4 číslice) objeví při příštím výběru položky "OTHERS →".

Poznámka

Jestliže vyberete jazyk, který není nahrán na disku DVD, bude automaticky vybrán jeden z jazyků nahraných na DVD (vyjma "OSD").

Nastavení displeje

(SCREEN SETUP)

DVD


VIDEO CD

SACD CD

Mění nastavení vzhledem k připojovanému přijímači TV.

Vyberte "SCREEN SETUP" v nabídce "Setup Display". Podrobnější informace viz "Používání nabídky "Setup Display"" na straně 63.


Implicitní nastavení jsou podtržena.

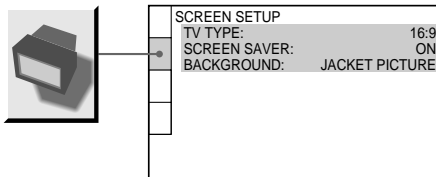

■TV TYPE (pouze disk DVD)

Vybere poměr stran obrazovky připojeného přijímače TV (standardně 4:3 nebo širší). Implicitní nastavení jsou různá pro různé země.


16:9	Vyberte tento poměr, jestliže připojíte přijímače TV s širokoúhlou obrazovkou nebo TV s režimem funkcí pro širokoúhlé filmy.
4:3 LETTER BOX	Vyberte, jestliže připojíte přijímače TV s obrazovkou 4:3. Na obrazovce se objeví širokoúhlý obrázek s pruhem obrazovky na jeho horním a dolním okraji.
4:3 PAN SCAN	Vyberte, jestliže připojíte přijímače TV s obrazovkou 4:3. Automaticky se objeví širokoúhlý obrázek na celé obrazovce a odstříhne části, které se nehodí.



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



Poznámka

V závislosti na typu disku DVD může být automaticky vybráno "4:3 LETTER BOX" místo "4:3 PAN SCAN" nebo naopak.

■ ÚSPORNÝ REŽIM OBRAZOVKY ("SCREEN SAVER")

Vypíná a zapíná úsporný režim obrazovky ("Screen Saver"). Obraz úsporného režimu obrazovky se objeví, jestliže nepracujete se systémem nebo neprobíhá přehrávání po dobu 15 minut anebo přehráváte CD déle než 15 minut. Úsporný režim obrazovky pomáhá předejít poškození displeje (výskyt "duchů" na obrazovce). Vypnutí úsporného režimu obrazovky se provede stisknutím ►.

ON	Zapne úsporný režim obrazovky.
OFF	Vypne úsporný režim obrazovky.

■ POZADÍ ("BACKGROUND")

Vybírá barvu pozadí nebo obraz, který se objeví na televizní obrazovce, jestliže buď neprobíhá přehrávání nebo se přehrává CD.

JACKET PICTURE	Obraz "jacket" (nepohyblivý obraz) se objeví na pozadí, ale pouze jestliže je tento obraz již nahrán na disku (CD-EXTRA atd.). Jestliže disk neobsahuje obraz "jacket", objeví se obraz "GRAPHICS".
GRAPHICS	Přednastavený obraz uložený v systému se objeví na pozadí.
BLUE	Barva pozadí je modrá.
BLACK	Barva pozadí je černá.

Vlastní nastavení (CUSTOM

SETUP) DVD

VIDEO CD

SACD CD

Umožňuje nastavení rodičovské kontroly ("Parental Control") a další nastavení.

Vyberte "CUSTOM SETUP" v nabídce "Setup Display". Podrobnosti naleznete v odstavci " Používání nabídky "Setup Display"".



CUSTOM SETUP	
COLOR SYSTEM	AUTO
PAUSE MODE	AUTO
PARENTAL CONTROL	→
TRACK SELECTION	OFF

■ SYSTÉM KÓDOVÁNÍ BAREV ("COLOR SYSTEM") pro přehrávání VIDEO CD (pouze modely distribuované v Asii a Austrálii)

Vybírá systém kódování barev při přehrávání VIDEO CD.

AUTO	Signál video vystoupí v systému disku, buď v systému PAL nebo v NTSC. Jestliže přijímač TV používá systém DUAL, vyberte AUTO.
PAL	Mění signál video disku NTSC do systému PAL.
NTSC	Mění signál video disku PAL do systému NTSC.

Poznámky

- Nemůžete měnit systém kódování barev vlastního disku.
- Pro modely distribuované v Asii a Austrálii můžete měnit systém kódování barev tohoto zařízení podle připojeného přijímače TV. Viz stranu 23.

■ REŽIM PAUZA (PAUSE MODE)

(pouze disk DVD)

Vybere obraz v režimu "Pauza".

AUTO	Na výstupu je zobrazován obraz včetně objektů, které se dynamicky pohybují. Obraz je zobrazován bez chvění. Standardně vyberte toto nastavení.
FRAME	Na výstupu je s velkým rozlišením zobrazován obraz obsahující objekty, které se nepohybují.

■ RODIČOVSKÁ KONTROLA (PARENTAL CONTROL)

(pouze disk DVD)

Nastavuje heslo a úroveň omezení přehrávání pro disky DVD s omezením přehrávání pro děti. Podrobněji viz "Omezené přehrávání pro děti" ("Parental Control") na straně 54.

■ VÝBĚR STOPY (TRACK SELECTION)

(pouze disk DVD)

Vybírá zvukovou stopu s nejvyšší kanálovou prioritou při přehrávání disku DVD, na kterém jsou nahrány formáty "Multiple Audio" ("PCM", "MPEG audio", "DTS", "Dolby Digital").

OFF	Není zadána žádná priorita.
AUTO	Je zadána priorita.

Poznámky


- Jestliže nastavíte tuto volbu na "AUTO", může to vést ke změně jazyka. Nastavení "TRACK SELECTION" má vyšší prioritu než nastavení položky "AUDIO" v "Nastavení jazyka" ("LANGUAGE SETUP") viz stranu 64.
- Jestliže zvukové stopy s formátem "PCM", "DTS", "MPEG audio" a "Dolby Digital" mají stejné číslo kanálů, systém vybírá zvukové stopy s formátem "PCM", "DTS", "Dolby Digital" a "MPEG audio" v tomto pořadí.
- V závislosti na typu disku DVD může být kanál audio s prioritou předem určen. V tomto případě nemůžete zadat prioritu pro formáty "DTS", "Dolby Digital" nebo "MPEG audio" výběrem položky "AUTO".

Nastavení reproduktorů

(SPEAKER SETUP)

Pro získání co možná nejlepšího prostorového zvuku nastavte velikost připojených reproduktorů a jejich vzdálenost od místa poslechu. Potom použijte testovací tón pro nastavení hlasitosti a vyvážení reproduktorů na stejnou úroveň.

Vyberte "SPEAKER SETUP" v nabídce "Setup Display". Podrobnosti naleznete v "Používání nabídky "Setup Display"" na straně 63. Implicitní nastavení jsou podtržena.

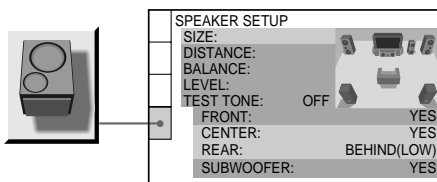

Návrat na implicitní nastavení

Vyberte položku. Poté stiskněte tlačítko CLEAR.

■ SIZE (VELIKOST)

Jestliže nepřipojíte středový reproduktor nebo zadní reproduktory nebo zadní reproduktory přemísťujete, nastavte parametry reproduktorů FRONT, CENTER a REAR. Protože nastavení subwooferu jsou pevně stanovena, nemůžete je měnit. Implicitní nastavení jsou podtržena.

• FRONT

- A: Reproduktory jsou používány se stojany.
- B: Reproduktory nejsou používány se stojany.

• CENTER

- YES: Standardně vyberte toto nastavení.
- NONE: Vyberte toto nastavení, pokud nepoužíváte středový reproduktor.

• REAR

- **BEHIND [A] (LOW), BEHIND [A] (HIGH), SIDE [A] (LOW), SIDE [A] (HIGH), BEHIND [B] (LOW), BEHIND [B] (HIGH), SIDE [B] (LOW), SIDE [B] (HIGH):** Specifikace umístění reproduktorů. Udává, zda jsou zadní reproduktory používány se stojany [A] nebo bez nich [B], a jejich výšku, aby bylo možné správně implementovat v režimech "Digital Cimenam Surround" typ zvuku "Virtual Multi Dimension" (viz stranu 48).
- **NONE:** Vyberte toto nastavení, pokud nepoužíváte zadní reproduktory.

• SUBWOOFER

- **YES**

Poznámky

- Jestliže vyberete položku, zvuk se na krátkou chvíli přeruší.
- V závislosti na nastavení ostatních reproduktorů může být výstup zvuku ze subwooferu v některých případech nadměrný.

Určení polohy a výšky zadního reproduktorů

Jestliže vyberete jakoukoliv jinou položku než "NONE" v "REAR", určete polohu a výšku zadních reproduktorů. Implicitní nastavení jsou podtržena.

BEHIND [A] (LOW) nebo (HIGH)	Vyberte tuto položku, jestliže jsou zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti B umístěné na stojanech [A], a je-li výška v rozmezí D , vyberte (LOW) nebo v C , vyberte (HIGH).
SIDE [A] (LOW) nebo (HIGH)	Vyberte tuto položku, jestliže jsou zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti A umístěné na stojanech [A], a je-li výška v rozmezí D , vyberte (LOW) nebo v C , vyberte (HIGH).
BEHIND [B] (LOW) nebo (HIGH)	Vyberte tuto položku, jestliže jsou zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti B bez stojanů [B], a je-li výška v rozmezí D , vyberte (LOW) nebo v C , vyberte (HIGH).

SIDE [B] (LOW) or (HIGH)	Vyberte tuto položku, jestliže jsou zadní reproduktory jsou umístěny v oblasti A bez stojanů [B], a je-li výška v rozmezí D , vyberte (LOW) nebo v C , vyberte (HIGH).
---------------------------------	---

Tyto parametry nejsou přístupné, jestliže položka "REAR" je nastavena na "NONE".

Diagram umístění



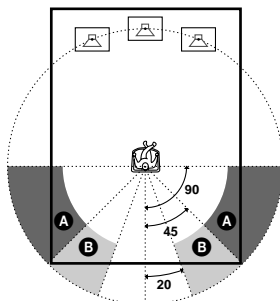


Diagram výšky umístění

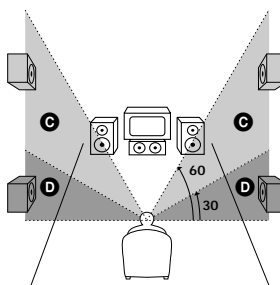

■DISTANCE (VZDÁLENOST)

Následuje implicitní nastavení vzdálenosti pro reproduktory ve vztahu k místu poslechu.

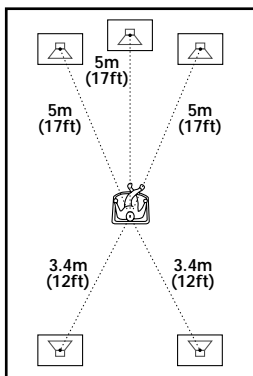

Dbejte na to, abyste změnili hodnotu v nabídce "Setup Display", jestliže přemísťujete reproduktory. Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

FRONT (5m/17ft)	Vzdálenost předního reproduktoru od místa poslechu může být od 1 do 15 m v krocích po 0,2 m.
CENTER (5m/17ft)	Vzdálenost středového reproduktoru může být posunuta blíže místu poslechu až na 1,6 m v krocích po 0,2 m.
REAR (3.4m/12ft)	Vzdálenost zadního reproduktoru může být posunuta blíže místu poslechu až na 4,6 m od polohy předního reproduktoru v krocích po 0,2 m.

Poznámky

- Systémy OSD u modelů pro Severní Ameriku zobrazují v "SPEAKER SETUP" metrické i imperiální míry. Ostatní modely zobrazují pouze metrické míry.
- Jestliže nastavujete vzdálenost, zvuk se na krátkou chvíli přeruší.
- Jestliže žádný z předních nebo zadních reproduktů není umístěn ve stejné vzdálenosti od místa poslechu, nastavte vzdálenost podle nejbližšího reproduktoru.
- Zadní reproduktory neumísťujte dále od místa poslechu než přední reproduktory.

■BALANCE (VYVÁŽENÍ)

Následujícím způsobem můžete měnit vyvážení levých a pravých reproduktů. Zkontrolujte, že je "TEST TONE" nastaven na "ON" (kvůli usnadnění nastavení vyvážení). Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

FRONT (CENTRE)	Nastavte vyvážení mezi předními levými a pravými reproduktory (můžete nastavit od středu 6 kroků vlevo nebo vpravo).
REAR (CENTRE)	Nastavte vyvážení mezi zadními levými a pravými reproduktory (můžete nastavit od středu 6 kroků vlevo nebo vpravo).

■LEVEL (ÚROVEŇ)

Následujícím způsobem můžete měnit úroveň každého reproduktoru. Zkontrolujte, že je "TEST TONE" nastaven na "ON" (kvůli usnadnění nastavení úrovně).

Implicitní nastavení jsou uvedena v závorkách.

CENTER (0dB)	Nastaví úroveň středového reproduktoru (-6dB až +6dB, v krocích po 1dB).
REAR (0dB)	Nastaví úroveň zadních reproduktů (-6dB až +6dB, v krocích po 1dB).
SUBWOOFER (0dB)	Nastaví úroveň subwooferu (-6dB až +6dB, v krocích po 1dB).

Nastavení hlasitosti pro všechny reproduktory najednou

Použijte ovládání "VOLUME".

■TEST TONE (TESTOVACÍ TÓN)

Z reproduktů se ozve testovací tón při nastavení "BALANCE" a "LEVEL".

OFF	Z reproduktů se neozve testovací tón.
ON	Testovací tón se ozve z každého reproduktoru v pořadí, v jakém se nastavovalo vyvážení nebo úroveň. Jestliže vyberete jednu z položek "SPEAKER SETUP", ozve se testovací tón současně z obou levých i pravých reproduktů.

Nastavení hlasitosti a úrovně reproduktorů

- 1** Po zastavení přehrávání vyberte "SPEAKER SETUP" po stisknutí tlačítka DVD SETUP v nabídce "Setup Display".
- 2** Vyberte "TEST TONE" a nastavte "TEST TONE" na "ON".
Testovací tón uslyšíte postupně z jednotlivých reproduktorů.
- 3** Vyberte z místa poslechu "BALANCE" a "LEVEL" použitím ↑/↓.
Testovací tón se ozve současně z obou levých i pravých reproduktorů.
- 4** Vyberte "TEST TONE" a nastavte "TEST TONE" na "OFF". Testovací tón bude vypnut.

Poznámka

Jestliže provádíte nastavení reproduktorů, zvuk bude na krátkou chvíli přerušen.

Řešení problémů

Jestli se při používání přístroje setkáte s některou z následujících obtíží, tento průvodce odstraňováním závad vám pomůže problém napravit dříve, než požádáte o opravu. Pokud nějaký problém trvá i nadále, poraďte se s vaším nejbližším obchodním zástupcem firmy Sony.

Napájení

Přístroj je bez proudu

- ➔ Zkontrolujte řádné zapojení napájecího kabelu (síťové šňůry).

Obraz

Není obraz

- ➔ Spojovací kabely nejsou řádně zapojené.
- ➔ Spojovací kabely jsou poškozené.
- ➔ Systém není připojen na správný vstupní konektor TV (strana 22).
- ➔ Obrazový vstup TV není nastaven tak, že je možné vidět obraz ze systému.

Obraz je rušen

- ➔ Disk je znečištěný nebo poškozený.
- ➔ Jestli obrazový výstup z vašeho systému se do vaší TV dostává přes váš VCR, signál ochrany před kopírováním, použitý v některých programech DVD, může ovlivňovat kvalitu obrazu. Jestli se s takovými problémy setkáte právě když spojíte váš systém přímo j vašemu TV, zkuste připojit váš systém k obrazovému vstupu S vašeho TV (strana 22).

Obraz nezaplňuje obrazovku, přestože jste řádně nastavili poměr stran v "TV TYPE" funkce "SCREEN SETUP".

- ➔ Na vašem DVD je pevně nastaven poměr stran disku.

Obraz je černobílý

- ➔ V závislosti na TV při přehrávání disku se záznamem v systému kódování barev NTSC bývá obraz na obrazovce černobílý.

Zvuk

Žádný zvuk

- ➔ Spojovací kabel není řádně zapojený.
- ➔ Spojovací kabel je poškozený.
- ➔ Jestli na displeji čelního panelu je zobrazeno "MUTING ON", stiskněte tlačítko "MUTING" na dálkovém ovladači.
- ➔ Z důvodu zkratu se aktivovaly ochranné obvody systému. Vypněte systém, odstraňte příčinu zkratu a opět zapněte napájení.
- ➔ Zvukový spojovací kabel je poškozený. Nahraďte ho novým.
- ➔ Systém je v režimu přestávky nebo pomalého přehrávání. Pro návrat do normálního režimu přehrávání stiskněte tlačítko ▷.
- ➔ Probíhá rychlé převíjení vpřed nebo vzad. Pro návrat do normálního režimu přehrávání stiskněte tlačítko ▷.
- ➔ Zkontrolujte nastavení reprodukce (strany 24, 67).

Zvuk zleva a zprava je nevyvážený nebo zaměněný.

- ➔ Zkontrolujte, zdali reproduktory a komponenty jsou správně a spolehlivě propojené.
- ➔ V nabídce nastavení úrovně LEVEL nastavte parametr vyvážení vpředu (strany 24, 67).

Je slyšet nějaký šum nebo brukot.

- ➔ Zkontrolujte, zdali reproduktory a komponenty jsou správně a spolehlivě propojené.
- ➔ Zkontrolujte, zdali spojovací kabely jsou dostatečně daleko od transformátorů nebo motorů, a nejméně 3 metry vzdáleny od televizních přijímačů a zářivek.
- ➔ Vzdalte váš televizor od zvukových komponent.
- ➔ Konektory a zástrčky jsou znečištěné. Očistěte je hadříkem navlhčeným v lihu.
- ➔ Očistěte disk.

pokračování na další straně

Při přehrávání VIDEO CD nebo CD se ztrácí stereo efekt zvuku.

- ➔ Pomocí ovládací nabídky nastavte "AUDIO" na "STEREO" (strana 45).
- ➔ Ujistěte se, že jste systém patřičně zapojili.

Při přehrávání zvukové stopy Dolby Digital je obtížné slyšitelný efekt simulující okolí.

- ➔ Ujistěte se, že je zapnuta funkce typu zvuku (SOUND FIELD, strana 47).
- ➔ Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů (strany 24, 67).
- ➔ V závislosti na DVD nemusí být výstupní signál úplně "5.1 channels". Může být monoaurální nebo stereo, přestože záznam zvukové stopy je ve zvukovém formátu Dolby Digital.

Při přehrávání zvukové stopy Dolby Digital nebo audio MPEG je obtížné slyšitelný efekt simulující okolí.

- ➔ Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů (strany 24, 67).
- ➔ V závislosti na DVD nemusí být výstupní signál úplně "5.1 channels". Může být monoaurální nebo stereo, přestože záznam zvukové stopy je ve zvukovém formátu Dolby Digital nebo MPEG.

Zvuk přichází pouze ze středového reproduktoru.

- ➔ V závislosti na disku zvuk může přicházet pouze ze středového reproduktoru.

Ze středového reproduktoru není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Ujistěte se, že je zapnuta funkce typu zvuku (SOUND FIELD, strana 47).
- ➔ Zvolte typ zvuku mající v názvu slovo "cinema" nebo "virtual" (strana 47).

Ze zadních reproduktorů je slyšet pouze velmi slabý zvuk nebo není slyšet žádný.

- ➔ Ujistěte se, že je zapnuta funkce typu zvuku (SOUND FIELD, strana 47).
- ➔ Zvolte typ zvuku mající v názvu slovo "cinema" nebo "virtual" (strana 47).

Obsluha

Nedaří se ladit radiostanice.

- ➔ Zkontrolujte, zdali jsou řádně připojeny antény. Nastavte antény a je-li to nezbytné, připojte větší anténu.
- ➔ Signál stanic je příliš slabý (když ladíte pomocí automatického ladění). Použijte přímé ladění.
- ➔ Nejsou předvoleny žádné stanice nebo předvolby stanic byly vymazány (když ladíte pomocí vyhledávání předvolených stanic). Předvolte nějaké stanice (strana 29).
- ➔ Stiskněte tlačítko DISPLAY, aby se na displeji zobrazovala frekvence.

Nefunguje dálkové ovládání.

- ➔ Mezi ovladačem a systémem jsou nějaké překážky.
- ➔ Vzdálenost ovladače a systému je příliš velká.
- ➔ Ovladač není namířen na snímač dálkového ovládání u systému.
- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.

Disk se nepřehrává.

- ➔ Není vložen žádný disk.
- ➔ Disk je vložen obráceně. Disk na nosič disku vložte přehrávanou stranou směřující dolů.
- ➔ Disk je šikmo.
- ➔ Systém nemůže přehrávat disky CD-ROM, a podobně (strana 8).
- ➔ Oblastní kód DVD nesouhlasí se systémem.
- ➔ Uvnitř systému se vysrážela vlhkost. Vyjměte disk a ponechtejte zhruba na půl hodiny systém zapnutý (strana 4).

Disk se nezačíná přehrávat od začátku.

- ➔ Je nastavena funkce "Programme Play" (přehrávání programu), "Shuffle Play" (přehrávání směsí) nebo "Repeat Play" (opakované přehrávání). Před přehráváním disku zrušte tuto funkci stiskem tlačítka CLEAR.
- ➔ Je nastavena funkce "Resume Play". Během stopu stiskněte na systému nebo dálkovém ovladači tlačítko ■ a pak spusťte přehrávání DVD (strana 32).
- ➔ Na televizní obrazovce se automaticky objeví nabídka názvů, DVD nebo PCB.

Systém automaticky začíná přehrávání disku.

- ➔ DVD má vlastnost funkce automatického přehrávání.

Přehrávání se automaticky zastavuje.

- ➔ Některé disky mohou obsahovat signály automatické přestávky. Při přehrávání takového disku systém na signál automatické pauzy přehrávání zastaví.

Není možné vykonat některé funkce jako "Stop", "Search", "Slow-motion Play", "Repeat Play", "Shuffle Play" nebo "Programme Play".

- ➔ V závislosti na disku nemusí být možnost vykonávat některé z výše uvedených funkcí.

Zprávy na obrazovce nejsou zobrazovány v jazyku, který požaduje uživatel.

- ➔ Jazyk požadovaný pro zobrazení na obrazovce vyberte v nabídce "OSD" pod "LANGUAGE SETUP" na obrazovce nastavení (strana 64).

Není možné změnit jazyk u zvukové stopy.

- ➔ Na přehrávaném DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné stopy.
- ➔ DVD zamezuje změnu jazyka u zvukové stopy.

Není možné změnit jazyk u titulků.

- ➔ Na přehrávaném DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
- ➔ DVD zamezuje změnu titulků.

Není možné vypnout titulky.

- ➔ DVD zamezuje vypnutí titulků.

Není možné měnit úhly pohledu.

- ➔ Na přehrávaném DVD není zaznamenáno více úhlů pohledu. Úhel pohledu je možné měnit, jen když na displeji čelního panelu svítí indikátor "ANGLE".
- ➔ DVD zamezuje změnu úhlu pohledu.

Systém řádně nefunguje.

- ➔ Jestliže statická elektřina nebo podobný jev způsobuje nenormální práci systému, stiskněte tlačítko POWER, kterým systém vypnete a pak opět zapněte.

Na displeji čelního panelu se nic nezobrazuje.

- ➔ Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko DIMMER.

Na displeji čelního panelu a na obrazovce se zobrazuje 5-místné servisní číslo.

- ➔ Proběhla funkce autodiagnostiky (sebekontroly) (viz tabulka na straně 74).

Neotvírá se nosič disku a na displeji čelního panelu je zobrazeno "LOCKED".

- ➔ Spojte s obchodním zástupcem Sony nebo místní autorizovanou opravnou Sony.


Na displeji čelního panelu je zobrazeno "PROTECT".

- ➔ V činnosti je ochranný obvod reproduktoru. Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

Autodiagnostická funkce

(pokud se na displeji objeví písmena/
čísla)

Jedná se o jakousi samo-kontrolní funkci systému, aktivovanou s cílem chránit systém před použitím v případě, že nepracuje zcela správně. Na obrazovce a na displeji na čelním panelu se objeví pětimístná kombinace písmen a čísel - servisní číslo (například C 13 00). Podrobnosti jsou v následující tabulce.

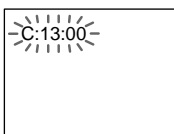

První tři znaky servisního čísla	Příčina a/nebo náprava
C 13	Disk je znečištěný. ➔ Očistěte disk měkkým hadříkem (strana 9).
C 31	Disk není správně vložen. ➔ Vložte disk správně.
E XX (xx je číslo)	Systém vykonal autodiagnostickou funkci, aby se předešlo špatné funkci. ➔ Spojte se s obchodním zástupcem Sony nebo místní autorizovanou opravnou Sony a sdělte 5-místné servisní číslo. Příklad : E 61 10

Slovník pojmů

Přenosová rychlost

Hodnota představuje objem obrazových dat zhuštěných v DVD pro jednu sekundu přehrávání. Jednotkou je Mbps (Mega bit per second - milion bitů za sekundu).

1 Mbps znamená, že data pro jednu sekundu mají velikost 1 000 000 bitů. Čím větší je přenosová rychlost, tím větší je přenášený objem dat. Avšak to nemusí vždy znamenat, že obdržíte obraz vyšší kvality.

Kapitola

Obrazový nebo zvukový úsek záznamu na DVD menší než je titul/celé dílo. Titul sestává z několika kapitol. Každá kapitola má přiřazené číslo kapitoly, které umožňuje vyhledávat požadovanou kapitolu.

Digital Cinema Sound (DCS)

Všeobecný název prostorového zpracování zvuku produkovaného technologií číslicového signálního procesu, vyvinutou firmou Sony. Na rozdíl od dřívějších typů prostorového zvuku zaměřených hlavně na reprodukci hudby je Digital Cinema Sound navržen speciálně pro zábavu a filmy.

Dolby Digital

Tento formát zvuku pro kina je progresivnější než Dolby Pro Logic Surround. V tomto formátu zadní reproduktory vydávají zvuk s rozšířeným frekvenčním pásmem a pro hluboké basové zvuky je nezávisle poskytován kanál subwooferu. Tento formát je také nazýván "5.1", neboť kanál subwooferu je počítán jako 0.1 (protože tento kanál pracuje pouze když je potřebný efekt hlubokých basů). Všechny šest kanálů v tomto formátu je zaznamenáváno odděleně a tak se dosahuje lepší separace kanálů. Dále, protože všechny signály se zpracovávají číslicově, dochází k menšímu znehodnocení signálů.

Dolby Pro Logic Surround

Jako jedna metoda dekódování formátu Dolby Surround produkuje Dolby Pro Logic Surround čtyři kanály ze dvou kanálového zvuku. Ve srovnání s dřívějším systémem Dolby Surround reprodukuje Dolby Pro Logic Surround více přirozeněji panoramování zleva doprava a mnohem přesněji umísťuje zvuky. K plnému využití výhod Dolby Pro Logic Surround je zapotřebí páru zadních reproduktorů a středového reproduktoru. Zadní reproduktory vydávají monaurální zvuk.

DTS

Technologie číslicového zhuštění (záznamu) zvuku vyvinutá firmou Digital Theater Systems, Inc.. Tato technologie je obdobou "5.1 channel surround". Zadní kanál je stereo a ve formátu je i oddělený kanál subwooferu. DTS poskytuje stejné "5.1" kanály velmi kvalitního číslicového zvuku. Data všech kanálů jsou zaznamenávána odděleně a zpracovávána číslicově a tak se dosahuje dobré separace kanálů.

DVD

Disk, který obsahuje až 8 hodin zánamu filmů, přestože jeho průměr je stejný jako CD. Datová kapacita jednovrstvého a jednostranného DVD, těsně pod 4,7 GB (Giga bytů), je 7krát větší než CD. Navíc datová kapacita dvouvrstvého a jednostranného DVD je 8,5 GB, jednovrstvého oboustranného DVD 9,4 GB a dvouvrstvého oboustranného DVD 17 GB. Obrazová data jsou zaznamenávána ve formátu MPEG 2, jednoho z celosvětově rozšířených standardů technologie komprese dat. Obrazová data jsou zhuštěna na zhruba 1/40 původní velikosti. DVD také využívá technologie kódování proměnné rychlosti, která mění umísťovaná data podle stavu obrazu. Zvuková data jsou zaznamenána ve formátu Dolby Digital i PCM, což vám dovoluje užít si mnohem reálnější podoby zvuku.

Kromě toho DVD poskytuje možnost různých progresivních funkcí jako jsou funkce více úhlů pohledu, vícejazyčnost a rodičovské kontroly.

Více úhlů pohledu

Na jednom disku je nahráno více úhlů pohledu, resp. více záběrů jedné scény.

Vícejazyčnost

V obrazu na stejném DVD je zaznamenáno několik jazykových variant zvuku nebo titulků.

Rodičovská kontrola

Funkce DVD, která umožňuje omezit přehrávání disku většinou uživateli podle úrovně omezení v každé zemi. Omezení se mění od disku k disku; je-li funkce aktivována, bývá zcela zabráněno přehrávání, násilné scény jsou vynechávány nebo nahrazovány jinými apod.

Playback Control (PBC)

Signály zakódované na discích VIDEO CD (verze 2.0) a určené k řízení přehrávání. Využitím nabídkových obrazovek zaznamenaných na VIDEO CD s funkcí PBC je možné užít přehrávání jednoduchých interaktivních programů, programů s vyhledáváním apod.

Kód oblasti

Systém má ochranu autorských práv (copyright). V každém systému DVD nebo na každém DVD disku se uloží regionální číslo odpovídající obchodnímu regionu. Každý regionální kód viditelný jak v systému tak i na obalu disku DVD. Systém může přehrávat disky v souladu se svým regionálním kódem. Systém také může přehrávat disky s označením "Ⓜ". Regionální omezení smí být aktivováno, i když na DVD není ukázán regionální kód.

Titul

Nejdelší obrazové nebo zvukové úseky na DVD; v případě obrazu film a pod., v případě zvuku album apod. Každému titulu je přiřazeno číslo titulu, které umožňuje vyhledávat požadovaný titul.

Stopa

Obrazový nebo zvukový úsek záznamu na CD nebo VIDEO CD. Každá stopa má přiřazeno číslo stopy, které umožňuje vyhledávat požadovanou stopu.

VIDEO CD

Kompaktní disk obsahující pohyblivý obrazový záznam.

Obrazová data jsou formátu MPEG 1, jednoho ze světově rozšířených standardů technologie číslicové komprese. Obrazová data jsou zhuštěna na zhruba 1/40 původní velikosti. V důsledku toho VIDEO CD o průměru 12 cm může obsahovat až 74 minut pohyblivého obrazového záznamu. VIDEO CD také obsahuje kompaktní zvuková data. Zvuky mimo oblast lidské slyšitelnosti jsou zhuštěny, kdežto zvuky, které můžeme slyšet, nejsou zhuštěny. VIDEO CD může obsahovat 6krát objemnější zvukovou informaci než obvyklé zvukové CD.

Existují dvě verze VIDEO CD.

- Verze 1.1: Je možné pouze přehrávat pohyblivý obrazový a zvukový záznam.
- Verze 2.0: Je možné přehrávat nehybné obrazy s velkým rozlišením a využívat funkci PBC.

Tento systém je způsobilý pro obě verze.

Super Audio CD (SACD)

Tento zvukový formát je založen na běžných standardech audio CD, ale zahrnuje větší objem informace, která poskytuje vyšší zvukovou kvalitu. Existují tři typy disků: jednovrstvý, dvouvrstvý a hybridní. Hybridní disk obsahuje obojí informaci: standardní audio CD a Super Audio CD.

Technická data

ZVUKOVÝ VÝKON

VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ (THD)

Se zátěží 6 Ω , s ovládním obou kanálů, v pásmu frekvencí 120-10000 Hz; minimální výkon RMS 40 W na kanál, harmonické zkreslení v pásmu od 250 mW do jmenovitého výkonu nejvýše 10 %

Sekce zesilovače

Režim stereo	50 W + 50 W (6 Ω při 1 kHz , THD 10 %)
Režim surround	Čelní: 50 W + 50 W
	Středový*: 50 W
	Zadní*: 50 W + 50 W (6 Ω při 1 kHz , THD 10 %)
	Subwoofer*: 100 W (3 Ω při 100 Hz , THD 10 %)

* V závislosti na nastaveném typu zvuku a zdroji nemusí být žádný výstup.

Analogové vstupy	VIDEO 1, 2: Citlivost: 150 mV Impedance: 50 k Ω
Digitální vstupy	VIDEO 2 optický: Citlivost: -
Analogové výstupy	VIDEO 1 (AUDIO OUT): Napětí: 2V Impedance: 1k Ω PHONES: Připouští nízko i vysoko impedanční sluchátka.
Digitální výstupy	DIGITAL OUT (CD): Citlivost: -

Systém SACD/DVD

Laser	Polovodičový laser
Systém formátu signálu	NTSC nebo NTSC/PAL
Frekvenční odezva (v režimu 2 CH STEREO)	DVD (PCM): 2 Hz až 22 kHz ($\pm 1,0$ dB) CD: 2 Hz až 22 kHz ($\pm 1,0$ dB)
Poměr signálu k šumu	Větší než 80 dB (pouze konektory VIDEO 1 (AUDIO))
Harmonické zkreslení	Menší než 0,03 %

Sekce ladění FM

Systém	PLL digitální syntetizér řízený krystalem
Model Severní Amerika:	87,5 - 108,0 Mhz (krok 100 kHz)
Ostatní modely:	87,5 - 108,0 Mhz (krok 50 kHz)
Anténa	Drátová anténa FM
Anténní svorky	75 Ω , nevyvážené
Mezifrekvence	10,7 Mhz

Sekce ladění AM

Systém

Sekce ladění:

PLL digitální syntetizér řízený krystalem

Rozsah ladění

Modely Evropa, Střední Východ a Filipíny:

531 - 1 602 kHz (s intervalem nastaveným na 9 kHz)

Ostatní modely:

531 - 1 602 kHz (s intervalem nastaveným na 9 kHz)

530 - 1 710 kHz (s intervalem nastaveným na 10 kHz)

Anténa

Rámová anténa

Sekce Video

Vstupy

Video: 1 Vp-p 75 Ω

Výstupy

Video: 1 Vp-p 75 Ω

S-video:

Y: 1 Vp-p 75 Ω

C: 0,286 Vp-p 75 Ω

Reproduktory

Přední

Systém reproduktorů

Bass reflex

Reproduktorová jednotka

Průměr 50 mm kuželového typu, průměr vyvažovací klenby 15 mm

Jmenovitá impedance

6 Ω

Rozměry (přibližné)

82,7 × 105,3 × 68 mm (šířka/výška/délka)

Hmotnost (přibližná)

3,28 Kg

Středový

Systém reproduktoru

Bass reflex

Reproduktorová jednotka

Průměr 50 mm kuželového typu

Jmenovitá impedance

6 Ω

Rozměry (přibližné)

260 × 83,5 × 82,7 (šířka/výška/délka)

Hmotnost (přibližná)

0,65 kg

Zadní

Systém reproduktorů

Bass reflex

Reproduktorová jednotka

Průměr 50 mm kuželového typu

Jmenovitá impedance

6 Ω

Rozměry (přibližné)

82,7 × 105,3 × 68 mm (šířka/výška/délka)

Hmotnost (přibližná)

3,28 Kg

Subwoofer

Systém reproduktorů

Bass reflex

Reproduktorová jednotka

Průměr 200 mm kuželového typu

Jmenovitá impedance

3 Ω

Rozměry (přibližné)

230 × 433 × 400 mm (šířka/výška/délka)

Hmotnost (přibližná)

9,5 kg

Všeobecně

Napájení	
Model Evropa:	220 -240 V AC, 50/60 Hz
Modely Austrálie a Asie:	220 -240 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:	110 - 240 V/220 -240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	98 W (120 V AC) 98 W (230 V AC)
Rozměry (přibližné)	355 × 70 × 378 mm (šířka/výška/délka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná)	4,0 kg
Provozní teplota	5°C až 35°C
Provozní vlhkost	5 % až 90 %
Dodávané příslušenství	Viz stranu 16.

Vyhrazujeme si právo na změny návrhu a technických parametrů přístroje bez případného upozornění.

Seznam kódů jazyků

Podrobněji viz strany 45, 51, 65.

Pravopis jazyka se řídí standardem ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoa
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1481	Rhaeto- Romance	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1482	Kirundi	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1489	Russian	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1501	Sangho	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1503	Singhalese	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laotian	1505	Slovak	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian; Lettish				
1181	Frisian	1345	Malagasy				
						1703	Nespecifikováno


Struktura nabídky "DVD Setup"

V nabídce "DVD Setup" můžete provádět nastavení níže uvedených položek. Pořadí zobrazených položek se může lišit pořadí uvedeného v tomto návodu.


LANGUAGE SETUP




CUSTOM SETUP

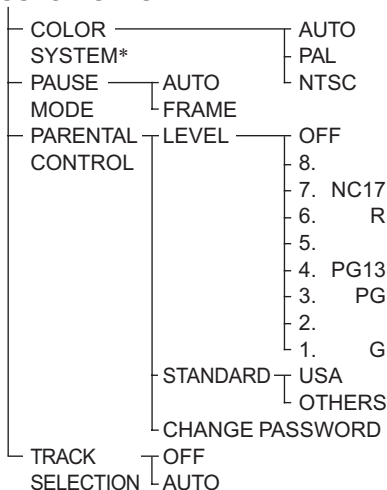

SCREEN SETUP

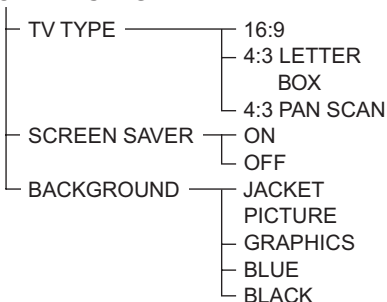

SPEAKER SETUP

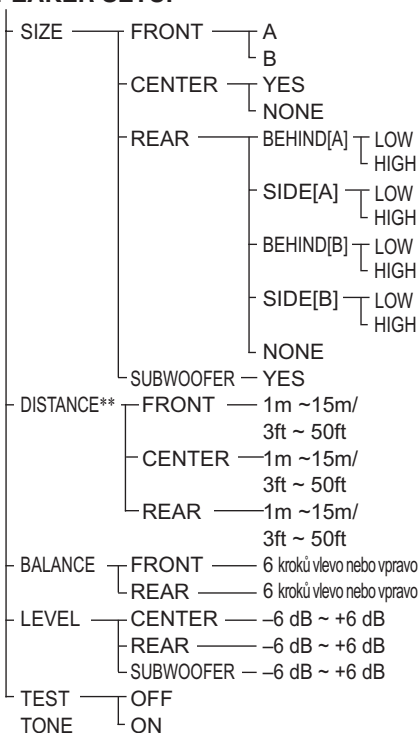

* Pouze u modelů distribuovaných v Asii a Austrálii.

** V nabídce SPEAKER SETUP OSD modelů distribuovaných v Severní Americe jsou zobrazovány metrické i imperiální míry. U ostatních modelů jsou zobrazovány pouze metrické míry.

Index

Čísla

16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN SCAN 65

A

ADVANCED 52
AMP MENU 25
ANGLE 50
AUDIO 45,64

B

BACKGROUND (Pozadí) 66
BALANCE (Vyvážení) 27,69
BAND (Pásmo) 29
Baterie 17
Bitová rychlost 52, 74

C

CD 31
VIDEO CD 34, 76
COLOR SYSTEM
(Systém kódování barev)
CUSTOM PARENTAL
CONTROL (Nastavení
rodičovské kontroly) 53
CUSTOM SETUP
(Vlastní nastavení) 66
Čelní panel 10

D

Dálkový ovladač 13, 58
DIMMER 28
Displej na čelním panelu 11
DISTANCE (Vzdálenost) 69
Dolby Digital 75
Dolby Pro Logic Surround 74
DTS 75
DVD 33, 64
DVD MENU 33, 64

E, F

Funkce více úhlů pohledu 50

G, H, CH

CHAPTER (Kapitola) 40
Kapitola 7, 74

I

INDEX 40
Index 7

J, K

Kód oblasti 8, 75

L

LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka) 64
LEVEL (Úroveň) 28, 70

M

MEMORY (Paměť) 29
Multilingual 45
MUTING 32

N

Nabídka "Title" (Titul) 33
Name (Název) 61
Normální přehrávání CD/
VIDEO SACD CD DVD 31

O

Obrazovky "Ovládací nabídka"
(Control Menu) 14
nabídka "Setup Display" 63
OSD 64
Ovládací nabídka
(Control Menu) 14

P

PARENTAL CONTROL 54, 67, 75
PAUSE MODE 35
Použitelné disky 7
Přednastavená stanice 29, 60

Q, R

Rádio 60
RDS 61
REPEAT (Opakovat) 38
RESET
(Opětovné nastavení) 64
Resume Play 32
Rychlé přehrávání
směrem vpřed 39
Rychlé přehrávání
směrem vzad 39
Řešení problémů 71

S

S VIDEO 22
SACD 76
Scan 39
scéna 7
SCENE (Scéna) 40
SCREEN SAVER
(Úsporný režim obrazovky) 66
SCREEN SETUP
(Nastavení displeje) 65
SHUFFLE PLAY – Přehrávání
v náhodném pořadí 37
SIZE (Velikost) 67
Slow-motion Play- Zpomalené
přehrávání 39
SPEAKER SETUP (Nastavení
reproduktorů) 67
Stopa 7, 76
Stručný přehled 16
SUBTITLE (Titulky) 51, 64

T

TEST TONE
(Testovací tón) 70
TIME (Čas) 42
TIME SEARCH 41
TIME/TEXT 41
TITLE (Titul) 33, 40
Titul 7, 76
TRACK (skladba/stopa) 40
TRACK SELECTION
(Výběr stopy) 67
Typ zvuku 47
Typy přijímačů TV 65

U, V

Vyhledání
určitého místa na disku 39
za současného
sledování obrazu 39
Vytvoření
vlastního programu 35

X, Y, Z

Zadní panel 12
Zacházení s disky 9
Zapojení antén 20
Zapojení
přístrojů TV a Video 22
Zapojení
systému reproduktorů 17