


Marco de fotos digital

DPF-A72N/E72N/D72N

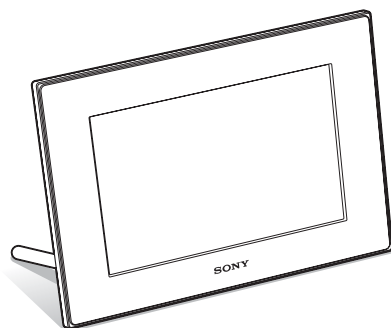

Manual de instrucciones

Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea detenidamente este manual y guárdelo para tenerlo como referencia en el futuro.

La gama de productos varía según el país y la región.

Antes de la operación

Operaciones básicas

Operaciones avanzadas

Uso de un ordenador

Mensajes de error

Solución de problemas

Información complementaria



AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones. Deseche las pilas usadas según lo indicado en las instrucciones.

Nombre del producto: Marco de fotos digital

Modelo: DPF-A72N/E72N/D72N

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Nota importante para los clientes de Europa

Este producto se ha probado y cumple con la normativa que establece la Directiva EMC si se utiliza un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud.

Atención

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)



Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio

ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)



Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo

químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá de ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregar el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, ver la sección donde se indica como quitar la batería del producto de forma segura.

Depositar la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de las mismas.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

La duplicación, edición o impresión de CD, programas de televisión, imágenes o publicaciones protegidos por derechos de autor o cualquier otro tipo de material están limitadas a la grabación o creación para su uso privado o doméstico. Si no es titular de los derechos de autor o no dispone del permiso de sus titulares para la duplicación de materiales, el uso de tales materiales más allá de estas restricciones puede suponer la infracción de la ley sobre derechos de autor y estar sujeto a reclamaciones por daños y perjuicios del titular de los derechos de autor.

Si utiliza imágenes fotográficas con esta Marco de fotos digital preste atención especial en no infringir las disposiciones establecidas por la ley sobre los derechos de autor. El uso o modificación no autorizados del retrato de otras personas puede constituir igualmente la infracción de sus derechos. En ciertos tipos de demostraciones, actuaciones o exposiciones, la utilización de fotografías puede estar prohibida.

Recomendaciones de copia de seguridad

Para evitar el riesgo potencial de pérdida de datos ocasionado por un funcionamiento accidental o por un fallo de funcionamiento del Marco de fotos digital, se recomienda guardar una copia de seguridad de los datos.

Información

EN NINGÚN CASO EL DISTRIBUIDOR SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES DE NINGÚN TIPO, NI DE LAS PÉRDIDAS O GASTOS DERIVADOS DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS O DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO.

Sony no se hace responsable de los daños ni las pérdidas derivados o accidentales producidos en el contenido de las grabaciones y provocados por el uso o el fallo de funcionamiento del Marco de fotos digital o de la tarjeta de memoria.

Notas sobre la pantalla LCD

- No presione la pantalla LCD. La pantalla podría decolorarse y eso podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Si expone la pantalla LCD, el visor o el objetivo a la luz directa del sol durante largo tiempo, podría ocasionar un mal funcionamiento.
- La pantalla LCD está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99% de los píxeles son operativos para uso efectivo. No obstante, es posible que se observen constantemente en la pantalla LCD pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes en color). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la visualización.
- Es posible que las imágenes dejen rastro en la pantalla LCD en un lugar frío. Esto no significa un mal funcionamiento.

Acerca de las marcas comerciales y derechos de autor

- **S-Frame**, Cyber-shot,  "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" y **MAGICGATE** son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
- CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation en los EE.UU.
-  **xD-Picture Card** o **xD-Picture Card™** es una marca comercial de FUJIFILM Corporation.
- El marco de fotos contiene fuentes de Monotype Imaging Inc.
- Este software se basa en parte en el trabajo del grupo Independent JPEG Group.

- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Todas las demás compañías y nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Asimismo, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

Aviso para los usuarios

Programa © 2009 Sony Corporation
Documentación © 2009 Sony Corporation

Todos los derechos reservados. Este manual o el software que en él se describe no pueden reproducirse, traducirse ni reducirse, ya sea total o parcialmente, a ningún formato legible por máquina, ya sea total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES, DERIVADOS O ESPECIALES, YA SEAN COMO CONSECUENCIA DE UN ERROR, CONTACTO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, QUE SE DERIVEN O ESTÉN ASOCIADOS CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE U OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO O POR EL USO DE LOS ANTERIORES.

Sony Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en el manual o en la información que contiene en cualquier momento y sin previo aviso.

El software que se describe puede estar regido, además, por las condiciones de otro contrato de licencia.

Los datos de diseño como, por ejemplo, las imágenes de muestra proporcionados en este software no pueden modificarse ni duplicarse, excepto con fines de uso personal. La duplicación no autorizada de este software está prohibida por las leyes de derechos de autor.

Tenga en cuenta que la duplicación o modificación no autorizada de retratos de otras personas o trabajos con derechos de autor puede infringir los derechos reservados por los propietarios de éstos.

Acerca de las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual hacen referencia al modelo DPF-D72N, a menos que se indique algo distinto.

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual podrían no ser idénticos a los que se usan en realidad o los mostrados.

Tabla de Contenido

Antes de la operación

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas	7
Características	8
Comprobación de los elementos incluidos	9
Identificación de componentes	10

Operaciones básicas

Preparación del mando a distancia	13
Ajuste del pie	14
Para colocar el marco de fotos en la pared	15
Para cambiar un panel (sólo DPF-E72N)	16
Conexión a la fuente de alimentación de ca	17
Encendido del marco de fotos	19
Ajuste de la hora actual	20
Inserción de una tarjeta de memoria	21
Cambio de la visualización	22
Visualización de presentación de diapositivas	24
Vista de reloj y calendario	25
Modo de visualización individual	26
Visualización de índice	27

Operaciones avanzadas

Presentación de diapositivas	29
Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas	29
Modo Actualizar (sólo DPF-D72N)	32
Adición de imágenes a la memoria interna	32
Exportación de una imagen	34
Eliminación de una imagen	36
Registro de una marca (sólo DPF-D72N)	37
Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)	39
Especificación del dispositivo de reproducción	40
Ajuste del tamaño y la posición de la imagen	40
Ampliación/reducción de una imagen	40
Giro de una imagen	41
Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático	42
Modificación de la configuración	43
Procedimiento de configuración	43
Elementos que se pueden configurar	45

Uso de un ordenador

Conexión a un ordenador	47
Requisitos del sistema	47

Conexión a un ordenador para
intercambiar imágenes 47

Desconexión del ordenador 48

Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error 49

Solución de problemas

Si se produce algún problema 51

Información complementaria

Precauciones 55

 Seguridad 55

 Instalación 55

 Limpieza 56

 Restricciones sobre duplicados 56

 Eliminación del marco de fotos 56

Acerca de las tarjetas de
 memoria 56

 “Memory Stick” 56

 Tarjeta de memoria SD 57

 xD-Picture Card 57

 Tarjeta CompactFlash
 (sólo DPF-D72N) 58


 Notas acerca del uso de una tarjeta de
 memoria 58

Especificaciones 59

Índice 61

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas


Sony DPF-A72N/E72N/D72N es un marco de fotos digital para ver fácilmente las imágenes tomadas con una cámara digital u otro dispositivo sin necesidad de un ordenador.

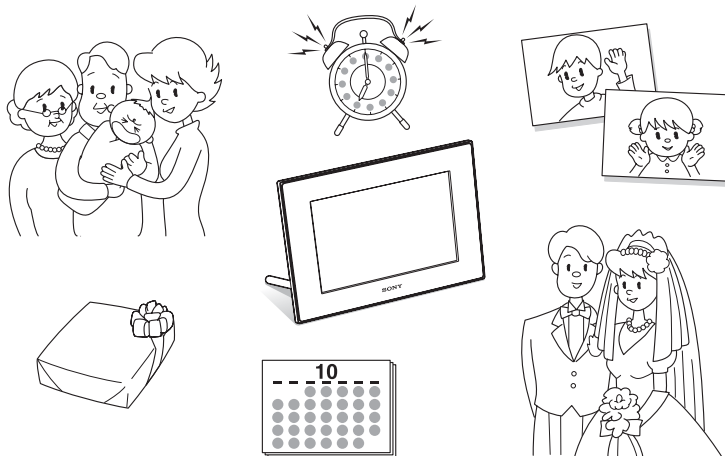

Características

■ Compatibilidad con varias tarjetas de memoria

Admite diversas tarjetas de memoria, como "Memory Stick", tarjeta CompactFlash (sólo DPF-D72N), tarjeta de memoria SD y xD-Picture Card. Sólo hay que insertar la tarjeta de memoria que se ha extraído de la cámara digital u otro dispositivo para poder ver al instante las imágenes que contiene. (➡ página 21)

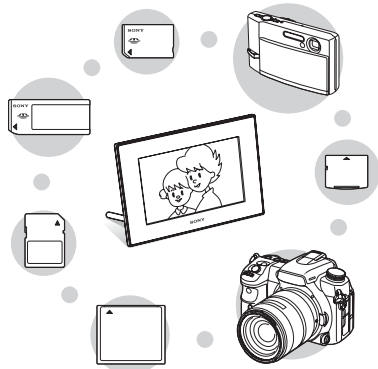


■ Varias funciones de visualización

Hay disponibles varios modos de visualización, por ejemplo, visualización de diapositivas, visualización de reloj y calendario, modo de visualización individual y visualización de índice. (➡ página 22)




■ Varios modos

Las imágenes se pueden ir pasando automáticamente igual que si estuviera pasando las páginas de un álbum. Puede seleccionar entre diversos modos, incluidos sólo imágenes, reloj y vista de calendario. También puede cambiar la configuración de reproducción, por ejemplo, el orden de reproducción. (➡ página 29)

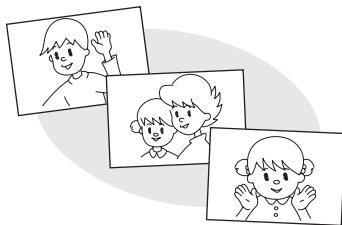


■ Adición de imágenes a la memoria interna

Las imágenes que añada al álbum se guardan en la memoria interna. (➡ página 32)

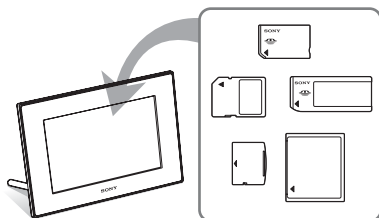

■ Exportación de imágenes

Puede exportar imágenes del álbum a la tarjeta de memoria. (➡ página 34)

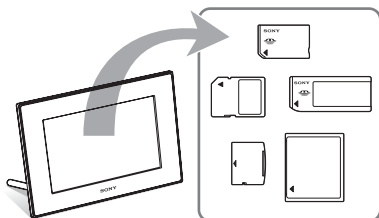


■ Función Buscar (sólo DPF-D72N)

Puede realizar búsquedas de imágenes por carpeta y marca. (➡ página 39)

■ Rotación automática de imágenes

El marco de fotos gira automáticamente las imágenes a su orientación correcta. Las imágenes también se giran automáticamente cuando el marco de foto se ajusta a la posición vertical u horizontal.


(➡ página 14)

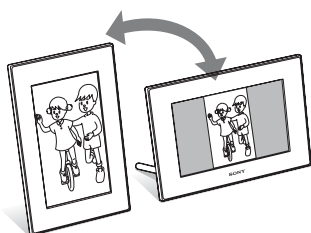

■ Visualización de imágenes en una pared

Puede colgar el marco de fotos en la pared.

(➡ página 15)

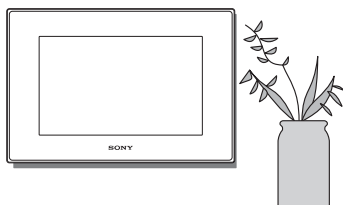

Comprobación de los elementos incluidos

Asegúrese de que recibe los elementos siguientes:

- Marco de fotos digital (1)
- Pie (1)
- Mando a distancia (1)
- Adaptador de ca (1)
- Panel cambiable (2) (sólo DPF-E72N)
- Manual de instrucciones (este documento) (1)
- Lea este documento en primer lugar (1)
- Garantía (1)


(La garantía no se suministra en algunas regiones.)

Identificación de componentes

Para obtener más detalles, consulte las páginas indicadas entre paréntesis.

Las ilustraciones corresponden al modelo DPF-D72N. Las ubicaciones y nombres de los botones y conectores de los modelos DPF-A72N/E72N son idénticos a los del DPF-D72N, a excepción de que las unidades DPF-A72N/E72N no están equipadas con tarjeta CompactFlash/ranura Microdrive.

Parte frontal

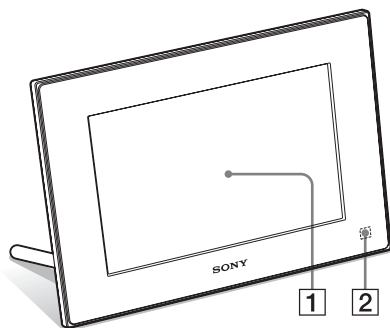


1 Pantalla LCD

2 Sensor de recepción

Cuando utilice el mando a distancia suministrado, apunte a este sensor.

Parte posterior

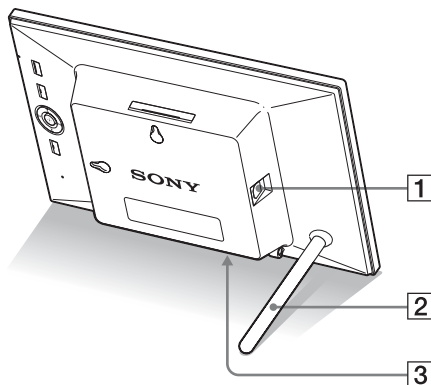



1 Conector USB B (→ página 47)

Conecte un cable USB cuando desee utilizar el marco de fotos con un ordenador.

2 Pie (→ página 14)

3 Toma DC IN 5 V (→ página 17)

Inserte la clavija de cc del adaptador de ca suministrado en esta toma y conecte el adaptador de ca a la toma de la pared.

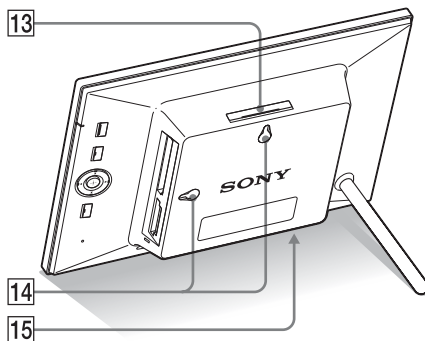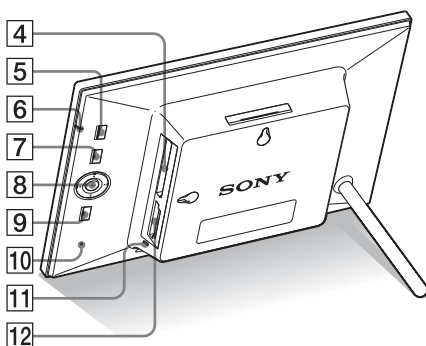

4 Ranura de tarjeta CompactFlash/ Microdrive (→ página 21) (sólo DPF-D72N)

5 Botón ON (encendido/en espera)

6 Indicador de espera

7 Botón MENU

Muestra el menú.

Desde el menú, puede accionar las mismas funciones que con los botones del mando a distancia, por ejemplo [Config. diapositivas], [Girar], [Añadir al álbum] y [Config. fecha/hora].

8 Botones de dirección ($\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$), OK

Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ para seleccionar las opciones del menú. A continuación, pulse OK para confirmar la selección.

9 Botón BACK

Regresa a la pantalla anterior.

10 Botón Restablecer

Si el marco de fotos no funciona aún estando encendido el interruptor de encendido, utilice un objeto largo y delgado (como por ejemplo un alfiler) para presionarlo.

11 Luz de acceso


12 Ranura de "Memory Stick PRO" (estándar/Duo)/Ranura de tarjeta de memoria SD/MMC/xD-Picture Card (→ página 21)

13 Botón VIEW MODE (→ página 22)

14 Orificios para colgar la unidad en la pared (→ página 15)

15 Espacio provisto para guardar el pie


Mando a distancia

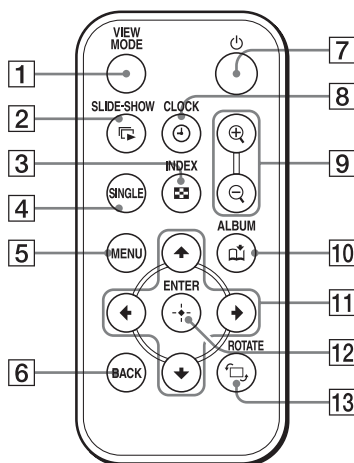

- 1 Botón VIEW MODE
(→ página 22)
- 2 Botón SLIDE-SHOW (🖼️)
(→ página 22)
- 3 Botón INDEX (📋) (→ página 22)
- 4 Botón SINGLE (SINGLE)
(→ página 22)
- 5 Botón MENU
- 6 Botón BACK
- 7 Botón ⏻ (encendido/en espera)
- 8 Botón CLOCK (🕒)
(→ página 22)
- 9 Botones 🔍/🔍 (ampliar/reducir)
(→ página 40)
- 10 Botón ALBUM (📁) (→ página 32)
- 11 Botones de dirección (⬅️/➡️/⬆️/⬆️)
- 12 Botón ↵ (Enter)
- 13 Botón ROTATE (🔄)
(→ página 41)


Preparación del mando a distancia

La pila de litio suministrada (CR2025) ya está colocada en el mando a distancia. Tire de la lámina protectora hasta sacarla de la unidad antes de usar el mando, como se muestra en la ilustración.

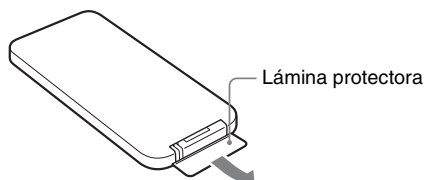

Uso del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos.

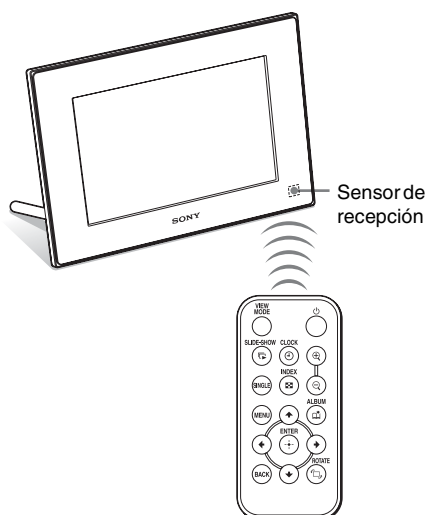


Nota

El marco de fotos podría caerse si se utilizan los botones del marco estando éste colgado en la pared. Accione el marco de fotos con el mando a distancia.


Sustitución de la pila del mando a distancia

Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya la pila (pila de litio CR2025) por otra nueva.

- 1 Extraiga el soporte de la pila.
Al tiempo que presiona la pestaña del soporte de la pila, saque el soporte.

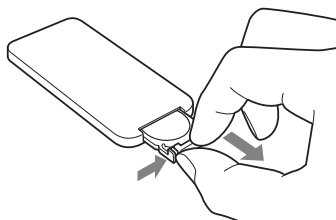

- 2 Quite la pila agotada del soporte de la pila y coloque una pila nueva. Inserte la pila de forma que el polo "+" esté orientado hacia arriba.

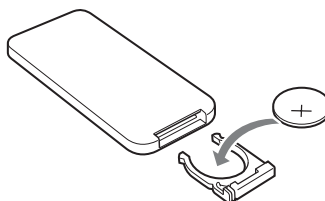

- 3 Vuelva a introducir el soporte de la pila en el mando a distancia.

ADVERTENCIA

La pila podría explotar si no se usa debidamente. No la recargue, desmonte ni la eche al fuego.

Notas


- Cuando la pila de litio está descargada, la distancia de funcionamiento del mando a distancia puede verse reducida, e incluso, el mando a distancia podría dejar de funcionar correctamente. En este caso, sustituya la pila por otra pila de litio Sony CR2025. La utilización de una pila distinta a la indicada podría suponer un riesgo de incendio o explosión.
- La utilización de pilas distintas a la especificada podría provocar fugas de la pila.
- Deseche las pilas usadas según lo dispuesto por las autoridades locales.
- No deje el mando a distancia en un lugar húmedo y donde haga mucho calor.
- Tenga cuidado de que no caigan objetos extraños en el interior del mando a distancia cuando, por ejemplo, está cambiando la pila.
- Un uso incorrecto de la pila podría provocar fugas y oxidación.
 - No recargue la pila.
 - Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila para impedir posibles fugas y oxidación.
 - Si la pila se coloca incorrectamente, sufre un cortocircuito, se desmonta, se calienta o se arroja al fuego, dicha pila podría sufrir fugas.

Acerca de las descripciones de este manual


Las operaciones que se describen en este manual se basan en el funcionamiento con el mando a distancia. Si alguna operación se realiza de forma diferente en función de si se utiliza el mando a distancia o los botones del marco de fotos, se explicará en una Sugerencia.

Ajuste del pie

- 1 Sujete el marco de fotos con firmeza e inserte el pie en el orificio roscado de la parte posterior.

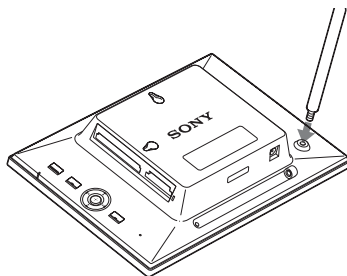


- 2 Enrosque el pie en el orificio con seguridad hasta que el pie no pueda girar más.

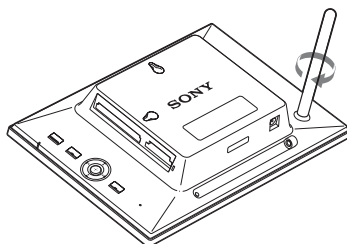


Ajuste en posición vertical u horizontal

Puede colocar el marco de fotos en posición vertical u horizontal girando el marco sin mover el pie.

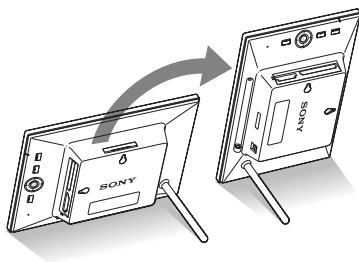


Cuando el marco de fotos se coloca en la orientación vertical, la imagen también se gira automáticamente a su orientación correcta.

Sólo DPF-D72N: Las direcciones indicadas en el botón de dirección de la parte posterior dependen de la orientación del marco de fotos.

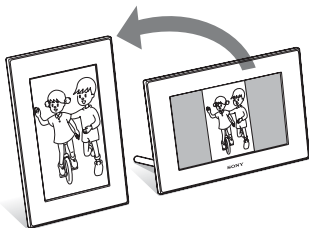

Notas

- Compruebe que el pie está estable. Si el pie no se extiende correctamente, el marco de fotos podría caerse.
- Sólo DPF-A72N/D72N: Cuando el marco de fotos está colocado en orientación vertical, el logotipo de Sony no se ilumina.
- El marco de fotos no detecta ni gira la orientación de las imágenes cuando la opción [Ori.e.pant.auto] de [Config. general] de la pestaña  (Configuración) está definida como [Desac.].
- La parte de almacenamiento del pie incluye un imán. No tenga junto al marco de fotos nada que se pueda ver afectado por el magnetismo, por ejemplo una tarjeta comercial o de crédito.
Si coloca el marco de fotos cerca de un televisor de tubo de rayos catódicos, el color de la pantalla del televisor podría verse afectado.



Sugerencia

Es más fácil girar el pie si enrolla o envuelve con una goma el pie cuando retira el pie del marco de fotos.

Para colocar el marco de fotos en la pared


Puede colgar el marco de fotos en la pared siguiendo el procedimiento indicado a continuación.

- 1 Consiga unos tornillos (no suministrados) adecuados para los orificios roscados de la parte posterior.

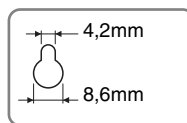

Orificios para colgar la unidad en la pared

- 2 Coloque los tornillos (no suministrados) en la pared. Asegúrese de que los tornillos (no suministrados) sobresalen entre 2,5 y 3 mm de la superficie de la pared.

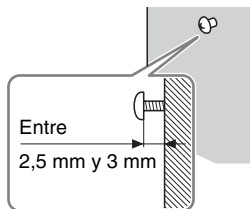


- 3 Cuelgue el marco de fotos en la pared; para ello, coloque el orificio de la parte posterior en el tornillo de la pared.

Continuación

Notas

- Use tornillos adecuados para la calidad del material de la pared. Los tornillos podrían dañarse en función del tipo de material con el que está fabricada la pared. Utilice tornillos si se trata de una columna o refuerzo de la pared.
- Si desea volver a insertar la tarjeta de memoria, retire el marco de fotos de la pared y, entonces, expulse y vuelva a insertar la tarjeta de memoria con el marco de fotos sobre una superficie estable.
- Si va a colgar el marco de fotos en la pared, retire el pie y guárdelo en el espacio provisto para su almacenamiento en la parte posterior.

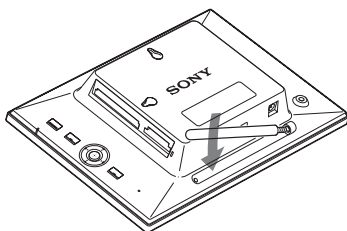


Este espacio de almacenamiento incluye un imán que permite guardar el pie una vez se ha recogido.

- Conecte el cable de cc del adaptador de ca del marco de fotos y cuelgue el marco de la pared. Acto seguido, conecte el adaptador de ca a la toma de la pared.
- No nos responsabilizamos de posibles accidentes o daños ocasionados por fallos de conexión, abuso, desastres naturales, etc.


Para cambiar un panel (sólo DPF-E72N)

Puede cambiar el panel original por el panel cambiable suministrado.


- 1** Inserte un objeto largo y delgado (por ejemplo un alfiler) en el orificio que hay junto al espacio para guardar el pie en la parte posterior del marco de fotos y levante el panel frontal.

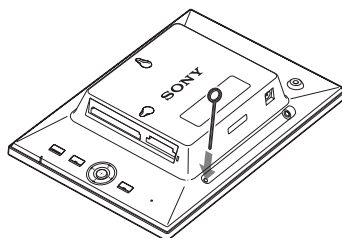


- 2** Retire el panel.

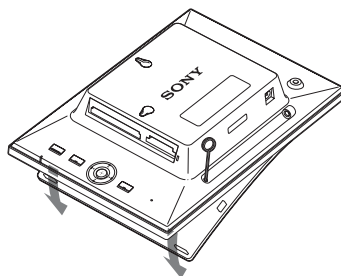

- 3** Coloque un panel cambiable en el marco de fotos, teniendo cuidado de alinear el orificio del panel cambiable con el sensor de recepción del marco de fotos.

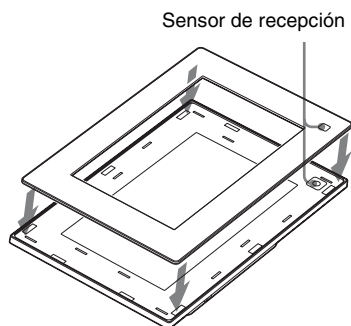


- 4** Presione las cuatro esquinas del panel cambiable para encajarlo en el marco de fotos.

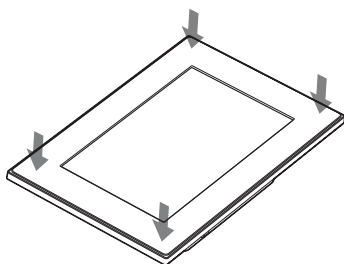

Conexión a la fuente de alimentación de ca

- 1** Inserte la clavija del adaptador de ca en la toma DC IN 5 V situada en la parte posterior del marco de fotos.
- 2** Conecte el adaptador de ca a la toma de la pared.
El marco de fotos se enciende automáticamente.

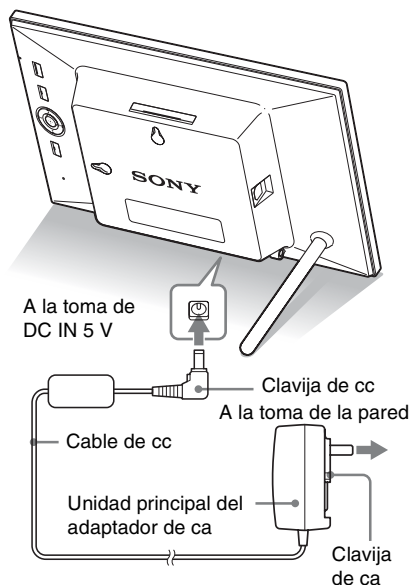

Notas

- Utilice una toma de corriente situada lo más cerca posible de la unidad y que sea de fácil acceso.
- No coloque el marco de fotos en una superficie inestable o inclinada.
- Conecte el adaptador de ca a una toma de pared de fácil acceso que esté próxima. Si se produce algún problema cuando se usa el adaptador, apague inmediatamente la alimentación desconectando el enchufe de la toma de la pared.


- No deje que el enchufe del adaptador de ca entre en corto con un objeto metálico. Si esto sucediera, podría provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el adaptador de ca en un espacio estrecho (por ejemplo, entre la pared y un mueble).
- Inserte con seguridad el enchufe del adaptador de ca; si la conexión está floja y el marco de fotos se mueve, éste podría apagarse.
- Tras su utilización, retire el adaptador de ca de la toma de entrada de cc de 5 V del marco de fotos y desenchufe el adaptador de ca de la toma de la pared.
- Aunque el marco de fotos esté apagado, la corriente le seguirá siendo suministrada mientras el adaptador de ca siga conectado y enchufado a la toma eléctrica de la pared.
- No apague el marco de fotos ni desconecte el adaptador de ca del marco de fotos hasta que el indicador de espera esté en rojo. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.

Acerca de la clavija de ca

Conexión de la clavija de ca

Conecte la clavija de ca a la unidad principal del adaptador de ca de la siguiente forma:

La lengüeta PUSH emite un pequeño chasquido cuando el enchufe de ca se desliza firmemente y encaja en su posición.

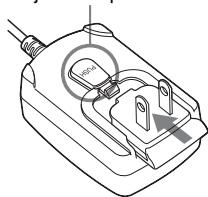


Notas


- El enchufe de ca podría retirarse de la unidad principal del adaptador de ca empujando la lengüeta "PUSH". Sin embargo, si está usando el adaptador de ca no tiene que quitar el enchufe de ca. Asegúrese de que el adaptador de ca está conectado correctamente al enchufe de ca. Si retira el enchufe de ca, deslícelo en la unidad principal del adaptador de ca hasta que emita el chasquido que indica que está en su sitio, como se muestra en la ilustración anterior.
- La forma de la clavija de ca puede variar en función de la región donde se compre el marco de fotos.

Extracción de la clavija de ca de la toma de la pared

Si la clavija de ca se queda insertada en la toma de la pared, proceda del siguiente modo para extraerla:

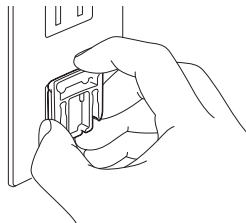

Terminales metálicos en la parte posterior de la clavija de ca.

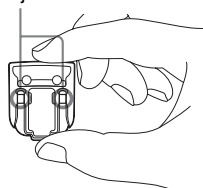


Notas


- Si se manipula bruscamente, el enchufe de ca podría salirse de la unidad principal del adaptador de ca y quedar conectado a la toma de la pared. Si esto sucediera, agarre el enchufe de ca con las manos secas, como se muestra en la ilustración anterior, y desconéctelo de la toma de la pared. No utilice ninguna herramienta. Tenga cuidado de no tocar los terminales metálicos de la parte posterior del enchufe de ca.
- Compruebe que la unidad principal del adaptador de ca y el enchufe de ca no presentan ningún problema y, a continuación, deslice el enchufe de ca en la unidad principal del adaptador de ca hasta que emita el chasquido que indica que está en su sitio.
- Si hubiera algún problema con la unidad principal del adaptador de ca o con el enchufe de ca, consulte a su servicio de asistencia técnica de Sony para que proceda a su reparación.

Encendido del marco de fotos


Si ya encendido el marco de fotos según las instrucciones de la sección anterior, continúe en la sección siguiente.

Encendido

Pulse el botón  (encendido/en espera) del marco de fotos o del mando a distancia para encenderlo. El indicador de espera pasa de rojo a verde. El logotipo de Sony del panel frontal se ilumina (sólo DPF-A72N/D72N).

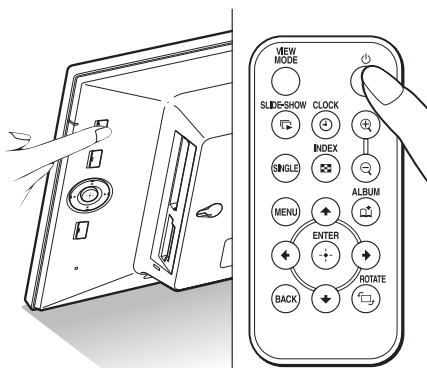

Apagado


Mantenga pulsado el botón  (encendido/en espera) del marco de fotos o del mando a distancia hasta que se apague la unidad. El indicador de espera pasa de verde a rojo.

Nota

No apague el marco de fotos ni desconecte el adaptador de ca del marco de fotos hasta que el indicador de espera esté en rojo. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.

Operaciones en estado inicial

Cuando el marco de fotos se enciende sin tener una tarjeta de memoria insertada, aparece en pantalla la visualización inicial siguiente.

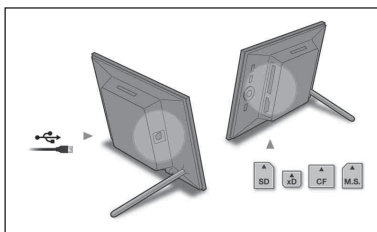


Si el marco de fotos no se acciona durante 10 segundos, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier botón que no sea el de encendido, la pantalla recupera la visualización inicial.

Primero, pulse MENU durante la visualización inicial y, a continuación, ajuste la fecha y la hora.


Ajuste de la hora actual

Es necesario ajustar el reloj del marco de fotos para que muestre la hora correcta en los modos de vista de reloj y de calendario.




- 1** Pulse MENU.
Aparecerá la pantalla de menú.
- 2** Pulse ◀/▶ para seleccionar la ficha  (Configuración).
Aparecerá la pantalla de ajuste.


Sugerencia







Los botones ◀/▶ sólo se pueden utilizar si hay una tarjeta de memoria insertada en el marco de fotos o si se ha seleccionado una opción de configuración distinta al reloj y al calendario (página 25).

- 3** Pulse ▼/▲ para seleccionar [Config. fecha/hora] y, a continuación, pulse .
Aparecerá la pantalla Config. fecha/hora.



- 4** Ajuste la fecha.
 - ① Pulse ▼/▲ para seleccionar [Fecha] y, a continuación, pulse .
 - ② Pulse ◀/▶ para seleccionar día, mes y año, a continuación, pulse ▼/▲ para seleccionar un valor y, finalmente, pulse .
- 5** Ajuste la hora.
 - ① Pulse ▼/▲ para seleccionar [Hora] y, a continuación, pulse .
 - ② Pulse ◀/▶ para seleccionar la hora, minuto y segundo; a continuación,

pulse ▼/▲ para seleccionar un valor y, finalmente, pulse .

- 6** Seleccione el formato de fecha.
 - ① Pulse ▼/▲ para seleccionar [Ord. most. fec.] y, a continuación, pulse .
 - ② Pulse ▼/▲ para seleccionar el formato deseado y, a continuación, pulse .
 - A-M-D
 - M-D-A
 - D-M-A
- 7** Ajuste el día de inicio de la semana del calendario.
Puede ajustar el día que aparece a la izquierda cuando aparece el calendario.
 - ① Pulse ▼/▲ para seleccionar [Día inicial] y, a continuación, pulse .
 - ② Pulse ▼/▲ para seleccionar [Domingo] o [Lunes] y, a continuación, pulse .
- 8** Seleccione la visualización de la hora.
 - ① Pulse ▼/▲ para seleccionar [Formato 12/24h] y, a continuación, pulse .
 - ② Pulse ▼/▲ para seleccionar [12 horas] o [24 horas] y, a continuación, pulse .
- 9** Pulse MENU.
La pantalla de menú se cerrará.

Inserción de una tarjeta de memoria


Inserte una tarjeta de memoria con firmeza en la ranura correspondiente con su etiqueta orientada hacia usted (suponiendo que usted tenga frente a sí la parte trasera del marco de fotos).

La luz de acceso parpadea cuando la tarjeta de memoria está insertada correctamente.

Reinserte la tarjeta de memoria después de comprobar el lado de dicha tarjeta de memoria si la luz de acceso no parpadea.

Para obtener información sobre las tarjetas de memoria que puede utilizar con este marco de fotos, consulte las páginas 56 a 58.

Tarjeta CompactFlash
(sólo, DPF-D72N)

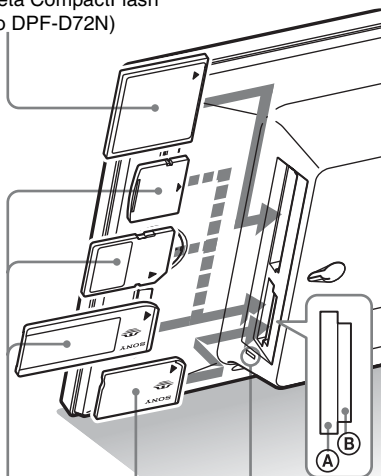

Luz de acceso

Inserte la "Memory Stick Duo" en la ranura ②.

Inserte la xD-Picture Card Card, la tarjeta de memoria SD o el "Memory Stick" desde arriba en la ranura ①.

Para extraer una tarjeta de memoria


Extraiga la tarjeta de memoria de su ranura tirando en la dirección opuesta a la de inserción.

Notas

- Cuando introduzca la tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria y/o el marco de fotos.
- La ranura multipropósito para "Memory Stick PRO" (Standard/Duo)/tarjeta de memoria SD/MMC/xD-Picture Card detecta automáticamente el tipo de tarjeta insertada. Esta ranura también es compatible con los tamaños de tarjeta "Memory Stick" estándar y Duo, por tanto, no necesita ningún adaptador de "Memory Stick".
- No inserte al mismo tiempo varias tarjetas de memoria en las ranuras ①, ② ni en las ranuras para tarjeta CompactFlash/Microdrive (sólo modelo DPF-D72N). Si inserta varias tarjetas de memoria, el marco de fotos no funcionará correctamente.
- Antes de usar una tarjeta de memoria, consulte la sección "Acerca de las tarjetas de memoria" en la página 56.

Prioridad de visualización de las imágenes

Si hay una tarjeta de memoria insertada, las imágenes de la tarjeta de memoria insertada se muestran automáticamente.

Para cambiar manualmente la tarjeta de memoria que desea mostrar, especifíquela en el menú  (Selecc. dispositivo) (página 40).

El marco de fotos muestra las imágenes del dispositivo por el siguiente orden de prioridad.

- Tarjetas de memoria ➔ Memoria interna
- Si no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, se mostrarán las imágenes guardadas en el álbum de la memoria interna.

Notas

- Debido a las características del dispositivo de la memoria interna, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se han leído muchas veces podrían sufrir errores de datos como consecuencia de su lectura excesivamente frecuente.

- Para obtener información sobre los formatos de archivo que el marco de fotos puede mostrar, consulte la página 59.

Cambio de la visualización







- 1** Pulse VIEW MODE.
Aparecerá la pantalla del modo de visualización.



- 2** Seleccione el grupo deseado.

Grupo	Explicación
 Presentación de diapositivas	Muestra una visualización de diapositivas.
 Reloj y calendario	Muestra un reloj o calendario.
SINGLE	Muestra imágenes individuales.
 Índice	Muestra una lista de miniaturas.

Sugerencia

Seleccione el grupo deseado con los botones   tras mover el cursor a la zona del grupo con los botones    , cuando accione el marco de fotos con los botones del marco de fotos.




- 3** Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ o VIEW MODE para seleccionar el estilo que desee y, a continuación, pulse \odot .

Nota

Si no ha utilizado el marco de fotos durante un periodo prolongado de tiempo, el estilo del cursor activo será seleccionado automáticamente.

Visualización de presentación de diapositivas

Grupo	Imagen	Estilo	Explicación
 Presentación de diapositivas	A	Vista Individual	Muestra una imagen tras otra.
	B	Vista Varias imágenes	Muestra varias imágenes al mismo tiempo.
	C	Vista Reloj	Muestra las imágenes con la fecha y la hora actuales.
	D	Vista Calendario	Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario. La fecha y hora actuales se visualizan.
	E	Máquina tiempo (sólo DPF-D72N)	Muestra las imágenes con la fecha y la hora en que se tomaron. La fecha y hora actuales no se pueden visualizar.
	F	Vista Aleatoria	Muestra las imágenes al tiempo que alterna aleatoriamente una serie de efectos y estilos de presentación de diapositivas distintos.


A



B



C

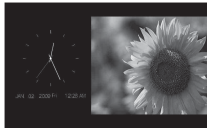

D




E




F



Sugerencias

- Si el marco está encendido y no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, se muestran las imágenes almacenadas en la memoria interna. Si no se ha guardado ninguna imagen en la memoria interna, el modo de demostración se inicia automáticamente. Este modo de demostración termina si se pulsa algún botón que no sea  (encendido/en espera).
- Para obtener más información sobre el orden de reproducción de la presentación de diapositivas, consulte la página 31.

- Puede definir el intervalo, efecto, orden de listado o efecto de color cuando selecciona la visualización de presentación de diapositivas. Consulte “Config. diapositivas” (página 31).
- Puede seleccionar el modo de vista individual cuando pulsa  en el marco de fotos cuando la imagen deseada aparece en la vista de presentación de diapositivas.
- Puede usar el botón VIEW MODE del marco de fotos.


Vista de reloj y calendario



Reloj1



Reloj2




Reloj3



Reloj4



Reloj5



Reloj6




Reloj7



Reloj8



Reloj9



Reloj10



Reloj11
(sólo DPF-D72N)



Calendario1



Calendario2




Calendario3



Calendario lunar
(cuando selecciona
[Chino simplif.]
en [Config.
idioma(Language)])
(sólo DPF-D72N)

Nota

Puede seleccionar solamente la ficha 
(Configuración) cuando se ven el reloj y calendario.

Sugerencia

Puede usar el botón VIEW MODE del marco de
fotos.

Modo de visualización individual

Grupo	Imagen	Estilo	Explicación
SINGLE	A	Imagen completa	Muestra una imagen completa en la pantalla. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶.
	B	Aj. a pantalla	La imagen mostrada ocupa toda la pantalla. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶.
	C	I. compl. (Exif)	Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, al tiempo que muestra la imagen completa. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶. Consulte “Acerca de la visualización de información” (página 28) para obtener información detallada sobre la imagen.
	D	Aj. pant. (Exif)	Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, en el modo Ajustar a pantalla. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶. Consulte “Acerca de la visualización de información” (página 28) para obtener información detallada sobre la imagen.

A



B



C



D




Sugerencias

- Si el marco está encendido y no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, se muestran las imágenes almacenadas en la memoria interna. Si no se ha guardado ninguna imagen en la memoria interna, el modo de demostración se inicia automáticamente. Este modo de demostración termina si se pulsa algún botón que no sea ⏻ (encendido/en espera).

- Puede definir el modo de visualización de imágenes pulsando VIEW MODE y pulsando ◀/▶ para seleccionar el modo de imagen completa o Ajustar a pantalla. No todas las imágenes admiten el uso del modo Ajustar a pantalla.
- Puede usar el botón VIEW MODE del marco de fotos.

Visualización de índice


Grupo	Imagen	Estilo	Explicación
<div> <div></div> <div>Índice</div> </div>	A	Índice 1	Muestra una lista de miniaturas grandes. Puede seleccionar una imagen pulsando ◀/▶/⬇/⬆.
	B	Índice 2	Muestra una lista de miniaturas. Puede seleccionar una imagen pulsando ◀/▶/⬇/⬆.
	C	Índice 3	Muestra una lista de miniaturas pequeñas (sólo DPF-D72N). Puede seleccionar una imagen pulsando ◀/▶/⬇/⬆.

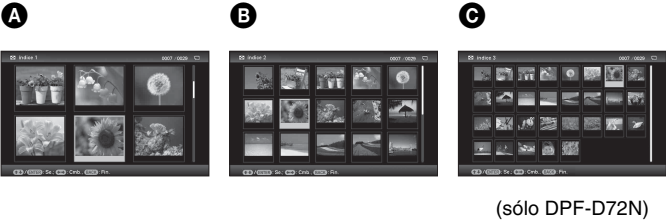

Sugerencias

- Una miniatura es una imagen de pequeño tamaño que se utiliza en el índice y que se graba en las imágenes capturadas con la cámara digital.
- Si el marco está encendido y no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, se muestran las imágenes almacenadas en la memoria interna. Si no se ha guardado ninguna imagen en la memoria interna, el modo de demostración se inicia automáticamente. Este modo de demostración termina si se pulsa algún botón que no sea (encendido/en espera).
- Puede seleccionar el modo de vista individual cuando pulsa en el marco de fotos cuando la imagen deseada aparece en la vista de imagen de índice.
- Puede usar el botón VIEW MODE del marco de fotos.

Acerca de la visualización de información

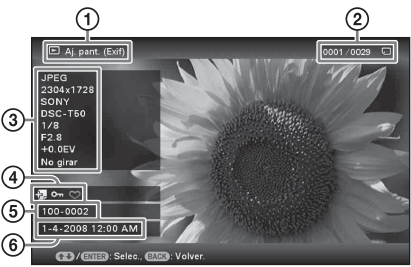

Se mostrará la siguiente información.

- ① Tipo de visualización
 - Imagen completa
 - Aj. a pantalla
 - I. compl. (Exif)
 - Aj. pant. (Exif)
- ② Número secuencial de la imagen visualizada/
Número total de imágenesLa indicación del soporte de entrada de la imagen visualizada se muestra de la siguiente forma:

Iconos	Significado
	Entrada de memoria interna
	Entrada de “Memory Stick”
	Entrada de CompactFlash
	Entrada de tarjeta de memoria SD
	Entrada de xD-Picture Card

- ③ Datos de imagen
 - Formato de archivo (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - Número de píxeles (ancho × alto)
 - Nombre del fabricante del dispositivo de entrada de imágenes
 - Nombre del modelo del dispositivo de entrada de imágenes
 - Velocidad del obturador (por ejemplo: 1/8)
 - Valor de apertura (por ejemplo: F2,8)
 - Valor de exposición (por ejemplo: +0,0 EV)
 - Información de rotación
- ④ Información de configuración

Iconos	Significado
	Indicación de protección
	Indicación de archivo asociado (se muestra cuando hay un archivo asociado, como un archivo de movimiento o un archivo de imagen de correo electrónico en miniatura.)
	Aparece cuando se ha registrado una marca.

- ⑤ Número de imagen (número carpeta-archivo)
Esto aparece si la imagen es compatible con DCF.
Si la imagen no cumple con DCF, se muestra su nombre de archivo. No obstante, el nombre de archivo visualizado podría diferir del que aparece en el ordenador.
- ⑥ Fecha/hora de toma

Presentación de diapositivas

Las imágenes almacenadas en la memoria interna o en una tarjeta de memoria se pueden ver una tras otra, de forma automática.








Cuando se enciende el marco de fotos, la presentación de diapositivas se reproduce de forma continuada a partir de la última reproducción.

1 Pulse VIEW MODE.

Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

2 Seleccione (presentación de diapositivas).

Sugerencia

Seleccione  (presentación de diapositivas) con los botones   tras mover el cursor a la zona del grupo con los botones    , cuando accione el marco de fotos con los botones del marco de fotos.



3 Pulse para seleccionar el estilo que desee y, a continuación, pulse .



Consulte “Visualización de presentación de diapositivas” (página 24) para obtener información detallada sobre los estilos de presentación de diapositivas.

Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas

1 Pulse MENU.

Aparecerá el menú.

2 Pulse para seleccionar la ficha (Ajustes).

Aparecerá la pantalla de ajuste.

3 Pulse para seleccionar [Config. diapositivas] y, a continuación, pulse .

Aparecerá la pantalla de configuración de diapositivas.



4 Pulse / para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse .

Consulte las tablas de la página siguiente para obtener información sobre las opciones de configuración.

Notas

- Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione una presentación de diapositivas con la imagen almacenada en la tarjeta de memoria.
 - Debido a una de las características de los dispositivos de tarjeta de memoria, las imágenes podrían estar sujetas a errores de datos cuando se leen con excesiva frecuencia.
 - No ejecute la presentación de diapositivas durante mucho tiempo si tiene pocas imágenes. Si lo hace, los datos podrían dañarse.
 - Es recomendable hacer con frecuencia una copia de seguridad de las imágenes de la tarjeta de memoria.
- Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, no se podrá modificar la configuración de algunas opciones. Dichas opciones aparecerán en gris y no se podrán seleccionar.
- La presentación de diapositivas empieza desde la primera imagen si se apaga el marco de fotos, o si éste se restablece.
- Si la pantalla está demasiado brillante, podría provocarle náuseas. Tenga cuidado de no aplicar un ajuste de brillo excesivo cuando utilice el marco de fotos.

Sugerencia

También puede usar el botón VIEW MODE del marco de fotos.

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. diapositivas	Intervalo	Defina uno de los valores 3 seg., 7 seg.*, 20 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 3 horas, 12 horas, 24 horas para el intervalo entre las imágenes.	
		<div>Nota</div> <p>Una imagen podría no cambiar a los intervalos definidos en el menú, depende del estilo de la presentación de diapositivas, el efecto de color o el tamaño de la imagen.</p>	
	Efecto	Cruz central	Transiciones a la siguiente imagen como si la imagen anterior estuviese siendo empujada desde el centro a las cuatro esquinas.
		Pers. vert.	Transiciones a la siguiente imagen como si las persianas se estuviesen bajando verticalmente.
		Pers. horiz.	Transiciones a la siguiente imagen como si se estuviese tirando de las persianas horizontalmente.
		Fundido*	Transiciones a la siguiente imagen al debilitar la imagen actual y encender la siguiente imagen.
		Barrido	Transiciones a la siguiente imagen como si la imagen actual estuviese siendo borrada de la pantalla para revelar la siguiente imagen.
		Aleatorio	Utiliza los cinco efectos anteriores al azar.
	Aleatorio	Activ.	Muestra las imágenes aleatoriamente.
		Desac.*	Muestra las imágenes según el ajuste de [Orden de lista] en [Config. general].
	Efecto color	Color*	Muestra una imagen en color.
		Sepia	Muestra una imagen en color sepia.
		Monocromo	Muestra una imagen monocromática.
	Modo visualiz.	Seleccione el tamaño de visualización deseado entre los siguientes: <div>Nota</div> <p>Los datos de la imagen original no cambiarán.</p>	
		Img.com.*	Muestra una imagen completa ampliada al tamaño correcto. (La imagen se puede mostrar con márgenes en la parte superior, inferior, izquierda y derecha.)
		Aj.pant.	Amplía el centro de la imagen lo suficiente para llenar toda la pantalla.
		<div>Nota</div> <p>Una imagen podría no mostrarse con el tamaño definido en el menú, depende del estilo de la presentación de diapositivas.</p>	


Modo Actualizar (sólo DPF-D72N)

Debido a una de las características del dispositivo, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se han leído muchas veces podrían sufrir errores de datos como consecuencia de su lectura excesivamente frecuente.

Este marco de fotos actualiza automáticamente la memoria interna para evitar este tipo de errores, en función del estado de la memoria interna.

La pantalla de confirmación para la actualización de la memoria interna aparece automáticamente cuando es necesario realizar la actualización.

La actualización comienza al seleccionar [OK]. La actualización también comienza automáticamente cuando no se intenta ninguna operación durante 30 segundos. Si selecciona [Cancelar], la pantalla de confirmación para actualizar la memoria interna aparece la próxima vez.

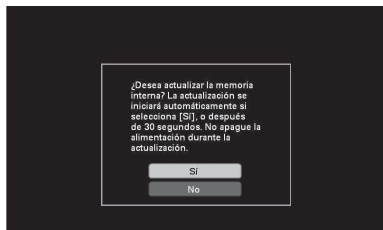

No apague el marco de fotos mientras se esté actualizando la memoria interna. Podría producirse un funcionamiento incorrecto.

La actualización de la memoria interna puede tardar aproximadamente 5 minutos.

Notas

- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos periódicamente para evitar perderlos.
- No ejecute continuamente una presentación de diapositivas con menos de 10 imágenes si ha definido un intervalo de tiempo de 3 segundos. Es posible que no pueda proteger algunas imágenes de la memoria interna.

Adición de imágenes a la memoria interna

Puede utilizar el marco de fotos como un álbum digital, guardando las imágenes importantes en la memoria interna.

Sugerencia

En [Tam. archivo imagen] del menú, puede predefinir si optimizar el tamaño de las imágenes o si va a guardarlas tal cual, sin comprimirlas cuando se guardan en la memoria interna (página 46).

Cuando [Tam. archivo imagen] está definido como [Álbum], se puede agregar hasta un máximo de aproximadamente 2 000 imágenes (DPF-D72N), o aproximadamente 250 imágenes (DPF-A72N/E72N). Cuando está definido como [Original], el número de imágenes que se puede guardar varía en función del tamaño del archivo de imagen original.

- 1 Pulse (Álbum) cuando una imagen almacenada en la tarjeta de memoria o en el dispositivo externo aparezca en la pantalla.


Sugerencia

Seleccione [Añadir al álbum] con los botones tras pulsar el botón MENU y, a continuación, seleccione (Editando) con .

Visualización de imagen individual



Visualización de presentación de diapositivas

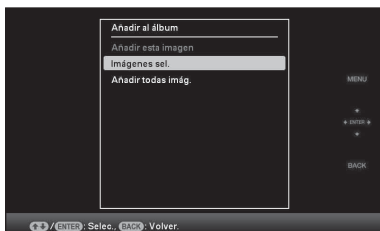

Visualización de índice



- 2 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Añadir esta imagen], [Imágenes sel.] o [Añadir todas imág.] y, a continuación, pulse \oplus .
Si selecciona [Añadir esta imagen], la imagen visualizada actualmente se agrega al álbum. Vaya al paso 4. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
Si selecciona [Imágenes sel.], puede seleccionar la imagen que desea agregar en la lista de imágenes. Vaya al paso 3.
Si selecciona [Añadir todas imág.], aparece la lista de imágenes. Habrá una marca de verificación en la casilla de verificación de todas las imágenes. Vaya al paso 4.

- 3 Especifique la imagen que desea agregar de la lista de imágenes.
Acerca de la búsqueda de imágenes en la lista de imágenes (sólo DPF-D72N)
Durante una búsqueda: muestra todas las imágenes aplicables a los criterios utilizados para la búsqueda.

Cuando no se está realizando una búsqueda: muestra todas las imágenes del dispositivo en la pantalla.

Consulte “Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)” (página 39).

- ① Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ para seleccionar la imagen que se va a añadir al álbum y, a continuación, pulse \oplus . Aparecerá una marca de verificación en la casilla de verificación de cada imagen seleccionada.


Repita esta operación para agregar múltiples imágenes al mismo tiempo.



Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse \oplus para eliminar la marca de verificación de la casilla correspondiente.

- ② Pulse MENU.
Aparecerá la pantalla de confirmación utilizada para seleccionar una carpeta.

- 4 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar la carpeta que desee y, a continuación, pulse \oplus .
Aparecerá la pantalla de confirmación utilizada para decidir si se va a agregar una imagen o no a la memoria interna.

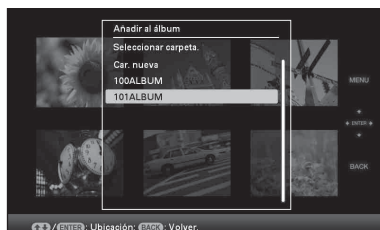

Continuación

Sugerencia

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

5 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse \oplus .

La imagen se guarda en la carpeta especificada de la memoria interna.

6 Pulse \oplus cuando aparezca la pantalla de confirmación.

Notas

- Las imágenes de la memoria interna no se pueden añadir al álbum.
- Evite hacer lo siguiente mientras se añaden imágenes al álbum de la memoria interna. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
 - Apagar la unidad
 - Extraer una tarjeta de memoria
 - Insertar otra tarjeta

Sugerencias

- Para realizar esta operación con el mando a distancia, pulse el botón MENU del mando a distancia y luego pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Añadir al álbum] en \square (Editando) y, finalmente, pulse \oplus .
- También puede usar el botón MENU del marco de fotos.
- Puede cambiar el tamaño de miniatura con $\text{[}\oplus/\ominus\text{]}$ en la lista de imágenes.
- Debido a las características del dispositivo de la memoria interna, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se han leído muchas veces podrían sufrir errores de datos como consecuencia de su lectura excesivamente frecuente. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos periódicamente para evitar perderlos.
- La adición de muchas imágenes de tamaño Álbum a la vez puede tardar bastante tiempo.

Exportación de una imagen

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria o dispositivo externo.

1 Pulse MENU cuando una imagen almacenada en el dispositivo interno aparezca en la pantalla. Aparecerá el menú.

2 Pulse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para seleccionar la ficha \square (Editando). Aparecerá la pantalla de edición.

3 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Exportar] y, a continuación, pulse \oplus . Aparecerá el menú Exportar.

Visualización de imagen individual



4 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Exportar esta imagen], [Imágenes sel.] o [Exportar todas imágenes.] y, a continuación, pulse \oplus . Si selecciona [Exportar esta imagen], la imagen visualizada actualmente se exporta al dispositivo. Vaya al paso 6. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Imágenes sel.], puede seleccionar la imagen que desea exportar de la lista de imágenes. Vaya al paso 5.

Si selecciona [Exportar todas imágenes], aparece la lista de imágenes. Habrá una marca de verificación en la casilla de verificación de todas las imágenes. Vaya al paso 6.

5 Especifique la imagen que desea exportar de la lista de imágenes.

Acerca de la búsqueda de imágenes en la lista de imágenes (sólo DPF-D72N)

Durante una búsqueda: muestra todas las imágenes aplicables a los criterios utilizados para la búsqueda.

Cuando no se está realizando una búsqueda: muestra la lista de imágenes del álbum en la pantalla.

Consulte “Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)” (página 39).


① Pulse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$ para seleccionar la imagen que desea exportar y, a continuación, pulse \oplus . Aparecerá una marca de verificación en la casilla de verificación de cada imagen seleccionada.

Repita esta operación para exportar múltiples imágenes al mismo tiempo. Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse \oplus para eliminar la marca de verificación de la casilla correspondiente.

② Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla para seleccionar el dispositivo al que desea exportar.

6 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ para seleccionar el dispositivo al que desea exportar la imagen y, a continuación, pulse \oplus .

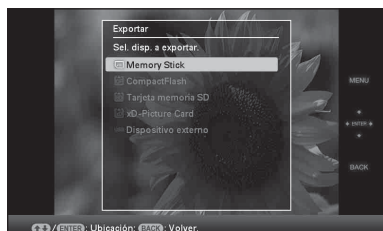

7 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ para seleccionar la carpeta en la que desea guardar y pulse \oplus .

Aparecerá la pantalla de confirmación utilizada para indicar si se va a exportar o no.



Sugerencia

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

8 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse \oplus .

La exportación ha finalizado.

9 Pulse \oplus cuando aparezca la pantalla de confirmación.

La imagen se copia en el dispositivo especificado.

Nota




- Evite hacer lo siguiente mientras se está exportando una imagen. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
 - Apagar la unidad
 - Extraer una tarjeta de memoria
 - Insertar otra tarjeta




Sugerencias




- También puede usar el botón MENU del marco de fotos.
- Puede ampliar o reducir la imagen que va a exportar cuando seleccione la visualización de índice.
- Cualquier dispositivo no reconocido por el marco de fotos aparece en gris y no se puede seleccionar.

Eliminación de una imagen

1 Pulse MENU cuando aparezca una imagen en la pantalla.
Aparecerá el menú.

2 Pulse   para seleccionar la ficha  (Editando).
Aparecerá la pantalla de edición.

3 Pulse   para seleccionar [Eliminar] y, a continuación, pulse .

4 Pulse   para seleccionar [Eliminar esta imagen], [Imágenes sel.] o [Eliminar todas imágenes] y, a continuación, pulse .
Si selecciona [Eliminar esta imagen], se elimina la imagen visualizada en ese momento. Vaya al paso 6. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Imágenes sel.], puede seleccionar la imagen que desea eliminar de la lista de imágenes. Vaya al paso 5.






Si selecciona [Eliminar todas imágenes], aparece la lista de imágenes. Habrá una marca de verificación en la casilla de verificación de todas las imágenes. Vaya al paso 6.


5 Especifique la imagen que desea eliminar de la lista de imágenes.
Acerca de la búsqueda de imágenes en la lista de imágenes (sólo DPF-D72N)

Durante una búsqueda: muestra todas las imágenes aplicables a los criterios utilizados para la búsqueda.

Cuando no se está realizando una búsqueda: muestra todas las imágenes del dispositivo en la pantalla.




Consulte “Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)” (página 39).


① Pulse     para seleccionar la imagen que desea eliminar y, a continuación, pulse . Aparecerá una marca de verificación en la casilla de verificación de cada imagen seleccionada.

Repita esta operación para eliminar múltiples imágenes al mismo tiempo. Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse  para eliminar la marca de verificación de la casilla correspondiente.

② Pulse MENU.




Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.




6 Pulse   para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse .
La imagen es eliminada.




7 Pulse  cuando aparezca la pantalla de confirmación.




Para formatear la memoria interna

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

2 Pulse   para seleccionar la ficha  (Ajustes).
Aparecerá la pantalla de ajuste.

3 Pulse   para seleccionar [Inicializar] y, a continuación, pulse .

4 Pulse   para seleccionar [Formato memoria int.] y, a continuación, pulse .
Aparecerá la pantalla de confirmación para inicializar la memoria interna.

5 Pulse   para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse .

- Evite hacer lo siguiente mientras se está eliminando una imagen. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
 - Apagar la unidad
 - Extraer una tarjeta de memoria
 - Insertar otra tarjeta
- Cuando aparece en pantalla el mensaje [No es posible eliminar una imagen protegida.], al archivo de imagen se le asignó la propiedad de Sólo lectura en el ordenador. En este caso, conecte el marco de fotos a un ordenador y elimine este archivo con el ordenador.
- La capacidad total de la memoria interna no es igual a la capacidad que queda, ni siquiera justo después de la inicialización.
- Si la eliminación ha comenzado, la imagen eliminada no se puede recuperar, ni siquiera aunque se detenga el proceso de eliminación. Elimine las imágenes únicamente después de haber verificado que realmente desea eliminarlas.


Sugerencias

- También puede usar el botón MENU del marco de fotos.
- Puede ampliar o reducir la imagen cuando seleccione la visualización de índice.

Registro de una marca

(sólo DPF-D72N)

Puede producir una presentación de diapositivas sólo con imágenes que se han seleccionado de antemano y se han marcado. Puede comprobar con facilidad las imágenes que se han marcado mediante la visualización de índice y el modo de vista individual.

- 1 Pulse MENU cuando aparezca una imagen en la pantalla. Aparecerá el menú.
- 2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la ficha  (Editando). Aparecerá la pantalla de edición.
- 3 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Marcando] y, a continuación, pulse \oplus .
- 4 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar la marca que desee y, a continuación, pulse \oplus .



- 5 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Marcar esta imagen], [Imágenes sel.] o [Marcar todas imágenes.] y, a continuación, pulse \oplus . Si selecciona [Marcar esta imagen], la imagen visualizada actualmente mostrará una marca a partir de ese momento. Vaya al paso 7. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Imágenes sel.], puede seleccionar la imagen a la que desea colocar una marca en la lista de imágenes. Vaya al paso 6.

Si selecciona [Marcar todas imágenes.], aparece la lista de imágenes. Habrá una marca de verificación en la casilla de verificación de todas las imágenes. Vaya al paso 7.

6 Especifique la imagen a la que desea ponerle una marca en la lista de imágenes.

Acerca de la lista de imágenes

Durante una búsqueda: muestra todas las imágenes aplicables a los criterios utilizados para la búsqueda.

Cuando no se está realizando una búsqueda: Elimina todas las imágenes del dispositivo.

Consulte “Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)” (página 39).

① Pulse ◀/▶/↶/↷/▲ para seleccionar la imagen que desea marcar y, a continuación, pulse ⊕. La imagen aparecerá con una marca de verificación. Repita esta operación para marcar varias imágenes al mismo tiempo.

Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse ⊕ para eliminar la marca de verificación de la casilla correspondiente.

② Aparecerá una marca en la imagen que se ha seleccionado mediante la casilla de verificación.

Si se elimina la marca de la casilla de verificación de una imagen, la marca se eliminará de esa imagen.

7 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse ⊕.

La marca aparece junto a la imagen seleccionada.

Para eliminar el registro de una marca

Selecione [Quitar marca img.] o [Quit. mar. todas im.] y pulse ⊕ en el paso 5. También puede cancelar la selección eliminando la marca de verificación de la casilla correspondiente.

[Quitar marca img.]: elimina la marca de la imagen visualizada en ese momento. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

[Quit. mar. todas im.]

Durante una búsqueda: elimina la marca de todas las imágenes que coinciden con los criterios especificados en la búsqueda.

Cuando no se está realizando una búsqueda: elimina todas las marcas de todas las imágenes almacenadas en el dispositivo visualizado.

Nota


Una marca sólo se guarda cuando está registrada con una imagen en la memoria interna. Una marca registrada con una imagen en una tarjeta de memoria se elimina cuando se apaga la unidad, o si se cambia el dispositivo que se está visualizando.

Sugerencias


- Se puede elegir uno de 3 tipos de marca.
- También puede usar el botón MENU del marco de fotos.
- Puede ampliar o reducir la imagen cuando seleccione la visualización de índice.



Búsqueda de una imagen (Filtros) (sólo DPF-D72N)

Puede buscar cualquier imagen que se haya almacenado en la memoria interna o en una tarjeta de memoria. Puede filtrar una imagen según diversos criterios, por ejemplo, la carpeta en la que se ha guardado la imagen, marca, etc.

- 1 Pulse MENU cuando aparezca una imagen en la pantalla.
Aparecerá el menú.
- 2 Pulse ◀/▶ para seleccionar la ficha  (Editando).
Aparecerá la pantalla de edición.


Nota

No puede seleccionar la ficha  (Editando) cuando se ven el reloj y el calendario.

- 3 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Buscar] y, a continuación, pulse .
- 4 Pulse ▼/▲ para seleccionar los criterios que desee y, a continuación, pulse .



- [Buscar por carpeta]: filtra por carpeta.
- [Buscar por marca]: filtra por marca.

- 5 Pulse ▼/▲ para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse .

Para cancelar la búsqueda de una imagen

Pulse el botón MENU cuando aparezca la imagen en la pantalla y luego seleccione [Salir de búsqueda].

Para cambiar los criterios de una búsqueda

Pulse el botón BACK cuando aparezca en pantalla la imagen que ha buscado.

Notas


- No apague el marco de fotos, no extraiga la tarjeta de memoria ni desconecte el dispositivo externo durante el proceso de búsqueda. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos o la tarjeta de memoria, o dañar los datos.
- La búsqueda se cancela automáticamente en los siguientes casos.
 - Cuando se cambia el dispositivo de reproducción
 - Cuando se busca una imagen que se ha guardado en una tarjeta de memoria o dispositivo externo, pero se ha extraído la tarjeta de memoria o desconectado el dispositivo externo


Sugerencia

También puede usar el botón MENU del marco de fotos.

Especificación del dispositivo de reproducción

Puede especificar la tarjeta de memoria que desea ver.

- 1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.
- 2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la ficha  (Selecc. dispositivo).
Aparecerá la pantalla de selección de dispositivo.

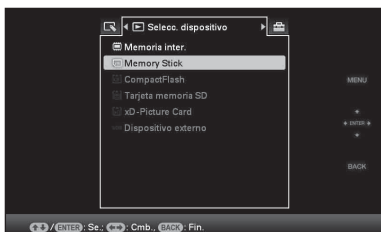

Sugerencia

Inserte el dispositivo en este punto del procedimiento si el dispositivo que desea utilizar no se puede seleccionar.

- 3 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar el dispositivo que desea mostrar y, a continuación, pulse \oplus .
Se mostrarán las imágenes del dispositivo seleccionado.

Sugerencias

- También puede usar el botón MENU del marco de fotos.
- La búsqueda se cancela automáticamente cuando se cambia el dispositivo de reproducción durante una búsqueda.

Ajuste del tamaño y la posición de la imagen

Ampliación/reducción de una imagen

Puede ampliar o reducir una imagen en el modo de vista individual.

- 1 Para ampliar una imagen, pulse el botón \mathbb{Q} (ampliar) del mando a distancia. Para reducir una imagen ampliada, pulse \mathbb{Q} (reducir).
Cada pulsación del botón \mathbb{Q} amplía la imagen un poco más. Como máximo puede ampliar una imagen hasta 5 veces su tamaño original. Puede mover la imagen ampliada hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

Acerca de recortar y guardar

- La pantalla visualizada en ese momento se guarda tal como se recortó después de pulsar $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ para mover la imagen ampliada; a continuación, pulse el botón MENU.
- Puede seleccionar [Guardar como img. nueva] o [Reemplazar] pulsando el botón MENU cuando la imagen se amplía o se reduce. Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar el método utilizado para guardar la imagen.
- Si selecciona [Guardar como img. nueva], la imagen se guarda como una imagen nueva.
- Si selecciona [Reemplazar], la imagen se sobrescribe. Aparecerá una pantalla de confirmación cuando se selecciona [Reemplazar]. Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse \oplus para guardar la imagen. Vuelva a pulsar \oplus cuando aparezca la pantalla de confirmación después de finalizar el almacenamiento.

Notas

- Los archivos no se pueden sobrescribir, a no ser que se trate de archivos JPEG (extensión: JPG).







- La ampliación de una imagen puede reducir la calidad en función del tamaño de la imagen.
- El tamaño de la imagen no se puede ampliar con los botones del marco de fotos.

Giro de una imagen






Pulse el botón  (GIRAR) del mando a distancia.




Cada pulsación del botón gira la imagen 90 grado hacia la izquierda.

Accionamiento desde el menú del marco de fotos

- 1 Pulse MENU en el modo de vista individual.
Aparecerá el menú.
- 2 Pulse /  para seleccionar la ficha  (Editando).
Aparecerá la pantalla de edición.
- 3 Pulse /  para seleccionar [Girar] y, a continuación, pulse .
Aparecerá el menú Girar.



- 4 Pulse /  para seleccionar la dirección de rotación y, a continuación, pulse .
 - :
Gira la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - :
Gira la imagen 90 grados hacia la izquierda.

- 5 Pulse /  para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse .

Nota


Una imagen ampliada no se puede girar.

Sugerencias

- En el caso de una imagen de la memoria interna, la información de giro de la imagen se conserva incluso después de apagar la unidad.
- Puede girar la imagen en la visualización de índice.

Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático

Puede usar la función de temporizador para encender o apagar el marco de fotos automáticamente, cuando el marco de fotos está encendido.

- 1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.
- 2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la ficha  (Ajustes).
Aparecerá la pantalla de ajuste.
- 3 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [ON/OFF automático] y pulse \odot .
Aparecerá la pantalla para ajustar un valor para [ON/OFF automático].
Con el modelo DPF-A72N/E72N, la función de encendido automático sólo se puede ajustar en el modo [Simple], así que continúe en el paso 5.




- 4 Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Método conf.] y pulse \odot . A continuación, pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Simple] o [Avanzado] y pulse \odot (sólo DPF-D72N).

[Simple]: Establece la función ON/OFF automático en incrementos de un minuto.

[Avanzado]: Establece la función ON/OFF automático según el día de la semana, y en unidades de una hora.


5 Ajuste la hora.

[Simple]

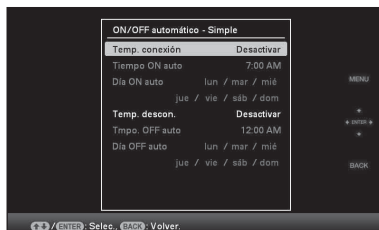

- ① Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [ON/OFF automático] y, a continuación, pulse \odot .
- ② Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [Activar] y, a continuación, pulse \odot .
- ③ Configure el temporizador de on/off automático.
Pulse \downarrow/\uparrow para establecer la hora deseada.
A la derecha de la pantalla aparecerá AM o PM si selecciona [12 horas] en el ajuste de configuración de hora.
- ④ Configure el día de ON/OFF automático.
Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar el día en que desea utilizar esta función y, a continuación, pulse \odot para confirmarlo. Pulse \downarrow/\uparrow para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse \odot .

[Avanzado] (sólo DPF-D72N)

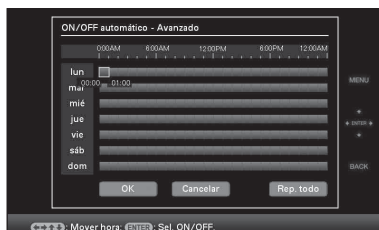

- ① Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ para seleccionar la hora en que desea usar la función ON/OFF automático.

Puede establecer esta función según un día de la semana, y en unidades de una hora.

El color de la zona horaria seleccionada cambia a azul después de pulsar \odot . El suministro eléctrico del marco de fotos se encenderá cuando se llegue a la hora de la zona horaria azul. El color de la zona horaria seleccionada cambia a gris después de haber seleccionado la zona horaria azul y haber pulsado \odot . El suministro eléctrico al marco de fotos estará interrumpido mientras se encuentre en la zona horaria gris.

Sugerencia

El suministro eléctrico se apaga automáticamente en el momento definido para [OFF automático] cuando se usa el marco de fotos.

El suministro eléctrico se enciende automáticamente a la hora definida para [ON automático] cuando está en el modo en espera.


- ② Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [OK].


Modificación de la configuración

Puede modificar los siguientes ajustes.

- Config. diapositivas
- ON/OFF automático
- Config. fecha/hora
- Config. general (Orden de lista, Logotipo Sony, etc.)
- Config. idioma(Language)
- Inicializar

Procedimiento de configuración

- 1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.
- 2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la ficha  (Ajustes).
Aparecerá la pantalla de ajuste.

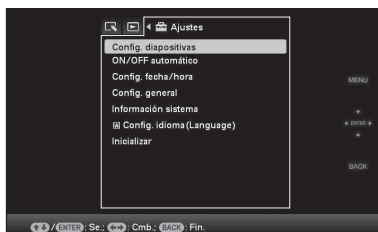

- 3** Pulse $\downarrow/\blacktriangle$ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse $\odot+$.
Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.



Por ejemplo, cuando se ha seleccionado [Config. diapositivas].

- 4** Pulse $\downarrow/\blacktriangle$ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse $\odot+$.
Esto le permite definir cada uno de los elementos (página 45).


Nota

Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, hay algunos elementos cuya configuración no se podrá modificar. Esos elementos aparecen en gris y no se pueden seleccionar.

- 5** Pulse $\downarrow/\blacktriangle$ para seleccionar el valor de configuración y, a continuación, pulse $\odot+$.
Cada vez que se pulsa $\downarrow/\blacktriangle$ ($\downarrow/\blacktriangle$ desde el marco de fotos), cambia el valor de configuración. Si se trata de un valor numérico, pulse \blacktriangle para aumentar el valor, o pulse \blacktriangledown para reducirlo.
Si pulsa $\odot+$, la configuración se confirma.

- 6** Pulse MENU.
El menú se cierra.

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica

- 1** Pulse MENU y luego seleccione  (Ajustes) - [Inicializar] con los botones $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
2 Pulse $\downarrow/\blacktriangle$ para seleccionar [Restablecer] y, a continuación, pulse $\odot+$.
Todos los valores ajustados, excepto los del reloj, se restablecen a sus valores de fábrica.

Sugerencia

También puede usar el botón MENU del marco de fotos.

Elementos que se pueden configurar

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración		Descripción
Config. diapositivas	Consulte “Presentación de diapositivas” (página 29).		
ON/OFF automático	Define la función de temporizador que activa o desactiva el suministro eléctrico del marco de fotos, automáticamente. Puede usar esta función con los siguientes ajustes. (➡ página 42)		
	Simple	Temp. conexión	Si habilita esta función, puede configurar el temporizador (hora/día) y especificar la hora en que desea que se encienda automáticamente la unidad.
		Temp. descon.	Si habilita esta función, puede configurar el temporizador (hora/día) y especificar la hora en que desea que se apague automáticamente la unidad.
	Avanzado (sólo DPF-D72N)	Las siguientes funciones se habilitan cuando se pulsan los botones siguientes tras haber configurado la hora o fecha para encender o apagar el marco de fotos automáticamente.	
		OK	Regresa a la pantalla anterior después de confirmar la operación.
		Cancelar	Regresa a la pantalla anterior después de cancelar la operación.
		Rep. todo	Elimina todas las horas seleccionadas.
	Método conf. (sólo DPF-D72N)	Avanzado*	Configura la función ON/OFF automático según el día de la semana, y en unidades de una hora.
		Simple	Configura la función ON/OFF automático en incrementos de un minuto.
Config. fecha/hora	Ajusta la fecha, hora, primer día de la semana, etc. (➡ página 20)		
Config. general	Orden de lista	Establece el orden de visualización de las imágenes. Esta configuración afecta el orden de [Config. diapositivas].	
		Nº ord.*	Muestra las imágenes ordenadas por número de imagen.
		Fech.gr.	Muestra las imágenes por orden, considerando la fecha de modificación del archivo como la fecha de toma.
	Ori.pant.auto	<div>Nota</div> <p>Si agrega imágenes en tamaño de Álbum al propio álbum (memoria interna), las imágenes se muestran en prácticamente el mismo orden que el de la fecha de toma. Esto se debe a que la fecha en que se modificó el archivo pasa a ser la fecha de toma en la información Exif contenida en el archivo.</p>	
	Orie.pant.auto	Activ.*/Desac.: Puede ajustar el marco de fotos para detectar y girar automáticamente la orientación de las imágenes.	
	Luz fondo LCD	Le permite ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD a un nivel de entre 1 a 10*.	

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. general	Tam. archivo imagen	Álbum*	Comprime las imágenes y las guarda en la memoria interna. Esta opción le permite guardar más imágenes, pero apreciará un deterioro de la calidad de la imagen en comparación con las imágenes originales cuando las imágenes se muestren en un monitor de gran tamaño a través de un ordenador u otro aparato.
		Original	Guarda las imágenes en la memoria interna sin comprimirlas. No hay deterioro alguno, pero permite guardar menos imágenes.
	Logotipo Sony (sólo DPF-A72N/D72N)	Activ.*/Desac.: Puede decidir si el logotipo Sony del marco de fotos se ilumina o no.	
Información sistema	Versión	Muestra la versión del firmware del marco de fotos.	
	Memoria inter.	Capac. memoria	Indica la cantidad máxima de espacio disponible en la memoria interna en estado inicial.
		Capac.restante	Indica la cantidad de espacio libre disponible actualmente en la memoria interna.
Config. idioma(Language)	<p>Establece el idioma utilizado en la pantalla LCD. Japonés, inglés*, francés, español, alemán, italiano, ruso, chino simplificado, chino tradicional, holandés, portugués</p> <p>Nota</p> <p>El ajuste de idioma predeterminado puede variar en algunas regiones.</p>		
Inicializar	Formato memoria int.	<p>Puede formatear la memoria interna.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se eliminarán todas las imágenes añadidas a la memoria interna. • No formatee la memoria interna mediante la conexión a un PC. 	
	Restablecer	Restablece toda la configuración a sus valores predeterminados de fábrica, a excepción de la fecha y la hora actuales de [Config. fecha/hora].	

Conexión a un ordenador

Puede conectar el marco de fotos a un ordenador para ver y copiar las imágenes de su memoria interna en el ordenador, y copiar imágenes del ordenador en el marco de fotos.

Requisitos del sistema

Para conectar un ordenador al marco de fotos, el ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de sistema recomendados.

■ Windows

SO recomendado: Microsoft Windows Vista SP1/Windows XP SP3/Windows 2000 Professional SP4

Puerto: puerto USB

■ Macintosh

SO recomendado: Mac OS X (10,4 o posterior)

Puerto: puerto USB

Notas


- Si hay varios dispositivos USB conectados a un ordenador o si se usa un concentrador, podría producirse algún problema. En tal caso, simplifique las conexiones.
- No es posible accionar el marco de fotos desde otro dispositivo USB que se esté utilizando simultáneamente.
- No desconecte el cable USB durante la comunicación de datos.
- No se garantiza que el marco de fotos funcione con todos los ordenadores que cumplan los requisitos de sistema recomendados.
- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona al conectarlo a un ordenador o una impresora de fotografías digitales Sony. Cuando se conectan otros dispositivos al marco de fotos, dichos dispositivos podrían no reconocer la memoria interna del marco de fotos.

Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes

Nota

Esta sección muestra un ejemplo de conexión en Windows Vista. En función del sistema operativo con el que trabaje, las pantallas y procedimientos pueden variar.

- 1 Conecte el marco de fotos a la fuente de alimentación de ca. (→ página 17)
- 2 Conecte el ordenador y el marco de fotos con un cable USB disponible en el mercado.

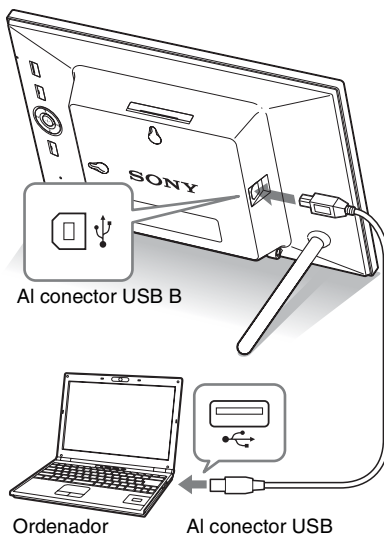

Nota


Use un cable USB de tipo-B que tenga menos de 3 metros de longitud.

- 3 Encienda el marco de fotos. (→ página 19)

4 Cuando aparezca la ventana [Reproducción automática] en la pantalla del ordenador, haga clic en [Abrir la carpeta para ver los archivos].

Si no aparece la ventana [Reproducción automática], haga clic en [Equipo/Mi PC] del menú Inicio y, a continuación, abra el disco extraíble.

5 Mueva el cursor en esta ventana y haga clic con el botón derecho y luego en [Nuevo] - [Carpeta]. Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado como ejemplo es “sony”.

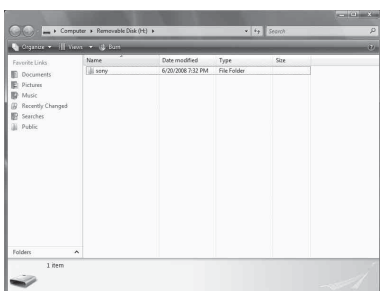

6 Haga doble clic para abrir esta carpeta “sony”.

7 Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y, a continuación, copie los archivos de imagen con el método de arrastrar y colocar.



Notas

- Si va a guardar imágenes de un ordenador en la memoria interna, cree una carpeta en la memoria interna y guarde las imágenes en ella. Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Además, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados.

- Si edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador, la fecha de ese archivo cambia a la fecha en que se realiza la modificación. En este caso, las imágenes podrían no mostrarse en el orden de su fecha de toma en la visualización de índice o en otros modos, ya que la fecha de toma de la imagen ha cambiado.
- Cuando las imágenes del ordenador se guardan en la memoria interna del marco de fotos, los archivos de imagen se guardan sin ser comprimidos. Como resultado, es posible que se puedan guardar menos imágenes en la memoria interna del marco de fotos.
- Los archivos de imagen creados o editados en un ordenador podrían no visualizarse. Los archivos de imagen definidos como “Sólo lectura” en un ordenador no se pueden eliminar en el marco de fotos. Cancele desde el ordenador la propiedad de “Sólo lectura” antes de guardar los archivos de imagen en el marco de fotos.

Desconexión del ordenador

Desconecte el cable USB o apague el marco de fotos tras desconectarlo del ordenador.

- 1 Haga doble clic en el icono  de la bandeja del sistema.
- 2 Haga clic en el icono  (dispositivo de almacenamiento masivo USB) → [Parar].
- 3 Haga clic en [OK] tras verificar la unidad que desea extraer.

Si aparece un mensaje de error

Si se produce algún error, se visualizará uno de los siguientes mensajes de error en la pantalla LCD del marco de fotos. Siga la solución correspondiente que se indica a continuación para resolver el problema.

Mensaje de error	Significado/Soluciones
No hay Memory Stick. / No hay tarjeta CompactFlash. / No hay tarjeta de memoria SD. / No hay xD-Picture Card.	<ul style="list-style-type: none">No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. (➡ página 21)
El Memory Stick insertado es incompatible. / La tarjeta CompactFlash insertada es incompatible. / Tarjeta de memoria SD insert. incompatible. / La xD-Picture Card insertada es incompatible.	<ul style="list-style-type: none">Se ha insertado una tarjeta de memoria no compatible. Use una tarjeta de memoria que sea compatible con el marco de fotos.
El archivo no contiene imágenes.	<ul style="list-style-type: none">En la tarjeta de memoria no hay ningún archivo de imagen que se pueda mostrar en la pantalla del marco de fotos. Use una tarjeta de memoria que contenga archivos de imagen que se puedan mostrar en el marco de fotos.
No es posible eliminar una imagen protegida.	<ul style="list-style-type: none">Para eliminar un archivo protegido, anule la protección de la cámara digital o del ordenador.
Protegido. Cancele la prot. y reinténtelo.	<ul style="list-style-type: none">La tarjeta de memoria está protegida contra escritura. Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación. (➡ página 57)
El Memory Stick está lleno. / La tarjeta CompactFlash está llena. / La tarjeta de memoria SD está llena. / La xD-Picture Card está llena. / La memoria interna está llena.	<ul style="list-style-type: none">No se pueden guardar más datos porque la tarjeta de memoria o la memoria interna están llenas. Elimine algunas imágenes o utilice una tarjeta de memoria que tenga espacio libre disponible.

Mensaje de error	Significado/Soluciones
<p>Error al leer el Memory Stick. / Error al leer tarjeta CompactFlash. / Error al leer tarjeta de memoria SD. / Error al leer xD-Picture Card. / Error al leer la memoria interna.</p> <p>Error de escritura en el Memory Stick. / Error de escritura en la tarjeta CompactFlash. / Error de escritura en tarjeta de memoria SD. / Error de escritura en la xD-Picture Card. / Error de escritura en la memoria interna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de una tarjeta de memoria: Se ha producido un error. Compruebe que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Si este mensaje de error aparece con frecuencia, verifique el estado de la tarjeta de memoria en otro dispositivo que no sea el marco de fotos. En el caso de la memoria interna: Inicialice la memoria interna. <p>Nota Cuando inicialice la memoria interna, tenga en cuenta que se eliminarán todos los archivos de imagen que se han agregado al álbum.</p>
El Memory Stick es de sólo lectura.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha insertado un “Memory Stick-ROM”. Para guardar las imágenes, utilice el “Memory Stick” recomendado.
El Memory Stick está protegido.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha insertado un “Memory Stick” protegido. Para editar y guardar las imágenes, utilice el dispositivo externo para eliminar la protección.
Formato no admitido.	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de una tarjeta de memoria, utilice su cámara digital u otro dispositivo para formatear la tarjeta de memoria. En el caso de la memoria interna, inicializar dicha memoria con el marco de fotos. <p>Nota Cuando inicialice el soporte, todos los archivos contenidos en él se eliminarán.</p>
No se puede abrir la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> El marco de fotos no puede mostrar ni abrir archivos de imagen grabados en formatos incompatibles.

Si se produce algún problema

Antes de remitir el marco de fotos para su reparación, siga las indicaciones siguientes para intentar solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony o el servicio de asistencia técnica de Sony.





Suministro eléctrico

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El marco de fotos no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Se ha conectado correctamente el enchufe de ca?	→ Conecte el enchufe correctamente.

Visualización de imágenes

Si el marco está encendido pero no se muestran las imágenes o no se pueden configurar los ajustes de la pantalla de funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones.


Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No aparece ninguna imagen en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Se ha insertado la tarjeta de memoria correctamente?	→ Inserte correctamente la tarjeta de memoria. (→ páginas 21, 46)
	<ul style="list-style-type: none">• ¿Tiene la tarjeta de memoria alguna imagen guardada con una cámara digital u otro dispositivo?	→ Inserte la tarjeta de memoria o conecte el dispositivo externo que tiene las imágenes. → Compruebe que los formatos de archivo se pueden ver. (→ página 59)
	<ul style="list-style-type: none">• ¿Es el formato de archivo compatible con DCF?	→ Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
Las imágenes no se reproducen en el orden de la fecha de toma.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Se guardaron las imágenes de un ordenador?• ¿Se editaron las imágenes en un ordenador?	→ Si edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador, la fecha de ese archivo cambia a la fecha en la que se realiza la modificación. Por tanto, las imágenes se muestran en el orden de la fecha en la que se modificaron los archivos, no en el de la fecha de toma.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
Algunas imágenes no se ven.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Aparecen las imágenes en la visualización de índice? 	<p>→ Si la imagen aparece en la visualización de índice pero no aparece como imagen individual, el archivo de imagen podría estar dañado aunque los datos de vista previa de su miniatura estén bien.</p> <p>→ Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación? 	<p>→ Si aparece la marca que se muestra a la izquierda, el archivo de imagen podría no ser compatible con el marco de fotos porque, por ejemplo, se trata de un archivo JPEG creado en un ordenador. Asimismo, el archivo de imagen podría ser compatible pero no contener datos de miniatura. Seleccione la marca y pulse  para cambiar la pantalla a la visualización de imagen individual. Si vuelve a aparecer la marca de la izquierda, la imagen podría no verse porque el archivo de imagen no es compatible con el marco de fotos.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se crearon las imágenes en una aplicación de ordenador? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación? 	<p>→ Si aparece la marca de la izquierda, el archivo de imagen es compatible con el marco de fotos, pero los datos de la miniatura o la propia imagen no se pueden abrir. Seleccione la marca y pulse . Si la marca que se muestra a la izquierda vuelve a aparecer, la imagen no se puede ver.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay más de 4 999 imágenes en la tarjeta de memoria o en el dispositivo externo? 	<p>→ El marco de fotos puede reproducir, guardar, eliminar o gestionar hasta un máximo de 4 999 archivos de imágenes.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo? 	<p>→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, la imagen podría no mostrarse en el marco de fotos.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay una carpeta con más de 5 niveles en su jerarquía en la tarjeta de memoria? 	<p>→ El marco de fotos no puede mostrar las imágenes guardadas en una carpeta que resida a más de cinco niveles de profundidad.</p>

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El nombre de archivo no se muestra correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo? 	→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, el nombre de archivo podría no mostrarse correctamente en el marco de fotos.

Guardado y eliminación de imágenes

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No se puede guardar una imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura? 	→ Anule la protección contra escritura y vuelva a intentar guardar la imagen.
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]? 	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está llena la tarjeta de memoria? 	→ Sustituya la tarjeta de memoria por otra que tenga suficiente espacio libre. Alternativamente, elimine las imágenes que ya no desee conservar. (→ página 36)
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está llena la memoria interna? 	→ Elimine las imágenes que ya no desee conservar. (→ página 36)
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Ha guardado las imágenes de un ordenador en la memoria interna sin crear una carpeta en la memoria interna? 	→ Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados. Si va a guardar las imágenes de un ordenador en la memoria interna, asegúrese de crear una carpeta en la memoria interna y de guardar las imágenes en ella.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No se puede eliminar una imagen.	• ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?	→ Use el dispositivo que está utilizando para anular la protección contra escritura y vuelva a intentar eliminar la imagen.
	• ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]?	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	• ¿Está utilizando un “Memory Stick-ROM”?	→ No es posible eliminar una imagen de un “Memory Stick-ROM”, ni darle formato.
	• ¿Está esta imagen protegida?	→ Verifique la información de imagen en el modo de vista individual. (→ página 28) → Una imagen con una marca  está definida como Sólo lectura. No puede eliminarla del marco de fotos.
Se ha eliminado una imagen por error.	—	→ Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse.

Marco de fotos

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el marco de fotos.	—	→ Presione el botón de restablecimiento situado en la parte posterior del marco de fotos con algún objeto largo y delgado, por ejemplo, un alfiler. (→ página 11) → Apague y vuelva a encender la unidad. (→ página 19)

Mando a distancia

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el mando a distancia.	• ¿Se ha colocado correctamente la pila en el mando a distancia?	→ Sustituya la pila. (→ página 13) → Ponga una pila. (→ página 13) → Coloque la pila en la orientación correcta. (→ página 13)
	—	→ Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos. (→ página 13) → Retire cualquier objeto que pueda obstruir la señal entre el mando a distancia y el sensor de recepción.
	• ¿Tiene una lámina protectora insertada?	→ Retire la lámina protectora. (→ página 13)

Precauciones

Seguridad

- Procure no colocar ni dejar caer objetos pesados sobre el cable de alimentación ni dañarlo de forma alguna. No utilice nunca este marco de fotos con un cable de alimentación dañado.
- Si cae algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchufe el marco de fotos y haga que lo revise un técnico especializado antes de proseguir con su uso.
- No desmonte nunca el marco de fotos.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. Nunca debe tirar del cable de alimentación.
- Cuando no vaya a utilizar el marco de fotos durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.
- No maneje el marco de fotos con brusquedad.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe siempre el marco de fotos de la toma eléctrica antes de limpiarlo o repararlo.

Instalación

- No instale el marco de fotos en lugares expuestos a:
 - vibraciones
 - humedad
 - polvo excesivo
 - luz solar directa
 - temperaturas extremadamente altas o bajas
- No utilice equipos eléctricos cerca del marco de fotos. Éste no funcionará correctamente en campos electromagnéticos.
- No coloque objetos pesados sobre el marco de fotos.

Acerca del adaptador de ca

- Aunque el marco de fotos esté apagado, la alimentación de ca (corriente del hogar) sigue siéndole suministrada mientras está conectado a la toma de pared mediante el adaptador de ca.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de ca suministrado con el marco de fotos. No utilice otros adaptadores de ca, ya que podrían provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el adaptador de ca suministrado en otros dispositivos.
- No utilice un transformador eléctrico (convertidor de viaje), ya que podría provocar recalentamiento o fallos de funcionamiento.
- En caso de que el cable del adaptador de ca esté dañado, abandone totalmente su uso, pues podría suponer un peligro.

Condensación de humedad

Si traslada el marco de fotos directamente de un lugar frío a uno cálido o si lo instala en una sala extremadamente cálida o húmeda, puede condensarse humedad en su interior. En tales casos, es posible que el marco de fotos no funcione correctamente y que se produzcan fallos de funcionamiento si continúa utilizándolo. Si se condensa humedad, desenchufe el cable de alimentación de ca del marco de fotos y no lo utilice durante al menos una hora.

Transporte

Si necesita transportar el marco de fotos, retire la tarjeta de memoria, los dispositivos externos, el adaptador de ca y los cables conectados del marco de fotos, y coloque este último, junto con sus periféricos, en su caja original y con el embalaje protector.

Si ya no dispone de la caja original ni de los materiales de embalaje, utilice materiales similares para que el marco de fotos no sufra ningún daño durante el transporte.

Limpieza

Limpie el marco de fotos con un paño seco y suave, o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de disolvente como, por ejemplo, alcohol o bencina, ya que podría dañar el acabado.

Restricciones sobre duplicados

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo, retratos de terceros y otros materiales pueden estar protegidos por derechos de autor. El uso no autorizado de tales materiales puede infringir lo establecido por las leyes de derechos de autor.

Eliminación del marco de fotos

Incluso si lleva a cabo la acción de [Formato memoria int.], los datos de la memoria interna podrían no eliminarse por completo. Si va a desechar el marco de fotos, le recomendamos que lo destruya físicamente.

Acerca de las tarjetas de memoria

“Memory Stick”

Tipos de “Memory Stick” compatibles con el marco de fotos

Con el marco de fotos puede utilizar los siguientes tipos de “Memory Stick”^{*1}:

Tipo de “Memory Stick”	Visualización	Eliminar/ Guardar
“Memory Stick” ^{*2} (no compatible con “MagicGate”)	OK	OK
“Memory Stick” ^{*2} (compatible con “MagicGate”)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“MagicGate Memory Stick” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO-HG” ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
“Memory Stick Micro” ^{*3} (“M2” ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} El marco de fotos es compatible con FAT32. Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con un “Memory Stick” con una capacidad de 16 GB o menos fabricado por Sony Corporation. No obstante, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los soportes “Memory Stick”.

^{*2} El marco de fotos está equipado con una ranura compatible tanto con el tamaño estándar como con el tamaño Duo de los soportes. Si no dispone de un adaptador de “Memory Stick Duo”, podrá utilizar el “Memory Stick” de tamaño estándar y el “Memory Stick Duo” de tamaño compacto.

^{*3} Cuando utilice un “Memory Stick Micro” con el marco de fotos, insértelo siempre en un adaptador M2.

^{*4} “M2” es una abreviatura para “Memory Stick Micro”. En esta sección, “M2” se utiliza para describir el “Memory Stick Micro”.

^{*5} No se puede realizar la lectura/grabación de datos que requiera la protección de los derechos de autor de “MagicGate”. “MagicGate” es el nombre general de una tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony que utiliza autenticación y codificación.

^{*6} El marco de fotos no es compatible con la transferencia de datos en paralelo de 8 bits.

Notas acerca del uso

- No inserte más de un “Memory Stick” al mismo tiempo, podría ocasionar problemas en el marco de fotos.
- Si utiliza un “Memory Stick Micro” con el marco de fotos, dicho “Memory Stick Micro” debe ser insertado en un adaptador “M2”.
- Si inserta el “Memory Stick Micro” en el marco de fotos sin un adaptador “M2”, es posible que no pueda extraer el “Memory Stick Micro”.
- Si inserta un “Memory Stick Micro” en un adaptador “M2” e inserta el adaptador “M2” en un adaptador de “Memory Stick Duo”, es posible que el marco de fotos no funcione correctamente.
- Si desea inicializar un “Memory Stick”, utilice la función de inicialización de la cámara digital. Si lo inicializa con el ordenador, es posible que las imágenes no se vean correctamente.
- Cuando realiza la inicialización, todas las imágenes protegidas son eliminadas. Para evitar la eliminación de datos importantes por accidente, asegúrese de comprobar el contenido del “Memory Stick” antes de su inicialización.
- No se pueden grabar, editar ni eliminar datos si se desliza la lengüeta de protección contra escritura a la posición LOCK.
- No adhiera ningún otro material que no sea la etiqueta suministrada en la posición de la misma. Cuando adhiera la etiqueta suministrada, asegúrese de hacerlo en la

posición correcta. Procure que la etiqueta no sobresalga.

Tarjeta de memoria SD

La ranura de la tarjeta de memoria SD del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- Tarjeta de memoria SD^{*1}
- Tarjeta miniSD, tarjeta microSD (Hace falta un adaptador.)^{*2}
- Tarjeta de memoria SDHC^{*3}
- Tarjeta de memoria estándar MMC^{*4}

No se garantiza el funcionamiento correcto con todos los tipos de tarjetas de memoria SD y tarjetas de memoria estándar MMC.

^{*1} Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SD con una capacidad de 2 GB o inferior.

^{*2} Algunos adaptadores de tarjeta disponibles en el mercado tienen terminales proyectadas en la parte posterior. Es posible que este tipo de adaptador no funcione correctamente con el marco de fotos.

^{*3} Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SDHC con una capacidad de 32 GB o inferior.

^{*4} Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria estándar MMC con una capacidad de 2 GB o inferior.

Notas acerca del uso

No se pueden leer ni grabar datos protegidos por derechos de autor.

xD-Picture Card

Con la ranura de xD-Picture Card del marco de fotos, puede usar una xD-Picture Card^{*5}. No se admiten todas las funciones de la tarjeta de memoria y no se garantiza el funcionamiento correcto de todos los tipos de xD-Picture Card.

^{*5} Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta xD-Picture Card con una capacidad de 2 GB o inferior.

Tarjeta CompactFlash (sólo DPF-D72N)

La ranura de la tarjeta CompactFlash del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente (sólo DPF-D72N):

- Tarjeta de memoria CompactFlash (Tipo I/ Tipo II) y tarjeta^{*6} CompactFlash compatible con CF+Card (Tipo I/Tipo II)

- Microdrive

También puede usar la tarjeta Smart Media mediante un adaptador de tarjeta CompactFlash^{*7} disponible en el mercado.

No obstante, no se garantiza un funcionamiento adecuado para todos los tipos de tarjetas CompactFlash.

^{*6} Utilice una tarjeta CompactFlash con una especificación de alimentación de 3,3 V o 3,3 V/ 5 V. No es posible utilizar un tipo de sólo 3 V o 5 V. No inserte otros tipos de tarjeta CompactFlash en la ranura de inserción del marco de fotos. Se podría dañar el marco de fotos. Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una CompactFlash con una capacidad de 32 GB o inferior.

^{*7} Cuando vaya a utilizar un adaptador de tarjeta CompactFlash disponible en el mercado, consulte el manual de instrucciones del adaptador en cuestión para instalar la tarjeta y el adaptador. Si va a utilizar un adaptador de tarjeta CompactFlash, es posible que si la tarjeta está protegida contra escritura, no funcione correctamente.

Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria

- Cuando utilice una tarjeta, compruebe que se ha insertado en la dirección correcta y en la ranura correcta.
- Cuando se introduce la tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria y/o el marco de fotos.
- No extraiga la tarjeta ni apague el marco de fotos mientras éste lee o escribe datos, o el indicador de acceso parpadea. De lo

contrario, es posible que no se puedan leer los datos o que se borren.

- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Es posible que los datos procesados con el ordenador no se muestren en el marco de fotos.
- Cuando transporte o almacene una tarjeta, colóquela en la funda suministrada.
- No toque el terminal de la tarjeta con la mano ni con un objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta.
- No desmonte ni modifique la tarjeta.
- No moje la tarjeta.
- No utilice ni almacene la tarjeta en las siguientes condiciones:
 - Ubicaciones que no se ajusten a las condiciones operativas requeridas como, por ejemplo, el calor interior de un automóvil aparcado al sol o/y en verano, el exterior expuesto a la luz solar directa o un lugar próximo a una calefacción.
 - Lugares húmedos o con sustancias corrosivas
 - Lugares sometidos a electricidad estática o ruidos eléctricos

Especificaciones

■ Marco de fotos

Pantalla LCD

Panel LCD:

7,0 pulgada, matriz activa TFT

Número total de puntos:

DPF-D72N: 1 152 000

(480 × 3 (RGB) × 480) puntos

DPF-A72N/E72N: 336 960

(480 × 3 (RGB) × 234) puntos

Relación de aspecto

DPF-A72N/E72N/D72N: 16:10

Área de visualización efectiva

DPF-A72N/E72N: 6,4 pulgada

DPF-D72N: 6,8 pulgada

Duración de luz de fondo LCD

20 000 hora

(antes de que el brillo de la luz de fondo se reduzca a la mitad)

Conectores de entrada/salida

Conector USB (Tipo B, Hi-Speed USB)

Ranuras

Ranura de "Memory Stick PRO"
(Standard/Duo)

Ranura de tarjeta de memoria SD/
MMC/xD-Picture Card

Ranura para tarjeta CompactFlash/
Microdrive(sólo DPF-D72N)

Formatos de archivo de imagen compatibles

JPEG: Compatible con DCF 2,0,
compatible con Exif 2,21, JFIF*¹

TIFF: Compatible con Exif 2,21

BMP: Formato Windows de 1, 4, 8, 16,
24, 32 bits

RAW (sólo vista previa*²): SRF, SR2,
ARW (2,0 o versión inferior)

(Algunos formatos de archivo de imagen
no son compatibles.)

Número máximo de píxeles que puede visualizarse

8 000 (H) × 6 000 (V) píxeles*³

Sistema de archivos

FAT12/16/32,

tamaño de sector de 2 048 bytes o
inferior

Nombre de archivo de imagen

Formato DCF, 128 caracteres dentro de la
estructura de árbol de 5 niveles

Número máximo de archivos que puede utilizarse

4 999 archivos para una tarjeta de
memoria/dispositivo externo

Capacidad de memoria interna*⁴

DPF-D72N: 1 GB

(se pueden guardar aproximadamente
2 000 imágenes*⁵.)

DPF-A72N/E72N: 128 MB

(se pueden guardar aproximadamente
250 imágenes*⁵.)

(En el cálculo de la capacidad de los
soportes, 1 GB equivale a 1 000
millones de bytes, una parte de los
cuales se utiliza para la gestión de
datos.)

Requisitos de alimentación

Toma DC IN, cc de 5 V

Consumo de energía

Modelo	en funcionamiento	incluido adaptador de ca
DPF-D72N	con carga máxima	10,7 W
	modo normal*	9,0 W
DPF-A72N/ E72N	con carga máxima	7,6 W
	modo normal*	7,5 W

* La definición del modo normal es un estado que
permite la realización de una presentación de
diapositivas con las imágenes almacenadas en la
memoria interna con los ajustes predeterminados
sin necesidad de insertar una tarjeta de memoria ni
de conectar un dispositivo externo.

Temperatura de funcionamiento

5 °C a 35 °C

Dimensiones

[Sin el pie]

DPF-A72N/E72N/D72N:

Aprox. $212 \times 142 \times 39,3$ mm
(ancho/alto/fondo)

[Con el pie extendido]

DPF-A72N/E72N/D72N:

Aprox. $212 \times 142 \times 115,2$ mm
(ancho/alto/fondo)

Peso Aprox.

DPF-D72N: Aprox. 495 g

DPF-A72N/E72N: Aprox. 425 g
(sin incluir el adaptador de ca)

Accesorios incluidos

Consulte “Comprobación de los elementos incluidos” en la página 9.

■ Adaptador de ca suministrado

Requisitos de alimentación

~ 100 V a 240 V, 50/60 Hz
0,3 A

Voltaje de salida estimado

~ 5 V 2 A

Dimensiones

Aprox. $45 \times 72 \times 50$ mm
(ancho/alto/fondo)
(sin incluir las partes salientes)

Peso Aprox.

Aprox. 110 g

Si desea más información, consulte la etiqueta del adaptador de ca.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

*1: Base JPEG con formato 4:4:4, 4:2:2, o 4:2:0

*2: Los archivos RAW se muestran como vista previa de miniaturas.

*3: Se requieren 17 bits o más en las dimensiones vertical y horizontal. Es posible que las imágenes con una relación de aspecto de 20:1 o más no se muestren correctamente. Aunque la relación de aspecto sea menor de 20:1, podrían producirse problemas de visualización de las miniaturas, presentaciones de diapositivas, etc.

*4: La capacidad se calcula considerando que 1 MB equivale a 1 000 000 bytes. La capacidad real se reduce cuando se incluyen los archivos de gestión y aplicaciones. Para un funcionamiento real, se puede usar aproximadamente 942 MB con DPF-D72N, aproximadamente 106 MB con DPF-A72N/E72N.

*5: El número de imágenes que se pueden guardar con un tamaño de archivo de Imagen de álbum es un valor aproximado. Este valor puede variar en función de los motivos o las condiciones de toma. Cuando una imagen de más de 3 140 000 píxeles se guarda con un tamaño de archivo de Imagen de álbum, su tamaño se cambia automáticamente a una imagen equivalente entre 780 000 y 3 140 000 píxeles. El nuevo tamaño no se puede seleccionar.

Página principal de soporte técnico al cliente

La información de soporte técnico más reciente está disponible en la siguiente dirección de página web:

<http://www.sony.net/>

Índice

A

Accesorios 9
Adición a la memoria interna 32
Ajuste del pie 14
Ampliación/reducción de una imagen 40
Archivo asociado 28

B

Búsqueda de una imagen 39

C

Calendario 20
Características 8
Colocación en posición vertical u horizontal 14
Conexión
 Fuente de alimentación de ca 17
 Ordenador 47
Conexión a la fuente de alimentación de ca 17
Config. diapositivas 31
 Aleatorio 31
 Efecto 31
 Efecto color 31
 Intervalo 31
 Modo visualiz. 31
Config. fecha/hora 20, 45
Config. idioma 46
Configuración general 45

D

DC IN 5 V 17
Dispositivo de reproducción 40

E

Eliminación de una imagen 36
Especificaciones 59
Exportación de una imagen 34

F

Formato memoria int. 46

G

Giro de una imagen 41

I

Información sistema 46
Iniciar 46

L

Lengüeta de protección contra escritura 57
Limpieza 56

M

Mando a distancia 13
Mensajes de error 49
Modificación de la configuración 43
Modo de visualización individual 26

O

ON/OFF automático 42, 45

P

Precauciones 55
Prioridad de visualización 21

R

Requisitos del sistema
 Macintosh 47
 Windows 47
Restablecer 46

S

Solución de problemas 51
Sustitución de la pila del mando a distancia 13

T

Tam. archivo imagen 46
Tarjetas de memoria 56
 “Memory Stick” 56
 Notas acerca del uso 58
 Tarjeta CompactFlash 58
 Tarjeta de memoria SD 57
 xD-Picture Card 57

V

Visualización de índice 27
Visualización de presentación de diapositivas 24

Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal
exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Sony Corporation Printed in China