

DVD система за домашно кино

BG

Ръководство за експлоатация
DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W



HDMI

S-AIR
DIGITAL WIRELESS

Digital Direct
Twin Drive Subwoofer (само за модела DAV-DZ880W)



MP3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание – използването на оптически инструменти с това устройство увеличава риска от нараняване на очите.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на системата с вестници, покривки, пердета и т.н. Не поставяйте запалени свещи върху системата.


За да намалите риска от пожар или токов удар, не мокрете устройството; не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност, като например вази.

Не излагайте каквито и да е батерии, включително и батериите, инсталирани в устройството, на прекалени горещини, като например на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън или подобни.

За да избегнете наранявания, устройството трябва да бъде здраво поставено на пода или закрепено за стената в съответствие с инструкциите за инсталация.

Прекалено силният звук от слушалките може да причини увреждания в слуха.

Използвайте устройството само на закрито.



Това устройство се класифицира като продукт CLASS 1 LASER. Това обозначение се намира на гърба на устройството.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка

показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.

Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното използване на продукта, могат да се получат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация

относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервис. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите изтече, ги предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта, касаеща безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за потребители: следващата информация се отнася само за оборудване, закупено в държавите от европейския съюз.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасността на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани в отделните ръководства или в гаранционните документи.

Относно безжичния предавател (EZW-RT10/EZW-RT10A)

Вижте “Информация за безопасност при работа с безжични продукти” (приложена в комплекта).

Относно съхранен усилвателя

- Означението за името на модела се намира отстрана на устройството.

Предпазни мерки

Източници на захранване

- Устройството не е изключено от източника на променлив ток (мрежата), докато е свързано с контакта на стената, дори ако самото устройство е изключено.
- Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на устройството от електрическата мрежа, инсталирайте системата така, че в случай на проблем да имате лесен достъп до захранващия кабел и контакта. В случай на проблем в устройството незабавно изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V.

Относно инструкциите в това ръководство

- Инструкциите в това ръководство описват контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Също така, можете да използвате и контролните бутони на самата система, ако те имат същите или аналогични наименования като бутоните на устройството за дистанционно управление.
- Възможно е опциите в контролното меню да се различават в зависимост от областта.
- “DVD” се използва като общ термин за DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
- Мерките са посочени във футове (ft.) за моделите за Северна Америка.
- Настройката по подразбиране е подчертана.

Авторски права

Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското право трябва да бъде разрешена от Macrovision и е предназначена единствено за домашно видео или друго ограничено ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.

Тази система включва в себе си Dolby® Digital и Dolby Pro Logic (II) адаптивен матричен съраунд декодер, и DTS® цифрова съраунд система.

* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.

** Произведен по лиценз на US патент # 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и други издадени световни патенти. DTS и DTS Digital Surround са търговски марки; логото DTS и Symbol са търговски марки на DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.

Тази система включва технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

Логото “DVD-RW”, “DVD-R”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.

“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.

“PLAYSTATION” е търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.

“WALKMAN” и логото “WALKMAN” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.

DivX® е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.

DivX, DivX Certified и съответните лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват само под лиценз.

“S-AIR” и нейните лога са търговски марки на Sony Corporation.

MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and Thomson.

Относно MPEG-4 Visual

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ВИЗУАЛНИЯ MPEG-4 ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СЛУЖИ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) ВИДЕО СИГНАЛ, КОЙТО Е БИЛ КОДИРАН ОТ КЛИЕНТИТЕ ЗА ТЯХНА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И/ИЛИ Е БИЛ ПРИДОБИТ ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ДА ДОСТАВЯ MPEG-4 ВИДЕО.

НЕ СЕ ИЗДАВА И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ТАКАВА, КАСАЕЩА ПРОМОЦИОНАЛНА, ВЪТРЕШНА И КОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ САЙТА [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Относно функцията S-AIR

Системата е съвместима с функцията S-AIR, което позволява безжичното предаване на звука между S-AIR продукти.

Можете да използвате следните S-AIR продукти със системата:

- Съраунд усилвател (приложен в комплекта): Можете да се наслаждавате на безжичен звук от съраунд високоговорителите.
- S-AIR приемник (не е приложен в комплекта): Можете лесно да се наслаждавате на звук от системата, докато се намирате в друга стая.

S-AIR приемникът може да бъде закупен допълнително (S-AIR продуктите се различават в зависимост от областта).

Забележките или инструкциите за съраунд усилвателя или S-AIR приемника в ръководството за експлоатация се отнасят само за случаите, в които използвате съраунд усилвател или S-AIR приемник.

За подробности относно S-AIR функцията, вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).

Съдържание

Относно инструкциите в това ръководство	3
Относно функцията S-AIR.....	4
Дискове, които системата може да възпроизвежда	6

Подготовка за експлоатация

Стъпка 1: Инсталиране на системата	13
Стъпка 2: Свързване на системата.....	23
Стъпка 3: Настройка на безжичната система	35
Стъпка 4: Бърза настройка	36
Стъпка 5: Избор на източник	39
Стъпка 6: Съраунд звук.....	41

Диск

Възпроизвеждане на дискове	44
Използване на режима за възпроизвеждане	49
Търсене/Избор на диск	52
Възпроизвеждане на MP3 файлове/JPEG файлове с изображения	54
Видео файлове	58
Настройка на разминаването между картина и звук	60
Забрана за възпроизвеждане на диск	60
Промяна на настройките на системата, като използвате дисплея с настройки	62

Тунер

Настройка на радио станции	70
Слушане на радио	71
Използване на системата за радио данни (RDS)	72

Контрол на HDMI/Външно аудио устройство

Използване на функцията Control for HDMI за “BRAVIA” Sync	73
Възпроизвеждане на файлове на USB устройство.....	76
Прехвърляне на музика на USB устройство	84
Използване на Sony Ericsson мобилен телефон	87

Използване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер	88
Използване на S-AIR продукт	89



















Други операции

Оптимален съраунд звук за стаята.....	94
Автоматична настройка на подходящите настройки	95
Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление	96
Използване на звуков ефект.....	97
Избор на ефект спрямо източника	98
Възпроизвеждане на многоканален звук	98
Промяна на входното ниво на звука от свързаните компоненти	99
Използване на таймер за автоматично изключване	99
Промяна на осветеността на дисплея на предния панел	100
Преглед на информацията за диска.....	100
Връщане към настройките по подразбиране	103

Допълнителна информация

Предпазни мерки	104
Забележки за дисковете.....	105
Отстраняване на проблеми	106
Функция за авто-диагностика.....	116
Технически характеристики	117
Речник	119
Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове	122
Списък на езиковите кодове	123
Индекс на частите и контролните бутони ..	124
Упътване за екрана на Контролното меню ..	129
Азбучен указател	133

Дискове, които системата може да възпроизвежда

Вид	Лого на диска	Характеристики	Икона
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO формат или видео формат DVD+R/DVD+RW в DVD VIDEO формат 	
VR режим (Видео запис)	 	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R/DVD-RW във VR режим (Видео запис) (освен DVD-R DL) 	
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 дискове) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM във видео CD формат или Super VCD формат 	
Super Audio CD	 SUPER AUDIO CD	<ul style="list-style-type: none"> Super Audio CD 	
CD		<ul style="list-style-type: none"> Audio CD CD-R/CD-RW в аудио CD формат 	
DATA CD	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA CD формат, съдържащ MP3 файлове¹⁾, JPEG файлове с изображения²⁾ и DivX видео файлове и MPEG4 видео файлове, и съответстващ с ISO 96603) Level 1/Level 2, или Joliet (разширен формат) 	
DATA DVD	—	<ul style="list-style-type: none"> DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в DATA DVD формат, съдържащ MP3 файлове¹⁾, JPEG файлове с изображения²⁾, DivX видео файлове и MPEG4 видео файлове във формат, който съответства на UDF (Универсален формат за дискове) 	

¹⁾ MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.

²⁾ JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF “Design rule for Camera File system”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).)

³⁾ Логически формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).

Забележки за дисковете

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на Compact Disc (CD) стандарта. DualDisc и някои музикални дискове, кодирани с технологията за защита на авторските права, не съответстват на Compact Disc (CD) стандарта и затова не могат да се възпроизвеждат на този продукт.

Примери за дискове, които системата не може да възпроизвежда

Системата не може да възпроизвежда следните дискове:

- Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, които са различни от записаните във форматите, описани на стр. 6
- CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
- Частите с данни на CD-Extra
- CD Graphics дискове
- DVD аудио дискове
- DATA CD/DATA DVD, които не съдържат MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения, DivX видео файлове или MPEG4 видео файлове
- DVD-RAM
- Blu-ray дискове

Освен това, системата не може да възпроизвежда и следните дискове:

- DVD VIDEO с различен регионален код (стр. 8)
- Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
- Диск с хартия или стикери по него
- Диск с останало тиксо или друг стикер по него

Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизведени с тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.

Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.


Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска, докато устройството е в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да бъдат възпроизведени.

Мулти-сесийни дискове

- Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведени.
- Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведени.
- Ако в първата сесия са записани MP3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално CD или видео CD, то ще можете да възпроизведете само първата сесия.

Регионален код

Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.




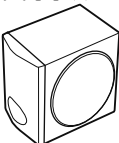

DVD VIDEO дискове, обозначени със символа , също могат да се възпроизвеждат с тази система. Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO диск, на телевизионния екран се извежда съобщението [Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на DVD VIDEO е забранено от областните закони.

Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD







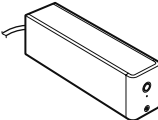



Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD и VIDEO CD.

Разпаковане

DAV-DZ380W

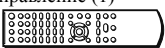
- Предни високоговорители (2)
 
- Централен високоговорител (1)
 
- Съраунд високоговорители (2)
 
- Субуфер (1)
 
- FM жична антена (1)
 

или


- Кабели за високоговорителите (6, червен/бял/зелен/сив/син/лилав)
 
- Устройство за дистанционно управление (1)
 
- Батерии R6 (размер AA) (2)
 
- Микрофон за настройка (1)
 
- Крачета (1 комплект)
 
- Съраунд усилвател (1)
 
- Капаче за кабелите на високоговорителите (1)
 
- Държач за кабелите на високоговорителите (1)
 
- Безжични предаватели (2)
 
- Ръководство за експлоатация
- Ръководство за бързо включване
- Информация за безопасност при работа с безжични устройства

DAV-DZ680W

- Предни високоговорители (2)

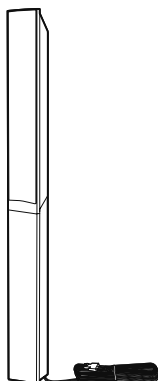


- Централен високоговорител (1)



- Съраунд високоговорители (2)



- Суббуфер (1)

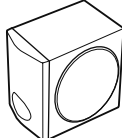


- FM жична антена (1)



- Кабели за високоговорителите (4, зелен/сив/син/лилав)



- Устройство за дистанционно управление (1)



- Батерии R6 (размер AA) (2)



- Микрофон за настройка (1)



- Крачета (1 комплект)




- Основи (2)



- Винтове (с шайби) (6)



- Съраунд усилвател (1)

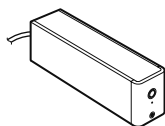

- Капаче за кабелите на високоговорителите (1)



- Държач за кабелите на високоговорителите (1)




- Безжични предаватели (2)



- Ръководство за експлоатация
- Ръководство за бързо включване
- Информация за безопасност при работа с безжични устройства


- Предни високоговорители (2)

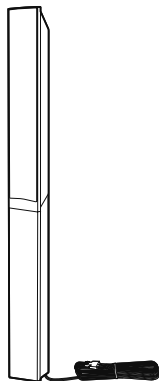


- Централен високоговорител (1)



- Съраунд високоговорители (2)

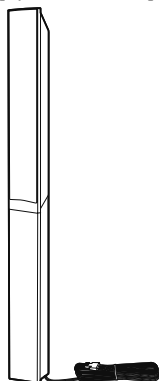

- Субуфер (1)

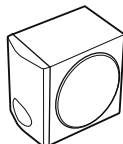

- FM жична антена (1)



или



- Кабели за високоговорителите (2, зелен/лилав)



- Устройство за дистанционно управление (1)



- Батерии R6 (размер AA) (2)



- Микрофон за настройка (1)



- Крачета (1 комплект)




- Основи (4)



- Винтове (с шайби) (12)



- Съраунд усилвател (1)

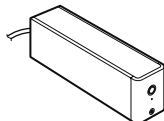

- Капаче за кабелите на високоговорителите (1)



- Държач за кабелите на високоговорителите (1)




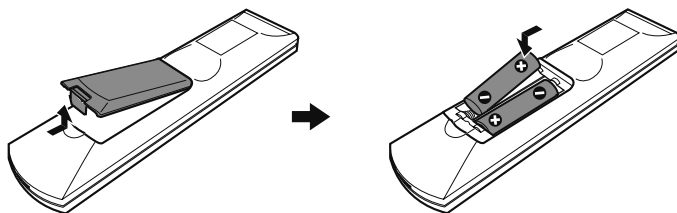
- Безжични предаватели (2)



- Ръководство за експлоатация
- Ръководство за бързо включване
- Информация за безопасност при работа с безжични устройства

Зареждане на батерии в устройството за дистанционно управление

Заредете две батерии R6 (размер AA) (приложени в комплекта), като съобразите знаците ⊕ и ⊖ на батериите със съответните знаци в отделението. За да използвате устройството за дистанционно управление, насочете го към дистанционния сензор  на системата.

**Забележки**

- Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
- Не използвайте едновременно една стара и една нова батерия.
- Не допускайте попадането на каквито и да е чужди тела в кутията на устройството за дистанционно управление; особено внимавайте, когато смените батериите.
- Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Ако го направите, това може да причини неизправност.
- Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батерията.

Стъпка 1: Инсталиране на системата


Разполагане на системата

За да постигнете възможно най-качествен съраунд-звук, всички високоговорители, с изключение на суббуфера, трябва да са разположени на еднакво разстояние от мястото, от което ще слушате (A).

Разстоянието може да бъде между 1.0 и 7.0 метра.

Ако не успеете да разположите централния и съраунд високоговорителите на еднакво разстояние както при (A), тази система ви позволява да поставите централния високоговорител на 1.6 метра по-близо до позицията на слушане (B), а съраунд високоговорителите – на 5.0 метра по-близо до позицията на слушане (C) в сравнение с предните високоговорители.

Суббуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята.

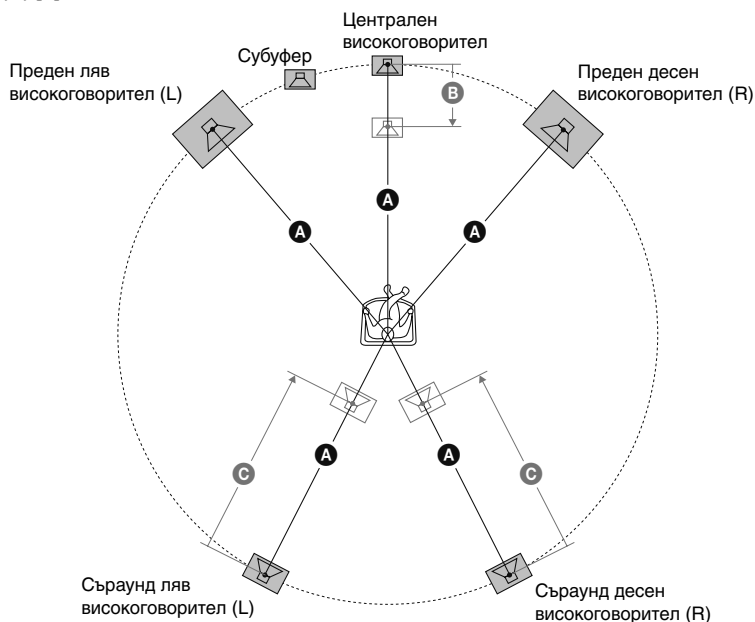


Забележки


- Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките на високоговорителите върху повърхности, третирани със специални препарати (вакса, полир и др.), защото подовата повърхност може да се обезцвети и да се получи петно.
- Не се облягайте на високоговорителите, защото могат да паднат.

Прикрепяне на крачетата на субуфера

Прикрепете крачетата (приложени в комплекта) към дъното на субуфера, за да го стабилизирате и да предотвратите случайното му падане.



Махнете крачетата от защитната им лента.

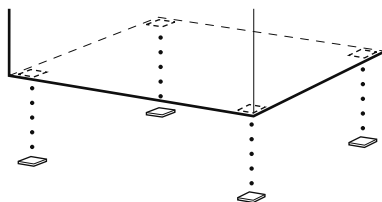

Сглобяване на високоговорителите

(само за DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)

Преди да свържете високоговорителите, прикрепете стойката към тях.

(За предните високоговорители на модела DAV-DZ680W и предните и съраунд високоговорители на DAV-DZ880W)

Използвайте частите както следва:

DAV-DZ680W

- Предни високоговорители (2)
- Основи (2)
- Винтове (с шайби) (6)

DAV-DZ880W

- Предни високоговорители (4)
- Основи (4)
- Винтове (с шайби) (12)

Вижте стр. 23, за да се запознаете с подробности относно начина на свързване на кабелите на високоговорителите към SPEAKER жаковете.


Забележка

- Постелете парче плат на пода, за да избегнете нараняване на подовата настилка, когато сглобявате високоговорителите.


Съвет

- Можете да използвате високоговорителите без стойки, като ги инсталирате на стена (стр. 18).


1 Прекарайте кабела на високоговорителя през дупката на основата.

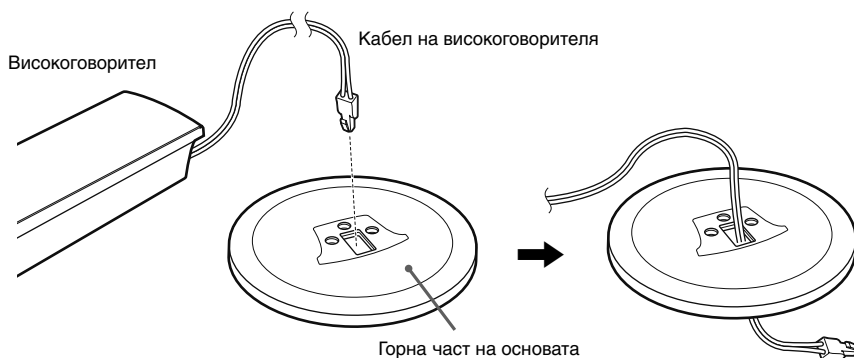

2 Завъртете високоговорителя на обратно.

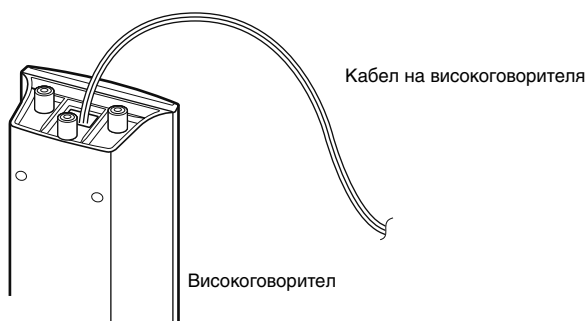

3 Поставете основата към долната част на високоговорителя, след това я затегнете с три винта (с шайби).

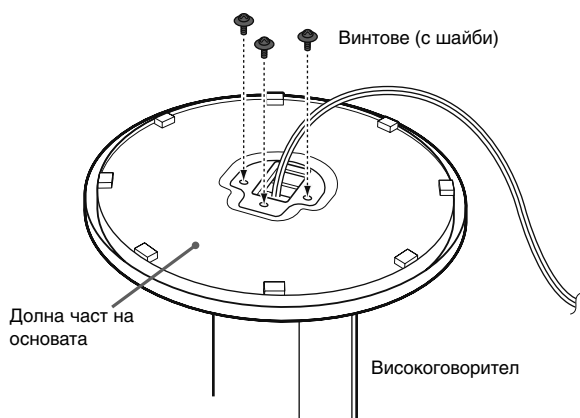


Илюстрация на сглобени високоговорители

DAV-DZ680W

Преден ляв
високоговорител (L):
Бял етикет

Преден десен
високоговорител (R):
Червен етикет

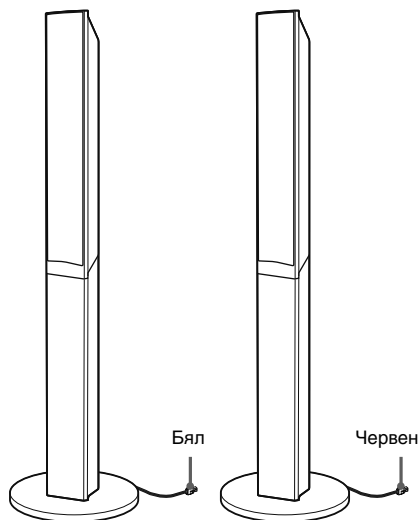


DAV-DZ880W

Преден ляв
високоговорител (L):
Бял етикет

Преден десен
високоговорител (R):
Червен етикет

Съраунд ляв
високоговорител (L):
Син етикет

Съраунд десен
високоговорител (R):
Сив етикет

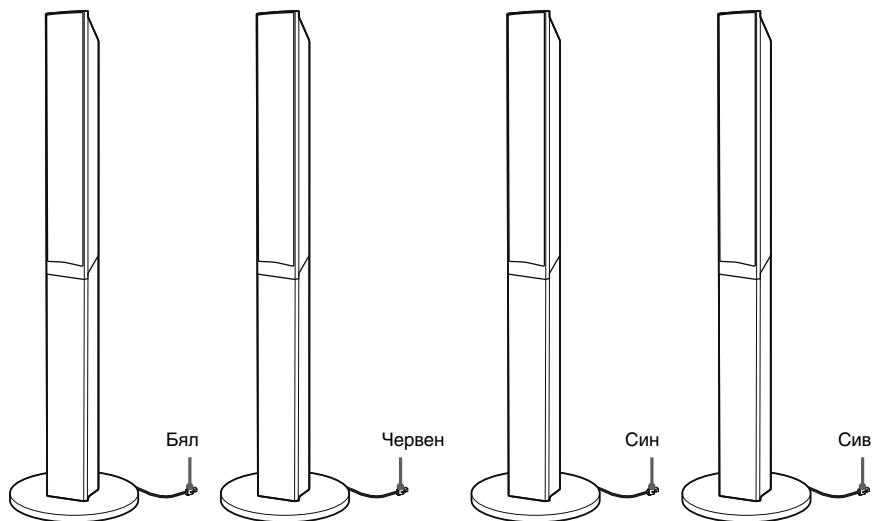

Инсталиране на високоговорителите на стената

Внимание


- Попитайте в магазин за винтове кои винтове са подходящи за вашата стена.
- Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стените с пластмасово покритие са чувливи, завийте винтовете към носеща греда. Поставете високоговорителите на вертикална и плоска стена.
- Sony не носи отговорност за повреди или проблеми, причинени от неправилна инсталация, недостатъчно силна основа, неправилно поставяне на винтовете, бедствия и др.

Преди да инсталирате на стената предните високоговорители на модела DAV-DZ680W или предните и съраунд високоговорители на модела DAV-DZ880W, трябва да разглобите високоговорителите. Можете да инсталирате горната част на високоговорителите на стената.

За да разглобите високоговорителя


(Само за предните високоговорители на модела DAV-DZ680W и предните и съраунд високоговорители на модела DAV-DZ880W)

- 1 Изтеглете кабела на високоговорителите от гнездото от задната страна на високоговорителя.

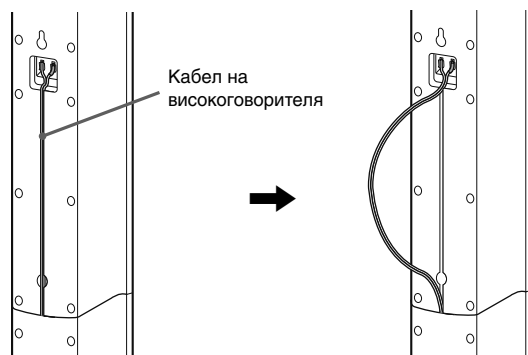


Задна част на
високоговорителя

- 2 Изключете кабелите на високоговорителите от високоговорителите.

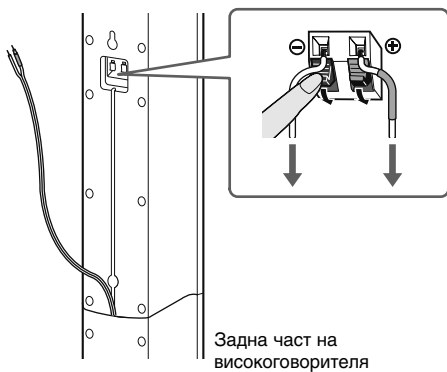


Задна част на
високоговорителя

- 3** Развийте винта (предварително завинтен) от задната част на високоговорителите.
Този винт се използва при повторното сглобяване на високоговорителите. Внимавайте да не го загубите.

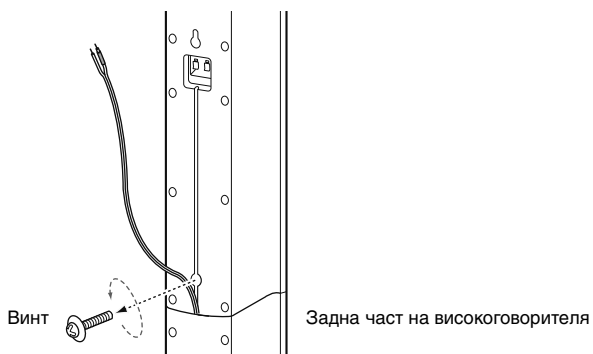


- 4** Разгложете високоговорителите, като повдигнете горната част на високоговорителя.

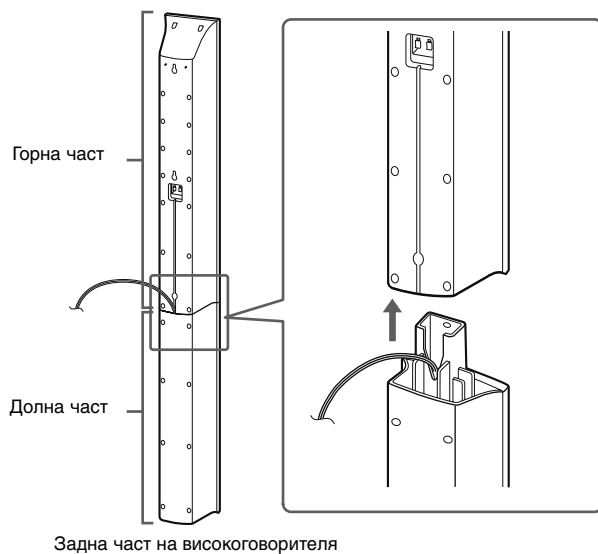

5 Изтеглете кабела на високоговорителя от долната част на високоговорителя


Изваденият кабел се използва, когато инсталирате високоговорителя на стена.

Долна част на високоговорителя

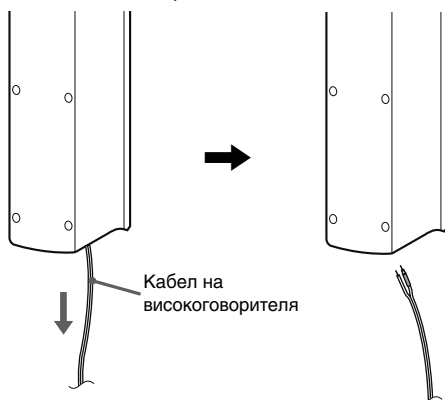


Кабел на високоговорителя


Илюстрация на разглобен високоговорител

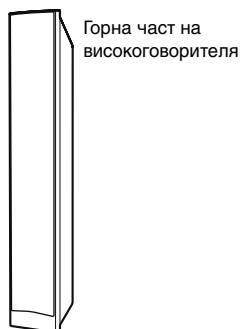

Горна част на високоговорителя



Долна част на високоговорителя

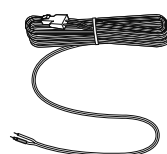

Кабел на високоговорителя



Винт

За да инсталирате високоговорителите на стена

Преди да инсталирате високоговорителите на стената, свържете кабелите на високоговорителите към високоговорителите.

Уверете се, че кабелите на високоговорителите съвпадат с терминалите на високоговорителите: краят на кабела с цветната тръбичка към страната ⊕, а краят без цветна тръбичка - към страната ⊖.



Цветна тръбичка

Преден високоговорител (L): Бял



Преден високоговорител (R): Червен

Централен високоговорител: Зелен

Съраунд високоговорител (L): Син

Съраунд високоговорител (R): Сив

- 1 Пригответе винтове (не са приложени в комплекта), които са подходящи за дупките, от задната страна на всеки високоговорител. Вижте илюстрацията по-долу.

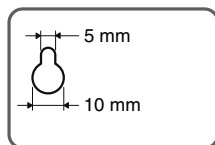


Дупка от задната страна на високоговорителя


- 2 Затегнете винтовете в стената.

DAV-DZ380W

За централния високоговорител

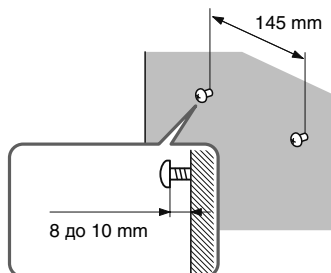


За другите високоговорители

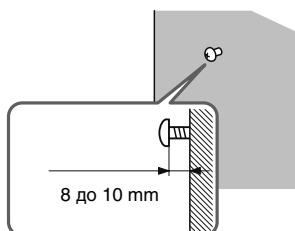


DAV-DZ680W


За централния високоговорител

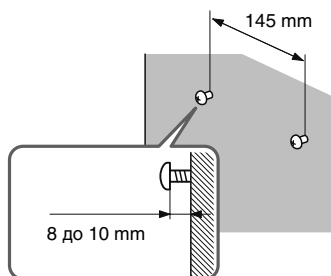

За предните високоговорители

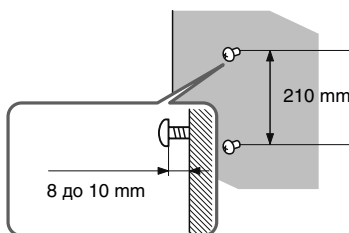


За съраунд високоговорителите

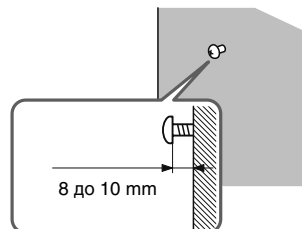


DAV-DZ880W


За централния високоговорител

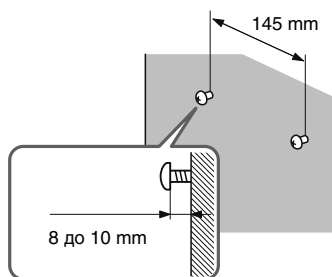

За другите високоговорители

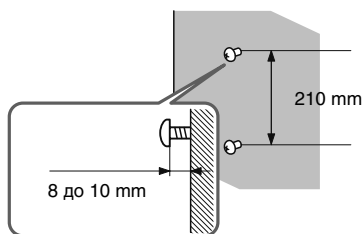

3 Окачете високоговорителите на винтовете.

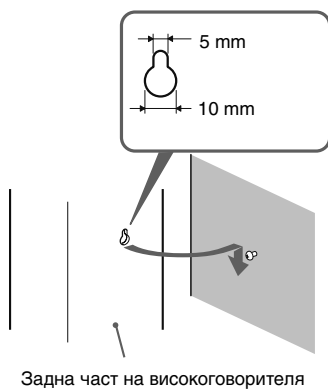

Дупка от задната страна
на високоговорителя

Стъпка 2: Свързване на системата

Прочетете информацията на следните страници, за да се запознаете с информацията относно връзките на системата.

Не свързвайте захранващия кабел на устройството към стенен контакт, докато другите връзки се извършват.

Забележка

- Когато свържете друг компонент, който притежава опция за контрол на силата на звука, увеличете звука на другия компонент до ниво, в което звукът се извежда без смущения.

Свързване на високоговорителите

Конекторът и краят на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка са с различни цвят в зависимост от вида на високоговорителя.

Свържете кабелите на високоговорителите, така че да съвпадат с цветовете на жаковете SPEAKER на устройството.

Уверете се, че сте свързали края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка към съответния терминал на всеки компонент: краищата на кабелите с цветовете към страната \oplus , а краищата без цветовете към страната \ominus . Не прищипвайте изолацията на кабела на високоговорителя (гуменото покритие) в терминала за високоговорителя.

За да свържете кабелите на високоговорителите към устройството

Когато свързвате устройството, заредете конектора, докато щракне.

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Заден панел на устройството

Лилав
(Субуфер)

Зелен
(Централен
високоговорител)

Бял
(Преден ляв високоговорител (L))


Червен
(Преден десен високоговорител (R))

Заден панел на съраунд усилвателя


Син
(Съраунд ляв високоговорител (L))

Сив
(Съраунд десен високоговорител (R))


Заден панел на устройството

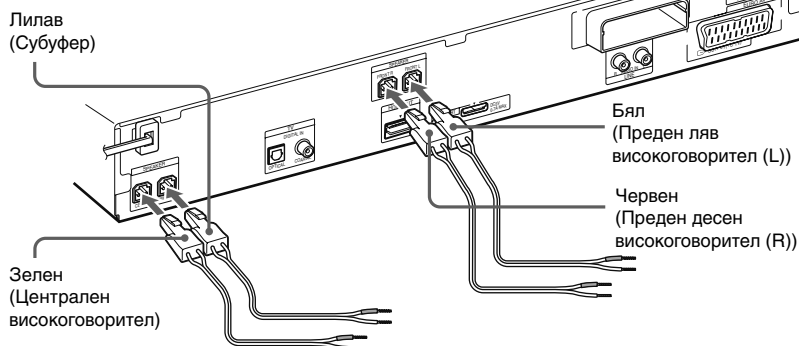

Заден панел на съраунд усилвателя

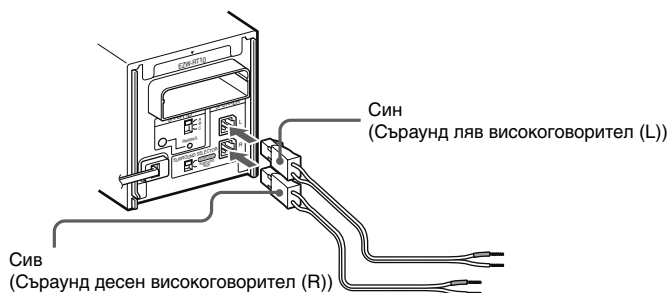


За да свържете кабелите на високоговорителите към високоговорителя

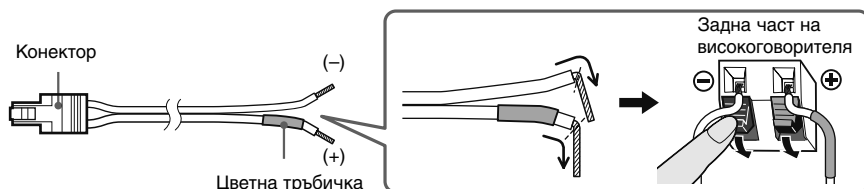


Свързване на телевизора

Изберете начина на свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор.

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

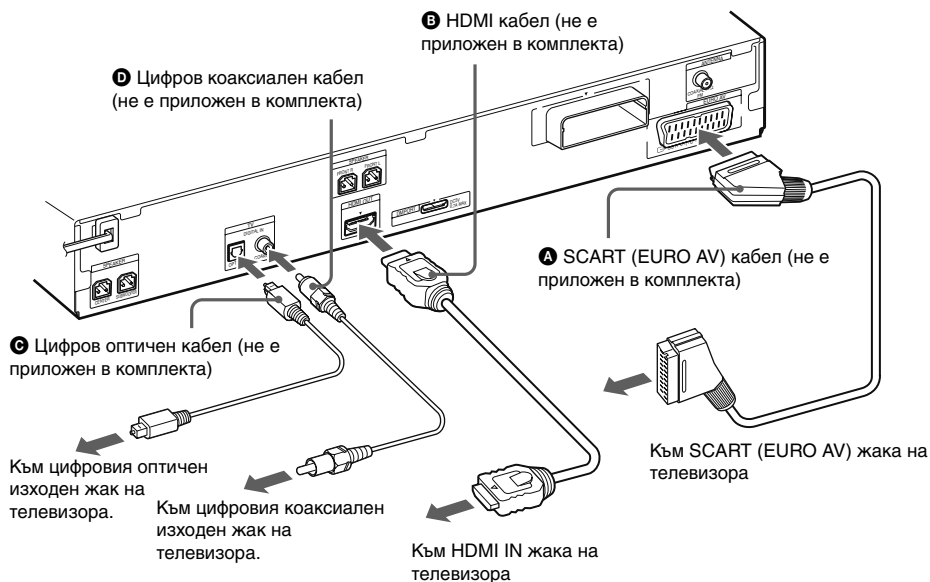

DAV-DZ880W

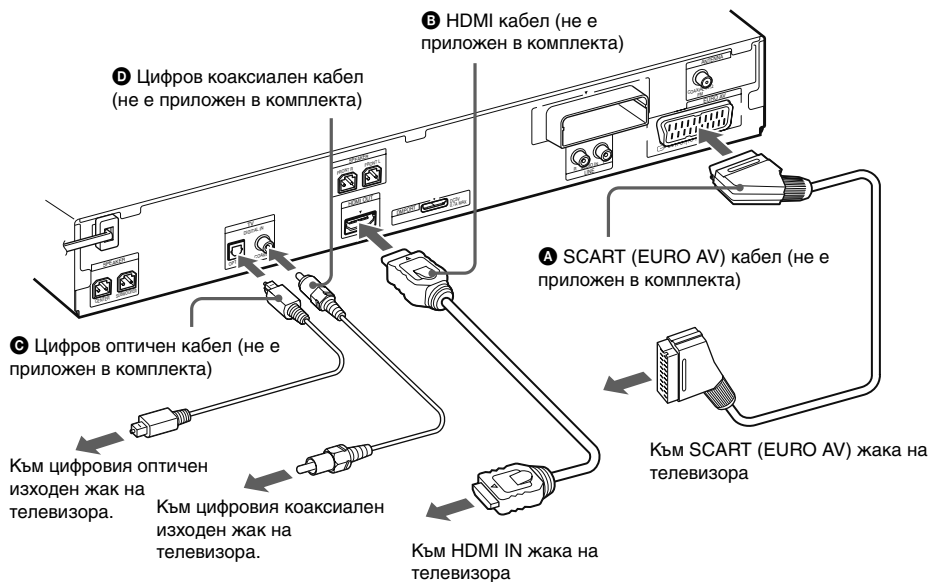

Начин 1: SCART (EURO AV) кабел (A) връзка

Тази връзка изпраща както видео, така и аудио сигнали.

Начин 2: HDMI* кабел (B) и SCART (EURO AV) кабел (C) връзка

Ако телевизорът притежава HDMI жак, свържете към телевизора с HDMI и SCART (EURO AV) кабел.

Качеството на картината се подобрява в сравнение с използването на SCART (EURO AV) връзката.

Когато свързвате с HDMI кабел, трябва да изберете вида на изходния сигнал (стр. 38).

За да прегледате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, трябва да свържете телевизора със SCART (EURO AV) кабел. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат от HDMI OUT жак.

* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Връзка с цифров оптичен кабел (D) или цифров коаксиален кабел (E)

Когато телевизорът има цифров оптичен или коаксиален изходен жак, можете да подобрите качеството на звука, като свържете посредством цифров оптичен или коаксиален кабел в допълнение към SCART (EURO AV) връзката.

Забележка

- Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали са с приоритет над аналоговите сигнали. (COAXIAL е с приоритет над OPTICAL.) Ако цифровият сигнал спре, аналоговият сигнал ще тръгне след 2 секунди.

Съвет

- Когато свързвате системата и телевизора с "BRAVIA" Sync функция, посредством HDMI кабел, "BRAVIA" Sync функцията се включва. В този случай задайте [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 64).

Свързване на други компоненти


Можете да се наслаждавате на звук от свързания компонент, като използвате високоговорителите на тази система.

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Преносим аудио източник (не е приложен в комплекта): **E**

USB устройство (не е приложено в комплекта): **F**

DIGITAL MEDIA PORT адаптер: **G** (TDM-iP20 приложен към моделите за Великобритания. Можете да използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери)

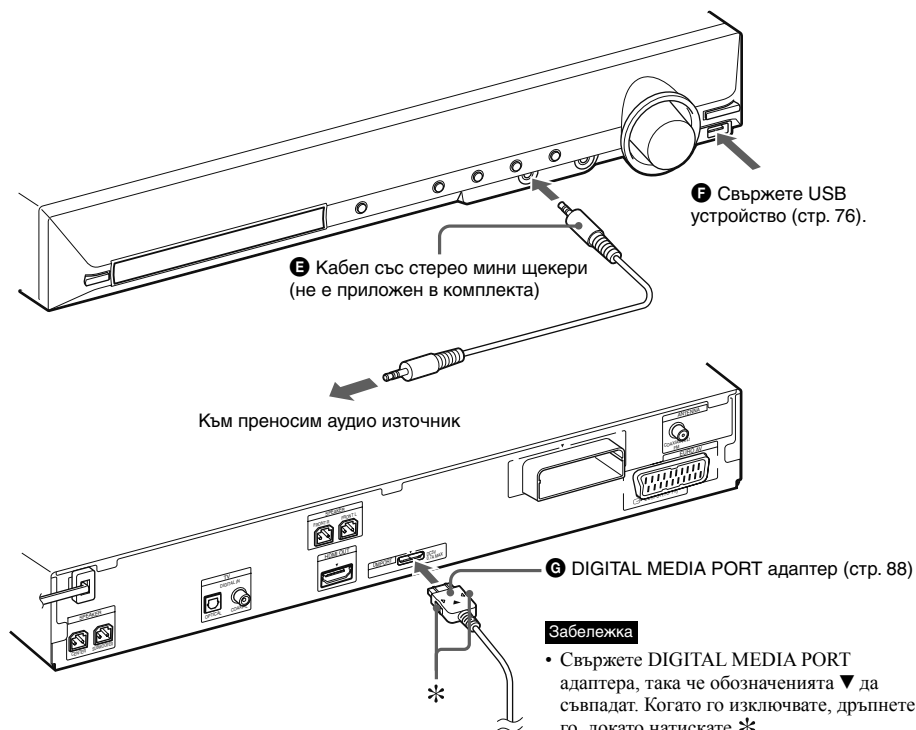


DAV-DZ880W

Преносим аудио източник (не е приложен в комплекта): **E**

USB устройство (не е приложено в комплекта): **F**

DIGITAL MEDIA PORT адаптер: **G** (TDM-iP20 приложен към моделите за Великобритания. Можете да използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери.)

Видеорекодер, цифров сателитен приемник или PlayStation и др. (не са приложени в комплекта): **H**

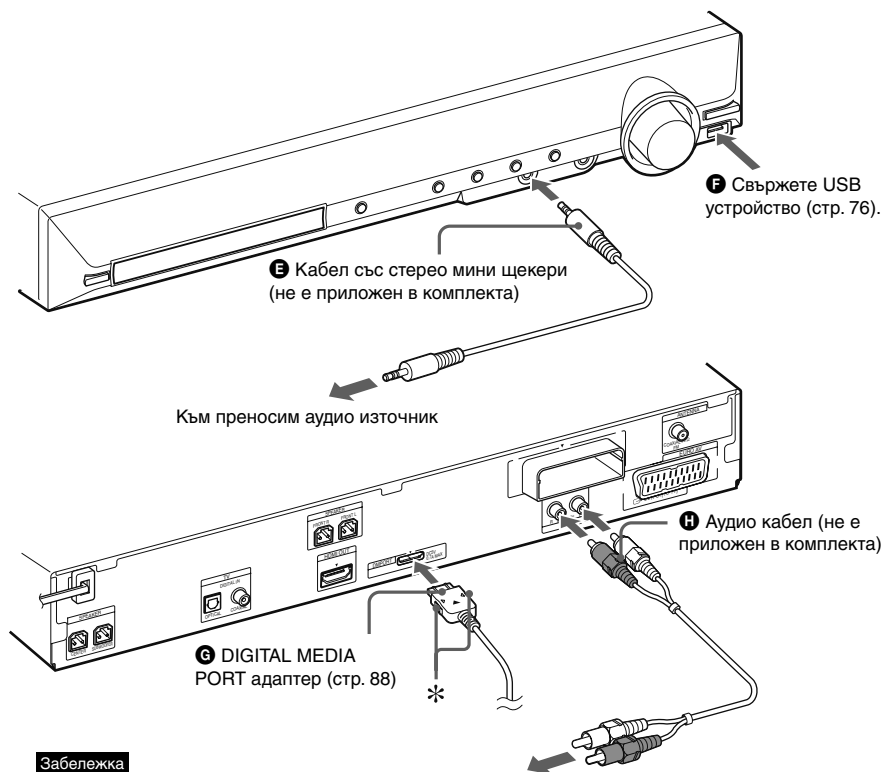


Забележка

- Свържете адаптера DIGITAL MEDIA PORT, така че обозначенията ▼ да съвпадат. Когато изключвате, дръпнете, като натискате *.


Ако вашият телевизор притежава няколко аудио/видео входа

Можете да се наслаждавате на звук от свързания телевизор през високоговорителите на системата. Свържете компонентите както следва.

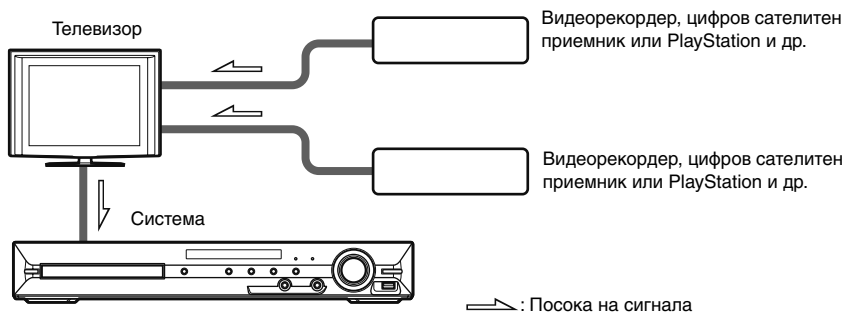

Изберете компонент на телевизора. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на телевизора.

Ако телевизорът не притежава няколко аудио/видео входа, имате нужда от превключвател, за да приемате звук от повече от два компонента.

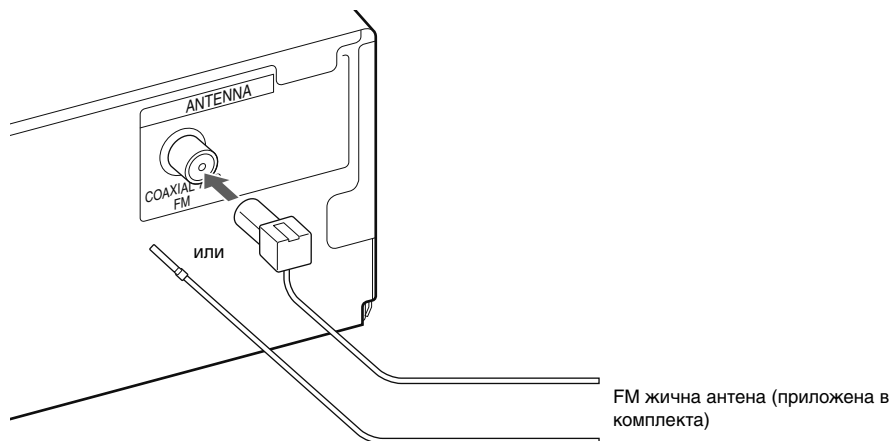


Забележки

- Уверете се, че сте изтеглили FM антената докрай.
- След като свържете FM жичната антена, поддържайте я във възможно най-хоризонтална позиция.

Съвет

- Ако FM приемът не е добър, използвайте коаксиален кабел 75 ома (не е приложен в комплекта), за да свържете системата към външна FM антена, както е показано по-долу.

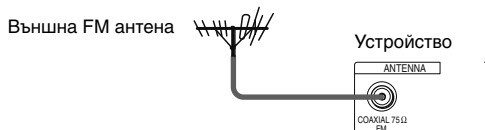

Зареждане на безжично приемо-предавателно устройство

Можете да предавате звук към S-AIR продукт, като например съраунд усилвател или S-AIR приемник.

За да прехвърляте звук от устройството, трябва да зарядите безжичния предавател в устройството, съраунд усилвателя и S-AIR приемника.

За подробности относно S-AIR продуктите вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).


DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Заден панел на устройството



Безжично приемо-предавателно устройство


Заден панел на съраунд усилвателя

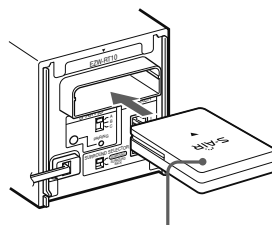

Безжично приемо-предавателно устройство


DAV-DZ880W

Заден панел на устройството

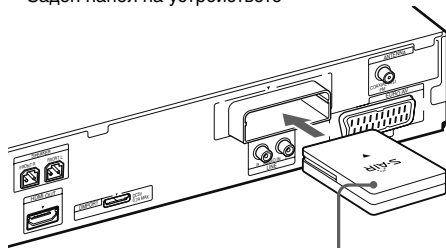

Безжично приемо-предавателно устройство

Заден панел на съраунд усилвателя

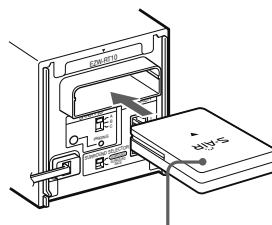


Безжично приемо-предавателно устройство

Забележки

- Когато зарядите безжично приемо-предавателно устройство, уверете се, че захранващият кабел не е свързан към мрежата от 220 V.
- Не докосвайте терминалите на безжичното приемо-предавателно устройство.
- Заредете безжичното приемо-предавателно устройство така, че маркировките ▼ да съвпадат.
- Не зареждайте други устройства, освен безжичното приемо-предавателно устройство в EZW-T100 отделението.

Свързване на променливотоковия адаптер (захранващ кабел)

Преди да свържете захранващия кабел на тази система и съраунд усилвателя към стенния контакт, свържете предните и централния високоговорители, и суббуфера към съраунд усилвателя.

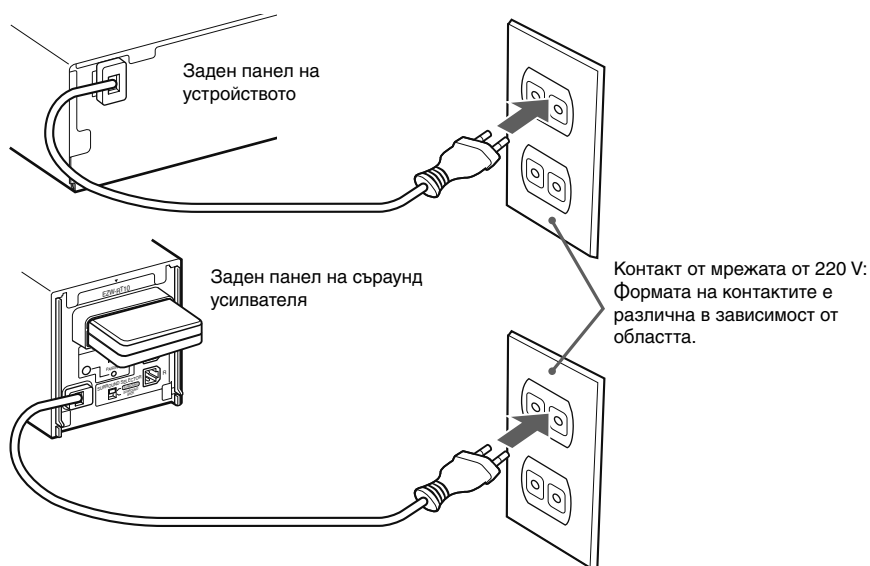

Относно режима на демонстрация

След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се активира демонстрационен режим.


Включване/изключване на режима на демонстрация

- 1** Натиснете **I/⏻** на устройството.
Системата се включва.
- 2** Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 3** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация **"DEMO"** и след това натиснете **⊕** или **→**.
- 4** Натиснете **↑/↓**, за да изберете настройката.
 - **DEMO ON**: Включва режима на демонстрация.
 - **DEMO OFF**: Изключва режима на демонстрация.
- 5** Натиснете **⊕**.
Настройката е зададена.

6 Натиснете SYSTEM MENU.

Системното меню се изключва.


Съвет

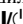- Ако системата е нова или ако устройството е в настройките си по подразбиране (например, след като сте извършили “COLD RESET” (стр. 103)), можете да изключите режима на демонстрация, просто като натиснете  на устройството за дистанционно управление.


Стъпка 3: Настройка на безжичната система

За да използвате безжичната система, трябва да зададете настройките на съраунд усилвателя. Преди настройката се уверете, че безжичното приемно-предавателно устройство е заредено правилно в субуфера и съраунд усилвателя (стр. 32).

Безжичната система се нарича “S-AIR”. За подробности относно S-AIR функцията, вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).

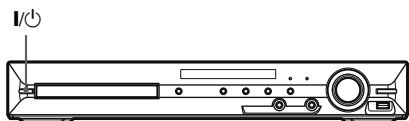


POWER / ON
LINE индикатор

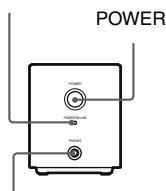

PHONES жак

S-AIR ID ключ

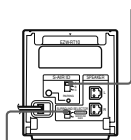

Ключ SURROUND
SELECTOR

Устройството предава сигнали към съраунд усилвателя, който е свързан към съраунд високоговорителите. За да осъществите предаване на звук, извършете следните стъпки.

- 1** **Натиснете I/⏻ на устройството.**
Системата се включва.
- 2** **Уверете се, че ключът SURROUND SELECTOR на съраунд усилвателя е зададен в положение SURROUND.**
- 3** **Задайте ключа S-AIR ID на съраунд усилвателя в положение A.**
- 4** **Натиснете POWER на съраунд усилвателя.**
Индикаторът POWER/ON LINE светва в зелено. Ако това не се случи, проверете състоянието на прехвърляне, както следва.

За проверите състоянието на прехвърляне

Можете да проверите състоянието на прехвърляне на звук между устройството и съраунд усилвателя, като проверите индикатора POWER/ON LINE на съраунд усилвателя.

POWER/ON LINE Състояние индикатор

Светва в зелено.	Осъществява се предаване на звука.
Мига в зелено.	Предаването на звука не се осъществява.
Светва в червено.	Съраунд усилвателят не извежда звук.
Изключва се.	Съраунд усилвателят се изключва и защитата му се включва.

За подробности вижте “Операции със съраунд усилвателя” (стр. 114).

За да се наслаждавате на звук, като използвате слушалки

Можете да се наслаждавате на звук от системата, като свържете слушалки към жакa PHONES на съраунд усилвателя.

Забележка

- Силата на звука на системата може да се намали, ако изключите съраунд усилвателя, докато слушалките са свързани към съраунд усилвателя, или когато радио приемането е лошо. В този случай на дисплея на предния панел една след друга се извеждат индикациите “HP NO LINK” и “VOLUME MIN”. Проверете радио приемането и отново задайте нивото на силата на звука.


Когато използвате няколко S-AIR продукта

За подробности вижте “Осъществяване на предаване на звука между основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство (ID настройка)” (стр. 89).

За да прикрепите капачето на съраунд усилвателя


След като извършите връзка и настройка, можете да прикрепите капачето за събиране и съхранение на излишни кабели на съраунд усилвателя.

- 1 Прикрепете капачето за кабелите на високоговорителите, като го плъзнете надолу по нарезите и по ръбовете на съраунд усилвателя.

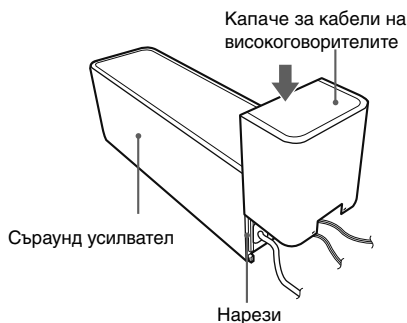


Натиснете капачето за кабелите надолу, докато чуete щракване. Обърнете съраунд усилвателя надолу, след това съберете кабелите в отделението за кабели на високоговорителя.

- 2 Заредете издатините на държача за кабелите на високоговорителите в прореза на капачето за кабелите, и го затворете.

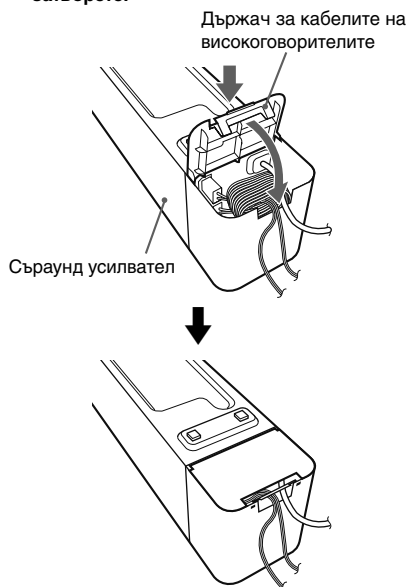

Стъпка 4: Бърза настройка

Следвайте стъпките, описани по-долу, за да извършите минимума от основни настройки, с които можете да използвате системата. Изведените опции се различават в зависимост от областта.

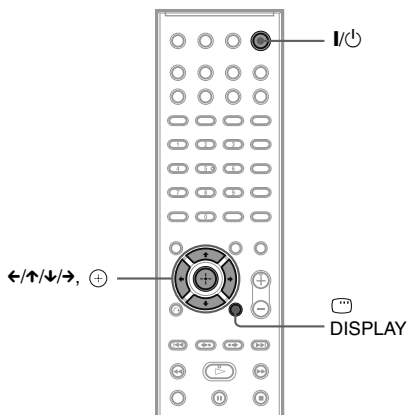

- 1 Включете телевизора.
- 2 Натиснете I/ON на устройството и POWER на съраунд усилвателя.


Забележка

- Уверете се, че функцията е зададена в положение "DVD" (стр. 39).

- 3 Превключете селектора за входен сигнал на телевизора, за да изведете сигнала от системата на телевизионния екран.


В долната част на екрана се извежда съобщението [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] (Натиснете [ENTER], за да стартирате [QUICK SETUP].). Ако това съобщение не се изведе, изберете дисплея Quick Setup (Бърза настройка) и отново извършете процедурата (стр. 38).

- 4 Натиснете + без зареден диск. Извежда се екранът на настройка за избор на език за индикациите.

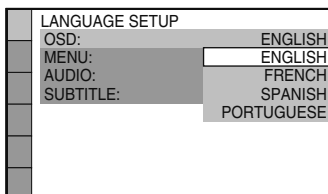

5 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете езика, след това натиснете \oplus .


Извежда се екранът за настройка на съотношението на телевизионния екран.

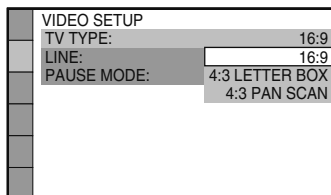

6 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете настройката, която отговаря на вида на телевизора, след това натиснете \oplus .

- [16:9]: За широкоекранен телевизор или стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен режим (стр. 64)
- [4:3 LETTER BOX] или [4:3 PAN SCAN]: За стандартни 4:3 телевизори (стр. 64)

Извежда се дисплей за настройки за избор на начин за извеждане на видео сигнала от жака EURO AV \rightarrow OUTPUT (TO TV) на задния панел.

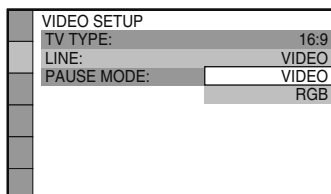


7 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете изходния метод за видео сигналите, след това натиснете \oplus .

- [VIDEO]: извежда видео сигнали.
- [RGB]: извежда RGB сигнали.

Забележка

- Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали, на телевизионния екран няма да се изведе картина, дори ако изберете [RGB]. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизор.


Извежда се екран за настройка на функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI).

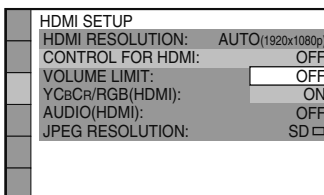

8 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете настройката, след това натиснете \oplus .

- [OFF]: Функцията Control for HDMI е изключена.
- [ON]: Функцията Control for HDMI (стр. 73) е включена.

Извежда се дисплей с настройки за избор на разположение на високоговорителите.

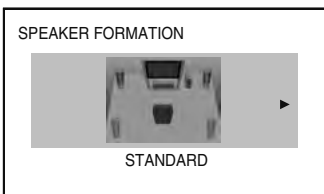

9 Натиснете \leftarrow/\rightarrow , за да изберете изображение за разполагане на високоговорителите според начина, по който сте ги позиционирали в помещението, след това натиснете \oplus . За подробности вижте "Оптимален съраунд звук за стая" (стр. 94).

10 Свържете микрофона за настройка (приложен в комплекта) към жака A.CAL MIC на предния панел.

Поставете микрофона за настройка на нивото на ухото, като използвате статив и др. (не е приложен в комплекта).

Предната част на всеки високоговорител трябва да е насочена към микрофона и препятствията между тях да бъдат премахнати.



Микрофон за настройка

11 Натиснете \leftarrow/\rightarrow , за да изберете [YES], след това натиснете \oplus .

Операцията [AUTO CALIBRATION] (Автоматична настройка) започва. Пазете тишина по време на измерването.

Забележки

- Когато стартира операцията [AUTO CALIBRATION], се извежда силен тестов звук. Не можете да намалите силата на звука. Помислете за съседите и децата ви.
- Уверете се, че сте инсталирали съраунд усилвателя на подходящо място преди да стартирате операцията [AUTO CALIBRATION]. Ако сте инсталирали съраунд усилвателя на неподходящо място, като например в друга стая, правилното измерване няма да бъде извършено.
- Околната среда в стаята, в която се намира системата, може да повлияе на измерването. Ако измерването се провали, извършете настройките ръчно, като следвате стъпките, описани в "Настройки на високоговорителите" (стр. 67).

12 Изключете микрофона за настройка и натиснете \leftarrow/\rightarrow , за да изберете [YES], след това натиснете \oplus .


Бързата настройка е приключена. Всички връзки и операции по настройката са завършени.

За да излезете от Бърза настройка

На която и да е стъпка натиснете \square DISPLAY.

Извикване на дисплея Бърза настройка

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION \pm -, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация "DVD".
- 2 Натиснете \square DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 3 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете \square [SETUP], след това натиснете \oplus .
Извеждат се опциите за [SETUP].

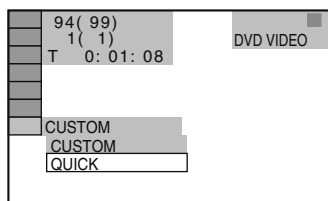

- 4 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [QUICK], след това натиснете \oplus .
Извежда се дисплеят за Бърза настройка.

Настройка на вида на видео изходния сигнал за вашия телевизор

В зависимост от връзката на телевизора (стр. 26) изберете вида на видео изходния сигнал на системата.

Избор на вида на видео сигнала, който се извежда от жака HDMI OUT

Когато свързвате устройството и телевизора с HDMI кабел, изберете вида на видео изходния сигнал през жака HDMI OUT.

За подробности се обърнете и към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора/прожекторния апарат и др.

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION \pm -, докато на дисплея на предния панел се изведе "DVD".
- 2 Натиснете \square DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
Контролното меню се извежда на телевизионния екран.


- 3 Натиснете **↶/↷**, за да изберете **[SETUP]**, след това натиснете **⊕**.
Извеждат се опциите за [SETUP].
- 4 Натиснете **↶/↷**, за да изберете **[CUSTOM]**, след това натиснете **⊕**.
Извежда се дисплей за извършване на настройки.
- 5 Натиснете **↶/↷**, за да изберете **[HDMI SETUP]**, след това натиснете **⊕**.
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
- 6 Натиснете **↶/↷**, за да изберете **[HDMI RESOLUTION]**, след това натиснете **⊕**.
- 7 Натиснете **↶/↷**, за да изберете желаната настройка, след това натиснете **⊕**.
 - [AUTO (1920 x 1080p)]: Системата извежда оптимален видео сигнал към свързания телевизор.
 - [1920 x 1080i]: Системата извежда 1920 x 1080i* видео сигнали.
 - [1280 x 720p]: Системата извежда 1280 x 720p* видео сигнали.
 - [720 x 480p]: Системата извежда 720 x 480p* видео сигнали.

* i: свързващ формат, p: прогресивен формат

** В зависимост от модела, може да се изведе индикация [720 x 480/576p].

Стъпка 5: Избор на ИЗТОЧНИК

Можете да изберете източник на възпроизвеждане.

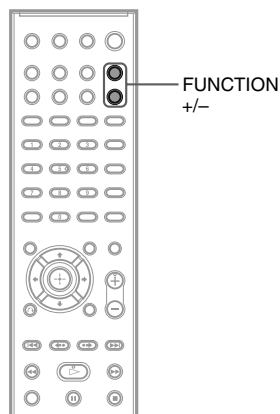

Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе желаната функция.

Всеки път, когато натискате бутона FUNCTION, режимът на системата се променя в следния ред:

■ DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

“DVD” ↔ “TUNER FM” ↔ “USB” ↔
“TV” ↔ “DMPORT” ↔ “AUDIO” ↔ ...

Функция	Източник
“DVD”	Диск, който се възпроизвежда от системата
“TUNER FM”	FM радио (стр. 70)
“USB”	USB устройство (стр. 76)
“TV”	Телевизор
“DMPORT”	DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 88)
“AUDIO”	Преносим аудио източник, който е свързан към жака AUDIO IN на предния панел

■ DAV-DZ880W

“DVD” ↔ “TUNER FM” ↔ “USB” ↔


“TV” ↔ “LINE” ↔ “DMPORT” ↔

“AUDIO” ↔ ...

Функция	Източник
“DVD”	Диск, който се възпроизвежда от системата
“TUNER FM”	FM радио (стр. 70)
“USB”	USB устройство (стр. 76)
“TV”	Телевизор
“LINE”	Компонент, свързан към LINE жаковете на задния панел.
“DMPORT”	DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 88)
“AUDIO”	Преносим аудио източник (който е свързан към жака AUDIO IN на предния панел)

Стъпка 6: Съраунд звук

Можете да се наслаждавате на съраунд звук просто като изберете един от предварително програмираните режими за декодиране. Те ще доведат вълнуващия и мощен звук на кинотеатрите във вашия дом.

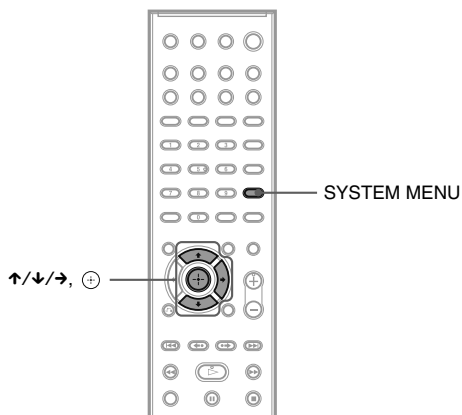

Звук от телевизора с 5.1-канален съраунд звуков ефект

- 1** Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DEC. MODE”, след това натиснете **⊕** или **→**.
- 3** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе “PRO LOGIC”.
- 4** Натиснете **⊕**.
Настройката е извършена.
- 5** Натиснете **SYSTEM MENU**.
Системното меню се изключва.

Забележка

- Когато звукът от телевизионните програми е моно, той ще се извежда от централния високоговорител.

Избор на съраунд звукови ефекти, базирани на вашите предпочитания

- 1** Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DEC. MODE”, след това натиснете **⊕** или **→**.
- 3** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе съраунд звуковия ефект, който желаете.
Вижте таблицата по-долу за описание на съраунд звуковите ефекти.





4 Натиснете \oplus .
Настройката е извършена.


5 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.

Относно изходите на високоговорителите

Таблицата по-долу описва опциите, когато свържете всички високоговорители към устройството и зададете [SPEAKER FORMATION] в положение [STANDARD] (стр. 94).

Настройката по подразбиране в "A.F.D.STD" (когато свържете слушалките към устройството или съраунд усилвателя, настройката по подразбиране е "HP 2CH").

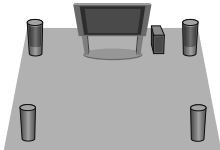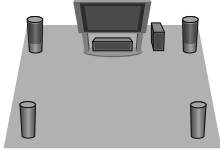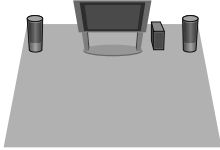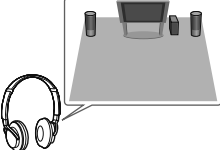Звук от	Съраунд ефект	Ефект
В зависимост от източника.	"A.F.D. STD" (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD)	Представя звука така, както е записан/кодиран.
	"A.F.D. MULTI" (AUTO FORMAT DIRECT MULTI)	<ul style="list-style-type: none"> Двуканален източник: Системата извежда звук, записан в 2 канала, от предните и съраунд високоговорителите, като задава двуканалния звук към съраунд левия и десния канали. Многоканален източник: Системата извежда звук от високоговорителите в зависимост от броя на каналите на източника.
	"PRO LOGIC" "PLII MOVIE" "PLII MUSIC"	<ul style="list-style-type: none"> Двуканален източник: Системата симулира съраунд звук от двуканални източници и извежда звука от всички високоговорители. <ul style="list-style-type: none"> "PRO LOGIC" извършва Dolby Pro Logic декодиране. "PLII MOVIE" извършва Dolby Pro Logic II декодиране във филмов режим. "PLIIMUSIC" извършва Dolby Pro Logic II музикално декодиране. Многоканален източник: Системата извежда звук от високоговорителите в зависимост от броя на каналите на източника.
	"2CH STEREO"	Системата извежда звук от предните високоговорители на субуфера независимо от звуковия формат или броя на каналите. Многоканалните съраунд формати се смесват само в два канала.
	"HP 2CH" (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO)	Системата извежда звук от слушалките независимо от звуковия формат или броя на каналите. Многоканалните съраунд формати се свеждат до два канала.

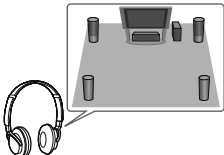Звук от	Съраунд ефект	Ефект
	“HP VIRTUAL” (HEADPHONE VIRTUAL)	Системата извежда звук от слушалките, като се прибавя съраунд ефект независимо от звуковия формат или броя на каналите.

За да изключите съраунд ефекта

Изберете “A.F.D. STD” или “2CH STEREO” или “HP 2CH” за “DEC. MODE”.

Забележки

- Когато се извежда двуезичен звук, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не са ефективни.
- Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството зарежда диск.
- Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството чете файлове в USB устройството или записва/копира песни.
- В зависимост от входния поток, възможно е режимът на декодиране да се окаже неефективен.
- Когато изберете “A.F.D. MULTI”, възможно е съраунд или стерео ефектът да се окаже неефективен. В този случай изберете “A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC”.
- Когато промените режима на декодиране, докато използвате S-AIR приемник, звукът от S-AIR приемника може да прескача.

Възпроизвеждане на дискове

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD



Super Audio CD

C D

DATA-CD

DATA DVD


В зависимост от това дали дискът е DVD VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете се към инструкциите, приложени към съответния диск.

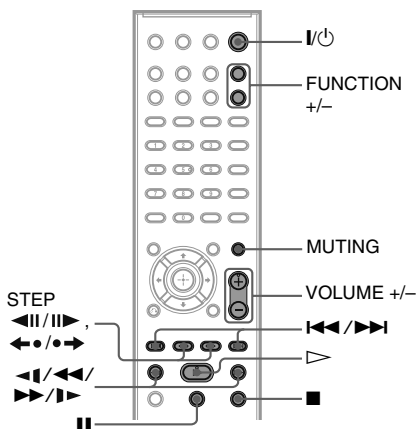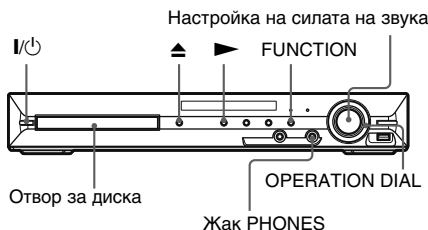

- 1 Включете телевизора.
- 2 Превключете селектора на входен сигнал на телевизора към тази система.
- 3 Натиснете I/⏻. Системата се включва. Натиснете бутона FUNCTION +/-, за да изберете "DVD", освен ако системата не е зададена в режим "DVD".

- 4 Натиснете ▲ на устройството, за да отворите отделението за диска, и поставете диск.

Пъхнете един диск в отвора за диска и след това натиснете ▲.

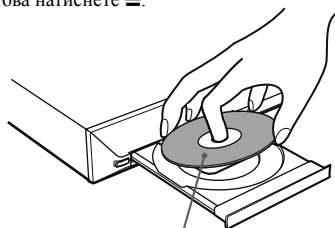

Със страната с етикета нагоре

Забележки

- Когато възпроизвеждате 8 cm диск, поставете го във вътрешния кръг на шейната. Уверете се, че дискът е поставен правилно в шейната.
- Не поставяйте повече от един диск в шейната.

- 5 Натиснете ▷.

Системата започва да възпроизвежда (непрекъснато възпроизвеждане).

- 6 Регулирайте нивото на силата на звука, като използвате VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление или VOLUME на системата. Нивото на силата на звука се извежда на телевизионния екран и на дисплея на предния панел.

Забележка

- Когато зададете функцията Control for HDMI, телевизорът, включен към системата чрез HDMI кабел (не е приложен в комплекта), може да работи синхронизирано със системата. За подробности вижте "Използване на функцията Control for HDMI за "BRAVIA" Sync" (стр. 73).

За да изключите системата

Натиснете I/⏻, докато системата е включена. Системата влиза в режим на готовност.

За да пестите електроенергия в режим на готовност

Натиснете I/⏻, докато системата се включи.

За да влезете в режим на пестене на електроенергия, уверете се, че системата е в следното състояние.

- "DEMO" е зададен в положение "OFF" (стр. 33).
- [CONTROL FOR HDMI] е зададен в положение [OFF] (стр. 73).
- "S-AIR STBY" е зададен в положение "STBY OFF" (стр. 91).

За да използвате слушалките

Свържете слушалките към жака PHONES на устройството. Звукът от системата се заглушава. Също така, можете да свържете слушалките към жака PHONES на съраунд усилвателя. (Звукът от системата се заглушава.)

Вижте “За да се наслаждавате на звук, като използвате слушалките” (стр. 35).

Други операции

За да	Натиснете
Спрете	■
Зададете пауза	⏸
Възстановите възпроизвеждането след пауза	⏮ или ▷
Преминете към следващата глава, трак или сцена ¹⁾	⏭
Преминете към предходна глава, трак или сцена ¹⁾	⏮ два пъти в рамките на секунда. Когато натиснете ⏮ веднъж, можете да преминете към началото на настоящата глава, запис или сцена.
Откриете желана глава, трак или сцена, като използвате OPERATION DIAL на устройството ¹⁾	Завъртането на OPERATION DIAL по посока на часовниковата стрелка задава същата операция като натискането на ⏭. Завъртането на OPERATION DIAL по посока обратна на часовниковата стрелка задава същата операция като натискането на ⏮.
Заглушете звука временно	MUTING. За да отмените, отново натиснете бутона или натиснете VOLUME +, за да регулирате нивото на силата на звука.
Спрете възпроизвеждане и извадите диска	⏏ системата.
Откриете бързо точка чрез превъртане на диска назад или напред (Сканиране) ¹⁾	▶▶/▶▶ или ◀◀/◀◀, докато възпроизвеждате даден диск. Всеки път, когато натиснете ▶▶/▶▶ или ◀◀/◀◀ по време на сканиране, скоростта на възпроизвеждане се променя. За да се върнете към нормална скорост, натиснете ▷. Скоростта може да се различава при различните дискове.

За да	Натиснете
Гледате кадър по кадър (Бавно възпроизвеждане) ²⁾	▶▶/▶▶ или ◀◀/◀◀ ³⁾ , докато системата е в режим на пауза. Всеки път, когато натиснете ▶▶/▶▶ или ◀◀/◀◀ ³⁾ по време на Бавно възпроизвеждане, скоростта на възпроизвеждане се променя. Съществуват две скорости. За да се върнете към възпроизвеждане в нормална скорост, натиснете ▷.
Възпроизвеждане един кадър (Неподвижен кадър) ²⁾⁴⁾⁵⁾	STEP ⏮, когато системата е в режим на пауза, за да отидете на следващия кадър. Натиснете STEP ◀, за да отидете на предходния кадър (само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), докато системата е в режим на пауза. За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, натиснете ▷.
Възпроизведете отново предходната сцена (10 секунди по-рано) ⁶⁾	◀◀ (моментално възпроизвеждане) по време на възпроизвеждане.
Превъртате бързо напред текущата сцена (30 секунди след това) ⁷⁾	▶▶ (моментално търсене) по време на възпроизвеждане.

¹⁾ Освен за JPEG файлове с изображения.

²⁾ Само за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD.

³⁾ Освен за VIDEO CD.

⁴⁾ Не можете да търсите неподвижни изображения на DVD-VR.

⁵⁾ За DATA CD/DATA DVD, тази функция работи само за DivX/MPEG4 видео файлове.

⁶⁾ Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Бутонът може да бъде използван освен за DivX/MPEG4 видео файлове.

⁷⁾ Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Бутонът може да бъде използван освен за DivX/MPEG4 видео файлове.

Извеждане на ракурси и субтитри

Смяна на ракурсите

DVD-V

Ако на DVD VIDEO диска са записани различни ракурси за една сцена, можете да сменяте показвания в момента ракурс.

Натиснете **ANGLE** по време на възпроизвеждане, за да изберете желания ракурс.

Извеждане на субтитри

DVD-V **DVD-VR** **DATA-CD** **DATA DVD**

Ако на диска са записани субтитри, можете да ги включвате или изключвате по време на възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри на различни езици, по време на възпроизвеждане можете да смените езика на субтитрите или да ги включвате и изключвате винаги, когато искате.

Натиснете **SUBTITLE** по време на възпроизвеждане, за да изберете желания език на субтитрите.

Забележка

- Можете да промените субтитрите, ако DivX видео файлът е с разширение “.avi” или “.divx” и ако информацията за субтитрите се съдържа в самия файл.

Промяна на звука

DVD-V **DVD-VR** **VIDEO CD** **C D** **DATA-CD**

DATA DVD

При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск или DATA CD/DATA DVD (DivX видео файлове), записан в различни аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG audio или DTS), можете да промените аудио формата. Ако DVD VIDEO дискът е записан на различни езици, можете да смените и езика.

При VIDEO CD, CD, DATA CD, или DATA DVD, можете да изберете звука от десния или левия канал и да го слушате и през двата десен и ляв високоговорители.

Не можете да промените звука за Super Audio CD.

Неколкократно натиснете **AUDIO** по време на възпроизвеждане, за да изберете желания аудио сигнал.

■ DVD VIDEO

В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е изборът на език да се различава.

Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се към “Списък на езиковите кодове” (стр. 123), за да се запознаете с кода на отделния език. Когато един и същи език се извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е записан в различни аудио формати.

■ DVD-VR

Извеждат се видовете записани аудио тракове.

Пример:

- [1: MAIN] (основен звук)
- [1: SUB] (поддържащ звук)
- [1: MAIN+SUB] (основен и поддържащ звук)
- [2: MAIN]
- [2: SUB]
- [2: MAIN+SUB]

■ VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)

- [STEREO]: Стандартен стерео звук
- [1/L]: Звукът от левия канал (моно)
- [2/R]: Звукът от десния канал (моно)

■ DATA CD (DivX видео файл)/DATA DVD (DivX видео файл)

Изборът на DATA CD или DATA DVD формат на аудио сигнала се различава в зависимост от DivX видео файла, който се съдържа на диска. Форматът се извежда на телевизионния екран.

■ Super VCD

- [1:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 1.
- [1:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 1 (моно).
- [1:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис 1 (моно).
- [2:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 2.
- [2:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 2 (моно).
- [2:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис 2 (моно).

Проверка на формата на аудио сигналите


DVD-V **DATA-CD** **DATA DVD**

Ако по време на възпроизвеждане неколкократно натиснете **AUDIO**, форматът на настоящия аудио сигнал (PCM, Dolby Digital, DTS и др.) се извежда както е показано по-долу.

■ DVD


Пример:

Dolby Digital 5.1 канала

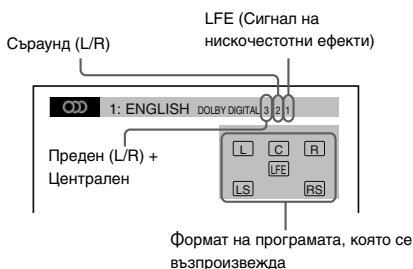

Пример:


Dolby Digital 3 канала

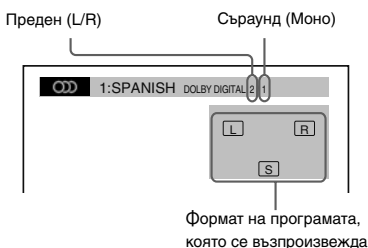

■ DATA CD (видео файл)/DATA DVD (видео файл)

Пример:

MP3 аудио



Избор на област за възпроизвеждане за Super Audio CD

Super Audio CD

Някои Super Audio CD се състоят от двуканални области на възпроизвеждане. Можете да изберете областта на възпроизвеждане, която желаете да слушате

1 Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете [MULTI/2CH], след което натиснете .

Извеждат се опциите за [MULTI/2CH].

3 Натиснете , за да изберете желаната настройка, и натиснете .

- [MULTI]: Възпроизвежда частта за многоканално възпроизвеждане.
- [2 CH]: Възпроизвежда частта за двуканално възпроизвеждане.

Забележка

- Не можете да промените областта за възпроизвеждане, когато Super Audio CD не притежава многоканална област за възпроизвеждане.

Промяна на слоя за възпроизвеждане за хибриден Super Audio CD

Super Audio CD

Някои Super Audio CD са съставени от Super Audio CD слой и CD слой. Можете да изберете слоя, който желаете да слушате.

1 Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете [SUPER AUDIO CD/CD LAYER], след което натиснете .

■ Когато слоя е CD слой

Извежда се [SUPER AUDIO CD].

■ Когато слоя е Super Audio CD слой

Извежда се [CD].

3 Натиснете , за да промените слоя.

- [SUPER AUDIO CD]: Можете да възпроизведете Super Audio CD слой. Когато системата възпроизвежда Super Audio CD слой, в дисплея на предния панел светва "SA-CD".

- [CD]: Можете да възпроизвеждате CD слоя. Когато системата възпроизвежда CD слоя, "CD" светва в дисплея на предния панел.

Забележки

- Всяка функция за режим на възпроизвеждане работи само за избрания слой от областта за възпроизвеждане.
- Когато изберете CD слой, не можете да промените областта за възпроизвеждане.
- Аудио сигналите от Super Audio CD не се извждат през HDMI OUT жака.

Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция PBC (Версия 2.0)

(PBC Възпроизвеждане)

VIDEO CD

Използвайки функциите PBC (Контрол на възпроизвеждането), вие можете да извършвате прости интерактивни операции, като например да търсите функции, и други подобни операции. PBC възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като следвате менюто на телевизионния екран.

- 1 Започнете възпроизвеждането на VIDEO CD с функцията PBC.**
Извежда се менюто за избор.
- 2 Изберете номера на желанния елемент, като натискате бутоните с цифри.**
Ако допуснете грешка, натиснете CLEAR, за да отмените номера.
- 3 Натиснете +.**
- 4 Следвайте инструкциите от менюто за интерактивни операции.**
Възможно е процедурата на работа да се различава в зависимост от VIDEO CD. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към диска.

За да се върнете към менюто

Натиснете RETURN.

Забележка

- В зависимост от възпроизвеждания VIDEO CD, [Press ENTER] на стъпка 3 може да се изведе като [Press SELECT] в инструкциите на диска. В този случай натиснете .

Съвет

- За да възпроизвеждате без PBC функция, докато системата е в режим стоп, натиснете / или бутоните с цифри, за да изберете запис; след това натиснете или . Системата стартира функцията по възпроизвеждане.

Не можете да възпроизвеждате неподвижни изображения като меню. За да се върнете към PBC възпроизвеждане, натиснете два пъти , след това натиснете .

Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте спрели диска

(Възстановяване на възпроизвеждането)



Когато спрете диска, системата запаметява точката, в която сте натиснали , и на дисплея на предния панел се извежда съобщение "RESUME". Ако не изваждате диска от устройството, функцията Възстановяване на възпроизвеждането ще действа, дори ако системата влезе в режим на готовност след като натиснете .

- 1 Докато възпроизвеждате диск, натиснете , за да спрете възпроизвеждането.**
На дисплея на предния панел се извежда съобщението "RESUME".
- 2 Натиснете .**
Системата възобновява възпроизвеждането от точката, в която сте спрели диска на стъпка 1.

Забележки

- В зависимост от точката, в която сте спрели диска, възможно е системата да не възстанови възпроизвеждането от същата точка.
- Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се изчиства, когато:
 - извадите диска.
 - системата влезе в режим на готовност (само за DATA CD/DATA DVD).
 - промените или нулирате настройките в дисплея с настройки.
 - промените настройката във функцията родителския контрол.
 - промените функцията, като натиснете FUNCTION +/-.
 - изключите кабела на захранването.
- За DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA CD или DATA DVD, системата помни позицията на възстановяване на възпроизвеждането за диска.
- Не можете да използвате функцията Възстановяване на възпроизвеждането по време на Разбъркано възпроизвеждане или Програмирано възпроизвеждане.
- Възможно е тази функция да не работи за някои видове дискове.

Съвет

- За да започнете възпроизвеждането от началото на диска, натиснете два пъти **■**; след това натиснете **▷**.

За да се наслаждавате на диск, който сте възпроизвеждали, чрез функцията Възстановяване на възпроизвеждането (Мулти-възстановяване на възпроизвеждането за диск)

DVD-V VIDEO CD

Системата запазва точка, в която сте спрели диска, и възстановява възпроизвеждането от същата точка следващия път, когато заредите същия диск. Когато паметта за запазване на точки се напълни, точката за първия диск се изчиства.

За да активирате тази функция, задайте [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в положение [ON]. За подробности вижте "[MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/VIDEO CD)" (стр. 67).

Забележка

- Системата може да запаzeti и възстанови възпроизвеждането до 10 точки на спиране на диска.

Съвет

- За да започнете възпроизвеждането от началото на диска, натиснете два пъти **■** и след това натиснете **▷**.

Използване на режима за възпроизвеждане

Създаване на ваша собствена програма


(Програмирано възпроизвеждане)

VIDEO CD C D

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в реда, в който желаете, като подредите записите на диска, създавайки ваша собствена програма. Можете да програмирате до 99 записи.


- 1 Натиснете **⏏** DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **PROGRAM**, след това натиснете **+**.**
Извеждат се опциите за [PROGRAM].
- 3 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [SET →], след това натиснете **+**.**

Общо времетраене на програмираните записи

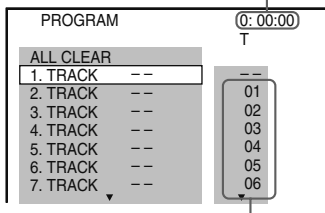

Записи на диска


- 4 Натиснете **→**.**
Курсорът се премества към редицата със записи [T] (в този случай [01]).

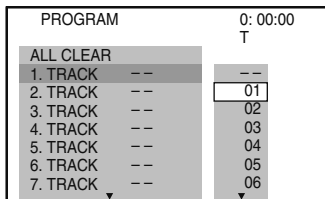

5 Изберете записа, който желаете да програмирате.

Например, изберете запис [02].

Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [02] в [T], след това натиснете \oplus .

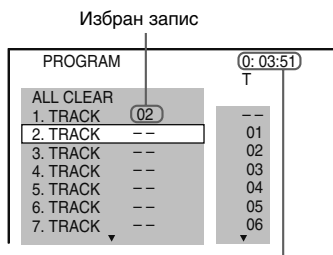

Общо времетраене на програмираните записи

6 За да програмирате други записи, повторете стъпки 4 и 5.

Програмираните записи се извеждат в избрания ред.

7 Натиснете \triangleright , за да стартирате функцията Програмирано възпроизвеждане.

Функцията Програмирано възпроизвеждане се активира.

Когато програмата приключи, можете отново да стартирате същата програма, като натиснете \triangleright .

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR, докато дисплеят за настройка на програмата не е изведен на телевизионния екран или на стъпка 3 изберете [OFF]. За да възпроизведете отново същата програма, на стъпка 3 изберете [ON] и натиснете \oplus .

За да изключите Контролното меню

Неколкократно натиснете \square DISPLAY, докато Контролното меню се изключи.

За да промените или отмените програма

1 Следвайте стъпки от 1 до 3 в "Създаване на ваша собствена програма".

2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете номер на програмата за записа, който желаете да промените или отмените.

Ако желаете да изтриете запис от програмата, натиснете CLEAR.

3 За ново програмиране следвайте стъпка 5.

За да отмените програмата, изберете [--] в [T], след това натиснете \oplus .

За да отмените всички записи в програмата

1 Следвайте стъпки от 1 до 3 в "Създаване на ваша собствена програма".

2 Натиснете \uparrow и изберете [ALL CLEAR].

3 Натиснете \oplus .

Забележка

- Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, режимите на разбъркано и повторно възпроизвеждане също се отменят.

Възпроизвеждане в случаен ред

(Разбъркано възпроизвеждане)

VIDEO CD Super Audio CD C D DATA-CD DATA DVD

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в случаен ред. Всяко следващо разбъркване "подрежда" записите в различен ред.

Забележка

- Една и съща песен може да бъде възпроизведена повторно по време на MP3 възпроизвеждане.

1 Натиснете \square DISPLAY по време на възпроизвеждане.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете \square [SHUFFLE], след това натиснете \oplus . Извежда се опцията за [SHUFFLE].

3 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете опция, която ще бъде разбъркувана.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [OFF]: Изключено.
- [TRACK]: Разбърква записите на диска.

■ Когато Програмираното възпроизвеждане е включено

- [OFF]: Изключено.
- [ON]: Разбърква записи, избрани в програмата.

■ DATA CD (освен за видео файлове)/DATA DVD (освен за видео файлове)

- [OFF]: Изключено.
- [ON (MUSIC)]: Разбърква MP3 файлове в папката на настоящия диск. Когато не сте избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.

- 4** Натиснете .
Разбърканото възпроизвеждане започва.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR или на стъпка 3 изберете [OFF].

За да изключите дисплея на Контролното меню

Неколкократно натиснете DISPLAY, докато Контролното меню се изключи.

Забележки

- Не можете да използвате опцията за възпроизвеждане в случаен ред с VIDEO CD или Super VCD с PBC възпроизвеждане.
- Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, разбърканото и повторното възпроизвеждане също се отменят.

Повторно възпроизвеждане

(Повторно възпроизвеждане)



Можете повторно да възпроизведете съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация от режимите за Разбъркано и Програмирано възпроизвеждане.

- 1** Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 2** Натиснете , за да изберете [REPEAT], след това натиснете .
Извежда се опцията за [REPEAT].

- 3** Натиснете , за да изберете опция, която ще бъде повторена.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие на диска.
- [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички записи на диска.
- [TRACK]: Повтаря настоящия запис.

■ DATA CD/DATA DVD

- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички папки на диска.
- [FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
- [TRACK] (само за MP3 файлове): Повтаря настоящия файл.
- [FILE] (само за видео файлове): Можете да повтаряте настоящия файл.

- 4** Натиснете .

Опцията е избрана.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR или на стъпка 3 изберете [OFF].

За да изключите дисплея на Контролното меню

Неколкократно натиснете DISPLAY, докато Контролното меню се изключи.

Забележки

- Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD и Super VCD с PBC възпроизвеждане.
- Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD, който съдържа MP3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време за възпроизвеждане не е едно и също, звукът и картината ще се разминават.
- Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, разбърканото и повторното възпроизвеждане също се отменят.

Търсене/Избор на диск



Използване на менюто на DVD

DVD-V


DVD дискът е разделен на множество части, които съставят изображение или музикален запис. Тези части се наричат “заглавия”. Когато възпроизвеждате DVD, което съдържа няколко заглавия, можете да изберете желаното от вас заглавие с помощта на DVD TOP MENU. Когато възпроизвеждате DVD дискове, които ви позволяват да избирате функции като език на субтитрите и звука, изберете тези функции с помощта на DVD MENU.

- 1 **Натиснете DVD TOP MENU или DVD MENU.**
На телевизионния екран се извежда менюто на диска. В зависимост от диска съдържанието на менюто е различно.
- 2 **Натиснете ←/↑/↓/→ или бутоните с цифри, за да изберете функцията, която искате да задействате или да промените.**
- 3 **Натиснете ⊕.**

За да изведете DVD менюто на дисплея на Контролното меню

- 1 **Натиснете  DISPLAY по време на възпроизвеждане.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 **Натиснете ↑/↓, за да изберете  [DISC MENU], след това натиснете ⊕.**
Извежда се опцията за [DISC MENU].
- 3 **Натиснете ↑/↓, за да изберете [MENU] или [TOP MENU]**
- 4 **Натиснете ⊕.**

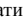

За да изключите дисплея на Контролното меню

Неколкократно натиснете  DISPLAY, докато Контролното меню се изключи.

Избор на оригинално или редактирано заглавие на DVD-VR

DVD-VR



Тази функция работи само за DVD-VR със създаден плейлист.

- 1 **Натиснете  DISPLAY, докато системата е в режим стоп.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 **Натиснете ↑/↓, за да изберете  [ORIGINAL/PLAY LIST], след това натиснете ⊕.**
Извежда се опцията за [ORIGINAL/PLAY LIST].
- 3 **Натиснете ↑/↓, за да изберете настройката.**
 - [PLAY LIST]: Възпроизвежда заглавията, според създадения плейлист.
 - [ORIGINAL]: Възпроизвежда оригиналните записани заглавия.
- 4 **Натиснете ⊕.**


Търсене на заглавие/глава/песен/сцена и др.




Можете да търсите DVD VIDEO/DVD-VR по заглавие или глава, и VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD по песен, индекс или сцена. За DATA CD/DATA DVD, можете да търсите по папка или файл. Тъй като заглавията и записите са обозначени с уникални номера на дисковете, можете да изберете желаното заглавие или запис, като въведете неговия номер. Или, можете да търсите определена сцена, като използвате времевия код.

- 1 **Натиснете  DISPLAY. (Ако зададете [MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO], натиснете  DISPLAY два пъти.)**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.


2 Натиснете **↶/4**, за да изберете метода на търсене.

Пример:  [CHAPTER]
Избрано е [**(**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой на заглавията, главите, песните, индексите, сцените, папките или файловете.

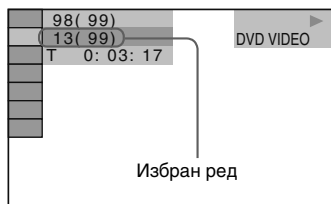

3 Натиснете **+**.

[**(**)] се променя на [-- (**)].

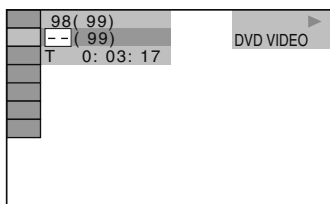

4 Натиснете **↶/4** или бутоните с цифри, за да изберете номера на заглавието, главата, записа, индекса или сцената, която търсите.

Ако допуснете грешка, откажете номера, като натиснете CLEAR.

5 Натиснете **+**.

Системата започва възпроизвеждане от избрания номер.

Съвет

- Когато дисплеят с Контролното меню се изключи, можете да търсите глава (DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW), запис (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) или файл (DATA CD/DATA DVD (видео файл)), като натиснете бутоните с цифри и **+**.

Търсене на сцена, като използвате времевия код

DVD-V DVD-VR

1 На Стъпка 2 изберете [TIME].

Избира се [T **: **: **] (възпроизведено време от текущото заглавие).

2 Натиснете **+**.

[T **: **: **] се променя на [T --: -: --].

3 Въведете времевия код, като използвате бутоните с цифри.

Например, ако искате да откриете сцена, която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди след началото. Натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

4 Натиснете **+**.

Забележка

- Не можете да търсите сцена на DVD+RW, като използвате времевия код.

Възпроизвеждане на MP3 файлове/JPEG файлове с изображения

DATA-CD DATA DVD

Можете да възпроизвеждате MP3 файлове или JPEG файлове с изображения:




- които имат разширение “.mp3” (за MP3 файл) или “.jpg”/“.jpeg” (за JPEG файлове с изображения).
- които отговарят на стандарта за формат на файловете с изображения DCF*.
- * “Design rule for Camera File system”: Стандарт за изображения при цифрови фотоапарати, одобрен от Асоциацията за развитие на японската електронна индустрия (JEITA).



Забележки

- Системата възпроизвежда данни с разширение “.mp3”, “.jpg” или “.jpeg”, дори ако не са в MP3 или JPEG формат. Възпроизвеждането на тези данни може да генерира силен шум, който може да повреди системата от високоговорители.
- Системата не може да възпроизвежда аудио записи в MP3PRO формат.
- Системата може да разпознае до 200 папки. Тя няма да възпроизведе папките след първите 200. (В зависимост от конфигурацията на папките, възможно е броят на папките, които могат да се разпознаят от системата, да намалее.)
- Системата може да разпознае до 150 MP3 файла/JPEG файлове с изображения в папка.
- Времето за започване на възпроизвеждането на следваща папка може да се окаже по-дълго, когато прескачате от една папка в друга.
- Някои видове JPEG файлове не могат да бъдат възпроизведени от системата. (Например, JPEG файл с изображение с големина, която е по-малка от 8 (широчина) x 8 (височина)).

Избор на MP3 файл или папка


- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DVD”.**
- 2 Заредете DATA CD или DATA DVD.**
След зареждането на диск, на телевизионния екран се извежда списък с папки.
- 3 Натиснете  DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 4 Натиснете , за да изберете  [MEDIA], след това натиснете .**
Извеждат се опциите за [MEDIA].


- 5 Когато изберете [MUSIC], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [MUSIC], натиснете , за да изберете [MUSIC], след това натиснете .**
Извежда се списък с папки, който съдържа MP3 файлове.
Избраните папки са оцветени в жълто.

FOLDER LIST

01	Let's Talk About Love (1985)
02	1st Album (1986)
03	In the Middle of Nowhere (1986)
04	Ready for Romance (1986)
05	In the Garden of Venus (1987)
06	Romantic Warriors (1987)
07	Back for Good (1988)
08	Alone (1999)

- 6 Натиснете , за да изберете папка.**

■ За да възпроизвеждате MP3 файлове в папки

Натиснете , за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.

■ За да изберете MP3 файл



Натиснете .

Извежда се списък с файловете в папката.

TRACK LIST


☐ 03 In the Middle of Nowher...

01	Geronimo_s_Cadillac
02	Riding_On_A_White_Swan
03	Give_Me_Peace_On_Earth
04	Sweet_Little_Shella
05	Ten_Thousand_Lonely_Drums
06	Lonely_Tears_In_Chinatown
07	In_Shahre

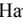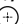
Натиснете , за да изберете файл, и натиснете .

Системата започва възпроизвеждането на избрания файл. Можете да изключите списъка с файлове, като натиснете DVD MENU. Когато пак натиснете DVD MENU, отново се извежда списъкът с папки.

За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете /◀.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете .

За да възпроизведете следващ или предходен MP3 файл

Натиснете ►►1, за да възпроизведете следващия MP3 файл. Натиснете 1◄◄, за да възпроизведете предходния MP3 файл.

Когато натиснете 1◄◄ веднъж, можете да преминете към началото на настоящия MP3 файл. Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като след последния файл в настоящата папка натиснете ►►1, но не можете да се върнете към предната папка, като натиснете 1◄◄. За да се върнете към предходната папка, изберете папката от списъка с папки.

За да се върнете към предходния дисплей

Натиснете ⏮ RETURN.

За да включите/изключите дисплея

Натиснете DVD MENU.

За да изберете папка чрез устройството за дистанционно управление

В режим на възпроизвеждане или пауза можете бързо да изберете желана папка, като натиснете □ +/-.


Други операции



Вижте “Други операции” (стр. 45).

Избор на JPEG файл с изображение или папка

1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DVD”.

2 Заредете DATA CD или DATA DVD. След зареждането на диск, на телевизионния екран се извежда списък с папки.

3 Натиснете  DISPLAY. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

4 Натиснете /◄, за да изберете [MEDIA], след това натиснете +. Извеждат се опциите за [MEDIA].


5 Когато изберете [PHOTO], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [PHOTO], натиснете /◄, за да изберете [PHOTO], след това натиснете +.

Извежда се списък с папки, който съдържа JPEG файлове.


Избраните папки са оцветени в жълто.

FOLDER LIST


01	Happy birthday
02	Travelling 01
03	2003.08.20
04	Flowers
05	Travelling 02
06	Animals
07	2003.11.16
08	2003.12.03

6 Натиснете /◄, за да изберете папката.

■ За да преминете към следваща или предходна страница

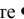Натиснете /►.

■ За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения в папки

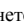

Натиснете  , за да започнете възпроизвеждане на избраната папка. JPEG изображенията се възпроизвеждат като изреждане на изображения. Можете да промените интервала на изреждане на изображения (стр. 56) и да прибавите ефекти към изреждането на изображения (стр. 57).

■ Когато изберете JPEG файл с изображение чрез извеждане на под-екрани.

Натиснете PICTURE NAVI.




Извежда се списък с изображения на файловете, които се съдържат в папката на 16 под-екрана.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

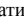Натиснете /◄/►/◄, за да изберете изображението, което желаете да прегледате, и след това натиснете +.

За да се върнете към нормален екран, натиснете ⏮ RETURN.


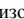
За да възпроизведете следващ или предходен JPEG файл с изображение

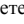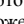Натиснете /►, когато дисплей на Контролното меню не е изведен. Обърнете внимание, че можете да изберете следващ албум, като натискате  след последното изображение в първата папка, но не можете да се върнете към предната папка, като натиснете ◄.


За да се върнете към предходната папка, изберете папката от списъка с папки.

Въртене на JPEG файл с изображение

Когато на телевизионния екран е изведен JPEG файл с изображение, можете да завъртите изображението на 90 градуса.

Натиснете /, докато преглеждате JPEG изображението. Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален изглед.

Забележка

- Не можете да завъртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i) HD] (стр. 65).


За да спрете възпроизвеждането

Натиснете .

За да включите/изключите дисплея

Натиснете DVD MENU

За да изберете папка чрез устройството за дистанционно управление

В режим на пауза при възпроизвеждане можете бързо да изберете желаната папка, като натиснете  +/-.

Други операции


Вижте “Други операции” (стр. 45).




Възпроизвеждане на файлове в последователност със звук



Можете да възпроизвеждате файлове в последователност и със звук като първо поставите MP3 и JPEG файловете в една папка на DATA CD или DATA DVD.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато се на дисплея на предния панел се изведе индикация “DVD”.



2 Заредете DATA CD или DATA DVD.
След зареждането на диск, на телевизионния екран се извежда списък с папки.

3 Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

4 Натиснете , за да изберете  [MEDIA], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [MEDIA].

5 Когато изберете [MUSIC/PHOTO], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [MUSIC/PHOTO], натиснете , за да изберете [MUSIC/PHOTO], след това натиснете .

Извежда се списък с папки, който съдържа JPEG файлове.

6 Натиснете , за да изберете папката, която желаете да възпроизведете, и натиснете .

Системата започва да възпроизвежда избраната папка.

Можете да включите/изключите списъка с папки, като неколкократно натиснете DVD MENU.




Забележка

- Ако по едно и също време възпроизвеждате голямо количество данни с MP3 и JPEG файлове с изображения, възможно е звукът да прескача. Sony ви препоръчва да зададете MP3 честотата в положение 128 kbps или по-малко, когато създавате файл. Ако звукът все още прескача, намалете размера на JPEG файла.


Задаване на продължителност на изреждането на изображения за JPEG файлове с изображения

1 Натиснете  DISPLAY. (Ако сте задали [MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO], натиснете  DISPLAY два пъти.)

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете  [INTERVAL], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [INTERVAL].

3 Натиснете , за да изберете настройката.








- [NORMAL]: Задава стандартно време.
- [FAST]: Задава време, което е по-малко от [NORMAL].
- [SLOW 1]: Задава време, което е по-голямо от [NORMAL].
- [SLOW 2]: Задава време, което е по-голямо от [SLOW1].

4 Натиснете .


Забележка

- Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, изискват по-дълго време от останалите, за да се изведат, което може да удължи продължителността за извеждане на желаната опция.

За да изберете ефект за JPEG файлове с изображения в изреждането на изображения


- 1 Натиснете  **DISPLAY**. (Ако сте задали [MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO], натиснете  **DISPLAY** два пъти.)
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете  **[EFFECT]**, след това натиснете  **+**.
Извеждат се опциите за [EFFECT].
- 3 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете настройката.
 - [MODE 1]: Изображението се извежда от върха към долната част.
 - [MODE 2]: Изображението се извежда от ляво на дясно.
 - [MODE 3]: Изображението се извежда от центъра на екрана.
 - [MODE 4]: Изображението избира произволен ефект.
 - [MODE 5]: Следващото изображение се извежда върху предходното.
 - [OFF]: Изключва функцията.
- 4 Натиснете  **+**.




Забележка

- Настройката [EFFECT] не е ефективна, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i) HD] (стр. 65).


Избор на приоритет на възпроизвеждане за видове файлове

Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане, когато сте смесили различни видове файлове (MP3 файлове, JPEG файлове с изображения или видео файлове) на диска.



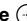



- 1 Неколкократно натиснете **FUNCTION +/−**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DVD”.
- 2 Заредете DATA CD или DATA DVD.
След зареждането на диск, на телевизионния екран се извежда списък с папки.
- 3 Натиснете  **DISPLAY**.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 4 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете  **[MEDIA]**, след това натиснете  **+**.
Извеждат се опциите за [MEDIA].

- 5 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете настройката.
 - [MUSIC/PHOTO]: Можете да възпроизвеждате в последователност както JPEG файлове с изображения, така и MP3 файлове в една и съща папка.
 - [MUSIC]: Приоритет на възпроизвеждане на MP3 файлове.
 - [VIDEO]: Приоритет на възпроизвеждане на видео файлове.
 - [PHOTO]: Приоритет на възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения. Можете да възпроизвеждате в последователност JPEG файлове с изображения.

- 6 Натиснете  **+**.
За подробности относно приоритета на възпроизвеждане на видовете файлове при настройка [MEDIA] вижте “Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове” (стр. 122).

Извеждане на списък с MP3 файлове/JPEG файлове с изображения

- 1 Натиснете  **DISPLAY** по време на възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете  **[BROWSING]**, след това натиснете  **+**.
Извеждат се опциите за [BROWSING].
- 3 Натиснете  **↑/↓**, за да изберете желанния списък, след това натиснете  **+**.
 - [FOLDER LIST]: Извежда се списъка с папки. Следвайте стъпка 6 от “Избор на MP3 файл или папка” (стр. 54) или “Избор на JPEG файл с изображение или папка” (стр. 55).
 - [PICTURE LIST] (само за JPEG файл с изображение): Прегледът на JPEG файлове с изображения в папката се извежда на 16 под-екрана. Следвайте стъпка 6 от “Избор на JPEG файл с изображение или папка” (стр. 55).

Видео файлове

DATA-CD DATA DVD

Относно видео файлове

Можете да възпроизведате DivX видео файлове или MPEG4 файлове.

DivX® е цифрова видео технология, създадена от DivX, Inc. Това устройство е официално сертифициран DivX® продукт.

Можете да възпроизведате DATA CD и DATA DVD, които съдържат DivX® видео файлове.

DATA CD и DATA DVD, които системата може да възпроизвежда

Тази система възпроизвежда само DATA CD, чиито логически формат е ISO 9660 Ниво1/Ниво2 или Joliet, и DATA DVD в универсален дисков формат (UDF).

За подробности относно форматите на запис се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към дисковете и записващия софтуер (не са приложени в комплекта).

Относно реда на възпроизвеждане на данни от DATA CD или DATA DVD

Обърнете внимание, че е възможно редът на възпроизвеждане да не е същият в зависимост от софтуера, който е използван за създаването на DivX видео файла или ако има повече от 200 папки и 150 видео файла във всяка папка.

Забележка

- Възможно е системата да не успее да възпроизведе някои DATA CD/DATA DVD, създадени в Packet Write формат.

DivX видео файлове, които системата може да възпроизвежда

Системата може да възпроизвежда данни, записани в DivX формат, които имат разширение “.avi” или “.divx”. Системата няма да възпроизведе файлове с разширение “.avi” или “.divx”, ако те не са DivX видео файлове.

Забележки

- Възможно е системата да не възпроизведе DivX видео файл, ако той е съставен от два или повече DivX видео файла.
- Системата не може да възпроизвежда DivX видео файл с размер, който е по-голям от 720 (широчина) x 576 (височина) или 2 GB.
- В зависимост от DivX видео файла, възможно е изображението да е неясно или звукът да

прескача, или да не съпада с картината на екрана.

- Системата не може да възпроизвежда някои DivX файлове, които са по-дълги от 3 часа.
- В зависимост от DivX видео файла, възможно е изображението да бъде неясно или възпроизвеждането да спре. В този случай ви препоръчваме да създадете файл с по-малка честота. Ако звукът все още съдържа шум, препоръчителният аудио формат е MP3. Обърнете внимание обаче, че тази система не е съвместима с WMA (Windows Media Audio) формата.
- Заради технологията по компресията, която използват DivX видео файловете, възпроизвеждането на картината след като натиснете ▷ отнема известно време.







MPEG4 видео файлове, които системата може да възпроизвежда


Системата може да възпроизвежда данни, записани в MP4 формат, и с разширение “.mp4” или “.m4v”. Системата няма да възпроизвежда файлове с разширение “.mp4” или “.m4v”, ако не съдържат MPEG4 видео.

Забележка

- Съвместимостта с всички MPEG4 видео кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана.

Избор на папка

- 1** **Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “DVD”.**
- 2** **Заредете DATA CD или DATA DVD.**
След зареждането на диска, на телевизионния екран се извежда списък с папки.
- 3** **Натиснете  DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 4** **Натиснете , за да изберете  [MEDIA], след това натиснете .**
Извеждат се опциите за [MEDIA].
- 5** **Когато изберете [VIDEO], натиснете DVD MENU. Когато изберете настройка, различна от [VIDEO], натиснете , за да изберете [VIDEO], след това натиснете .**
Извежда се списък с папки, които съдържат видео файлове.
Избраните папки се осветяват в жълто.

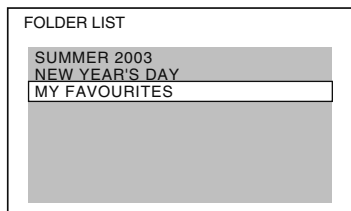

- 6** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете папката, която желаете да възпроизведате.

- 7** Натиснете \triangleright .

Системата започва възпроизвеждане от избраната папка.

За да изберете видео файловете, вижте “Избор на видео файл” (стр. 59).

За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете $\bullet \rightarrow / \leftarrow \bullet$.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете \blacksquare .

За да включите/изключите дисплея

Натиснете DVD MENU.

За да изберете папка с устройството за дистанционно управление


По време на пауза при възпроизвеждане можете да изберете желаната папка бързо, като натиснете $\square +/ -$.

Други операции

Вижте “Други операции” (стр. 45).

Избор на видео файл

- 1** След стъпка 6 в “Избор на папка”, натиснете \oplus .
Извежда се списъкът с файловете в папката.

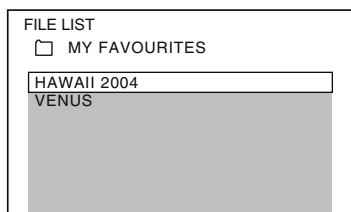

- 2** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете файла, и натиснете \oplus .
Избраният файл се възпроизвежда.

За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете $\bullet \rightarrow / \leftarrow \bullet$.

За да се върнете към предходния дисплей

Натиснете \hookrightarrow RETURN.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете \blacksquare .

За да възпроизведате следващ или предходен видео файл без да включвате списъка с файлове по-горе

Можете да изберете следващ или предходен видео файл в същата папка, като натиснете $\triangleright \triangleright / \triangleleft \triangleleft$.

Също така, можете да изберете и първия видео файл от следваща папка, като по време на възпроизвеждане на последния запис от текущата папка продължите да натискате $\triangleright \triangleright$. Обърнете внимание, че не можете да се върнете към предходна папка, като натискате $\triangleleft \triangleleft$. За да се върнете към предходната папка, изберете я от списъка с папки.

Съвет

- Ако предварително сте задали колко пъти да се възпроизведе файлът, можете да възпроизведате DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте задали. Следните действия оказват влияние на настройката:
 - когато изключите системата.
 - когато възпроизвеждате друг файл.
 - когато отворите шейната на диска.

Извеждане на списък с видео файлове

- 1** Натиснете \square DISPLAY по време на възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 2** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете \square [BROWSING], след това натиснете \oplus .
Извеждат се опциите за [BROWSING].

- 3** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [FOLDER LIST], след това натиснете \oplus .
Извежда се списъкът с папки. Следвайте стъпка 6 от “Избор на папка” (стр. 58).

Настройка на разминаването между картина и звук

[A/V SYNC]

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

DATA-CD

DATA DVD

Когато звукът и картината се разминават, можете да регулирате закъснението между картината и звука.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете [A/V SYNC], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [A/V SYNC].

3 Натиснете , за да изберете настройката.

- [OFF]: Не се настройва.
- [ON]: Регулира разминаването между картина и звук.

4 Натиснете .

Забележка

- В зависимост от входния поток, възможно е тази функция да се окаже неефективна.

Забрана на възпроизвеждане за диск

[PARENTAL CONTROL]

DVD-V

Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено от функцията [PARENTAL CONTROL]. Възможно е някои сцени да бъдат блокирани или сменени с други.

Можете да зададете ограничение за възпроизвеждането, като регистрирате парола. Когато включите функцията [PARENTAL CONTROL], трябва да въведете паролата, за да започнете възпроизвеждането на дискове със зададено ограничение.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на предния панел се изведе "DVD".

2 Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

3 Натиснете , за да изберете [SETUP], след това натиснете .

Извежда се опцията [SETUP].

4 Натиснете , за да изберете [CUSTOM], след това натиснете .

Извежда се дисплей с настройки.

5 Натиснете , за да изберете [SYSTEM SETUP], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].


6 Натиснете , за да изберете [PARENTAL CONTROL →], след което натиснете .

■ Ако не сте въвели парола

Извежда се екранът за регистриране на нова парола.

PARENTAL CONTROL

Enter a new 4-digit password,
then press **ENTER**.



Введете 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете **+**.


Извежда се екранът за потвърждение на паролата.

■ Когато вече сте регистрирали парола

Извежда се екранът за въвеждане на паролата.

- 7 Введете или отново въведете вашата 4-цифрена парола, като натиснете бутоните с цифри; след това натиснете **+**.**

Извежда се дисплеят за настройка на нивото на ограничение за възпроизвеждане.

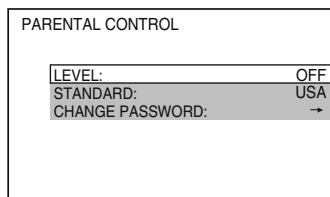

- 8 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [STANDARD], след това натиснете **+**.**

Извеждат се опциите за избор за [STANDARD].

- 9 Натиснете **↑/↓**, за да изберете географска област като ниво на ограничение на възпроизвеждането, след това натиснете **+**.**

Избира се областта.

Когато изберете [OTHERS →], изберете и въведете стандартния код от таблицата “Код на страната за родителски контрол” (стр. 123), като използвате бутоните с цифри.

- 10 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [LEVEL], след това натиснете **+**.**

Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].

- 11 Натиснете **↑/↓**, за да изберете желаното ниво, след това натиснете **+**.**

Настройката [PARENTAL CONTROL] приключва.

Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голямо е ограничението.

За да изключите функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол)

Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 11.

За да възпроизведете диск, за който е зададена функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол)

- 1 Заредете диска и натиснете **▷**.**

Извежда се екранът за въвеждане на паролата.

- 2 Введете вашата 4-цифрена парола, като използвате бутоните с цифри, след което натиснете **+**.**

Системата е готова за възпроизвеждане.

Съвет

- Ако сте забравили вашата парола, извадете диска и повторете стъпки от 1 до 6 в “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 60). Когато екранът ви попита за парола, въведете 6-цифреното число “199703”, като използвате бутоните с цифри, после натиснете **+**. Екранът ще поиска да въведете нова 4-цифрена парола. След като въведете новата парола, сменете диска в устройството и натиснете **▷**. Когато се изведе дисплея за въвеждане на вашата парола, въведете новата парола.

Смяна на паролата

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION **+/−**, докато на дисплея на предния панел се изведе “DVD”.**

- 2 Натиснете **☰** DISPLAY, докато системата е в режим стоп.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 3 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **🔑** [SETUP], след това натиснете **+**.**
Извеждат се опциите за [SETUP].

- 4 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [CUSTOM], след това натиснете **+**.**
Извежда се дисплеят с настройки.

- 5 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [SYSTEM SETUP], след това натиснете **+**.**
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].

- 6 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [PARENTAL CONTROL →], след което натиснете **+**.**
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.

- 7 Въведете вашата 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете (+).
- 8 Натиснете ↑/↓, за да изберете [CHANGE PASSWORD →], след това натиснете (+).
- 9 Въведете нова 4-цифрена парола, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете (+).
- 10 За да потвърдите паролата, въведете я отново, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете (+).

Ако сте допуснали грешка при въвеждането на паролата

Натиснете ← преди да натиснете (+) и след това въведете правилната цифра.

Промяна на настройките на системата, като използвате дисплея с настройки

Чрез екрана с настройки можете да извършвате различни настройки - например да регулирате картината и звука.

Изведените опции се различават в зависимост от държавата и модела.


Забележка

- Настройките за възпроизвеждане, запазени на диска, са с приоритет на дисплея с настройки и е възможно част от функциите, описани по-долу, да не работят.

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе "DVD".
- 2 Натиснете (⏏) DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 3 Натиснете ↑/↓, за да изберете (📺) [SETUP], след това натиснете (+).
Извеждат се опциите за [SETUP].
- 4 Натиснете ↑/↓, за да изберете [CUSTOM], след това натиснете (+).
Извежда се дисплеят с настройки.
- 5 Натиснете ↑/↓, за да изберете опция, след това натиснете (+).
 - [LANGUAGE SETUP] (стр. 63)
 - [VIDEO SETUP] (стр. 63)
 - [HDMI SETUP] (стр. 64)
 - [AUDIO SETUP] (стр. 66)
 - [SYSTEM SETUP] (стр. 66)
 - [SPEAKER SETUP] (стр. 67)

Пример: [VIDEO SETUP]

Избрана опция

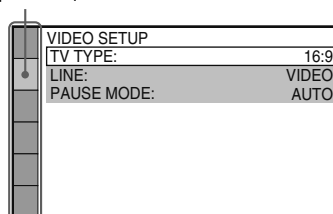


Опция за настройка

6 Изберете опция, като натиснете ↑/↓, след което натиснете (+).

Извеждат се възможните опции за настройки.


Пример: [TV TYPE]

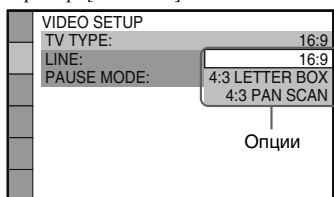

7 Изберете настройка, като натиснете ↑/↓, след което натиснете (+).

Настройката е избрана и извършена.

Пример: [4:3 LETTER BOX]

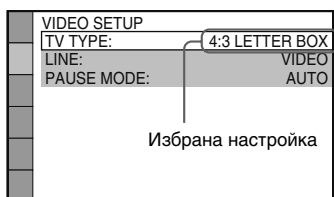


За да нулирате всички настройки в [SETUP]

За да нулирате всички настройки в [SETUP], вижте “Връщане на [SETUP] настройките в стойностите им по подразбиране” (стр. 103).

Настройка на езика на екрана или на звука

[LANGUAGE SETUP]

Позволява ви да задавате различни езици за индикацията на екрана или за звука.

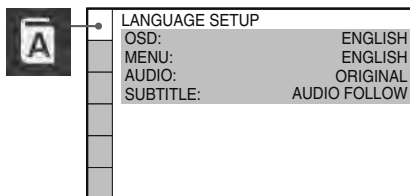

■ [OSD] (Екранен дисплей)

Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.

■ [MENU] (само за DVD VIDEO)

Избира желанния език за менюто на диска.

■ [AUDIO] (само за DVD VIDEO)

Превключва езика за звука.

Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с приоритет и дискът се избира.

■ [SUBTITLE] (само за DVD VIDEO)

Превключва езика за субтитрите, записани на DVD VIDEO.

Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя в зависимост от езика, който сте избрали за звуковата пътечка.

Забележка

- Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или [SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO диска, един от записаните езици автоматично ще бъде избран (в зависимост от диска, възможно е езикът да не се избере автоматично).


Съвет

- Ако изберете [OTHERS →] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика от “Списък на езиковите кодове” (стр. 123), като използвате бутоните с цифри.

Настройки на дисплея

[VIDEO SETUP]

Изберете настройки в зависимост от телевизора, който ще свържете.

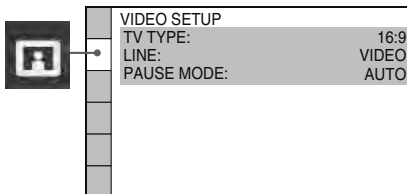

■ [TV TYPE]

Избира съотношението на екрана на свързания телевизор.


[16:9]: Изберете тази позиция, когато свързвате широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.



[4:3 LETTER BOX]: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка картина с черни ленти в горната и долната част на екрана.



[4:3 PAN SCAN]: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда широка картина на целия екран, като частта, която не пасва, се отрязва автоматично.



Забележка

- В зависимост от DVD диска, опцията [4:3 LETTER BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3 PAN SCAN], или обратното.

■ [LINE]

Можете да изберете начин на извеждане на видео сигнал от EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) жака на задния панел на устройството.

[VIDEO]: Системата извежда видео сигнали.

[RGB]: Системата извежда RGB сигнали.

Забележки

- Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали, на телевизионния екран не се извежда картина, дори когато изберете [RGB]. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизор.
- Не можете да изберете [RGB], докато HDMI индикаторът свети. [RGB] автоматично се превключва в положение [VIDEO], когато включите свързаното HDMI оборудване.

■ [PAUSE MODE] (само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)


Избира се изображението в режим на пауза.

[AUTO]: Изображение, включващо динамично движещи се обекти, се извежда на екран без трептене. Обикновено избирайте това положение.

[FRAME]: Изображение, включващо неподвижни обекти, се извежда на екран с висока резолюция.

Настройка за HDMI

[HDMI SETUP]

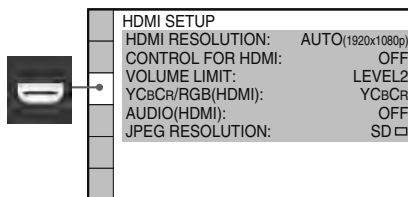

■ [HDMI RESOLUTION]

Можете да изберете вида на видео сигнала, който да се извежда през жака HDMI OUT. За подробности вижте “Избор на вида на видео сигнала, който се извежда от жака HDMI OUT” (стр. 38).

[AUTO (1920 x 1080p)] Системата извежда оптимален видео сигнал за свързания телевизор.
[1920 x 1080i] Системата извежда 1920 x 1080i* видео сигнали.

[1280 x 720p] Системата извежда 1280 x 720p* видео сигнали.

[720 x 480p]**: Системата извежда 720 x 480p* видео сигнали.

* i: интерфейс, p: прогресивен

** В зависимост от модела може да се появи [720 x 480/576p].

■ [CONTROL FOR HDMI]

Включва/изключва функцията [CONTROL FOR HDMI]. Тази функция работи, когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел.

За подробности относно тази функция вижте “Използване на функцията Control for HDMI за “BRAVIA” Sync” (стр. 73).

[OFF]: Изключва функцията.

[ON]: Включва функцията. Можете да работите с различните компоненти, които са свързани с HDMI кабела.

■ [VOLUME LIMIT]

Ако промените начина на извеждане на сигнала от телевизионните високоговорители към високоговорителите на системата в телевизионното меню (или чрез натискане на бутона THEATRE), контролирането на звука на системата (стр. 74) се включва и в зависимост от нивото на силата на звука на системата се извежда силен звук. Можете да предотвратите това, като ограничите максималната сила на звука.

[LEVEL3]: Максималната сила на звука е 10.

[LEVEL2]: Максималната сила на звука е 15.

[LEVEL1]: Максималната сила на звука е 20.

[OFF]: Изключена функция.

Забележка

- Тази функция работи само когато [CONTROL HDMI] е зададен в положение [ON].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

Избира вида на HDMI сигнала, който се извежда през жака HDMI OUT.

[YCbCr]: Извежда YCbCr сигнали.

[RGB]: Извежда RGB сигнали.

Забележки

- Ако във възпроизвежданата картина се получат смущения, задайте [YCBCR] в положение [RGB].
- Ако HDMI OUT жакът е свързан към оборудване с DVI жак, [RGB] сигналите автоматично ще се извеждат, дори когато сте избрали [YCBCR].

■ [AUDIO (HDMI)]

Избира вида на аудио сигнала, който се извежда през жака HDMI OUT.

[OFF]: Звукът не се извежда от жака HDMI OUT.

[ON]: Извежда аудио сигнали, като преобразува Dolby Digital, DTS, или 96 kHz/24 bit PCM сигнали в 48 kHz/16 bit PCM.

Забележки

- Когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел и сте избрали [ON], [AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE” и звуковият режим не се прилага към звука, който се извежда от телевизора.
- Когато зададете функцията в положение, различно от “DVD” или “USB”, системата не извежда звук от жака HDMI OUT, дори когато зададете [AUDIO (HDMI)] в положение [ON].

■ [JPEG RESOLUTION]

Можете да изберете резолюция за JPEG файл с изображение, изведен от жака HDMI OUT.

[SD □]: Системата извежда стандартна резолюция с черен кадър.

[HD □]: Системата извежда HD резолюция с черен кадър.

[HD]: Системата извежда HD резолюция без черен кадър.

[(1920 x 1080i) HD □]: Системата извежда HD резолюция в пълен размер с черен кадър.


[(1920 x 1080i) HD]: Системата извежда HD резолюция в пълен размер без черен кадър.

Забележки

- Функцията [JPEG RESOLUTION] е ефективна, само когато зададете [TV TYPE] във [VIDEO SETUP] в положение [16:9], и когато зададете [HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение, различно от [720 x 480p] или [720 x 576p].
- Можете да изберете [(1920 x 1080i) HD □] или [(1920 x 1080i) HD], само когато зададете [HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [1920 x 1080i].
- HDMI сигналът временно спира, когато:
 - Системата зарежда или спира зареждането на DATA CD или DATA DVD.
 - Свържете или изключите USB устройство.

Настройки за звука

[AUDIO SETUP]

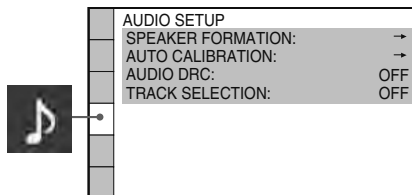

■ [SPEAKER FORMATION]

Можете да изберете позицията на високоговорителите за по-добър съраунд звук. За подробности вижте “Оптимален съраунд звук за стая” (стр. 94).

■ [AUTO CALIBRATION]

Можете автоматично да зададете подходящите настройки. За подробности вижте “Автоматична настройка на подходящите настройки” (стр. 95).

■ [AUDIO DRC] (само за DVD VIDEO)

Стеснява динамичния обхват на звука. Опцията [AUDIO DRC] е полезна при гледане на филми с намален звук късно нощем.

[OFF]: Динамичният обхват не се компресира

[STANDARD]: Възпроизвежда звук като динамичният обхват е зададен от тон-инженера.

[MAX]: Компресира максимално динамичния обхват.

Забележка

- [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.

■ [TRACK SELECTION] (само за DVD VIDEO)

Дава предимство на звуковия формат с най-много записани канали, когато се възпроизвежда DVD VIDEO диск със записани няколко аудио формата (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby Digital формат).

[OFF]: Не се дава приоритет.


[AUTO]: Системата автоматично избира звуковия формат спрямо приоритета.

Забележки


- Когато зададете опция [AUTO], езикът може да се промени. Настройката [TRACK SELECTION] има по-висок приоритет от [AUDIO] опциите в [LANGUAGE SETUP] (стр. 63). (В зависимост от диска, възможно е функцията да не работи.)
- Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby Digital имат един и същи брой канали, системата избира формата в следния ред - PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG audio.

Други настройки

[SYSTEM SETUP]

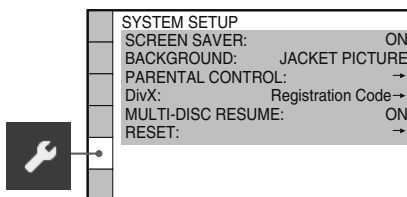

■ [SCREEN SAVER]

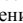Намалява риска от евентуална повреда на дисплея (замъгляване). Натиснете който е да е бутон (например бутона ) , за да отмените функцията.

[ON]: Включва скрийн сейвъра, когато не работите със системата за 15 минути

[OFF]: Изключва скрийн сейвъра.

■ [BACKGROUND]

Избира цвета на фона или изображението на телевизионния екран

[JACKET PICTURE]: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда, но само ако вече е записано на диска (CD-EXTRA и др.). Ако дискът не съдържа такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].

[GRAPHICS]: Извежда се предварително зададено изображение, съхранено в паметта на системата.

[BLUE]: Цветът на фона е син.

[BLACK]: Цветът на фона е черен.

■ [PARENTAL CONTROL]

Можете да зададете забрана за възпроизвеждане. За подробности вижте “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 60).

■ [DivX]

Извежда регистрационния код на системата. За повече информация вижте <http://www.divx.com> в Интернет.

■ [MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/VIDEO CD)

Включва или изключва настройката [MULTI-DISC RESUME].

[ON]: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.

[OFF]: Не запаметява точки за възстановяване на възпроизвеждането в паметта. Възпроизвеждането започва отново в точката на възстановяване само за заредения в системата диск.


■ [RESET]

Можете да зададете настройките [SETUP], различни от [PARENTAL CONTROL] в стойностите им по подразбиране. За подробности вижте “Нулиране на всички настройки в [SETUP]” (стр. 103).

Настройки на високоговорителите

[SPEAKER SETUP]

За да постигнете най-добрия възможен съраунд звук, задайте свързването на високоговорителите и разстоянието им от мястото, от което ще слушате. След това използвайте тестов тон, за да настроите нивото и баланса на високоговорителите на същото ниво.

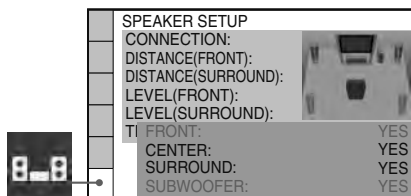

■ [CONNECTION]

Ако не свързвате централен и съраунд високоговорители, задайте параметрите за [CENTER] и [SURROUND]. Тъй като настройките за предните високоговорители и суббуфера са фиксирани, не можете да ги промените.

[FRONT]

[YES]

[CENTER]

[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.

[NONE]: Изберете, ако не използвате централен високоговорител.

[SURROUND]

[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.

[NONE]: Изберете, ако не използвате съраунд високоговорители.

[SUBWOOFER]


[YES]

Забележка

- Когато промените настройката [CONNECTION], настройките [STANDART] на [SPEAKER FORMATION] остава същата, но другите настройки на [SPEAKER FORMATION] преминават в положение [STANDARD].

■ [DISTANCE (FRONT)]

Когато местите предните високоговорители и централния високоговорител, уверете се, че сте задали параметрите за разстояние (A) от позицията на слушане до високоговорителите. Можете да зададете параметрите от 1.0 до 7.0 метър¹) за предните високоговорители, 0.0 до 7.0 метра²) за централния високоговорител.

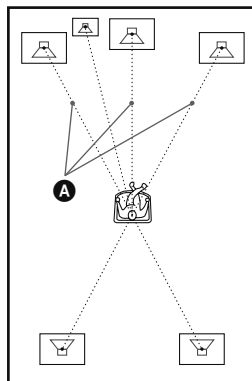

[L/R] 3.0 m³⁾: Задава разстоянието на предния високоговорител.

[CENTER] 3.0 m³⁾⁴⁾: Задава разстоянието на централния високоговорител (до 1.6 m по-близо до предните високоговорители).

¹⁾ 0.9 до 6.9 m за моделите за Северна Америка.

²⁾ 0.0 до 6.9 m за моделите за Северна Америка.


³⁾ Когато извършвате Бърза настройка (стр. 36), стойностите по подразбиране се променят.

⁴⁾ Тази опция се появява, когато зададете [CENTER] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].

■ [DISTANCE (SURROUND)]

Когато местите съраунд високоговорителите, уверете се, че сте задали параметрите за разстоянието (B) от позицията на слушане до високоговорителите.

Можете да зададете параметрите от 0.0 до 7.0 метра¹⁾.

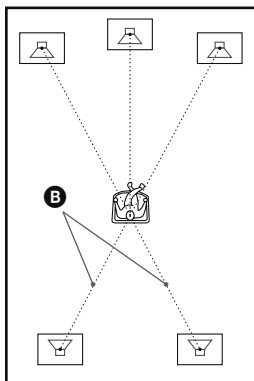

[L/R] 3.0 m²⁾³⁾: Задава разстоянието на съраунд високоговорителите (до 5.0 m по-близо до предните високоговорители).

¹⁾ 0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.

²⁾ Когато извършвате Бърза настройка (стр. 36), стойностите по подразбиране се променят.

³⁾ Тази опция се извежда, когато зададете [SURROUND] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].

Забележки

- Ако всички предни и съраунд високоговорители не са поставени на еднакво разстояние от мястото, от което ще слушате, задайте разстоянието според най-близкия високоговорител.
- Не поставяйте съраунд високоговорителите по-далеч от вашата позиция за слушане, отколкото са предните високоговорители.
- В зависимост от входната аудио пътека, възможно е опцията [DISTANCE] да не работи.

■ [LEVEL (FRONT)]

Можете да променят нивото на предните, централния високоговорители и субуфера. Можете да зададете параметри от -6.0 dB до 0 dB за [L/R] и от -6.0 dB до +6.0 dB за [CENTER] и [SUB-WOOFER]. Не забравяйте за по-лесна настройка да зададете [TEST TONE] в положение [ON].

[L/R] 0.0 dB: Настройва нивото на предния високоговорител.

[CENTER] 0.0 dB*: Настройва нивото на централния високоговорител.

[SUBWOOFER] +2.0dB: Настройва нивото на субуфера.

* Опцията се извежда, когато зададете [CENTER] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].

■ [LEVEL (SURROUND)]

Можете да променят нивото на съраунд високоговорителите. Можете да зададете параметри от -6.0 dB до +6.0 dB. Уверете се, че сте задали [TEST TONE] в положение [ON], за да постигнете по-лесна настройка.

[L/R] 0.0 dB*: Настройва нивото на съраунд високоговорителя.

* Тази настройка се извежда, когато зададете [SURROUND] в положение [YES] в настройките [CONNECTION].

■ [TEST TONE]

Високоговорителите извеждат тестов тон, за да настроите [LEVEL (FRONT)] и [LEVEL (SURROUND)].

[OFF]: Тестовият тон не се извежда от високоговорителите.

[ON]: Тестовият тон се извежда последователно от всички високоговорители, докато настройвате нивото. Когато изберете една от настройките в [SPEAKER SETUP], тестовият тон се извежда последователно от всеки високоговорител. Настройте нивото на звука както следва:

- 1 **Задайте [TEST TONE] в положение [ON].**
- 2 **Неколкократно натиснете </>/</>/</>, за да изберете желаното ниво на високоговорителя.**
- 3 **Натиснете ⊕.**
- 4 **Повторете стъпки от 1 до 3.**
- 5 **Неколкократно натиснете </>/</>/</>, за да зададете [TEST TONE] в положение [OFF], след като регулирате нивото на високоговорителите.**

Съвет


- За да настроите силата на звука едновременно за всички високоговорители, използвайте VOLUME на системата или натиснете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление.
- За да върнете настройките към стойностите им по подразбиране, когато промените настройка, изберете опция, след това натиснете CLEAR. Обърнете внимание, че единствено настройката [CONNECTION] не се връща в положението си по подразбиране.

Настройка на радио станции


Можете да запаметите 20 FM радио станции. Преди да започнете настройката, намалете звука до минимум.



- 1 Неколкократно натиснете бутона **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация **"TUNER FM"**.
- 2 Натиснете и задръжте **TUNING +/-**, докато автоматичното сканиране започне. Когато системата открие радио станция, сканирането спира. На дисплея на предния панел се извежда индикация **"TUNED"** и **"ST"** (за стерео програми).
- 3 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 4 Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация **"MEMORY"**.
- 5 Натиснете **⊕** или **→**. На дисплея на предния панел се извежда номер за запамятаване на станцията.



- 6 Натиснете **↑/↓**, за да изберете желанния от вас номер.



Съвет

- Можете директно да изберете номер, като натиснете бутоните с цифри.

- 7 Натиснете **⊕**.

Индикацията **"COMPLETE"** се извежда на дисплея на предния панел и станцията е запаметена.

- 8 Повторете стъпки от 2 до 7, за да запаметите и други станции.

- 9 Натиснете **SYSTEM MENU**.

Системното меню се изключва.

За да промените запаметения номер

Изберете желанния номер, като натиснете **PRESET +/-** (стр. 71), след това извършете процедурата от стъпка 3.

Слушане на радио

Най-напред запаметете радио станции в паметта на системата (вижте “Настройка на радио станции” (стр. 70)).

- 1 Неколкократно натиснете бутона **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “**TUNER FM**”.

Настройва се последната намерена станция.

- 2 Неколкократно натиснете **PRESET +/-**, за да изберете желаната запаметена станция.

Всеки път, когато натискате бутона, системата настройва една запаметена станция.

Съвет

- Можете директно да изберете номера на станцията, като натиснете бутоните с цифри.

- 3 Нагласете силата на звука, като натискате **VOLUME +/-**.

За да изключите радиото

Натиснете **I/⏻**.

За да слушате незапаметени радио станции

На стъпка 2 използвайте ръчна или автоматична настройка.

За ръчна настройка, неколкократно натиснете **TUNING +/-**.

За автоматична настройка, натиснете и задръжте **TUNING +/-**. Настройката автоматично спира, когато системата приеме радио станция.

Натиснете **TUNING +/-** или **■**, за да прекратите автоматичната настройка.

За да слушате радио станции, когато знаете честотите им

Натиснете **D.TUNING** на стъпка 2, натиснете бутоните с цифри, за да изберете честотата, след това натиснете **(+)**.

Съвет


- За да подобрите приема, насочете приложените антени в друга посока.

Ако FM програмата е шумна

Ако FM програмата е шумна, можете да изберете моно приемане. Стерео ефектът ще изчезне, но приемането ще се подобри.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

- 2 Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на прения панел се изведе “**FM MODE**”.



- 3 Натиснете **(+)** или **→**.

- 4 Натиснете **↑/↓**, за да изберете “**MONO**”.

- “**STEREO**”: Стерео приемане.
- “**MONO**”: Моно приемане.

- 5 Натиснете **(+)**.

Настройката е извършена.

- 6 Натиснете **SYSTEM MENU**.

Системното меню се изключва.

Задаване на име на запаметени радио станции

Можете да зададете име за запаметена радио станция. Тези имена (например “**ABC**”) се извеждат на дисплея на предния панел, когато изберете станцията.

Обърнете внимание, че за всяка запаметена станция може да се задава само по едно име.

Забележка

- Не можете да въведете име за предварително настроена станция от системата за радио данни (RDS) (стр. 72).


- 1 Неколкократно натиснете бутона **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “**TUNER FM**”.

Настройва се последната намерена станция.

- 2 Неколкократно натиснете **PRESET +/-**, за да изберете запаметената станция, на която желаете да зададете индекс име.

- 3 Натиснете **SYSTEM MENU**.


- 4 Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “**NAME IN**”.



- 5 Натиснете **(+)** или **→**.

- 6 Създайте име, като използвате **←/↑/↓/→**.

Натиснете **↑/↓**, за да изберете символ, след това натиснете **→**, за да придвижите курсора на следващата позиция.



За имена на станциите можете да въвеждате букви, цифри и други символи.

Ако допуснете грешка

Неколкократно натиснете **←/→**, докато символът, който трябва да бъде променен, започне да мига, след което натиснете **↑/↓**, за да изберете желания символ.

За да изтриете символ, неколкократно натиснете **←/→**, докато символът, който ще триете, започне да мига, след това натиснете **CLEAR**.

7 Натиснете **⊕**.

На дисплея на предния панел се извежда индикация “COMPLETE” и името на станцията се запаметява.

8 Натиснете **SYSTEM MENU**.

Системното меню се изключва.

Преглед на името на станцията или честотата на дисплея на предния панел

Когато системата е зададена в положение “TUNER FM”, можете да проверите честотата, като използвате дисплея на предния панел.

Натиснете **DISPLAY**.

Всеки път, когато натиснете **DISPLAY**, дисплеят се променя както е показано.

① → ② → → ① →

Когато името на станцията е зададено

- ① Име на станцията
Пример: “SONY RADIO”
- ② Честота
Пример: “FM1 87.50”
- ③ Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”

Когато не сте задали име за станция:

- ① Честота
Пример: “FM1 87.50”
- ② Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”

Използване на системата за радио данни (RDS)

Какво представлява Системата за радио данни?

Системата за радио данни (RDS) е ефирна услуга, която позволява на радио станциите да изпращат допълнителна информация заедно с обикновения програмнен сигнал. Този тунер ви предлага удобни RDS функции, като показване на името на станцията. RDS е достъпна само за FM станции.*

Забележка

- Възможно е RDS да не функционира надеждно, ако станцията, която сте настроили, не излъчва правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
- * Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете се към Вашите местни радио станции за подробности относно предлаганите RDS услуги във Вашия район.

Прием на RDS излъчвания

Просто изберете станция от FM обхвата.

Когато настроите станция, предлагаща RDS услуги, на дисплея на предния панел се извежда името на станцията*.

- * Ако не успеете да уловите RDS излъчването, възможно е името на станцията да не се изведе на дисплея на предния панел.

Control for HDMI/Външно аудио устройство

Използване на функцията Control for HDMI за "BRAVIA" Sync

Тази функция работи единствено за телевизори с функцията "BRAVIA" Sync.

Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI), посредством HDMI кабел, операцията е опростена както е описано по-долу:


- Режим Theatre (стр. 74)
- Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 74)
- Изключване на захранването на системата (стр. 74)
- Контрол на звука на системата (стр. 74)
- Ограничаване на звука (стр. 75)
- Следване на езика (стр. 75)

Функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) позволява на оборудванията да се контролират чрез CEC (Consumer Electronic Control), определен от HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Функцията Control for HDMI (Контрол за HDMI) няма да работи в следните случаи:

- Когато свързвате тази система към компонент, който не е съвместим с функцията Control for HDMI (Контрол за HDMI).
- Когато компонентът не притежава жак HDMI.

На устройството за дистанционно управление за работа с телевизора има удобни бутони, като например THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV I/⏻. За подробности вижте "Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление" (стр. 96), а също и ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.

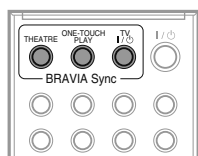

Забележки

- В зависимост от свързания компонент, възможно е функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) да не работи. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към компонента.
- Възможно е функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) да не работи, ако свържете компонент, различен от Sony, дори компонентът да е съвместим с функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI).

Подготовка за функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)

(Control for HDMI (Контрол на HDMI) – Лесна настройка)

Системата е съвместима с функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна настройка. Ако телевизорът е съвместим с Control for HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна настройка, можете автоматично да зададете функция на системата [CONTROL FOR HDMI], като настроите телевизора. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на телевизора.

Ако телевизорът не е съвместим с Control for HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна настройка, задайте ръчно функцията за HDMI контрол на системата и телевизора.

- 1 **Уверете се, че системата и телевизорът са свързани с HDMI кабел.**
- 2 **Включете телевизора и натиснете I/⏻, за да включите системата.**
- 3 **Превключете входния селектор на вашия телевизор, така че сигналът от системата през входа HDMI да се изведе на телевизионния екран.**
- 4 **Задайте функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) на системата и телевизора.**
За подробности относно настройката на системата вижте следните стъпки. За подробности относно настройката на телевизора се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора (в зависимост от телевизора, настройката по подразбиране на Control for HDMI (Контрол на HDMI) е зададена в положение "OFF".)

За да включите/изключите функцията [CONTROL FOR HDMI]

- 1 **Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе "DVD".**

2 Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

3 Натиснете , за да изберете [SETUP], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [SETUP].

4 Натиснете , за да изберете [CUSTOM], след това натиснете .

Извежда се дисплей с настройките.

5 Натиснете , за да изберете [HDMI SETUP], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].

6 Натиснете , за да изберете [CONTROL FOR HDMI], след това натиснете .

7 Натиснете , за да изберете настройката, след това натиснете .

- [OFF]: Изключена функция.
- [ON]: Включена функция.

Използване на режима Theatre

(Режим Theatre)


Ако вашият телевизор е съвместим с режим Theatre, можете да се наслаждавате на оптимално изображение, подходящо за филми; при натискане на THEATRE звукът автоматично се извежда от високоговорителите на системата.

Гледане на DVD чрез едно натискане на бутон

(Възпроизвеждане с едно натискане)

Когато натиснете ONE TOUCH PLAY, телевизорът се включва, задава се входен режим за DVD и системата автоматично започва възпроизвеждане на диска.

Забележка

- Функцията Възпроизвеждане с едно докосване не работи, когато натиснете .

Системата и телевизорът работят както следва:

Тази система	Телевизор
Включва се. (Ако не е включена.)	Включва се. (Ако не е включен.)
↓	↓
Преминва към "DVD Функция".	Превключва към HDMI вход.
↓	↓
Започва възпроизвеждане на диска и извежда звука.	Минимизира нивото на звука. (Аудио контрол на системата)

Изключване на системата в синхронизация с телевизора

(Изключване на захранването)

Когато изключите телевизора, като използвате бутон POWER на устройството за дистанционно управление на телевизора или бутон TV I/O на устройството за дистанционно управление на системата, системата автоматично се изключва.

Забележки

- Преди да използвате функцията за изключване на захранването на системата, задайте функцията за захранване на телевизора. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на телевизора.
- В зависимост от състоянието на системата (например, когато възпроизвеждате CD или е зададена функция, различна от "DVD", "TV" или "USB"), възможно е системата да не се изключи автоматично.

Възпроизвеждане на телевизионен звук от високоговорителите на системата

(Аудио контрол на системата)

Може да изведете звука на телевизора през системата, като извършите една изключително лесна операция. За да използвате тази функция, свържете системата и телевизора посредством SCART (EURO AV) кабел и HDMI кабел (стр. 26).

В зависимост от телевизора, когато зададете системата към функция "TV", функцията за аудио контрол на системата се включва. Телевизионният звук се извежда от високоговорителите на системата и силата на звука от телевизионните високоговорители автоматично се минимизира.

Можете да използвате функцията за аудио контрол на системата както следва:

- Докато гледате телевизия и превключите функцията на системата в положение "TV", звукът от телевизора автоматично се извежда от високоговорителите на системата.

- Докато гледате телевизия и функцията на системата се превключи от “DVD” или “USB”, от високоговорителите на системата се извежда звук от избраната системна функция. Звукът от телевизора не се извежда през високоговорителите на телевизора.
- Можете да контролирате силата на звука на системата, като използвате устройството за дистанционно управление на телевизора.
- Ако изключите системата или зададете функцията на системата в положение, различно от “TV”, “DVD” или “USB”, звукът от телевизора се извежда от високоговорителите на телевизора.

Също така, можете да работите с функцията за аудио контрол на системата и от телевизионното меню. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.

Забележки

- Докато телевизорът е в режим PAP (Картина в картината), функцията за аудио контрол на системата няма да работи. Когато телевизорът излезе от режим PAP, начинът на извеждане на сигнала се връща в положението преди да активирате PAP режима.
- Докато записвате песни на аудио CD в USB устройството, функцията за аудио контрол на системата няма да работи.

Съвет

- Можете да свържете системата и телевизора по цифров път. За подробности вижте стр. 26.

Задаване на максимално ниво на силата на звука за системата

(Ограничение на силата на звука)

Ако подмените начина на извеждане на сигнала на телевизора към системните високоговорители посредством телевизионното меню (или като натиснете THEATRE), в зависимост от нивото на силата на звука на системата е възможно да се изведе силен звук. Можете да предотвратите това, като ограничите максималната сила на звука. За подробности вижте “[VOLUME LIMIT]” (стр. 65).

Промяна на езика за дисплей на екрана за телевизора

(Езикова настройка)

Когато промените езика за дисплей на екрана на телевизора, езикът за дисплей на екрана също се променя. Въпреки това, когато е изведен дисплеят на екрана на системата, тази функция не работи.

Възпроизвеждане на файлове на USB устройство

Можете да възпроизвеждате аудио файлове (MP3/WMA/AAC файлове)/JPEG файлове с изображения/видео файлове (DivX/MPEG4 видео файлове), запазени на USB устройство като цифров музикален плейър или USB носител на данни (не е приложен в комплекта), като свържете USB устройството към системата.

За списък с USB устройства, които могат да бъдат включени, вижте "USB устройства, които могат да бъдат възпроизведени".

Аудио форматът, който може да бъде възпроизвеждан от системата, е само MP3/WMA/AAC файлове*.

* Файлове, защитени с авторски права, не могат да бъдат възпроизведени от системата.


Забележка

- Системата не може да възпроизвежда WMA/AAC на DATA CD/DATA DVD.

USB устройства, които могат да бъдат възпроизведени

- Не използвайте USB устройства, различни от указаните носители. Операциите с моделите, които не са описани тук, не са гарантирани.
- Операциите не винаги са гарантирани, дори и да използвате указаните USB устройства.
- Възможно е някои от тези USB устройства да не се продават в определени области и държави.
- По време на възпроизвеждане или прехвърляне на файлове съществува малка вероятност тези операции да спрат заради натрупване на статично електричество в системата или USB устройството. В този случай изключете и отново включете USB устройството, след това опитайте отново операцията отначало.
- Когато форматираме USB устройството, уверете се, че сте го направили, като използвате самото устройство или подходящ софтуер за форматиране на устройството. В противен случай е възможно да не успеете да прехвърляте правилно от USB устройството към системата.
- Някои файлове, които се поддържат от Walkman®, не се поддържат от системата.
- Когато свързвате Walkman® към системата, уверете се, че сте свързали след като дисплейът "Creating Library" или "Creating Database" изчезне.
- Когато прехвърляте музика към Walkman®, като използвате "Media Manager for WALKMAN", уверете се, че прехвърляте в MP3 формат. За подробности се обърнете към приложеното ръководство за експлоатация на Walkman®.

Свързване на USB устройство

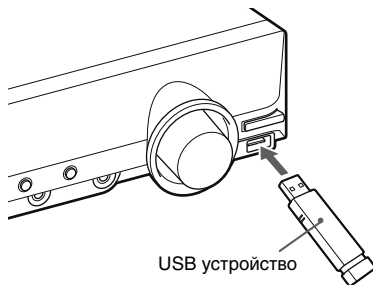

- 1 **Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикацията "USB".**
- 2 **Свържете USB устройството (цифров музикален плейър или USB носител на данни) към порта USB.**
Когато свържете USB устройство, докато системата чете всички данни на USB устройството, на дисплея на предния панел се извежда индикацията "READING".

Забележки

- Не зареждайте насила USB устройството, защото това може да причини повреда в системата.
- Не свързвайте други устройства освен USB устройството.
- В зависимост от вида на USB устройството, възможно е да отнеме 10 секунди преди индикацията "READING" да се изведе на дисплея на предния панел.

За да изключите USB устройството:

- 1 **Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането.**
- 2 **Натиснете I/⏻, за да изключите системата.**
- 3 **Изключете USB устройството.**

Забележки за USB устройство

- Системата може да възпроизвежда до 200 папки, включително албуми, които не съдържат аудио файлове, и JPEG файлове с изображения. Когато на USB устройството има повече от 200 папки, папките, които се разпознават от системата, се различават в зависимост от конфигурацията на самата папка.

- Системата може да възпроизвежда следните файлове.




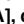
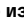
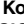
Файл	Разширение на файла
MP3 файл	“.mp3”
WMA файл	“.wma”
AAC файл	“.m4a”
JPEG файл с изображение	“.jpg” или “.jpeg”
DivX видео файл	“.avi” или “.divx”
MPEG4 видео файл	“.mp4” или “.m4v”

Системата ще възпроизведе всякакви данни с горните разширения, дори ако данните не са MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4 формат. Възможно е възпроизвеждането на тези данни да е съпроводено с извеждане на силен шум, който да повреди системата от високоговорители.

- Следните USB устройства/ситуации могат да увеличат времето за стартиране на възпроизвеждането:
 - при възпроизвеждане на USB устройства със сложна дървовидна структура.
 - когато по-рано сте възпроизвеждали аудио файлове, JPEG файлове с изображения или видео файловете от друга папка.
- Някои USB устройства не могат да бъдат възпроизведени на тази система в зависимост от формата на файловете.
- Системата може да възпроизвежда папки до 8 нива.
- Възможно е системата да не успее да възпроизведе аудио файл в зависимост от вида му.
- Когато заредите USB устройство, системата чете всички файлове от външното устройство. Ако на USB устройството има много папки или файлове, прочитането на данните от носителя може да отнеме много време.
- Не свързвайте системата и USB устройството посредством USB хъб.
- При някои свързани USB устройства след като извършите операция е възможно стартирането на операцията от системата да започне с известно забавяне.
- Този система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
- Възможно е файловете, записани от устройство, като например компютър, да не бъдат възпроизведени в поредността, в която са били записани.
- Редът на възпроизвеждане за системата може да се различава от реда на възпроизвеждане за USB устройството.

- Винаги изключвайте системата преди да изключите USB устройството. Изключването на USB устройството, докато системата е включена, може да повреди данните на USB устройството.
- Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройството, на което има аудио файлове или JPEG файлове с изображения.
- Папките, в които няма аудио файлове или JPEG файлове с изображения, се пропускат.
- Съвместимостта с всички MP3/WMA/AAC кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и записващи носители не може да бъде гарантирана. Възможно е несъвместимите USB устройства да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
- Съвместимостта с всички MPEG4 видео кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители за запис не са гарантирани.
- Преди да използвате USB устройство, уверете се, че на него няма вируси.

Избор на аудио файл или папка

- 1** **Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе “DVD”.**
- 2** **Свържете USB устройство към  (USB) порт.**
След като всички данни на USB устройството бъдат прочетени, списъкът с папки се извежда на екрана.
- 3** **Натиснете  DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 4** **Натиснете , за да изберете [MEDIA], след това натиснете .**
Извеждат се опциите за [MEDIA].
- 5** **Когато изберете [MUSIC], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [MUSIC], натиснете , за да изберете [MUSIC], след това натиснете .**
Извежда се списък с папките, които съдържат аудио файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.



6 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете папка.


■ Когато възпроизвеждате аудио файлове в папка

Натиснете \triangleright , за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.

■ Когато избирате аудио файл

Натиснете \oplus .

Извежда се списъкът с файлове в папката.

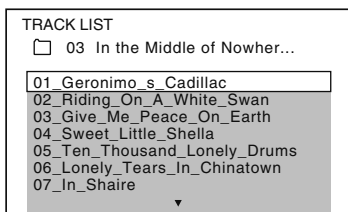

Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете файл, и натиснете \oplus .
Системата възпроизвежда избрания файл. Можете да изключите списъка с файлове, като натиснете DVD MENU. Натискайки DVD MENU отново, списъкът с файлове в папката се извежда.

Съвет

- Системата може да разпознае до 150 аудио файла в една папка.

За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете $\bullet\rightarrow/\leftarrow\bullet$.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете ■.

За да възпроизведете следващ или предходен аудио файл

Натиснете $\triangleright\triangleright$, за да възпроизведете следващ аудио файл. Натиснете $\triangleleft\triangleleft$, за да възпроизведете предходен аудио файл. Когато натиснете $\triangleleft\triangleleft$ веднъж, можете да отидете в началото на настоящия аудио файл.

Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като натиснете $\triangleleft\triangleleft$ след последния файл в първата папка, но не можете да се върнете към предната папка, като натиснете $\triangleright\triangleright$. За да се върнете към предходната папка, изберете папката от списъка с папки.

За да се върнете към предходния дисплей

Натиснете \hookrightarrow RETURN.

За да включите/изключите дисплея

Натиснете DVD MENU.

За да изберете папка посредством устройството за дистанционно управление

По време на възпроизвеждане или пауза можете бързо да изберете желана папка, като натиснете \square +/-.

Други операции

Вижте “Други операции” (стр. 45).

Избор на JPEG файл с изображение или папка

1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе “USB”.

2 Свържете USB устройство към \hookrightarrow (USB) порт.


След като всички данни на USB устройството бъдат прочетени, на екрана се извежда списъкът с папки.

3 Натиснете \square DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

4 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете \square [MEDIA], след това натиснете \oplus .
Извеждат се опциите за [MEDIA].

5 Когато изберете [PHOTO], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [PHOTO], натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [PHOTO], след това натиснете \oplus .
Извежда се списък с папките, които съдържат JPEG файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.

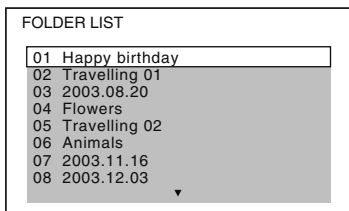

6 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете папка.

■ За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете $\bullet\rightarrow/\leftarrow\bullet$.

■ За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения в папка като изреждане на изображения

Натиснете \triangleright , за да започнете

възпроизвеждане на избраната папка.

JPEG изображенията се възпроизвеждат едно след друго. Можете да промените интервала за изреждане на изображения (стр. 79) и да прибавяте ефекти към операцията по изреждане на изображения (стр. 80).

■ Когато изберете JPEG файл с изображение, като изведете подекран. Натиснете PICTURE NAVI.

Извежда се списък с изображения на JPEG файловете, които се съдържат в папката на 16 под-екрана.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете JPEG изображението, което желаете да прегледате, и натиснете \oplus . За да се върнете към нормален екран, натиснете \hookrightarrow RETURN.

Съвет

- Системата може да разпознае до 150 JPEG файла с изображения в една папка.

За да възпроизведете следващ или предходен JPEG файл с изображение

Натиснете \rightarrow/\leftarrow , когато Контролното меню не е изведено. Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като натиснете \rightarrow след последното изображение в първата папка, но не можете да се върнете към предната папка, като

натиснете \leftarrow . За да се върнете към предходната папка, изберете папката от списъка с папки.

Завъртане на JPEG изображение

Когато на екрана е изведен JPEG файл с изображение, вие можете да завъртите файла на 90 градуса.

Натиснете \uparrow/\downarrow , докато прегледате JPEG файла с изображението.

Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален изглед.

Забележка

- Не можете да въртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ☐] или [(1920 x 1080i) HD].

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете \blacksquare .

За да включите/изключите дисплея

Натиснете DVD MENU.

За да изберете папка посредством устройството за дистанционно управление

По време на възпроизвеждане или пауза можете бързо да изберете желана папка, като натиснете \square +/-.

Други операции

Вижте “Други операции” (стр. 45).

За да изберете продължителност на изреждането на изображения за JPEG файлове с изображения.

1 Натиснете \square DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [INTERVAL], след това натиснете \oplus . Извеждат се опциите за [INTERVAL].

3 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете настройката.






- [NORMAL]: Можете да зададете стандартна продължителност.
- [FAST]: Задава време, което е по-малко от [NORMAL].
- [SLOW 1]: Задава време, което е по-голямо от [NORMAL].
- [SLOW 2]: Задава време, което е по-голямо от [SLOW 1].

4 Натиснете \oplus .

Забележка


- Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, се извеждат за повече време от останалите, което може да удължи продължителността, за която ще бъдат изведени.

Избор на ефект за JPEG файлове с изображения при извеждането на изображения

- 1 Натиснете  DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  , за да изберете [EFFECT], след това натиснете .**
Извеждат се опциите за [EFFECT].
- 3 Натиснете , за да изберете настройката.**
 - [MODE 1]: JPEG файлът с изображение се извежда от върха към долната част.
 - [MODE 2]: JPEG файлът с изображение се извежда от ляво на дясно.
 - [MODE 3]: JPEG файлът с изображение се извежда от центъра на екрана
 - [MODE 4]: JPEG файлът с изображение избира произволен ефект.
 - [MODE 5]: Следващото изображение се извежда върху предходното.
 - [OFF]: Изключва функцията.



- 4 Натиснете .**



Забележка


- Настройката за [EFFECT] не е ефективна, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i) HD] (стр. 65).


Избор на видео файл или папка

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе "USB".**
- 2 Свържете USB устройство към порта  (USB).**
След като всички данни на USB устройството бъдат прочетени, на екрана се извежда списъкът с папки.
- 3 Натиснете  DISPLAY.**
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.


- 4 Натиснете , за да изберете [MEDIA], след това натиснете .**
Извеждат се опциите за [MEDIA].

- 5 Когато изберете [VIDEO], натиснете DVD MENU. Когато изберете опция, различна от [VIDEO], натиснете , за да изберете [VIDEO], след това натиснете .**
Извежда се списък с папки, които съдържат видео файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.

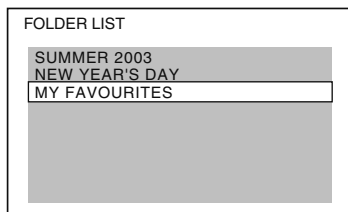


- 6 Натиснете , за да изберете папка.**


■ Когато възпроизвеждате видео файлове в папка


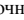
Натиснете , за да започнете възпроизвеждане на избраната папка.

■ За да изберете видео файл

Натиснете .

Извежда се списъкът с файлове, който се съдържа в папката.

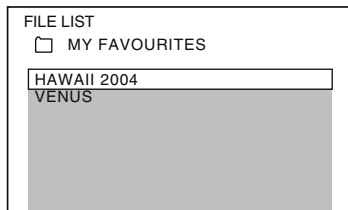

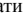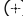

Натиснете , за да изберете файл и натиснете .


Системата започва възпроизвеждане на избрания файл.

Можете да изключите списъка с файлове, като натиснете DVD MENU. Ако отново натиснете DVD MENU, ще изведе списъка с папки.

За да преминете към следваща или предходна страница

Натиснете  .

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете .

За да възпроизведете следващ или предходен видео файл

Натиснете ►►, за да възпроизведете следващ видео файл. Натиснете ◄◄, за да възпроизведете предходен видео файл.

Когато натиснете ◄◄ веднъж, можете да се върнете в началото на настоящия видео файл. Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като натиснете ►► след последния файл в първата папка, но не можете да се върнете към предната папка, като натиснете ◄◄. За да се върнете към предходната папка, изберете папката от списъка с папки.

За да се върнете към предходен дисплей

Натиснете ⏮ RETURN.

За да включите/изключите дисплей

Натиснете DVD MENU.

За да изберете папка посредством устройството за дистанционно управление

По време на възпроизвеждане или пауза, можете бързо да изберете желана папка, като натиснете □ +/-.

Други операции

Вижте “Други операции” (стр. 45).


Забележка

- За подробности относно видео файловете вижте “Видео файлове” (стр. 58).

Избор на приоритет на възпроизвеждане за видове файлове

Можете да зададете приоритет за възпроизвеждане, когато сте смесили различни видове файлове (MP3 файлове, JPEG файлове с изображения или видео файлове) на USB устройството.


- 1** Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “USB”.
- 2** Свържете USB устройство към порта *◀ (USB).
След като всички данни на USB устройството бъдат прочетени, на екрана се извежда списъкът с папки.
- 3** Натиснете ☐ DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 4** Натиснете ↑/↓, за да изберете  [MEDIA], след това натиснете ⊕.
Извеждат се опциите за [MEDIA].

- 5** Натиснете ↑/↓, за да изберете настройката.
 - [MUSIC]: Дава приоритет на възпроизвеждане на аудио файлове.
 - [VIDEO]: Дава приоритет на възпроизвеждане на видео файлове.
 - [PHOTO]: Дава приоритет на възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения. Можете в последователност да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения.

- 6** Натиснете ⊕.
За подробности относно приоритета на възпроизвеждане на видовете файлове при настройка [MEDIA], вижте “Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове” (стр. 122).

Възпроизвеждане на списък с аудио файлове/JPEG файлове с изображения/видео файлове

- 1** Натиснете ☐ DISPLAY по време на възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2** Натиснете ↑/↓, за да изберете  [BROWSING], след това натиснете ⊕.
Извеждат се опциите за [BROWSING].
- 3** Натиснете ↑/↓, за да изберете желания списък, след това натиснете ⊕.
 - [FOLDER LIST]: извежда се списъкът с папки. Следвайте стъпка 6 от “Избор на аудио файл или папка” (стр. 77), “Избор на JPEG файл с изображение или папка” (стр. 78) или “Избор на видео файл или папка” (стр. 80)
 - [PICTURE LIST]: Изображенията на JPEG файловете с изображения в папката се извеждат в 16 под-екрана. Следвайте стъпка 2 от “Избор на JPEG файл с изображение или папка” (стр. 78).

Повторно възпроизвеждане

(Повторно възпроизвеждане)

Можете неколкратно да възпроизвеждате аудио файлове/JPEG файлове/видове файлове с изображения на USB устройството.

1 Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете [REPEAT], след това натиснете .

Извеждат се опциите за [REPEAT].

3 Натиснете , за да изберете опция за повторяне.

- [OFF]: Изключена функция.
- [MEMORY]: Можете да повторите всички папки в USB устройството.
- [FOLDER]: Можете да повторите настоящата папка.
- [TRACK] (само за аудио файлове): Можете да повторите настоящия файл.
- [FILE] (само видео файлове): Можете да повторите настоящия файл.


4 Натиснете .

Опцията е избрана.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR или изберете [OFF] на стъпка 3.

За да изключите дисплея с Контролното меню

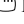Неколкократно натиснете  DISPLAY, докато дисплеят с Контролното меню се изключи.

Търсене на файл или папка

Можете да търсите USB устройство по аудио файл, JPEG файл с изображение, видео файл или папка. Тъй като аудио файловете, JPEG файловете с изображения и видео файловете имат уникални номера на USB устройството, можете да изберете желания аудио файл или JPEG файл с изображение, като въведете номера му.


1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете , за да изберете метода на търсене.


- [FOLDER]: Търсене по папки.
- [TRACK]: Търсене по аудио файлове.
- [FILE]: Търсене по JPEG файлове с изображения/видео файлове.

Избрано е [** (**)] (** се отнася за номер). Номерът в скоби обозначава общия брой на аудио файловете, JPEG файловете с изображения или папки.

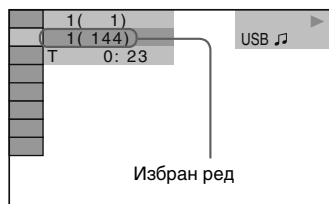

3 Натиснете .

[** (**)] се променя на [— (**)].

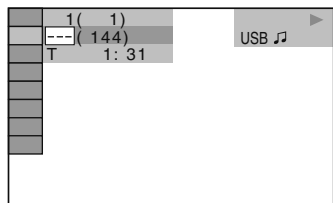

4 Натиснете , или бутоните с цифри, за да изберете желания номер.

Ако допуснете грешка, откажете номера, като натиснете CLEAR

5 Натиснете .

Системата започва възпроизвеждане от избрания номер.

Преглед на информацията за аудио файл на дисплея на предния панел

Неколкократно натиснете DISPLAY.

Всеки път, когато натиснете DISPLAY, докато възпроизвеждате диск, дисплеят се променя:

① ↔ ②

- ① Време за възпроизвеждане и настоящ номер на записа
- ② Име на записа (файла)*

- * Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията. Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплей с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки

- Ако името на аудио файла не може да бъде изведено, на дисплея на предния панел ще се изведе “*”.
- В зависимост от текста, възможно е името на файла да не се изведе.
- Възможно е времето за възпроизвеждане на MP3 файловете да не се изведе правилно.


Преглед на информацията за аудио файл/видео файл на телевизионния екран

Можете да изведете на телевизионния екран информацията за аудио файл, като например името на папката/аудио файла/видео файла и аудио честотата (количеството данни в секунда на настоящия звук).

Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.

Информацията за аудио файла се извежда на телевизионния екран.

Пример за възпроизвеждане на аудио файл

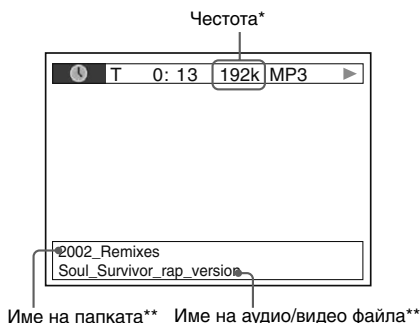

- * Извежда се, когато възпроизвеждате аудио файл.
- ** Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията. Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплей с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки


- Възможно е символи/обозначения да не бъдат изведени на някои езици.
- В зависимост от вида на файла, който се възпроизвежда, системата може само да изведе ограничен брой символи. Също така, в зависимост от файла, не всички символи в текста ще бъдат изведени.

Проверка на информацията за датата за JPEG

Когато в данните за JPEG изображението е записан етикетът Exif*, можете да проверите информацията на датата която възпроизвеждате.

Натиснете  DISPLAY по време на възпроизвеждане.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

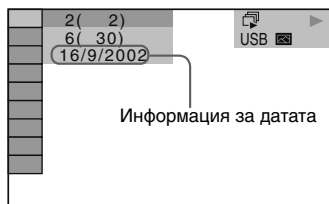

- * “Exchangeable Image File Format” е формат за изображения, заснети с цифров фотоапарат, определен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).

Прехвърляне на музика на USB устройство

Можете да записвате песни на аудио CD в USB устройство, като декодирате в MP3 формат. Също така, можете да копирате MP3 файлове на DATA CD/DATA DVD върху USB устройството.




Относно връзките на USB устройството вижте “Свързване на USB устройство” (стр. 76).


Записаната музика е ограничена единствено за използване за лична употреба. Използването на музиката за други цели изисква разрешението на притежателя на авторските права.

Забележки за USB трансфер

- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хъб.
- Уверете се, че на USB устройството има достатъчно място за запис или копиране.
- Не вадете USB устройството по време на трансфер.
- Когато записвате песни от CD, песните се записват като 128Kbps MP3 файлове.
- Когато копирате MP3 файлове от DATA CD/DATA DVD, MP3 файловете се записват със същата честота като оригиналните MP3 файлове.
- CD текстовата информация не се записва в създадените MP3 файлове.
- Ако спрете записа по средата, създаденият MP3 файл ще се изтрие.
- Трансферът автоматично спира, ако:
 - Свободното място на USB устройството свърши по време на операцията.
 - Броят на MP3 файловете на USB устройството достигне ограничението за брой, което системата може да разпознае.
- Можете да запазите до 150 файла в една папка.
- Можете да запазите до 199 папки в едно USB устройство.
- Ако папката или файла, които се опитвате да запишете, вече съществуват на USB устройството под същото име, след името се прибавя пореден номер без да се записва върху оригиналната папка или файл.

Запис на песни от аудио CD на USB устройство

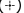- 1 Заредете аудио CD.
- 2 Натиснете  **DISPLAY**, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 3 Натиснете , за да изберете **[USB RECORDING]**, след това натиснете .


- 4 Натиснете .
- На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING”, докато на телевизионния екран се извеждат песните на аудио диска.

Забележка

- В зависимост от броя на песните, извеждането на записите на екрана може да отнеме известно време.



- 5 Изберете песен, която желаете да запишете.

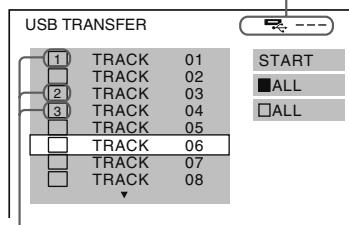Място за запис на USB устройството





Песни, които ще записвате.

■ За да изберете желан запис



Натиснете , за да изберете запис, след това натиснете .

Записите се маркират в реда, в който сте ги избрали.

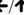■ За да изберете всички записи на аудио диска



Натиснете , за да изберете **[■ ALL]**, след това натиснете .

■ За да отмените записа

Натиснете , за да изберете записа, след това натиснете .


Маркираните записи се изтриват.

■ За да отмените всички записи

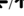Натиснете , за да изберете **[□ ALL]**, след това натиснете .

- 6** Натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете [START], след това натиснете \oplus .
- Системата започва трансфера и състоянието на операцията се извежда на дисплея. За да отмените трансфера, натиснете ■.

Копиране на MP3 файлове от DATA CD/DATA DVD на USB устройство

- 1** Заредете DATA CD/DATA DVD.
- 2** Натиснете \square DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
- На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 3** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете  [USB TRANSFER], след това натиснете \oplus .

- 4** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [TRACK] или [FOLDER], след това натиснете \oplus .
- [TRACK]: Извеждат се папките, записани на DATA CD/DATA DVD. Можете да копирате желаните MP3 файл.
 - [FOLDER]: Извеждат се папките, записани на DATA CD/DATA DVD. Можете да копирате всички MP3 файлове в папката. Преминете към Стъпка 6.


На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING”, докато записите/папките се извеждат на телевизионния екран.

Забележка

- В зависимост от броя на записите/папките, извеждането им на екрана може да отнеме известно време.
- 5** Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желаната папка, след това натиснете \oplus .

MP3 файловете в избраната папка се извеждат.

- 6** Изберете MP3 файл/папка, които желаете да копирате.

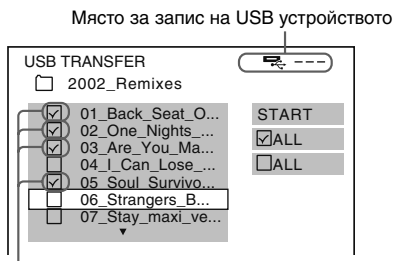

MP3 файлове/папки, които ще копирате

■ За да изберете желаните MP3 файл/папка

Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете MP3 файл/папка, след това натиснете \oplus . MP3 файловете/папки се маркират.

■ За да изберете MP3 файлове/папки

Натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете [\square ALL], след това натиснете \oplus .

■ За да отмените MP3 файловете/папките

Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете MP3 файл/папка, след това натиснете \oplus . Маркировката на MP3 файла/папката се премахва.

■ За да отмените всички MP3 файлове/папки

Натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете [\square ALL], след това натиснете \oplus .

- 7** Натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете [START], след това натиснете \oplus .
- Системата стартира копирането и се извежда състоянието на копирането. За да отмените копирането, натиснете ■.

Прехвърляне с натискане на един бутон

Можете лесно да прехвърляте записи/MP3 файлове на USB устройство, като използвате REC TO USB.

За да прехвърляте всички записи на аудио CD или MP3 файлове на USB устройство

Записите на аудио CD се прехвърлят на USB устройство като се кодират в MP3 формат.

- 1** Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.

2 Натиснете ■.

- 3 Натиснете **REC TO USB** на устройството. REC TO USB светва и на дисплея на предния панел се извежда “READING”. След това натиснете “PUSH PLAY” и оставащото място на USB устройството ще се изведе на дисплея на предния панел.

4 Натиснете ▷.

Прехвърлянето започва.

Когато прехвърлянето приключи, на дисплея на предния дисплей се извежда индикация “COMPLETE” и диска и USB устройството автоматично спират.

За да отмените прехвърлянето, натиснете ■.

За да прехвърляте един запис на аудио CD или един MP3 файл на USB устройство

Можете да прехвърляте запис/MP3 файл, който се възпроизвежда в момента. На USB устройството се прехвърля запис от аудио CD, като се преобразува в MP3 формат.

1 Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.

2 Изберете желания запис/MP3 файл, след това натиснете ▷.

Възпроизвеждането на избрания запис/MP3 файл започва.

- 3 Натиснете **REC TO USB** на устройството. REC TO USB светва и на дисплея на предния панел се извежда “READING”. След това натиснете “PUSH PLAY” и на дисплея на предния панел ще се изведе оставащото място на USB устройството.

4 Натиснете ▷.

Прехвърлянето на избрания запис/MP3 файл започва.

Когато прехвърлянето приключи, на дисплея на предния дисплей се извежда “COMPLETE”, и дискът и USB устройството автоматично спират.

За да отмените прехвърлянето, натиснете ■.

Правила за създаване на папки и файлове

Когато прехвърляте на USB устройство, под папката “ROOT” директно се създава папка “MUSIC”. В зависимост от начина на запис, папките и файловете се създават в папка “MUSIC”, както следва.

- Когато прехвърляте всички записи на аудио CD или всички MP3 файлове на DATA CD/DATA DVD

Източник на запис	Име на папка	Име на файла
MP3	Същите като източника ¹⁾	
Аудио CD	“FLDR001” ²⁾	TRACK001 ³⁾

- Когато прехвърляте един запис на аудио CD или всички MP3 файлове на DATA CD/DATA DVD

Източник на запис	Име на папка	Име на файла
MP3	“REC1-MP3” ³⁴⁾	Същите като източника ¹⁾
Аудио CD	“REC1-CD” ⁴⁾	TRACK001 ³⁾

1) Името може да съдържа до 64 символа, включително разширението.

2) Номерата на папките се задават последователно.

3) Номерата на файловете се задават последователно.

4) Всеки път, когато извършвате “REC1-MP3” или “REC1-CD” прехвърляне, в папката “REC1” се записва нов файл.

Изтриване на аудио файлове от USB устройства

Можете да изтривате аудио файлове (“.mp3”, “.wma” или “.m4a”) от USB устройството.

- 1 Неколкократно натиснете **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе “USB”.

2 Натиснете ↑/↓, за да изберете папка

■ За да изтриете всички аудио файлове в папката

Натиснете **CLEAR**.

■ За да изтриете аудио файл

Натиснете ⊕.

Извежда се списъкът с файлове, който се съдържа в папката.
Натиснете **↑/↓**, за да изберете желаните аудио файл, след това натиснете **CLEAR**.

- 3** Натиснете **←/→**, за да изберете **[YES]**, след това натиснете **+**.
За да отмените, изберете **[NO]**, след това натиснете **+**.

Забележки

- Не вадете USB устройството докато изтривате.
- Ако папката, която ще изтривате, съдържат файлове, които не са в аудио формат или под-папки, данните не се изтриват.

Използване на Sony Ericsson мобилен телефон

Можете да свържете Sony Ericsson мобилен телефон към системата и да се наслаждавате на музика през системата, или можете да прехвърляте музиката от системата към мобилния телефон.

- 1** Свържете мобилния телефон към порта **↔ (USB)**.
- 2** Задайте режим на прехвърляне на данни на вашия мобилен телефон към **File Transfer (Mass Storage)**.
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към мобилния телефон.
- 3** Извършете възпроизвеждане през системата.
 - Възпроизвеждане: Вижте “Възпроизвеждане на файлове на USB устройство” (стр. 76).
 - Прехвърляне: Вижте “Прехвърляне на музика на USB устройство” (стр. 84).

Забележки

- Свържете към тази система, когато мобилният телефон е включен.
- Използвайте USB кабел, приложен към мобилния телефон, когато свържете към системата.
- Докато мобилният телефон е свързан към тази система, не зареждайте и не изваждайте картата с памет.
- Възможно е някои файлове, които се поддържат от мобилния телефон, да не се поддържат от тази система.
- Когато дадена песен е регистрирана в музикален плейлист на вашия мобилен телефон и изтриете песента чрез тази система, плейлистът не се модифицира.

Използване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер

DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът ви помага да се наслаждавате на звук от преносим аудио източник или компютър. Когато свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера, можете да се наслаждавате на звук, който се извежда от свързания към системата компонент.

DIGITAL MEDIA PORT адаптерите се различават в зависимост от областта.

За подробности относно свързването на DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте стр. 28.

Забележки

- Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL MEDIA PORT адаптера
- Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL MEDIA PORT адаптера към/от устройството, докато системата е включена.
- Когато използвате едновременно системата и Bluetooth безжичен аудио адаптер (като например TDM-BT1, не е приложен в комплекта), разстоянието между Bluetooth предавателя и Bluetooth безжичния аудио адаптер може да се намали. В този случай поставете Bluetooth предавателя възможно най-далеч от системата или преместете Bluetooth безжичния аудио адаптер по-близо до Bluetooth предавателя.
- Когато използвате едновременно системата и безжичен мрежови аудио адаптер (като например TDM-NC1, не е приложен в комплекта), поставете безжичния мрежови аудио адаптер възможно най-далеч от системата.

Възпроизвеждане на свързания компонент на системата

- 1** Неколкократно натиснете **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе "DMPORT".
- 2** Започнете възпроизвеждането на свързания компонент.
Звукът и изображението от свързания компонент се възпроизвеждат на системата или на свързания телевизор.
За подробности относно работата се обърнете към ръководството за експлоатация на DIGITAL MEDIA PORT адаптера.


Забележка

- В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT адаптера, изображенията също се извеждат. В

този случай системата извежда EURO AV ➞ OUTPUT (TO TV) сигнал независимо от вида на видео сигнала.

Съвет

- В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT адаптера, можете да работите със свързания компонент, като използвате бутоните на устройството за дистанционно управление или бутоните на системата. Следната илюстрация показва местоположението на бутоните, които можете да използвате в този случай.

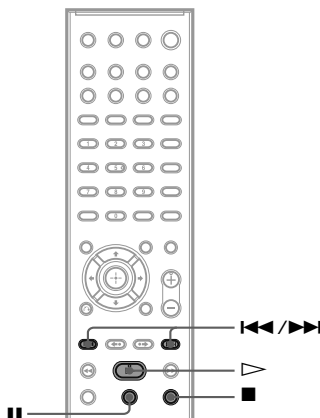


Използване на S-AIR продукт

Системата е съвместима с S-AIR функцията (стр. 120), която ви позволява предаване на звук между S-AIR продукти.

Относно S-AIR продукти

Съществуват два вида S-AIR продукти.

- Основно S-AIR устройство (това устройство):
То се използва за предаване на звук. Можете да използвате до 3 S-AIR основни устройства. (Броят на S-AIR основни устройства, които можете да използвате, зависи от средата, в които ги използвате.)
- Допълнително S-AIR устройство: То се използва за приемане на звук.
 - Съраунд усилвател:** Можете да се наслаждавате на звук от съраунд високоговорителя по безжичен път.
 - S-AIR приемник:** Можете да се наслаждавате на звук от системата в друга стая.

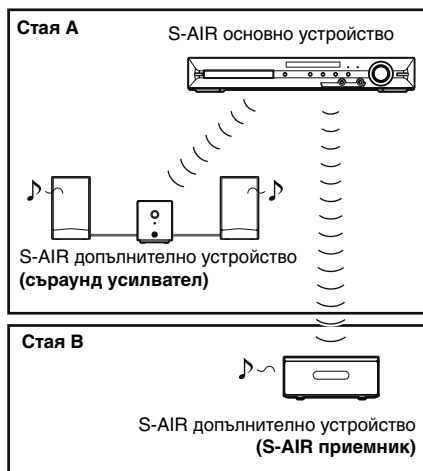

Забележка

- Не можете да работите с тази функция, ако не заредите правилно безжичния предавател в устройството (стр. 32).


Осъществяване на предаване на звука между основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство (ID настройка)

За съраунд усилвателя За S-AIR приемника

Можете да осъществите предаване на звук просто като зададете един и същи ID за основното S-AIR устройство и за допълнителното S-AIR устройство.

За да зададете ID на устройството

- Натиснете **I/⏻** на устройството.
Системата се включва.
- Натиснете **SYSTEM MENU**.
- Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе "S-AIR ID", след това натиснете **⊕** или **→**.
- Натиснете **↑/↓**, за да изберете желан ID.
Можете да изберете всеки ID (A, B или C).
- Натиснете **⊕**.
Настройката е зададена.
- Натиснете **SYSTEM MENU**.
Системното меню се изключва.
- Задайте същия ID номер за S-AIR допълнителното устройство.
Предаването на звука се осъществява както следва (пример):

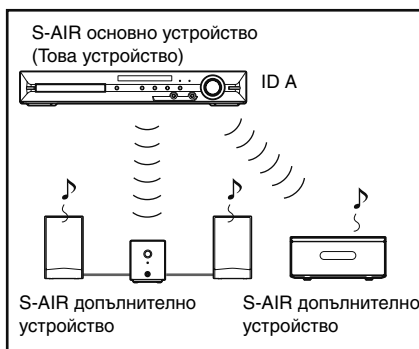

Съвет

- За да потвърдите настоящия ID, извършете стъпки от 1 до 3 по-горе. Когато сдвоите S-AIR

основното устройство с допълнително S-AIR устройство (стр. 91), до ID номера в дисплея за избор на ID се извежда “(PAIRING)”.

За да зададете ID на съраунд усилвателя

- 1 **Уверете се, че SURROUND SELECTOR ключът на съраунд усилвателя е зададен в положение SURROUND.**
- 2 **Задайте S-AIR ID ключа на съраунд усилвателя така, че да съвпада с ID (A, B или C) на S-AIR основното устройство.**
- 3 **Натиснете POWER на съраунд усилвателя.**

Когато се осъществи предаване на звука, индикаторът POWER/ON LINE на съраунд усилвателя става зелен.


За подробности относно индикатора POWER/ON LINE вижте “Проверка на състоянието на предаването” (стр. 35).

За да зададете ID номер на S-AIR приемника

Обърнете се към ръководството за експлоатация на S-AIR приемника.

За да използвате няколко S-AIR основни устройства

Можете да използвате няколко S-AIR основни устройства, като зададете различен ID номер за всеки компонент.

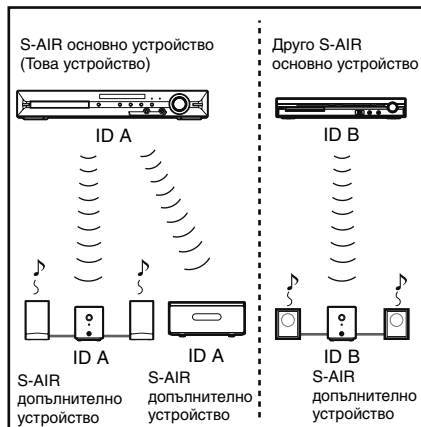

Слушане на звук от системата в друга стая

За S-AIR приемник

Можете да слушате звук от системата, като използвате S-AIR приемника. S-AIR приемникът може да бъде инсталиран навсякъде независимо от местоположението на S-AIR основното меню, за да се наслаждавате на звук от системата в друга стая.

За подробности относно S-AIR приемника се обърнете към ръководството за експлоатация на S-AIR приемника.

- 1 **Натиснете SYSTEM MENU.**
- 2 **Неколкократно натиснете \uparrow/\downarrow , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MODE”, след това натиснете \oplus или \rightarrow .**
- 3 **Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желаната настройка.**
 - “PARTY”: S-AIR приемникът извежда звук според функцията, зададена на устройството.
 - “SEPARATE”: Можете да настроите желаната функция за S-AIR приемника като функциите на системата остават без промяна.
- 4 **Натиснете \oplus .**

Настройката е извършена.
- 5 **Натиснете SYSTEM MENU.**

Системното меню се изключва.
- 6 **Изберете желаната функция на S-AIR приемника.**

■ Когато настроите “PARTY”

Функцията се променя в същия ред, както в случая, когато натискате FUNCTION +/- на основното устройство (стр. 39) или S-AIR CH на S-AIR приемника.

■ Когато настроите “SEPARATE”

Функцията се променя, като натиснете S-AIR CH на S-AIR приемника, както следва.

“MAIN UNIT” → “TUNER FM” →
“DMPT” → “AUDIO” → ...

За да се насладите на същите функции като тези на устройството, изберете “MAIN UNIT”.

7 Регулирайте силата на звука на S-AIR приемника.

Забележка

- Когато звукът е различен от двуканален стерео звук, мулти-каналният звук се намалява до 2 канала.



За да зададете “S-AIR MODE” чрез устройството за дистанционно управление

Натиснете S-AIR MODE

S-AIR режимът се извежда на дисплея на предния панел. Всеки път, когато натиснете S-AIR MODE, S-AIR режимът се променя.

За да контролирате системата от S-AIR приемника

Можете да контролирате системата от S-AIR приемник, като използвате следните бутони.

Натиснете	Операция
	Операциите на устройството за дистанционно управление и контролното устройство са еднакви.
	
S-AIR CH	Променя функцията на системата.

За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на S-AIR приемника.

Работа с S-AIR приемника, докато устройството е в режим на готовност

За S-AIR приемник

Можете да се наслаждавате на S-AIR приемника, докато основното S-AIR устройство е в режим на готовност, като зададете “S-AIR STBY” в положение “STBY ON”.

1 Натиснете SYSTEM MENU.

2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR STBY”, след това натиснете или .

3 Натиснете , за да изберете желаната настройка.

- “STBY ON”: Можете да се наслаждавате на S-AIR приемника, докато устройството е в режим на готовност или е включено. Консумацията на енергия в режим на

готовност се увеличава.

- “STBY OFF”: Не можете да се наслаждавате на S-AIR приемник, докато основното устройство е в режим на готовност.

Настройката по подразбиране се различава в зависимост от областта.

4 Натиснете .

Настройката е извършена.

5 Натиснете SYSTEM MENU.

Системното меню се изключва.

Забележка

- Когато изключите системата и зададете “S-AIR STBY” в положение “STBY ON”, “S-AIR” мига (когато предаването на звук между основното S-AIR устройство и S-AIR приемника не е осъществено) или свети (когато предаването на звук между основното S-AIR устройство и S-AIR приемника е осъществено) на дисплея на предния панел.

Идентифициране на основно S-AIR устройство с определено допълнително S-AIR устройство (Операция по сдвояване)

За съраунд усилвател

За S-AIR приемник


Лесно е да зададете един и същи ID номер за S-AIR основно устройство и допълнително S-AIR устройство, като например съраунд усилвател или S-AIR приемник, за да осъществите предаване на звука. Въпреки това съседите ви също могат да приемат звук от вашата система, ако ID номерата на двете системи са еднакви, или вие можете да приемате звук от вашите съеди. За да предотвратите това идентифицирайте основното S-AIR устройство с конкретно S-AIR устройство, като извършите операцията сдвояване.

■ Преди сдвояване

Предаването на звука се осъществява посредством ID (пример).

Вашата стая

Съседи

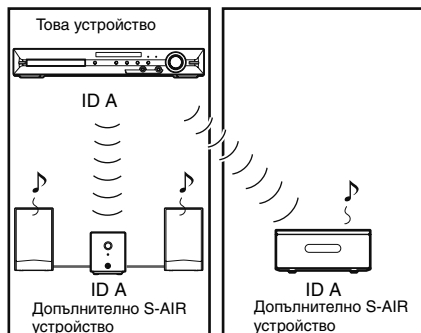

■ След сдвояването

Предаването на звука се извършва само между двоените основно и допълнително S-AIR устройство(а).

Вашата стая

Съседи



Сдвояване

За да извършите сдвояване

- 1 Поставете допълнителното S-AIR устройство, което желаете да сдвоите, близо до основното S-AIR устройство.

Забележка

- Свалете слушалките от съраунд усилвателя (ако има свързан такъв).

- 2 Задайте еднакви ID номера за основното и допълнителното S-AIR устройство.

- За да зададете ID номер на устройството, вижте “За да зададете ID на устройството” (стр. 89).

- За да зададете ID номер на съраунд усилвателя, вижте “За да зададете ID на съраунд усилвателя” (стр. 90).
- За да зададете ID номер за S-AIR приемника, обърнете се към ръководството за експлоатация на S-AIR приемника.

- 3 Натиснете SYSTEM MENU.

- 4 Неколкократно натиснете \uparrow/\downarrow , докато на дисплея на предния панел се изведе “PAIRING”, след това натиснете \oplus или \rightarrow .

- 5 След като на дисплея на предния панел се изведе “START”, натиснете \oplus . Устройството започва операцията по сдвояването и в дисплея на предния панел мига “SEARCH”. За да отмените сдвояването, натиснете SYSTEM MENU.

- 6 Стартирайте сдвояването на допълнителното S-AIR устройство.

■ За съраунд усилвателя

Натиснете POWER на съраунд усилвателя, за да включите съраунд усилвателя, и натиснете PAIRING на задния панел на съраунд усилвателя.

Индикаторът PAIRING на съраунд усилвателя мига в червено, когато стартира операцията по сдвояването. Когато предаването на звука се осъществи, индикаторът PAIRING на съраунд усилвателя светва в червено и в дисплея на предния панел последователно се извеждат “PAIRING” и “COMPLETE”.

Съвет

- За да натиснете PAIRING на задния панел на съраунд усилвателя, можете да използвате тънък предмет, като например кламер.

■ За S-AIR приемника

Обърнете се към ръководството за експлоатация на S-AIR приемника. Когато бъде осъществено предаване на звук, на дисплея на предния панел последователно се извеждат “PAIRING” и “COMPLETE”.

Забележка

- Извършете сдвояването за няколко минути след стъпка 5. Ако не го направите, на дисплея на предния панел последователно се извеждат “PAIRING” и “COMPLETE”. За да продължите с операцията по сдвояването, натиснете \oplus и отново стартирайте от стъпка 5. За да отмените сдвояването, натиснете SYSTEM MENU.

- 7 Натиснете SYSTEM MENU.

Системното меню се изключва.

За да отмените сдвояването

Извършете ID настройката на устройството в зависимост от процедурата, описана в “За да зададете ID номер на устройството”. Ако изберете нов ID номер, сдвояването се отменя.

Ако предаването на звука е нестабилно

За съраунд усилвател За S-AIR приемник

Ако използвате няколко безжични системи, които споделят 2.4 GHz честота, като например безжичен LAN или Bluetooth, предаването на S-AIR продукти или други безжични системи може да се окаже нестабилно. В този случай предаването може да бъде подоброено чрез смяната на следната “RF CHANGE” настройка.

- 1** Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2** Неколкократно натиснете **↑/↓**, докато на дисплея на предния панел се изведе “**RF CHANGE**”, след това натиснете **+** или **→**.
- 3** Натиснете **↑/↓**, за да изберете желаната настройка.
 - “**AUTO**”: Обикновено избирайте тази настройка. Системата автоматично променя “**RF CHANGE**” в положение “**ON**” или “**OFF**”.
 - “**ON**”: Системата предава звук, като търси по-добър канал за предаване на звука.
 - “**OFF**”: Системата предава звук като фиксирате канал за предаване.
- 4** Натиснете **+**.
Настройката е извършена.
- 5** Натиснете **SYSTEM MENU**.
Системното меню се изключва.
- 6** Когато зададете “**RF CHANGE**” в положение “**OFF**”, изберете ID номер, така че предаването на звук да е почти стабилизирано (стр. 89).

Забележки

- В повечето случаи промяна на тази настройка няма да бъде нужна.
- Ако “**RF CHANGE**” е зададен в положение “**OFF**”, предаването между устройството и допълнителното S-AIR устройство може да бъде извършено, като използвате един от следните канали.

- S-AIR ID A: еквивалентен канал за IEEE 802.11 b/g канали 1
- S-AIR ID B: еквивалентен канал за IEEE 802.11 b/g канали 6
- S-AIR ID C: еквивалентен канал за IEEE 802.11 b/g канали 11
- Предаването може да бъде подоброено, като промените канала за предаване (честотата) на другата безжична система. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на другата безжична система(и).

Оптимален съраунд звук за стаята


[SPEAKER FORMATION]

В зависимост от формата на стаята, възможно е да има високоговорители, които да не можете да инсталирате. За по-добър съраунд звук е препоръчително първо да избере позицията на високоговорителите.

1 Неколкократно натиснете **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе "DVD".

2 Натиснете  **DISPLAY**, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

3 Натиснете **↑/↓**, за да изберете  **[SETUP]**, след това натиснете **+**.

Извеждат се опциите за [SETUP].

4 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[CUSTOM]**, след това натиснете **+**.


Извежда се дисплей с настройки.

5 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[AUDIO SETUP]**, след това натиснете **+**.

Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].

6 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[SPEAKER FORMATION]**, след това натиснете **+**.

Извеждат се опциите за [SPEAKER FORMATION].

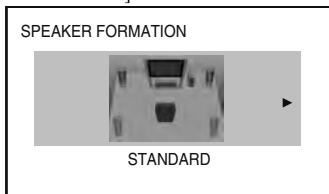

7 Натиснете **←/→**, за да изберете настройката.

- [STANDARD]: Изберете, когато инсталирате всички високоговорители нормално.
- [NO CENTER]: Изберете, когато инсталирате предните и съраунд високоговорители.
- [NO SURROUND]: Изберете, когато инсталирате централния и предните високоговорители.
- [FRONT ONLY]: Изберете, когато инсталирате предните високоговорители.
- [ALL FRONT]: Изберете, когато инсталирате всички високоговорители пред позицията на слушане.
- [ALL FRONT - NO CENTER]: Когато инсталирате предните и съраунд високоговорители пред позицията на слушане.

8 Натиснете **+**.
Избраната настройка се въвежда и се извежда дисплей за потвърждение.

9 Натиснете **←/→**, за да изберете **[YES]** или **[NO]**, след това натиснете **+**.

- [YES]: Продължете с [AUTO CALIBRATION]. Вижте стъпка 7 на "Автоматична настройка на подходящите настройки" (стр. 95).
- [NO]: Излиза от [SPEAKER FORMATION].

Автоматична настройка на подходящите настройки

[AUTO CALIBRATION]

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) може автоматично да зададе подходящия съраунд звук.

Забележка

- Системата извежда силен тест звук, когато започне операцията [AUTO CALIBRATION]. Не можете да намалите силата на звука. Съобразете се със съседите си и малки деца.

1 Неколкократно натиснете **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе "DVD".

2 Натиснете **[DISPLAY]**, докато системата е в режим стоп.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

3 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[SETUP]**, след това натиснете **[+]**.

Извеждат се опциите за [SETUP].

4 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[CUSTOM]**, след това натиснете **[+]**.

Извежда се дисплей с настройки.

5 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[AUDIO SETUP]**, след това натиснете **[+]**.

Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].


6 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[AUTO CALIBRATION]**, след това натиснете **[+]**.

Извеждат се опциите за [AUTO CALIBRATION].

7 Свържете микрофона за настройка (приложен в комплекта) към жака **A.CAL MIC** на предния панел.

Настройте микрофона на нивото на ухото, като използвате статив и др. (не е приложен в комплекта).

Предната част на всеки високоговорител трябва да бъде насочена към микрофона и между тях не бива да има препятствия.

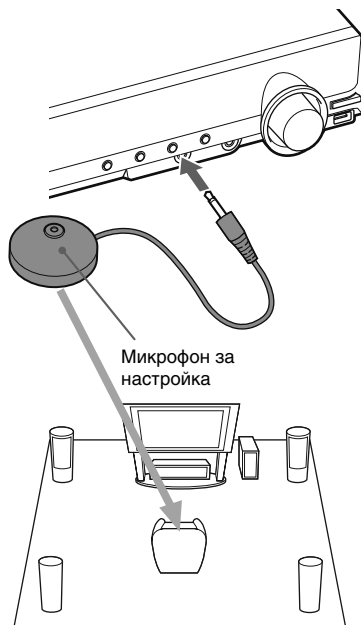

8 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[YES]**.

9 Натиснете **[+]**.
Операцията [AUTO CALIBRATION] започва. По време на измерването пазете тишина.

Забележки

- Преди [AUTO CALIBRATION] се уверете, че съраунд усилвателят се включва и че се инсталирали съраунд усилвателя на подходящото място. Ако инсталирате съраунд усилвателя на неподходящо място като например в друга стая, няма да получите точни измервания.
- Средата в стаята, където инсталирате системата, може да повлияе на измерването. Когато измерването се различава значително от състоянието на инсталираните високоговорители, извършете ръчните настройки на високоговорителите, като следвате "Настройки на високоговорителите" (стр. 67).

10 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **[YES]** или **[NO]**, след това натиснете **[+]**.

■ Измерването приключва.

Изключете микрофона за настройка, след това изберете [YES]. Настройката приключва.

Когато желаете да отмените измерването и опитате отново [AUTO CALIBRATION], изберете [NO].

■ Измерването не е добро.

Следвайте съобщението; след това изберете [YES], за да опитате отново.

Забележки

- Докато функцията за автоматична настройка работи, не работете със системата.
- Измерването за [SUBWOOFER] винаги е в положение [YES], тъй като системата не извършва настройка на суббуфера, но нивото на настройката [SUBWOOFER] в [SPEAKER SETUP] се връща в стойностите си по подразбиране, когато извършите [AUTO CALIBRATION].

Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление

Можете да управлявате телевизора (само SONY), като използвате следните бутони. Използвайте тези бутони (различни от TV I/⏻, THEATRE и TV INPUT), докато натискате бутоните на телевизора.

Забележка

- В зависимост от телевизора, възможно е да не успеете да управлявате телевизора или да използвате някои от бутоните.

Като натиснете Можете да

TV I/⏻	включите или изключите телевизора.
THEATRE	се наслаждавате на оптимално качество на изображението, подходящо за движещи се изображения.
TV INPUT	превключите входния източник на телевизора между TV и друг източник на входен сигнал.
VOLUME +/-*	регулируйте силата на звука за телевизора.
PROG +/-*	избирате телевизионен канал.
Бутони с цифри*, -/--* ENTER*	избирате телевизионен канал.
TOOLS*	извеждате менюто с операции за настоящия дисплей.
RETURN*	преминете назад към предходен канал или слой в менюто на телевизора.
MENU*	изведете менюто на телевизора.
MUTING*	изключете временно телевизионния звук.
⏮/⏭/⏩/⏪*, (+) *	избирате опция в менюто.

* Използвайте тези бутони, докато натискате телевизионните бутони.

Използване на звуков ефект

Увеличаване на басите

Можете да увеличите ниските честоти.

Натиснете DYNAMIC BASS.

На дисплея на предния панел се извежда “D. BASS ON” и ниските честоти ефективно се увеличават.

За да изключите звуковия ефект

Натиснете отново DYNAMIC BASS.

Звук с ниска сила

Можете да се наслаждавате на звукови ефекти или диалог, както бихте го направили в киносалон, дори ако силата на звука е намалена. Тази опция е полезна за гледане на филми през нощта.

Натиснете NIGHT.

На дисплея на предния панел се извежда “NIGHT ON” и звуковият ефект се включва.

Забележки

- Този ефект не работи за Super Audio CD. Когато по време на “NIGHT ON” заредите Super Audio CD, звуковият ефект автоматично се изключва.
- Когато звукът се извежда от централния високоговорител, този ефект е по-осезаем, като например при говор (диалог и др.) звукът се чува по-отчетливо. Когато звукът не се извежда от централния високоговорител или когато използвате слушалки, системата настройва нивото на силата на звука в оптимално ниво.

За да изключите звуковия ефект

Натиснете NIGHT отново.

Подобряване на компресирания звук

Можете да подобрите компресирания звук като например MP3 аудио файл

Този ефект автоматично се включва, когато са изпълнени следните условия:

- Когато функцията е зададена в положение “DMPORT”, “AUDIO” или “USB”.

- Когато “DEC. MODE” е зададен в положение “A.F.D. STD” или “A.F.D. MULTI”.

- Ако не са свързани слушалки.

За да изключите звуковия ефект

Изберете опция, различна от “A.F.D. STD” или “A.F.D. MULTI” за “DEC. MODE” (стр. 41).

Избор на ефект спрямо източника

Можете да изберете подходящ звуков режим за филми или музика.

Неколкократно натиснете SOUND MODE по време на възпроизвеждане, докато на дисплея на предния панел се изведе желаният режим.

- “**AUTO**”: В зависимост от източника системата автоматично избира “**MOVIE**” (индикаторът **MOVIE** светва) или “**MUSIC**” (индикаторът **MUSIC** светва), за да възпроизведе звуковия ефект.
- “**MOVIE**”: Системата възпроизвежда звук за филм. Индикаторът **MOVIE** светва
- “**MUSIC**”: Системата възпроизвежда звук за музика. Индикаторът **MUSIC** светва

Забележки

- Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази функция не работи.
- Не можете да работите с тези опции с настройки, когато свържете слушалки към устройството или съраунд усилвателя.
- Когато променяте режима на звука, докато използвате S-AIR приемник, звукът от S-AIR приемника може да прескача.

Възпроизвеждане на многоканален звук

(DUAL MONO)

Можете да се наслаждавате на многоканален звук, когато системата приема или възпроизвежда Dolby Digital многоканален сигнал.


Забележка

- За да приемете Dolby Digital сигнал, трябва да свържете към системата телевизор или друг компонент, като използвате оптичен или коаксиален цифров кабел (стр. 26), и да зададете цифровия изходен режим на телевизора или компонента в положение Dolby Digital.






Неколкократно натиснете AUDIO, докато сигналът, който желаете, се изведе на дисплея на предния панел.

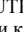- “**MAIN**” (основен): Извежда се звук на основния език.
- “**SUB**” (допълнителен): Извежда се звук на допълнителния език.
- “**MAIN+SUB**”: Извежда се смесен звук от основния и допълнителния езици.

Промяна на входното ниво на звука от свързаните компоненти

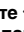Когато слушате звук, изведен от компонент, свързан към жака EURO AV  OUTPUT (TO TV) или LINE* на задния панел или към жака AUDIO IN на предния панел, възможно е звукът да съдържа смущения. Смущенията в звука не са индикация за неизправност и зависят от свързания компонент.

За да предотвратите смущенията в звука, променете входното ниво на звука, излизащо от устройството.

- 1** Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, докато на дисплея на предния панел се изведе "TV", "LINE"* или "AUDIO".
- 2** Натиснете SYSTEM MENU.
- 3** Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе "ATTENUATE", след това натиснете  или .
- 4** Натиснете , за да изберете настройка.
 - "ATT ON": Увеличава входното ниво. Изходното ниво се променя.
 - "ATT OFF": Нормално входно ниво.
- 5** Натиснете .
Настройката се въвежда.
- 6** Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.

* Само за DAV-DZ880W.

Използване на таймер за автоматично изключване

Можете да настроите системата да се изключва в предварително зададено време, за да можете да заспите, докато слушате музика. Можете да задавате времето на 1 или 10-минутни интервали.

Натиснете SLEEP.

Всеки път, когато натиснете SLEEP, минутите на дисплея (изведеното време) се променят на интервали от по 10 минути.

Когато зададете таймера за автоматично изключване, на дисплея на предния панел мига "SLEEP".

За да проверите оставащото време

Натиснете SLEEP веднъж.


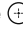


За да промените оставащото време

Неколкократно натиснете SLEEP, за да изберете желаното време.

За да отмените функцията за таймер за автоматично изключване


Неколкократно натиснете SLEEP, докато на дисплея на предния панел се изведе "SLEEP OFF".

За да зададете таймера за автоматично изключване, като използвате системното меню

- 1** Натиснете SYSTEM MENU.
- 2** Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе "SLEEP", след това натиснете  или .
- 3** Натиснете , за да изберете настройка.
Дисплеят с минутите (оставащото време) се променя на 10-минутни интервали.

Съвет

- Можете да изберете оставащото време, като натиснете бутоните с цифри. В този случай можете да задавате време на стъпки от по 1 минута.

- 4** Натиснете .
Настройката се извършва и на дисплея на предния панел светва "SLEEP".
- 5** Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.

Промяна на яркостта на дисплея на предния панел

Можете да променят яркостта на дисплея на предния панел на едно от двете нива.

Натиснете DIMMER

Всеки път, когато натиснете DIMMER, осветеността на дисплея на предния панел се променя.

За да зададете осветеността на дисплея на предния панел, като използвате системното меню

- 1 Натиснете SYSTEM MENU.
 - 2 Неколкократно натиснете ↑/↓, докато на дисплея на предния панел се изведе "DIMMER", след това натиснете (+) или →.
 - 3 Натиснете ↑/↓, за да изберете яркостта на дисплея на предния панел.
 - "DIMMER OFF": Изсветлява екрана.
 - "DIMMER ON": Затъмнява екрана.
 - 4 Натиснете (+).
- Настройката е зададена.
- 5 Натиснете SYSTEM MENU.
- Системното меню се изключва.

Преглед на информацията за диска



Извеждане на времетраенето и оставащото време на дисплея на предния панел

Неколкократно натиснете DISPLAY.

Всеки път, когато натиснете DISPLAY, докато възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
① → ② → ... ① → ...

Някои изведени опции изчезват след няколко секунди.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- ① Времетраене и текущото заглавие
- ② Оставащо време от текущото заглавие
- ③ Времетраене на текущата глава
- ④ Оставащо време на текущата глава
- ⑤ Име на диска
- ⑥ Заглавие и глава

■ VIDEO CD (без функция PBC)/Super Audio CD/CD

- ① Времетраене на текущия запис
- ② Оставащо време на текущия запис
- ③ Времетраене на диска
- ④ Оставащо време на диска
- ⑤ Име на диска
- ⑥ Запис и индекс*

* Само за VIDEO CD/Super Audio CD.

■ Super VCD

- ① Времетраене на текущия запис
- ② Текст на записа
- ③ Номер на индекса и записа

■ DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)

- ① Времетраене и номер на текущия запис
- ② Име на записа (файла)*

* Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.

Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.

ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

■ DATA CD (видео файл)/DATA DVD (видео файл)

- ① Времетраене на текущия файл
- ② Име на текущия файл
- ③ Номер на текущия албум и файл

Забележки

- Системата може да показва единствено първото ниво от DVD/CD текста, като името на диска или заглавието.
- Ако името на MP3 файла не може да бъде изведено, вместо него на дисплея ще се изведе “-”.
- Възможно е името на диска или записа да не се изведе в зависимост от текста.
- Възможно е възпроизвеждането на MP3 аудио записи и видео файлове да не бъде изведено правилно на екрана.


Съвет

- Когато системата възпроизвежда VIDEO CD с функция PBC, на екрана се извежда времетраенето.

Проверка на времетраенето и оставащото време на телевизионния екран

1 Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане

На телевизионния екран се извежда се следният дисплей.



2 Неколкократно натиснете DISPLAY, за да промените информацията за времето.

Дисплеят и видовете време, които можете да проверите, се различават в зависимост от диска, който възпроизвеждате.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- T****.***
Времетраене на текущото заглавие
- T****.***
Оставащо време от текущото заглавие
- C****.***
Времетраене на текущата глава
- C****.***
Оставащо време от текущата глава

■ VIDEO CD (с PBC функции)

- ****
Времетраене на текущата сцена

■ VIDEO CD (без PBC функции)/Super Audio CD/CD

- T****
Времетраене на текущия запис
- T****
Оставащо време на текущия запис
- D****
Времетраене на текущия диск
- D****
Оставащо време на текущия диск

■ DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)

- T****
Времетраене на текущия запис

■ DATA CD (видео файл)/DATA DVD (видео файл)

- ****.***
Времетраене на текущия файл

Забележки

- Възможно е определени символи/обозначения да не се изведат на някои езици.
- В зависимост от вида на възпроизвеждания диск, системата може да възпроизвежда ограничен брой символи. Освен това, в зависимост от диска, не всички текстови символи ще бъдат изведени.

Проверка на информацията за възпроизвеждане на диска

За да проверявате DVD/Super Audio CD/CD текст

Неколкократно натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане, за да изведете на екрана текста, записан на DVD/Super Audio CD/CD диск.


DVD/Super Audio CD/CD текстът се извежда само когато на диска е записан такъв текст. Не можете да променят текста. Ако дискът не съдържа текст, извежда се индикацията “NO TEXT”.

Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreisberg
Adagio - Allegro molto

За да проверите DATA CD/DATA DVD (MP3 файл/видео файл) текст

Натискайки DISPLAY, докато възпроизвеждате MP3 аудио файлове или видео файлове на DATA CD/DATA DVD, можете да изведете на телевизионния екран името на папката/MP3 файла/видео файла и аудио честотата (количеството данни в секунда на настоящия звук).

Пример за възпроизвеждане на аудио файл

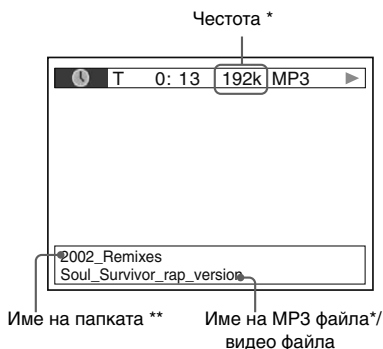


* Извежда се, когато възпроизвеждате MP3 файл на DATA CD/DATA DVD.


** Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на албума или заглавието от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплей с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Проверка на информацията за датата за JPEG файл с изображение

Можете да проверите информацията на датата по време на възпроизвеждане, когато в данните за JPEG изображението е записан етикетът Exif*.

Натиснете  DISPLAY два пъти по време на възпроизвеждане.


На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

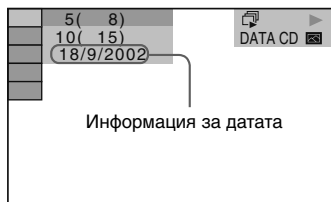

* “Exchangeable Image File Format” е формат за изображения, заснети с цифрова видеокамера, определен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).

Връщане към настройките по подразбиране

Връщане на параметрите на системата, като запазени станции, към фабричните им настройки



- 1 Натиснете **I/⏻**, за да включите системата.
- 2 Натиснете едновременно **■**, **▶** и **I/⏻** на системата.
На дисплея на предния панел се извежда “COLD RESET” и настройките на системата се връщат към фабричните си стойности.

Нулиране на всички настройки в [SETUP]

Можете да върнете всички настройки в [SETUP] (стр. 62), освен [PARENTAL CONTROL], в стойностите им по подразбиране.

- 1 Неколкократно натиснете **FUNCTION +/-**, докато на дисплея на предния панел се изведе “DVD”.
- 2 Натиснете **⏏ DISPLAY**, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 3 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **■** [SETUP], след това натиснете **⊕**.
Извеждат се опциите за [SETUP].
- 4 Натиснете **↑/↓**, за да изберете **■** [CUSTOM], след това натиснете **⊕**.
Извежда се дисплей с настройки.

- 5 Натиснете **↑/↓**, за да изберете [SYSTEM SETUP], след това натиснете **⊕**.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
- 6 Изберете **↑/↓**, за да изберете [RESET] и натиснете **→**.
- 7 Изберете [YES], като използвате **←/→**.
Можете да излезете от менюто и да се върнете към Контролното меню, като на тази стъпка изберете [NO].
- 8 Натиснете **⊕**.
Не натискайте **I/⏻**, докато нулирате системата, защото настройката приключва за няколко секунди.

Забележка

- Настройките [MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT] и [MULTI/2CH] също се връщат в настройките по подразбиране.

Предпазни мерки

Енергийни източници

- Изключете устройството от мрежата от 220 V, ако не планирате да го използвате за продължителен период от време. За да изключите кабела, хващайте го за щекера; никога не дърпайте самия кабел.

Местоположение

- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите покачване на вътрешната температура.
- Когато системата работи дълго време и с висока сила на звука, кутията се нагорещява. Това не е неизправност. Въпреки това, избягвайте да докосвате кутията. Не поставяйте системата в затворени пространства, където вентилацията е слаба и може да се получи прегряване.
- Не блокирайте вентилационните отвори на системата. Системата е оборудвана с усилвател с висока мощност. Ако вентилационните отвори са запушени, това може да причини прегряване и повреда.
- Не поставяйте системата върху мека повърхност (например килим), която може да запуши вентилационните отвори.
- Не поставяйте системата близо до топлинни източници или на места, изложени на пряка слънчева светлина, прах или механични вибрации.
- Не инсталирайте устройството в наклонена позиция. То е проектирано да работи само в хоризонтална позиция.
- Пазете устройството и дисковете далеч от оборудване със силни магнитни полета, като микровълнови печки или големи тонколони.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството.

Функциониране

- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажна стая, възможно е върху лещите във вътрешността на устройството да кондензира влага. Ако това се случи, възможно е системата да не функционира правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около половин час, докато влагата се изпари.
- Изваждайте диска, когато пренасяте системата. Ако не го направите, дискът може да се повреди.
- Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията, изключете устройството от мрежовото захранване и го проверете при квалифициран персонал, преди да го включите отново.

Сила на звука

- Не увеличавайте силата на звука, ако слушате участък с много ниско ниво на входния сигнал или участък без аудио сигнал. В противен случай високоговорителите може да се повредят, ако внезапно се получи пик на сигнала.

Почистване

- Почиствайте кутията, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор. Не използвайте груби гъбички, грапави прахове или разтвори като алкохол или бензин. Ако имате проблеми или въпроси, отнасящи се към вашата система, моля, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Почистване на дисковете, препарати за почистване на дискове/лещи

- Не използвайте почистващ диск от търговската мрежа или почистващ препарат за дискове/лещи (спрей от мокър тип). Това може да причини неизправност.

Система за цветна телевизия

- Ако високоговорителите причиняват появата на неестествени цветове на телевизионния екран, изключете телевизора и отново го включете след 15 до 30 минути. Ако проблемът продължи, поставете високоговорителите по-далеч от телевизора.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Внимание: Тази система е в състояние да поддържа неподвижен видео образ или снимка на екрана на вашия телевизор безкрайно дълго време. Ако оставите неподвижен видео образ на телевизионния екран за продължителен период от време, рискувате да повредите телевизионния екран. Особено чувствителни са телевизорите с плазмени екрани и проекционните телевизори.

Преместване на системата

Преди да местите системата, уверете се, че в нея няма заредени дискове и изключете променливотоковия адаптер (захранващ кабел) от мрежата от 220 V.

Относно S-AIR функцията

- Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез радиовълни, възможно е звукът да прескача, ако радиовълните срещнат пречка. Тази характеристика на радиовълните не е индикация за неизправност.
- Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез радиовълни, възможно е оборудване, което генерира електромагнитна енергия, като например микровълнова печка може да се намеси в предаването на звук.
- Тъй като S-AIR функцията използва радиовълни с еднаква честота като други безжични системи, като например безжични LAN или Bluetooth

устройства, възможно е да се получат смущения в предаването.

- В този случай следвайте следните правила, за да подсилите прехвърлянето на сигнала:
 - Не инсталирайте системата близо до безжични системи.
 - Не използвайте едновременно S-AIR системата и други безжични системи.
 - Предаването може да се подобри чрез промяна на канала, който се предава (честота) на другата безжична система. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на другата безжична система.
- Разстоянието на предаване се различава в зависимост от средата, в която използвате системата. Открийте мястото, където предаването между основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство е най-ефективно и инсталирайте основното и допълнителното S-AIR устройство там.
- Поставете S-AIR продукта на стабилна повърхност.
- Възможно е предаването да е слабо и разстоянието да се окаже твърде малко, ако съществуват следните условия:
 - Стената/подът между S-AIR продуктите са от подсилен бетон или камък.
 - Между S-AIR продуктите има желязна преграда/врата или мебел/ електрически продукт изработен от огнеупорно стъкло, метал и др.

Забележки за дисковете

Работа с дисковете

- За да запазите диска чист, не докосвайте повърхността му - хващайте го само по ръбовете.
- Не залепяйте хартия или тиксо на диска.



- Не излагайте диска на пряка слънчева светлина или на въздействието на топлинни източници като климатици; не оставяйте дискове в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина, тъй като е възможно температурата във вътрешността на автомобила да се повиши значително.
- След употреба прибирайте диска в кутията му.

Почистване

- Преди употреба почиствайте диска с парче плат. Почиствайте диска от центъра към периферията.



- Не използвайте разтвори като бензин, разреждател, почистващи вещества от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.

Тази системата може да възпроизвежда само стандартни дискове с кръгла форма. Използването на друг вид дискове (с форма на карта, сърце или звезда) може да причини неизправност.

Не използвайте дискове, които се продават с прикрепен към тях пръстен или етикет.

Отстраняване на проблеми

Ако по време на използването на системата се сблъскате с някой от изброените по-долу проблеми, използвайте тези указания за отстраняването им, преди да занесете системата на ремонт. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.

Обърнете внимание, че ако по време на поправката персоналът на сервиза подмени някои части, възможно е старите части да бъдат задържани.

Ако се получи проблем с S-AIR функцията, проверете цялата система при доставчик на Sony (основно устройство и S-AIR допълнително устройство).

Захранване



Симптом	Начин на отстраняване
Захранването не се включва.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан.Натиснете I/⏻, след като индикаторът “STANDBY” излезне от дисплея на предния панел.
Ако индикаторите “PROTECTOR” и “PUSH POWER” последователно се извеждат на дисплея на предния панел.	<p>Натиснете I/⏻, за да изключите системата, и след като индикаторът “STANDBY” излезне, проверете следното:</p> <ul style="list-style-type: none">Дали кабелите + и – на високоговорителя не са направили късо съединение.Дали използвате само указаните високоговорители.Дали нещо не запушва вентилационните отвори на системата.След като проверите всичко това и отстраните проблемите, включете отново захранващия кабел в контакта и след това включете системата. Ако причината за проблема не може да бъде открита дори след като сте проверили изброените по-горе опции, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.

Картина

Симптом	Начин на отстраняване
Няма картина.	<ul style="list-style-type: none">SCART (EURO AV) кабелът не е добре свързан.SCART (EURO AV) кабелът е повреден.Системата не е свързана с правилния EURO AV ⇄ OUTPUT (TO TV) жак (стр. 26).Входящият селектор на телевизора не е зададен така, че картина от системата да се появи на телевизионния екран.Проверете начина на извеждане на сигнала на вашата система (стр. 26).Свържете отново свързващия кабел.Системата е свързана към устройство за входен сигнал, което не е HDCP съвместимо (индикацията “HDMI” не светва на предния панел) (стр. 26).Ако жакът HDMI OUT се използва за видео изход, проблемът може да се реши, като смените настройката на HDMI жака във видео формат (стр. 38). Свържете телевизора и системата, като използвате видео жак, различен от HDMI OUT, и превключете входния сигнал на телевизора към свързаното видео оборудване по такъв начин, че да виждате дисплея на екрана. Променете настройката за HDMI OUT жака и превключете входния сигнал на телевизора обратно в положение HDMI. Ако картината все още не се извежда на екрана, повторете стъпките и опитайте други опции.Ако използвате функцията “DMPORT”, видео сигналът се извежда само от жака EURO AV ⇄ OUTPUT (TO TV).
В картината се появяват смущения.	<ul style="list-style-type: none">Дискът е замърсен или повреден.Ако сигналът от EURO AV ⇄ OUTPUT (TO TV) жака съдържа смущения, променете вида на изходния видео сигнал от жака HDMI OUT, като зададете [HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [720 x 480p]* (стр. 38). <p>* В зависимост от модела може да се изведе [720 x 480/576p].</p>

Симптом	Начин на отстраняване
Въпреки че задавате съотношението на екрана чрез [TV TYPE] на [VIDEO SETUP], картината не изпълва екрана.	<ul style="list-style-type: none"> Съотношението на картината на диска е фиксирано.
Получават се смущения в цветовете на телевизионния екран.	<p>Високоговорителите на системата са магнитно защитени, за да предотвратят магнитно изтичане. Ако това се случи, проверете следните опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ако високоговорителите се използват с телевизор на базата на CTR или проекционен апарат, инсталирайте високоговорителите на разстояние най-малко на 0.3 m от телевизора. Ако проблемът продължава, изключете телевизора веднъж и след това включете телевизора след 15 до 30 минути. Ако се появи виене, поставете високоговорителите далеч от телевизора. Уверете се, че близо до високоговорителите не е поставено магнитно устройство (магнит на стойката за телевизора, лекарски прибор, играчка и др.)

Звук

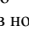Симптом	Начин на отстраняване
Няма звук	<ul style="list-style-type: none"> Кабелите на високоговорителите не са свързани здраво. Натиснете MUTE на устройството за дистанционно управление, ако на дисплея на предния панел се изведе индикация "MUTE ON". Системата е в режим на пауза или в режим на бавно възпроизвеждане. Натиснете , за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане. Системата е в режим на бързо превъртане напред или назад. Натиснете , за да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане. Проверете настройките на високоговорителите (стр. 67). Оборудването свързано към жака HDMI OUT не съответства с формата на аудио сигнала. В този случай задайте [AUDIO(HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 65).
Не се извежда звук от жака HDMI OUT.	<ul style="list-style-type: none"> Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 65). Жакът HDMI OUT е свързан към DVI оборудване (DVI жаквете не приемат аудио сигнали). Жакът HDMI OUT не извежда Super Audio CD звук. Опитайте следното: ① Изключете системата и отново я включете. ② Изключете и отново включете свързаното оборудване. ③ Изключете и отново включете HDMI кабела.
Звукът от ляво и от дясно не е балансиран или звукът се извежда разменен.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани правилно и надеждно.
От субффера не се извежда звук.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете свързването на високоговорителя и настройките (стр. 23, 67).
Чува се силно бучене или шум.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани здраво. Уверете се, че свързващите кабели не се намират в близост до трансформатор или мотор и че са поне на 3 метра разстояние от вашия телевизор или флуоресцентно осветление. Отдалечете телевизора от аудио компонентите. Щекерите и жаквете са замърсени. Изтрийте ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол. Почистете диска.
Звукът губи стерео ефекта си, когато възпроизвеждате VIDEO CD, CD или MP3 диск.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете стерео звук, като натиснете [AUDIO] (стр. 46). Уверете се, че системата е свързана правилно.

Симптом	Начин на отстраняване
Съраунд ефектът не се усеща добре, когато възпроизвеждате аудио пътечка във формат Dolby Digital, DTS или MPEG audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете функцията “DEC. MODE” (стр. 41). • Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 23, 67). • В зависимост от DVD диска, възможно е изходният сигнал да не обхваща изцяло каналите 5.1. Възможно е звукът да е моно или стерео, дори ако е записан във формат Dolby Digital или MPEG audio.
Звукът се чува само от централния високоговорител.	<ul style="list-style-type: none"> • В зависимост от диска, възможно е звукът да се чува само от централния високоговорител.
Не се чува звук от централния високоговорител.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете свързването и настройките на високоговорителя (стр. 23, 67). • Проверете функцията “DEC. MODE” (стр. 41). • В зависимост от източника, възможно е ефектът от централния високоговорител да се усеща по-слабо. • Възпроизвеждате двуканален източник.
От съраунд високоговорителите не се чува звук или звукът е много слаб.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 23, 67). • Проверете функцията “DEC. MODE” (стр. 41). • В зависимост от източника, възможно е ефектът от съраунд високоговорителите да се усеща по-слабо. • Проверете безжичната настройка (стр. 35) • Възпроизвеждате двуканален източник.
Не се чува звук от DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL жак.	<ul style="list-style-type: none"> • Честотата на входния сигнал е повече от 48 kHz.


Функциониране




Симптом	Начин на отстраняване
Радио станциите не могат да бъдат настроени.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали антените са свързани здраво. Нагласете антената (антените) или ако е необходимо, свържете външна антена. • Сигналят на станциите е твърде слаб (когато настройвате автоматично). Използвайте директно настройване. • Не са запазени никакви станции или запазените станции са били изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запазените станции). Запазете станциите (стр. 70).
Устройството за дистанционно управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Има препятствия между устройството за дистанционно управление и системата. • Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата е твърде голямо. • Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на системата. • Батериите на устройството за дистанционно управление са отслабнали.
Дискът не се възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> • Няма поставен диск. • Дискът е обърнат обратно. Заредете диска правилно със страната, която ще се възпроизвежда, надолу. • Дискът е изкривен. • Системата не може да възпроизвежда CD-ROM или други дискове (стр. 6). • Регионалният код на DVD диска не отговаря на системата. • Във вътрешността на системата има конденз на влага. Извадете диска и оставете системата включена в продължение на половин час.
Не може да се възпроизвежда MP3 аудио запис.	<ul style="list-style-type: none"> • DATA CD не е записан в MP3 формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet. • DATA DVD не е записан в MP3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат). • MP3 файлът няма разширение “.mp3”. • Данните не са форматираны в MP3, дори дискът да има разширение “.mp3”. • Данните не са MPE 1 Audio Layer 3. • Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57). • Системата не може да възпроизвежда аудио записи във формат MP3PRO.

Симптом	Начин на отстраняване
JPEG файлът с изображение не може да бъде възпроизведен.	<ul style="list-style-type: none"> DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet. DATA DVD не е записан във формат, който отговаря на UDF (Универсален дисков формат). JPEG файлът с изображение няма разширение “.jpeg” или “.jpg”. Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) x 2,048 (дължина) в нормален режим или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно за интернет страници. Изображението не се побира на екрана (тези изображения се намаляват). Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57).
Видео файлът не може да бъде възпроизведен	<ul style="list-style-type: none"> Файлът не е създаден в DivX или MP4 формат. Файлът има разширение различно от “.avi”, “.divx”, “.mp4” или “.m4v”. DATA CD не е записан в ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet. DATA DVD не е записан в UDF (Универсален дисков формат). Видео файлът има широчина, която е по-голяма от 720 и височина 576. Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57).
Заглавието на папката/песента/файла не се извежда правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Системата може да възпроизвежда само цифри и букви. Други знаци се извеждат като [*].
Дискът не се възпроизвежда отначало.	<ul style="list-style-type: none"> Избрани са Програмирано възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане или Повторно възпроизвеждане. Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да възпроизведете диска. Избран е режим Възстановяване на възпроизвеждането. В режим стоп натиснете ■ на системата или на устройството за дистанционно управление и тогава започнете възпроизвеждане на диска (стр. 48). Заглавието, DVD или PBC менюто се извеждат автоматично на телевизионния екран.
Системата автоматично започва възпроизвеждането на диска.	<ul style="list-style-type: none"> DVD дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането автоматично спира.	<ul style="list-style-type: none"> Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждане на такъв диск системата спира при постъпване на сигнала.
Не можете да изпълнявате някои функции като спиране, търсене, забавено възпроизвеждане или повторно възпроизвеждане.	<ul style="list-style-type: none"> В зависимост от диска изпълнението на някои от горесброените функции може да се окаже невъзможно. Обърнете се към инструкциите за експлоатация на самия диск.
Съобщенията, които се извеждат на екрана, не са на желаните от вас език.	<ul style="list-style-type: none"> В менюто с настройките изберете желаните език за екранния дисплей от [OSD] в меню [LANGUAGE SETUP] (стр. 63).
Езикът на звука не може да бъде сменен.	<ul style="list-style-type: none"> На DVD диска няма записан звук на различни езици. Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Езикът на субтитрите не може да бъде сменен.	<ul style="list-style-type: none"> На DVD диска няма записани субтитри на различни езици. Смяната на езика за субтитрите е забранена на DVD диска.
Субтитрите не могат да бъдат изключени.	<ul style="list-style-type: none"> Изключването на субтитрите е забранено на DVD диска.
Ракурсите не могат да бъдат сменени.	<ul style="list-style-type: none"> На DVD диска няма записани различни ракурси (стр. 45). Смяната на ракурсите е забранена на DVD диска.
Дискът не излиза от системата и на дисплея на предния панел се извежда индикация “LOCKED”.	<ul style="list-style-type: none"> Свържете се с вашия доставчик или с местнияоторизиран сервиз на Sony.

Симптом	Начин на отстраняване
По време на възпроизвеждане на DATA CD или DATA DVD на телевизионния екран се извежда съобщението [Data error].	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да възпроизведете, е развален. • Данните не са MPEG1 Audio Layer 3. • JPEG файлът с изображение не съответства с DCF. • JPEG файлът с изображение притежава разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат. • Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа от системата. • Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не е в MPEG4 формат или е в MPEG4 формат, който не се поддържа от системата.
Системата не работи нормално.	<ul style="list-style-type: none"> • Изключете кабела на захранването от стенния контакт (мрежата) и го включете отново след няколко минути.
Функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Когато “HDMI” не свети в дисплея на предния панел, проверете HDMI връзката (стр. 26). • Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 64). • Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с функцията [CONTROL FOR HDMI]. • Уверете се, че кабелът на захранването на свързания компонент е здраво свързан. • Проверете настройката за функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) на свързания компонент. За информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към компонента. • Ако промените HDMI връзката, свържете и изключете променливотоковия адаптер или ако се получи токов удар, задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [OFF], след това задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 64). • За подробности вижте “Използване на функцията Control for HDMI за “BRAVIA” Sync” (стр. 73).
От системата и телевизора не се чува звук, докато използвате функцията System Audio Control (Аудио контрол на системата).	<ul style="list-style-type: none"> • Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 65). • Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio Control (Аудио контрол на системата). • За подробности относно функцията вижте “Използване на функцията Control for HDMI за “BRAVIA” Sync” (стр. 73).
Изборът на входен сигнал на телевизора не се променя автоматично, когато свържете системата и телевизора посредством SCART (EURO AV) кабел.	<ul style="list-style-type: none"> • Задайте [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI SETUP] в положение [OFF] (стр. 64)

USB устройство

Симптом	Начин на отстраняване
На дисплея на предния панел се извеждат съобщения “OVERLOAD”, “REMOVE”, “USB”, след това “PUSH POWER”.	<ul style="list-style-type: none"> • Получил се е проблем с нивото на електрическото напрежение от порта  (USB). Изключете системата и USB устройството от порта  (USB). Уверете се, че в USB устройството няма проблем. Ако индикацията на екрана не се промени, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Използвате ли USB устройство, което се поддържа?	<ul style="list-style-type: none"> • Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, може да се получи следния проблем. Вижте “USB устройства, които можете да възпроизведате” (приложение) относно поддържаните видове устройства. <ul style="list-style-type: none"> - USB устройството не се разпознава. - Имената на файловете или папките не се извеждат на системата. - Възпроизвеждането не е възможно. - Звукът прескача. - Съществуват смущения. - Извежда се звук със смущения. - Прехвърлянето спира преди да е приключило.

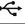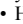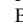Симптом	Начин на отстраняване
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след това отново включете USB устройството.
Звукът съдържа смущения.	<ul style="list-style-type: none"> Честота, която използвате за кодиране на дискове, е ниска. Изпращайте аудио файлове с по-висока честота към USB устройството.
Съществуват смущения и звукът прескача.	<ul style="list-style-type: none"> Изключете системата, след това включете отново USB устройството. Възможно е смущенията да са се получили по време на запис или копиране. Изтрийте файла и опитайте да записвате или копирате отново. Копирайте файлове на вашия компютър, форматирайте USB устройството във формат FAT12, FAT16 или FAT32 и копирайте файловете на USB устройството отново.* * Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на всяко USB устройство и се свържете с производителя.
USB устройството не може да бъде свързано към порт  (USB).	<ul style="list-style-type: none"> USB устройството е свързано наобратно. Свържете устройството правилно.
USB устройството, което използвате с друго устройство, не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Възможно е да сте записвали в неподдържан формат. Ако е така, първо вземете предпазни мерки за подsigуряване на важните файлове на USB устройството, като ги копирате на твърдия диск на вашия компютър. След това форматирайте USB устройството в система FAT12, FAT16 или FAT32, и отново прехвърлете подsigурените аудио файлове на USB устройството отново.* * Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, или се свържете с производителя.
Индикацията “READING” се извежда за дълго време.	<ul style="list-style-type: none"> Процесът по прочитане на данните може да отнеме известно време в следните случаи. <ul style="list-style-type: none"> - Ако на USB устройството има много папки или файлове. - Ако файловата структура е много сложна. - Ако капацитетът на паметта е надвишен. - Ако вградената памет е фрагментирана. Sony препоръчва да следвате следните принципи. <ul style="list-style-type: none"> - Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко. - Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Имената на файловете не се извеждат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Изпраща музикалните данни отново към USB устройството, защото данните, запазени на USB устройството, може да са повредени. Символите, които системата може да възпроизведе, включват само цифри и букви от азбуката. Други символи не се извеждат правилно.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “DATA ERROR”, когато възпроизвеждате USB устройство.	<ul style="list-style-type: none"> Аудио файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете, е повреден. Данните не са MPEG1 Audio Layer 3 данни. Форматът на JPEG файла с изображение не съответства с DCF. Разширението на JPEG файла с изображение е “.jpg” или “.jpeg”, но файлът не е в JPEG формат. Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа от системата. Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не е в MPEG4 формат или е в MPEG4 формат, който не се поддържа от системата.
Възпроизвеждането не започва.	<ul style="list-style-type: none"> Изключете системата, след това отново включете USB устройството. Свържете USB устройство, което системата може да възпроизведе. Вижте “USB устройство, които системата може да възпроизвежда” (приложение) Натиснете , за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва от първата песен.	<ul style="list-style-type: none"> Избрани са режими Програмно, Разбъркано или Повторното възпроизвеждане. Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да възпроизвеждате USB устройство. Избрани сте режим Възстановяване на възпроизвеждането. В режим стоп, натиснете  на устройството или устройството за дистанционно управление и след това стартирайте възпроизвеждането.

Симптом	Начин на отстраняване
Стартирането на възпроизвеждането отнема време.	<ul style="list-style-type: none"> Системата възпроизвежда аудио файл в AAC формат.
USB устройството (аудио файл/JPEG файл с изображение/ видео файл) не може да се възпроизведе.	<ul style="list-style-type: none"> USB устройства, форматиращи с файлова система, различна от FAT12, FAT16 или FAT32, не се поддържат.* Файлове, които са кодирани или защитени от пароли и др., не могат да се възпроизвеждат. MP3 файлът не притежава разширението “.mp3”. WMA файлът не притежава разширението “.wma”. AAC файлът не притежава разширението “.m4a”. DivX видео файлът няма разширение “.avi” или “.divx” MPEG4 видео файлът няма разширение “.mp4” или “.m4v” Данните не са запазени в желания формат. Възпроизвеждат се MP3 файлове в формат, различен от MPEG1 Audio Layer3. Ако използвате разделено на части USB устройство, можете да възпроизведете само аудио файловете в първата част. Системата може да възпроизведе папки до 8 ниво. Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 81). Броят на папките е надхвърлил 200. Възпроизвеждат се MP3 файлове с изображения, папката съдържа повече от 150 файла. JPEG файлът с изображение не е с разширение “.jpg” или “.jpeg”. JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (широчина) x 2,048 (височина) в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в прогресивен JPEG режим, който се използва най-вече в Интернет. Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения с голямо съотношение между широчината и височината. Системата не може да възпроизвежда аудио файлове в MP3PRO формат. WMA файл, който е в WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO формат, не може да бъде възпроизведен. AAC файл, който е в AAC DRM или AAC Lossless формат, не може да бъде възпроизведен. * Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и се свържете с производителя.
Аудио файлове или JPEG файлове с изображения се възпроизвеждат по-бавно от другите.	<ul style="list-style-type: none"> След като системата прочете всички файлове на USB устройството възпроизвеждането може да отнеме повече време от обикновено, ако: <ul style="list-style-type: none"> броят на папките или файловете е много голям. структурата на папките или файловете е много сложна. капацитетът на паметта е много голям. размерът на файла е много голям. структурата на паметта е фрагментирана. Sony препоръчва да следвате следните принципи. <ul style="list-style-type: none"> Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко. Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Не можете да започнете прехвърляне на USB устройството.	<ul style="list-style-type: none"> Получили са се следните проблеми. <ul style="list-style-type: none"> USB устройството е пълно. Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал лимита си. USB устройството е защитено от запис.

Симптом	Начин на отстраняване
Записът/копирането е спряно преди да е приключило.	<ul style="list-style-type: none"> Скоростта на връзка с USB устройството е много ниска. Свържете USB устройството, което може да се възпроизвежда от тази система. Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени няколко пъти, структурата на файловете в USB устройството става сложна. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Записът на USB устройството води до грешка.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте USB устройство, което не се поддържа. Вижте “USB устройства, които могат да се възпроизвеждат” (приложение). USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на операцията по прехвърляне. Възможно е USB устройството да е повредено. Следвайте процедурите, описани в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Аудио файловете или папките на USB устройството не могат да бъдат изтрити.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали USB устройството не е защитено от запис. USB устройството е изключено или захранването се е изключило, докато изтривате. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправи проблема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

S-AIR функция

Симптом	Решение
<p>S-AIR връзката не се осъществява (предаването на звука не се осъществява): например, индикаторът на S-AIR допълнителното устройство:</p> <ul style="list-style-type: none"> се изключва. мига. става червен. 	<ul style="list-style-type: none"> Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от 8 m от това S-AIR основно устройство. Потвърдете ID номера на основното и допълнителното S-AIR устройство (стр. 89). Извършили сте вдвояване на основното S-AIR устройство и друго S-AIR допълнително устройство. Извършете вдвояването на желаното допълнително S-AIR устройство (стр. 91). Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното устройство далеч от други безжични продукти. Спрете да използвате други безжични продукти. Допълнителното S-AIR устройство е изключено. Уверете се, че захранващият кабел е свързан и включете допълнителното S-AIR устройство.
От допълнителното S-AIR устройство не се чува звук.	<ul style="list-style-type: none"> Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от 8 m от това S-AIR основно устройство. Потвърдете ID номера на основното и допълнителното S-AIR устройство (стр. 89). Потвърдете настройката за вдвояване (стр. 91). Инсталирайте основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство по-близо едно до друго. Избягвайте използването на оборудване, което генерира електромагнитна енергия, като например микровълнова печка. Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното устройство далеч от други безжични продукти. Спрете да използвате други безжични продукти. Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 93) Променете ID настройката на основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство. Изключете системата и допълнителното S-AIR устройство, след това ги включете.

Симптом	Начин на отстраняване
Има смущения и звукът прескача.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от 8 m от това S-AIR основно устройство. • Инсталирайте основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство по-близо едно до друго. • Избягвайте използването на оборудване, което генерира електромагнитна енергия, като например микровълнова печка. • Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното устройство далеч от други безжични продукти. • Спрете да използвате други безжични продукти. • Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 93). • Променете ID настройката на основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR устройство.

Операции със съраунд усилвателя

Ако от съраунд високоговорителите не се извежда звук, проверете състоянието на индикатора POWER/ON LINE на съраунд усилвателя. За подробности относно POWER/ ON LINE индикатора вижте “Стъпка 3: Настройка на безжичната система” (стр. 35).


Симптом	Решение
Захранването не е включено.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан.
Индикаторът POWER/ON LINE не се включва.	<p>Изключете съраунд усилвателя и изключете захранващия кабел на съраунд усилвателя, след това проверете следните опции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дали + и – кабелите не са дали на късо? • Дали нещо не блокира вентилационните отвори на съраунд усилвателя? • След като проверите горните опции и оправите проблемите, свържете захранващия кабел на съраунд усилвателя и включете съраунд усилвателя. Ако причината за проблема не може да бъде открита, дори след като проверите всички описани по-горе решения, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Симптом	Начин на отстраняване
Не се чува звук.	<p>Проверете състоянието на индикатора POWER/ON LINE на съраунд усилвателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • светва в зелено <ul style="list-style-type: none"> - Кабелите на високоговорителите не са свързани правилно. - Проверете връзките на високоговорителите и настройките. - Силата на звука на S-AIR основното устройство е зададена на минимум. - Основното S-AIR устройство е със заглушен звук. - В зависимост от източника или настройката на устройството, ефектът от високоговорителите може да се забележи по-слабо. - Свързани са слушалки. • мига в зелено <ul style="list-style-type: none"> - Основното S-AIR устройство е включено. - Извършили сте вдвояване на основното S-AIR устройство с друго допълнително S-AIR устройство. - Съраунд усилвателят е вдвоен с друго S-AIR основно устройство. - Потвърдете ID номера на основното S-AIR устройство и съраунд усилвателя (стр. 89). - Операцията по вдвояването не е приключила. - Предаването на звук е лошо. Преместете съраунд усилвателя, така че индикаторът POWER/ ON LINE да стане зелен. - Инсталирайте суббуфера и съраунд усилвателя далеч от други безжични устройства. - Спрете да използвате други безжични продукти. - Безжичният приемник не е зареден правилно. • светва в червено <ul style="list-style-type: none"> - Променете позицията на ключа SURROUND SELECTOR в положение SURROUND.
На дисплея на предния панел последователно се извеждат “HP NO LINK” и “VOLUME MIN” и силата на звука на устройството е минимална.	<ul style="list-style-type: none"> • Силата на звука става минимална, когато изключите съраунд усилвателя със свързани слушалки преди да изключите системата, или ако радио приемането е лошо. В тези случаи проверете радио приемането и отново задайте нивото на силата на звука.

Функция за автодиагностика


(Когато на дисплея се появяват букви/цифри)

Когато функцията за автодиагностика се включва, за да предотврати неизправно функциониране на системата, на екрана и на дисплея на предния панел мига сервизен номер от 5 символа (например C 13 50). В този случай проверете в следващата таблица.

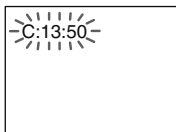

Когато на екрана се изведе номер

Когато включите системата, номерът на модела [VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе на екрана. Въпреки че това не е неизправност и системата може да се използва единствено в сервиз на Sony, нормалната операция не е възможна. Изключете системата и след това отново включете системата, за да работите.

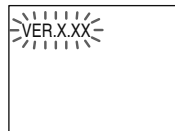

Първите три символа на сервизния номер	Повреда и/или начин на отстраняване
C 13	Дискът е замърсен. ➔ Почистете диска с парче мек плат (стр. 105).
C 31	Дискът не е зареден правилно. ➔ Рестартирайте системата и заредете диска правилно.
E XX (xx е произволно число)	За да предотврати неизправно функциониране, системата е извършила функция за автодиагностика. ➔ Свържете се с най-близкия доставчик на Sony и съобщете 5-символния номер Например: E 61 10

Технически характеристики

Усилвател

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Стере режим (измерен)	108 W + 108 W (3 ома за 1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен)	RMS изход за захранване FL/FR/C*: 142 W (на канал при 3 ома за 1 kHz, 10 % THD)
	Субуфер*: 140 W (3 ома за 80 kHz, 10 % THD)

DAV-DZ880W

Стере режим (измерен)	108 W + 108 W (3 ома за 1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен)	RMS изход за захранване FL/FR/C*: 144 W (на канал при 3 ома за 1 kHz, 10 % THD)
	Субуфер*: 280 W (3 ома за 80 kHz, 10 % THD)

* Възможно е да не се изведе звук в зависимост от настройките на режима за декодиране и източника.

Входове (Аналогови)

TV (AUDIO IN)	Чувствителност: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (само за DAV-DZ880W)	Чувствителност: 450/250 mV

AUDIO IN

Входове (Цифрови)

TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)

Импеданс: 75 ома/-
Входен поток: Dolby Digital 5.1 канала/DTS 5.1 канала/линеен PCM два канала
(Семплираща честота: по-малко от 48 kHz)

Изходи (Аналогови)

Слушалки	Приема слушалки с нисък и висок импеданс.
----------	---

Super Audio CD/DVD Система

Лазер	Времетраене на излъчването:
-------	-----------------------------


Постоянно

Изход за лазера: По-малко от 4.6 μW

* Този изход е стойността, измерена при разстояние от 200 mm от повърхността на обектива на оптичния блок със 7 mm диафрагма

Система на формат на сигнала	NTSC/PAL
------------------------------	----------

USB

Порт  (USB):

Максимално напрежение: 500 mA

Тунер

Система	PLL кварцово-заклучена цифрова синтезаторна система
---------	---

FM тунер

Обхват на настройка	Северо-американски модел: 87.5 – 108.0 MHz (на стъпки от 100 kHz)
Други модели:	87.5 – 108.0 MHz (на стъпки от 50 kHz)

Антен

Антенни терминали	FM кабелна антена
Междина честота	75 ома, небалансирани 10.7 MHz

Видео

Изходи	VIDEO: 1 Vp-p 75 ома R/G/B: 0.7 Vp-p, 75 ома HDMI OUT: Тип A (19 пина)
--------	--

Високоговорители

Предни

DAV-DZ380W (SS-TS92)

Високоговорителна система	Бас рефлекс, Магнитно защитена
Високоговорител	65 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3 ома
Размери (приблизително)	103 x 164 x 94 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	0.5 kg

DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)

Високоговорителна система	Бас рефлекс, пълен обхват
Високоговорител	65 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3 ома
Размери (приблизително)	295 mm x 1,185 mm x 295 mm (113 mm x 640 mm x 87 mm за високоговорителите само за справка) (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	3.3 kg

Централен (SS-CT91)

Високоговорителна система	Бас рефлекс, Магнитно защитен, пълен обхват
Високоговорител	65 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3 ома
Размери (приблизително)	265 x 94 x 77 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	0.7 kg
Съраунд	

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)

Високоговорителна система	Бас рефлекс, пълен обхват
Високоговорител	65 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3 ома
Размери (приблизително)	103 x 164 x 94 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	0.5 kg

DAV-DZ880W (SS-TS98)

Високоговорителна система	Бас рефлекс, Магнитно защитен
Високоговорител	65 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3 ома
Размери (приблизително)	295 x 1,185 x 295 mm (113 mm x 640 mm x 87 mm за високоговорителите само за справка) (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	3.3 kg

Субуфер

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)

Високоговорителна система	Субуфер бас рефлекс
Високоговорител	160 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	3.0 ома
Размери (приблизително)	168 x 300 x 325 (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	5.3 kg

DAV-DZ880W (SS-WS97)

Високоговорителна система	Субуфер бас рефлекс
Високоговорител	160 mm в диаметър, конусовиден тип
Измерен импеданс	1.5 ома
Размери (приблизително)	168 x 300 x 325 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	5.3 kg

Общи характеристики

Изисквания към захранването	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия	Включено: 110 W Готовност: 0.3 W (в режим Пестене на захранването)
Изходен волтаж (DIGITAL MEDIA PORT)	DC 5 V
Изходно напрежение (DIGITAL MEDIA PORT)	700 mA
Размери (приблизително)	430 x 66 x 395 mm (ш/в/д) включително издадените части 430 x 66 x 425 mm (ш/в/д) със зареден безжичен предавател
Тегло (приблизително)	4.3 kg

Съраунд усилвател (TA-SA100WR)

Усилвател (приложен в моделите DAV-DZ380W/DAV-DZ680)	
Стерео режим (измерен)	80 W + 80 W (3 ома за 1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен)	RMS изход за захранване 142 W (на канал при 3 ома, за 1 kHz, 10 %THD)*
Усилвател (приложен в модела DAV-DZ880W)	
Стерео режим (измерен)	80 W + 80 W (3 ома за 1 kHz, 1 % THD)

Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване 144 W (на канал при 3 ома, за 1 kHz, 10 %THD)*

** В зависимост от източника, възможно е да не се извежда звук.*

Измерен импеданс:	3 – 16 Ω
Общи	
Изисквания към захранването	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия	Включено: 50 W
Размери (приблизително)	85 x 100 x 330 mm (ш/в/д) (включително безжичен предавател) 85 x 100 x 345 mm (ш/в/д) (включително кабели за високоговорителите и държач за кабелите)
Тегло (приблизително)	1.7 kg, включително капаче за кабелите на високоговорителите, и държач за кабелите

Безжичен предавател (EZW-RT10/EZW-RT10A)

Система на връзка	S-AIR спецификации, версия 1.0
Честота	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Начин на модулация	DSSS
Изисквания към захранването	DC 3.3 V, 350 mA
Размери (приблизително)	50 x 13 x 60 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)	24 g

Файлови формати, които се поддържат

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

Разширение на файла:	mp3
Битрейт:	32 kbps – 320 kbps
Честота:	32/44.1/48 kHz

WMA (само за USB устройство)

Разширение на файла:	wma
Битрейт:	48 kbps – 192 kbps
Честота:	44.1 kHz

AAC (само за USB устройство)

Разширение на файла:	m4a
Битрейт:	48 kbps – 320 kbps
Честоти:	44.1 kHz

DivX

Разширение на файла:	avi/divx
Видео кодек:	DivX видео
Битрейт:	8 Mbps (MAX)
Фреймрейт:	30 fps
Резолюция:	720 x 576
Аудио кодек:	MP3

MPEG4

Формат на файла:	MP4 формат на файла
Разширение на файла:	mp4/m4v
Видео кодек:	MPEG4 прост профил (AVC не е съвместим.)
Битрейт:	4 mbps
Фреймрейт:	30 fps
Резолюция:	720 x 576
Аудио кодек:	ACC-LC (HE-AAC не е съвместима.)
DRM:	Не е съвместим

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Речник

Цифрова автоматична кино настройка

Digital Cinema Auto Calibration е разработена от Sony за автоматично измерване и настройка на високоговорителите за кратък период от време, спрямо обстановката, в която слушате.

Digital Direct Twin Drive Subwoofer (само за DAV-DZ880W)

Като използват собствената си технология S-Master на Sony, Digital Direct Twin Drive Subwoofer включва две функции на цифров S-master усилвател, които предлагат нужната сила за невероятен звук от стратегически поставен субуфер. Digital Direct Twin Drive Subwoofer е лесен за настройка и предлага стабилен звук в много по-голяма област без да се налага настройка на честотните нива.

Dolby Digital

Този формат за озвучаване на кинозали е по-напреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този формат съраунд високоговорителите извеждат стерео звук с разширен честотен обхват, а независимо от тях е включен и субуфер канал за по-обемен бас. Този формат се нарича и “5.1”, като субуфер каналът се определя като канал 0.1 (защото функционира само когато е необходим обемен басов ефект). Данните за всички 6 канала в този формат са записани отделно за по-качествено разделяне на каналите. Освен това, тъй като всички сигнали са обработени по цифров път, има по-малко влошаване на сигнала.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II създава пет пълно-честотни изходни канали от двуканални източници. Това се постига чрез използването на модерен матричен съраунд декодер с висока чистота, който извлича пространствените характеристики на оригиналния запис, без да добавя нови звуци или тонални оттенъци.

■ Кино-режим

Кино-режимът се използва за стерео телевизионни програми и за всички програми, кодирани със звук Dolby Surround. Резултатът е подсилено насочване на звуковото поле, което се доближава до качеството на отделен 5.1-канален звук.

■ Музикален режим

Музикалният режим се използва за всички стерео музикални записи и предлага широко и дълбоко звуково пространство.

Dolby Surround Pro Logic

Като един от методите за декодиране на формата Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic извежда четири канала от двуканален звук. Сравнен с предишната система Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic репродуцира преминаването на звука отляво надясно по-естествено и локализира звуците по-прецизно. За да се възползват максимално от Dolby Surround Pro Logic, трябва да имате два съраунд високоговорителя и един централен високоговорител. Съраунд високоговорителите извеждат моно звук.

DTS

Технология за цифрова аудио компресия, разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря на 5.1-канален съраунд. Задният канал е стерео и има отделен нискочестотен канал в този формат. DTS извежда същите 5.1 отделни канали с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне на каналите се осъществява благодарение на факта, че данните за всеки канал са записани отделно и се обработват по цифров път.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI е интерфейс, който поддържа както видео, така и аудио на една цифрова връзка, което ви позволява да се наслаждавате на качество и звук с високо качество. DMI спецификациите поддържат HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), технология за защита на копирането, която включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.

Родителски контрол

Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения за всяка страна. Ограничението е различно за различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло, сцените на насилие се прескачат или се заменят с други и т.н.

S-AIR

(Аудио интерактивна радио честота на Sony)

Напоследък се наблюдава бързо и широко разпространение на DVD носителите, цифровото предаване и други носители с висока разделителна способност.

За да ви предложи предаване на тези сложни, висококачествени сигнали без отклонения, Sony разработи технология, наречена "S-AIR", за радио предаване на цифрови аудио сигнали без компресия, и включи тази технология в EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.

Тази технология прехвърля цифрови аудио сигнали без компресия, като използва 2.4 GHz честотен обхват от ISM скалата (Industrial, Scientific and Medical), като например безжични LAN устройства и Bluetooth приложения.

Super Audio CD


Super Audio CD е нов, висококачествен стандарт за дискове, в който музиката е записана спрямо DSD (Direct Stream Digital) формата (обикновените дискове се записват в PCM формат). DSD форматът използва честота на записа, която е около 64 пъти по-голяма от тази на обикновените дискове с квантизация от 1 бит. Така се постига както широк честотен обхват, така и широк динамичен обхват, като по този начин музиката се доближава много повече до оригиналния звук.

■ Видове Super Audio CD


В зависимост от Super Audio CD слоя и комбинацията на CD слоевете, съществуват два вида дискове.

- Super Audio CD слой: сигналел слой с висока плътност за Super Audio CD.
- CD слой¹⁾: Слой, който се чете от обикновени CD плейъри.

Диск с единичен слой
(диск с един Super Audio CD слой)

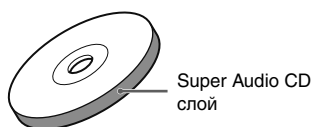


Хибриден диск²⁾
(диск със Super Audio CD слой и CD слой)

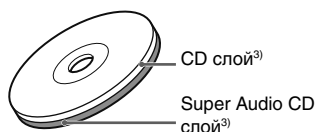

Един слой на Super Audio CD се състои от двуканална област или многоканална област.

- Двуканална област: Област, в която се записва двуканален стерео звук.
- Многоканална област: Област, в която се записва многоканален (до 5.1 канала) звук.

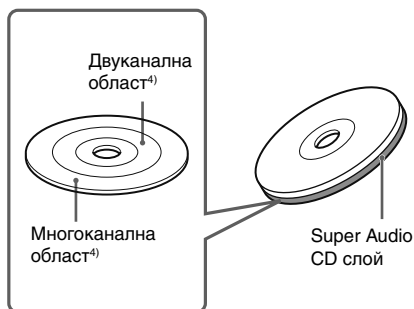

- ¹⁾ Можете да възпроизвеждате CD слоя на обикновен CD плейър.
- ²⁾ Тъй като и двата слоя са от една страна, не е необходимо да обръщате диска.
- ³⁾ За да изберете слой, вижте "Промяна на слоя на възпроизвеждане за хибриден Super Audio CD" (стр. 47).
- ⁴⁾ За да изберете област, вижте "Избор на област за възпроизвеждане за Super Audio CD" (стр. 47).

Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове

Таблицата по-долу описва приоритета на възпроизвеждане на видовете файлове с настройката [MEDIA]

Видове файлове на диска или USB устройството	[MEDIA] настройка				
	[VIDEO]		[MUSIC/PHOTO]		
	Диск	USB устройство	Диск	Диск/USB устройство	Диск/USB устройство
Само видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове
Само JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения
Само аудио файлове	MP3 файлове	Аудио файлове	MP3 файлове	Аудио файлове*	Аудио файлове*
Видео файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	Видео файлове
Видео файлове и аудио файлове	Видео файлове	Видео файлове	MP3 файлове	Аудио файлове*	Аудио файлове*
Аудио файлове и JPEG файлове с изображения	MP3 файлове и JPEG файлове с изображения с изреждане на изображения	Аудио файлове	MP3 файлове и JPEG файлове с изображения с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове*
Видео файлове, аудио файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	MP3 файлове и JPEG файлове с изображения с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове*

* Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само MP3 файлове.

Списък на езиковите кодове

Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twì
1142	Greek	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1181	Frisian		Lettish	1505	Slovak		
		1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Не е определен


Код на страната за родителски контрол

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
2044	Аржентина	2165	Финландия	2362	Мексико	2149	Испания
2047	Австралия	2174	Франция	2376	Холандия	2499	Швеция
2046	Австрия	2109	Германия	2390	Нова Зеландия	2086	Швейцария
2057	Белгия	2248	Индия	2379	Норвегия	2528	Тайланд
2070	Бразилия	2238	Индонезия	2427	Пакистан	2184	Великобритания
2079	Канада	2254	Италия	2424	Филипини		
2090	Чили	2276	Япония	2436	Португалия		
2092	Китай	2304	Корея	2489	Русия		
2115	Дания	2363	Малайзия	2501	Сингапур		

Индекс на частите и контролните бутони

За повече информация се обърнете към страниците, указани в скоби.


Преден панел

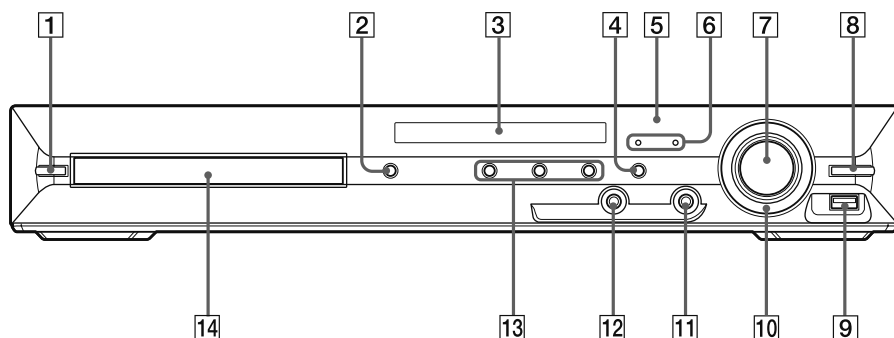

- 1 I/⏻ (захранване/готовност) (36, 103)
- 2 ▲ (отваряне/затваряне) (44)
- 3 Дисплей на предния панел (126)
- 4 FUNCTION (39)
- 5 📶 (сензор за устройство за дистанционно управление) (12)
- 6 Индикатор MOVIE/MUSIC (98)
- 7 VOLUME (44)
- 8 REC TO USB (85)


- 9 Порт USB (76)
- 10 OPERATION DIAL (44)
- 11 Жак PHONES (44)
- 12 Жак AUDIO IN/A.CAL MIC (28, 36, 95)
- 13 Бутони за възпроизвеждане (44)
- 14 Отвор за диск (44)

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

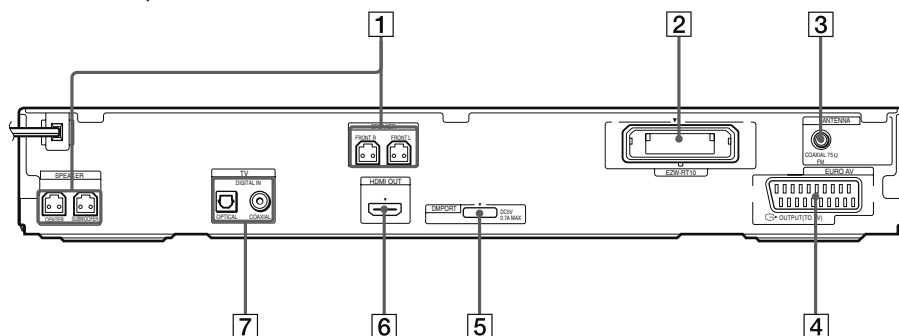

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Жакове SPEAKER (23) | 5 Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (28, 88) |
| 2 Гнездо EZW-RT10 (32) | 6 Жак HDMI OUT (26) |
| 3 Жак COAXIAL 75Ω FM (31) | 7 Жакове TV (DIGITAL IN COAXIAL/ OPTICAL) (26) |
| 4 Жак EURO AV ➔ OUTPUT (TO TV) (26) | |


DAV-DZ880W

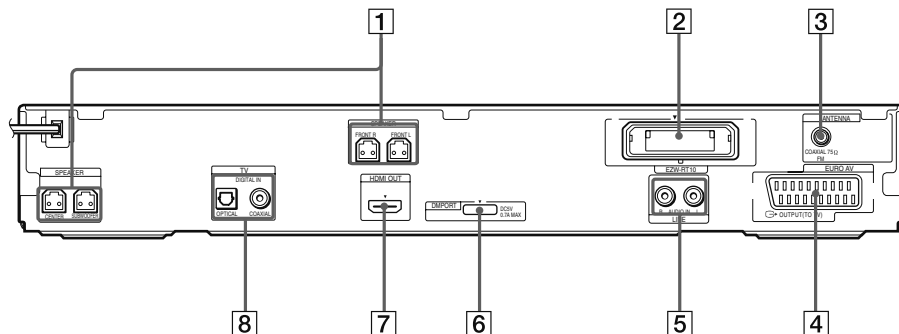

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Жакове SPEAKER (23) | 6 Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (28, 88) |
| 2 Гнездо EZW-RT10 (32) | 7 Жак HDMI OUT (26) |
| 3 Жак COAXIAL 75Ω FM (31) | 8 Жакове TV (DIGITAL IN COAXIAL/ OPTICAL) (26) |
| 4 Жак EURO AV ➔ OUTPUT (TO TV) (26) | |
| 5 Жакове LINE (AUDIO IN R/L) (29) | |


Дисплей на предния панел

Индикации на дисплея на предния дисплей

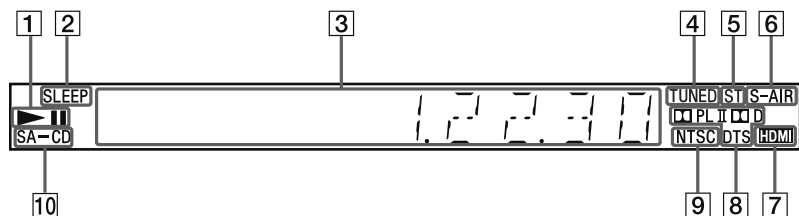


- 1 Състояние на възпроизвеждане
- 2 Мига, когато зададете таймера за самостоятелно изключване. (99)
- 3 Извежда състоянието на системата като глава, заглавие, или номер на записа, информация за време, честота на радиото, състояние на възпроизвеждането, режим на декодиране и др.
- 4 Светва, когато приемете станция (само за радио). (70)
- 5 Стерео/моно ефект (само за радио). (71)
- 6 Светва, когато S-AIR предавателят бъде зареден в устройството и системата предава звук. (89)
- 7 Светва, когато жакът HDMI OUT е правилно свързан към HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-съвместимо устройство с HDMI или DVI (Digital Visual Interface) вход. (26)
- 8 Текущ съраунд формат (освен за JPEG).
- 9 Светва, когато сте заредили NTSC диск.
- 10 Светва, когато заредите Super Audio CD/ CD. (47)

Преден панел

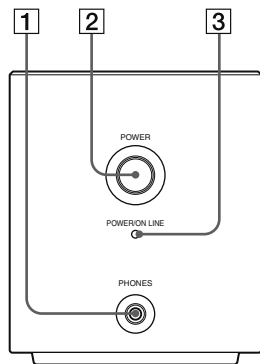


- 1 Жак PHONES (35)
- 2 POWER (ON/OFF) (35, 89)
- 3 Индикатор POWER / ON LINE (35, 89)
- 4 Индикатор PAIRING (91)
- 5 PAIRING (91)

Заден панел

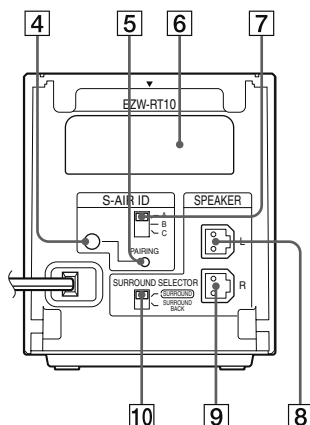

- 6 Гнездо за безжичен приемник (EZW-RT10) (32)
- 7 Ключ S-AIR ID (35, 89)
- 8 Жак SPEAKER L (23)
- 9 Жак SPEAKER R (23)
- 10 Ключ SURROUND SELECTOR (35, 89)


АЗБУЧЕН РЕД		ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ
A - O	P - Z	
ANGLE 22 (45)	PICTURE NAVI 34 (55, 78)	Бутони с цифри 14 (48, 70, 96)
AUDIO 15 (46)	PRESET +/- 27 (71)	I/⏻ (вкл./готовност) 1 (33, 36, 44)
CLEAR 32 (49, 71)	PROG +/- 27 (96)	TV (телевизор) I/⏻ (включен/готовност) 19 (96)
D.TUNING 16 (71)	S-AIR MODE 35	⏮/⏪/⏩/⏭ 12 (33, 36, 47, 49, 70, 94)
DIMMER 33 (100)	SLEEP 17 (99)	⏮ +/- 6 (54, 76)
DISPLAY 21 (72, 82, 100)	SOUND MODE 3 (98)	⏮/⏪/⏩/⏭ 9 (44)
DVD MENU 25 (52)	SUBTITLE 16 (46)	⏮/⏪/⏩/⏭ 27 (44)
DVD TOP MENU 13 (52)	SYSTEM MENU 5 (33, 41, 70, 99)	⏮/⏪/⏩/⏭ 10 (44)
DYNAMIC BASS 4 (97)	THEATRE 18 (73)	STEP ⏮/⏪/⏩/⏭ 9 (44)
ENTER 24 (96)	TOOLS 26 (96)	SLOW ⏮/⏪/⏩/⏭ 10 (44)
FUNCTION +/- 2 (39, 44)	TUNING +/- 10 (70)	▷ (възпроизвеждане) 30 (44)
MEMORY SELECT ¹⁾ 22	TV 29 (96)	■ (стоп) 28 (44)
MENU 25 (96)	TV INPUT 20 (96)	⏮ (пауза) 11 (44)
MUTING 7 (44)	VOLUME +/- 8 (44)	⏮ DISPLAY ²⁾ 26 (36, 47, 49, 62, 94, 129)
NIGHT 23 (97)		↺ RETURN 31 (48, 96)
ONE-TOUCH PLAY 36 (74)		↺ 32 (96)

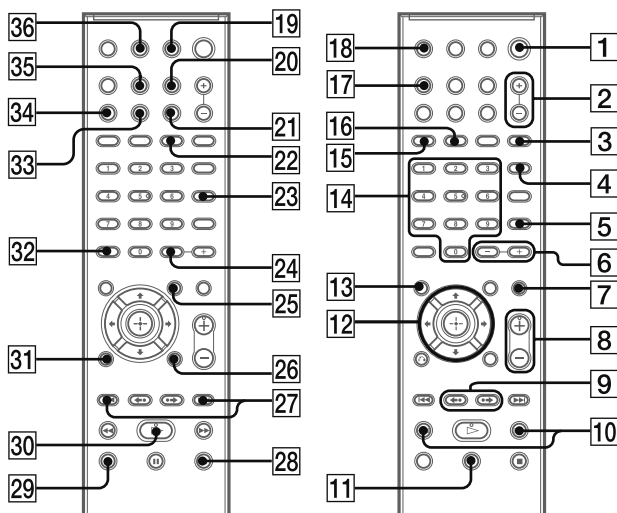


- ¹⁾ Вижте включеното към комплекта приложение.
- ²⁾ Бутонът е достъпен единствено за "DVD", "USB" или "DMPORT" функция. В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, възможно е тези бутони да не работят.

Упътване за екрана на Контролното меню

Използвайте Контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да се запознаете с информацията за нея.

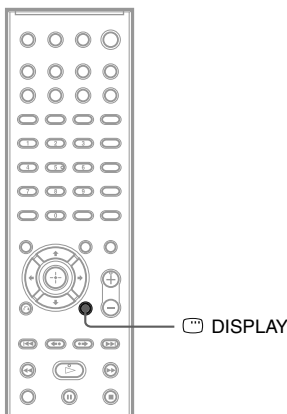

Неколкократно натиснете бутона  DISPLAY.

Всеки път когато натиснете  DISPLAY, Контролното меню се променя както следва:

① → ② → ... → ① →

- ① Екран на Контролното меню 1
- ② Екран на Контролното меню 2 (извежда се само ако е достъпен)
- ③ Екран на Контролното меню изключен


Забележка

- Екранът на Контролното меню се извежда само по време на функции “DVD” или “USB”.

Екран на Контролното меню

В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации. За подробности относно всяка индикация вижте страниците в скоби.

Пример: Екран 1 на Контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.

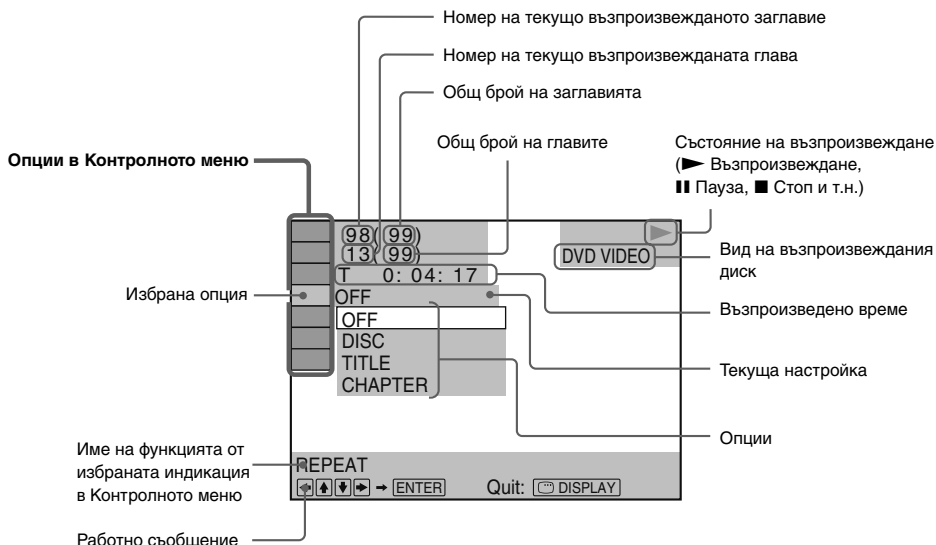













За да изключите дисплея

Натиснете DISPLAY.





Списък на опциите в Контролното меню










Индикация	Име на опцията, Функция, Съответстващ вид диск
	[TITLE] (стр. 52)/[SCENE] (стр. 52)/[TRACK] (стр. 52) Избира заглавието, сцената или записа, който ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[CHAPTER] (стр. 52)/[INDEX] (стр. 52) Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[INDEX] (стр. 52) Извежда или избира индекса, който ще се възпроизвежда. Super Audio CD
	[TRACK] (стр. 52) Избира песента, която ще се възпроизвежда. < D DATA-CD DATA DVD Super Audio CD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 52) Избира вида на заглавията за възпроизвеждане (DVD-RW/DVD-R), оригиналните [ORIGINAL] или редактираните [PLAY LIST]. DVD-VR
	[TIME] (стр. 53) Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време. Въвежда времеви код за търсене на желана точка (само за DVD VIDEO/ DVD-VR). DVD-V DVD-VR VIDEO CD < D DATA-CD DATA DVD Super Audio CD
	[MULTI/2CH] (стр. 47) Избира област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато това е възможно. Super Audio CD
	[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (стр. 47) Избира област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато това е възможно. Super Audio CD
	[PROGRAM] (стр. 49) Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете. VIDEO CD < D

	[SHUFFLE] (стр. 50) Възпроизвежда песните в произволен ред. VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD Super Audio CD
	[REPEAT] (стр. 51) Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми/файлове) повторно или едно заглавие/глава/песен/албум/файл повторно. DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD Super Audio CD
	[A/V SYNC] (стр. 60) Регулира разминаването между звук и картина. DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD
	[DISC MENU] (стр. 52) Извежда DVD менюто. DVD-V
	[BROWSING] (стр. 57) Извежда списъка с папки/JPEG файлове с изображения. DATA-CD DATA DVD
	[SETUP] (стр. 62) [CUSTOM] (Индивидуална настройка) Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други различни настройки. [QUICK] (Бърза настройка) (стр. 36) Извършват се основни настройки. Използвайте Бърза настройка, за да изберете езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате автоматичната настройка. DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD Super Audio CD
	[FOLDER] (стр. 52) Избира папката за възпроизвеждане. DATA-CD DATA DVD
	[FILE] (стр. 52) Избира JPEG файла с изображение или видео файл, който ще се възпроизвежда. DATA-CD DATA DVD
 *	[DATE] (стр. 102) Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат. DATA-CD DATA DVD
 *	[INTERVAL] (стр. 56) Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния екран. DATA-CD DATA DVD
 *	[EFFECT] (стр. 57) Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при операцията по изреждане на изображения. DATA-CD DATA DVD
	[MEDIA] (стр. 57) Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл или и двете MP3 файл и JPEG файл), когато е зареден DATA CD/DATA DVD. DATA-CD DATA DVD

* Тези опции не се извеждат, когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD с видео файлове.

Списък на индикациите в Контролното меню за USB устройство

Индикация	Име на опцията, Функция, Съответстващ вид диск
	[REPEAT] (стр. 82) Възпроизвежда повторно цялото съдържание на USB устройството (всички папки/всички файлове) или възпроизвежда повторно една папка/файл.
	[BROWSING] (стр. 81) Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
	[DATE] (стр. 83) Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
	[INTERVAL] (стр. 79) Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния екран.

	[EFFECT] (стр. 80) Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при изреждане на кадри.
	[MEDIA] (стр. 81) Избира вида на данните (MP3/AAC/WMA файл, JPEG файл с изображение или видео файл), когато възпроизвеждате USB устройство.
	[USB TRANSFER] (стр. 84) Можете да записвате песни на аудио CD или да копирате MP3 файлове на CD/DATA CD/DATA DVD на USB устройство.
	[SHUFFLE] Възпроизвежда файлове в случаен ред.
	[TRACK] Избира запис, който да възпроизвеждате.
	[FOLDER] Избира папка, която да възпроизвеждате.
	[FILE] Избира JPEG файл с изображение, който да възпроизвеждате.
	[TIME] Проверява изминалото време и оставащото време за възпроизвеждане.
	[A/V SYNC] Регулира разминаването между картината и звука.

Съвет

- Иконата на Контролното меню свети в жълто  → , когато изберете опция, различна от [OFF] (само за [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] и [A/V SYNC]). Индикаторът [ORIGINAL/PLAYLIST] свети в жълти, когато е избрана настройка [PLAY LIST] (настройка по подразбиране). Индикаторът [MULTI/2CH] светва в жълто, когато изберете многоканална област на възпроизвеждане на Super Audio CD.

Азбучен указател

Цифри

5.1 канален съраунд 46

A – Z

A/V SYNC 60
AAC файл 76
ANGLE 46
ATTENUATE 99
AUDIO 63
AUDIO (HDMI) 65
AUDIO DRC 66
AUDIO SETUP 66
AUTO CALIBRATION 66, 95, 119
BACKGROUND 66
COLD RESET 103
CONTROL FOR HDMI 64
Control for HDMI 73
CUSTOM 62, 103
D. C. A. C. 95, 119
DATA CD 58
DATA DVD 58
DEMO 33
Digital Direct Twin Drive Subwoofer 119
DIGITAL MEDIA PORT 88
DIMMER 100
DISPLAY 72
DivX 76
DivX® 58, 67
Dolby Digital 46, 119
Dolby Pro Logic II 119
Dolby Surround Pro Logic 120
DTS 46, 120
DUAL MONO 98
DVD меню 52
DYNAMIC BASS 97
EFFECT 57, 80
FM MODE 71
HDMI
Yв/RGB (HDMI) 65
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 120
HDMI RESOLUTION 64
HDMI SETUP 64
INTERVAL 56, 79
JPEG файл с изображение 54, 76
JPEG RESOLUTION 65
LANGUAGE SETUP 63
LINE 64
MEDIA 54, 55, 56, 57, 58, 77, 78, 80, 81
MENU 63
MP3 файл 54, 76
MPEG4 58, 76
MULTI DISC RESUME 67
NIGHT 97
OSD 63
PAIRING 92
PARENTAL CONTROL 60, 67, 120
PAUSE MODE 64
PBC възпроизвеждане 48
PICTURE NAVI 55, 79
RDS 72
RESET 67, 103
RF CHANGE 93
S-AIR 120
S-AIR ID 89
S-AIR MODE 90
S-AIR приемник 89
S-AIR STBY 91
SCREEN SAVER 66
SETUP 62, 103
SLEEP 99
SPEAKER FORMATION 66, 94
SPEAKER SETUP 67
CONNECTION 67
DISTANCE 67, 68
LEVEL 68
SUBTITLE 46, 63
Super Audio CD 47, 102
SYSTEM MENU 33, 41, 71, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 100

SYSTEM SETUP 66
TEST TONE 68
TIME 53
TRACK SELECTION 66
TV TYPE 64
USB устройство 76
VIDEO SETUP 63
VOLUME LIMIT 65
WMA файл 76

A – Я

Аудио файл 76
Бърза настройка 36
Възстановяване на възпроизвеждането 48
Дискове, които могат да се възпроизвеждат 6
Дисплей на предния панел 100, 126
Екран на Контролно меню 129
Заден панел 125
Изреждане на изображения 56
Контрол за HDMI 73
Многоканален звук 98
Моментно повтаряне 45
Моментно превъртане напред 45
Мулти-сесийни дискове 7
Наименуване на радио станции 71
Повторно възпроизвеждане 51
Преден панел 124
Програмно възпроизвеждане 49
Разбъркано възпроизвеждане 50
Регионален код 8
Списък с езиковите кодове 123
Съраунд усилвател 89, 127
Устройство за дистанционно управление 12

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат.

Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.