


SONY®

Digital fotoskrivare

DPP-FP35

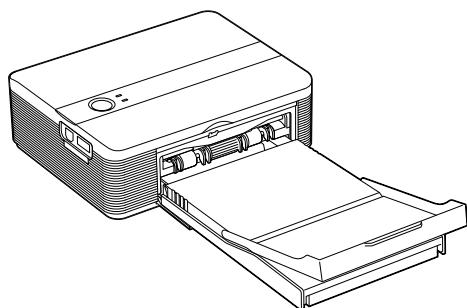

Innan du sätter igång

Förberedelser

Skriva ut via PictBridge-
kamera (PictBridge-funktion)

Skriva ut från en pc
(PC-funktion)

Felsökning

Övrig information

**SUPER
COAT 2**

 **PictBridge**

VARNING!

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom detta kan leda till brand eller elstötar.

För kund i Europa

Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning av en anslutningskabel som är kortare än tre meter.

Observera!

Electromagnetiska fält vid angivna frekvenser kan påverka bilden på denna digitala fotoskrivare.

Observera!

Skulle statisk elektricitet eller elektromagnetism avbryta pågående dataöverföring, starta om programmet eller koppla ur och därefter in kommunikationskabeln (USB etc.).

Kassera gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (tillämpligt i EU och övriga europeiska länder med separata insamlingssystem)



Den här symbolen, på produkten eller dess förpackning, anger att produkten får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas in till lämplig insamlingsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten lämnas in för återvinning, bidrar du till att förhindra

negativa effekter på miljön och på människors hälsa, vilket skulle kunna bli följden av en olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

Kopiering, redigering eller tryck av cd-skivor, tv-program, upphovsrättsskyddat material som t ex bilder eller skrifter, eller allt annat material utom sådant som du själv spelar in och skapar, får endast göras för privat och icke-kommersiellt bruk. Om du inte äger upphovsrätten eller har tillstånd från den som äger upphovsrätten till materialet som ska kopieras, kan överskridandet av dessa gränser bryta mot upphovsrättslagar och leda till skadeståndsanspråk.

När du skriver ut foton med denna skrivare, var noga med att inte bryta mot bestämmelserna i lagen om upphovsrätt. Att utan tillstånd använda eller modifiera andras porträtt kan också bryta mot dessa bestämmelser.

Ibland kan det vid vissa produkt demonstrationer, uppträdanden eller utställningar vara förbjudet att fotografera.

Information

SÄLJAREN KAN INTE I NÅGOT FALL STÄLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA MINDRE ELLER MER BETYDANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER FÖRLUSTER ELLER UTLÄGG ORSAKADE AV DEFEKT PRODUKT ELLER BRUKET AV NÅGON PRODUKT.

Rekommendationer avseende säkerhetskopior

För att undvika ev. dataförlust orsakad av felaktigt handhavande eller problem med skrivaren, rekommenderar vi att du gör en säkerhetskopia av dina data.

Sony påtar sig inget ansvar för något som helst misstag eller därav indirekt skada eller förlust av inspelat material som kan ha orsakats vid användning eller funktionsstörningar hos fotoskrivaren eller minneskortet.

Om varumärken och upphovsrätt

- Cyber-shot är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- VAIO är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows® and DirectX är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- IBM och PC/AT är registrerade varumärken tillhörande International Business Machines Corporation.
- Intel, MMX och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
- Rasterprocessen hos True Type-typsnitten är baserade på programvaran FreeType Team.
- Den här programvaran är delvis baserad på fristående JPEG Groups utvecklingsarbete.
- Libtiff Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Tillåtelse att använda, kopiera, ändra, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentering för alla syften beviljas härmed utan kostnad.
- Alla övriga företag och produktnamn som används nedan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. "TM" och "®" används inte konsekvent genom hela handboken.

För användare att beakta

Program © 2006 Sony Corporation
Documentation © 2006 Sony Corporation

Alla rättigheter förbehållna. Denna bruksanvisning eller den programvara som finns beskriven här får inte, i sin helhet eller delvis, reproduceras, översättas eller förändras till någon som helst maskinläsbar form utan föregående skriftligt godkännande från Sony Corporation.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL SONY CORPORATION STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR NÅGON OFÖRUTSEDD ELLER INDIREKT SKADA, VARE SIG DEN GRUNDAS PÅ KRÄNKNING, KONTAKT MED, ELLER I ÖVRIGT UPPKOMMER I SAMBAND MED DENNA BRUKSANVISNING, PROGRAMVARA ELLER ÖVRIG INFORMATION SOM INNEFATTAS HÄRI ELLER GENOM ANVÄNDNING AV DENSAMMA.

Genom att bryta sigillet på cd-rom-förpackningens kuvert, accepterar du villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Om du inte accepterar dessa villkor och bestämmelser, var vänlig och returnera omedelbart kuvertet öppnat tillsammans med resten av förpackningen till den återförsäljare som tillhandahöll den.

Sony Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning eller i den information som finns här, utan föregående meddelande.

Den programvara som beskrivs här kan också komma att regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.

Inga designdata, som exempelvis provbilder som medföljer denna programvara, får ändras eller kopieras med undantag för personligt bruk. Icke-auktoriserad reproduktion av detta program är förbjuden enligt gällande lag om copyright. Observera att otillåten kopiering eller modifiering av andras porträtt eller upphovsrättsskyddade arbeten kan utgöra intrång i copyrightinnehavarens rättigheter.

Innehållsförteckning

Innan du sätter igång

Översikt	6
Så kan du använda skrivaren	6
Skrivarens olika delarna	8

Förberedelser

1 Kontrollera innehållet i förpackningen	10
2 Förbereda utskriftssatsen	11
Format på utskriftspapper	11
Olika utskriftssatser	11
3 Sätta i färgkassetten	12
4 Sätta i utskriftspapper	13
5 Ansluta strömkällan	16

Skriva ut via PictBridge-kamera (PictBridge-funktion)

Skriva ut bilder från en digitalkamera .. 17

Skriva ut från en pc (PC-funktion)

Installera programvaran	19
Systemkrav	19
Installera skrivardrivrutinen	20
Installera Picture Motion Browser	23
Skriva ut fotografier från Picture Motion Browser	25
Skriva ut från annan programvara	32

Felsökning

Vid problem	34
Om pappret fastnar	42
Rengöra skrivaren inuti	42

Övrig information

Säkerhetsanvisningar	44
Tekniska specifikationer	45
Utskriftsomfång	47
Ordlista	48
Index	49


Översikt

Så kan du använda skrivaren

Den digitala fotoskrivaren DPP-FP35 har följande två funktionslägen, beroende på enheten du använder för att skriva ut.


Skriva ut via PictBridge-kamera (PictBridge-funktion) → Sidan 17

Om du ansluter en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivaren kan du skriva ut direkt från kameran.

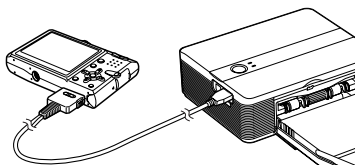


Skriva ut från en dator (PC-funktion) → Sidan 19

Anslut en dator till skrivaren för att skriva ut bilder med datorn.

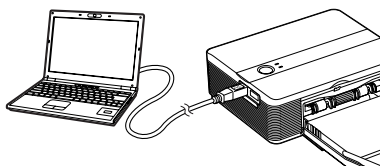

Följ flödesschemat nedan, beroende på vilken funktion du har valt:

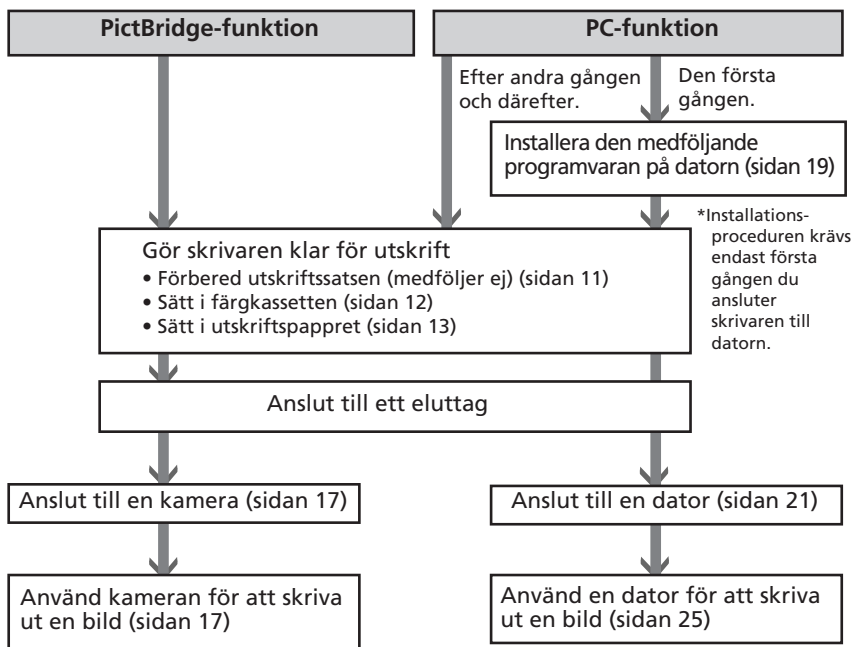

PictBridge-kompatibel* (sidan 17)



Skrivaren stöder PictBridge-standarden, vilket innebär att du kan skriva ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera.

Windows pc-stöd, med praktisk USB-anslutning (sidan 19)

Du kan skriva ut bilder från datorn genom att ansluta skrivaren med en USB-anslutning och installera den medföljande skrivardrivrutinen.

Super Coat 2

Super Coat 2 ger lång hållbarhet och motverkar fukt eller fingeravtryck, vilket gör att utskrifterna bevarar sin bildkvalitet under en lång period.

Auto Fine Print 3

Auto Fine Print 3 analyserar bildinformationen för en bild, inklusive Exif-informationen, och korrigerar slutbilden för att få bilden mera naturlig och vacker.

Exif 2.21-stöd (Exif Print) (sidan 29)**



Om du skriver ut från pc med den medföljande programvaran Picture Motion Browser kan du välja Exif Print bildkorrigering som komplement till den vanliga OS-korrigeringen. Exif Print-korrigerig innebär att skrivardrivrutinen använder bildens Exif-data och skrivarens färgbearbetning för att justera och återskapa en bild med överlägsen bildkvalitet.

Reducering av röda-ögon och övriga justeringar (endast PC-funktion, sidan 29)

Du kan ställa in en bild för reducereing av röda-ögon-effekten som kan uppstå när du fotograferar med blix. Du kan också ställa in bildens ljusstyrka, nyanser och övriga komponenter i bildens kvalitet.

Pappersfack för utskrifter av volymer på 20 ark (sidan 14)


Med det medföljande pappersfacket kan du skriva ut upp till 20 ark åt gången.

* PictBridge är en standard som innebär att du kan ansluta en digitalkamera direkt till skrivaren utan att gå via en dator, vilket möjliggör direktutskrifter.

** Exif Print (utbytbar bildformat för digitala stillbildskameror) är en global standard för digitala fotoutskrifter. En digitalkamera som stöder Exif Print lagrar relevanta data om själva fototillfället vid varje fotografering. Skrivaren använder denna Exif Print-information för att säkerställa att utskriftsresultatet hamnar så nära originalbilden som möjligt.

Skrivarens olika delar

Se sidorna som hänvisas till inom parentes för mer information.

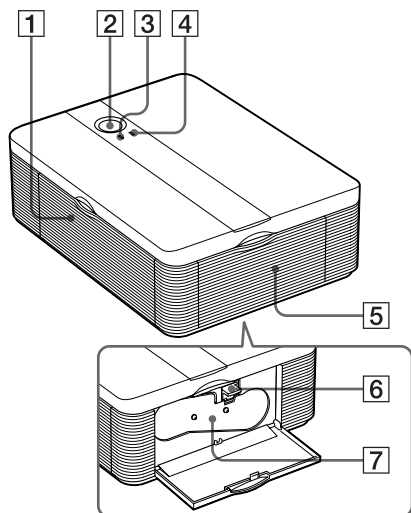

Fotoskrivare

1 Dörren till pappersfacket (sidan 15)

2 ⏻ (on/standby)-omkopplare (sidan 17)

- Tryck på ⏻ för att starta skrivaren och tända ⏻-indikatorn i gulgrönt.
- För att stänga av skrivaren håller du nere ⏻ i mer än en sekund tills ⏻-indikatorn lyser röd.

⏻ (på/standby)-indikator (sidan 17)

- Lyser röd: Skrivaren är i standbyläge.
- Lyser gulgrön: Skrivaren är påslagen.
- Blinkar gulgrön: Skrivaren bearbetar information.

3 PICTBRIDGE-indikator (sidan 18)

- Tänds: Skrivaren ansluts till en PictBridge-kompatibel digitalkamera.
- Blinkar: En enhet som inte stöder PictBridge-funktionen är ansluten. Eller så är bilden som ska skrivas ut skadad.


4 ERROR-indikator (sidan 12)

- Lyser: Pappersfacket sitter inte i skrivaren. Inget utskriftspapper finns i pappersfacket. Papper ligger kvar i skrivaren. Utskriftspappret är på väg att ta slut.
- Blinkar långsamt: Färgkassetten är slut. Ingen färgkassett sitter i.
- Blinkar snabbt: Papper sitter fast. Tekniskt fel inträffar med skrivaren.

5 Dörren till facket för färgkassett (sidan 12, 13)

6 Färgkassetten utmatningsspak (sidan 12)

7 Färgkassett (sidan 12, 13)

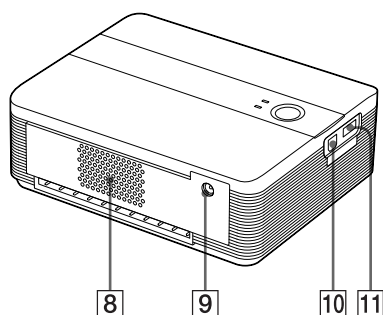

8 Ventilationshål

9 DC IN 24V-uttag (sidan 16)


Sätt i nätadaptern som medföljer här och anslut därefter nätadaptern till vägguttagen med den medföljande nätsladden.

10 USB-kontakt (sidan 21)

Ansluter till datorns USB-kontakt.

11 PictBridge-kontakt (sidan 17)

För anslutning av PictBridge-kompatibel digitalkamera.

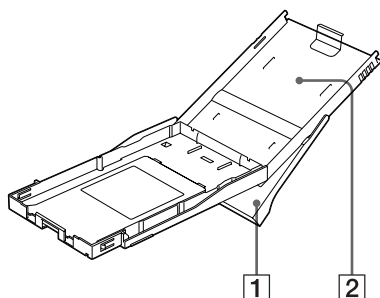

Pappersfack


1 Pappersutmatningsfack (sidan 13, 14)

2 Lock till pappersfack (sidan 13, 14)


1 Kontrollera innehållet i förpackningen

Kontrollera att följande tillbehör medföljer din fotoskrivare.


Pappersmagasin (1)

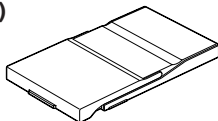

Nätadapter (AC-S2425) (1)

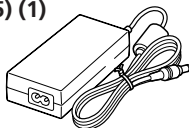


Nätsladd * (1)



* Nätsladden som visas är endast för 120 V. Kontaktens form och specifikationer för nätsladden skiljer sig beroende på i vilket område du köper skrivaren.

Rengöringskassett (1)

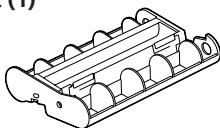

Cd-rom (1)

- Sony DPP-FP35 Printer Driver Software för Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition
- Picture Motion Browser Ver.1.1

- Provsats för färgutskrift (1)
- Bruksanvisning (detta häfte, 1)
- Snabbguide (1)
- Garanti (1)*
- Sonys licensavtal för slutanvändare (1)

* I vissa områden gäller inte garantin.

2 Förbereda utskriftssatsen

För att skriva ut en bild behöver du en utskriftssats avsedd för fotoskrivaren. Provsats för färgutskriftar innehåller 10 ark i vykortsformat och en färgkassett för 10 utskriftar.



Storlek på fotopapper

Storleken på utskriftspapper i vykortsformat är som följande:

- Vykortsformat (4 x 6 tum / 10 x 15 cm) (101,6 x 152,4 mm) (maximal utskriftsstorlek utan ram)

Extra utskriftssatser

Du kan använda följande utskriftssatser för fotoskrivaren:

Utskriftssats i vykortsformat

SVM-F40P

- 40 ark med 4 x 6 tums utskriftspapper (20-arks sats x 2)
- Färgkassett för 40 utskriftar

SVM-F80P

- 80 ark med 4 x 6 tums utskriftspapper (20-arks sats x 4)
- 2 färgkassetter för 40 utskriftar var

SVM-F120P

- 120 ark med 4 x 6 tums utskriftspapper (20-arks sats x 6)
- 3 färgkassetter för 40 utskriftar var

Om användning av utskriftssatser

- Använd alltid utskriftssatser avsedda för denna fotoskrivare. Om du använder andra typer av utskriftssatser går det eventuellt inte att skriva ut eller så kan fel uppstå.
- Sidan utan tryck är utskriftsytan. Dålig utskriftskvalitet kan uppstå om utskriftsytan är förorenad av damm eller fingeravtryck. Var försiktig och undvik att vidröra utskriftsytan.
- Böj inte pappret eller riv av det från perforeringen innan utskrift.
- Skriv inte ut på använda utskriftspapper och försök inte spola tillbaka bandet i färgkassetten. Om du gör detta kan det skada skrivaren.
- Försök inte plocka isär färgkassetten.
- Dra inte ut färgbandet från färgkassetten.

Om lagring av utskriftssatser (för kvalitetsutskriftar)

- När du ska spara förpackningar med utskriftssatser som bara är delvis förbrukade under en längre tid, spara dem då i ursprungsförpackningen eller liknande.
- Undvik att placera utskriftssatserna på platser där de utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller direkt solljus.
- Använd utskriftssatser inom två år efter att de tillverkats.

Om lagring av utskriftar


Fäst inte tejp på utskriftar eller använd radergummi av plast på dem. Undvik även att lämna utskriftar under bordsskydd av plast.

Tänk på:


Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder.

3 Sätta i färgkassetten


- 1** Dra och öppna locket till facket för färgkassetten.

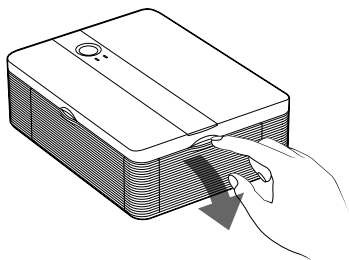

- 2** För in färgkassetten i pilens riktning tills den klickar på plats.

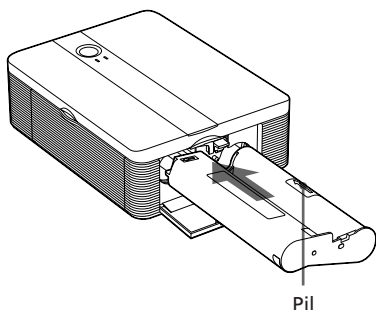



- 3** Stäng locket till färgkassettfacket.

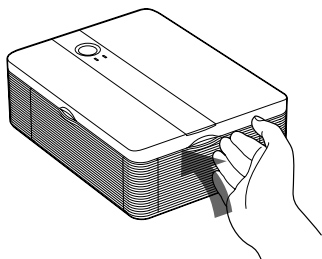

Ta ur färgkassetten


Om färgkassetten tar slut blinkar ERROR-indikatorn långsamt.

Öppna locket till färgkassettfacket, tryck på utmatningsspaken och avlägsna den förbrukade färgkassetten.

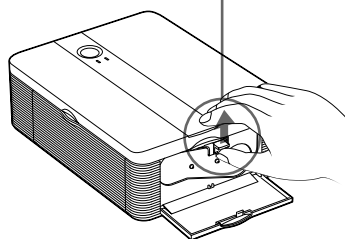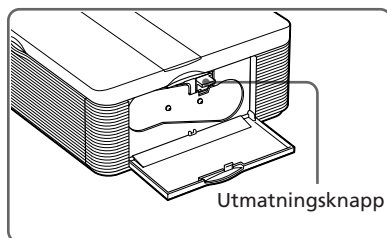


Observera!


- Använd färgkassetten som finns i samma låda som utskriftspappret.
- Vidrör inte färgbandet och placera inte färgkassetten där den utsätts för damm. Fingeravtryck eller damm på färgbandet kan ge sämre utskrifter.

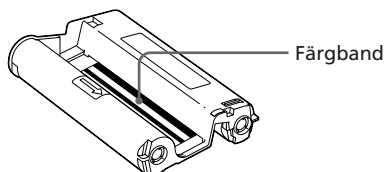

- För aldrig in handen i kassettfacket. Termohuvudet uppnår höga temperaturer, speciellt om du gör flera utskrifter i en följd.

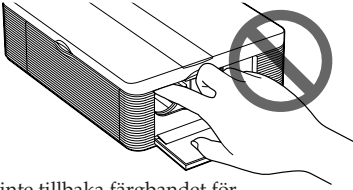

- Spola inte tillbaka färgbandet för återanvändning av färgkassetten. Gamla färgkassetter ger ett sämre resultat och kan även orsaka allvarliga fel.
- Om färgkassetten inte fäster ordentligt (klickljud), ta ur den och försök igen. Om färgbandet är för löst spänt, spänn bandet genom att rulla bandet i pilens riktning.

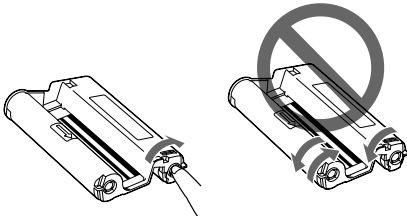


- Ta inte ur färgkassetten medan utskrift pågår.

Om förvaring av färgkassett


- Undvik att placera färgkassetten på platser där den utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller direkt solljus.
- Delvis använd färgkassett ska lagras i sin ursprungliga förpackning.

4 Sätt i utskriftspapper

1 Öppna utmatningsfacket.

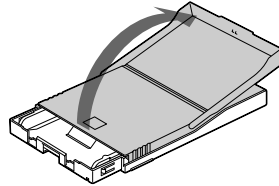


2 För locket till pappersfacket i motsatt riktning mot pappersmatningen (1) och lyft därefter locket (2).

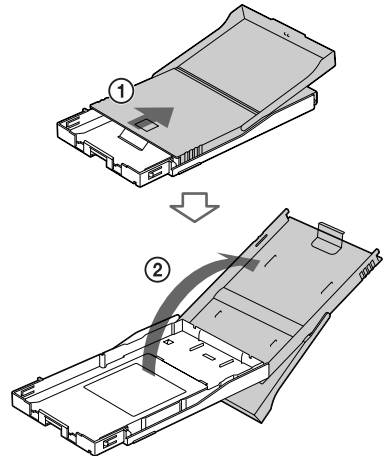


- 3** Placera utskriftspappret i facket. Du kan lägga in upp till 20 ark utskriftspapper.

Bläddra igenom ("lufta") utskriftspappret. Sätt därefter i utskriftspappret med utskriftssidan (sidan utan tryck) uppåt. För in skyddsarket tillsammans med papper. Utskriftsyta

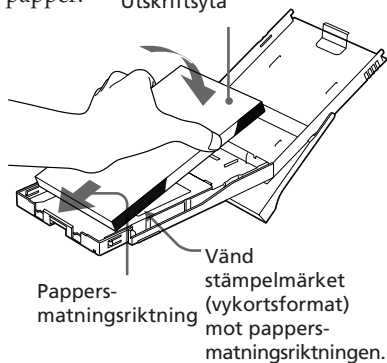


Rikta in stämpelmärket i pappersmatningsriktningen för att ställa in utskriftspappret i vykortsformat.




Tänk på:

Vidrör inte utskriftsytan. Fingeravtryck på utskriftsytan ger ett sämre utskriftsresultat.


- 4** Ta bort skyddsarket.

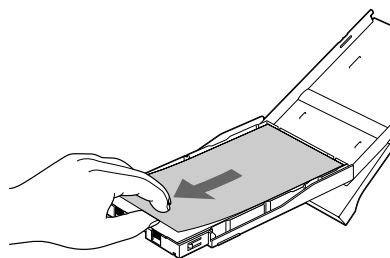

- 5** Stäng pappersfackets lock (①) och för in locket mot pappersmatningen (②). Låt utmatningsfacket vara öppet.

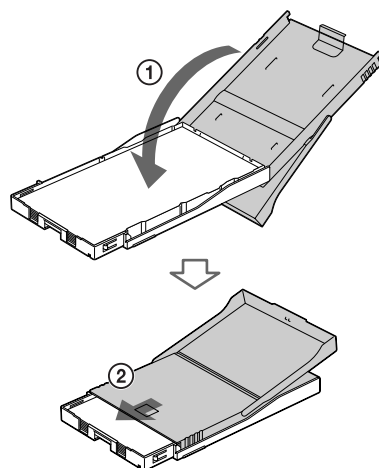


6 Dra och öppna locket för pappersfack på fotoskrivaren.

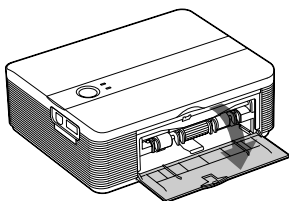

7 För in pappersfacket i fotoskrivaren.

För pappersfacket rakt in tills det kommer till slutet.

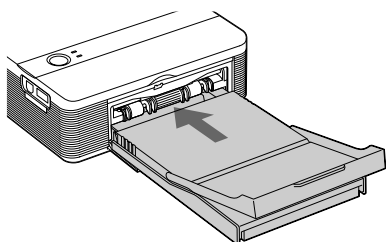

Tänk på:

Kontrollera att pappersfacket inte har förts in i vinkel. Om det har det kommer inte skrivaren att skriva ut på rätt sätt.

Observera!


- Du kan inte ta ur pappersfacket under pågående utskrift.
- Kontrollera följande före utskrift, så undviker du pappersstopp eller andra skrivarfel:
 - Skriv inte på utskriftspappret. Använd en oljebaserad bläckpenna för att skriva på pappret efter utskrift. Det går inte att skriva på utskriftspappret med en bläckstråleskrivare etc.
 - Fäst inga dekalер eller märken på utskriftspapperet.
 - Papperet får inte vikas eller böjas.
 - Totala antalet utskriftspapper överstiger inte 20 ark.
 - Skriv inte ut på använt utskriftspapper. Du får inte en bättre bild genom att skriva ut den två gånger på samma papper.
 - Utskriftspapperet får endast användas till den här skrivaren.
 - Använd inte utskriftspapper som har matats ut utan tryck.

Om förvaring av utskriftspapper

- Förvara inte papperet med utskriftssidorna mot varandra eller så att det kommer i kontakt med gummi- eller plastprodukter, inklusive vinylklorid eller mjukgöringsmedel under en längre tid; detta kan leda till färgändringar och sämre utskriftsresultat.
- Förvara inte utskriftspapperet i miljöer som utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller direkt solljus.
- Delvis använt utskriftspapper bör förvaras i originalförpackningen.

5 Ansluta strömkällan

- 1 Sätt i den ena kontakten från nätsladden i nätadaptern.
- 2 Anslut den andra kontakten på nätsladden till ett vägguttag i närheten.
- 3 Anslut sedan kontakten från nätadaptern till fotoskrivarens DC IN 24V-uttag.
⏻ (on/standby)-indikatorn tänds och lyser röd.

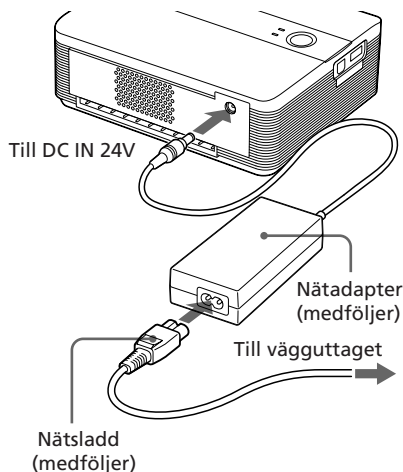

Säkerhetsanvisningar

- Skrivaren strömmatas från strömkällan så länge som den är ansluten, även om skrivaren i sig är avstängd.
- Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten. Om problem uppstår vid användning av adaptern stänger du omedelbart av strömmen genom att koppla ur nätadaptern från vägguttaget.
- När du är klar med nätadaptern kopplar du bort den från fotoskrivarens DC IN 24V-uttag.
- Utskriftspappret matas ut på baksidan några gånger under utskrift. Blockera inte utmatningen på baksidan med nätadaptern eller nätsladden.
- Använd endast den nätadapter som levereras med fotoskrivaren. Använd inte andra nätadapterar då detta kan orsaka fel.
- Om nätadapterns sladd lossnar eller skadas, använd den inte längre eftersom det kan orsaka fara.
- Undvik kontakt mellan växelströmsadapterns likströmskontakt och metallföremål, eftersom det kan orsaka kortslutning och skada.
- Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel ett mellan skrivaren och väggen.

Skriva ut bilder från en digitalkamera

Du kan ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera och skriva ut bilder direkt från kameran.

Innan du sätter igång

Du behöver utföra förberedelserna **1** till och med **4** (sidan 10 till 15) samt följande:

- 1** Gör den digitala kameran redo för utskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare. Inställningarna och funktionerna som krävs innan du ansluter varierar mellan olika digitalkameror. För mer information, se den digitala kamerans bruksanvisning. (Om du till exempel använder Sony Cyber-shot digitalkamera ställer du in läget "PictBridge" eller "Auto" för "USB Connect".)


Tänk på:

Om du använder en DSC-T1 måste du uppdatera programvaran.

- 2** Anslut skrivaren till elnätet (sidan 16).
 - ① Sätt i den ena kontakten från nätsladden i nätadaptern.
 - ② Anslut den andra kontakten på nätsladden till ett vägguttag.
 - ③ Anslut kontakten på nätadaptern till Skrivarens DC IN 24V-uttag.


⏻ (på/standby)-indikatorn tänds och lyser röd.

- 3** Tryck på ⏻ (på/standby) tryck för att starta skrivaren.
⏻ (på/standby)-indikatorn på skrivaren tänds och lyser gulgrön.

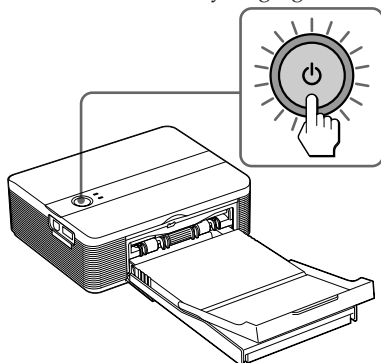

- 4** Anslut en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivarens PictBridge-kontakt. Använd den medföljande USB-anslutningskabeln.

Till PictBridge-kontakt
(USB TYP A)

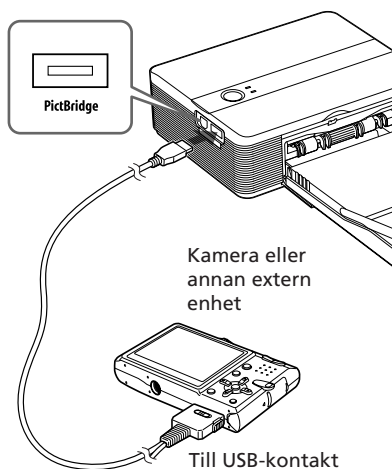


Observera!

- Du kan inte samtidigt ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera och en dator till skrivaren. Koppla bort datorn från skrivaren om du ska skriva ut från en digitalkamera.
- Kontakten är endast konstruerad för PictBridge. Anslut aldrig någon annan enhet än en PictBridge-kompatibel digitalkamera.
- Vilken typ av USB-kontakt du kan använda varierar beroende på typ av digitalkamera. Använd en USB-kabel med A-TYPE-kontakt till skrivaren och lämplig kontaktmodell för kameran.
- Om du använder en USB-kabel som finns att köpa i handeln ska du använda en som är kortare än 3 m.

När du ansluter en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivaren

Skrivaren går automatiskt in i PictBridge-läge. PICTBRIDGE-indikatorn blir grön.

PICTBRIDGE-indikator

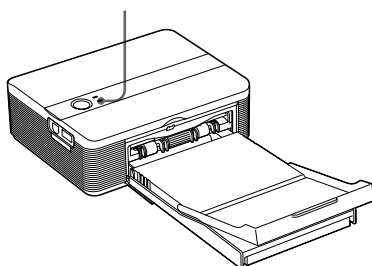

5 Använda digitalkameran för att skriva ut en bild.

Skrivaren stöder följande utskrifter:

- Enkel bildutskrift.
- Utskrift av alla bilder
- Indexutskrift
- DPOF-utskrift
- Utskrift med ram/utan ram
- Datumutskrift

Om att skriva ut

- Om du byter ut färgbandskassetten medan skrivaren är ansluten till en PictBridge-kompatibel digitalkamera, kanske inte bilden skrivs ut som den ska. Om detta inträffar, koppla ur och återanslut digitalkameran.
- Stäng aldrig av eller flytta skrivaren under utskrift, färgkassetten eller papperet kan fastna. Om du stänger av strömmen låt pappersfacket sitta kvar och starta sedan skrivaren. Om utskriftspappret är kvar i skrivaren, ta bort det och fortsätt skriva ut från steg 1.
- Utskriftspappret kan matas ut delvis några gånger under utskrift. Rör inte eller dra i pappret som matas ut. Vänta tills utskriftspappret har matats ut i sin helhet efter att utskriften är klar.
- Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme bakom skrivaren när du skriver ut.
- Om utskriftspappret tar slut under kontinuerlig utskrift eller om du skriver ut utan något utskriftspapper i pappersfacket tänds skrivarens ERROR-indikator. Fyll på utskriftspapper utan att stänga av skrivaren och fortsätt skriva ut.

Om PICTBRIDGE-indikator

PICTBRIDGE-indikatorn visar anslutningsstatus mellan skrivaren och digitalkameran på följande sätt:

- När indikatorn tänds: Anslutning mellan skrivaren och den PictBridge-kompatibla digitala kameran har upprättats.
- När indikatorn blinkar: En enhet som inte stöder PictBridge-funktionen är ansluten. Eller bilden som ska skrivas ut är skadad.

Du kan skriva ut bilderna från en dator genom att installera den medföljande programvaran på datorn och ansluta den till skrivaren.

Detta avsnitt förklarar hur du installerar den medföljande programvaran på datorn och när du använder det medföljande Picture Motion Browser-programmet för att skriva ut en bild.

Se även bruksanvisning som medföljde pc:n.

Du behöver bara installera programvaran första gången du ansluter datorn till skrivaren.

Om den medföljande cd-rom-skivan

Den medföljande cd-rom-skivan innehåller följande:

- Skrivardrivrutin för DPP-FP35:
Programvaran beskriver skrivarens behov och aktiverar utskrift via datorn.
- Picture Motion Browser: Sonys egen programvara med vilken du hanterar fotografier och rörliga bilder - hämtar, hanterar, bearbetar och skriver ut.

Installera programvaran

Systemkrav

För att använda den medföljande skrivardrivrutinen och Picture Motion Browser måste datorn uppfylla följande systemkrav:

Operativsystem:

Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition, förinstallerad (IBM PC/AT-
kompatibel)
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows 98 Second Edition,
Windows NT, andra versioner (t.ex.
Server) av Windows 2000 stöds inte.)

Processor:

Pentium III 500MHz eller snabbare
(Pentium III 800MHz eller snabbare
rekommenderas.)

RAM:

128 MB eller mer (256 MB eller mer
rekommenderas.)

Hårddiskutrymme:

200 MB eller mer (Beroende på den
Windows-version du använder, kan
mer utrymme krävas. För att hantera
bildinformation behöver du
ytterligare hårddiskutrymme.)

Bildskärm:

Bildskärm: Minst 800 x 600 bildpunkter
Färger: Minst High Color (16-bitars)

Observera!

- Om hubb används vid anslutning mellan skrivare och pc, eller om två eller fler USB-komponenter (inkl. skrivaren) har anslutits till din pc, kan du få problem. Du behöver då förenkla anslutningen mellan pc och skrivare.
- Du kan inte styra fotoskrivaren från en annan USB-enhet som är i bruk samtidigt.

Fortsättning

- Du får inte koppla ifrån eller ansluta USB-kabeln till skrivaren under pågående kommunikation eller utskrift. Funktionsstörningar kan uppstå.
- Se till att datorn som är ansluten till skrivaren inte går in i vänteläge eller viloläge under utskrift. Om den gör det skriver eventuellt inte skrivaren ut på rätt sätt.
- Vi kan inte garantera att alla persondatorer kan användas, även om de uppfyller eller t o m överträffar systemkraven.
- Picture Motion Browser stödjer DirectX-tekniken och DirectX-installation kan erfordras.

Installera skrivardrivrutiner

1 Kontrollera att skrivaren är bortkopplad från datorn.

Tänk på:

Om du ansluter skrivaren till din pc i det här läget, visas någon av följande dialogrutor:

- Om du använder Windows Me: Add New Hardware Wizard (Guiden Lägg till ny maskinvara)
- Om du använder Windows 2000/XP: Found New Hardware Wizard (Guiden Ny maskinvara)

Koppla i så fall ifrån skrivaren från din pc och klicka på "Cancel" (Avbryt) i dialogrutan.

2 Starta datorn och Windows.

- När du installerar eller avinstallerar programvara i Windows® 2000 Professional, logga in i Windows som "Administratör" eller "Power user".
- När du installerar eller avinstallerar programvaran med Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition, logga in med användarkontot "Computer administrator" (Administratör).

Observera!


- Glöm inte att stänga av alla andra program innan du installerar.
- Dialogrutorna nedan kommer från Windows XP Professional, om inte annat anges. Installationsprocessen och dialogrutorna varierar mellan olika operativsystem.

3 Sätt i den medföljande cd-romskivan i datorns cd-romenhet. Installationsprocessen startar automatiskt och installationsfönstret visas.

Tänk på:

Om installationsfönstret inte visas, dubbelklicka på "Setup.exe" på din cd-rom.

4 Klicka på "Installing Printer Driver" (Installera skrivardrivrutin).

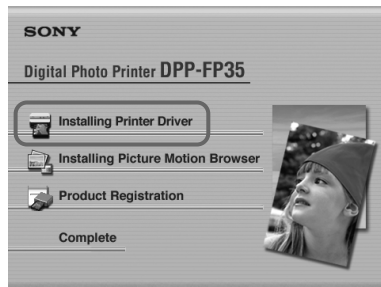


Dialogrutan "Sony DPP-FP35 - InstallShield Wizard" (Guiden InstallShield) visas.



5 Klicka på "Next" (Nästa). En ruta med licensavtal visas.

- 6** Markera "I accept the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klicka på "Next" (Nästa).

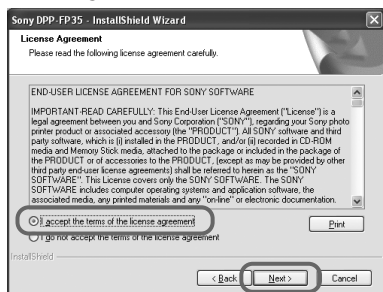Om du klickar på "I do not accept the terms of the license agreement" (Jag accepterar inte villkoren i licensavtalet) kan du inte gå vidare till nästa steg.




Dialogrutan "Ready to install the program" (Klar att installera programmet) visas.

- 7** Klicka på "Install" (Installera). Dialogrutan "Printer connection" (Skrivaranslutning) visas.
- 8** Ansluta skrivaren till elnätet (sidan 16).
- 9** Tryck på  (på/standby) för att starta skrivaren (sidan 17).
 (på/standby)-indikatorn på skrivaren tänds och lyser gulgrön.
- 10** Klicka på "Next" (Nästa).



- 11** Koppla samman USB-kontakterna på skrivaren och datorn.

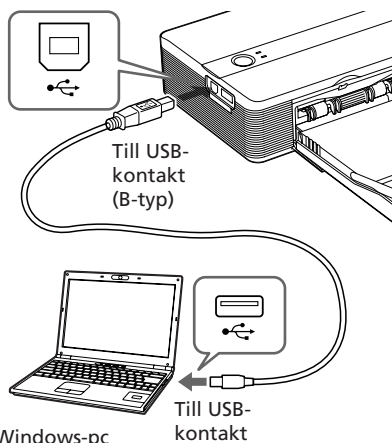

Skrivaren går automatiskt till PC-funktion och skrivarinställningar startar automatiskt.

Dialogrutan "InstallShield Wizard Complete" (InstallShield-guiden är klar) visas när skrivarinställningarna är klar.


- 12** Klicka på "Finish" (Avsluta). Skrivardrivrutinen har nu installerats. Vid uppmaning, starta om datorn.
- 13** Klicka på "Complete" (Slutför) för att avsluta installationen och ta bort cd-romskivan från datorn och behåll den för framtida användning.
- Klicka på "Installing the Picture Motion Browser" (Installera Picture Motion Browser) och följ proceduren på sidan 23, för att fortsätta installera Picture Motion Browser.

Observera!

- Om du vid installationen av skrivardrivrutinen får en uppmaning om åtgärd, ange följande katalog:
 - Om du använder Windows Me:
D:DRIVER\winme
 - Om du använder Windows 2000/XP:
D:DRIVER\win2000.xp
"D" står för datorns cd-romenhet och kan variera beroende på systemet.
- Du måste använda den medföljande cd romskivan vid ominstallation eller avinstallation av skrivardrivrutinen. Förvara på rätt sätt så att den inte förstörs.
- Om installationen misslyckas, koppla bort skrivaren från datorn, starta om datorn och följ installationsanvisningarna från steg 3.
- Sony DPP-FP35 ställs inte in som standardskrivare efter installation. Ställ in skrivaren som du använder i varje program.
- Innan du använder skrivaren, läs igenom Readme-filen (Readme-mappen i CD-ROM→English folder→Readme.txt).

Kontrollera installationen

Öppna "Printers and Faxes" (Skrivare och fax) (endast Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition) eller "Printers" (Skrivare) från "Control Panel" (Kontrollpanelen). Om "Sony DPP-FP35" visas i fönstret "Printers and Faxes" (Skrivare och fax) eller "Printers" (Skrivare) har installationen av skrivardrivrutin lyckats.

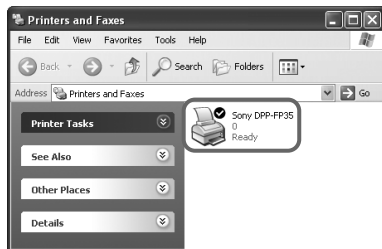

Avinstallera skrivardrivrutinerna


När du inte längre behöver skrivardrivrutinen, avlägsna den från datorns hårddisk så här:

- 1** Koppla bort USB-kabeln från skrivaren och datorn.
- 2** Sätt i den medföljande cd-romskivan i datorns cd-romenhet. Installationsprocessen startar automatiskt och installationsfönstret visas.
- 3** Klicka på "Installing Printer Driver" (Installera skrivardrivrutin). Dialogrutan "Sony DPP-FP35 - InstallShield Wizard" (Guiden InstallShield) visas.
- 4** Klicka på "Next" (Nästa). En ruta med licensavtal visas.
- 5** Markera "I accept the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klicka på "Next" (Nästa). Du får nu upp en dialogruta där du bekräftar avinstallationen.
- 6** Klicka på "Yes" (Ja).



Du får upp en dialogruta där du ombeds starta om datorn.

- 7** Markera "Yes, I want to restart my computer now" (Ja, jag vill starta om datorn) och klicka på "OK".

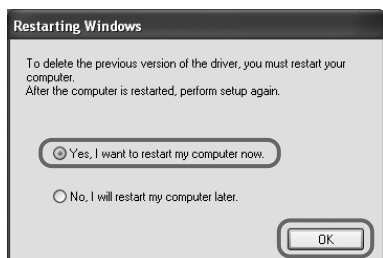

När datorn startas om raderas relevanta filer och avinstallationen är klar.

Kontrollera avinstallationen

Välj "Printers and Faxes" (Skrivare och fax) (endast Windows® XP Professional/Windows® XP Media Center Edition) eller "Printers" (Skrivare) från "Control Panel" (Kontrollpanelen) för att kontrollera om "DPP-FP35" visas. Om inte, har skrivardrivrutinen tagits bort.

Installera Picture Motion Browser

- 1** Starta datorn och starta upp Windows.
- Vid installation eller avinstallation av programvaran i Windows® 2000 Professional, logga in som "Administrator" eller "Power user".
 - När du installerar eller avinstallerar programvaran i Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition, logga in med användarkontot "Computer administrator" (Administratör).

Observera!


- Glöm inte att stänga av alla andra program innan du installerar.
- Dialogrutorna nedan kommer från Windows XP Professional, om inte annat anges. Installationsprocessen och dialogrutorna varierar beroende på operativsystem.

- 2** Sätt i den medföljande cd-romskivan i datorns cd-romenhet. Installationsprocessen startar automatiskt och installationsfönstret visas.

Tänk på:


Om installationsfönstret inte visas, dubbelklicka på "Setup.exe" på din cd-rom.

- 3** Klicka på "Installing Picture Motion Browser" (Installera Picture Motion Browser). "Picture Motion Browser Setup" (Installation av Picture Motion Browser) startar och dialogrutan "Choose Setup Language" (Välj installationsspråk) visas.
- 4** Välj det språk som ska användas under installationen och klicka på "Next" (Nästa).

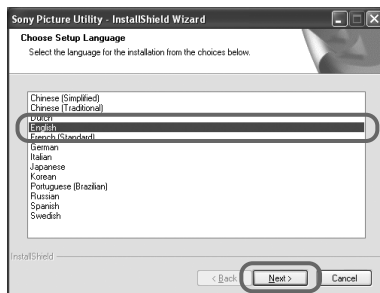


Dialogrutan "Sony Picture Utility Setup" (Installation av Sony Picture Utility) visas.

5 Klicka på "Next" (Nästa).

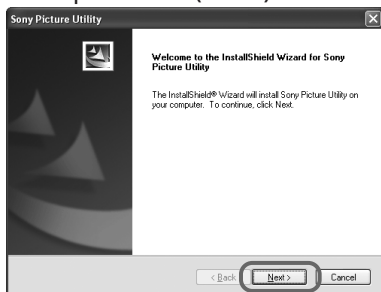


En ruta med licensavtal visas.

6 Markera "I accept the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klicka på "Next" (Nästa).

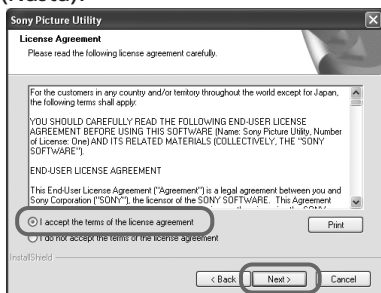


Dialogrutan där du väljer mapp för installationen visas.

7 Kontrollera installationsmappen och klicka sedan på "Next" (Nästa).

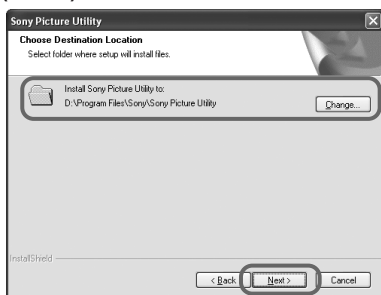

Dialogrutan "Ready to install the program" (Klar att installera programmet) visas.


8 Klicka på "Install" (Installera).

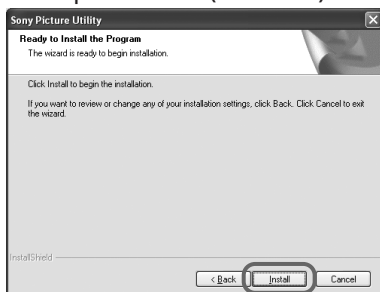

Dialogrutan "Setup Status" (Status för installation) visas.

Dialogrutan "InstallShield Wizard Complete" (InstallShield-guiden är klar) visas när skivarinstalleringarna är klar.

9 Klicka på "Finish" (Slutför).

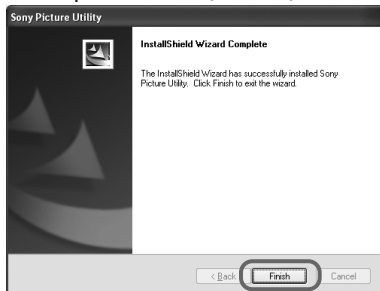


Installationen av Picture Motion Browser är klar. När du uppmanas att starta om datorn, startar du om den.

10 Ta bort cd-rom-skivan från datorn och spara den för framtida bruk.

Observera!

- Om installationen misslyckas, utför gör du om installationen från steg 2 igen.
- Den medföljande cd-romskivan erfordras när du avinstallerar eller ominstallerar Picture Motion Browser. Förvara den på en säker plats för framtida bruk.

När programvaran är installerad

 visas på skrivbordet i Windows samt en genväg till webbplatsen för registrering av skrivarkund. om du slutför registreringen kan du få supportinformation på:
<http://www.sony.net/registration/di/>

Avinstallera Picture Motion Browser


Om du inte längre behöver programvaran, tar du bort den från datorn på följande vis:

- 1 Klicka på "Start" - "Setting" - "Control Panel" (Start - Inställning - Kontrollpanelen) (eller "Start" - "Control Panel" (Start - Kontrollpanelen) med Windows XP).
- 2 Dubbelklicka på "Add/Remove Programs" (Lägg till eller ta bort program).
Kontrollpanelen visas.
- 3 Välj "Sony Picture Utility" och klicka på "Change/Remove" (Ändra/ta bort) ("Remove" (Ta bort) med Windows XP).
Programvaran avinstalleras.

Skriva ut bilder med Picture Motion Browser

Du kan använda Picture Motion Browser för att skriva ut en bild från datorn med utskriftspapper i vykortsformat.

1 Starta Picture Motion Browser på ett av följande sätt:

- Dubbelklicka på  (Picture Motion Browser) på skrivbordet i Windows.
- Klicka på "Start" - "All Programs" (Start - Alla Program) (eller "Programs" (Program) i Windows 2000) - "Sony Picture Utility" - "Picture Motion Browser".

När Picture Motion Browser startas för första gången visas registreringsfönstret som används för att registrera en sökmapp. Om du redan har sparat bilder i mappen "My Pictures" (Mina bilder) klickar du på "Register Now" (Registrera nu).




Om du har sparat bilder i en annan mapp än "My Pictures" (Mina bilder) klickar du på "Register Later" (Registrera senare). Se "Registrera en sökmapp" (sidan 31).

Hur du tar fram mappen "My Pictures" (Mina bilder)

- I Windows Me/2000:
Klicka på "My Documents" - "My Pictures" (Mina dokument - Mina bilder) på skrivbordet.
- I Windows XP:
Klicka på "Start" - "My Pictures" (Start - Mina bilder) på aktivitetsfältet.

Huvudfönstret i Picture Motion Browser visas.

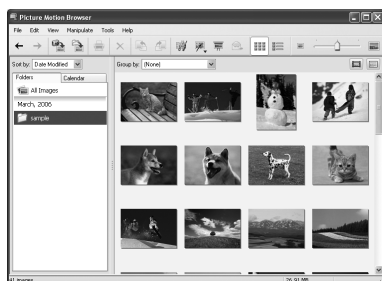

Ändra visningen i huvudfönstret


Det finns 2 olika versioner av fotovisning som används i huvudfönstret enligt följande:

För att ändra visningen klickar du på fliken "Folder" (Mapp) eller "Calendar" (Kalender).

- "Folder" (Mapp)
Bilderna klassificeras i varje registrerad mapp och visas som miniatyurer.
- "Calendar" (Kalender)
Bilderna klassificeras enligt det datum då de togs och visas som miniatyurer på varje datum i kalendern. I "Calendar"-vyn (Kalender) kan du ändra så att de visas efter år, månad eller timme.

- 2** Klicka på mappen som innehåller bilderna som du vill skriva ut. Till exempel väljs mappen "sample" (prov) i följande förklaring.




- 3** Välj de bilder som du vill skriva ut och klicka på  (skriv ut).



Du får upp en dialogruta för utskriftsprocessen.

- 4** I listrutan "Print" (Skriv ut) väljer du "Sony DPP-FP35" och klickar därefter på "Properties" (Egenskaper).
Välj den skrivare som du ska använda.

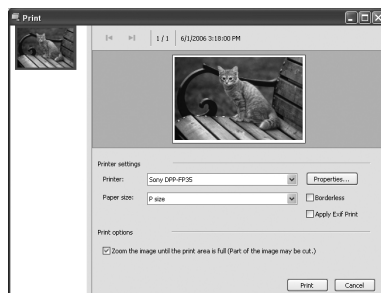

Alternativ	Funktioner
Printer (Skrivare) Välj "Sony DPP-FP35".	

Pappersformat

Välj pappersstorlek för
utskriften i listrutan:

- P-storlek
- L-storlek

Tänk på:

I vissa regioner säljs inte
fotopapper i storleken L-
storlek.

Utskriftsalternativ

- Om markerad, skrivs en bild ut över hela utskriftsområdet på pappret. En kant på en bild skrivs eventuellt inte ut.
- När den inte är markerad, skrivs en bild ut utan att en kant beskärs.

Tips

För att skriva ut en bild utan marginal (utan ram) måste detta alternativ markeras.

Utan ram

- Om du väljer det här alternativet skrivs bilden ut utan marginaler.
- Om du inte väljer det här alternativet skrivs bilden ut med marginaler.

Tips

Om du gör en utskrift utan ram måste du markera alternativet "Zoom the image until the print area is full" (Zooma bilden tills utskriftsområdet är fyllt) i utskriftsalternativ.

Alternativ	Funktioner
------------	------------

Använd Exif Print

- Om markerad, kommer en bild tagen med en Exif Print (Exif 2.21)-kompatibel digitalkamera att justeras och skriva ut med optimal bildkvalitet.

Tänk på:

Den bild som visas på skärmen justeras inte.

- Om du inte väljer det här alternativet skrivs bilden ut utan justeringar.

Tänk på:


Även om du avmarkerar alternativet, är "Color reproduction/Picture quality" (Färgåtergivning/bildkvalitet) fortfarande inställd på "Auto Fine Print 3". För att ändra inställningarna "Color reproduction/Picture quality" (Färgåtergivning/bildkvalitet) följer du stegen för Properties (Egenskaper).

Properties (Egenskaper)

Änger orientering, bildkvalitet och andra detaljer.

Om du klickar på "Properties" (Egenskaper) visas en dialogruta för inställning av vald skrivares dokumentkomponenter.

5 Ange pappersformat på fliken "Paper/Output" (Papper/utskrift).

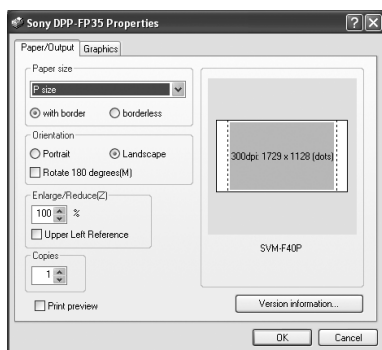

Alternativ	Funktioner
------------	------------

Paper size (Pappersformat)

Välj pappersstorlek för utskriften i listrutan:

- P-storlek
- L-storlek

Klicka på någon av följande, avseende marginalen runt bilden:

- med ram: bilden skrivs ut med ram runt om.
- utan ram: bilden skrivs ut utan ram runt om.

Orientation (Orientering) Välj hur bilden ska skrivas ut:

- Porträtt (Portrait)
- Landskap (Landscape)
- Roter 180 grader (Rotates 180 degrees)

Tänk på:

Beroende på programvaran du använder, ändras eventuellt inte bildorienteringen även om du ändrar inställningen för stående eller liggande.

Alternativ	Funktioner
------------	------------

Kopior Ange hur många kopior du vill skriva ut.

Tänk på:

Beroende på programmet som du använder kan inställningen för antal i programmet ha högre prioritet än vad som anges här.

Förstora/förminska

Ange den procentandel som du vill förstora eller förminska bildstorleken med vid utskrift.


Du kan ställa in referenspunkten när en bild förstoras eller förminskas genom att markera "Upper left reference" (Övre vänstra referens).

- När du tar bort markeringen förstoras eller förminskas en bild med mitten som referenspunkt. Använd vanligtvis detta alternativ.
- När den är markerad förstoras eller förminskas en bild med det övre vänstra hörnet som referenspunkt. Du behöver använda detta alternativ när du använder vissa program. Om utskriften inte utförs tillfredsställande med alternativet ommarkerat, markera detta alternativ.

Print preview

(Förhandsgranskning)
Markera detta alternativ för att visa en förhandsgranskning av bilden innan du skriver ut den.

6 På fliken "Graphics" (Grafik) ställer du in färgåtergivning och bildkvalitet.

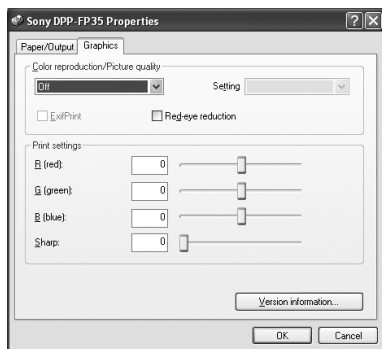

Alternativ	Funktioner
------------	------------

Färgåtergivning/bildkvalitet	
------------------------------	--

Välj inställningen i den nedrullningsbara listrutan:

- Av (Off): Bilden skrivs ut utan justeringar.
- Auto Fine Print 3: Välj någon av följande korrigeringsmetoder i rullgardinslistan "Settings" (Inställningar):
 - Photographical (Fotografisk): En bild justeras automatiskt och naturliga och vackra bilder skrivs ut. (Rekommenderat alternativ)
 - Vivid (Levande): En bild justeras automatiskt och mer levande bilder skrivs ut. (I denna inställning, används en högre skärpa vilket gör bilderna mer levande.)

Alternativ	Funktioner
------------	------------

- ICM (system): I den nedrullningsbara listrutan "Settings" (Inställningar) väljer du en av följande korrigeringsmetoder:
 - Grafik (Graphics): om du använder grafik eller skarpa färger.
 - Matcha (Match): om du vill matcha färgerna.
 - Bilder (Pictures): om du skriver ut fotografier eller bilder.

Tänk på:

ICM-inställningen gäller endast om du använder ett ICM-kompatibelt program. Om du skriver ut från ett program som inte stöder ICM-systemet kan din utskrift få fel färguppsättning.

ExifPrint	
-----------	--

Markera detta alternativ om du ska justera och skriva ut en bild som tagits med en Exif Print (Exif 2.21)-kompatibel digitalkamera. Skrivardrivrutinen justerar bilden med hjälp av färgkonvertering och Exif-inspelningsdata. Detta alternativ fungerar endast med Picture Motion Browser.

Reducering av röda ögon	
-------------------------	--

Markera detta alternativ för att automatiskt åtgärda fenomenet med röda ögon på ett motiv när du använder blick.

Observera!

- Om du väljer det här alternativet, glöm inte välja "Preview" (Förhandsgranskning) så att du kan kontrollera bilden före utskrift; se till att de röda ögonen har bearbetats på rätt sätt.

Fortsättning

Alternativ	Funktioner
	<ul style="list-style-type: none"> • Röda-ögon-effekten känns av automatiskt och ibland går effekten inte att åtgärda. Om fenomenet med röda ögon inte korrigeras, använd korrigeringsfunktionen i Picture Motion Browser. • Reduceringen av röda-ögon-effekten kan bara utföras om du har installerat programvaran via "Setup.exe" på den medföljande cd-rom-skivan. Mer information i Readme.txt.

Utskriftsinställningar

Justerar färgelementen och skärpan.

R (röd): Justerar de röda och blå elementen. Ju högre nivå du väljer, desto mer rödtonad blir bilden, som om den belyses med rött ljus. Ju lägre nivå du väljer, desto mörkare blir bilden, som om den belyses med blått ljus.

G (grön): Justerar de gröna och purpurfärgade elementen. Ju högre nivå du väljer, desto mer gröntonad blir bilden, som om den belyses med grönt ljus. Ju lägre nivå du väljer, desto mörkare blir bilden, som om den belyses med purpurfärgat ljus.

B (blå): Justera de blå och gula elementen. Ju högre nivå du väljer, desto mer blåtonad blir bilden, som om den belyses med blått ljus. Ju lägre nivå, desto mörkare blir bilden, som om den belyses med gult ljus.

Sharp (skärpa): Ju högre skärpenivå du väljer, desto tydligare blir bildens konturer.


7 Klicka på "OK".

Du får upp en dialogruta för utskriftsprocessen.

8 Klicka på "Print" (Skriv ut). Utskriftsprocessen startar.

Om du har markerat "Print preview" (Förhandsgranskning) i steg 5

Fönstret för förhandsgranskning visas. Kontrollera resultatet av dina justeringar och klicka på "Print" (Skriv ut).

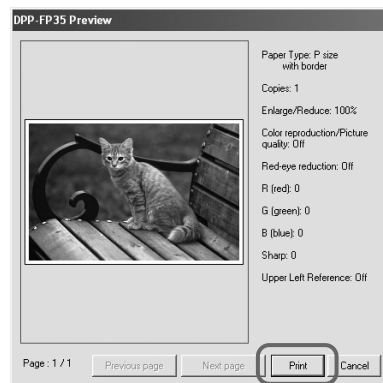

Utskriften fortsätter. Se även till att läsa "Om att skriva ut" på sidan 18.

För ytterligare information om egenskaper för Picture Motion Browser, se även hjälpfilererna i Picture Motion Browser.

Tänk på:


Det går inte att skriva ut en fil med rörliga bilder eller RAW-datafiler.

Tips


- För att välja en serie stillbilder i bildområdet på huvudfönstret, klickar du på den första bilden i serien och sedan på den sista bilden medan du håller nere Shift-tangenten.
- För att välja flera stillbilder som inte är i sekvens, klickar du på de enskilda bilderna medan du håller nere Ctrl-tangenten.
- Du kan skriva ut en bild som förhandsgranskas.
- Om ICM är inställd på ON i skrivardrivrutinen, skrivs bilden automatiskt ut med färgmatchning.

Registrera en sökmapp

Med Picture Motion Browser kan du inte visa bilder som sparats direkt på datorns hårddisk. Du måste registrera sökmappen på följande sätt:

- 1 Klicka på "File" - "Register Viewed folder" (Arkiv-Registrera visad mapp), eller  (Register Folders to View) (Registrera mappar att visa).

Fönstret för registrering av sökmapp visas.

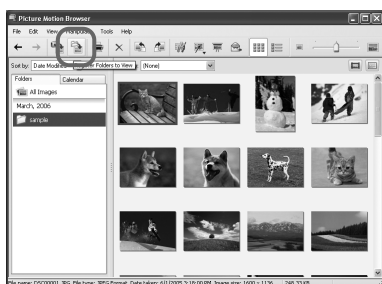

- 2 Välj den mapp du vill registrera och klicka sedan på "Register" (Registrera).




Tänk på:

Du kan inte registrera hela enheten.

3 Klicka på "Yes" (Ja).

Registrering av bildinformation i databasen startar.

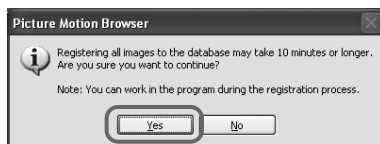

4 Klicka på "Close" (Stäng).



Observera!

- Mappen du väljer som mål för de importerade bilderna registreras automatiskt.
- Du kan inte avbryta registrering av mappen som du registrerade här.

Ändra sökmappen


Klicka på "Tool" - "Setting" - "Viewed folder" (Verktyg - Inställning - Visad mapp).

Tips

- Om det finns en undermapp i källmappen registreras även bilderna i undermappen.
- När du första gången startar programvaran visas ett meddelande som uppmanar dig att registrera "My Pictures" (Mina bilder).
- Beroende på antalet bilder kan det ta tiotals minuter att registrera bilderna.

Avbryta utskrift

- 1 Dubbelklicka på symbolen för skrivare på aktivitetsraden och öppna dialogrutan "Print" (Skriv ut).
- 2 Klicka på det dokument vars utskrift du vill avbryta och klicka sedan på "Cancel" (Avbryt) i menyn "Document" (Dokument).

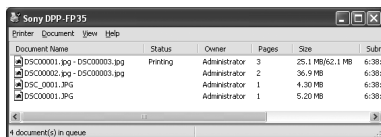

Du får upp en dialogruta där du bekräftar raderingen.

- 3 Klicka på "Yes" (Ja).
Utskriftsjobbet avbryts.

Tänk på:

Avbryt inte utskriften mitt i, vilket kan göra att pappret fastnar.

Skriva ut från annan programvara

Du kan använda ett vanligt program för att skriva ut en bild på DPP-FP35-skrivaren. Välj DPP-FP35 i dialogrutan för "Print" (Skriv ut) och välj storlek för utskriftspappret i dialogrutan för sidinställningar. För mer information om utskriftsinställningar, se steg 5 och 6 på sidan 28 och 29.

Om inställningar för utskrift utan ram i "Paper size" (Pappersformat)

Om du använder ett annat program än Picture Motion Browser kan bilden skrivas ut med ram även om du har valt utan ram i "Paper size" (Pappersformat) på fliken "Paper/Output" (Papper/utskrift) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35).

Om du väljer utskrift utan ram, ges information om utskriftsområde för utskrift utan ram till programmet. Vissa program kan emellertid arrangera och skriva ut bilden med ram inom det angivna området.

I så fall kan du välja någon av följande åtgärder för att få en utskrift utan ram:

- Om du kan markera utskriftsområdet i applikationen, ställ in utskriften så att hela bilden skrivs ut inom det området. Välj exempelvis "Full page photo print" (Ramlös automatisk anpassning) eller liknande inställning.
- Ange ett högre värde i textrutan Enlarge/Reduce (Förstora/förminska) i fliken Paper/Output (Papper/utskrift) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35).

Om ramarna är kvar på höger sida och längst ner på utskriften även efter att du lagt in ett högre värde, kontrollera "Upper left reference" (Övre vänstra referens).

Och glöm aldrig att förhandsgranska bilden före utskrift.

Inställning för orientering

Beroende på programvaran du använder, ändras eventuellt inte bildorienteringen även om du ändrar inställningen stående eller liggande.

Med inställningar för ram/utan ram i skrivardrivrutinen

Om programmet du använder har inställningar för ram/utan ram föreslår vi att du väljer utan ram som i skrivardrivrutinen.

Utskriftsantal i dialogrutan Properties (Egenskaper)

Beroende på vilket program du använder, kan inställningen för antal i programmet ha högre prioritet än vad som anges i skrivardrivrutinens dialogruta.

Exif Print-inställningar under fliken "Graphics" (Grafik)

Exif Print-inställningen i "Color reproduction/Picture quality" (Färgåtergivning/bildkvalitet) stöder endast Picture Motion Browser. Om du skriver ut från ett annat program och väljer denna inställning kan bilden eventuellt skrivas ut med felaktiga färger. Välj bort denna inställning om detta inträffar.

Vid problem

Om du får problem med fotoskrivaren, använd följande riktlinjer för att lösa det. Om problemet kvarstår vänd dig till din Sony-återförsäljare.

Ström

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
⏻ (på/standby)-omkopplaren kan inte slås på.	<ul style="list-style-type: none"> • Är nätsladden ordentligt inkopplad? 	→ Anslut nätsladden ordentligt till ett nätuttag. (➡ sidan 16)

Anslutning till digitalkamera

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Skrivarens PICTBRIDGE-indikator lyser inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Är den digitala kameran rätt ansluten? 	→ Se till att kablarna är korrekt inkopplade.
	<ul style="list-style-type: none"> • Är skrivaren igång? 	→ Tryck på ⏻ (på/standby)-omkopplaren för att tända ⏻ (på/standby)-indikatorn i gulgrönt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Finns det stöd för skrivaren i din digitala kameras programvara? 	→ Se även hemsidan till din digitalkamera.
	<ul style="list-style-type: none"> • Blinkar skrivarens PICTBRIDGE-indikator? 	→ Om en USB-mus eller annan enhet som inte är PictBridge-kompatibel är ansluten tar du bort den och ansluter en PictBridge-kompatibel enhet.. → Koppla bort digitalkameran och skrivaren och anslut dem därefter igen. Eller, stäng av och starta sedan upp skrivaren och digitalkameran.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pågår utskriften? 	→ Återanslut kabeln när utskriften är klar.
	<ul style="list-style-type: none"> • Är skrivaren ansluten till en dator? 	→ Du kan inte samtidigt ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera och en dator till skrivaren. Ta bort datorns USB-kabel och anslut igen den digitala kameran till skrivaren.

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Ett fel visas med den digitala kameran och du kan inte skriva ut.	<ul style="list-style-type: none"> Använder du samma typ av utskriftspapper och färgkassett? 	→ Sätt i det utskriftspapper som motsvarar den färgkassett som är i skrivaren. Om du vill ändra typ av färgkassett, pausa utskriften, byt ut färgkassetten och fortsätt därefter att skriva ut.
Du kan inte göra en DPOF-utskrift.		→ Vissa typer av digitala kameror stöder inte DPOF-utskrifter. Använd en annan metod för utskrift.

Anslutning till dator

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Du har tappat bort den medföljande cd-rom-skivan och vill ha en ny.		→ Ladda ner skrivardrivrutinen från vår kundsupports hemsida (→ sidan 46). Eller kontakta din Sony-återförsäljare.
Skrivardrivrutinen kan inte installeras.	<ul style="list-style-type: none"> Har du verkligen följt installationsanvisningarna ordentligt? 	→ Följ instruktionerna i bruksanvisningen när du installerar drivrutinen (→ sidan 20). I händelse av fel startar du om datorn och följer anvisningarna på nytt.
	<ul style="list-style-type: none"> Är någon annan applikation igång? 	→ Stäng alla applikationer och installera om drivrutinen.
	<ul style="list-style-type: none"> Har du angivit cd-rom-skivan som installations-cd-rom? 	→ Dubbelklicka på Den här datorn och därefter på cd-rom-ikonen i fönstret. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att installera drivrutinen.
	<ul style="list-style-type: none"> Har du installerat USB-drivrutinen? 	→ USB-drivrutinen är inte korrekt installerad. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och installera om USB-drivrutinen.

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Skrivardrivrutinen kan inte installeras.	• Kan du läsa cd-rom-skivan med Explorer?	→ Om det är något fel på din cd-rom kan den inte läsas. Om ett felmeddelande visas på datorn, kontrollera innehållet och åtgärda. Installera om skrivardrivrutinen på nytt. Mer information om felmeddelandet hittar du i bruksanvisningen till din dator.
	• Har du ett antivirusprogram eller liknande igång på din dator?	→ Om antivirusprogram eller något annat program är igång, stäng av det innan du installerar drivrutinen.
	• Loggade du in som administratör i Windows XP/2000 Professional?	→ Du måste logga in som administratör för att kunna installera drivrutinen i Windows XP/2000 Professional.
Skrivaren svarar inte på utskriftskommando från pc.		→ Kontrollera om Skrivarens ERROR-indikator lyser eller blinkar. Följ följande procedur om den gör det, vilket kan lösa problemet: <ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av och starta därefter skrivaren. 2 Koppla bort nätadaptern från skrivaren. 3 Vänta 5 till 10 sekunder och återanslut därefter nätadaptern igen. 4 Starta om datorn. Om detta inte åtgärdar problemet, kontakta din Sonysåterförsäljare eller Sonys kundtjänst.
	• Får du upp ett felmeddelande som säger att ett fel upptäcktes vid dokumentöverföring via USB?	→ Ta bort USB-kabeln och återanslut den igen.
	• Är den PictBridge-kompatibla digitalkameran ansluten till skrivaren?	→ Du kan inte samtidigt ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera och en dator till skrivaren. Ta bort kabeln från PICTBRIDGE-kontakten och anslut datorn igen till skrivaren.

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Bilden skrivs ut med ramar även om du valde utskrift utan ramar.	<ul style="list-style-type: none"> Använder du ett annat program än Picture Motion Browser? 	<p>→ Om du använder ett annat program än Picture Motion Browser kan en bild skrivas ut med ramar även om du valt utskrift utan ramar. Om detta inträffar, gör något av följande för att skriva ut en bild utan ramar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Om du kan ställa in utskriftsområde i din applikation, ställ in bilden så att den skrivs ut över hela utskriftsområdet, även om det innebär att lite av utskriften hamnar utanför. Ange ett högre värde i textrutan "Enlarge/Reduce" (Förstora/förminska) i fliken "Paper/Output" (Papper/utskrift) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35). (→ page 28) – Om ramarna är kvar på höger sida och längst ner på utskriften även efter att du lagt in ett högre värde, markerar du "Upper left reference" (Övre vänstra referens).
Bilden skrivs inte ut med rätta färger.	<ul style="list-style-type: none"> Har du markerat Exif Print i fliken "Graphics" (Grafik) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35)? 	<p>→ Exif Print-inställningen i "Color reproduction/Picture quality" (Färgåtergivning/bildkvalitet) stöder endast Picture Motion Browser. Ta bort markeringen för Exif Print om du vill skriva ut från ett annat program.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Har du valt "ICM" i fliken "Graphics" (Grafik) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35)? 	<p>→ ICM-inställningen är endast giltig om du använder ett ICM-kompatibelt program. Kontrollera om programmet du använder stöder ICM.</p>
Förhandsgranskningen återger inte utskriftsinställningarna i fliken "Graphics" (Grafik) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35).		<p>→ Utskriftsinställningarna justerar själva skrivaren och påverkar inte förhandsgranskningen.</p>
Utskriftsantal som angivits i fliken "Paper/Output" (Papper/utskrift) i dialogrutan "Sony DPP-FP35 Properties" (Egenskaper för Sony DPP-FP35) träder aldrig i kraft.		<p>→ Beroende på vilket program du använder, kan inställningen för antal i programmet ha högre prioritet än inställningen i skrivardrivrutinens dialogruta.</p>

Utskrift

Om du placerar utskriftspapper i pappersfacket och startar en utskrift kan du få pappersmatningsfel skrivaren matar inte pappret, skrivaren kanske matar papper så de överlappar varandra eller skrivaren kanske matar pappret diagonalt. Om detta inträffar, kontrollera alternativen under "Papper matas inte".


Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Papperet matas inte.	<ul style="list-style-type: none"> Ligger utskriftspapperet som det ska i facket? 	<p>→ Om utskriftspapperet ligger fel kan skrivaren få problem. Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Är rätt uppsättning utskriftspapper och färgkassett laddade? (→ sidan 11) Har du placerat mer papper än du ska i pappersfacket? (→ sidan 14) Bläddrade du igenom utskriftspappret ordentligt? Har utskriftspapperen blivit böjda eller vikta före utskrift? <p>→ Om utskriftspappret tar slut under kontinuerlig utskrift eller om du skriver ut utan något utskriftspapper i pappersfacket tänds skrivarens ERROR-indikator. Fyll på utskriftspapper utan att stänga av skrivaren och fortsatt skriva ut.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Använder du utskriftspapper som inte är avsett för den här skrivaren? 	<p>→ Använd utskriftspapper som är gjort för skrivaren. Om du använder utskriftspapper som inte är kompatibelt kan skrivaren få problem senare. (→ sidan 11)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Har papperet fastnat? 	<p>→ När skrivaren inte kan mata utskriftspappret, ERROR-indikatorn blinkar snabbt. Ta bort pappersfacket och kontrollera papperstrasslet. (→ sidan 42)</p>
Utskriftspappret matas ut en bit under utskriftsprocessen.	<ul style="list-style-type: none"> Är du mitt i utskriftsprocessen? 	<p>→ Utskriftspappret kan matas ut en bit från skrivaren några gånger under utskrift. Rör inte eller dra i pappret som matas ut. Vänta tills utskriftspappret har matats ut i sin helhet efter att utskriften är klar. Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme bakom skrivaren när du skriver ut.</p>

Utskrifter

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
De utskrivna bildernas kvalitet är dålig.	• Skrev du ut förhandsgranskningsinformation?	→ När en digitalkamera sparar en bild, kan en förhandsgranskningsbild sparas tillsammans med bilderna. Utskriftskvaliteten för förhandsgranskningsbilderna är inte lika bra som för primärbilderna. Observera att om du tar bort förhandsgranskningsbilderna kan informationen för primärbilderna skadas.
	• Har färgkassetten blivit dammig?	→ Torka färgkassetten plastdelar och ta bort damm.
	• Har damm eller fingeravtryck fastnat på utskriftsytan?	→ Rör inte själva utskriftsytan (den glansiga sidan utan tryck). Fingeravtryck på ytan kan påverka utskriften negativt.
	• Skrev du ut på använt utskriftspapper?	→ Skriv inte ut på ett utskriftspapper som har använts. Att skriva ut en bild två gånger på samma papper kommer inte att göra den utskrivna bilden tjockare. Om du gör det kan det skada skrivaren.
	• Tog du en bild i AdobeRGB-läge, med en AdobeRGB-kompatibel digitalkamera som inte är kompatibel med DCF 2.0?	→ En AdobeRGB-bildfil som stöder DCF 2.0 genomgår en färgkorrigering, men en AdobeRGB-fil som inte stöder DCF 2.0 skrivs ut med obestämda färger och utan färgkorrigering. Vad är AdobeRGB? AdobeRGB är ett färgmått som används av Adobe System Incorporated. AdobeRGB är en standardinställning för bildbearbetningsprogram som t ex. Adobe Photoshop. AdobeRGB utbyggt med DCF 2.0 fastställer en färgklassificering som i stor utsträckning används inom tryckeriverksamheten. Om du vill veta om din digitalkamera stöder AdobeRGB eller ej, läs bruksanvisningen som medföljde din kamera.

Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Bildkvaliteten och färgerna för bilden som förhandsvisas på digitalkamerans skärm skiljer sig från det som skrivs ut.		→ På grund av skillnader i fosformetod eller profiler för en bildskärm eller LCD-skärm ska bilden på skärmen endast betraktas som en referens.
Hela bilden får inte rum i utskriftsområdet.	<ul style="list-style-type: none"> • Är bildens bildkvot korrekt? 	→ Beroende på vilken typ av digitalkamera som används kan bildkvoten för dina inspelade bild variera och ibland kan inte en bild skrivs ut över hela utskriftsområdet.
Bilden tänjs ut horisontellt vid utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> • Har du vridit på bilden eller använt någon annan funktion? 	→ Beroende på vilken typ av digitalkamera som används kan en bild tänjas vertikalt om den har roterats eller behandlats med en digitalkamera. Detta beror inte på något fel med skrivaren utan på att bilden skrevs om med en digitalkamera.
Bilden skrivs ut vinklad.	<ul style="list-style-type: none"> • Är pappret i pappersfacket rätt isatt? 	→ För in pappersfacket igen rakt in tills det kommer till slutet.

Övrigt

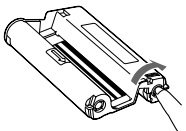
Symptom	Kontrollera	Orsak/Åtgärd
Det tar emot när jag för in färgkassetten.		<p>→ Om färgkassetten inte fäster som den ska, ta ut den och sätt i den igen. Om färgbandet är för slappt för att laddas kan du spänna det genom att spola bandet i pilens riktning. (→ sidan 13)</p> 
Det går inte att ta ut färgkassetten.		<p>→ Håll kvar pappersfacket i skrivaren och stäng av ⏻ (på/standby)-omkopplaren och slå på den igen. Försök ta bort kassetten efter att skrivaren stannat. Kontakta Sonys kundcenter eller din Sony-återförsäljare om detta inte löser problemet.</p>
Utskriftspappret matas ut automatiskt.	• Blinkar ERROR-indikatorn snabbt?	<p>→ Pappret har fastnat. Se "Om papperet fastnar" (→ sidan 42) och ta bort papper som sitter fast i skrivaren. Kontakta Sonys kundcenter om du inte kan ta bort pappret själv.</p>
	• Är ERROR-indikatorn tänd?	<p>→ Ta bort utskriftspappret och fortsätt skriva ut. Följ procedurerna under "Om papper fastnar" (→ sidan 42) om du inte kan ta bort utskriftspappret och ta bort papper som sitter fast i skrivaren.</p>
Utskriften avbryts halvvägs.	• Blinkar ERROR-indikatorn snabbt?	<p>→ Pappret har fastnat. Se "Om papperet fastnar" (→ sidan 42) och ta bort papper som sitter fast i skrivaren. Kontakta Sonys kundcenter om du inte kan ta bort pappret själv.</p>

Om papperet fastnar

Om fotopapperet fastnar, ERROR-indikatorn tänds eller blinkar snabbt och utskriften stannar.

Om ERROR-indikatorn tänds, ta bort utskriftspapperet och fortsätt skriva ut.

Om ERROR-indikatorn blinkar snabbt, stäng av strömmen med pappersfacket och färgkassett kvar i skrivaren. Starta sedan upp skrivaren igen. När skrivarens initialiseringsprocess avslutas tar du bort pappersfacket från skrivaren. Kontrollera om papper har fastnat i utmatningen eller i skrivarens inmatningsfack och ta bort eventuella papper som sitter fast.

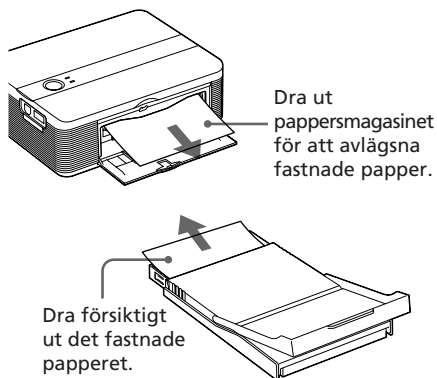

Tänk på:

Kontakta din Sony-återförsäljare om du inte kan ta bort papper som sitter fast.

Stänga av skrivaren.

Håll nere \odot (på/standby)-omkopplaren i mer än en sekund tills \odot (på/standby)-indikatorn blir röd.

Rengöra skrivaren inuti


Om vita linjer eller punkter förekommer i utskriften rengör du skrivaren inuti med hjälp av den medföljande rengöringskassetten och skyddsarket som medföljer utskriftssatsen.

Tips

Du kan även använda skyddsarket som medföljer den extra utskriftssatsen.

Kontrollera att digitalkameran och datorn är bortkopplade från fotoskrivaren.


- 1 Öppna locket till färgkassettfacket och om en färgkassett sitter i tar du bort den (sidan 12).
- 2 Sätt i den medföljande rengöringskassetten i skrivaren och stäng locket till färgkassettfacket.

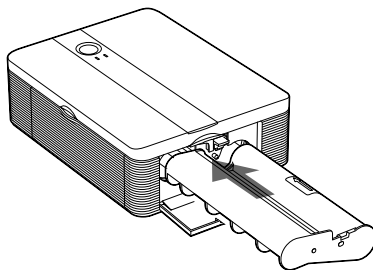

- 3 Ta bort pappersfacket från skrivaren. Ta ur eventuellt utskriftspapper från pappersfacket.

4 Placera skyddsarket i pappersfacket.

För in skyddsarket med sidan utan tryck vänd uppåt.

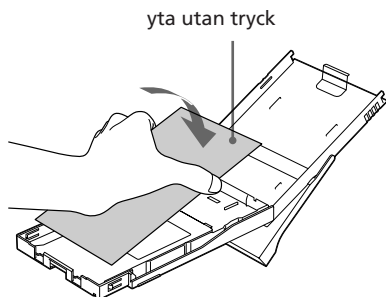

5 För in pappersfacket i skrivaren och tryck på ⏻ (på/standby)-omkopplaren.

Rengöringskassetten och skyddsarket rengör skrivaren inuti. ⏻ (på/standby)-indikator blinkar långsamt grön.

När rengöringen är avslutad matas skyddsarket automatiskt ut.

6 Ta bort rengöringskassetten och skyddsarket från skrivaren.

Tips

- Förvara rengöringskassetten och skyddsarket tillsammans, för framtida rengöringsbehov.
- Skyddsarket kan användas för rengöring vid max cirka 20 tillfällen.

Efter rengöringen

Sätt tillbaka färgkassett och utskriftspapper i skrivaren.

Observera!

- Skrivaren rengör endast om vita ränder eller punkter syns på utskriften.
- Om utskriften håller förväntad standard kommer inte en rengöring att ytterligare förhöja bildkvaliteten.
- Du kan maximalt genomföra 20 rengöringsomgångar. Efter hand som antalet tillfällen ökar förlorar rengöringen sin effekt.
- Försök inte rengöra skrivaren genom att placera skyddsarket ovanpå utskriftspapperet; det kan orsaka pappersstopp eller andra fel.
- Om rengöringen inte förbättrar bildkvaliteten kan du upprepa proceduren ett par gånger.

Säkerhetsanvisningar

Angående säkerhet

- Var aktsam så att du inte tappar tunga föremål på nätsladden, eller skadar den på något annat vis. Använd aldrig fotoskrivaren om nätsladden är skadad.
- Skulle det inträffa att något föremål eller vätska kommer innanför höljet, koppla bort fotoskrivaren och låt kvalificerad personal kontrollera den innan du fortsätter använda den.
- Ta aldrig isär fotoskrivaren.
- För att koppla ur nätsladden, dra ut kontakten ur eluttaget. Dra aldrig i själva sladden.
- Om skrivaren inte används under en längre tid, koppla bort nätsladden ur vägguttaget.
- Hantera inte skrivaren ovarsamt.
- För att minska risken för elektriska stötar, koppla alltid ur fotoskrivaren från eluttaget innan rengöring och service görs.

Om installation

- Undvik att placera skrivaren där den utsätts för:
 - vibrationer
 - hög luftfuktighet
 - mycket damm
 - direkt solljus
 - extremt höga eller låga temperaturer
- Använd inte elektrisk utrustning i närheten av fotoskrivaren. Fotoskrivaren fungerar inte störningsfritt nära elektromagnetiska fält.
- Placera inte tunga föremål på fotoskrivaren.
- Se till att alltid ha tillräckligt med utrymme runt fotoskrivaren så att ventilationshålen inte blockeras. Om dessa hål blockeras kan det orsaka förhöjd temperatur inuti skrivaren.

Om nätadaptern

- Använd endast den nätadapter som levereras med fotoskrivaren. Använd inte andra nätadapterar då detta kan orsaka fel.
- Använd inte den medföljande nätadapter med andra enheter.
- Använd inte en elektrisk transformator (reseomvandlare) eftersom det kan orsaka fel.
- Om nätadapterns sladd lossnar eller skadas, använd den inte längre eftersom det kan orsaka fara.

Om kondens

Om du flyttar skrivaren direkt från en kall till en varm plats eller om du placerar den i ett extremt varmt eller fuktigt utrymme, kan kondens bildas inuti enheten. I så fall kommer skrivaren inte att fungera som den ska; den kan t o m gå sönder om du försöker använda den. Om kondens bildas, koppla ur nätsladden ur skrivaren och låt den stå och torka till minst en timme.

Om transporter

Vid transport av skrivaren, tar du bort färgkassetten, pappersfacket och nätadaptern från skrivare och placerar skrivaren och dess tillbehör i originallådan med skyddande förpackning.

Om ursprungligt emballage inte längre finns kvar, använd liknande material så att fotoskrivaren inte skadas vid transport.

Rengöring

Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte någon typ av skurduk, skurmedel eller lösningar som alkohol eller bensin, eftersom det kan skada ytan.

Restriktioner beträffande kopiering

Om du reproducerar dokument med fotoskrivaren, lägg särskilt märke till följande:

- Reproducering av sedlar, mynt eller värdepapper strider mot gällande lag.
- Även reproducering av tomma certifikat, licenser, pass, privata värdehandlingar eller ostämplade frimärken, strider mot lagen.
- Tv-program, filmer, videoband, andras porträtt och annat material kan vara copyright-skyddade. Icke-auktoriserade videoutskrifter av sådant material kan utgöra intrång i bestämmelserna i lagen om copyright.

Tekniska specifikationer

■ Skrivare

Utskriftsmetod

Färgsublimering (gul/magenta/cyan, 3 körningar)

Upplösning

300 (H) x 300 (V) dpi

Motsvarar 3-färgs bläckstråleskrivare
4800 dpi x 4800 dpi^{*1}
6-färgs bläckstråleskrivare 3810 dpi x 3810 dpi^{*2}

Bildbearbetning per punkt

256 nivåer (8 bitar för varje gul/magenta/cyan), cirka
16 770 000 färger

Utskriftsstorlek

Vykortsformat (4 x 6 tum/10 x 15 cm):
101,6 x 152,4 mm (maximal, utan ramar)

Utskriftstid (per ark)

Vykortsformat (4 x 6 tum): cirka 60 sekunder
(exklusive tiden för bearbetning och överföring)

In-/utgångar

USB för datoranslutning USB 1.1 (typ B)
hög hastighet stöds inte.
PictBridge-kontakt

Kompatibla bildfilsformat

JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21-kompatibel, JFIF^{*3}
Vissa bildfilsformat är inte kompatibla.

Maximalt antal bildpunkter som kan hanteras

10 000 (H) x 7 500 (V) punkter

Utskriftskassett/Fotopapper

Se "Förbereda utskriftssatsen" på sidan 11.

Strömförsörjning

DC IN-uttag, 24 V likström
(I standbyläge, mindre än 1 W)

Drifttemperatur

5 °C till 35 °C

Storlek

Cirka 175 x 59,5 x 137 mm
(b/h/d, undantaget utskjutande delar) (306 mm djup när pappersfacket är installerat.)

Vikt

Cirka 980 g (utan pappersfacket, färgkassetten, nätadaptern)

Medföljande tillbehör

Se "Kontrollera innehållet i förpackningen" på sidan 10.

■ Nätadapter AC-S2425

Strömförsörjning

100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
1,5 till 0,75 A

Märkspänning

24 V likström, 2,2 A

Drifttemperatur

5 °C till 35 °C

Storlek

Cirka 60 x 30,5 x 122 mm
(b/h/d, undantaget utskjutande delar)

Vikt

Cirka 300 g

Konstruktion och tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.


- *1: När 16 x 16-matrisen används: 300 x 16 = 4 800 dpi
- *2: När 12,7 x 12,7-matrisen används: 300 x 12,7 = 3 810 dpi
- *3: Baseline JPEG med 4:4:4, 4:2:2 eller 4:2:0 format

Kundsupports hemsida

Den senaste supportinformationen finns att hämta på följande hemsida:
<http://www.sony.net/>

Utskriftsomfång

Vykortsformat

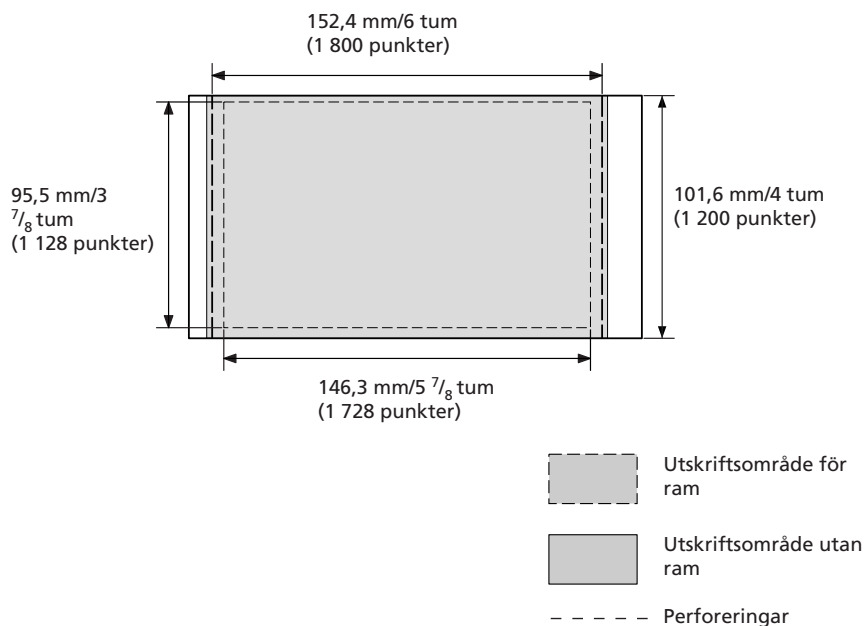

Bilderna ovan visar en bild som skrivs ut från en PictBridge-kompatibel kamera. Utskriftsområdet skiljer sig för en utskrift med ram och en utan.

Ordlista

Auto Fine Print 3

En funktion som automatiskt korregerar bildkvaliteten så att du får en mer livfull, vackrare utskrift med högre skärpa. Speciellt effektiv för mörka bilder med låg kontrast. Bilderna korrigeras så att naturlig hudfärg, trädgrönt eller himmelsblått återskapas.

DCF (Design rule for Camera File)

Den här kameran stöder DCF-standarden (Design rule for Camera File system) som angivits av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) för att bibehålla utbytbarheten för filer och kompatibiliteter mellan digitalkameror och relaterade produkter. Fullständig utbytbarhet och kompatibilitet garanteras emellertid inte.

DPOF (Digital Print Order Format)

Ett format som används för registrering av den information som krävs vid automatisk utskrift av bilder som spelats in med digitalkamera, i t ex. en hemmaskrivare. Skrivaren stödjer DPOF-utskrift och skriver automatiskt ut ett i förväg angivet antal kopior av DPOF-bilder.

Exif 2.21 (Exif Print)

Exif (utbytbart bildformat för digitala kameror) Print är en global standard för digitala fotoutskrifter. En digitalkamera som stöder Exif Print lagrar alla relevanta data om själva fototillfället för varje bild. Skrivaren använder sedan dessa Exif Print-data för att säkerställa att utskriftsresultatet hamnar så nära originalbilden som möjligt^{*1}.

^{*1} Om Auto Fine Print 3 är aktiverad och en bild (JPEG-fil) tas av en Exif Print (Exif 2.21)-kompatibel digitalkamera, justeras bilden automatiskt till optimal kvalitet och skrivs ut.

PictBridge

En standard som specificerats av Camera & Image Products Association och som innebär att du kan ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera direkt till skrivaren, utan pc emellan, och skriva ut bilden omedelbart.

Index

A

Avinstallation

Picture Motion

Browser 25

Skrivardrivrutin 22

Auto Fine Print 3 7, 48

Anslutning

Dator 21

PictBridge-kompatibel
digitalkamera 17

Till nätuttag 16

B

Begränsningar vad gäller
kopiering 45

C

Dörr till kassettfack 12

Rengöring 42

D

DC IN 24V 16

DPOF (Digital Print
Order Format) 48

E

Förstora/förminska 28

ERROR-indikator 12, 36,
38, 41

Exif Print 7, 27, 29, 48

F

Felsökning 34

Förhandsgranskning 30

Färgkassett 12

I

Installera

Picture Motion

Browser 23

Skrivardrivrutin 20

Systemkrav 19

K

Kondens 44

M

Medföljande tillbehör 10

N

Nätadapter 16

Nätsladd 16

P

Papperstrassel 42

Pappersfack 13

Pappersfackets dörr 13

PC-läge 6, 19

PictBridge-kamera 6, 17

PictBridge-kontakt 17

PICTBRIDGE-
indikator 18

Picture Motion

Browser 19

På/standby-
indikator 16, 17, 42

På/standby-
omkopplare 17, 42

R

Röda-ögon-fenomen 29

S

Specifikationer 45,

Stoppa utskrift 32

Super Coat 2 7

Systemkrav 19

Säkerhetsanvisningar 44

Sätta i

Utskriftskassett 12

Fotopapper 13

T

Transport 44

U

USB-kontakt 21

Utmatningsspak 12

Utskrift med ram/utan
ram 27

Utskriftssats 11

Utskriftspapper 11, 13

Utskrift

Från en dator 19

Från en PictBridge-
kamera 17

Utskriftsområde 47

Ö

Översikt 6

