


Micro HI-FI Component System (Komponentni sistem Micro HI-FI) CMT-G2NiP/G2BNiP

Kratka navodila za namestitev

brezžičnega omrežja in nastavitve dostopa do internetnih storitev


V teh kratkih navodilih za namestitev je opisano, kako vzpostavite povezavo komponentnega sistema CMT-G2NiP/G2BNiP Micro HI-FI z brezžičnim domačim omrežjem in uporabljate funkcije, ki se lahko uporabljajo prek brezžičnega omrežja.

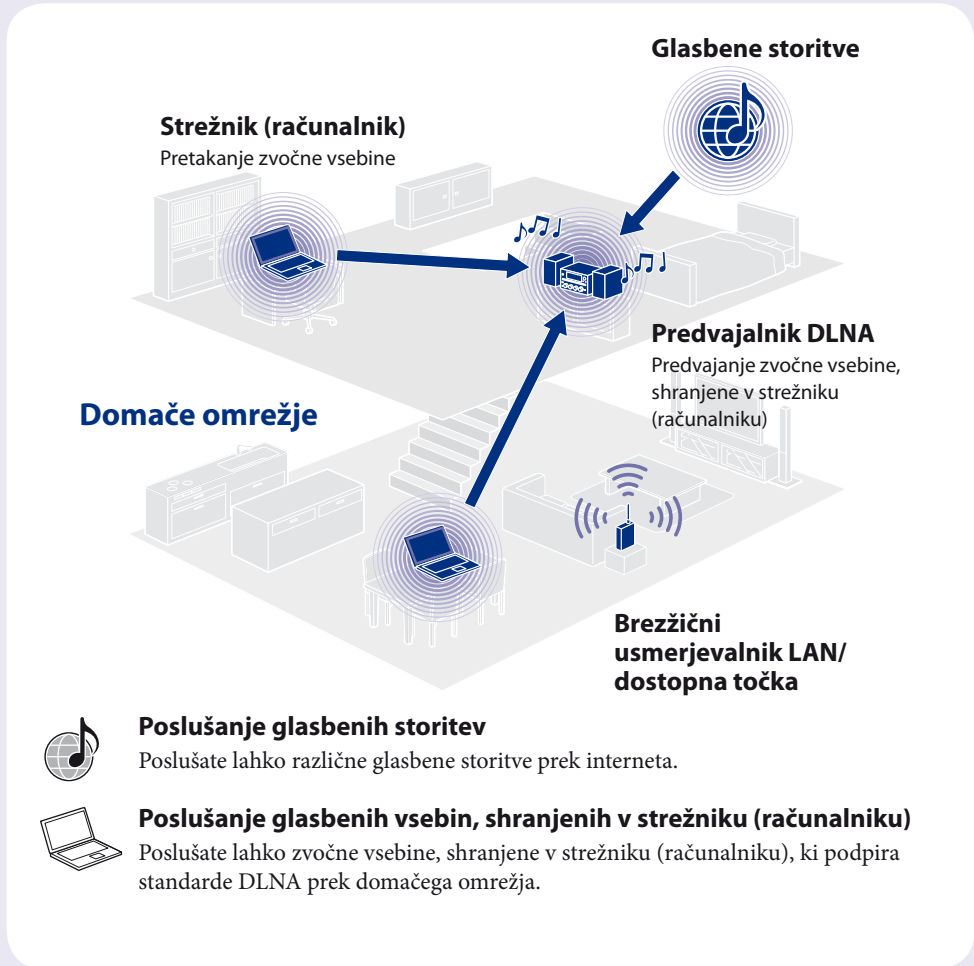


©2011 Sony Corporation

1 Pred uporabo sistema

Baterije vstavite v daljinski upravljalnik.

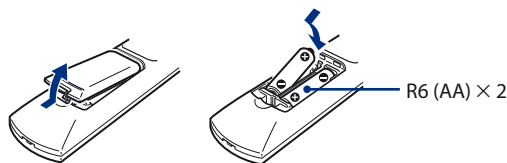

Priključite napajalni kabel in kable zvočnikov.

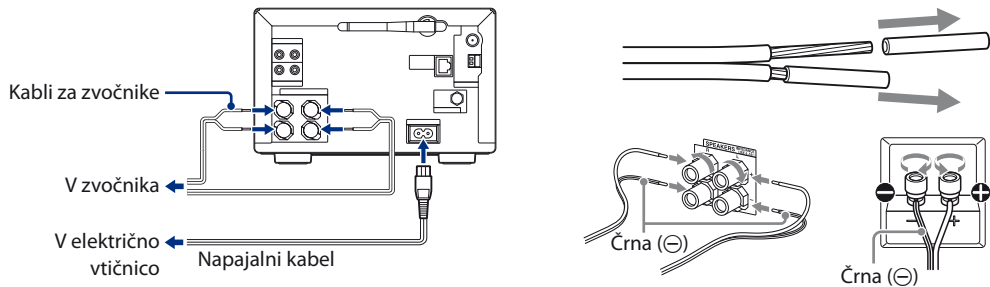

Preverite spodnje podatke.


Pri prilagajanju omrežnih nastavitvev je treba izbrati ali vnesti spodnje podatke. Najprej preverite spodnje podatke in jih prepišite na spodnjo črto.
Ime omrežja (SSID)*: _____
Varnostni ključ (WEP, WPA/WPA2)*: _____

* Ti podatki so navedeni na nalepki brezžičnega usmerjevalnika LAN/dostopne točke oziroma v uporabniškem priročniku ali pa so na voljo pri osebi, ki je nastavila vaše brezžično omrežje, ali pri ponudniku internetnih storitev.


2 Vzpostavljanje povezave sistema z domačim omrežjem

Postopek iskanja dostopne točke je opisan v tem priročniku.

- ◆ Podrobnosti o načinih vzpostavljanja povezave z omrežjem, ki ne vključujejo postopka iskanja dostopne točke
→ »Vzpostavljanje povezave sistema z domačim omrežjem« v navodilih za uporabo

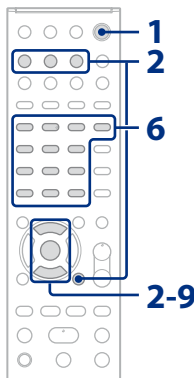


- 1 Pritisnite I/⏻ (vklop/izklop), da vklopite sistem.
- 2 Izberite funkcijo HOME NETWORK, MUSIC SERVICES ali AirPlay.
Če se zaslon za nastavitve omrežja ne prikaže, pritisnite OPTIONS. Z gumboma ↑/↓ izberite možnost »Network« in pritisnite ENTER. Izberite možnost »Settings« in pritisnite ENTER.
- 3 Izberite možnost »Wireless LAN Settings« in pritisnite ENTER.
Če se prikaže sporočilo »Change Setting?«, izberite »OK«.
- 4 Izberite možnost »Access Point Scan« in pritisnite ENTER.




- 5 Izberite poljubno ime omrežja (SSID) s seznama in pritisnite ENTER.
- 6 Vnesite varnostni ključ (WEP, WPA/WPA2) in pritisnite ENTER.

Varnostni ključ je privzeto prikazan kot »*****«. Šifriranje in razkritje varnostnega ključa izvedete tako, da pritisnete gumb DISPLAY.

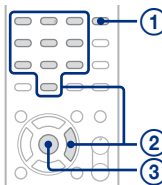

- ① S pritiskanjem gumba CHARACTER izberite vrsto znakov za vnos (»abc« za vnos majhnih črk, »ABC« za vnos velikih črk ali »123« za vnos števil).
- ② Pritisnite ustrezeni gumb s številko/črko za vnos izbranega znaka, nato pa pritisnite →, da premaknete kazalec na naslednji položaj za vnos.
- ③ Besedilni niz shranite tako, da pritisnete ENTER.
- 7 Na zaslonu za nastavitve IP izberite možnost »Auto« in pritisnite ENTER.
- 8 Na zaslonu za nastavitve proxy izberite možnost »Do Not Use« in pritisnite ENTER.
- 9 Izberite možnost »OK« in pritisnite ENTER.
Če se prikaže sporočilo »Complete!«, pritisnite ENTER.



Opomba

Če omrežje ni zavarovano s funkcijo šifriranja (na primer z varnostnim ključem), se zaslon z varnostnimi nastavitvami v 6. koraku ne prikaže.

3 Poslušanje glasbenih storitev


Poslušate lahko različne glasbene storitve prek interneta.

- ◆ Podrobnosti in druge informacije o glasbenih storitvah
→ <http://www.sony.net/audio/musicservices>



V naslednjih korakih je opisano, kako izbrati »vTuner« kot primer glasbenih storitev prek interneta.

- 1 Pritisnite MUSIC SERVICES.
Prikaže se seznam ponudnikov storitev, s katerimi je mogoče vzpostaviti povezavo.
- 2 Izberite možnost »vTuner« in pritisnite ENTER.
- 3 Izberite poljubno mapo ali postajo in pritisnite ENTER.
 - Izberite element, tako da uporabite gumba ↑/↓.
 - Pritisnite ENTER, če želite odpreti naslednji imenik ali poslušati postajo.
 - Pritisnite BACK, če želite odpreti prejšnji imenik.

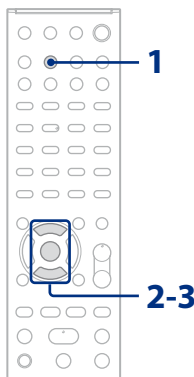

4 Poslušanje glasbenih vsebin, shranjenih v strežniku (računalniku)

Poslušate lahko zvočne vsebine, shranjene v strežniku (računalniku), ki podpira standarde DLNA prek domačega omrežja. Najprej nastavite strežnik (računalnik). Če pri povezavi sistema z domačim omrežjem opazite težave, preverite stanje in nastavitve omrežja.

- ◆ Podrobnosti o strežniških nastavitvah v sistemih, ki niso Windows 7, Windows Vista ali Windows XP → Uporabniški priročniki ali pomoč posameznih strežnikov itd.



Nasveti

- DLNA je kratica za Digital Living Network Alliance. To je ime organizacije, ki določa smernice (smernice DLNA), ter tudi ime metode, ki napravam v hiši prek domačega omrežja omogoča deljenje digitalne vsebine (kot so glasbeni podatki, slikovni podatki itd.).
- Pri preverjanju stanja in nastavitvev omrežja pritisnite OPTIONS, nato pa izberite »Network« – »Information« – želeni element nastavitve v meniju.


Nastavitev strežnika (računalnika)

Windows 7

V tem razdelku je opisano, kako nastaviti predvajalnik Windows Media Player 12 za Windows 7, ki ga je namestil proizvajalec.


- ◆ Podrobnosti o uporabi predvajalnika Windows Media Player 12 → Windows Media Player 12 – Pomoč

- 1 Kliknite [Start] – [Control Panel/Nadzorna plošča].
- 2 V možnosti [Network and Internet/Omrežje in internet] izberite [View network status and tasks/Ogled stanja in opravil omrežja].
Odpri se okno [Network and Sharing Center/Središče za omrežje in skupno rabo].
Opomba
Če se izbrani element ne prikaže na zaslonu, poskusite spremeniti vrsto prikaza nadzorne plošče.
- 3 V možnosti [View your active networks/Ogled aktivnih omrežij] izberite [Public network/Javno omrežje].
Odpri se okno [Set Network Location/Nastavitve omrežnega mesta].
Če možnost [Public network/Javno omrežje] na zaslonu ni prikazana, nadaljujte s korakom 6.

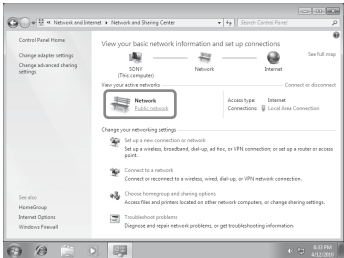


- 4 Izberite [Home network/Domače omrežje] ali [Work network/Službeno omrežje] glede na okolje, v katerem uporabljate sistem.
- 5 Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu glede na okolje, v katerem uporabljate sistem.
Ko so nastavitve dokončane, preverite, ali se je element v možnosti [View your active networks/Ogled aktivnih omrežij] v oknu [Network and Sharing Center/Središče za omrežje in skupno rabo] spremenil v [Home network/Domače omrežje] ali [Work network/Službeno omrežje].


- 6 Izberite [Change advanced sharing settings/Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe].

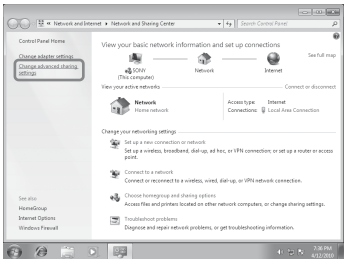

- 7 V možnosti [Media streaming/Pretočna predstavnost] izberite [Choose media streaming options.../Izberi možnosti pretočnega prenosa predstavnosti ...].

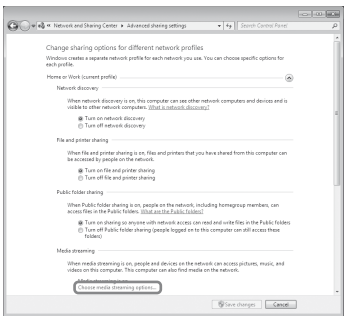

- 8 Če se v oknu [Media streaming options/Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti] prikaže možnost [Media streaming is not turned on/Pretočni prenos predstavnosti je izklopljen], izberite [Turn on media streaming/Vklop pretočnega prenosa predstavnosti].
- 9 Izberite [Allow All/Dovolji vsem].
Odpri se okno [Allow All Media Devices/Omogočanje dostopa vsem predstavnostnim napravam]. Če so vse naprave v lokalnem omrežju nastavljene na možnost [Allowed/Dovoljeno], izberite [OK/V redu] in zaprite okno.

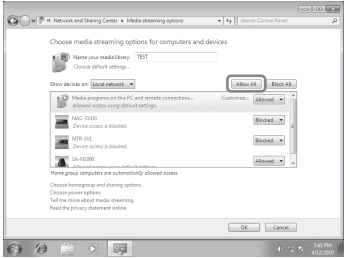


- 10 Izberite [Allow all computers and media devices/Dovolji vsem računalnikom in predstavnostnim napravam].
- 11 Izberite [OK/V redu], da zaprete okno.




Windows Vista/XP

V tem razdelku je opisano, kako nastaviti predvajalnik Windows Media Player 11, ki je nameščen v sistemu Windows Vista/XP.*


* Predvajalnik Windows Media Player 11 v operacijskem sistemu Windows XP ni tovarniško nameščen. Pojdite na spletno mesto podjetja Microsoft, prenesite namestitveni program in nato namestite predvajalnik Windows Media Player 11 v računalnik.

- ◆ Podrobnosti o uporabi predvajalnika Windows Media Player 11 → Windows Media Player 11 – Pomoč

- 1 Kliknite [Start] – [All Programs/Vsi programi].
- 2 Izberite [Windows Media Player].
- 3 V meniju [Library/Knjižnica] izberite [Media Sharing.../Skupna raba predstavnosti ...].
Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, nadaljujte s korakom 9.
- 4 Ko se prikaže , izberite [Networking.../Omrežje ...].
Odpri se okno [Network and Sharing Center/Središče za omrežje in skupno rabo].
- 5 Izberite [Customize/Po meri].
Odpri se okno [Set Network Location/Nastavitve omrežnega mesta].

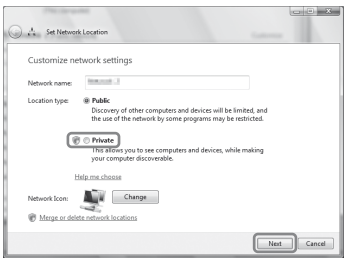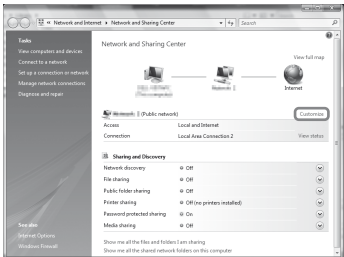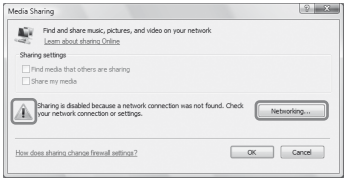

- 7 Preverite, ali se je [Location type/Vrsta mesta] spremenila na [Private/Zasebno], in izberite [Close/Zapri].
- 8 Preverite, ali je v oknu [Network and Sharing Center/Središče za omrežje in skupno rabo] prikazana možnost [Private network/Zasebno omrežje], in zaprite okno.
- 9 Če v oknu [Media Sharing/Skupna raba predstavnosti], ki je prikazano v koraku 3, možnost [Share my media/Skupna raba moje predstavnosti] ni označena, jo označite in nato izberite [OK/V redu].
Prikaže se seznam naprav, s katerimi je mogoče vzpostaviti povezavo.
- 10 Izberite možnost [Settings.../Nastavitve ...], ki se prikaže poleg možnosti [Share my media to:/Skupna raba moje predstavnosti z:].
- 11 Označite [Allow new devices and computers automatically/Dovolji nove naprave in računalnike samodejno] in izberite [OK/ redu].

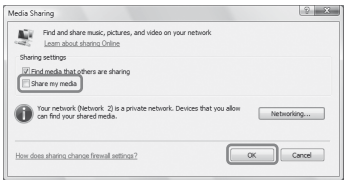

- Opomba**
Ko preverite, ali lahko sistem vzpostavi povezavo s strežnikom, odznačite ta element in predvajajte zvočno vsebino, shranjeno v strežniku.

Predvajanje glasbenih vsebin, shranjenih v strežniku (računalniku)

- 1 Pritisnite HOME NETWORK.
- 2 Izberite strežnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in pritisnite ENTER.
Če se seznam strežnikov ne prikaže, pritisnite OPTIONS in izberite možnost »Refresh«.
- 3 Izberite poljubni element (seznam predvajanja, album, mapo itd.) za predvajanje in pritisnite ENTER.
Če se prikaže drug element, ponavljajte postopek v 3. koraku, dokler se ne prikaže izbrani element.
- 4 Izberite posnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite ENTER.

Uporaba funkcije AirPlay

Prek omrežja lahko predvajate zvočne vsebine, ki so shranjene v napravah iOS (iPhone, iPad ali iPod touch) ali ki so na voljo v storitvi iTunes.
Preberite razdelek »Uporaba funkcije AirPlay« v navodilih za uporabo.



Odpravljanje težav

- ◆ Rešitve za odpravljanje najpogostejših težav in podrobnosti o sporočilih o napakah → »Odpravljanje težav« v navodilih za uporabo

Spletna mesta za podporo strankam

Za uporabnike v Evropi: <http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v Oceaniji: <http://www.sony-asia.com/support>