




Φορητή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής
Σειρά VGF-AP1

δηγίες χρήσης

SONY[®]

Εμπορικά σήματα

- Τα VAIO, , SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Τα Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο είναι εν γένει σήματα κατατεθέντα και εμπορικά σήματα των κατασκευαστών τους.
- Τα σύμβολα ™ και ® δεν εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο.

Μέρη του λογισμικού αυτού βασίζονται στην εργασία της Independent JPEG group.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® 98 Second Edition αναφέρονται ως Windows 98 Second Edition.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® 2000 Professional αναφέρονται ως Windows 2000.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® Millennium Edition αναφέρονται ως Windows ME.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® XP Professional και Microsoft® Windows® XP Media Center Edition* αναφέρονται ως Windows XP.

* Υποστήριξη για τα Microsoft® Windows® XP Media Center Edition παρέχεται μόνο για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Τι μπορείτε να κάνετε με τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	4
Απαιτήσεις συστήματος	5
Ονομασία εξαρτημάτων	6
Φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	6
Βάση	7
Ανάγνωση της οθόνης	9
Κουμπιά πληκτρολογίου G-sense	10
Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής	10
Κουμπιά περιήγησης	11
Κουμπιά ειδικών λειτουργιών	12
Ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής	13

Λειτουργία

Ακρόαση της μουσικής	15
Εύρεση κομματιών	18
Αναζήτηση με βάση το είδους του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ και τον τίτλο του κομματιού	18
Αναζήτηση ανάμεσα σε κομμάτια που έχουν ήδη παιχτεί	19
Αναζήτηση με βάση το εξώφυλλο του άλμπουμ	19
Αναζήτηση με βάση την ομάδα ή το εξώφυλλο της ομάδας	19
Χρήση καταλόγων κομματιών	20
Καταχώριση ενός καταλόγου κομματιών	20
Αναπαραγωγή κομματιών από έναν κατάλογο	20
Αφαίρεση κομματιών από έναν κατάλογο	21

Επισκόπηση εικόνων	21
Μεταφορά φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή	21
Προβολή των φωτογραφιών που μεταφέρθηκαν	23
Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής ως σκληρό δίσκο	24
Διαγραφή αρχείων μουσικής	24

Άλλες πληροφορίες

Στοιχεία διαμόρφωσης και ρυθμίσεις	25
Σχετικά με την εσωτερική μπαταρία	27
Προφυλάξεις	28
Χρήση και φύλαξη	28
Υπερθέρμανση	28
Συμπύκνωση υγρασίας	28
Χειρισμός δίσκων	28
Προφυλάξεις για το σκληρό δίσκο ...	29
Αφαίρεση της εσωτερικής μπαταρίας	29
Συντήρηση	30
Καθαρισμός του περιβλήματος	30
Καθαρισμός δίσκων	30
Λήψη βοήθειας	30
Επιλογές υποστήριξης Sony	30
Χαρακτηριστικά	31
Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
Τροφοδοσία ρεύματος	32
Λειτουργία	32
Πληκτρολόγιο G-sense	34
Λογισμικό "SonicStage"	34
Λογισμικό "VAIO music transfer"	35
Άλλα προβλήματα	36

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο, διαβάστε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης εκκίνησης, ο οποίος σας δίνει απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής, από την αποσυσκευασία έως την προετοιμασία του υλικού και την εγκατάσταση του λογισμικού.

Εισαγωγή


Τι μπορείτε να κάνετε με τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

Η φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής VGF-AP1 / AP1L διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο με χωρητικότητα 20 GB* ή 40 GB* και σας επιτρέπει να έχετε μαζί σας μια ολόκληρη δισκοθήκη, όπου και αν βρίσκεστε.

*Ένα μέρος της χωρητικότητας του δίσκου καταλαμβάνεται από τις λειτουργίες εφαρμογών και διαχείρισης δεδομένων.

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

- Εύκολη στη μεταφορά συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 20 GB/40 GB. Η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί και ως εξωτερικός σκληρός δίσκος για τον υπολογιστή σας.
- Η οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ανάλυσης 2,2 ιντσών και το μοναδικό πληκτρολόγιο "G-sense" (στο εξής θα αναφέρεται ως "πληκτρολόγιο G-sense") καθιστούν πανεύκολο το χειρισμό της συσκευής και τον εντοπισμό των τραγουδιών που θέλετε να ακούσετε.
- Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, απλά τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία.
- Συνδέοντας τη συσκευή με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (στο εξής θα αναφέρεται ως "ψηφιακή κάμερα") μέσω της βάσης, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικό μέσο ψηφιακών φωτογραφιών (εικόνες JPEG). Μπορείτε ακόμα να βλέπετε διαδοχικά τις φωτογραφίες σας, ενώ ακούτε μουσική.

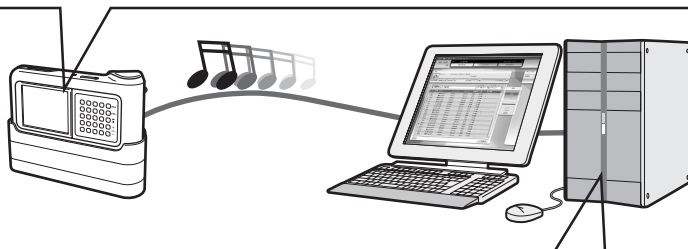

Συνδυαστικό λογισμικό για μεταφορά αρχείων μουσικής από υπολογιστή

- Λογισμικό "SonicStage"
Το λογισμικό αυτό σας επιτρέπει να ελέγξετε ολόκληρη τη διαδικασία, από την αποθήκευση τραγουδιών από μουσικά CD έως τη μεταφορά τους στη συσκευή. Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης υπηρεσίες διακίνησης μουσικών κομματιών μέσω διαδικτύου (EMD), επιτρέποντάς σας να αγοράζετε και να κατεβάζετε τραγούδια από το Ίντερνετ για ακρόαση από τη συσκευή.
- Λογισμικό "VAIO music transfer"
Σύρετε και αποθηκεύετε αρχεία MP3, WMA ή άλλα αρχεία μουσικής που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας, προκειμένου να τα μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής.

Απαιτήσεις συστήματος

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σχετικά με το λογισμικό και το υλισμικό του υπολογιστή.

Υπολογιστής

Συμβατός με IBM PC/AT

Μονάδα επεξεργασίας CPU

Επεξεργαστής Pentium II 400 MHz ή περισσότερα (συνιστάται Pentium III 450 MHz ή περισσότερα)

Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο

200 MB ή περισσότερα (συνιστάται 1,5 GB)

Ανάλογα με την έκδοση των Windows και τον αριθμό των αρχείων μουσικής, ίσως να απαιτείται περισσότερος χώρος.

Μνήμη RAM

64 MB ή περισσότερα (συνιστώνται 128 MB ή περισσότερα)

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Media Center Edition¹, Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ή νεότερο), Windows Millennium Edition ή Windows 98 Second Edition

Οθόνη

Χρώματα 16 bit ή περισσότερα, ανάλυση 800 x 600 ή υψηλότερη (συνιστάται 1024 x 768 ή υψηλότερη)

Άλλες απαιτήσεις

- Σύνδεση Διαδικτύου (για τη λήψη δεδομένων μουσικής από τη CDDB ή τη χρήση υπηρεσιών διακίνησης αρχείων μουσικής "EMD")
- Windows Media Player 7.0 ή νεότερο (για την αναπαραγωγή των αρχείων WMA)
- Μονάδα CD-ROM (με υποστήριξη ψηφιακής αναπαραγωγής WDM)
- Υποστήριξη αναπαραγωγής ήχου
- Θύρα USB²

¹ Υποστήριξη για τα Microsoft® Windows® XP Media Center Edition παρέχεται μόνο για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.


² Η υποστήριξη Hi-Speed (υψηλής ταχύτητας) δεν είναι απαραίτητη, αλλά εάν ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν υποστηρίζει σύνδεση USB 2.0, η μεταφορά των αρχείων θα γίνει με μικρότερη ταχύτητα και θα διαρκέσει περισσότερο.

Σημειώσεις

- Ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συσκευή αναπαραγωγής δεν συνεργάζεται με όλους τους υπολογιστές.
- Η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι εξασφαλισμένη υπό τις παρακάτω συνθήκες:
 - Το λειτουργικό σύστημα δεν αναγράφεται παραπάνω
 - Το λειτουργικό σύστημα δεν έχει εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή (έχει υποστεί αναβάθμιση σε διαφορετική έκδοση)
 - Ο υπολογιστής λειτουργεί με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα
 - Ο υπολογιστής λειτουργεί με πολλαπλές οθόνες

Ονομασία εξαρτημάτων

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

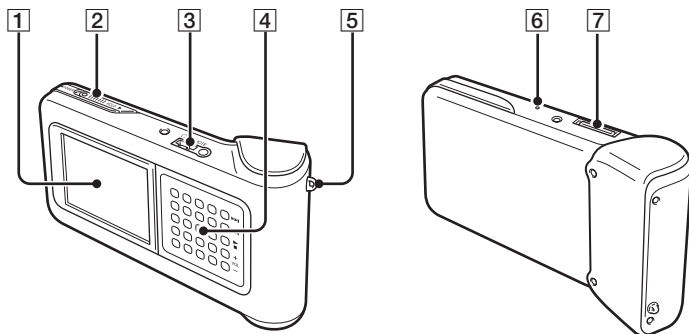

1 Οθόνη (σελίδα 9)

2 Διακόπτης λειτουργίας POWER/HOLD

Όταν σφύρετε αυτόν το διακόπτη προς τη διεύθυνση του βέλους, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.

3 Υποδοχή ακουστικών (σελίδα 15)


4 Πληκτρολόγιο G-sense (σελίδα 10)

5 Κρίκος ιμάντα μεταφοράς

6 Κουμπί επαναφοράς

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής έχει πάψει να λειτουργεί κανονικά, δοκιμάστε να πατήσετε αυτό το κουμπί με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. ένα λυγισμένο συνδετήρα). Η οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής θα γίνει άσπρη και κάποιες ρυθμίσεις, όπως η ευαισθησία του πληκτρολογίου G-sense, της γλώσσας και του ρολογιού, θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τους τιμές. Για να ολοκληρωθεί επαναφορά της συσκευής αναπαραγωγής θα χρειαστούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

7 Υποδοχή σύνδεσης με τη βάση

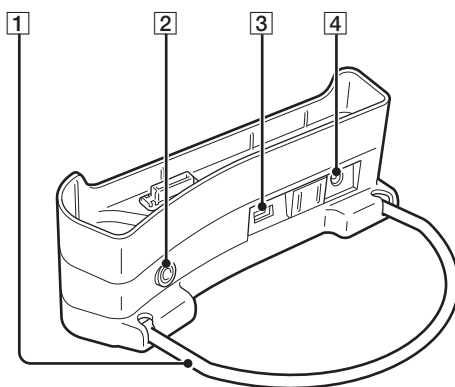

1 Βραχίονας στήριξης

Στηρίζει τη βάση κατά τη χρήση της. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη βάση, μπορείτε να αναδιπλώσετε το βραχίονα.

2 Υποδοχή LINE OUT (εξόδου)

Επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων στη βάση. Εάν συνδεθεί κάποιο καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή, αποκόπτεται η έξοδος των ακουστικών.


Προτού χρησιμοποιήσετε την υποδοχή LINE OUT, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη βάση. Όταν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο USB, η συσκευή αναπαγωγής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία μεταφοράς δεδομένων (Data Transfer Mode) και δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία.

3 Θύρες USB

Αριστερή πλευρά: Υποδοχή Mini-B (για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή)





Δεξιά πλευρά: Υποδοχή Τύπου A (για σύνδεση της συσκευής με ψηφιακή κάμερα)



4 Υποδοχή τροφοδοτικού (DC IN)

Τηλεχειριστήριο

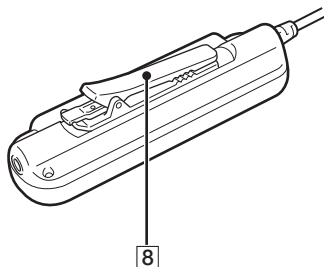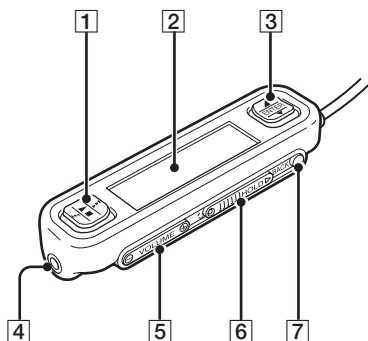

1 Κουμπί βασικών λειτουργιών

- : Αναπαραγωγή/Διακοπή
- ◀◀ : Γρήγορη κίνηση πίσω / προηγούμενο κομμάτι
- ▶▶ : Γρήγορη κίνηση εμπρός/ επόμενο κομμάτι

2 Οθόνη

3 Κουμπί επιλογής

- ▲ : Scroll cursor up
- ENTER: Επιλογή στοιχείου ή μενού
- ▼ : Μετακύλιση δρομέα προς τα κάτω

4 Υποδοχή ακουστικών

5 Κουμπί έντασης ήχου

6 Διακόπτης Hold

Εάν σύρετε αυτόν το διακόπτη προς την κατεύθυνση του βέλους έως ότου γίνει ορατό το κίτρινο σημάδι, διακόπτεται η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

7 Κουμπί BACK (πίσω)


Μετακίνηση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο μενού.

8 Κλιπ


Χρήση του κλιπ του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση του κλιπ για εύκολη στερέωση του τηλεχειριστηρίου και για εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων της οθόνης του.

1 Αφαιρέστε το κλιπ.

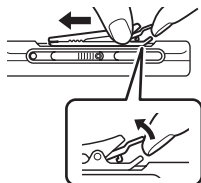

2 Τοποθετήστε και πάλι προς την αντίθετη φορά.

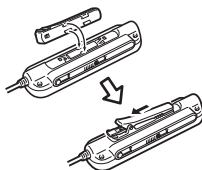


Οθόνη συσκευής αναπαραγωγής



- 1 Εικονίδιο κατάστασης αναπαραγωγής
- 2 Τίτλος μουσικού κομματιού
- 3 Χρόνος αναπαραγωγής
- 4 Ρύθμιση ισοσταθμιστή
- 5 Εικονίδιο κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
- 6 Εικονίδιο χρονοδιακόπτη
- 7 Ωρα

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

Οθόνη κύριου μενού

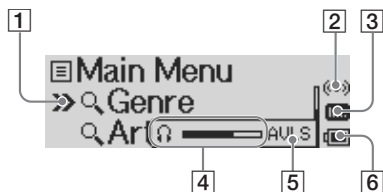

- 1 Δρομέας
- 2 Εικονίδιο χρονοδιακόπτη
- 3 Εικονίδιο ισοσταθμιστή
- 4 Ένδειξη έντασης ήχου
- 5 Εικονίδιο AVLS
- 6 Εικονίδιο κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
- 7 Εικονίδιο/τίτλος μουσικού κομματιού

Οθόνη αναπαραγωγής



- 8 Εικονίδιο καλλιτέχνη/εικονίδιο άλμπουμ/όνομα καλλιτέχνη/ τίτλος άλμπουμ
- 9 Εικονίδιο κατάστασης αναπαραγωγής
- 10 Εικονίδιο επανάληψης
- 11 Εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής
- 12 Χρόνος αναπαραγωγής

Κουμπιά πληκτρολογίου G-sense

Πολλές λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από τα κουμπιά επί της οθόνης στα οποία έχετε πρόσβαση από το πληκτρολόγιο G-sense. Τα κουμπιά αυτά παραμένουν αθέατα έως ότου επιλέξετε να τα εμφανίσετε.


Διατίθενται οι παρακάτω τύποι κουμπιών λειτουργίας:

- Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής (σε αυτήν τη σελίδα)
- Κουμπιά περήγησης (σελίδα 11)
- Κουμπιά ειδικών λειτουργιών (σελίδα 12)
- Ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής (σελίδα 13)

Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε τα βασικά κουμπιά αναπαραγωγής για να ελέγξετε τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως είναι η έναρξη και η διακοπή, η μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι ή η αυξομείωση της έντασης του ήχου. Τα βασικά κουμπιά αναπαραγωγής είναι πάντοτε διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, ακόμα και αν δεν προβάλονται στην οθόνη.



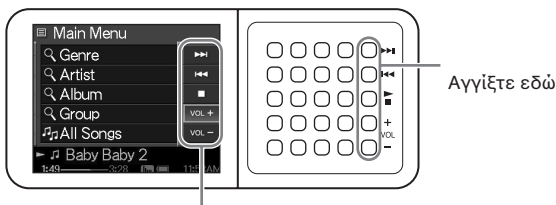





Για να προβάλετε τα βασικά κουμπιά αναπαραγωγής, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί στη δεξιά στήλη του πληκτρολογίου G-sense.



Συμβουλή Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής


Όταν είναι ενεργά τα κουμπιά του πληκτρολογίου G-sense, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το κουμπί επιλογής του τηλεχειριστηρίου.

Μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω στη δεξιά στήλη των κουμπιών του πληκτρολογίου G-sense για να επιλέξετε ένα κουμπί. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο κουμπί.

Κουμπί	Λειτουργία
	Έναρξη αναπαραγωγής
	Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού
	Μεταπήδηση στην αρχή του επόμενου κομματιού
 (κρατήστε πατημένο)	Γρήγορη κίνηση πίσω
 (κρατήστε πατημένο)	Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός
	Αύξηση της έντασης του ήχου
	Μείωση της έντασης του ήχου
	Διακοπή αναπαραγωγής

Κουμπιά περιήγησης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιήγησης για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβαλλόμενων οθονών και να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των καταλόγων.

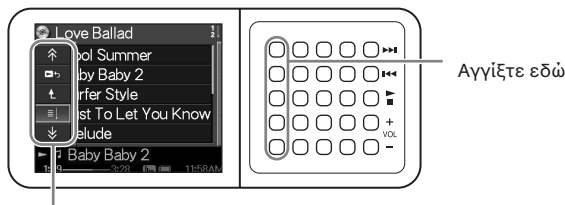




Κουμπιά περιήγησης

Μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω στην αριστερή στήλη των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου G-sense για να επιλέξετε ένα κουμπί. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο κουμπί.


Σημείωση

Τα διαθέσιμα κουμπιά διαφέρουν από οθόνη σε οθόνη.

Κουμπί	Λειτουργία	Σχόλια										
	Επιστροφή στην οθόνη του κεντρικού μενού											
	Μετακίνηση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο μενού.											
	Μετακύλιση επάνω κατά μία σελίδα											
	Προβολή της οθόνης αναπαραγωγής για το τρέχον κομμάτι											
	Ταξινόμηση του τρέχοντος προβαλλόμενου καταλόγου	<p>Με κάθε πάτημα, αλλάζει τη σειρά ταξινόμησης. Η τρέχουσα σειρά ταξινόμησης υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.</p> <table><tr><td></td><td>Αλφαβητική σειρά (αύξουσα)</td></tr><tr><td></td><td>Αλφαβητική σειρά (φθίνουσα)</td></tr><tr><td></td><td>Σειρά ταξινόμησης (αύξουσα)</td></tr><tr><td></td><td>Σειρά ταξινόμησης (φθίνουσα)</td></tr><tr><td></td><td>Αριθμητική σειρά</td></tr></table> <p>Όταν επιλέγετε τη σειρά ταξινόμησης, τα κομμάτια κατατάσσονται σύμφωνα με τη συχνότητά τους και την κατάσταση αναπαραγωγής.</p>		Αλφαβητική σειρά (αύξουσα)		Αλφαβητική σειρά (φθίνουσα)		Σειρά ταξινόμησης (αύξουσα)		Σειρά ταξινόμησης (φθίνουσα)		Αριθμητική σειρά
	Αλφαβητική σειρά (αύξουσα)											
	Αλφαβητική σειρά (φθίνουσα)											
	Σειρά ταξινόμησης (αύξουσα)											
	Σειρά ταξινόμησης (φθίνουσα)											
	Αριθμητική σειρά											
	Μετακύλιση κατά μία σελίδα προς τα κάτω											

Κουμπιά ειδικών λειτουργιών

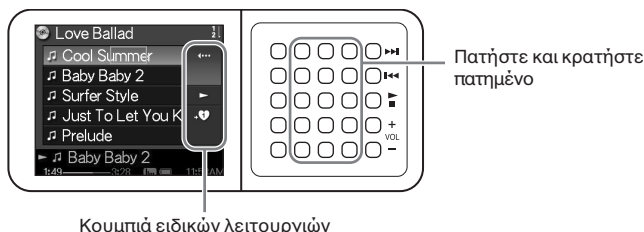






Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ειδικών λειτουργιών για να τροποποιήσετε τον προβλλόμενο κατάλογο. Για να εμφανίσετε τα κουμπιά των ειδικών λειτουργιών, μετακινήστε το δρομέα στο κατάλληλο στοιχείο του προβλλόμενου καταλόγου, σύροντας το δάχτυλό σας επάνω και κάτω στις τρεις μεσαίες στήλες του πληκτρολογίου G-sense. Όταν ο δρομέας βρεθεί επάνω στο επιθυμητό στοιχείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το συγκεκριμένο κουμπί έως ότου εμφανιστούν τα κουμπιά ειδικών λειτουργιών.



Όταν εμφανιστούν τα κουμπιά ειδικών λειτουργιών, μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω στη δεξιά στήλη των κουμπιών του πληκτρολογίου G-sense για να επιλέξετε ένα κουμπί. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο κουμπί.


Σημείωση

Τα διαθέσιμα κουμπιά διαφέρουν από οθόνη σε οθόνη.

Κουμπί	Λειτουργία
	Κλείσιμο της οθόνης των κουμπιών ειδικών λειτουργιών
	Προσθήκη του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού ή του άλμπουμ στον κατάλογο κομματιών
	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού
	Μετακίνηση του επιλεγμένου κομματιού προς την αρχή του καταλόγου
	Μετακίνηση του επιλεγμένου κομματιού προς το τέλος του καταλόγου
	Αφαίρεση όλων των κομματιών από τον κατάλογο κομματιών
	Αφαίρεση των επιλεγμένων κομματιών από τον κατάλογο κομματιών

Ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής που εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής προκειμένου να προσπελάσετε τις ειδικές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως είναι η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, η τυχαία αναπαραγωγή και οι ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή. Τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής έχουν αντιστοιχιστεί στη δεύτερη από δεξιά στήλη του τηλεχειριστηρίου G-sense.

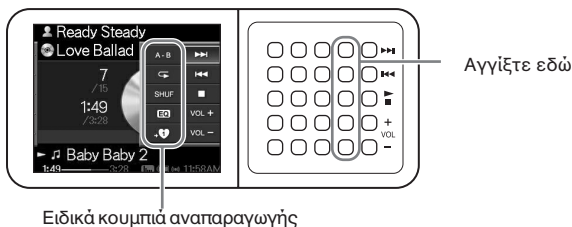









Ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής

Μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω στη στήλη των κουμπιών για να επιλέξετε ένα κουμπί στην οθόνη. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο κουμπί.

Σημείωση

Τα διαθέσιμα κουμπιά διαφέρουν από οθόνη σε οθόνη.

Κουμπί	Λειτουργία	Σχόλια
	Επανάληψη AB	Πατήστε μία φορά το κουμπί για να καθορίσετε το σημείο A. Το επόμενο πάτημα καθορίζει το σημείο B και ξεκινά την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τμήματος από το A έως το B.
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής κομματιού	Πατήστε το κουμπί για να εναλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης. Η τρέχουσα κατάσταση επανάληψης εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής. <div> Επανάληψη όλων των κομματιών Επανάληψη ενός κομματιού Καμία ένδειξη Απενεργοποίηση επανάληψης </div>
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής κομματιών	
	Αλλαγή των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή	Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο του ισοσταθμιστή στην οθόνη αναπαραγωγής. <div> Ενίσχυση μπάσων (μεγάλη) Ενίσχυση μπάσων (μικρή) Ενίσχυση μπάσων και τριώνων (μεγάλη) Ενίσχυση μπάσων και τριώνων (μικρή) Ενίσχυση τριώνων (μεγάλη) Ενίσχυση τριώνων (μικρή) Καμία ένδειξη Χωρίς ρύθμιση (απενεργοποιημένος ισοσταθμιστής) </div>

Κουμπί	Λειτουργία	Σχόλια
	Προσθήκη του τρέχοντος κομματιού στον κατάλογο κομματιών	
	Προβολή της επόμενης εικόνας	
	Προβολή της προηγούμενης εικόνας	
	Έναρξη διαδοχικής προβολής	Για να διακόψετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πληκτρολόγιο G-sense.
	Αλλαγή τρόπου προβολής	Υπάρχουν δύο τρόποι προβολής: Λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας () και λειτουργία υψηλής ποιότητας (). Η λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας επιτρέπει τη γρήγορη προβολή μεγάλων εικόνων που έχουν αντγραφεί από ψηφιακή κάμερα.
	Ορισμός της εικόνας ως εξώφυλλο στο κομμάτι που παίζεται εκείνη τη στιγμή	Η εικόνα που έχει αντιστοιχιστεί στο τραγούδι προβάλλεται δίπλα από το όνομα του άλμπουμ.

Ακρόαση της μουσικής

Σημείωση

Αποφύγετε το τράνταγμα, τα χτυπήματα και τους κραδασμούς της συσκευής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Τέτοιιοι χειρισμοί και καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στην αναπαραγωγή και την παραγωγή θορύβου. Αυτή η συμπεριφορά είναι κανονική και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.

1 Συνδέστε το τηλεχειριστήριο

Υποδοχή ακουστικών

Στερεώστε καλά



2 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Σημείωση

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ξεκινά αυτόματα τη ρύθμιση της ευαισθησίας του ηλεκτρολογίου G-sense, της γλώσσας και του ρολογιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.


3 Επιλέξτε ένα κομμάτι.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής του τηλεχειριστηρίου για να χειριστείτε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

- ① Πατήστε την πλευρά ▲ ή ▼ του κουμπιού επιλογής για να μετακινήσετε το δρομέα στο κατάλληλο στοιχείο.



- ② Πατήστε το τμήμα ENTER του κουμπιού επιλογής.

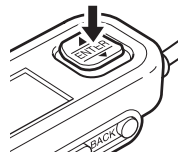

Με τον ίδιο τρόπο επιλέξτε και άλλα στοιχεία και να δημιουργήσετε έναν κατάλογο κομματιών. Η διαμόρφωση του μενού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των αποθηκευμένων κομματιών και τις διαθέσιμες πληροφορίες. (Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στα μενού πατώντας το κουμπί BACK του τηλεχειριστηρίου).

Είδος:	Όνομασία είδους → Όνομα καλλιτέχνη → Όνομα άλμπουμ → Κομμάτι
Καλλιτέχνης:	Όνομα καλλιτέχνη → Όνομα άλμπουμ → Κομμάτι
Άλμπουμ:	Όνομα άλμπουμ → Κομμάτι
Όλα τα κομμάτια:	Κομμάτι

Μετακινήστε το δρομέα στο κατάλληλο κομμάτι και πατήστε το τμήμα ENTER του κουμπιού επιλογής. Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής του κομματιού στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.










Συμβουλή

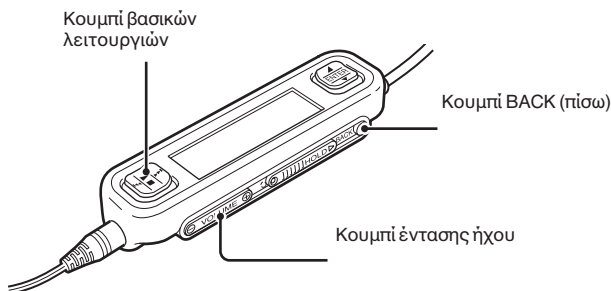- Εάν πατήσετε οποιοδήποτε τμήμα του κουμπιού επιλογής ενώ προβάλλεται η οθόνη αναπαραγωγής, η οθόνη επιστρέφει στο κεντρικό μενού.
- Όταν ο έλεγχος της συσκευής γίνεται από το τηλεχειριστήριο, στην οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται το μήνυμα "Remote controller under operation" (Λειτουργία τηλεχειριστηρίου). Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου G-sense για να ενεργοποιησετε και πάλι την οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.
- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί, η οθόνη αναπαραγωγής θα εμφανιστεί μετά από λίγο.

4 Παίξτε το κομμάτι.

Το κουμπί βασικών λειτουργιών και το κουμπί της έντασης του ήχου λειτουργούν ως εξής:



Λειτουργία	Ενέργεια (στο τηλεχειριστήριο)
Έναρξη αναπαραγωγής	Πατήστε το  στο κουμπί βασικών λειτουργιών
Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού	Πατήστε το  στο κουμπί βασικών λειτουργιών
Μεταπήδηση στην αρχή του επόμενου κομματιού	Πατήστε το  στο κουμπί βασικών λειτουργιών
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω	Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί βασικής λειτουργίας
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός	Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί βασικών λειτουργιών
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το  στο κουμπί βασικών λειτουργιών
Αύξηση της έντασης του ήχου	Πατήστε την πλευρά "+" του κουμπιού έντασης ήχου
Μείωση της έντασης του ήχου	Πατήστε την πλευρά "-" του κουμπιού έντασης ήχου
Μετακίνηση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο μενού.	Πατήστε το κουμπί BACK

Εύρεση κομματιών

Μπορείτε να αναζητήσετε κομμάτια με τους παρακάτω τρόπους:

- Genre, Artist, Album, All songs

Τα αρχεία μουσικής μεταφέρονται στη συσκευή συνοδευόμενα από πληροφορίες σχετικά με το είδος του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ και όλα τα τραγούδια. Αναζητήστε το επιθυμητό αρχείο μουσικής καθορίζοντας αυτές τις πληροφορίες (σε αυτήν τη σελίδα).

- My History

Στο πεδίο My History βρίσκονται όλα τα κομμάτια που έχουν παιχτεί παλαιότερα, διευκολύνοντας την εύρεση ενός αγαπημένου κομματιού. Εάν τα κομμάτια βρίσκονται ακόμα στη συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή τους από τον κατάλογο My History (σελίδα 19).

- Album Jacket

Επιλέξτε μουσικά κομμάτια βλέποντας το ένα εξώφυλλο του άλμπουμ δίπλα στο άλλο (σελίδα 19).

- Group and Group Jacket

Οι ομάδες των κομματιών που μεταφέρονται στη συσκευή με το "SonicStage" διατηρούν τις πληροφορίες της ομάδας τους, διευκολύνοντας σας στην εύρεση με κριτήριο το όνομα της ομάδας. Εάν μια εικόνα έχει καταχωριστεί ως εξώφυλλο για μια ομάδα, μπορείτε να αναζητήσετε κομμάτια με κριτήριο το εξώφυλλο της ομάδας (σελίδα 19).

- My Playlists

Προσθέτοντας κομμάτια της συσκευής σε καταλόγους κομματιών, δημιουργείτε ομάδες κομματιών τις οποίες μπορείτε να εναλλάσσετε με ευκολία. Η συσκευή μπορεί να διατηρεί έως και πέντε καταλόγους κομματιών την ταυτόχρονα (σελίδα xx).

Αναζήτηση με βάση το είδους του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ και τον τίτλο του κομματιού

Μπορείτε να αναζητήσετε κομμάτια επιλέγοντας "Genre", "Artist" ή "Album" ή "All songs" από την οθόνη του κεντρικού μενού.

Σημείωση

Αποφύγετε το τράνταγμα, τα χτυπήματα και τους κραδασμούς της συσκευής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Τέτοιιοι χειρισμοί και καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στην αναπαραγωγή και την παραγωγή θορύβου. Αυτή η συμπεριφορά είναι κανονική και δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει.

Συμβουλή

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία διαφορετική από την οθόνη αναπαραγωγής, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα προβληθεί το μήνυμα "Device under operation" (Λειτουργία συσκευής). Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη του τηλεχειριστηρίου, πατήστε οποιοδήποτε τμήμα του κουμπιού επιλογής.

Αναζήτηση ανάμεσα σε κομμάτια που έχουν ήδη παιχτεί

- 1 Επιλέξτε το “My History” και πατήστε το κουμπί.
- 2 Επιλέξτε τη χρονιά, το μήνα και την ημέρα.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής κομματιού.
- 3 Μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω και κάτω το πληκτρολόγιο G-sense για να μετακινήσετε το δρομέα στο κομμάτι και πατήστε το κουμπί.
Θα εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής του επιλεγμένου κομματιού και θα αρχίσει η αναπαραγωγή του κομματιού.

Σημείωση


Εάν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό “SonicStage” για να αφαιρέσετε ή να μεταφέρετε κάποια κομμάτια σε υπολογιστή, αυτά δεν θα εμφανίζονται πλέον στον κατάλογο My History της συσκευής.

Αναζήτηση με βάση το εξώφυλλο του άλμπουμ

Αναζητήστε κάποιο κομμάτι κοιτώντας τις εικόνες (εξώφυλλα) που έχουν αντιστοιχιστεί στα άλμπουμ. Για να περιηγηθείτε στα εξώφυλλα, θα πρέπει αυτά να έχουν αντιστοιχιστεί προηγουμένως σε κάποια τραγούδια, όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Επισκόπηση εικόνων” στη σελίδα 21.

- 1 Από την οθόνη του κεντρικού μενού, επιλέξτε “Album Jacket”.
Θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης εξώφυλλου.
- 2 Επιλέξτε την εικόνα του εξώφυλλου και στη συνέχεια επιλέξτε ένα κομμάτι.

Συμβουλή

Μετά από τη μετακίνηση του δρομέα στο εξώφυλλο, μπορείτε να εμφανίσετε τα ειδικά κουμπιά λειτουργιών και να πατήσετε το κουμπί  προκειμένου να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ.

Αναζήτηση με βάση την ομάδα ή το εξώφυλλο της ομάδας

Εάν ένα κομμάτι έχει προστεθεί μέσω του λογισμικού “SonicStage”, μπορείτε να το αναζητήσετε με βάση το όνομα της ομάδας του. Εμφανίστε την οθόνη του κεντρικού μενού και επιλέξτε “Group”.

Εάν μια εικόνα έχει καταχωριστεί ως εξώφυλλο για μια ομάδα στο λογισμικό “SonicStage”, μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια με κριτήριο το εξώφυλλο της ομάδας. Από την οθόνη του κεντρικού μενού, επιλέξτε “Group Jacket” για να προβάλετε έναν κατάλογο μικρογραφιών των εξώφυλλων των ομάδων που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν επιλέγετε τη μικρογραφία ενός εξώφυλλου, εμφανίζονται τα κομμάτια της αντίστοιχης ομάδας και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε.

Χρήση καταλόγων κομματιών

Προσθέτοντας κομμάτια της συσκευής σε καταλόγους κομματιών, δημιουργείτε ομάδες κομματιών τις οποίες μπορείτε να αναλλάσσετε. Η συσκευή μπορεί να διατηρεί έως και πέντε καταλόγους κομματιών ταυτόχρονα.


Καταχώριση ενός καταλόγου κομματιών

Υπάρχουν δύο τρόποι καταχώρισης ενός κομματιού σε έναν κατάλογο:


Καταχώριση του τρέχοντος κομματιού σε έναν κατάλογο κομματιών

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής εμφανίστε τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής, μετακινήστε το δρομέα στη θέση  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.

Καταχώριση κομματιών από κατάλογο ή άλμπουμ

Κατά τη διάρκεια της προβολής ενός καταλόγου ή ενός άλμπουμ κομματιών εμφανίστε τα κουμπιά ειδικών λειτουργιών, μετακινήστε το δρομέα στη θέση  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί. Το επιλεγμένο κομμάτι ή άλμπουμ θα προστεθεί στον κατάλογο των κομματιών.


Συμβουλή

Ο αριθμός που εμφανίζεται στο σύμβολο του κουμπιού ειδικής λειτουργίας  υποδεικνύει τον αριθμό του τρέχοντος επιλεγμένου καταλόγου κομματιών. Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε διαφορετικό κατάλογο, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε κατάλογο.

Αναπαραγωγή κομματιών από έναν κατάλογο

- 1 Στην οθόνη του κεντρικού μενού, επιλέξτε “My Playlist” και πατήστε το κουμπί του πληκτρολογίου G-sense. Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής.
- 2 Επιλέξτε το κομμάτι με το δρομέα και πατήστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής για το επιλεγμένο κομμάτι.

Αφαίρεση κομματιών από έναν κατάλογο

- 1 Από την οθόνη του κεντρικού μενού επιλέξτε “My Playlist”.
- 2 Μετακινήστε το δρομέα στο κομμάτι που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 3 Εμφανίστε τα κουμπιά ειδικών λειτουργιών, μετακινήστε το δρομέα στη κατάλληλη θέση  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της διαγραφής του κομματιού από τον κατάλογο.
- 4 Επιλέξτε “Remove” (Αφαίρεση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί από τον κατάλογο.

Επισκόπηση εικόνων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με μια ψηφιακή κάμερα και να αντιγράψετε φωτογραφίες από την κάμερα στη συσκευή αναπαραγωγής.

Οι φωτογραφίες που θα μεταφερθούν μπορούν να προβληθούν στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.

Από το Σεπτέμβριο του 2004, η συσκευή αναπαραγωγής είναι συμβατή με τις περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης USB και υποστηρίζει τις φωτογραφικές μηχανές Cyber-shot, εκτός από τα μοντέλα DSC-F1, DSC-F2, DSC-F3, DSC-F55, DSC-F55K, DSC-D700 και DSC-D770.

Σημείωση


Η συμβατότητα της συσκευής αναπαραγωγής με όλες τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης USB δεν είναι εγγυημένη.

Μεταφορά φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Σημείωση

Όταν συνδέετε τη συσκευή με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, να χρησιμοποιείτε πάντοτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 1 Αφαιρέστε το συνοδευτικό καλώδιο USB από τον υπολογιστή και τη βάση.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο που αφαιρέσατε στο βήμα 1 με την ψηφιακή μηχανή και τη βάση, όπως φαίνεται παρακάτω.

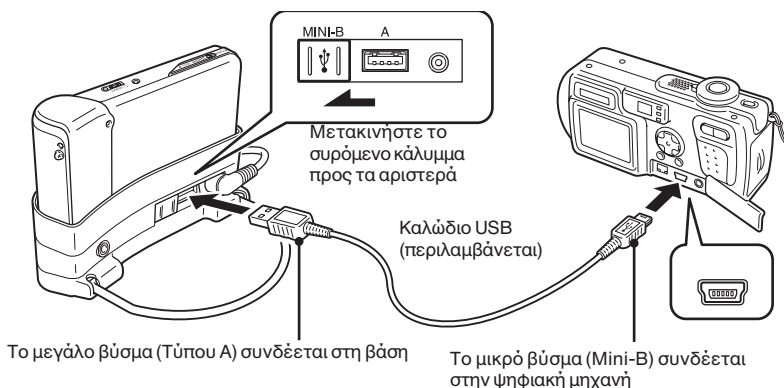

Σημειώσεις

- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από την ψηφιακή μηχανή ή τη βάση προτού ολοκληρωθεί η αντιγραφή των φωτογραφιών.
- Για να συνδέσετε μια ψηφιακή μηχανή χωρίς υποδοχή για βύσμα Mini-B, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα.
- Μην συνδέετε άλλες συσκευές, εκτός από τις υποστηριζόμενες ψηφιακές μηχανές, στην υποδοχή USB Τύπου A της βάσης.

- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- 4 Ενεργοποιήστε την ψηφιακή μηχανή.
- 5 Από την οθόνη του κεντρικού μενού, επιλέξτε “Photo Storage”. Εμφανίζεται μια οθόνη, η οποία υποδεικνύει τον αριθμό των αρχείων εικόνας που υπάρχουν στην ψηφιακή μηχανή και μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή αναπαραγωγής.
- 6 Επιλέξτε “Copy” (Αντιγραφή) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί. Θα ξεκινήσει η μεταφορά των φωτογραφιών από την ψηφιακή μηχανή στη συσκευή.

Σημειώσεις

- Όταν επιλέξετε “Photo Storage” από το κεντρικό μενού, παύει η αναπαραγωγή της μουσικής και απενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο.
- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB προτού ολοκληρωθεί η μεταφορά.
- Κατά τη μεταφορά των φωτογραφιών, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.



Συμβουλή

Οι φωτογραφίες που αντιγράφονται, αποθηκεύονται στο φάκελο “VAIO Photo” στο σκληρό δίσκο της συσκευής αναπαραγωγής.

Προβολή των φωτογραφιών που μεταφέρθηκαν

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προβολή των φωτογραφιών που αντιγράφηκαν από ψηφιακή μηχανή.

Σημείωση

Αποφύγετε το τράνταγμα, τα χτυπήματα και τους κραδασμούς της συσκευής κατά τη διάρκεια της προβολής των φωτογραφιών. Τέτοιοι χειρισμοί μπορεί να διακόψουν ή να αλλοιώσουν την προβολή των φωτογραφιών και να προκαλέσουν την παραγωγή θορύβου. Αυτή η συμπεριφορά είναι κανονική και δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για να προβάλετε αρχεία εικόνας JPEG που έχετε μεταφέρει από υπολογιστή. Για να μεταφέρετε αρχεία εικόνας από υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή ως εξωτερικό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή και αντιγράψτε τα αρχεία εικόνας από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο “Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής ως σκληρό δίσκο” (σελίδα 26).

- 1 Από την οθόνη του κεντρικού μενού, επιλέξτε “Photo Viewer”.
- 2 Επιλέξτε ένα αντικείμενο και πατήστε το κουμπί.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο εικόνας και πατήστε το κουμπί.
Το αρχείο JPEG θα προβληθεί σε ολόκληρη την οθόνη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο “Επισκόπηση εικόνων” (σελίδα 21).

Συμβουλή

Με τη λειτουργία Photo Viewer της συσκευής μπορούν να προβληθούν αρχεία JPEG που είναι αποθηκευμένα στους φακέλους “USER_xxx” (“xxx” είναι ένας αριθμός) που βρίσκονται μέσα στο φάκελο “VAIO Photo” στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή ως εξωτερικό σκληρό δίσκο, να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο “USER_xxx” μέσα στο φάκελο “VAIO Photo” και να αντιγράψετε τα αρχεία JPEG στη συσκευή αναπαραγωγής.

Αγγίζοντας στη δεύτερη από δεξιά σειρά κουμπιών του πληκτρολογίου G-sense, μπορείτε να εμφανίσετε τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής και να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες επισκόπησης. Όταν εμφανίζονται τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής, για να μετακινήσετε το δρομέα, μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω και κάτω. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ειδικά κουμπιά αναπαραγωγής, ανατρέξτε στη σελίδα 13.

Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής ως σκληρό δίσκο

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικός σκληρός δίσκος USB για τον υπολογιστή σας, αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και να χρησιμοποιεί ως φορητό μέσο αποθήκευσης.

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB, αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, επιτρέποντας την ανάγνωση και την εγγραφή δεδομένων. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης).

Σημειώσεις

- Εάν χρησιμοποιείτε Windows Explorer ή παρόμοιο λογισμικό για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής απευθείας από τον υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους από τη συσκευή. (Θα αντιμετωπιστούν ως δεδομένα). Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής από τη συσκευή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό "SonicStage" ή το "VAIO music transfer".
- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται σε κάποιο υπολογιστή ως εξωτερικός σκληρός δίσκος, η διαθέσιμη χωρητικότητα για τα μεταφερόμενα αρχεία μουσικής θα μειωθεί κατά το μέγεθος των δεδομένων του υπολογιστή που θα μεταφερθούν στη συσκευή. Εάν χρειάζεστε επιπλέον χώρο για αρχεία μουσικής, θα πρέπει να διαγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα του υπολογιστή ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό "SonicStage" για να σβήσετε τα αρχεία μουσικής που μεταφέρθηκαν.
- Προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, θα πρέπει να κάνετε πάντοτε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Safely Remove Hardware" (Ασφαλής αφαίρεση υλικού) (ή στο "Remove" (Αφαίρεση)) στην περιοχή ειδοποίησης των γραμμών εργασίας του υπολογιστή.

Διαγραφή αρχείων μουσικής

Μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία μουσικής που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το λογισμικό "SonicStage".

Για λεπτομέρειες οδηγίες, ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας του προγράμματος "SonicStage".

Σημείωση

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το λογισμικό "SonicStage" για να διαγράψετε αρχεία μουσικής, ακόμα και αν αυτά μεταφέρθηκαν στη συσκευή με χρήση του λογισμικού "VAIO music transfer".

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή.**
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Σύνδεση σε υπολογιστή" στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Εκκινήστε το λογισμικό "SonicStage"**
Κάντε κλικ στο "Start" (Έναρξη) - "All Programs" (ή "Programs") (Προγράμματα) - "SonicStage" - "SonicStage".
- 3 Διαγράψτε τα αρχεία μουσικής**
Κάντε κλικ στο πεδίο "Transfer" για να εμφανίσετε την οθόνη μεταφοράς μουσικής προς τη συσκευή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον κατάλογο στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να διαγράψετε τα αρχεία μουσικής που επιθυμείτε.

Στοιχεία διαμόρφωσης και ρυθμίσεις








Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης και των λειτουργιών της συσκευής αναπαραγωγής, επιλέξτε “Setting” από την οθόνη του κεντρικού μενού.

Στοιχείο διαμόρφωσης	Ρύθμιση και περιγραφή
My Playlist	Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει αποθηκευμένες έως και πέντε καταλόγους κομματιών. Αυτή η ρύθμιση υποδεικνύει τον ενεργό κατάλογο.
Display Setting (Ρύθμιση οθόνης)	Μπορείτε να καθορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις της οθόνης. Backlight Setting (Ρύθμιση φωτισμού) Καθορίζει τη χρονική καθυστέρηση για την αυτόματη απενεργοποίηση του φωτισμού της οθόνης, όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φωτισμό ως “Always ON” (συνέχεια αναμμένος) ή “Always OFF” (συνέχεια σβηστός).
Sound Setting (Ρύθμιση ήχου)	Μπορείτε να καθορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις σχετικά με τον ήχο. Beep (Ηχητικές ενδείξεις) Επιλέγετε εάν θα ακούγεται ένας ήχος κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. AVLS Όταν είναι ρυθμισμένο στο ON, μειώνεται αυτόματα η ένταση των ισχυρών ήχων που ξεπερνούν μία συγκεκριμένη στάθμη. Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε μουσική σε ευχάριστη ένταση ήχου ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ενόχληση των παρευρισκόμενων, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της ακοής σας και ο κίνδυνος συγκάλυψης των ήχων του περιβάλλοντος.
Clock Setting (Ρύθμιση ρολογιού)	Μπορείτε να καθορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ώρα. Clock Setting (Ρύθμιση ρολογιού) <ul style="list-style-type: none">• Ρύθμιση του ρολογιού Ρυθμίζετε την ημερομηνία και την ώρα που προβάλλεται στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε 24ωρη ή 12ωρη προβολή της ώρας.• Format (Μορφή ημερομηνίας) Αλλάζει τη σειρά με την οποία αναγράφεται το έτος, ο μήνας και η ημέρα. Timer Setting (Ρύθμιση χρονοδιακοπών) <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες του ξυπνητηριού.• Power off (Απενεργοποίηση) Χρονοδιακόπτης ύπνου απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.• Playback start (Εναρξη αναπαραγωγής) Χρονοδιακόπτης εκκίνησης αναπαραγωγής εκκινεί αυτόματα την αναπαραγωγή σε κάποια προκαθορισμένη ώρα ή μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.• Beep (Ηχητική ειδοποίηση) Χρονοδιακόπτης ηχητικής ειδοποίησης εκπέμπει αυτόματα ένα ηχητικό σήμα σε κάποια προκαθορισμένη ώρα ή μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.• Off (απενεργοποίηση όλων) Απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ξυπνητηριού.

Στοιχείο διαμόρφωσης	Ρύθμιση και περιγραφή
Language(Γλώσσα)	Επιλέγει τη γλώσσα των μενού και των εντολών.
G-sense Setting (Ρύθμιση G-sense)	<p>Ρυθμίζει τις παραμέτρους του πληκτρολογίου G-sense για μέγιστη αποτελεσματικότητα.</p> <p>Sensing area Setting (Ρύθμιση περιοχής ευαισθησίας)</p> <p>Επιλέγετε ένα από τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thumb operation (Χειρισμός με τον αντίχειρα) <p>Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο όταν κρατάτε τη συσκευή με το ένα χέρι και τη χειρίζεστε με τον αντίχειρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flat <p>Η απόκριση και η ευαισθησία κατανέμονται ομοιόμορφα στην περιοχή των κομμιπών.</p> <p>Sensitivity Setting (Ρύθμιση της ευαισθησίας)</p> <p>Μετακινήστε το δρομέα στο "Start" και πατήστε ένα κουμπί του πληκτρολογίου G-sense. Η αντιστάθμιση της ευαισθησίας γίνεται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του πληκτρολογίου G-sense.</p>
Remote device contrast (Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης τηλεχειριστηρίου)	Ρυθμίζει την αντίθεση της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.
System Information (Πληροφορίες συστήματος)	Εμφανίζει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, όπως τον κατεληγμένο/ελεύθερο χώρο στο δίσκο, τον αριθμό των κομματιών που μεταφέρθηκαν και την έκδοση του υλικολογισμικού.
Initialize Setting (Επαναφορά διαμόρφωσης)	Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής. Όταν επιλέξετε "OK", όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές τους τιμές, εκτός από τα πεδία "My History", ώρα και ταξινόμηση δεδομένων.
Initialize My History (Επαναφορά My History)	Διαγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα κομματιών από το πεδίο My History.
Initialize Rating (Επαναφορά ταξινόμησης)	Διαγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα ταξινόμησης που βασίζονται στη συχνότητα και την κατάσταση της αναπαραγωγής των κομματιών.
Restore Music Info (Ανάκτηση πληροφοριών μουσικής)	Επαναφέρει τις πληροφορίες των αρχείων μουσικής
Firmware Update (Ενημέρωση υλικολογισμικού)	Σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που υποδεικνύεται στην παράγραφο "Λήψη βοήθειας" (σελίδα 30).
HDD Format (Μορφοποίηση σκληρού δίσκου)	<p>Μορφοποιεί των εσωτερικό σκληρό δίσκο της συσκευής.</p> <p>Σημειώσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν μορφοποιείτε τον εσωτερικό σκληρό δίσκο, διαγράφονται όλα τα δεδομένα του. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής ως εξωτερικό σκληρό δίσκο USB, θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα των δεδομένων. • Εάν μορφοποιήσετε έναν εσωτερικό σκληρό με σύστημα NTFS, θα είναι αδύνατη η αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή.

Σχετικά με την εσωτερική μπαταρία

Όταν η συσκευή τροφοδοτείται από την εσωτερική μπαταρία, το φορτίο της μπαταρίας μειώνεται σταδιακά. Το εικονίδιο της μπαταρίας υποδεικνύει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

Εικονίδιο	Ερμηνεία
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 75% ή περισσότερο
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 50 - 75%
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 25 - 50 %
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 5 - 25%
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά λιγότερο από 5%
	Η συσκευή λειτουργεί με το τροφοδοτικό ρεύματος (η μπαταρία φορτίζεται)
	Η συσκευή λειτουργεί με το τροφοδοτικό ρεύματος (η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως)

Σημειώσεις

- Οι τιμές που δίνονται για το υπολειπόμενο φορτίο της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας με χρήση της μπαταρίας εξαρτάται από το περιβάλλον χρήσης, τον αριθμό των φορτίσεων και διάφορους άλλους παράγοντες.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 29 για την αφαίρεση της μπαταρίας με τον κατάλληλο τρόπο.

Προφυλάξεις

Χρήση και φύλαξη

- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθορισμένο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με μεγάλη θερμοκρασία (πάνω από 60°C), όπως τυχ. σε κλειστό αυτοκίνητο ή εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακό φως.
- Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό και την υγρασία.

Υπερθέρμανση

Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί πέρα από την κανονική, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών VAO.


Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν μια μονάδα μεταφερθεί από έναν ψυχρό σε ένα θερμό χώρο ή εάν αυξηθεί απότομα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια της μονάδας, καθώς και στο εσωτερικό της. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό αυτές τις συνθήκες, διότι μπορεί να υποστεί βλάβη. Εάν υπάρξει συμπύκνωση, αφήστε τη μονάδα για περίπου μία ώρα χωρίς να την ενεργοποιήσετε.

Χειρισμός δίσκων

Για να προστατέψετε τα δεδομένα στο συνοδευτικό δίσκο CD-ROM, τηρήστε τις παρακάτω προφυλάξεις.


- Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή παρόμοια υλικά στο δίσκο και μην προκαλείτε αμυχές ή άλλες βλάβες.

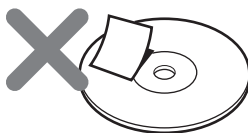

Η ετικέτα του δίσκου μπορεί να ξεκολλήσει κατά την εισαγωγή του στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, προκαλώντας σοβαρή βλάβη. Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, προτού χρησιμοποιήσετε το δίσκο βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι καλά κολλημένη.

Η εταιρεία Sony Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προήλθαν από ακατάλληλες ετικέτες ή από βλάβη των μέσων αποθήκευσης. Ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες που συνοδεύουν το λογισμικό δημιουργίας ετικετών και τις ετικέτες. Η χρήση αυτών των προϊόντων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής δεδομένων του δίσκου (αντίθετη όψη από την ετικέτα).

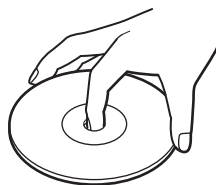

- Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε χώρους με υψηλή υγρασία και θερμοκρασία, υπό απευθείας ηλιακό φως ή με υπερβολική σκόνη.
- Φροντίστε ώστε οι δίσκοι να μη βραχούν.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το δίσκο επιστρέψτε τον στη θέση του, προκειμένου να αποφύγετε πιθανή απώλεια δεδομένων.


Προφυλάξεις για το σκληρό δίσκο

- Κατά την εγγραφή ή την ανάγνωση δεδομένων του σκληρού δίσκου, ποτέ μην αποσυνδέετε κάποιο καλώδιο και μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ή τη συσκευή VGF-AP1. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία Sony Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προήλθαν από απώλεια δεδομένων.
- Οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αλλά η βλάβή ή η αστοχία τους μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική και ανεπανόρθωτη απώλεια των δεδομένων. Συμπατάται η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου του σκληρού δίσκου. Η εταιρεία Sony Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προήλθαν από απώλεια δεδομένων.


Αφαίρεση της εσωτερικής μπαταρίας

Κατά την απόρριψη της συσκευής αναπαγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας με τον κατάλληλο τρόπο.


- 1 Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips (σταυροκατσάβιδο) για να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες από το πλάι της συσκευής.

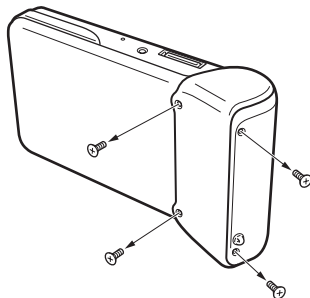

- 2 Αφαιρέστε την εσωτερική μπαταρία.

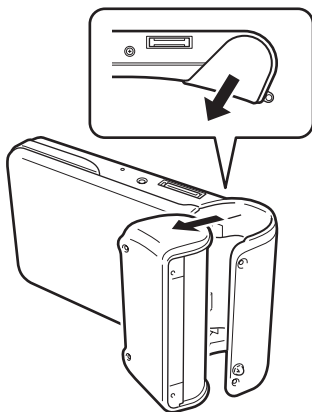

- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο της εσωτερικής μπαταρίας από την υποδοχή της συσκευής.

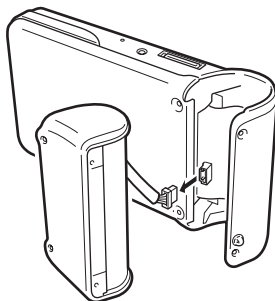

Σημειώσεις

- Η θερμοκρασία του εσωτερικού της μονάδας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά κατά τη λειτουργία. Προτού αφαιρέσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει κρυώσει.
- Φροντίστε να μην εισέλθουν ξένα αντικείμενα στη μονάδα κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Προτού αφαιρέσετε τη μπαταρία, θα πρέπει να την έχετε εκφορτίσει πλήρως, για παράδειγμα αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργεί συνεχώς.


Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε επιμονούς λεκέδες, υγράνετε το πανί με ήπιο, ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά, καθαριστικό οινόπνευμα, βενζίνη ή άλλες ουσίες που μπορεί να βλάψουν το φινιρίσμα της μονάδας.

Καθαρισμός δίσκων

- Η ύπαρξη αποτυπωμάτων, δακτύλων ή άλλων λεκέδων στην επιφάνεια του δίσκου μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα ανάγνωσης των δεδομένων. Να διατηρείτε τους δίσκους πάντοτε καθαρούς.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον μαλακά από το κέντρο προς την περιφέρειά του.

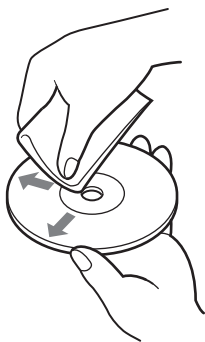

- Για να απομακρύνετε επιμονούς λεκέδες, υγράνετε ελαφρά το πανί προτού σκουπίσετε το δίσκο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, υγρό καθαρισμού δίσκων βινυλίου, αντιστατικά υγρά ή άλλες ουσίες που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια του δίσκου.

Λήψη βοήθειας

Αυτή η παράγραφος σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λήψη βοήθειας και υποστήριξης από τη Sony, καθώς και κάποιες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για τη μονάδα σας.

Επιλογές υποστήριξης Sony

Η Sony παρέχει διάφορες δυνατότητες υποστήριξης για τη μονάδα σας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη μονάδα ή το λογισμικό, ανατρέξτε στα παρακάτω:

- ☐ **Ο οδηγός αυτός** εξηγεί τον τρόπο χρήσης της μονάδας σας.

Για τους πελάτες σε Η.Π.Α και Καναδά

- ☐ **Η ηλεκτρονική υποστήριξη Sony** σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Δώστε μια περιγραφή του προβλήματος και η γνωσιακή βάση δεδομένων θα αναζητήσει ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες λύσεις στο πρόβλημα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υποστήριξης της Sony στη διεύθυνση: <http://www.sony.com/pcsupport>.

- ☐ **Το κέντρο πληροφόρησης πελατών της Sony** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και τα υπόλοιπα προϊόντα Sony που συνεργάζονται με τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής. Για να επικοινωνήσετε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της Sony, καλέστε 1-888-4SONYPC (1-888-476-6972).

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

- ☐ **VAIO-Link.** Για τις διευθύνσεις και τους αριθμούς, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <http://www.vaio-link.com/>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες

- ☐ **Η ιστοσελίδα VAIO** παρέχει ένα κατάλογο συχνών ερωτήσεων και λύσεις στα προβλήματα αυτά. <http://vaio-online.sony.com/>

Χαρακτηριστικά

Κεντρική μονάδα

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη TFT 2,2 ιντσών (320 H \times 256 V dots)

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου¹⁾

20 GB / 40 GB

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων αναπαραγωγής

ATRAC3plus, ATRAC3, JPEG

Εξωτερικές συνδέσεις

Υποδοχή ακουστικών: βύσμα stereo mini

Υποδοχή σύνδεσης με τη βάση

Τροφοδοσία ρεύματος

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος

Χρόνος αναπαραγωγής

Περίπου 20 ώρες

Διαστάσεις

Μοντέλο 40 GB:

Περίπου 115,2 \pm 63,3 \pm 20,4 mm (μέγιστο πλάτος 27 mm) (π/υ/β), χωρίς τα προεξέχοντα μέρη

20GB model:

Approx. 4.6 \pm 2.5 \pm 0.7 inches (115.2 \pm 63.3 \pm 17.2 mm) (widest part 1.1 inches (27 mm)) (w/h/d), not including protruding parts

Βάρος

Μοντέλο 40 GB: Περίπου 210 gr

Μοντέλο 20 GB: Περίπου 195 gr

Βάση

Εξωτερικές συνδέσεις

Διασύνδεση με PC: USB 2.0²⁾ (High-speed/Full-speed)

Διασύνδεση με ψηφιακή μηχανή: USB

Τροφοδοσία DC IN

Υποδοχή LINE OUT: βύσμα stereo mini

Διαστάσεις

Μοντέλο 40 GB:

Διπλωμένη: Περίπου (120 \pm 76 \pm 42 mm) (π/υ/β)

Σε χρήση: Περίπου (120 \pm 52 \pm 80 mm) (π/υ/β)

Μοντέλο 20 GB:

Διπλωμένη: Περίπου (121 \pm 75 \pm 41 mm) (π/υ/β)

Σε χρήση: Περίπου (121 \pm 51 \pm 78 mm) (π/υ/β)

Βάρος

Μοντέλο 40 GB: Περίπου 100 gr

Μοντέλο 20 GB: Περίπου 98 gr

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C έως 35°C (η μεταβολή της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10°C/ώρα)

Υγρασία λειτουργίας

20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση), εφόσον η υγρασία είναι μικρότερη από 65% στους 35°C (ένδειξη υγρόμετρου κάτω από 10°C)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-20°C έως 60°C (η μεταβολή της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10°C/ώρα)

Υγρασία αποθήκευσης

10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση), εφόσον η υγρασία είναι μικρότερη από 20% στους 60°C (ένδειξη υγρόμετρου κάτω από 35°C)

Τροφοδοτικό ρεύματος

Απαιτήσεις ρεύματος

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Τάση και ένταση ρεύματος εξόδου

5,2 V, μέγιστη 2,9 A

Λογισμικό

SonicStage έκδοση 2.1

Υποστηρίζονται τύποι αρχείων³⁾ ATRAC3plus, ATRAC3, MP3, WMA, WAV

VAIO music transfer

Υποστηρίζονται τύποι αρχείων⁴⁾ MP3, WMA, WAV

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Βάση, καλώδιο USB, τηλεχειριστήριο, ακουστικά, τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, δίσκος λογισμικού CD-ROM, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης

- ¹⁾ Ένα μέρος της χωρητικότητας του δίσκου καταλαμβάνεται για τις λειτουργίες εφαρμογών και διαχείρισης δεδομένων.
- ²⁾ Εάν ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Hi-Speed, η μεταφορά των δεδομένων θα διαρκέσει περισσότερο.
- ³⁾ Τα αρχεία της μορφής MP3 και WAV θα μετατραπούν σε μορφή ATRAC3 ή ATRAC3plus.
- ⁴⁾ Όλοι οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων θα μετατραπούν σε μορφή ATRAC3 ή ATRAC3plus.

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία αυτού του οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τη Sony, ανατρέξτε στη παράγραφο "Λήψη βοήθειας" στη σελίδα 30. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τεκμηρίωσης του υπολογιστή.

Τροφοδοσία ρεύματος

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Η μονάδα δεν τίθεται σε λειτουργία.	<ul style="list-style-type: none">→ Η εσωτερική μπαταρία πιθανόν να έχει εκφορτιστεί πλήρως. Φορτίστε τη μπαταρία σύμφωνα με τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.→ Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (σελίδα 6). Μετά το πάτημα το κουμπιού, επαναφοράς χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για να λειτουργήσει η μονάδα.
Η παροχή ρεύματος διακόπτεται.	<ul style="list-style-type: none">→ Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης φωτισμού, η τροφοδοσία διακόπτεται αυτόματα όταν δεν λειτουργήσει η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε το διακόπτη POWER/HOLD για να ενεργοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.
Η παροχή ρεύματος ενεργοποιείται στιγμιαία και, στη συνέχεια, διακόπτεται και πάλι.	<ul style="list-style-type: none">→ Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα, ίσως η μπαταρία να έχει εκφορτιστεί σταδιακά. Προτού χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή, φορτίστε τη μπαταρία.→ Η συσκευή έχει αποσταλεί από το εργοστάσιο με μερικώς φορτισμένη μπαταρία, η οποία μπορεί να έχει εκφορτιστεί μέχρι να την παραλάβετε. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε τη μπαταρία.→ Με το πέρασμα του χρόνου, ο χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα μειώνεται. Η απόδοση της εσωτερικής μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά, ανάλογα με το αριθμό των φορτίσεων της, της χρήσης της συσκευής και του χρόνου που έχει μείνει ανενεργή η συσκευή. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και ίσως να υποδεικνύει ότι η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Λειτουργία

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Η αναπαραγωγή μουσικής είναι αδύνατη.	<ul style="list-style-type: none">→ Η συσκευή δεν αναπαράγει μουσική ενόσω είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.→ Εάν αντιγράψετε απευθείας στη συσκευή αρχεία μουσικής, χρησιμοποιώντας το Windows Explorer ή κάποια παρόμοια εφαρμογή, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων από τη συσκευή. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό "SonicStage" ή το "VAIO music transfer" (σελίδα 4).

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές.	<p>→ Ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή, η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία μεταφοράς δεδομένων δεν είναι δυνατή καμία λειτουργία της. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.</p> <p>→ Κατά την αφαίρεση της συσκευής από τη βάση ή κατά την αποσύνδεση του καλωδίου USB από τη βάση, ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα μεταφερθέντα αρχεία. Η διαδικασία της ενημέρωσης διαρκεί περίπου 40 δευτερόλεπτα για κάθε 100 κομμάτια. Ο πραγματικός χρόνος διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των ειδών, των καλλιτεχνών, των άλμπουμ και το συνολικό αριθμό των κομματιών.</p> <p>→ Εάν ο διακόπτης POWER/HOLD της συσκευής ή ο διακόπτης HOLD του τηλεχειριστηρίου βρίσκονται στη θέση HOLD, δεν είναι δυνατή καμία λειτουργία. Ακυρώστε την εντολή HOLD.</p>
Η συσκευή αναπαγωγής δε λειτουργεί κανονικά	<p>→ Εάν η συσκευή έχει παίξει να λειτουργεί κανονικά, για παράδειγμα λόγω έκθεσης σε στατικό ηλεκτρισμό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να τη λειτουργήσετε και πάλι.</p> <p>→ Πατήστε το κουμπί επαναφοράς.</p>
Η μονάδα έχει υπερθερμανθεί.	<p>→ Όταν η μονάδα λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα.</p>
Δεν υπάρχει ήχος.	<p>→ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το βύσμα των ακουστικών.</p> <p>→ Όταν έχει επιλεγεί παύση, γρήγορη κίνηση μπροστά ή πίσω, η ένταση του ήχου μπορεί να μειωθεί ή να σιγαστεί.</p> <p>→ Εάν στην υποδοχή LINE OUT της βάσης έχει συνδεθεί κάποια συσκευή, δε θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.</p> <p>→ Στη χαμηλότερη ρύθμιση της έντασης του ήχου, ο ήχος δεν ακούγεται. Αυξήστε τη ρύθμιση της έντασης.</p> <p>→ Η συσκευή δεν αναπαράγει μουσική ενόσω είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα υπάρχει ήχος από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή LINE OUT της βάσης. Προτού χρησιμοποιήσετε την υποδοχή LINE OUT, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.</p>
Η ένταση του ήχου δεν αλλάζει	<p>→ Εάν έχει ενεργοποιηθεί το AVLS, η τιμή της έντασης δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από μια καθορισμένη τιμή. Ελέγξτε τη ρύθμιση του AVLS (σελίδα 24).</p> <p>→ Εάν ο διακόπτης POWER/HOLD της κεντρικής μονάδας ή ο διακόπτης HOLD του τηλεχειριστηρίου βρίσκονται στη θέση HOLD, δεν είναι δυνατή καμία λειτουργία. Ακυρώστε την εντολή HOLD. Cancel the HOLD condition.</p>

Πληκτρολόγιο G-sense

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Το πληκτρολόγιο G-sense δε λειτουργεί κανονικά.	<ul style="list-style-type: none">→ Αλλάξτε τη ρύθμιση της περιοχής και της ευαισθησίας του πληκτρολογίου G-sense. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 25.→ Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (σελίδα 6). Μετά την επαναφορά, η ευαισθησία του πληκτρολογίου G-sense θα πρέπει να ρυθμιστεί και πάλι (σελίδα 25).→ Εάν υπάρχει υγρασία επάνω στο πληκτρολόγιο G-sense, αυτό δε θα λειτουργεί σωστά. Σκουπίστε το με στεγνό πανί.

Λογισμικό “SonicStage”

Ανατρέξτε επίσης στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας του προγράμματος “SonicStage”.

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Αδύνατη η μεταφορά μουσικής.	<ul style="list-style-type: none">→ Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω στη βάση.→ Ελέγξτε ότι η βάση έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή.→ Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον εσωτερικό σκληρό δίσκο της συσκευής, η μεταφορά δεν μπορεί να εκτελεστεί. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το λογισμικό “SonicStage” για να διαγράψετε τα περιττά αρχεία.→ Ίσως να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιτρεπόμενων μεταφορών ενός κομματιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας του προγράμματος “SonicStage”.
Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.	<ul style="list-style-type: none">→ Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη μεταφορά. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος και η μεταφορά θα είναι αδύνατη.→ Η χρήση κάποιου άλλου προγράμματος κατά την εγγραφή με το λογισμικό “SonicStage” μπορεί να προσθέσει θόρυβο στο κομμάτι που εγγράφεται. Μη χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα ενόσω γίνεται εγγραφή με το λογισμικό “SonicStage”.→ Θα πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα δίσκου CD. Κάντε κλικ στο “Options” (Επιλογές) στο μενού “Tool” (Εργαλεία) για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου “Options” (Επιλογές) και κάντε κλικ στο “CD drive settings” (Ρυθμίσεις μονάδας CD) στα αριστερά. Κάντε κλικ στο “Test CD drive” (Έλεγχος μονάδας CD) στα δεξιά για να ελέγξετε τη μονάδα δίσκου.
Ο υπολειπόμενος αριθμός επιτρεπόμενων μεταφορών ενός κομματιού δεν συμφωνεί με τον πραγματικό αριθμό.	<ul style="list-style-type: none">→ Εάν κάποιο κομμάτι διαγραφεί από μια συσκευή/μέσο αποθήκευσης, ο υπολειπόμενος αριθμός μεταφορών του κομματιού στο My Library μπορεί να μην ενημερωθεί (ισχύει μόνο για ελεγχόμενο υλικό). Για να ανακτηθεί ο αριθμός μεταφορών, συνδέστε τη συσκευή/μέσο αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο μενού “Controls” (Χειρισμοί), επιλέξτε “Device/Media” (Συσκευές) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “Recover Rights” (Ανάκτηση δικαιωμάτων).→ Εάν η συσκευή αποσυνδέθηκε κατά τη μεταφορά ενός κομματιού, ο αριθμός των επιτρεπτών μεταφορών μπορεί να αυξηθεί και να είναι αδύνατη η διόρθωσή του.

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται από το λογισμικό "SonicStage".	<p>→ Ελέγξτε εάν η συσκευή αναγνωρίζεται κανονικά στη οθόνη "Device Manager" των Windows.</p> <p>Εάν στην οθόνη "Device Manager", δίπλα στο σύμβολο της συσκευής εμφανίζεται ένα θαυμαστικό, η συσκευή δεν αναγνωρίζεται κανονικά. Εγκαταστήστε και πάλι το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής.</p>
Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα κατά την αποσύνδεση της συσκευής από τον υπολογιστή.	→ Περιμένετε λίγο και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία αποσύνδεσης.

Λογισμικό "VAIO music transfer"

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Αδύνατη η μεταφορά μουσικής.	<p>→ Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω στη βάση.</p> <p>→ Ελέγξτε ότι η βάση έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή.</p> <p>→ Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον εσωτερικό σκληρό δίσκο της συσκευής, η μεταφορά δεν μπορεί να εκτελεστεί. Λόγω του ότι τα αρχεία μουσικής δεν μπορούν να διαγραφούν με το λογισμικό "VAIO music transfer", συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το λογισμικό "SonicStage" για να διαγράψετε τα περιττά αρχεία.</p> <p>→ Τα αρχεία της μορφής ATRAC (κατάληξη ".oma" ή ".omg") δεν μπορούν να μεταφερθούν με το λογισμικό "VAIO music transfer". Χρησιμοποιήστε το λογισμικό "SonicStage" για αυτά τα αρχεία.</p>
Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.	<p>→ Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη μεταφορά. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος και η μεταφορά θα είναι αδύνατη.</p> <p>→ Όταν προσπαθείτε να μεταφέρετε αρχεία που δεν υποστηρίζονται από το λογισμικό μεταφοράς μουσικής, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.</p>
Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα κατά την αποσύνδεση της συσκευής από τον υπολογιστή.	→ Περιμένετε λίγο και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία αποσύνδεσης.

Άλλα προβλήματα

Σύμπτωμα	Αιτία/επίλυση
Η μονάδα δονείται.	→ Αυτό οφείλεται στη λειτουργία του ενσωματωμένου σκληρού δίσκου και δεν αποτελεί ελάττωμα.
Ήχοι “κλικ” ακούγονται από τη μονάδα.	→ Αυτό οφείλεται στη λειτουργία του ενσωματωμένου σκληρού δίσκου και δεν αποτελεί ελάττωμα.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.	<p>→ Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην κατάσταση HOLD, δεν είναι δυνατή καμιά λειτουργία. Ακυρώστε την εντολή HOLD.</p> <p>→ Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή.</p> <p>→ Ελέγξτε εάν η υποδοχή των ακουστικών είναι ακάθαρτη. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τη με στεγνό πανί ή κάτι παρόμοιο.</p>
Όταν η συσκευή συνδέεται στον υπολογιστή, ο υπολογιστής δεν βγαίνει από την κατάσταση αναμονής.	→ Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows Me ίσως να μην βγουν από την αναμονή ενώ η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρχείων μουσικής, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

<http://www.sony.net/>

© 2004 Sony Corporation