SONY

4-528-478-**21**(2)

IKS2

FM/AM rádiós óra

Kezelési útmutató

NO POWER NO PROBLEM

©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

http://www.sony.net/

ICF-C1PJ

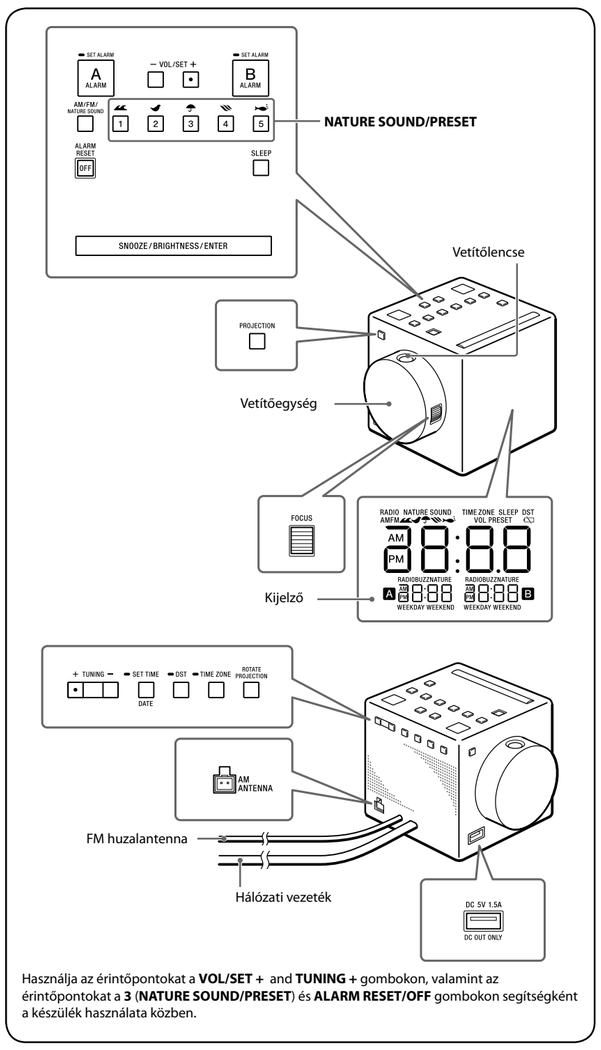

Használja az érintőpontokat a **VOL/SET +** and **TUNING +** gombokon, valamint az érintőpontokat a **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) és **ALARM RESET/OFF** gombokon segítségként a készülék használata közben.

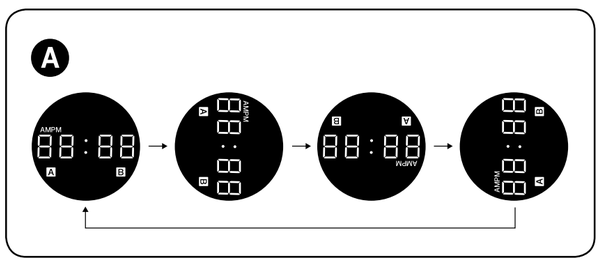

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, szíveskedjen elolvasni ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbi használat érdekében.

Az európai vásárlók számára
Regisztrálja termékét ingyenesen most ezen a honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts

FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.

A készüléket nem szabad szuk helyen, pl. beépített szekrényben elhelyezni.

Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.

A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos információk a készülék alján.

Figyelem!

Ha az elemet nem megfelelően helyezi be, robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú elemet használjon a cseréhez.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az Európai Uniós előírásokkal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

CE

A CE jelzés csak az Európai Unióban forgalomba hozott termékekre érvényes.

Feleslegessé vált akkumulátorok és elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a terméken, az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt az elemek állandó használata szükséges, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

FIGYELEM!

- Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
- Semmisítse meg az elemet haladéktalanul és a helyi környezetvédelmi szabályok és törvények betartásával. Tartsa távol gyermekektől.

Megjegyzés a licenszekkel és védjegyekkel kapcsolatban

A „No Power No Problem™" a Sony Corporation védjegye.

Óvintézkedések

- A „Minőségtanusítás" szakaszban meghatározott tápellátással használja a készüléket.
- A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a dugaszt, és ne a vezetéket fogja meg.
- Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van kitéve.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet. Ne helyezze a készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra), vagy olyan anyagok közelébe (függöny), amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
- Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra használná.
- A burkolatot száraz tiszta puha törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzin vagy alkohol, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét.

Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban

- Semmisítse meg az elemet haladéktalanul. Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha bárki lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy száraz ruhával.
- Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a készülékbe.
- Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém csipesszel.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Kezdeti lépések

Az AM keretantenna csatlakoztatása

Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az antennát.

1 Emelje fel a műanyag állványt és helyezze az antennát a résbe.

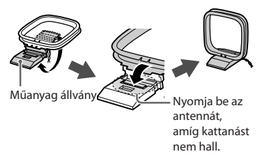

2 Helyezze az antenna csatlakozóját az **AM ANTENNA** aljzatba a készülék hátoldalán.

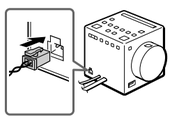

Az AM keretantenna eltávolítása

Tartsa lenyomva az AM keretantenna csatlakozójának körmét és húzza ki az AM keretantennát.

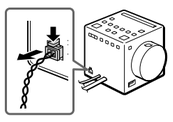

Csatlakoztatás hálózati áramforráshoz

Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.



„day and month" (kb. 2 mp.) → „year" (kb. 2 mp.) → „current CET (Közép-Európai Idő)" jelenik meg a kijelzőn egymás után.
(Ez a készülék tartalmazza a helyes Közép-Európai Idő szerinti naptári adatot és időbeállítást a gyári beállításban és tartalékelemmel rendelkezik.)

Az óra beállítása első alkalommal

Az óra legelső beállításakor mindössze az időzónát kell kiválasztania.
Ha a Közép-Európai Idő szerinti időzónában lakik, akkor ezt a beállítást nem kell végrehajtani.

1 Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a **TIME ZONE** gombot.
Az „1:00"-ás régiókód jelenik meg a kijelzőn.

2 A **VOL/SET +** vagy **–** többszöri megnyomásával válasszon egy számot a következők szerint:

Terület száma	Időzóna
„0:00"	Nyugat-Európai Idő
„1:00"	Közép-Európai Idő (alapérték)
„2:00"	Kelet-Európai Idő

3 A beállításhoz nyomja meg: **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**

Ha ezeken az időzónákon kívüli időzónában lakik

A pontos kézi órabeállításhoz nézze meg a „Kézi órabeállítás" szakaszt.

Megjegyzés

- Szállítás közben és az első használatkor az óra értéke eltérhet. Ebben az esetben a pontos kézi órabeállításhoz nézze meg a „Kézi órabeállítás" szakaszt.

Az önműködő nyári időszámítási beállítás

Ez a készülék automatikusan beállítja a nyári időszámítást. A „DST" automatikusan megjelenik a kijelzőn a nyári időszámítás kezdetekor és eltűnik a nyári időszámítás elmúltával.
A nyári időszámítás beállítása a GMT (Greenwich-i Idő) alapján fog megtörténni.

Terület száma 0:
- A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 13:00-kor kezdődik.
- A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján 02:00-kor végződik.

Terület száma 1:
- A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 2:00-kor kezdődik.
- A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján 3:00-kor végződik.

Terület száma 2:
- A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 3:00-kor kezdődik.
- A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján 4:00-kor végződik.

Megjegyzés

- A nyári időszámítás bevezetése a helyi törvények és jogszabályok hatálya alá esik. Amennyiben ezek a kívánt beállással ellentmondásban vannak, kapcsolja ki a nyári időszámítás funkciót és szükség szerint kézzel állítsa azt be. Azon vásárlók, akik olyan régióban élnek, ahol nincs nyári időszámítás használatban ki kell kapcsolják a funkciót a készülék használata előtt.

A nyári időszámítás kikapcsolása

Az önműködő nyári időszámítás kikapcsolható.

Tartsa nyomva a **DST** gombot legalább 2 másodpercig.

Az „Aut → OFF" jelenik meg a kijelzőn.

Az önműködő nyári időszámítás visszakapcsolása.

Tartsa nyomva a **DST** gombot legalább 2 másodpercig.

Az „Aut → On" jelenik meg a kijelzőn.

Műveletek

Az óra kézi beállítása

Az óra kézi beállításához a következők szerint járjon el.

1 Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a **SET TIME/DATE** gombot.
Az évszám utolsó két helyiértéke villogni fog a kijelzőn.

2 A **VOL/SET +** vagy **–** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az évet, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

3 Ismételje meg a **2**. lépést a hónap, nap, óra beállításához.
Az óra beállítása után rövid hangjelzést fog hallani.

Megjegyzések

- Ha nem nyom meg semmilyen gombot kb. 1 percen keresztül a beállítás közben, akkor az órabeállítás megszakad.
- A rendszer 100 év időtartamú (2013-2112) naptárral rendelkezik.

Az idő formátum megváltoztatása

Választhat a 24-órás (alapérték) és a 12-órás időkijelzési mód között.

Tartsa nyomva az **ALARM RESET/OFF** és a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot kb. 3 másodpercig.

Az időkijelzés formátuma a 24-órás rendszer („0:00" = éjfél) és a 12-órás rendszer („12:00" = éjfél) között fog váltani.

A nap és az év megjelenítése

Nyomja meg a **SET TIME/DATE** gombot egyszer, a nap és hónap megjelenítéséhez, majd nyomja meg még egyszer az év megjelenítéséhez. Az idő kijelzéséhez való visszatéréshez nyomja meg a S**ET TIME/DATE** gombot még egyszer, vagy várja meg, amíg az órakijelzés magától megjelenik pár másodperc múltán.

Ha a nyári időszámítás megkezdődik akkor, ha az automatikus nyári időszámítás funkció ki van kapcsolva

Állítsa be az órát kézzel, ha kikapcsolta az automatikus nyári időszámítás funkciót.

A kivetítő használata

A kivetítő használatával megjelenítheti az időt és az éppen érvényben lévő ébresztési ikont egy közeli falon vagy plafonon 0,5–4 méter távolságban.

1 Forgassa el a kivetítőt úgy, hogy a vetítés a megfelelő helyre essen.

2 Nyomja meg: **PROJECTION**.

3 Forgassa a **FOCUS**-t a fókusz beállításához.
A kivetítés kikapcsolásához nyomja meg a **PROJECTION**-t újra.

A vetített kép elforgatásához

Nyomja meg a **ROTATE PROJECTION** többször.

A **ROTATE PROJECTION** minden megnyomásával a vetített kép az A ábra szerint fordul el.

Megjegyzések

- Ne nézzen a vetítőlencsébe közvetlenül
- A vetítőt csak akkor használhatja, ha az órát beállította.
- Bizonyos fal-, plafontípusok esetén a vetített kép nem tökéletesen jelenik meg.
- A kivetítő 90°-ban forgatható előre és hátra a felső állásból, és kattanás hallható, ha visszaállt a felső állásba.
- Ne forgassa el a kivetítőt a végállásain túl, mert megsérülhet.
- A kivetítő automatikusan kikapcsol 16 óra után

Rádióhallgatás

1 Az **AM/FM/NATURE SOUND** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot (**FM** vagy **AM**).

2 A **TUNING +** vagy **–** gomb ismételt megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.
Ha a **TUNING +** vagy **–**, gombot nyomva tartja, az állomások keresése megkezdődik. A keresés minden állomás behangolása esetén megáll pár másodpercre. A **TUNING +** vagy **–** (vagy **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**) gomb megnyomásával megállíthatja a keresést.

3 Állítsa be a hangerőt a **VOL/SET +** vagy **–** gombbal.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg: **ALARM RESET/OFF**.

Megjegyzés

- Az FM hangolási frekvencia kijelzése 0,1 MHz pontosságú. Például a 88,00 MHz-es kijelzett frekvencia és a 88,05 MHz kijelzett frekvencia is „88.0 MHz"-ként kerül megjelenítésre.

Rádióállomások tárolása

A készülék memóriájában 5 AM rádióállomás tárolható.

1 Hangolja be a tárolni kívánt állomást.

2 Tartsa nyomva a kívánt **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**) gombot, amíg sípoló hangot nem hall.

Példa: Az FM 105,7 MHz frekvencia tárolása a 3-as FM állomáshelyen.

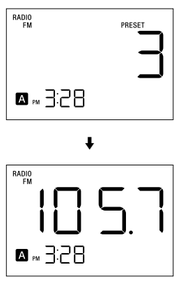

A kijelző pár másodpercen keresztül a frekvencia értékét mutatja, majd visszatér az órakijelzéshez. A tárolásra használt állomás helyének megváltoztatásához hangolja be az állomást és tartsa nyomva a **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**) gombot, amíg sípoló hangot nem hall.

Megjegyzés

- Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.

A kívánt állomás behangolása

1 Az **AM/FM/NATURE SOUND** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot (**AM** vagy **FM**).

2 Nyomja meg a tárolásra használt **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**) gombot, ahol a kívánt állomást eltárolta.

3 Állítsa be a hangerőt a **VOL/SET +** vagy **–** gombbal.

Megjegyzés

- Ha nem tárolt rádióállomást, akkor a „Non" felirat jelenik meg a kijelzőn. Ekkor a készülék visszatér az 1. lépésben elhagyott ponthoz.

Természeti hangok kiválasztása

Ez a készülék 5 természeti hangot tartalmaz: Hullámzó tenger, Madarak, Eső, Patak és Tenger alatt.

1 Az **AM/FM/NATURE SOUND** többszöri megnyomásával válassza ki a Nature Sound opciót.

2 Nyomja meg a kívánt **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**) gombot.



Ikon	Hang
	Tengeri hullámok
	Madarak
	Eső
	Patak
	Tenger alatt

A Nature Sound funkció kikapcsolásához nyomja meg a **ALARM RESET/OFF** gombot.

Megjegyzés

- Más funkció használatakor a Nature Sounds funkció nem elérhető.

Az ébresztés beállítása

A kétszeres ébresztés funkcióval két különböző időpontot állíthat be ébresztésként (**ALARM A** és **ALARM B**).
Mindkét programhoz beállítható egy időpont és az ébresztés hangjának kiválaszthatja a „RADIO"-t (rádió) a „BUZZ"-t (zümmögő) vagy a „NATURE"-t (természeti hangok).

Az ébresztés beállítása előtt

- Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt. (Lásd „Az óra kézi beállítása" szakaszban.)
- A rádiós ébresztési hang használatához először hangoljon be egy rádióállomást. (Lásd a „Rádióállomás behangolása" szakaszt.)

1 Legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a **SET ALARM/ALARM A** (vagy **B**) gombot.
Az ébresztés beállítása közben az „A" (vagy „B") villog a kijelzőn.

2 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal válassza ki a kívánt órát, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

3 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal válassza ki a kívánt percet, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

4 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal válassza ki a kívánt időszakot („WEEKDAY", „WEEKEND", vagy minden nap*), majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.
* Ha a minden nap lehetőséget választja, a „WEEKDAY" és a „WEEKEND" is megjelenik a kijelzőn.

5 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal válassza ki a kívánt ébresztési módot („RADIO", „BUZZ" vagy „NATURE"), majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

A „RADIO" kiválasztásakor
Folytassa a „A Rádiós ébresztés beállítása" szakasszal.

A „BUZZ" kiválasztásakor
A beállítás kész. A beállított időpontban megszólal a zümmögő hang lassan felhangosodva. (az „A" (vagy „B") villog a kijelzőn.)

A „NATURE" kiválasztásakor
Folytassa a „B Természeti hangos ébresztés beállítása" szakasszal.

A Rádiós ébresztés beállítása

6 A **VOL/SET +** vagy **–** megnyomásával válassza ki az AM vagy FM hullámsávot, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

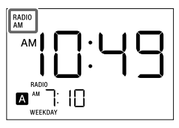

7 A **VOL/SET +** vagy **–** (vagy **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**)) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt állomás memóriahelyét, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

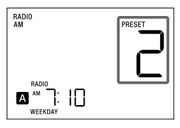

Ha még nem tárolt el állomást
A memóriahely és a „Non" felirat villog a kijelzőn váltakozva. Ebben az esetben a zümmögő hang ugyanabban az időpontban hangzik fel.

8 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

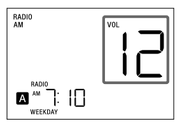

A beállítás kész. A beállított időpontban megszólal a rádió lassan felhangosodva. (az „A" (vagy „B") villog a kijelzőn.)

B Természeti hangos ébresztés beállítása

6 A **VOL/SET +** vagy **–** (vagy **NATURE SOUND/PRESET** (**1**-**5**)) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt természeti hangot, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

7 A **VOL/SET +** vagy **–** gombbal állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

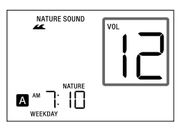

A beállítás kész. A beállított időpontban megszólal a természeti hang lassan felhangosodva. (az „A" (vagy „B") villog a kijelzőn.)

Az időzítés törlése

A **ALARM RESET/OFF** gomb megnyomásával törölheti az ébresztést.

Az ébresztés a következő hétköznapon vagy hétvégi napon ugyanabban az időben fog megszólalni.

Néhány perces további szunyókáláshoz

Nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10 perc után ismét megszólal.
A **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, gomb többszöri megnyomására a szunyókálás ideje az alábbiak szerint változik:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

A kijelző kis ideig a szunyókálás idejét mutatja, majd visszatér az órakijelzéshez. (Az „A" (vagy „B") villog a kijelzőn.)

Az ébresztés kikapcsolása

Nyomja meg a **SET ALARM/ALARM A** (vagy **B**) gombot.
Az „A" (vagy „B") eltűnik a kijelzőről.

Ébresztési idő megváltoztatása

Állítsa be az ébresztést újra.

Hasznos tanácsok

- Az ébresztés beállításának elvégzésével a beállított ébresztési idő jelenik meg.
- Ha a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot 2 másodpercnél tovább nyomva tartja az ébresztés beállítása közben, akkor a beállítás azonnal elvégzésre kerül.

Megjegyzések

- Ha ébresztés (vagy szundi funkció) közben egy második ébresztési hangot hall, akkor a második ébresztési időpont aktiválódott.
- Ha ugyanaz az ébresztési idő van beállítva mind az **ALARM A** és **ALARM B** ébresztéshez, akkor az **ALARM A** elsőbbséget élvez.

- Ha nem történik művelet mialatt az ébresztés történik, akkor az mintegy 60 perc után leáll.
- Önműködő nyári időszámítási beállítás esetén az ébresztés így fog működni:
  – Ha az ébresztés ideje kihagyott időszakra esik, akkor az ébresztés meg fog szólalni, amikor a nyári időszámítás beállításra kerül.
  – Ha az ébresztés a nyári időszámítás miatt kétszer kell megszólaljon, akkor kétszer fog megszólalni.

Megjegyzés az ébresztésről áramkimaradás esetén

Áramkimaradás esetén az ébresztési funkciók működni fognak, az akkumulátor teljes lemerüléséig. Azonban egyes funkciók az alábbiak szerint változhatnak:
- A képernyőkijelzés eltűnik.
- Ha az ébresztési hang „RADIO"-ra vagy „NATURE"-ra van állítva, automatikusan a zümmögő ébresztés fog megszólalni.
- Ha az elem lemerült állapotában történik áramkimaradás, akkor a zümmögő ébresztés fog megszólalni.
- Ha az **ALARM RESET/OFF** gombot nem nyomja meg, akkor az ébresztés kb. 5 percig lesz hallható.
- Ha az „" látható a kijelzőn, akkor az ébresztés nem lesz hallható áramkimaradás esetén. Cserélje ki az elemet, ha az „" látható.
- A szunyókálás funkció nem lesz használható.
- Áramkimaradás közben minden ébresztés csak egyszer lesz hallható a beállított időben.

Elalvás időzítő beállítása

Zenehallgatás vagy a természeti hangok hallgatása közben aludhat el a beépített kikapcsolás időzítő alkalmazásával, amely önműködően kikapcsolja a készüléket a beállított időtartam leteltekor.

Nyomja meg a **SLEEP** gombot, amikor a rádiót vagy a természeti hangokat hallgatja.

A „SLEEP" jelenik meg a kijelzőn.
A kijelzőn a hátralévő idő (perc) az alábbiak szerint változik a **SLEEP** gomb minden egyes megnyomásakor.

90 → 60 → 30 → 15 → OFF

A rádió vagy a természeti hang a beállított időtartamon keresztül fog működni, majd kikapcsol. Az elalvásidőzítő kikapcsolásához nyomja meg a **SLEEP** gombot többször, az „OFF" megjeleníséig.

A rádió vagy a természeti hang kikapcsolása a beállított időtartam letelte előtt

Nyomja meg az **ALARM RESET/OFF** gombot.

Az elalvásidőzítő és az ébresztés használata egyszerre

Rádióhallgatás vagy a természeti hang hallgatása közben aludhat el és felébredhet a beállított időpontban.

Állítsa be az ébresztést, majd állítsa be az elalvás időzítőt.

Hasznos tanács

- Ha a **SLEEP** gombot megnyomja miközben az elalvásidőzítő be van kapcsolva, a hátralévő idő kijelzése jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

- Ha az ébresztési időt a kikapcsolási időzítő ideje alatt állítja be, akkor a kikapcsolás időzítő önműködően kikapcsol az ébresztés idejében.

A kijelző fényerejének beállítása

Három fényerősség beállítás lehetséges.

Nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gombot.

A **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gomb többszöri megnyomásakor az a kijelző fényereje az alábbiak szerint változik:

High (default) → Middle → Low → Off

Hasznos tanács

- A kijelző fényerejét kikapcsolhatja a **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** gomb nyomva tartásával is.

Megjegyzések

- Mialatt az ébresztés hallható, vagy a szunyókálás funkció aktív, a kijelző fényereje nem állítható.
- Ha a fényerőt kikapcsolt értékre állítja, ébresztés közben a beállítás csökkentett értékre áll át.

Okostelefon töltése

Feltölthet egy okostelefont, ha azt a készülékhez csatlakoztatja egy (külön megvásárolható) USB vezetékkel.

Megjegyzések

- Nem garantált, hogy a készülék minden olyan eszközt tölteni tud, amelyet USB-n keresztül tölteni lehet.
- Ez a készülék nem támogatja az 5V/1,5A-nál nagyobb erősségű tápáram felvételt.
- Ellenőrizze az okostelefon töltési állapotát.
- Húzza ki az okostelefont, amennyiben figyelmeztető hangjelzést hall.
- A rádióvétel erőssége csökkenhet okostelefon USB-n keresztül történő töltése közben.

Általános információk

Az elem másodlagos áramforrásként

Ez a készülék tartalmaz egy CR2032 elemet másodlagos áramforrásként, amellyel az órabeállítás értékét őrzi meg és az ébresztési funkciót szolgáltatja áramkimaradás esetén.

NO POWER NO PROBLEM

Mikor szükséges az elem cseréje?

Az elem lemerülésekor a „" jelenik meg a kijelzőn. Ha az elem lemerült állapotában történik áramkimaradás, akkor a pontos idő és az ébresztés beállításai törlődnek.

Megjegyzés európai vásárlók számára

- Az órát a gyárban beállítják, és a memóriát a behelyezett Sony CR2032 elem táplálja. Ha a hálózati tápellátás első alkalommal csatlakoztatásakor a „0:00" jelenik meg a kijelzőn, elképzelhető, hogy az elem gyenge. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a Sony kereskedéssel. Az előre behelyezett CR2032 elem a termék részeként tekintendő, így a jótállás vonatkozik rá. A jótállás érvényesítéséhez erre a termékre meg kell mutatnia a kereskedőnek a „Megjegyzés az európai vásárlók számára" szakaszt (ebben az útmutatóban).

A biztonsági áramforrás elem cseréje

1 Az AC csatlakozó legyen csatlakoztatva a a fali csatlakozóba és nyissa ki az elemtartó rekeszt.

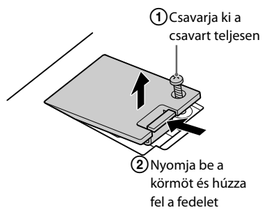

2 Vegye ki az elhasznált elemet úgy, hogy kihúzza és kiveszi azt.

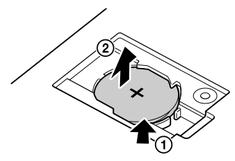

3 Helyezzen be új elemet az elemtartóba a ⊕ oldallal felfelé.

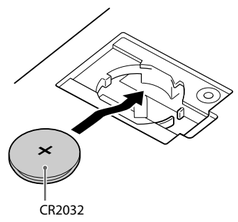

4 Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét és csavarja vissza a csavart.

5 Nyomja meg a **AM/FM/NATURE SOUND** gombot a „" kijelzés eltüntetéséhez.

Megjegyzések

- Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóból. Ellenkező esetben a beállított dátum, idő, ébresztés és állomáshely adatok elvesznek.
- Ha az időbeállítás törlődik az elem cseréje közben, akkor végezze el ismét a beállítást. (Lásd „Az óra kézi beállítása" szakaszban.)
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

Hibaelhárítás

Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a probléma még mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

A kijelzőn a „0:00" vagy „AM 12:00" felirat villog áramkimaradás miatt.

- Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki a régi elemet, és helyezzen be egy újat.

Nem kielégítő vétel

- Húzza ki teljesen az FM huzalantennát a vételi érzékenység növeléséhez.
- Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát a készülékhez. Forgassa vízszintesen az antennát a megfelelő vételhez.
- Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát a készüléktől és egyéb külső berendezésektől távol helyezze el.
- A digitális zenelejátszókat és mobiltelefonokat tartsa távol az AM keretantennától vagy FM huzalantennától, mert azok esetleg vételi zavart okozhatnak.

Az ébresztés nem szólal meg a beállított ébresztési időben.

- Ellenőrizze, hogy a „A" vagy „B" megjelenik-e a kijelzőn.

A rádiós vagy természeti hangos ébresztés bekapcsolódik, de nem hallható hang a beállított ébresztési időben.

- Ellenőrizze az ébresztési beállításnál a hangerőt.

Ha az óra nem alkalmazza a nyári időszámítás időátállását önműködően a nyári időszámítás kezdetekor.

- Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e.
- Ha az „Aut → On" megjelenik a kijelzőn, miután a **DST** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartotta, akkor az önműködő nyári időszámítás funkció bekapcsolódik.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a ICF-C1PJ típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Idő kijelzés

Kapcsolható 24-órás (alapértelmezett) és 12-órás kijelzés között.

Frekvenciatartomány

Hullámsáv	Frekvencia	Lépésköz
FM	87,5 MHz–108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz–1602 kHz	9 kHz

Középfrekvencia

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Hangszóró

Kb. 4 cm átmérő, 8 Ω
Kimenőteljesítmény: 700 mW (10% harmonikus torzításon)

Energiaellátás

230 V, 50 Hz-es váltóáram
Az időérték tárolásához: 3 V egyenáram, 1 db CR2032 elem

USB kimenőteljesítmény

USB aljzat (5V, 1,5A egyenáram)

Természeti hangok

Hullámzó tenger, Madarak, Eső, Patak, Tenger alatt

Méretek

Kb. 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm (szé × ma × mé) a legnagyobb kinyúlásokkal

Tömeg

Kb. 625 g a CR2032 elemmel együtt

Mellékelt tartozékok

AM keretantenna (1 db)

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.